



Imprimantă B2236

Ghidul utilizatorului

Iulie 2024

www.lexmark.com

Tip de echipament:

1400

Model:

438

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Declarații produs.....	5
Aflați despre imprimantă.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	9
Configurație imprimantă.....	10
Utilizarea panoului de control.....	10
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	11
Selectarea hârtiei.....	11
Configurarea și instalarea.....	17
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	17
Atașarea cablurilor.....	18
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	18
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	22
Lucrul în rețea.....	24
Imprimarea Paginii setări meniu.....	28
Securizarea imprimantei.....	29
Ștergerea memoriei imprimantei.....	29
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	29
Declarație privind volatilitatea.....	29
Imprimarea.....	30
Imprimarea de pe un computer.....	30
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	30
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	32
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	33
Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi.....	34
Inserarea colilor de separare între copii.....	34
Anularea unei lucrări de imprimare.....	34
Reglarea luminozității tonerului.....	34

Utilizarea meniurilor imprimantei.....	35
Hartă meniuri.....	35
Dispozitiv.....	35
Imprimare.....	42
Hârtie.....	46
Rețea/Porturi.....	47
Securitate.....	59
Rapoarte.....	63
Rezolvarea problemelor.....	63
Întreținerea imprimantei.....	64
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	64
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	64
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	64
Vizualizarea rapoartelor.....	65
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	65
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	66
Curățarea imprimantei.....	71
Economisirea de energie și hârtie.....	72
Mutarea imprimantei în altă locație.....	72
Expedierea imprimantei.....	73
Depanarea unei probleme.....	74
Probleme legate de calitatea imprimării.....	74
Probleme de imprimare.....	75
Imprimanta nu răspunde.....	101
Probleme de conectare la rețea.....	102
Probleme cu consumabilele.....	104
Îndepărtarea blocajelor.....	106
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	112
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	114
Reciclare și eliminare.....	115
Reciclarea produselor Lexmark.....	115
Reciclarea ambalajelor Lexmark.....	115

Note..... 116

Index..... 125

Informații de siguranță






Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.







Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.








ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.


Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.
-  **ATENȚIE – PIESE MOBILE:** Indică un risc de laceratii sau rănire prin abraziune cauzate de piesele rotative.


Declarații produs

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE – PIESE MOBILE:** Pentru a evita riscul de lăcerății sau rănire prin abraziune, țineți mâinile departe de piesele în mișcare în zonele marcate cu această etichetă. Pericolul de răni cauzate de piesele în mișcare poate apărea în jurul roților dințate și al altor piese rotative.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă


Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
<ul style="list-style-type: none"> • Software-ul imprimantei • Driverul de imprimare sau de fax • Firmware-ul imprimantei • Utilitar 	Accesați www.lexmark.com/downloads , căutați modelul de imprimantă și apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
<ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor 	Centrul de informații – accesați https://infoserve.lexmark.com . Videoclipuri explicative – accesați https://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei.	<p>Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.
<ul style="list-style-type: none"> • Documentație • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce 	<p>Accesați http://support.lexmark.com.</p> <p>Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimantă furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie <p>Pentru informații suplimentare, consultați “Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 9.</p>

Configurație imprimantă

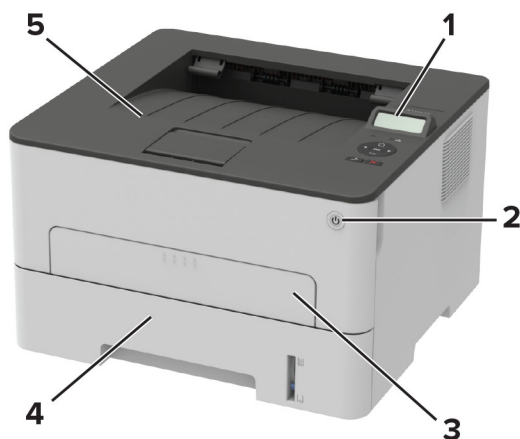

1	Panou de control
2	Butonul Pornire
3	Alimentator manual
4	Tavă de 250 de coli
5	Recipient standard

Utilizarea panoului de control

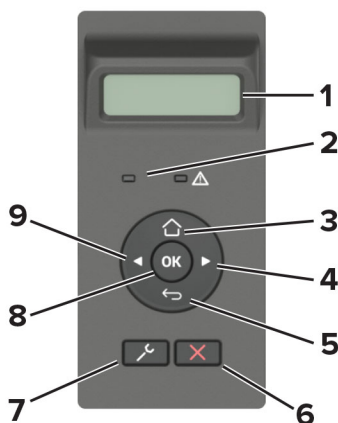

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. Configurați și utilizați imprimanta.
2	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
3	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.

	Componentă a panoului de control	Funcție
4	Butonul săgeată dreapta	<ul style="list-style-type: none"> Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. Măriți valoarea numerică a unei setări.
5	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
6	Butonul Oprire sau Revocare	Opriti lucrarea curentă.
7	Butonul Meniu	Accesați meniurile imprimantei.
8	Butonul Selectare	<ul style="list-style-type: none"> Selectați o opțiune de meniu. Salvați modificările unei setări.
9	Butonul săgeată stânga	<ul style="list-style-type: none"> Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. Reduceți valoarea numerică a unei setări.

Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul de repaus.
Albastru	Imprimanta este pornită sau pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Alb	Imprimanta este în modul Repaus.

Selectarea hârtiei

Recomandări privind hârtia

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tava poate asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutatea cuprinsă între 60 și 105 g/m² (între 16 și 28 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60-105 g/m² (16-28 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ inch). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia cretată (care poate fi ștersă), hârtia sintetică sau hârtia termică.
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtie care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m^2 (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Utilizarea hârtiei reciclate

Lexmark acționează pentru a reduce impactul hârtiei asupra mediului, oferind clienților variante atunci când vine vorba de imprimare. O modalitate prin care obținem acest obiectiv este testarea produselor pentru a ne asigura că poate fi utilizată hârtie reciclată – în special, hârtie produsă cu 30%, 50% și 100% conținut reciclat post consum. Așteptarea noastră este ca hârtia reciclată să performeze la fel de bine ca hârtia nouă pe imprimantele noastre. Deși nu există niciun standard oficial pentru utilizarea hârtiei în echipamente de birou, Lexmark utilizează standardul european EN 12281 ca standard de proprietăți minime. Pentru a asigura o testare exhaustivă, hârtia de test include 100% hârtie reciclată din America de Nord, Europa și Asia, iar testele sunt efectuate la o umiditate relativă de 8–80%. Testarea include imprimarea față-verso. Se poate utiliza hârtie de birou care utilizează conținut regenerabil, reciclat sau fără clor.

Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale*.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Note:

- Hârtia cu lățimea mai mică de 210 mm (8,3 in.) se imprimă întotdeauna la viteză redusă.
- Utilizați alimentatorul manual atunci când imprimați pe hârtie cu lățimea mai mică de 105 mm (4,1 in.).
- Dimensiunea minimă a hârtiei acceptată pentru imprimarea față-verso este de 210 x 279,4 mm (8,3 x 11 in.).
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.

Dimensiune hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓
A5 (alimentare cu marginea scurtă înainte) 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓	X
A5 (alimentare cu marginea lungă înainte) 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in.)	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	X
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	X	✓	X

Dimensiune hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,3 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓
Universal 98 x 148 mm (3,9 x 5,8 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	X	✓	X
Universal 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	X
Plic 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	✓	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X
Alte plicuri 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 in.) până la 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X

Tipuri de hârtie acceptate

Notă: Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimarea pe două fețe
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Carton	X	✓	X

Tip de hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimarea pe două fețe
Etichete	X	✓	X
Hârtie de corespondență	✓	✓	✓
Plicuri	X	✓	X
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Ușoară	✓	✓	✓
Grea	✓	✓	✓
Reciclată	✓	✓	✓

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
60-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-28 lb)	60-200 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-54 lb)	60-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-28 lb)

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	Între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

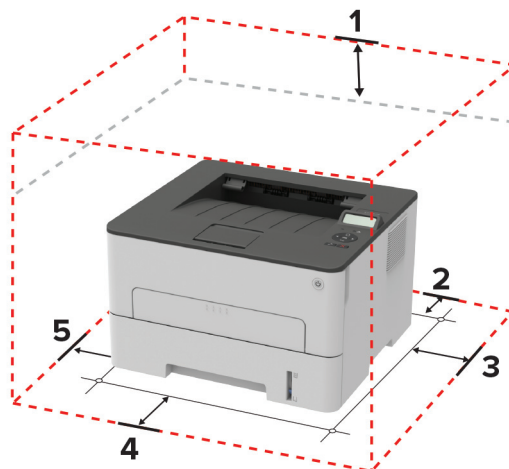

1	Partea superioară	120 mm (5 in.)
2	Spate	260 mm (10 in.)
3	Partea dreaptă	120 mm (5 in.)

4	Față	550 mm (22 in.) Notă: Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 76 mm (3 in.).
5	Partea stângă	120 mm (5 in.)

Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.



	Port imprimantă	Funcție
1	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
2	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
3	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > Hârtie > **OK** > Configurație tavă > **OK** > Dimensiune/Tip hârtie > **OK**

2 Selectați o sursă de hârtie, apoi configurați dimensiunea și tipul hârtiei.

Note:

- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie


1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Hârtie** > **OK** > **Configurație media** > **OK** > **Configurare universală** > **OK**



2 Configurați setările, apoi apăsați **OK**.

Încărcarea tăvii


1 Scoateți tava.

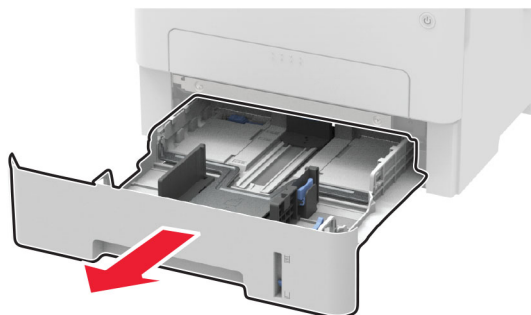


2 Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

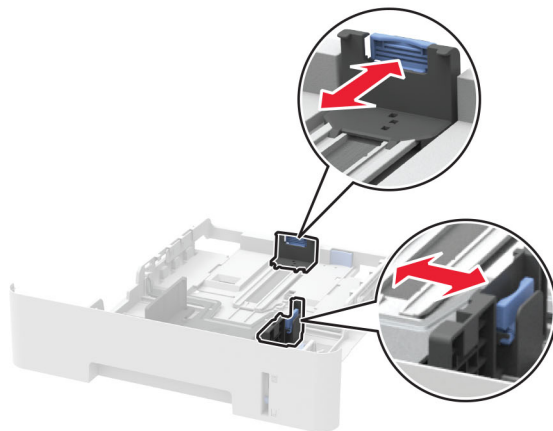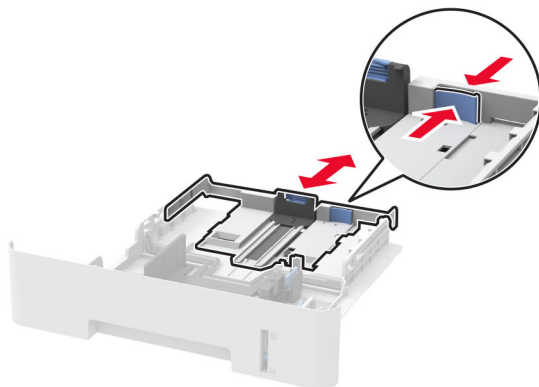

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

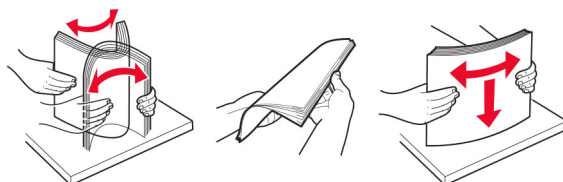

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

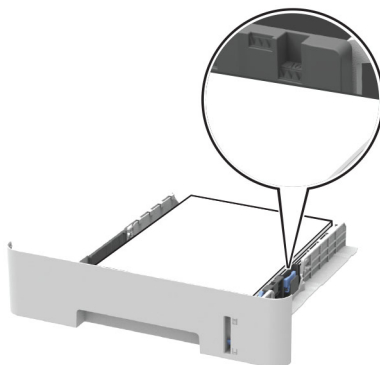

Note:


- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

- 5** Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului manual

- 1** Deschideți alimentatorul manual.

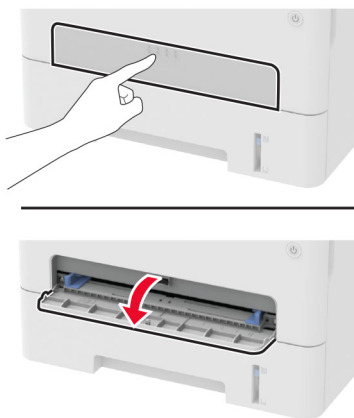

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

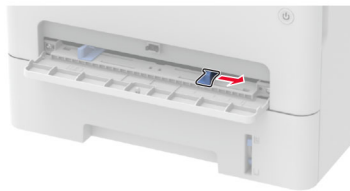

3 Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.
- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea stângă a ghidajului pentru hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.

1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- Accesați www.lexmark.com/downloads.

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați "[Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi](#)" la pagina 24.
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați "[Conectarea unui computer la imprimantă](#)" la pagina 27.
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați "[Atașarea cablurilor](#)" la pagina 18.

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 22](#).

2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scaner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.

f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.

2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.

3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 22](#).

4 Adăugați imprimanta.

Actualizarea firmware-ului

Unele aplicații necesită un nivel minim al firmware-ului imprimantei pentru a funcționa corect.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.

Notă: Pentru descărcarea celui mai recent firmware, accesați www.lexmark.com/downloads și căutați modelul dvs. de imprimantă.

a Navigați la fișierul flash.

Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fișierul zip cu firmware-ul.

b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a** Faceți clic pe **Aplicații > selectați aplicația > Configurare**.
- b** Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Lucrul în rețea


Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Cablul Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Meniul Adaptor activ este setat la Automat. De la panoul de control, navigați la  > **Rețea/Porturi > OK > Prezentare generală rețea > OK > Adaptor activ > OK > Automat > OK**

Utilizarea panoului de control

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Configurare de la panoul imprimantei** > **OK**


2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Utilizarea aplicației Asistentul mobil Lexmark

1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Asistentul mobil Lexmark din magazinul online Google Play™ sau App Store.

2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Configurare utilizând aplicația mobilă** > **OK**

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vedea ID-ul imprimantei.

Notă: ID-ul imprimantei este SSID-ul de rețea fără fir al imprimantei.

4 Pe dispozitivul mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.

Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.

5 Atingeți **Conectare la imprimantă** > **Accesați setările Wi-Fi**.

6 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.

7 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.

8 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

9 Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Prezentare generală rețea** > **OK** > **Adaptor activ** > **OK** > **Automat** > **OK**

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton


1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Wi-Fi Protected Setup** > **OK** > **Pornire metodă cu apăsare pe buton** > **OK**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Wi-Fi Protected Setup** > **OK** > **Pornire metodă PIN** > **OK**

2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

2 Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagina configurare rețea.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 26](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 26](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Prezentare generală rețea** > **OK** > **Adaptor activ** > **OK** > **Rețea standard** > **OK**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Verificarea conectivității imprimantei

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rapoarte** > **OK** > **Rețea** > **OK**

2 Selectați **Pagină configurare rețea**, apoi apăsați pe **OK**.

3 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Imprimarea Paginii setări meniu

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rapoarte** > **OK**

2 Selectați **Pagină setări meniu**, apoi apăsați pe **OK**.

Securizarea imprimantei

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Ștergere pentru scoaterea din uz** > **OK** > **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă** > **OK**

2 Selectați **Da** > **OK**.

3 Selectați fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**, apoi apăsați pe **OK**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Dispozitiv** > **OK** > **Revenire la setările prestabilite din fabrică** > **OK** > **Restabiliți toate setările** > **OK**

2 Selectați **Da**, apoi apăsați pe **OK**.

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Imprimare Lexmark

Imprimare Lexmark este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 6.0 sau o versiune ulterioară. Vă permite să trimiteți documente și imagini la imprimante conectate în rețea și la servere de administrare a imprimării.

Note:

- Descărcați aplicația Imprimare Lexmark din magazinul Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Trimiteți sau partajați documentul cu Imprimare Lexmark.



Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.


- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Apăsați .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:




- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 27](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Configurați setările.

Utilizați	Către
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Notă: Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. Notă: Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. Notă: Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Lucrări în așteptare > OK > selectați numele de utilizator > OK > Confidențial > OK > introduceți codul PIN > OK > selectați lucrarea de imprimare > OK > configurați setările > OK > Imprimare > OK
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Lucrări în așteptare > OK > selectați numele de utilizator > OK > selectați lucrarea de imprimare > OK > configurați setările > OK > Imprimare > OK

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:
Lucrări în așteptare > OK > selectați numele computerului > OK > Confidențial > OK > introduceți codul PIN > OK > selectați lucrarea de imprimare > OK > Imprimare > OK

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.

4 Faceți clic pe **Imprimare**.

5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele computerului > **OK** > **Confidențial** > **OK** > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi


1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rapoarte** > **OK** > **Imprimare** > **OK** > **Fonturi imprimare** > **OK**

2 Selectați **Fonturi PCL**, apoi apăsați **OK**.

Inserarea colilor de separare între copii



1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Imprimare** > **OK** > **Aspect** > **OK** > **Coli de separare** > **OK** > **Între copii** > **OK**

2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

De la panoul de control al imprimantei

1 De la panoul de control, apăsați de două ori pe , apoi apăsați .

2 Selectați o lucrare de imprimare pe care să o anulați, apoi apăsați **OK**.

De la computer

1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Selectați o lucrare de imprimare pe care să o anulați.

Reglarea luminozității tonerului

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Imprimare** > **OK** > **Calitate** > **OK** > **Luminozitate toner**

2 Reglați setarea, apoi apăsați pe **OK**.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> • Preferințe • Eco Mode • Panou de operare la distanță* • Notificări • Gestionarea energiei 	<ul style="list-style-type: none"> • Colectare anonimă a datelor • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Despre această imprimantă
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • Aspect • Configurare • Calitate 	<ul style="list-style-type: none"> • PCL • Imagine
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație tavă 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare suporturi
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentare generală rețea • Fără fir • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate*	<ul style="list-style-type: none"> • Metode de conectare • Administrare certificate • Restricții de conectare 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare imprimare confidențială • Ștergere fișiere de date temporare • Diverse
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> • Pagină setări meniu • Dispozitiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	
* Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.		

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Da Nu*	Execută expertul de configurare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Informații afișate Text afișat 1 Text afișat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [GMT*] Protocol oră de rețea Activare NTP Server NTP	Configurați data și ora imprimantei.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Expirare ecran 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal Port poartă SMTP primară (25*) Gateway SMTP secundar Port poartă SMTP secundară (25*) Expirare SMTP (30 secunde*) Adresă de răspuns Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*) Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*) Solicită Certificat de încredere (Activat*) Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*) ID de utilizator dispozitiv Parolă dispozitiv Domeniu NTLM	Configurați setările pentru e-mail ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivată 5-255 (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată (Repornește întotdeauna*)	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Ștergere automată* Activat	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate Auto* Dezactivat Activat	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Expirări Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Permiteți colectarea de date anonime Da Nu	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniu Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj pentru a selecta dimensiunea și tipul hârtiei după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă Solicitări plicuri Auto* Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetați contorul de alimentare cu pagini sau vizualizați numărul total de pagini imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului.
Configurație de imprimare Densitate de imprimare Dezactivată 1-5 (3*)	Reglați densitatea tonerului la imprimarea documentelor.
Operații dispozitiv Modul silențios Activat Dezactivat*	Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării. Notă: Această setare încetinește performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare*	Setați imprimanta să permită accesul la meniurile panoului de control. Notă: Acest element de meniu poate fi configurat numai din Embedded Web Server.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Ștergeți toate mesajele particularizate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Memorie imprimantă curățată ultima dată Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide	Ștergeți toate setările și comenzile rapide stocate pe imprimantă. Notă: Opțiunea Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Jurnale trimitere Revocare Trimitere	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.

Imprimare

Machetă

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalază automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL	Setați limbajul imprimantei.
Ordine imprimare tot Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care alegeți să imprimați toate lucrările în așteptare și confidențiale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de imprimare 300 dpi 600 dpi* Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată. Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1–255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL® . Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setați lățimea minimă inițială a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Expirare imprimare Dezactivată Activată*	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat în secunde.
Timp de expirare imprimare 1-255 (90*)	Setați timpul în secunde după care imprimanta să încheie o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă. Notă: Acest element de meniu este afișat numai atunci când este activată opțiunea Expirare imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrițiți imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Lățime portret 3,00-14,17 inchi (8,50*) 76-360 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3,00-14,17 inchi (14*) 76-360 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri de suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Reciclată Etichete Hârtie de corespondență Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate.

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare Start	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Activare conexiuni la rețea Activare* Dezactivare	Activați sau dezactivați toate conexiunile la rețea.
Activare LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea fără fir sau imprimantele cu un modul fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea fără fir folosind aplicația Asistent mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsați într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.

Element de meniu	Descriere
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalat un modul fără fir.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.
WPA2/WPA Personal AES*	Activați securitatea fără fir prin WPA2/WPA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setați PSK	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă Mod securitate fără fir este setat la WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
WPA2-Personal AES*	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să atribuie dinamic o adresă IP și alți parametri de configurare a rețelei fiecărui dispozitiv din rețea, astfel încât să poată comunica cu alte rețele IP.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Activat Dezactivat*	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.

Element de meniu	Descriere
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat	Setează placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă. • Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.

Element de meniu	Descriere
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript® binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Ethernet eficient energetic Auto* Activat Dezactivat	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului. Notă: Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero. Notă: Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
Activare AutoIP Activat* Dezactivat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
DNS de rezervă 2	
DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei. Notă: Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Activat* Dezactivat	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Listă server restricționată	<p>Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server. • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
<p>Opțiuni pentru Listă servere restricționată</p> <p>Se blochează toate porturile*</p> <p>Blocați numai imprimarea</p> <p>Blocați numai imprimarea și HTTP</p>	<p>Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.</p> <p>Notă: Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.</p>
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare TLSv1.0 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați criptarea IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de criptare propusă	Specificați o metodă de criptare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă	Specificați o metodă de autentificare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore)	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPSec SA (Ore)	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate sau Securizat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Adresă[/subrețea] gazda [x] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Forțare conexiuni HTTPS Dezactivat* Activat	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Adresă IP proxy HTTP	Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1-65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1-65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Activare port USB Activare* Dezactivare	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Public

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Acces funcții Acces la lucrările în așteptare Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Imprimare alb-negru Folder de rețea - Scanare	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Gestionare permisiuni Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.
Gestionare permisiuni Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz Acces la Embedded Web Server	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Administrare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Admin Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

Administrare certificate

Element de meniu	Element de meniu
Configurare valori prestabilite certificat Nume obișnuit Nume organizație Nume unitate Țară/Regiune Nume provincie Nume oraș Nume alternativ subiect	Setați valorile implicite pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ștergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.
Gestionare certificate CA	Încărcați, ștergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> Valoarea zero dezactivează această setare. Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrive oricare din lucrările de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Diverse

Element de meniu	Descriere
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să imprime.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Afișează permisiunea implicită folosită de utilizator pentru a imprima. Notă: Această setare este afișată numai atunci când sunt create una sau mai multe Metode de conectare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. • Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcțiile imprimantei. • Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.


Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Rapoarte** > **OK** > **Dispozitiv** > **OK** > **Statistici dispozitiv** > **OK**

2 Din secțiunea Informații consumabile, verificați starea pieselor și a consumabilelor.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.

4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Notificări** > **Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

3 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > Rapoarte > **OK**

2 Selectați raportul pe care doriți să-l vizualizați, apoi apăsați pe **OK**.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenii de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de toner cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	B221000	B222000	B223000	B224000	B225000	B226000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	B221H00	B222H00	B223H00	B224H00	B225H00	B226H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	B221X00	B222X00	B223X00	B224X00	B225X00	B226X00

Cartuș de toner obișnuit

Articol	Global
Cartuș de toner de foarte mare capacitate	B220XA0

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate duce la defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Articol	Cod de produs
Unitate imagistică	B220Z00

Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner

- 1 Deschideți ușa frontală.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2 Scoateți unitatea imagistică.




3 Scoateți cartușul de toner uzat din unitatea imagistică.

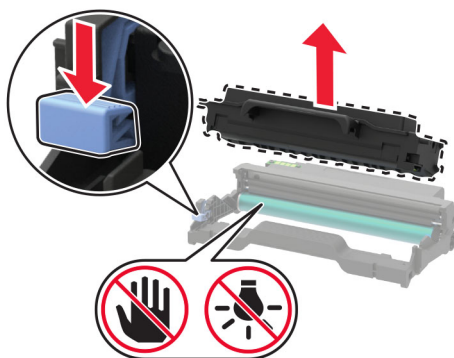


4 Scoateți cartușul nou din ambalaj.


5 Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.

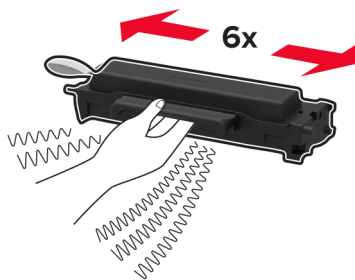

6 Scoateți sigiliul și apoi capacul.

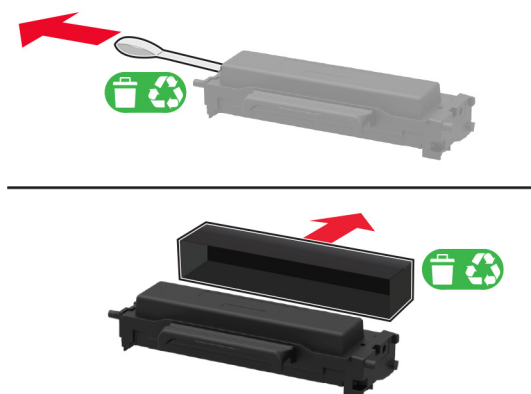

7 Introduceți cartușul de toner nou în unitatea imagistică.

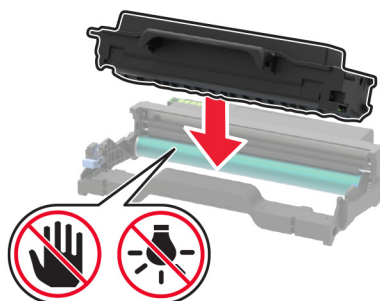

8 Introduceți unitatea imagistică.



9 Închideți ușa.

Înlocuirea unității de imagistică

1 Deschideți ușa frontală.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2 Scoateți unitatea imagistică uzată.




3 Scoateți cartușul de toner din unitatea imagistică uzată.

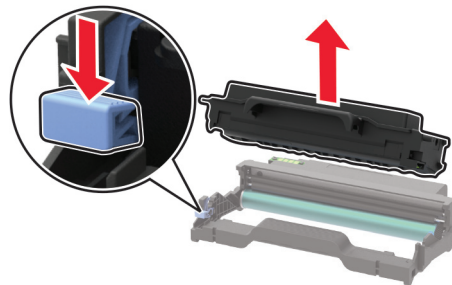

4 Despachetați noua unitate imagistică, apoi introduceți cartușul de toner.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

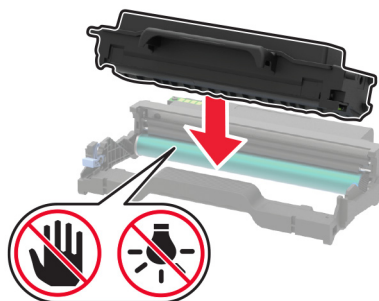


5 Introduceți noua unitate imagistică.



6 Închideți ușa.

Înlocuirea unității duplex

1 Scoateți unitatea duplex uzată.

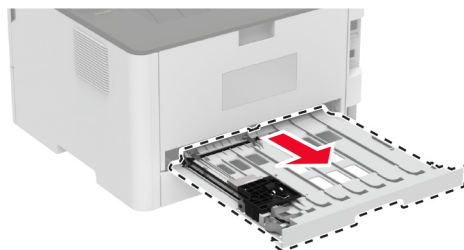


2 Despachetați noua unitate duplex.

3 Introduceți noua unitate duplex.




Înlocuirea tăvii

1 Scoateți tava uzată.

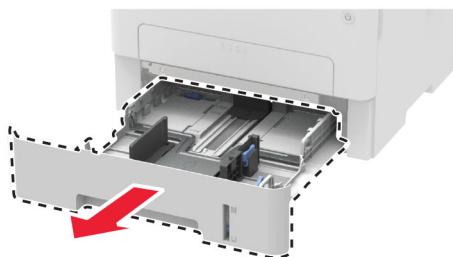

- 2 Despachetați noua tavă.
- 3 Instalați noua tavă.

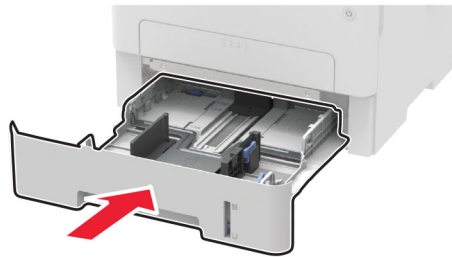

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor


- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Meniu configurare** > **OK** > **Utilizare consumabile și contoare** > **OK**

- 2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


- 1 Opritiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți hârtia din recipientul standard.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.

- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > Dispozitiv > OK > Gestionare energie > OK > Expirări > OK > Mod repaus > OK

2 Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

mod Hibernare

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > Dispozitiv > OK > Gestionare energie > OK > Expirări > OK > Expirare hibernare > OK

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Economisirea consumabilelor


- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.


Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.


- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

Mutarea imprimantei în altă locație

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.


Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.



[“Pagini necompletate sau albe” la pagina 75](#)

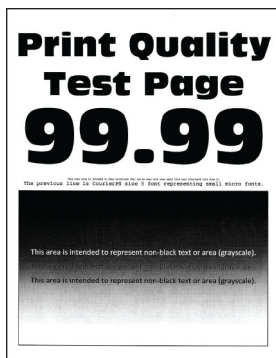


[“Materiale imprimate întunecate” la pagina 76](#)




[“Linii fine nu sunt imprimate corect” la pagina 78](#)



[“Hârtie pliată sau încrețită” la pagina 79](#)

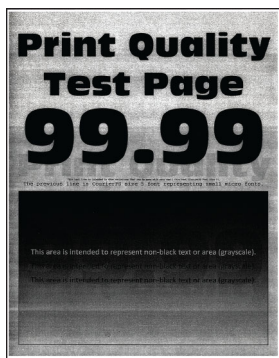


[“Fundal gri” la pagina 80](#)

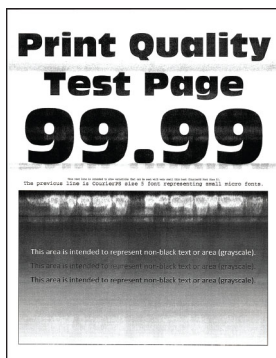

[“Benzi orizontale deschise la culoare” la pagina 90](#)



[“Margini incorecte” la pagina 81](#)

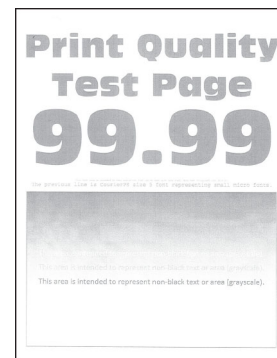

[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 82](#)




[“Documente cu puncte și modele” la pagina 84](#)




[“Încrețire hârtie” la pagina 85](#)




[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 86](#)

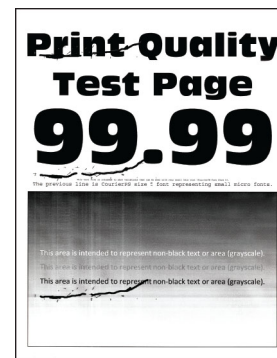


[“Defecțiunile se repetă” la pagina 96](#)

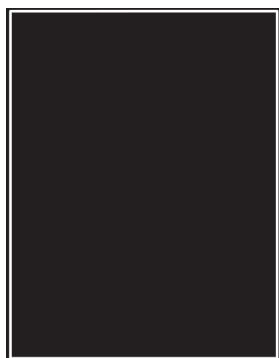

[“Pagini negre” la pagina 87](#)

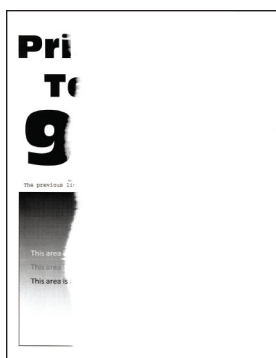

[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 88](#)

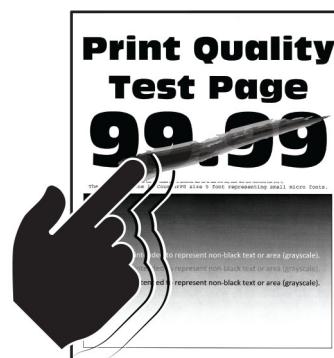


[“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 89](#)



[“Dungi verticale închise la culoare” la pagina 93](#)



[“Linii sau dungi verticale. închise la culoare” la pagina 94](#)

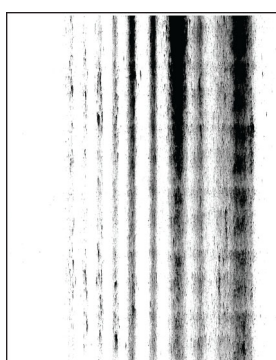

[“Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării” la pagina 95](#)



[“Benzii verticale deschise la culoare” la pagina 91](#)




[“Linii verticale albe” la pagina 92](#)

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor.</p> <p>c Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul.</p> <p>d Introduceți unitatea imagistică.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>Schimbați cartușul de toner.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Materiale imprimate întunecate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
<p>Pas 5</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 6</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 7</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 8</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat este întunecat?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Liniile fine nu sunt imprimate corect

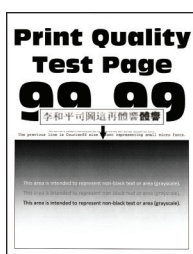

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Liniile fine nu sunt imprimate corect?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Micșorați luminozitatea tonerului.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Liniile fine nu sunt imprimate corect?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Hârtie pliată sau încrețită



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este pliată sau încrețită?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este pliată sau încrețită?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este pliată sau încrețită?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Creșteți luminozitatea tonerului.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la:</p> <p>Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Actualizarea firmware-ului” la pagina 23.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Setați dimensiunea hârtiei. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

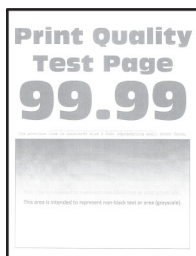


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Setati rezoluția la 600 dpi.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Scoateți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul.</p> <p>c Introduceți unitatea imagistică.</p> <p>d Oprii imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 6</p> <p>a Afișează starea cartușului de toner. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv</p> <p>b Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea cartușului de toner.</p> <p>Cartușul tonerului este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?</p>	Treceți la pasul 7.	Contactați asistența pentru clienți .
<p>Pas 7</p> <p>a Schimbați cartușul de toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele

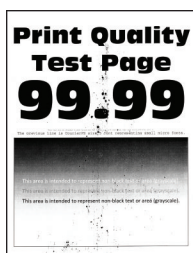

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.</p> <p>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?</p>	Treceți la pasul 3.	Contactați asistența pentru clienți .

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv</p> <p>b Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea unității imagistice.</p> <p>Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?</p>	Treceți la pasul 4.	Contactați asistența pentru clienți .
<p>Pas 4</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 5</p> <p>a Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 6</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată.</p> <p>Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>a Pentru imprimarea pe ambele părți, verificați dacă setarea de dimensiune a hârtiei din unitatea duplex este setată corect.</p> <p>Notă: Letter, legal, Oficio sau folio trebuie să fie configurată la Letter.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini negre



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor.</p> <p>Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

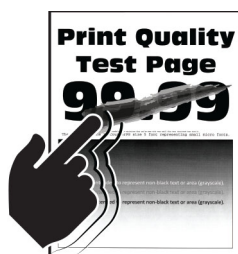

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Afișează starea cartușului de toner. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv</p> <p>b Din secțiunea Informații consumabile a paginilor imprimate, verificați starea cartușului de toner.</p> <p>Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Schimbați cartușul de toner. b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Dungi verticale închise la culoare

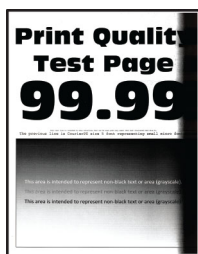

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii sau dungii verticale, închise la culoare




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungii verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți și apoi instalați din nou unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungii verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	<p>Contact asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

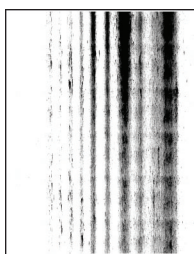

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Defecțiunile se repetă





Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.



Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele:</p> <p>Unitate imagistică</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75,40 mm (2,97 in.) • 34,70 mm (1,37 in.) • 23,9 mm (0,94 in.) <p>Cartuș de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,70 mm (1,41 in.) • 36,80 mm (1,45 in.) <p>Rolă de transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44 mm (1,73 in.) <p>Unitate de fuziune</p> <ul style="list-style-type: none"> • 78,1 mm (3,07 in.) • 75,4 mm (2,97 in.) <p>Distanța dintre defectele care se repetă corespunde vreuneia dintre măsurători?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Înlocuiți consumabilul care corespunde distanței dintre defectele repetitive.</p> <p>Notă: Dacă acest consumabil este un o rolă de transfer sau o unitate de fuziune, atunci contactați asistența pentru clienți.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Apar defecte repetitive?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4</p> <p>a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5</p> <p>a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conectarea sigură a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. De la panoul de control, navigați până la:  > Dispozitiv > OK > Întreținere > OK > Meniu Configurare > OK > Operații dispozitiv > OK > Mod silențios > OK</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Setați rezoluția la 600 dpi.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la:  > Imprimare > OK > Calitate > OK > Rezoluție de imprimare > OK</p> <p>b Setați rezoluția la 600 dpi.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 5</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați setarea pentru tipul de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la  > Hârtie > OK > Configurație tavă > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la:</p> <p> > Hârtie > OK > Configurare suporturi > OK > Tipuri suport > OK</p> <p>Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 7</p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 8</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 17. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă


A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</p> <p> > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK</p> <p>b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare.</p> <p>Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare.</p> <p>b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. d Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh</p> <p>a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?</p>	<p>Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Porniți imprimanta.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	<p>Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.</p>
<p>Pas 6 Instalați driverul corect de imprimare.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p>Pas 7 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Porniți imprimanta.</p>
<p>Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vizualizați adresa IP în ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. <p>Este corectă adresa IP a imprimantei?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară <p>Browserul dvs. este compatibil?</p>	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
<p>Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
<p>Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
<p>Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy web?</p>	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
<p>Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la:</p> <p>Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Prezentare generală rețea > OK > Adaptor activ > OK > Automat > OK</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.</p> <p>Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 24.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. De la panoul de control, navigați până la: Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Fără fir > OK > Mod securitate fără fir > OK</p> <p>Este selectat modul corect de securitate fără fir?</p>	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Selectați modul corect de securitate fără fir.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. Notă: Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6

Regiune	Cod numeric
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării.**

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați **X**, apăsați **OK** și apoi țineți ambele butoane apăsați timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 65.

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați **X**, apăsați **OK** și mențineți ambele butoane apăsați simultan timp de 15 secunde, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Meniu Configurare** > **OK** > **Utilizare consumabile și contoare** > **OK**

2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **OK**.

3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare** > **OK**.

4 Pentru a șterge mesajul, apăsați **X**, apăsați **OK**, apoi mențineți ambele butoane apăsați timp de 15 secunde.


Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Îndepărtarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

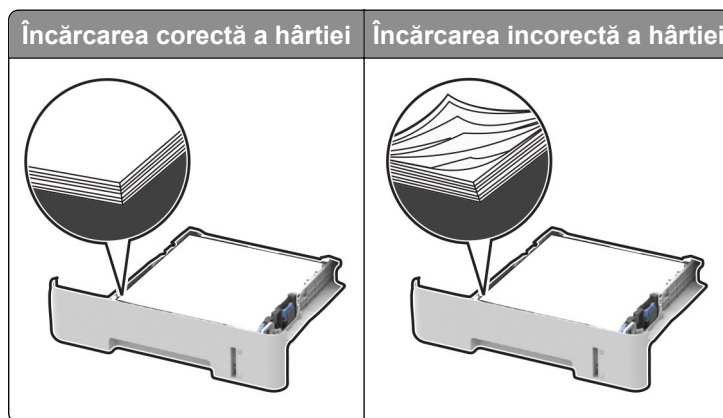

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

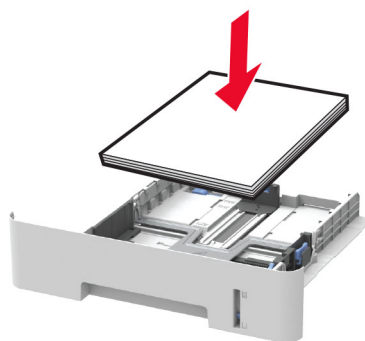


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune A4, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la A4.
- Pentru imprimare față-verso pe hârtie de dimensiune Letter, Legal, Oficio sau Folio, asigurați-vă că setarea pentru dimensiunea hârtiei din unitatea duplex este configurată la Letter.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

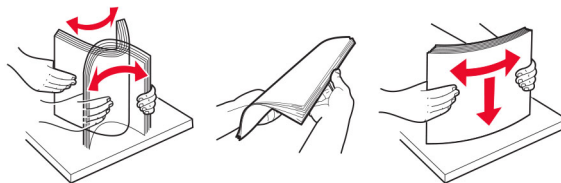

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.



	Locații blocaje
1	Recipient standard
2	Ușa frontală
3	Alimentator manual
4	Tavă
5	Ușă din spate
6	Unitate duplex

Blocaj de hârtie în tavă

- 1 Scoateți tava.

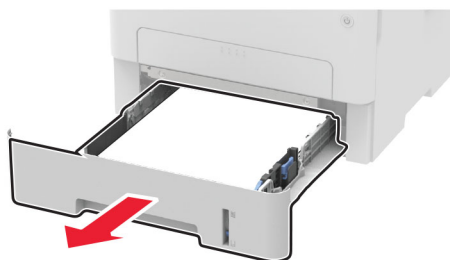

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie la ușa din față

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



2 Scoateți unitatea imagistică.

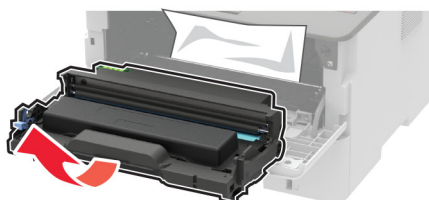

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



3 Scoateți hârtia blocată.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




4 Introduceți unitatea imagistică.




5 Închideți ușa.


Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa de acces din spate.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

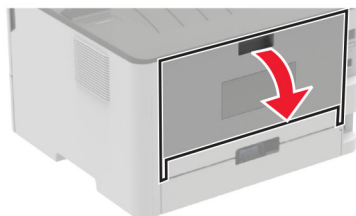


2 Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

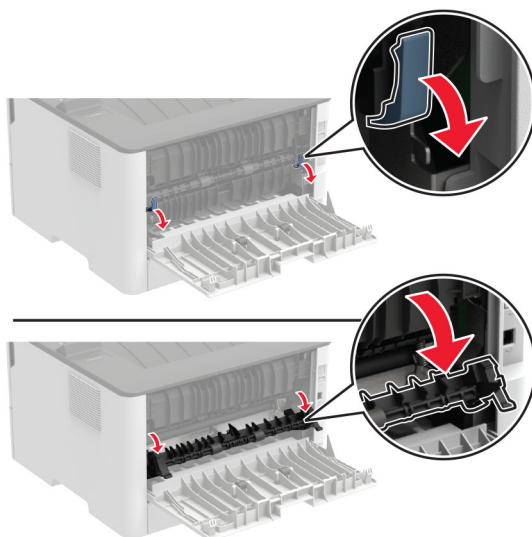

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

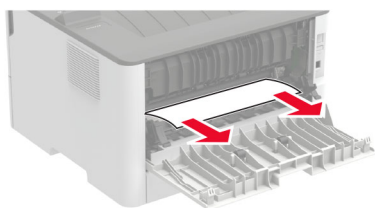


4 Închideți ușa de acces a unității de fuziune.

5 Închideți ușa din spate.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Trageți afară unitatea duplex, apoi scoateți hârtia blocată.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

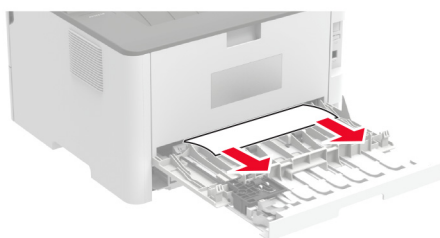

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

2 Introduceți unitatea duplex.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în alimentatorul manual


Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

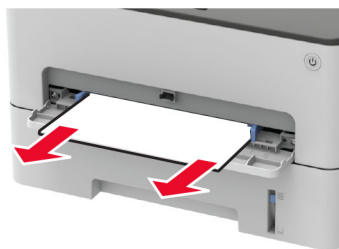


Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la. Plicuri. De la panoul de control, navigați până la:  > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la:  > Imprimare > OK > Aspect > OK > Asamblare > OK > Activat [1,2,1,2,1,2] > OK</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Scoateți tava.</p> <p>b Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>c Introduceți tava.</p> <p>d Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la:  > Hârtie > OK > Configurarea tăvii > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK</p> <p>b Setări dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>1 De la panoul de control, navigați până la:</p> <p> > Dispozitiv > OK > Notificări > OK > Recuperare conținut blocat > OK > Recup. pag. bloc. > OK</p> <p>2 Selectați Pornit sau Automat, apoi apăsați OK.</p> <p>Au fost reimprimare paginile blocate?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apăsați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Reciclare și eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Note

Ghidul informațiilor despre produs

Denumire produs:

Imprimantă Lexmark B2236dw

Tip echipament:

1400

Model:

438

Notă referitoare la ediție

Iulie 2024

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Android, Google Play și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică


Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 53; față-verso: 50
Pregătit	16

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.


Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

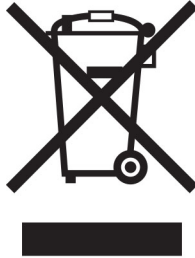

Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Baterie reîncărcabilă litiu-ion

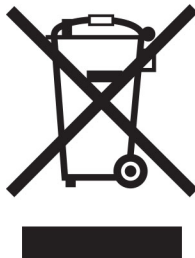

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Regulamentul (UE) 2023/1542

Regulamentul (UE) 2023/1542

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă cu litiu, de tip monedă. Această baterie respectă Regulamentul (UE) 2023/1542. Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Acest produs poate conține una dintre următoarele baterii rotunde:

- Identificare baterie: Număr model Seiko MS621F
 Producator: Seiko Instruments Inc.
 Adresa producătorului: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonia
- Identificare baterie: Număr model Panasonic ML621
 Producator: Panasonic Energy Co., Ltd.
 Adresa producătorului: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonia
- Identificare baterie: Număr de model FDK ML621
 Producator: FDK Corporation
 Adresa producătorului: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonia

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>
	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică ¹	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. ² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AIGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 15

Lungime de undă (nanometri): 775-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	460
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	4,0

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,2
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	---
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conține următoarea componentă modulară:

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Index

A

activarea Wi-Fi Direct 27
 actualizarea firmware-ului 23
 adăugarea de imprimante la un computer 22
 AirPrint
 utilizare 31
 alimentator manual
 încărcare 21
 anularea unei lucrări de imprimare
 de la computer 34
 din panoul de control al imprimantei 34
 asistența pentru clienți
 contactare 114
 atașarea cablurilor 18
 avertizări prin poșta electronică
 configurare 64

B

benzi orizontale deschise la culoare 90
 benzi verticale deschise la culoare 91
 benzi verticale închise la culoare 93
 blocaj de hârtie
 în alimentatorul manual 111
 blocaj de hârtie în tavă 108
 blocaj de hârtie în unitatea duplex 111
 blocaj de hârtie la ușa din spate 110
 blocaj de hârtie la ușa frontală 108
 blocaj hârtie, eliminare la ușa din spate 110
 blocaje
 evitare 106
 blocaje de hârtie
 evitare 106
 locație 107
 blocaje hârtie, eliminare în recipientul standard 111
 blocaje, eliminare în recipientul standard 111
 în tavă 108

la ușa din spate 110

C

caracteristicile hârtiei 12
 cartuș de toner
 comandă 65
 înlocuire 66
 coli de separare
 plasare 34
 comandarea consumabilelor
 cartuș de toner 65
 unitate de imagine 66
 componentele imprimantei
 curățare 71
 computer
 conectarea la imprimantă 27
 conectarea imprimantei la o rețea fără fir 24
 conectarea la rețeaua fără fir
 utilizarea metodei cu apăsare pe buton 25
 utilizarea metodei PIN 25
 conectarea unui computer la imprimantă 27
 conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 27
 configurarea avertizărilor prin e-mail 64
 configurarea notificărilor de aprovizionare 64
 configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie 19
 configurarea Wi-Fi Direct 26
 configurația imprimantei 10
 conservare consumabile 72
 consumabil care nu provine de la Lexmark 105
 contactarea serviciului de asistență pentru clienți 114
 contoare de utilizare a consumabilelor
 resetare 71, 105
 culoarea butonului de alimentare
 înțelegerea stării 11
 curățarea imprimantei 71

D

declarație de volatilitate 29
 defecte repetitive pe materialele imprimate 96
 depanare imprimare
 documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 100
 hârtia se blochează
 frecvent 113
 imprimare lentă 98
 imprimarea de documente asamblate nu funcționează 112
 lucrarea este imprimată din tava incorectă 100
 lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 100
 lucrările de imprimare nu sunt imprimate 97
 margini incorecte 81
 paginile blocate nu sunt reimprimare 114
 plicurile se lipesc la imprimare 112
 depanare pentru calitatea imprimării
 benzi orizontale deschise la culoare 90
 benzi verticale deschise la culoare 91
 benzi verticale închise la culoare 93
 defecțiunile se repetă 96
 dungi verticale închise la culoare și imprimare lipsă 95
 fundal gri pe materialele imprimate 80
 hârtie pliată sau încrețită 79
 imprimare cu pete și puncte 84
 imprimare oblică 86
 imprimare strâmbă 86
 încrețire hârtie 85
 linii sau dungi verticale închise la culoare 94
 linii verticale albe 92
 liniile fine nu sunt imprimate corect 78

- materiale imprimate
 - întunecate 76
 - materiale imprimate luminoase 82
 - pagini goale sau albe 75
 - pagini negre 87
 - probleme legate de calitatea imprimării 74
 - text sau imagini trunchiate 88
 - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 89
 - depanare, calitate imprimare
 - benzi orizontale deschise la culoare 90
 - benzi verticale deschise la culoare 91
 - benzi verticale închise la culoare 93
 - defecțiunile se repetă 96
 - dungi verticale închise la culoare și imprimare lipsă 95
 - fundal gri pe materialele imprimate 80
 - hârtie pliată sau încrețită 79
 - imprimare cu pete și puncte 84
 - imprimare oblică 86
 - imprimare strâmbă 86
 - încrețire hârtie 85
 - linii sau dungi verticale închise la culoare 94
 - linii verticale albe 92
 - liniile fine nu sunt imprimate corect 78
 - materiale imprimate
 - întunecate 76
 - materiale imprimate luminoase 82
 - pagini goale sau albe 75
 - pagini negre 87
 - text sau imagini trunchiate 88
 - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 89
 - depanare, imprimare
 - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 100
 - hârtia se blochează frecvent 113
 - imprimare lentă 98
 - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 112
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 100
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 100
 - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 97
 - margini incorecte 81
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 114
 - plicurile se lipesc la imprimare 112
 - depozitarea hârtiei 14
 - dezactivarea rețelei Wi-Fi 28
 - dimensiune hârtie setare 18
 - dimensiuni de hârtie acceptate 14
 - dimensiuni hârtie acceptate 14
 - dispozitiv mobil
 - conectare la imprimantă 27
 - imprimare din 30, 31
 - documente, imprimare de la computer 30
 - de pe un dispozitiv mobil 30
 - documentele confidențiale nu se imprimă 100
 - documentele în așteptare nu se imprimă 100
 - driver de imprimare instalare 22
 - dungi verticale închise la culoare 95
 - dungi verticale pe materialele imprimate 94
- E**
- Eco Mode setare 72
 - eliminarea blocajului de hârtie în alimentatorul manual 111
 - în unitatea duplex 111
 - la ușa din față 108
 - eșantion de font imprimare 34
 - evitarea blocajelor de hârtie 106
 - expedierea imprimantei 73
 - exportul unui fișier de configurare
 - utilizarea Embedded Web Server 24
- F**
- firmware, actualizare 23
 - formulare preimprimate selectare 13
 - fundal gri pe materialele imprimate 80
- G**
- găsirea informațiilor despre imprimantă 8
 - găsirea numărului de serie al imprimantei 9
 - greutăți acceptate pentru hârtie 16
 - greutăți hârtie acceptate 16
- H**
- hârtie
 - formulare preimprimate 13
 - hârtie cu antet 13
 - neacceptată 13
 - selectare 11
 - hârtie cu antet
 - încărcare 21
 - selectare 13
 - hârtie încrețită 79
 - hârtie pliată 79
 - Hârtie universală
 - configurarea setărilor 19
- I**
- identificarea locațiilor blocajelor 107
 - identificarea zonelor de blocaj 107
 - imagini trunchiate 88
 - importul unui fișier de configurare
 - utilizarea Embedded Web Server 24
 - imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 102
 - imprimanta nu răspunde 101
 - imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 103
 - imprimantă
 - alegerea unui loc 17
 - expediere 73
 - spații libere minime 17

- imprimantă, mesaje
 - consumabil care nu provine de la Lexmark 105
 - Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 104
 - imprimare
 - de la computer 30
 - de pe un dispozitiv mobil 31
 - listă de eșantioane de fonturi 34
 - lucrări de imprimare confidențiale 33
 - lucrări de imprimare de verificare 33
 - lucrări de imprimare repetate 33
 - Pagină setări meniu 28
 - rezervarea lucrărilor de imprimare 33
 - sarcini de imprimare reținute 33
 - utilizarea Mopria Print Service 31
 - utilizând Wi-Fi Direct 31
 - imprimare cu pete 84
 - imprimare de pe un computer 30
 - imprimare lentă 98
 - Imprimare Lexmark
 - utilizare 30
 - imprimare lipsă 95
 - imprimare oblică 86
 - imprimare strâmbă 86
 - imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 34
 - imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 28
 - indicator luminos
 - înțelegerea stării 11
 - informații despre imprimantă
 - găsire 8
 - informații despre siguranță 6, 7
 - inserarea de coli de separare 34
 - instalarea driverului de imprimare 22
 - instalarea software-ului imprimantei 22
- Î**
- încărcarea alimentatorului manual 21
 - încărcarea hârtiei
 - în tavă 19
 - încrețire hârtie 85
 - îndepărtarea blocajelor
 - în alimentatorul manual 111
 - în tavă 108
 - în unitatea duplex 111
 - la ușa din față 108
 - înlocuirea consumabilelor
 - cartuș de toner 66
 - unitate de imagine 68
 - înlocuirea pieselor
 - tavă 70
 - unitate duplex 70
 - Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 104
- L**
- Lexmark Mobile Print
 - utilizare 30
 - linii albe 92
 - linii verticale albe 92
 - linii verticale închise la culoare pe materialele imprimate 94
 - liniile fine nu sunt imprimate corect 78
 - lucrare de imprimare
 - anulare de la panoul de control al imprimantei 34
 - anulare de pe computer 34
 - lucrări de imprimare confidențiale
 - configurare 32
 - lucrări de imprimare neimprimate 97
 - luminozitate toner
 - reglare 34
- M**
- marginii incorecte 81
 - materiale imprimate întunecate 76
 - materiale imprimate luminoase 82
 - memoria imprimantei
 - ștergere 29
 - memorie
 - tipuri instalate la imprimantă 29
 - memorie nevolatilă 29
 - ștergere 29
 - memorie volatilă 29
 - ștergere 29
 - menu
 - 802.1x 56
 - Administrare certificate 60
 - Aspect 42
 - Calitate 44
 - Colectare anonimă a datelor 39
 - Configurare 43
 - Configurare imprimare confidențială 61
 - Configurație LPD 57
 - Configurație tavă 46
 - Configurație universală 46
 - Conturi locale 60
 - Despre această imprimantă 42
 - Dispozitiv 63
 - Diverse 62
 - Eco Mode 36
 - Ethernet 51
 - Fără fir 48
 - Gestionarea energiei 38
 - Imagine 45
 - Imprimare 63
 - IPSec 55
 - Meniu Configurare 40
 - Notificări 37
 - Pagină setări meniu 63
 - Panou de operare de la distanță 37
 - PCL 44
 - Preferințe 35
 - Prezentare generală a rețelei 47
 - Public 59
 - Restricții de conectare 60
 - Restricționați accesul la rețeaua externă 58
 - Rețea 63
 - Revenire la setările prestabilite din fabrică 39
 - Rezolvarea problemelor 63
 - Setări HTTP/FTP 57
 - SNMP 54
 - Ștergere fișiere de date temporare 62
 - Ștergere pentru scoaterea din uz 41
 - TCP/IP 53
 - Tipuri suport 47
 - USB 58

Wi-Fi Direct 51
meniuri imprimantă 35
metoda cu apăsare pe buton 25
metoda numărului personal de
identificare 25
Mod Repaus
setare 72
modul Hibernare
setare 72
moduri de economisire a
energiei
setare 72
Mopria Print Service 31
mutarea imprimantei 17, 72

N

niveluri de poluare fonică 117
note 117, 120, 121, 122, 123
note FCC 123
note privitoare la emisii 117, 123
notificări aprovizionare
configurare 64
număr de serie, imprimantă
găsire 9

P

Pagină setări meniu
imprimare 28
pagini albe 75
Pagini de testare a calității
imprimării 63
pagini goale 75
pagini negre 87
panou de control
utilizare 10
piese de schimb
conservare 72
piese de schimb și consumabile
originale Lexmark 65
piese și consumabile
verificarea stării 64
piese și consumabile
originale 65
plicuri
încărcare 21
port Ethernet 18
portul USB al imprimantei 18
porturile imprimantei 18
priză pentru cablul de
alimentare 18

probleme legate de calitatea
imprimării 74
puncte la imprimare 84

R

rapoartele imprimantei
vizualizare 65
reciclare
ambalajul Lexmark 115
produse Lexmark 115
recomandări privind hârtia 11
reglarea luminozității
tonerului 34
resetare
contoare de utilizare a
consumabilelor 105
resetarea contoarelor 71
rețea fără fir 24
conectarea imprimantei la 24
Wi-Fi Protected Setup 25
rețea Wi-Fi
dezactivare 28
revenire la setările prestabilite
din fabrică 29
rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 102
imprimanta nu răspunde 101
imprimanta nu se poate
conecta la Wi-Fi 103
probleme legate de calitatea
imprimării 74

S

selectarea hârtiei 12
selectarea unei locații pentru
imprimantă 17
setarea dimensiunii hârtiei 18
setarea tipului de hârtie 18
setări de protejare a mediului 72
setări imprimantă
revenire la setările prestabilite
din fabrică 29
software pentru imprimantă
instalare 22
stare imprimantă 11

Ș

ștergerea memoriei
imprimantei 29

T

tavă
încărcare 19
tăvi
înlocuire 70
temperatură în jurul
imprimantei 121
text trunchiat 88
tip hârtie
setare 18
tipuri de hârtie
acceptate 15
tipuri de hârtie acceptate 15
tonerul se desprinde ușor de pe
hârtie 89

U

umiditate în jurul
imprimantei 121
unitate de imagine
comandă 66
înlocuire 68
unitate duplex
înlocuire 70
setarea dimensiunii hârtiei 18
utilizarea panoului de control 10
utilizarea pieselor de schimb și a
consumabilelor originale
Lexmark 65

V

verificarea conectivității
imprimantei 28
verificarea stării
piese și consumabile 64
vizualizarea rapoartelor 65
volatilitate
declarație de 29

W

Wi-Fi Direct
configurare 26
Wi-Fi Direct
activare 27
imprimare de pe un dispozitiv
mobil 31
Wi-Fi Protected Setup
rețea fără fir 25