



C4342-, C4352-, CS730-, CS735-, CS737-printere

Brugervejledning

April 2023

www.lexmark.com

Maskintype:

5030

Modeller:

235, 239, 635, 695, 835

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	5
Konventioner.....	5
Produkterklæringer.....	5
Få oplysninger om printeren.....	8
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	8
Sådan finder du printerens serienummer.....	9
Printerkonfigurationer.....	9
Brug af kontrolpanelet.....	10
Beskrivelse af indikatorens status.....	11
Valg af papir.....	11
Opsætning, installation og konfiguration.....	19
Valg af en placering til printeren.....	19
Tilslutning af kabler.....	20
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	20
Håndtering af kontakter.....	24
Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner.....	25
Ilægning af papir og specialmedier.....	31
Installation og opdatering af software, drivere og firmware.....	37
Installere hardwareindstillinger.....	40
Netværkstilslutning.....	68
Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows).....	71
Sikring af printeren.....	72
Lokalisering af sikkerhedsåbningen.....	72
Sletning af printerhukommelse.....	72
Sletning af printerens lagerdrev.....	72
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	73
Erklæring om flygtighed.....	73
Udskrivning.....	74
Udskrivning fra en computer.....	74
Udskrive fra en mobil enhed.....	74
Udskrivning fra et flashdrev.....	76

Understøttede flashdrev og filtyper.....	77
Konfiguration af fortrolige job.....	77
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	78
Udskrivning af skrifttypeeksempler.....	79
Udskrive en biblioteksliste.....	79
Placering af skillesider mellem kopier.....	79
Annullering af et udskriftsjob.....	79
justere tonersværningsgrad.....	79
Brug printermenuer.....	80
Menuoversigt.....	80
Enhed.....	81
Udskrivning.....	91
Papir.....	99
USB-drev.....	100
Netværk/porte.....	102
Sikkerhed.....	114
Cloud-services.....	121
Rapporter.....	121
Fejlfinding.....	122
Udskrivning af siden med menuindstillinger.....	122
Vedligeholdelse af printeren.....	123
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	123
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer.....	123
Indstilling af e-mail-advarsler.....	123
Visning af rapporter.....	124
Bestilling af dele og forbrugsstoffer.....	124
Udskiftning af dele og forbrugsstoffer.....	127
Rengøring af printerens dele.....	160
Spare energi og papir.....	165
Flytning af printeren til et andet sted.....	166
Transport af printeren.....	167
Fejlfinding af et problem.....	168
Problemer med udskriftskvalitet.....	168
Printerfejlkode.....	169

Udskrivningsproblemer.....	176
Printeren reagerer ikke.....	206
Det var ikke muligt at læse flashdrevet.....	207
Aktivering af USB-porten.....	207
Fjerne papirstop.....	208
Problemer med netværksforbindelsen.....	218
Problemer med hardwareoptioner.....	220
Problemer med forbrugsstoffer.....	222
Problemer med papirindføring.....	223
Problemer med farvekvaliteten.....	226
Kontakt til kundesupport.....	228
Genbrug og bortskaffelse.....	230
Genbrug af Lexmark-produkter.....	230
Genbrug af Lexmark-emballage.....	230
Beskeder.....	231
Indeks.....	238

Sikkerhedsoplysninger






Konventioner

Bemærk: En *bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: En *advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.










FORSIGTIG: Et *forsigtigt* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.


Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:


-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Indikerer en risiko for personskade.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Indikerer en risiko for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Indikerer en knusningsfare.
-  **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.


Produkterklæringer

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Kun en integreret Lexmark-overspændingsbeskytter, der er korrekt tilsluttet mellem printeren og netledningen, der følger med printeren må bruges med dette produkt. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder fra andre producenter end Lexmark kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20kg (44lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil du skal bruge dem.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i *Brugervejledningen* kan medføre udsættelse for farlig stråling.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette udstyr er ikke velegnet til brug på steder, hvor børn vil være til stede.


Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Få oplysninger om printeren


Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende opsætning	Se dokumentationen om opsætning, der fulgte med printeren.
<ul style="list-style-type: none"> • Printersoftware • Printer- eller faxdriver • Printerfirmware • Værktøj 	Gå til www.lexmark.com/downloads , søg efter din printermodel , og vælg derefter den driver, firmware eller det hjælpeprogram, du har brug for, i menuen Type.
<ul style="list-style-type: none"> • Valg og opbevaring af papir og specialmedier • Ilægning af papir • Konfiguration af printerindstillinger • Visning og udskrivning af dokumenter og fotos • Konfigurere printeren til et netværk • Pleje og vedligeholdelse af printeren • Fejlfinding og problemløsning 	<p>Informationscenter—Gå til https://infoserve.lexmark.com.</p> <p>Vejledningsvideoer—Gå til https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p> <p>Vejledning til den berøringsfølsomme skærm—Gå til http://support.lexmark.com.</p>
Opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren	<i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> —Gå til http://support.lexmark.com .
Hjælpeoplysninger om brug af printersoftwaren.	<p>Hjælp til Microsoft Windows- eller Macintosh-operativsystemer - Åbn et printerprogram eller en printerapplikation, og klik derefter på Hjælp.</p> <p>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren. • Printersoftwaren er enten i printerprogrammappen eller på skrivebordet, afhængigt af dit operativsystem.
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • Livechat-support • E-mail-support • Stemmeunderstøttelse 	<p>Gå til http://support.lexmark.com.</p> <p>Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.</p> <p>Supportkontaktoplysninger for dit land eller område kan findes på webstedet eller i den trykte garanti, der fulgte med printeren.</p> <p>Hav følgende oplysninger parat, når du kontakter kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sted og dato for køb • Maskintype og serienummer <p>Der er flere oplysninger i “Sådan finder du printerens serienummer” på side 9.</p>

Hvad leder du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none"> • Sikkerhedsoplysninger • Lovgivningsmæssige oplysninger • Garantioplysninger • Miljøoplysninger 	<p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com. • I andre lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. <p><i>Produktinformationsvejledning</i>—Se dokumentationen, der fulgte med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com.</p>
Oplysninger om Lexmarks digitale pas	Gå til https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Sådan finder du printerens serienummer

- 1 Åbn panel A.
- 2 Find serienummeret.

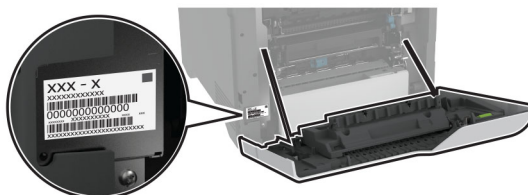

Printerkonfigurationer

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.


⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.

Du kan konfigurere din printer ved at tilføje fire valgfri papirmagasiner til 550 ark.



1	Standardbakke
2	Dobbeltbakke til 650 ark Bemærk! Papirmagasinet består af et papirmagasin til 550 ark og en flerformålsarkføder til 100 ark.
3	Valgfri bakke til 550 ark
4	Kontrolpanel

Brug af kontrolpanelet

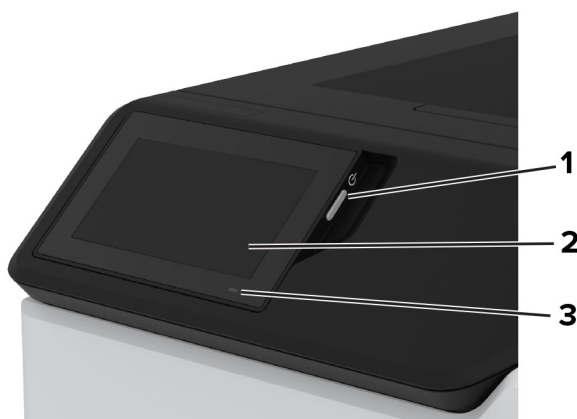

	Kontrolpaneldel	Funktion
1	Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"> Tænde og slukke for printeren. Bemærk! Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder. Indstil printeren til slumringstilstand. Vække printeren fra slumre- eller dvaletilstand.
2	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få vist printerens meddelelser og status for forbrugsvarer. Opsætning og betjening af printeren.
3	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Beskrivelse af indikatorens status

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket.
Lyser konstant blå	Printeren er klar.
Blinker blå	Printeren udskriver eller behandler data.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.
Blinker gult	Printeren er i dyb dvaletilstand eller dvaletilstand.

Valg af papir

Retningslinjer for papir

Brug den rigtige slags papir for at forhindre papirstop og sikre problemfri udskrivning.

- Brug altid nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papirstørrelser, -typer eller -vægte i samme skuffe, da det kan medføre papirstop.
- Anvend ikke papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til papir og specielle medier*.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Overvej disse faktorer, inden de bruges til udskrivning.

Vægt

Papirmagasiner kan indføre papir med varierende vægt. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Understøttede papirvægte".

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold, kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Vi anbefaler brug af papir med 50 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Hvis papiret udsættes for fugtændringer, kan det nedsætte dets ydeevne.

Før udskrivning skal papiret opbevares i den originale indpakning i 24 til 48 timer. Det miljø, hvor papiret opbevares, skal være det samme som printeren. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneretning i et ark papir. Baneretningen kan være enten *langbanet*, som løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, som løber på tværs af papiret. Se afsnittet "Understøttede papirvægte" for at få oplysninger om den anbefalede baneretning.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til kopiering uden karbonpapir. De kaldes også karbonfrit papir, CCP-papir (carbonless copy paper) eller NCR-papir (no carbon required).
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan kontaminere printeren.
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed.
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ tommer). F.eks. OCR-formularer (optical character recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af en software-app, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Belagt papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir.
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk).
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb).
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele.

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen.
- Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.
- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C (70 °F), og luftfugtigheden er 40 %.
- De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18-24 °C (65–75 °F) med en luftfugtighed mellem 40-60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

- Brug langbanet papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.
- Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.
- Udskriv eksempler på de fortrykte formularer og brevhoveder, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det. Dette afgør, om blækket på den fortrykte formular eller på brevhovedet påvirker udskriftskvaliteten.
- Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.
- Ved udskrivning på brevhovedet skal du lægge papir i den rigtige retning i printeren. Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til papir og specielle medier*.

Understøttede papirstørrelser

Papirstørrelse	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark ¹		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓
A5 liggende² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83")	✓	✓	✓	✓
A5 stående² 148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83")	✓	✓	✓	✓
Banner 215,9 x 1320,8 mm (3 x 5" til 8,5 x 52")	X	✓	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83")	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓

¹ Understøtter ikke automatisk størrelsesregistrering.

² Understøttes i både stående og liggende retning. Når A5 indføres i stående retning, behandles det som smalt papir. Når papiret indføres i liggende retning, behandles det som almindeligt papir.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen er angivet af programmet.

⁴ Ilæg smalt papir i stående retning.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen er angivet af programmet.

Papirstørrelse	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark ¹		
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	✓	✓	✓	✓
Universal ^{3, 4} 76,2 x 127 mm til 215,9 x 355,6 mm (3 x 5" til 8,5 x 14")	X	✓	X	X
Universal ^{3, 4} 105 x 148 mm til 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83" til 8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓
7 3/4-konvolut 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	X	✓	X	X
9-konvolut 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875")	X	✓	X	X
10-konvolut 104,8 x 241,3 mm (4,125 x 9,5")	✓	✓	✓	X
11-konvolut 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375")	✓	✓	✓	X
12-konvolut 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11")	✓	✓	✓	X

¹ Understøtter ikke automatisk størrelsesregistrering.

² Understøttes i både stående og liggende retning. Når A5 indføres i stående retning, behandles det som smalt papir. Når papiret indføres i liggende retning, behandles det som almindeligt papir.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen er angivet af programmet.

⁴ Ilæg smalt papir i stående retning.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen er angivet af programmet.

Papirstørrelse	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark ¹		
B5-konvolut 176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	✓	✓	✓	X
B6-konvolut 125 x 176 mm (4,92 x 6,92")	✓	✓	✓	X
C5-konvolut 162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	✓	✓	✓	X
C6-konvolut 114 x 162 mm (4,48 x 6,37")	✓	✓	✓	X
DL-konvolut 110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	✓	✓	✓	X
Monarch 98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5")	X	✓	X	X
Anden konvolut⁵ 98,4 x 162 mm til 176 x 250 mm (3,87 x 6,38" til 6,93 x 9,84")	X	✓	X	X

¹ Understøtter ikke automatisk størrelsesregistrering.

² Understøttes i både stående og liggende retning. Når A5 indføres i stående retning, behandles det som smalt papir. Når papiret indføres i liggende retning, behandles det som almindeligt papir.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen er angivet af programmet.

⁴ Ilæg smalt papir i stående retning.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen er angivet af programmet.

Understøttede papirtyper

Papirtype	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark		
Almindeligt papir	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓

Papirtype	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark		
Genbrug	✓	✓	✓	✓
Glattet	✓	✓	✓	✓
Etiketter	✓	✓	✓	✓
Vinyletiketter	✓	✓	✓	✓
Bankpost	✓	✓	✓	✓
Konvolut	✓	✓	✓	✓
Brevpapir	✓	✓	✓	✓
Forudskrevet	✓	✓	✓	✓
Farvet papir	✓	✓	✓	✓
Lyst	✓	✓	✓	✓
Tungt	✓	✓	✓	✓
Ru/bomuld	✓	✓	✓	✓
Transparent	x	x	x	x
Specialtype [x]	✓	✓	✓	✓

Bemærkninger:

- Etiketter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed.
- Karton understøttes kun i tosidet udskrivning op til 163 g/m² (90-lb tykt). Alt tungere understøttes kun i enkeltsidet udskrivning.
- Vinyletiketter understøttes kun til lejlighedsvis brug og skal testes for, om de er acceptable. Nogle vinyletiketter kan indføres mere pålideligt fra flerformålsarkføderen.

Understøttede papirvægte

Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark		
60–218 g/m ² (16–58 lb tykt)	60–218 g/m ² (16–58 lb tykt)	60–218 g/m ² (16–58 lb tykt)	60–162 g/m ² (16–43 lb tykt)
Papirtype	Papirvægt		
Almindeligt papir	75–90,3 g/m ² (20–24 lb tykt)		
Glattet	88–176 g/m ² (60–120 lb bog)		
	162–176 g/m ² langfibret (60–65 lb omslag)		

Papirtype	Papirvægt
Tungt papir	90,3-105 g/m ² langfibret (24,1-28 lb tykt)
Karton	Op til 199 g/m ² langfibret (110 lb index)
	Op til 218 g/m ² kortfibret (80 lb omslag)
Etiketter	Op til 218 g/m ² (58 lb tykt)
Konvolutter	60–105 g/m ² (16–28 lb tykt)

Bemærkninger:

- For 60-176 g/m² (16–47-lb tykt) papir anbefales langbanede fibre.
- Papir på mindre end 75 g/m² (20-lb tykt) skal udskrives med Papirtype indstillet til Let papir. Undladelse heraf kan forårsage, at papiret krøller meget, hvilket kan føre til fremføringsfejl, især i mere fugtige miljøer.
- Tosidet udskrivning understøttes kun for 60-162 g/m² (16–43 lb tykt) papir.
- Den maksimale vægt for 100 procent bomuld er 90 g/m² (24 lb tykt).

Opsætning, installation og konfiguration

Valg af en placering til printeren

- Sørg for, at der er nok plads til at åbne bakker, låger og paneler, og til at installere hardwareoptioner.
- Sæt printeren i nærheden af en stikkontakt.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarder.
- Overfladen er flad, solid og stabil.
- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri.
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klima anlæg, varmeapparater og ventilatorer.
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving:

Omgivelsestemperatur	10 til 32,2°C (50 til 90°F)
Opbevaringstemperatur	15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

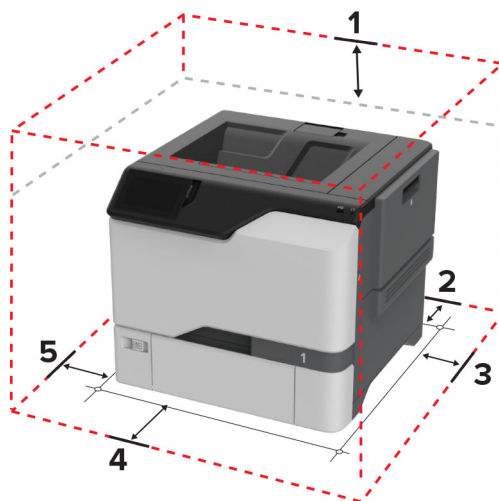

1	Top	178 mm (7")
2	Bagside	76 mm (3")
3	Højre side	127 mm (5")
4	Forside	508 mm (20")

5 Venstre side 127 mm (5")


Tilslutning af kabler

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

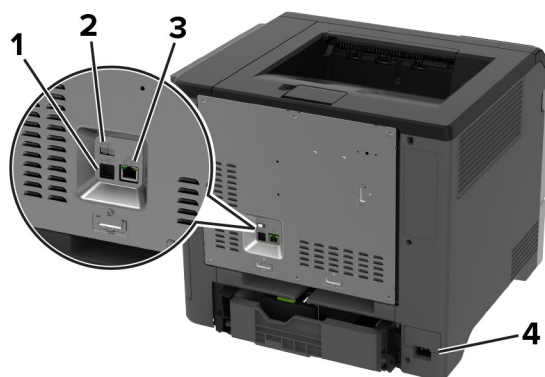

	Printerport	Funktion
1	USB-printerport	Slut printeren til et netværk.
2	USB-port	Tilslut et tastatur eller en anden kompatibel option.
3	Ethernet port	Slut printeren til computeren.
4	Strømskik	Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Brug af startskærmen

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.



	Ikon	Funktion
1	knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle udskriftsjob.
2	Status/forbrugsstoffer	<ul style="list-style-type: none"> • Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og hvordan du fjerner den. <p>Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.</p>
3	Jobkø	Vis alle aktuelle udskriftsjob. Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
4	Skift sprog	Skift sproget på displayet.
5	Indstillinger	Adgang til printermenuer.
6	USB-drev	Udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.
7	Tilbageholdte job	Vis de udskriftsjob, der tilbageholdes i printerens hukommelse.
8	Adressebog	Administrer en kontaktliste, som andre programmer på printeren kan få adgang til.
9	Tastatur på skærmen	Indtaste tal eller symboler i et indtastningsfelt.

Tilpasning af startskærmen

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Tilpasning af startskærm**.

3 Gør et eller flere af følgende:

- Hvis du vil tilføje et ikon på startskærmen, skal du klikke på **+**, vælge app-navnet og derefter klikke på **Tilføj**.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra startskærmen, skal du vælge app-navnet og derefter klikke på **Fjern**.

- Hvis du vil tilpasse et app-navn, skal du vælge app-navnet, klikke på **Rediger** og derefter tildele et navn.
- Hvis du vil gendanne navnet på en app, skal du vælge app-navnet, klikke på **Rediger** og derefter vælge **Gendan app-etiket**.
- Hvis du vil tilføje et mellemrum mellem apps, skal du klikke på **+**, vælge **TOMT OMRÅDE** og derefter klikke på **Tilføj**.
- Hvis du vil arrangere apps, skal du trække app-navnene i den rækkefølge, du ønsker.
- Klik på **Gendan startskærm** for at gendanne standardstartskærmen.

4 Anvend ændringerne.

Understøttede programmer

Program	Printermodeller
Display Customization	C4342, C4352, CS730, CS735
Kundesupport	C4342, C4352
Enhedskvoter	C4342, C4352

Brug af Display Customization

Før du bruger programmet, skal du sørge for at gøre følgende:

- Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Apps > Display Customization > Konfigurer**.
- Aktiver og konfigurer pauseskærmen, diasshowet og indstillinger for startskærm.

Administration af billeder til pauseskærm og diasshow

1 Fra afsnittet Billeder til pauseskærm og diasshow kan du tilføje, redigere eller slette et billede.

Bemærkninger:

- Du kan tilføje op til ti billeder.
- Når aktiveret, vises statusikoner kun på pauseskærmen, når der er fejl, advarsler eller cloud-baserede meddelelser.

2 Anvend ændringerne.

Ændring af baggrundsbillede

1 Fra startskærmen skal du trykke på **Skift baggrund**.

2 Vælg det billede, der skal bruges.

3 Anvend ændringerne.

Visning af et diasshow fra et flashdrev

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

2 Tryk på **Diasshow** på startskærmen.

Billeder vises i alfabetisk rækkefølge.

Bemærk! Du kan fjerne flashdrevet, efter diasshowet starter, men billederne bliver ikke gemt i printeren. Hvis diasshowet stopper, skal du indsætte flashdrevet igen for at se billederne.

Brug af kundesupport

Bemærkninger:

- Dette program understøttes kun på nogle printermodeller. Der er flere oplysninger i [“Understøttede programmer” på side 22](#).
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillingerne for programmet, i *administratorvejledningen til kundesupport*.

- 1 Tryk på **Kundesupport** på startskærmen.
- 2 Udskriv oplysningerne, eller send dem via e-mail.

Opsætning af Enhedskvoter

Bemærkninger:

- Dette program understøttes kun på nogle printermodeller. Der er flere oplysninger i [“Understøttede programmer” på side 22](#).
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer programindstillingerne, i *Administratorvejledningen til Device Quotas*.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Apps > Enhedskvoter > Konfigurer**.
- 3 Tilføj eller rediger en bruger fra sektionen Brugerkonti, og angiv derefter brugerkvoten.
- 4 Anvend ændringerne.

Håndtering af bogmærker

Oprette bogmærker

Brug bogmærker til at udskrive hyppigt benyttede dokumenter, der er gemt på servere eller på internettet.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Bogmærker > Tilføj bogmærke**, og angiv derefter et bogmærkenavn.

3 Vælg en Adresse-protokoltype, og gør derefter ét af følgende:

- Til HTTP og HTTPS, skal du angive den URL, du vil bogmærke.
- Til HTTPS, skal du sørge for at bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen. Skriv for eksempel **myWebsite.com/sample.pdf** i stedet for at indtaste **123.123.123.123/sample.pdf**. Sørg for, at værtsnavnet samtidig stemmer overens med værdien for Common Name (CN) i servercertifikatet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter CN-værdien i servercertifikatet ved at gå til din webbrowsers hjælpeoplysninger.
- Til FTP, skal du angive FTP-adressen. For eksempel **myServer/myDirectory**. Indtast FTP-portnummeret. Port 21 er standardporten til afsendelse af kommandoer.
- Til SMB skal du angive netværksmappens adresse. For eksempel **myServer/myShare/myFile.pdf**. Skriv navnet på netværksdomænet.
- Hvis det er nødvendigt, kan du vælge en type af Godkendelse til FTP og SMB.

Indtast en PIN-kode for at begrænse adgangen til bogmærket.

Bemærk! Programmet understøtter følgende filtyper: PDF, JPEG og TIFF. Andre filtyper som for eksempel DOCX og XLSX understøttes i nogle printermodeller.

4 Klik på **Gem**.

Opretter mapper

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Bogmærker > Tilføj mappe**, og indtast derefter et mappenavn.

Bemærk! Indtast en PIN-kode for at begrænse adgangen til mappen.




3 Klik på **Gem**.



Bemærk! Du kan oprette mapper eller bogmærker i en mappe. For at oprette et bogmærke, skal du se [“Oprette bogmærker” på side 23](#).

Håndtering af kontakter

1 På startskærmen skal du trykke på **Adressebog**.

2 Gør et eller flere af følgende:

- Hvis du vil tilføje en kontakt, skal du trykke på  øverst på skærmen og derefter trykke på **Opret kontakt**. Hvis det er nødvendigt, kan du angive en loginmetode for at tillade adgang til programmet.
- Hvis du vil slette en kontakt, skal du trykke på  øverst på skærmen, trykke på **Slet kontakter** og derefter vælge kontakten.
- Hvis du vil redigere kontaktoplysninger, skal du trykke på kontaktens navn.
- Hvis du vil oprette en gruppe, skal du trykke på  øverst på skærmen og derefter trykke på **Opret gruppe**. Hvis det er nødvendigt, kan du angive en loginmetode for at tillade adgang til programmet.

- Hvis du vil slette en gruppe, skal du trykke på  øverst på skærmen, trykke på **Slet grupper** og derefter vælge gruppen.
- Hvis du vil redigere en kontaktgruppe, skal du trykke på **GRUPPER** > og vælge et gruppenavn >  > og vælge den handling, du vil foretage.

3 Anvend ændringerne.

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af stemmevejledning

Fra startskærmen

- 1** I én bevægelse og med én finger skal du langsomt stryge til venstre og derefter op på displayet, indtil du hører en talebesked.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2** Tryk på **OK** med to fingre.

Bemærk! Hvis bevægelsen ikke fungerer, skal du trykke hårdere.

Fra tastaturet

- 1** Tryk på og hold tasten **5** nede, indtil du hører en talemeddelelse.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2** Tryk på **Tab** for at navigere fokusmarkøren til knappen OK, og tryk derefter på **Enter**.

Bemærkninger:

- Når stemmevejledning er aktiveret, skal du altid bruge to fingre til at vælge et punkt på displayet.
- Stemmevejledning har begrænset sprogunderstøttelse.

Deaktivering af stemmevejledning

- 1** I én bevægelse og med én finger skal du langsomt stryge til venstre og derefter op på displayet, indtil du hører en talebesked.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2** Brug to fingre til at gøre et af følgende:

- Tryk på **Stemmevejledning**, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Annuler**.

Bemærk! Hvis bevægelsen ikke fungerer, skal du trykke hårdere.




Du kan også deaktivere stemmevejledning ved at gøre et af følgende:


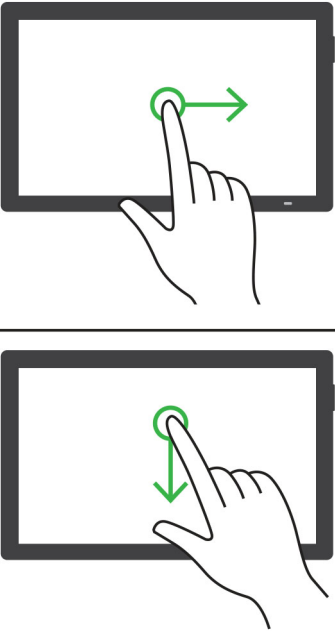
- Dobbelttryk på startskærmen med to fingre.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at sætte printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand.




Navigering på skærmen med håndbevægelser




Bemærkninger:

- De fleste håndbevægelser er kun relevante, hvis Stemmevejledning er aktiveret.
- Brug et fysisk tastatur til at indtaste tegn og justere visse indstillinger.

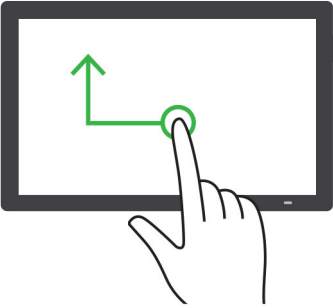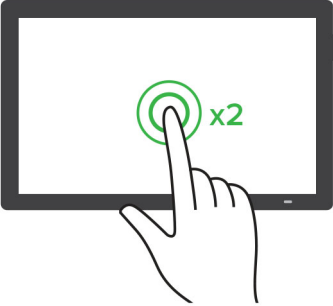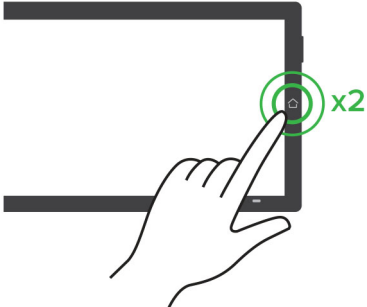Håndbevægelse	Funktion
<p>Stryg til venstre og derefter op med én finger</p> 	<p>Start eller afslut Tilgængelighedstilstand.</p> <p>Bemærk! Denne bevægelse kan også anvendes, når printeren er i normal tilstand.</p>
<p>Dobbelttryk med én finger</p> 	<p>Vælg en valgmulighed eller et element på skærmen.</p>
<p>Dobbelttryk på startikonet med to fingre</p> 	<p>Deaktiver Tilgængelighedstilstand.</p>

Håndbevægelse	Funktion
<p data-bbox="151 275 472 302">Tryk tre gange med én finger</p> 	<p data-bbox="586 275 974 302">Zoom tekst og billeder ind eller ud.</p> <p data-bbox="586 315 1360 342">Bemærk! Aktivér Forstørrelsestilstanden for at bruge zoomfunktionen.</p>
<p data-bbox="151 690 558 747">Stryg til højre, eller stryg ned med én finger</p> 	<p data-bbox="586 690 967 718">Gå til næste element på skærmen.</p>

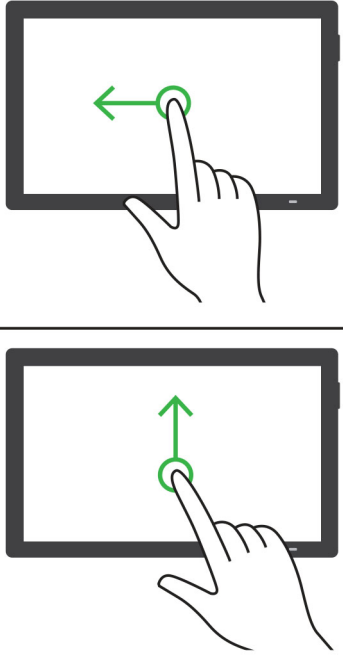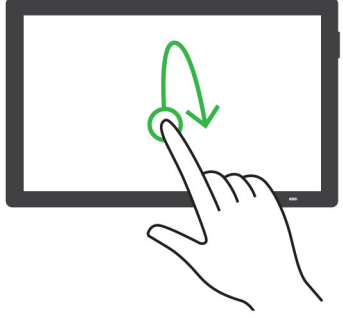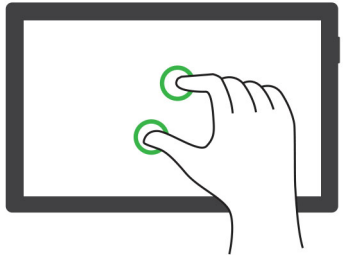Håndbevægelse	Funktion
<p>Stryg til venstre, eller stryg opad med én finger</p>  <p>The first illustration shows a hand with the index finger touching a screen. A green circle is at the point of contact, with a green arrow pointing to the left. The second illustration shows a hand with the index finger touching a screen. A green circle is at the point of contact, with a green arrow pointing upwards.</p>	<p>Gå til forrige element på skærmen.</p>
<p>Stryg op og ned med én finger</p>  <p>The illustration shows a hand with the index finger touching a screen. A green circle is at the point of contact, with a green arrow that curves upwards and then downwards.</p>	<p>Gå til det første element på skærmen.</p>
<p>Panorering</p>  <p>The illustration shows a hand with two fingers touching a screen. Two green circles are at the points of contact, with green arrows pointing horizontally away from each other.</p>	<p>Få adgang til dele af det zoomede billede, der ligger uden for skærmens område.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Brug to fingre til at trække et zoomet billede.• Aktivér Forstørrelsestilstand for at bruge panorering af håndbevægelser.

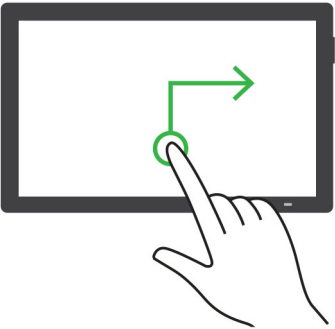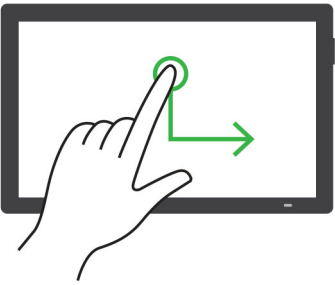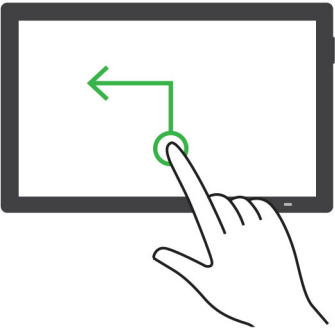Håndbevægelse	Funktion
<p data-bbox="147 275 557 331">Stryg op og derefter til højre med én finger</p> 	<p data-bbox="586 275 748 302">Øg lydstyrken.</p> <p data-bbox="586 317 1406 373">Bemærk! Denne bevægelse kan også anvendes, når printeren er i normal tilstand.</p>
<p data-bbox="147 726 557 783">Stryg ned og derefter til højre med én finger</p> 	<p data-bbox="586 726 846 753">Skrud ned for lydstyrken.</p> <p data-bbox="586 768 1406 825">Bemærk! Denne bevægelse kan også anvendes, når printeren er i normal tilstand.</p>
<p data-bbox="147 1136 557 1192">Stryg op og derefter til venstre med én finger</p> 	<p data-bbox="586 1136 1154 1163">Afslut et program, og vend tilbage til startskærmen.</p>

Håndbevægelse	Funktion
<p>Stryg ned og derefter til venstre med én finger</p> 	<p>Gå tilbage til den forrige indstilling.</p>

Ved hjælp af tastaturet på skærmen

Gør ét eller flere af følgende, når tastaturet på skærmen vises:

- Tryk på en tast for at annoncere og indtaste tegnet i feltet.
- Træk en finger hen over forskellige tegn for at annoncere og indtaste tegnet i feltet.
- Tryk på et tekstfelt med to fingre for at annoncere tegnene i feltet.
- Tryk på **Tilbage**tasten for at slette tegn.

Aktivering af forstørrelsestilstand

- 1 I én bevægelse og med én finger skal du langsomt stryge til venstre og derefter op på displayet, indtil du hører en talebesked.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2 Gør følgende med to fingre:

- a Tryk på **Forstørrelsestilstand**.
- b Tryk på **OK**.

Bemærk! Hvis bevægelsen ikke fungerer, skal du trykke hårdere.

Du kan finde flere oplysninger om navigering på et forstørret skærbillede ved at gå til [“Navigering på skærmen med håndbevægelser” på side 26](#).

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Bakkerne registrerer automatisk størrelsen på almindeligt papir. Gør følgende for specialmedier som mærkater, kort eller kuverter:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/type** > vælg en papirkilde.
- 2 Konfigurer størrelsen og typen af specialmediet.


Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Generel opsætning**.
- 2 Konfigurer indstillingerne.

Aktivering af indstillingen Flere universalstørrelser

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Konfiguration af papirmagasin**.
- 2 Aktiver indstillingen Flere universalstørrelser.

Ilægning i skuffer

 **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.



- 1 Fjern papirmagasinet.


Bemærk! For at undgå papirstop, må du ikke fjerne bakkerne, mens printeren udskriver.




2 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

Bemærk! Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.

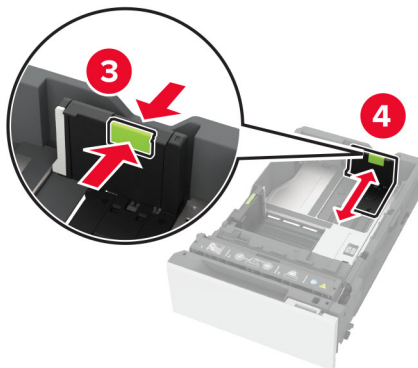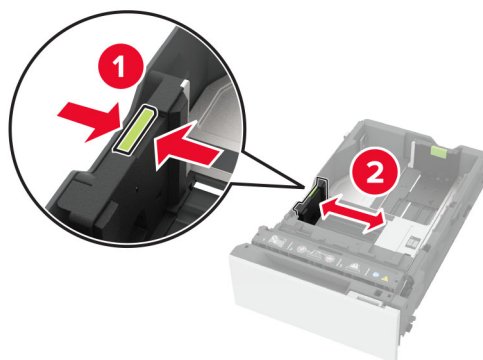


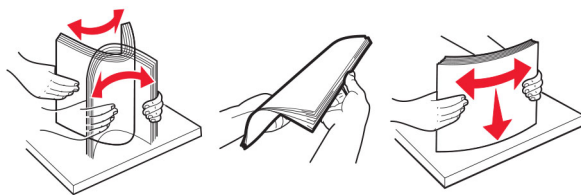3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.**4** Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.

- Til enkeltsideudskrivning, lægges brevpapiret med forsiden opad med sidehovedet mod fronten af bakken.
- Til tosidet udskrivning, lægges brevpapiret med forsiden nedad med sidehovedet mod bagsiden af bakken.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- Ved almindeligt papir skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

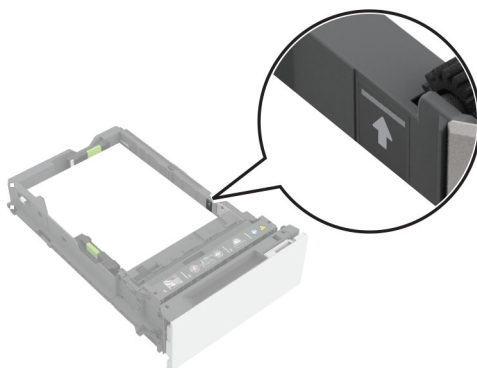

- Ved kuverter og andre specialmedier skal du sørge for, at stakkens højde er under den stiplede linje. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

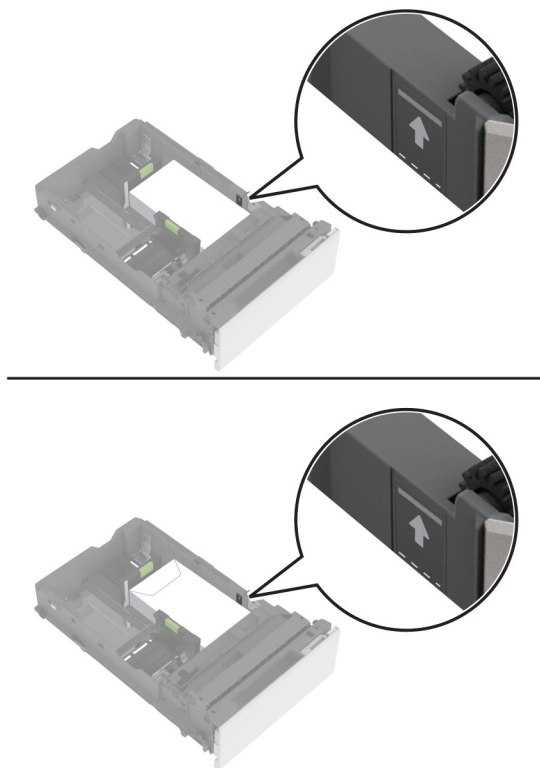


5 Isæt papirmagasinet.

Hvis nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er lagt i bakken.

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen


1 Åbn flerformålsarkføderen.

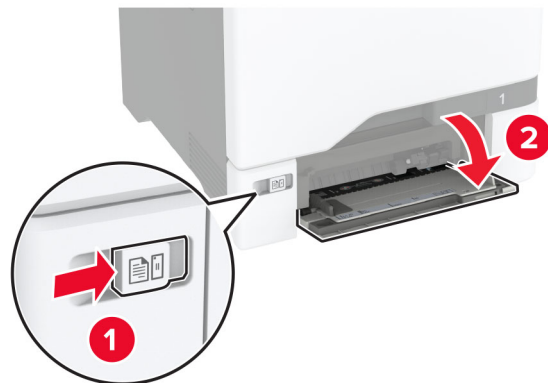

2 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.



3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

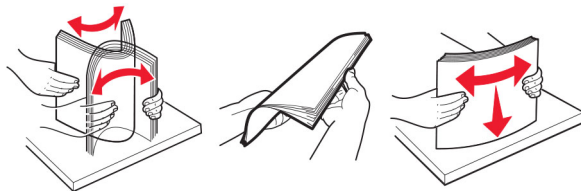

4 Ilæg papiret.

- Læg papir og karton med udskriftssiden nedad og således, at den øverste kant indføres i printeren først.




- Ilæg konvolut med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side. Læg europæiske konvolutter med flappen således, at den indføres i printeren først.



Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

Bemærk! For at undgå problemer med papiropsamlingen skal du sørge for, at papirets eller specialmediets forkant flugter korrekt med skillepladen.

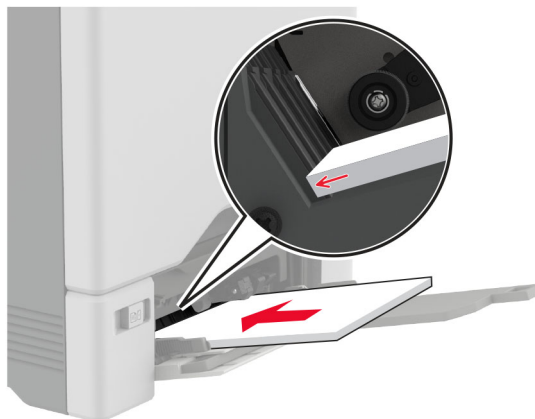

- 5 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i flerformålsarkføderen, i Papirmenuen på kontrolpanelet.

Sammenkædning af papirmagasiner

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > vælg en papirstørrelse.**
- 2 Indstil den samme papirstørrelse og papirtype for de papirmagasiner, du sammenkæder.
- 3 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Konfiguration af papirmagasin > Kædning til papirmagasin.**
- 4 Tryk på **Automatisk.**

Hvis du vil fjerne sammenkædningen af papirmagasiner, skal du sikre, at ingen bakker har samme indstillinger for papirstørrelse eller -type.

Advarsel - Potentielt skade: Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillinger i printeren med den papirtype, der er lagt i bakken.

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

Installation af printersoftwaren

Bemærkninger:

- Printerdriveren er inkluderet i softwareinstallationspakken.
 - På Macintosh-computere med macOS-version 10.7 eller nyere er det ikke nødvendigt at installere driveren for at udskrive på en AirPrint-certificeret printer. Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du downloade printerdriveren.
- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
 - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
 - Gå til www.lexmark.com/downloads.

2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.

Tilføjelse af printere til en computer

Før du begynder, skal du gøre et af følgende:

- Slut printeren og computeren til det samme netværk. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til et netværk under [“Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk” på side 68](#).
- Tilslut computeren til printeren. Der er flere oplysninger i [“Tilslutning af computeren til printeren” på side 70](#).
- Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. Der er flere oplysninger i [“Tilslutning af kabler” på side 20](#).

Bemærk! USB-kablet sælges separat.

Til Windows-brugere

1 Installer printerdriveren fra en computer.

Bemærk! Der er flere oplysninger i [“Installation af printersoftware” på side 37](#).

2 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.

3 Gør et af følgende, afhængigt af printerforbindelsen:

- Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, vælg en printer, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, og gør derefter følgende i vinduet Tilføj printer:
 - a** Vælg **Add a printer using a TCP/IP address or hostname** (Tilføj en printer ved hjælp af en TCP/IP-adresse eller et værtsnavn), og klik derefter på **Next** (Næste).
 - b** I feltet "Hostname or IP address" (Værtsnavn eller IP-adresse) skal du indtaste printerens IP-adresse og derefter klikke på **Next** (Næste).

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

c Vælg en printerdriver, og klik derefter på **Næste**.

d Vælg **Brug den printerdriver, der aktuelt er installeret (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.

e Indtast et printernavn, og klik derefter på **Næste**.

f Vælg en indstilling for printerdeling, og klik derefter på **Næste**.

g Klik på **Afslut**.

Til Macintosh-brugere

1 Åbn **Printere og scannere** fra en computer.

2 Tryk på **+**, og vælg derefter en printer.

3 Vælg en printerdriver i menuen Brug.

Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge Macintosh-printerdriveren, skal du enten vælge **AirPrint** eller **Secure AirPrint**.

- Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du vælge Lexmark-printerdriveren. Se [“Installation af printersoftware” på side 37](#) for at installere driveren.

4 Tilføj printeren.

Opdatere firmware

Du kan forbedre printerens ydeevne og løse problemer ved regelmæssigt at opdatere printerens firmware.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af firmwaren ved at kontakte din Lexmark-repræsentant.

Du kan få den nyeste firmware ved at gå til www.lexmark.com/downloads og derefter søge efter din printermodel.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Opdater firmware**.

3 Foretag en af følgende handlinger:

- Klik på **Søg efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen.
 - a Gennemse flash-filen.

Bemærk! Kontroller, at du har udpakket zip-filen med firmwaren.

- b Klik på **Upload > Start**.

Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.

3 Følg vejledningen på skærmen.

4 Hvis printerens understøtter programmer, skal du gøre følgende:

- a Klik på **Apps > vælg programmet > Konfigurer**.
- b Klik på **Eksporter og Importer**.

Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

Installere hardwareindstillinger


Tilgængelige interne optioner

- Intelligent lagerdrev (ISD)
 - Skrifttyper
 - Forenklet kinesisk
 - Traditionelt kinesisk
 - Japansk
 - Koreansk
 - Arabisk
 - Masselagring
- Printerens harddisk
- Licenserede funktioner
 - IPDS
 - Stregkode
- Lexmark™ Internal Solutions Port
 - IEEE 1284-B parallelkort
 - RS- 232C serielt kort
 - Fiberport
- Trådløs printerserver
 - MarkNet™ N8370
 - MarkNet N8372
 - MarkNet N8450

Bemærkninger:

- Der kræves et ISD eller en harddisk for at aktivere formsmerge og andre funktioner.
- Nogle IPDS-funktioner kræver et ISD eller en harddisk.


Installation af valgfrie skuffer


 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Pak det ekstra papirmagasin ud, og fjern alt emballagematerialet.

Bemærk! Hvis de valgfrie papirmagasiner allerede er installeret, skal du frigøre dem fra printeren, før du løfter printeren. Forsøg ikke at løfte printeren og papirmagasinerne på én gang.

- 4 Installer printeren oven på det ekstra papirmagasin, indtil den *klikker* på plads.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

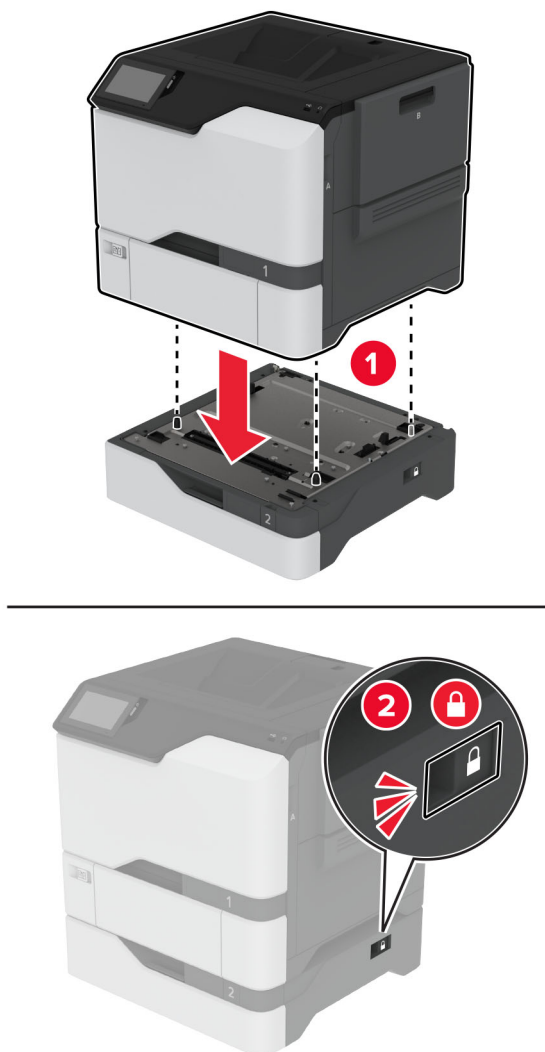

5 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.



Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 40.](#)

Installation af det intelligente lagerdrev

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

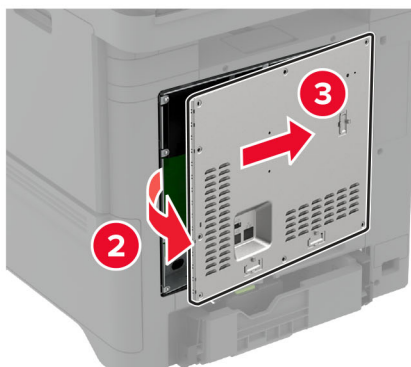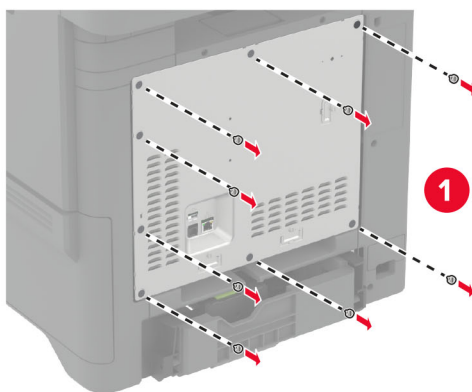


3 Pak det intelligente lagerdrev (ISD) ud.




Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.


4 Find ISD-stikket.

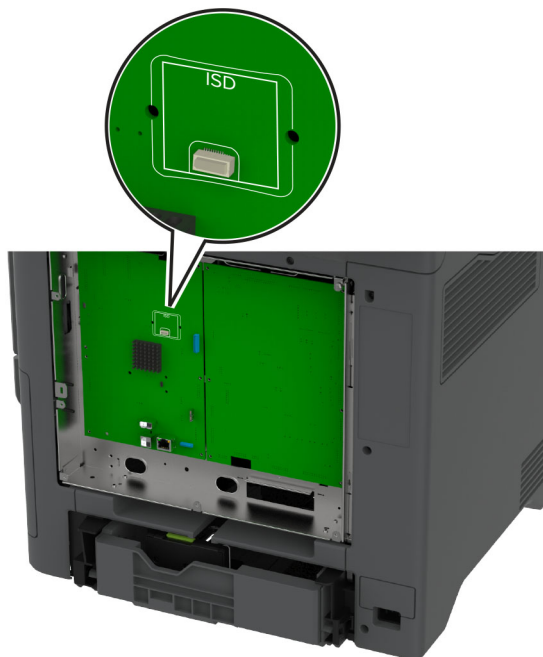

5 Sæt kortet i ISD-stikket.

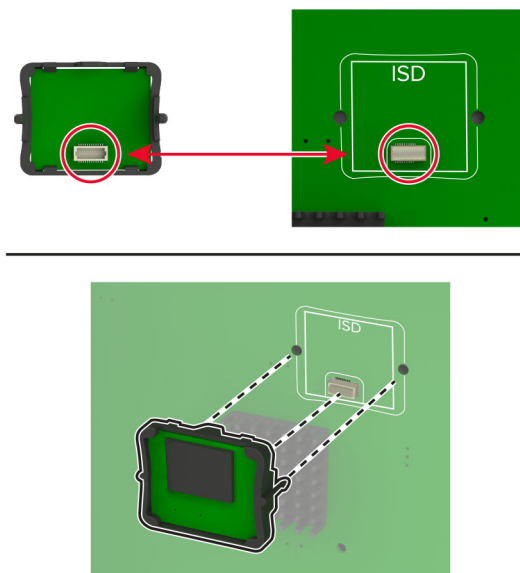

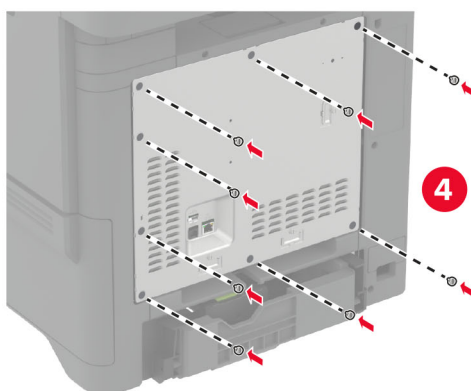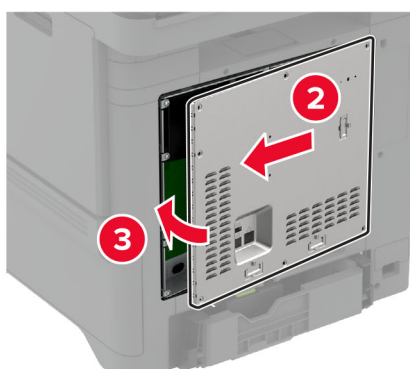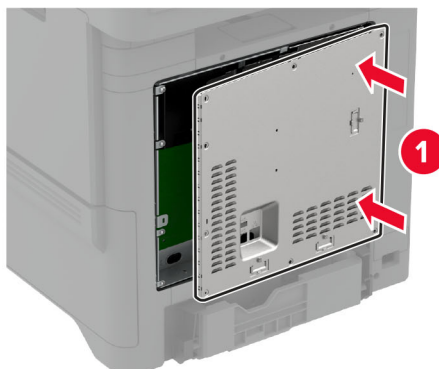6 Fastgør systemkortets afskærmning.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.



 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af Trusted Platform Module

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

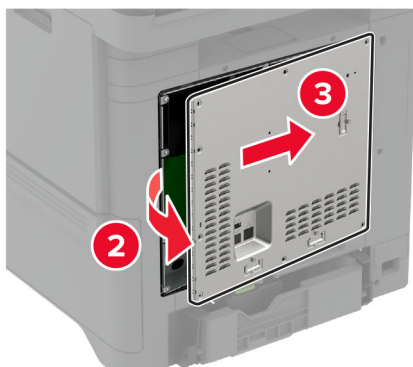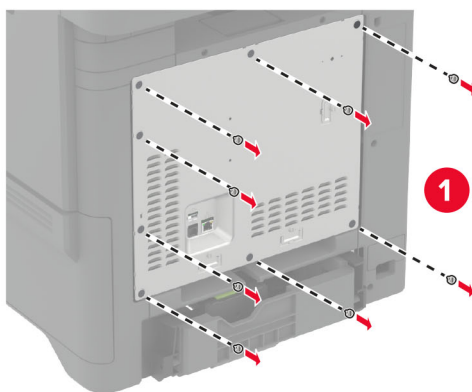


3 Pak Trusted Platform Module ud.




Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.


4 Find TPM-stikket.

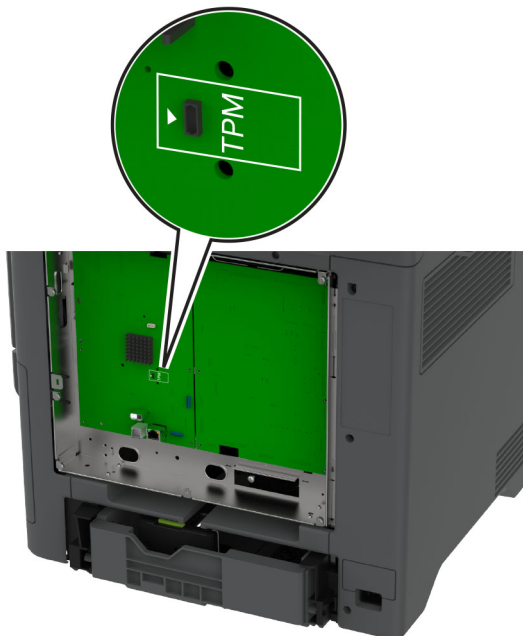

5 Fastgør modulet til TPM-stikket.

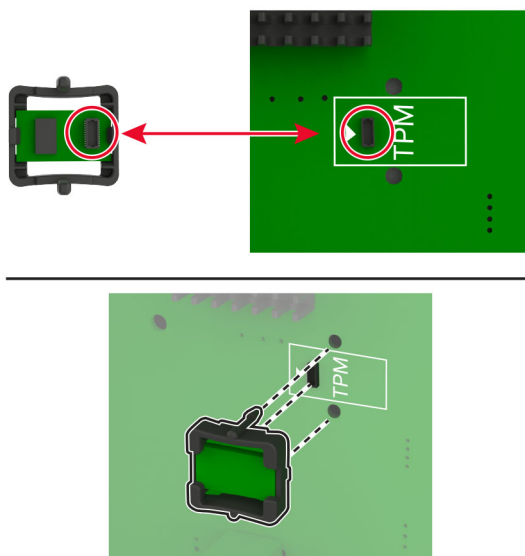

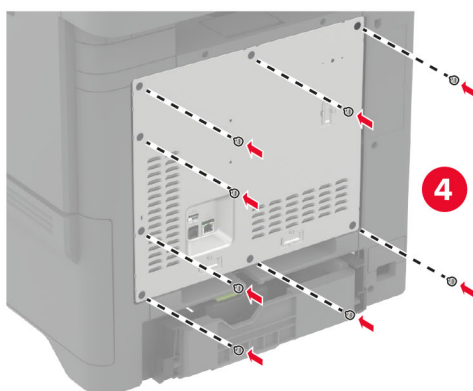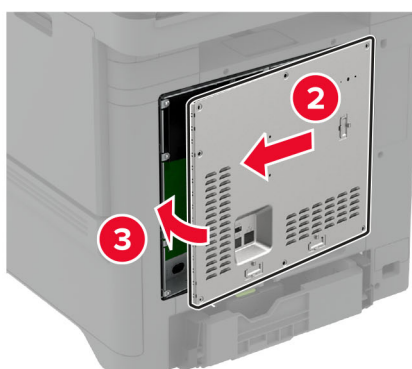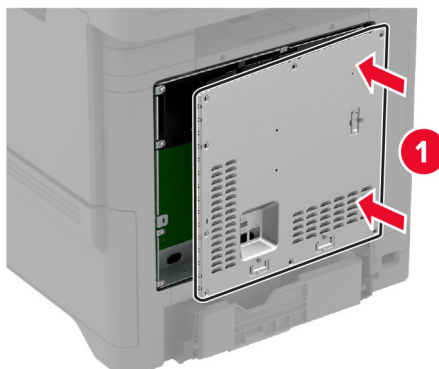6 Fastgør systemkortets afskærmning.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.



 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.


Installation af en intern løsningsport

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.




Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

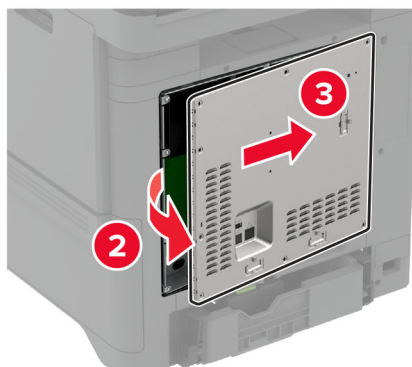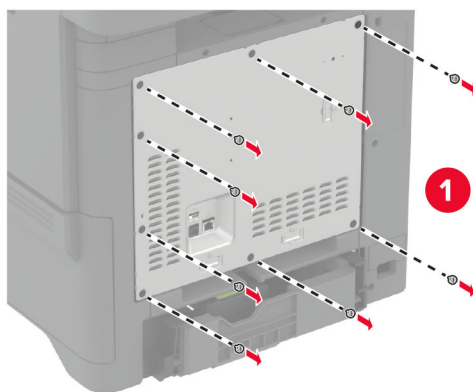

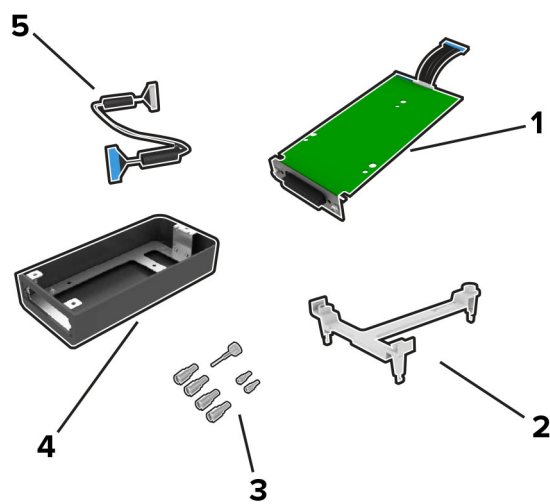
3 Pak ISP-sættet (Internal Solutions Port) ud.

1	ISP
2	Monteringsbeslag
3	Vingeskruer
4	Kabinet
5	ISP-udvidet kabel




4 Installer ISP'en i kabinettet.

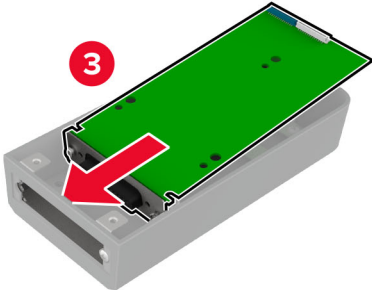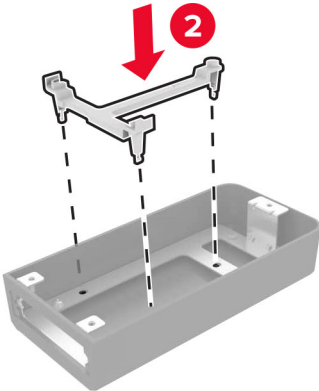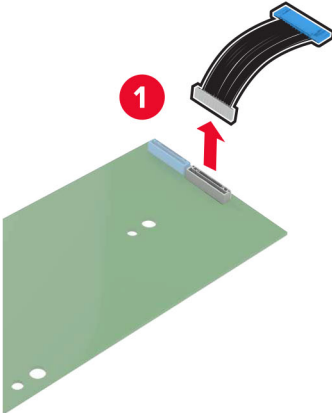


5 Fastgør kabinettet til systemkortets afskærmning.

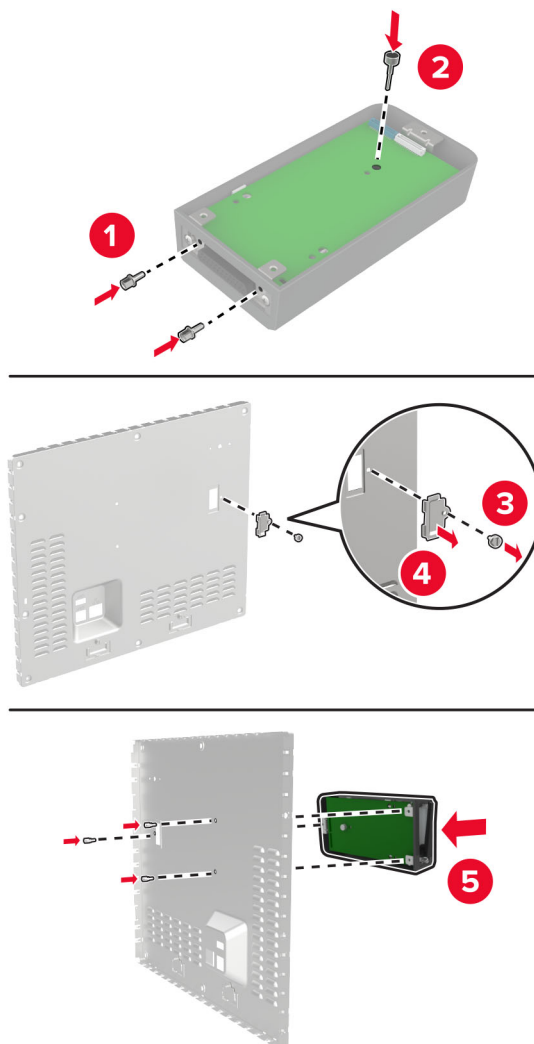


6 Slut det ISP-udvidet kabel til ISP-stikket i systemkortet.

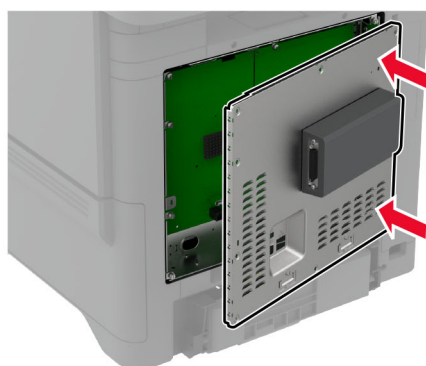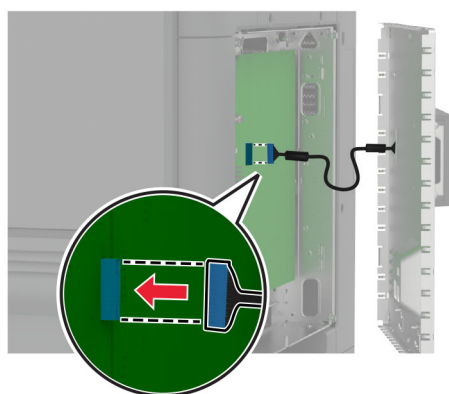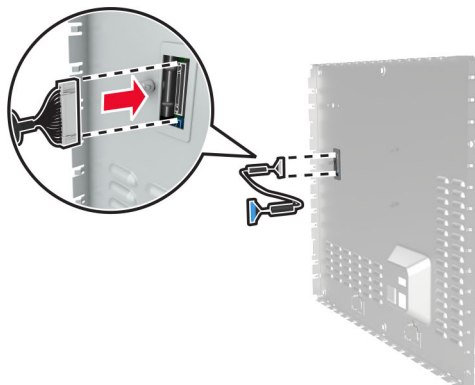

7 Fastgør systemkortets afskærmning.

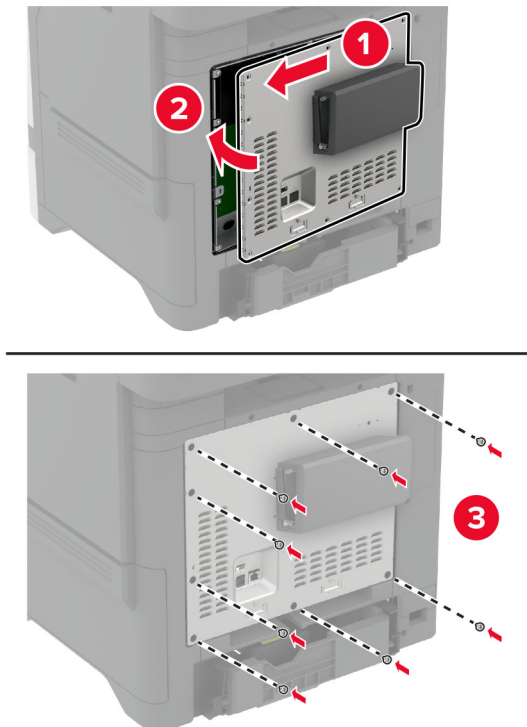

8 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Ændring af printerportindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis computerne er konfigureret til at benytte netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs intern løsningsport (ISP) til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du koble printeren fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere.
- 2 Åbn printeregenskaberne fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.
- 3 Konfigurere porten fra listen.
- 4 Opdater IP-adressen.
- 5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge + > **IP**.
- 2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Anvend ændringerne.




Installation af en printerharddisk



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.




Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

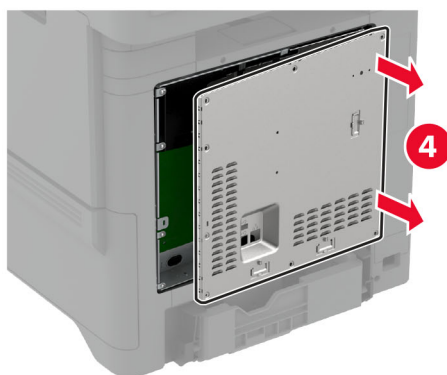
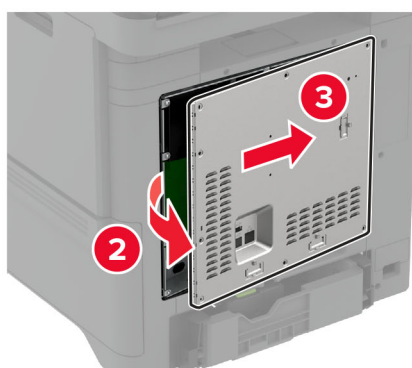
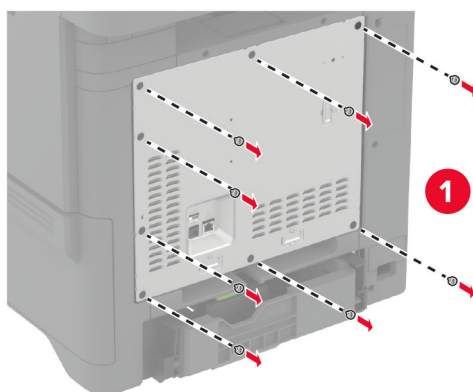



3 Pak harddisken ud.

4 Fastgør harddisken til systemkortet.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at røre ved eller trykke på midten af harddisken.

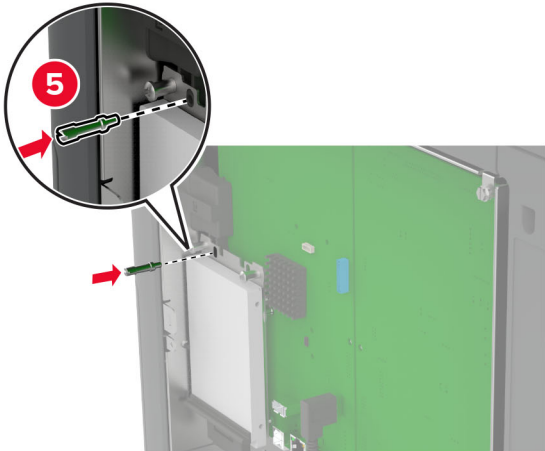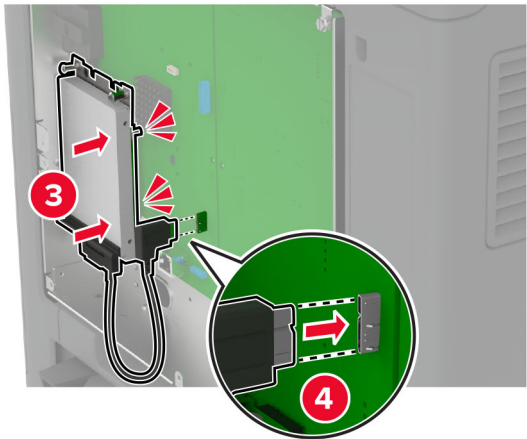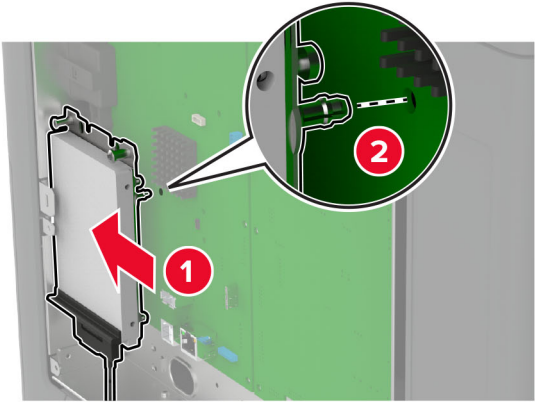

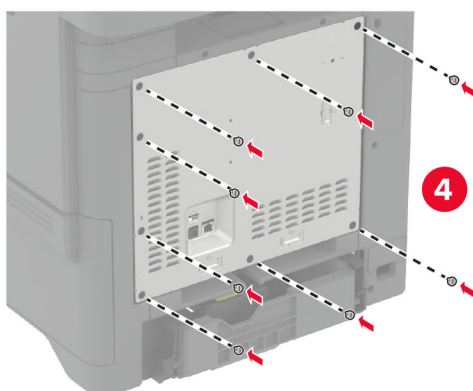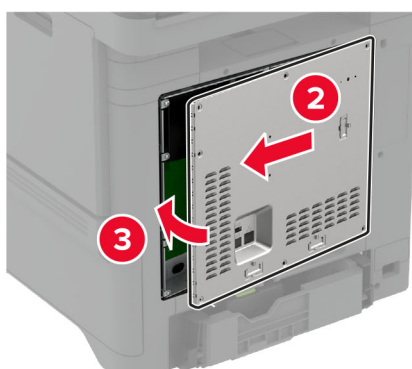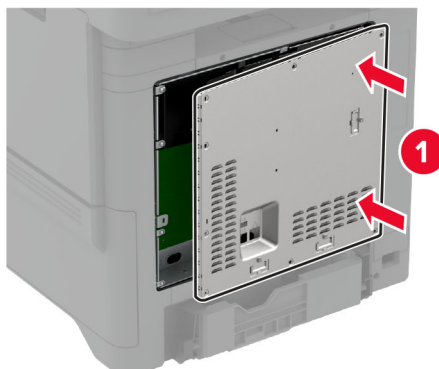
5 Fastgør systemkortets afskærmning.**6** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.




Installation af trådløse moduler

Installation af MarkNet N8370 trådløs printerserver


 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.




Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

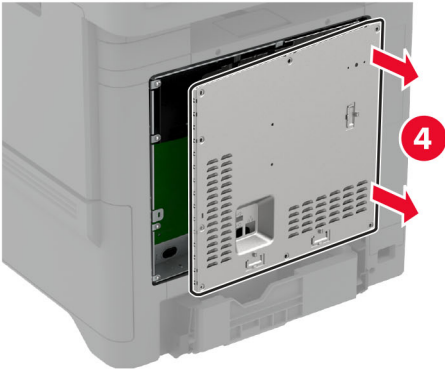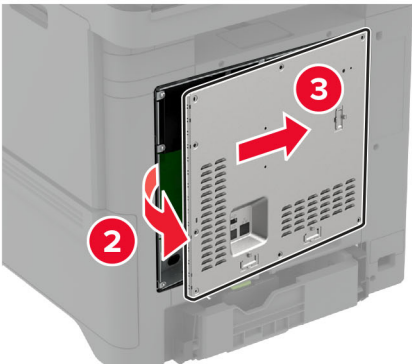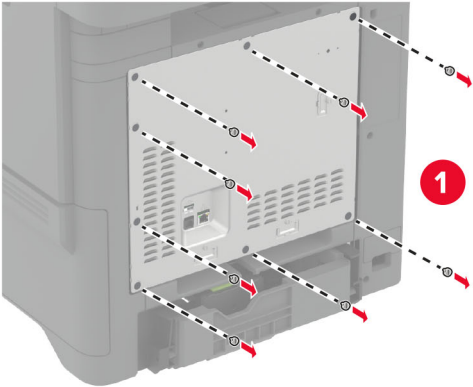



3 Installer det trådløse modul i kabinettet.

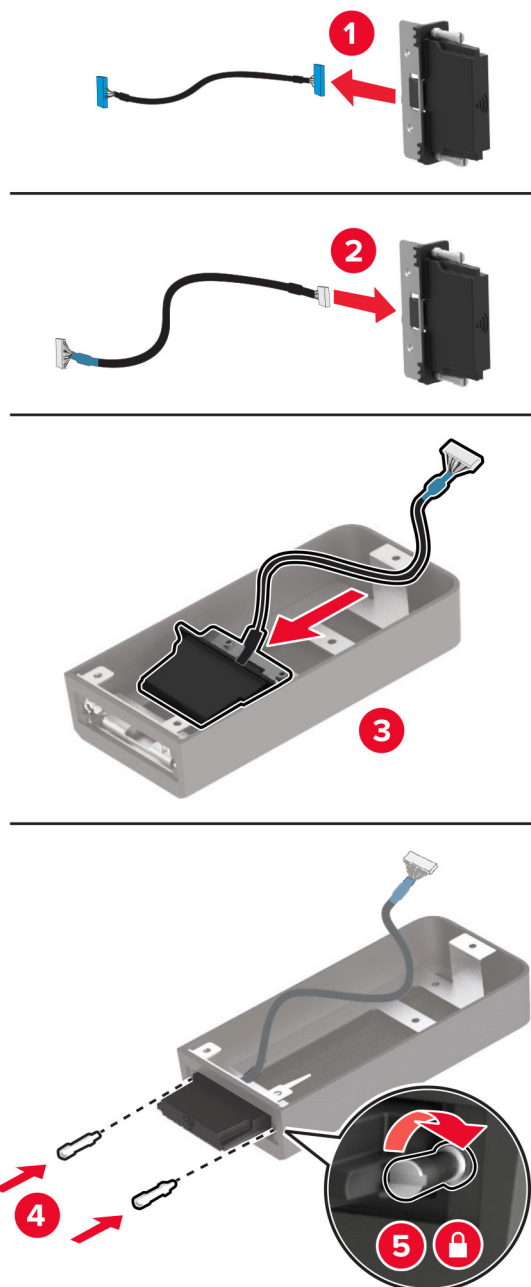


4 Fastgør det trådløse modul til systemkortets afskærmning.

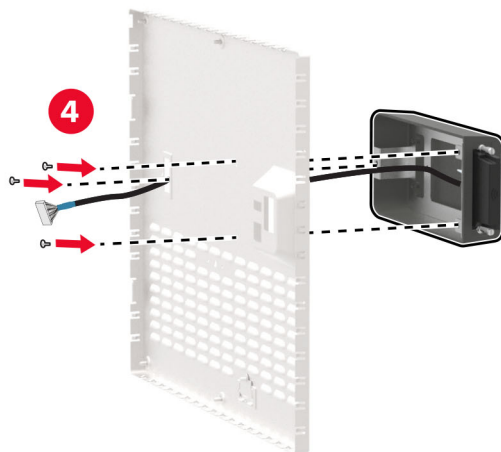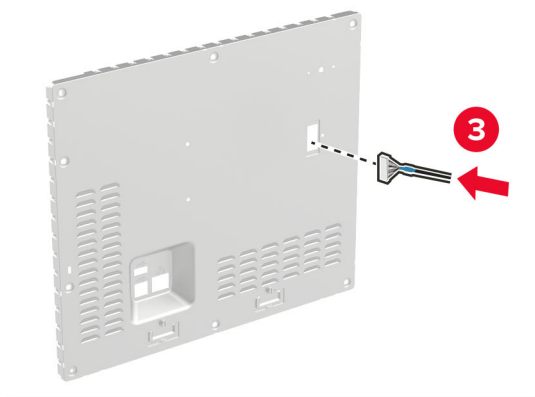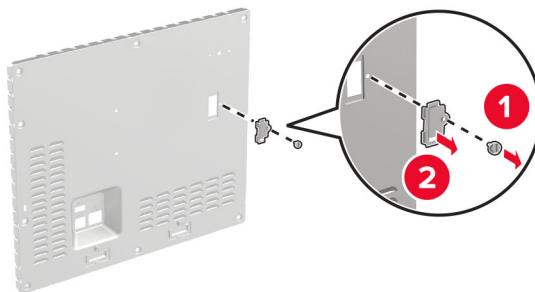

- 5 Slut den trådløse enhed til ISP-stikket i systemkortet.

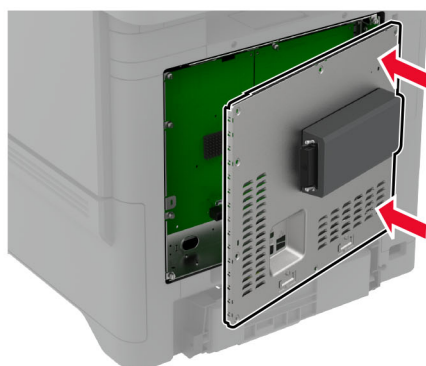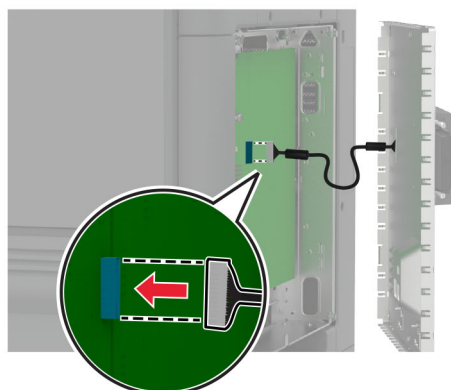


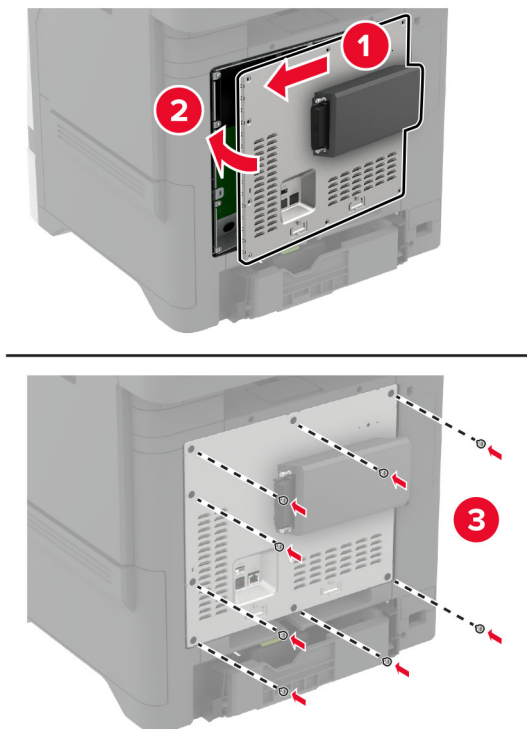6 Fastgør systemkortets afskærmning.**7** Installer NFC-kortet.**8** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.


Installation af MarkNet N8372 trådløs printerserver

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Påfør isopropylalkohol på en fugtig, blød, fnugfri klud, og tør derefter overfladen omkring USB-porten.
- 3 Installer det trådløse modul.

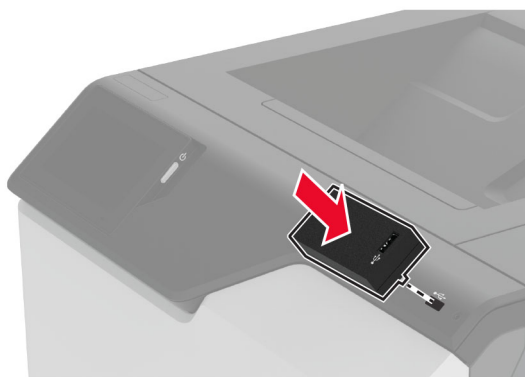

Bemærkninger:


- Tryk hårdt for at sikre, at tapen sidder fast på printerens overflade.
 - Sørg for, at printerens overflade er tør og fri for kondenseret fugt.
 - Modulet er bedst fastgjort til printeren efter 72 timer.
- 4 Kontroller, om der er et mellemrum mellem modulet og printeren, og fastgør derefter afstandsmodulet, hvis det er nødvendigt.

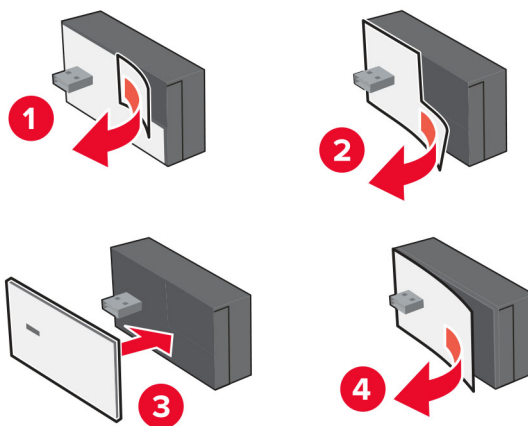



5 Installer NFC-kortet.**6** Tænd printeren.**Installation af MarkNet N8450 trådløs printerserver**

Bemærk! Kontroller, at printeren er opdateret til den seneste tilgængelige firmware.


- 1** Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2** Find den trådløse printerserverport afhængigt af din printermodel.

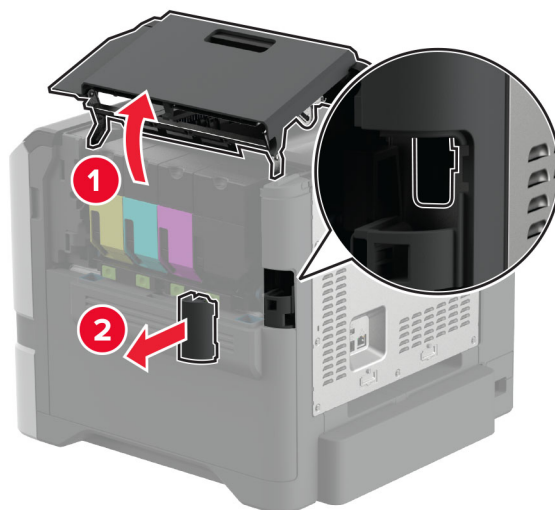

- 3 Isæt den trådløse printerserver, til den *klikker* på plads.

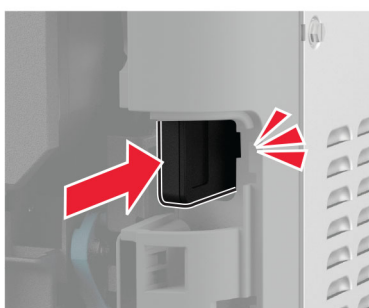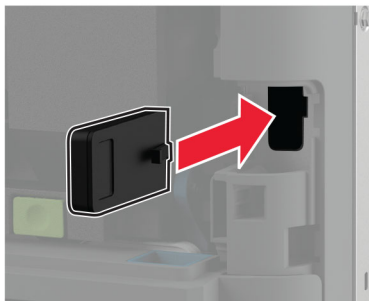

- 4 Luk panelet, fastgør portdækslet, eller gør begge dele afhængigt af din printermodel.

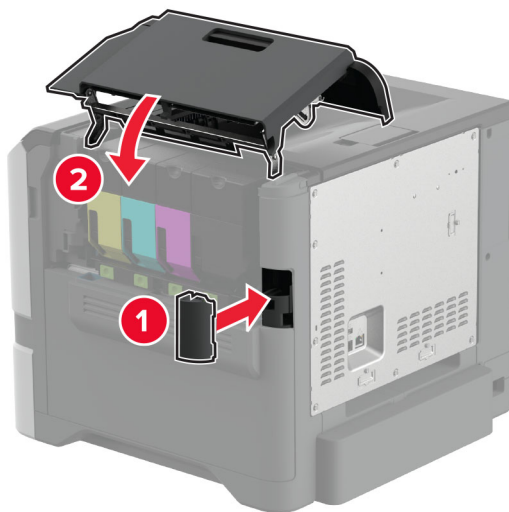

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Netværkstilslutning

Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Et trådløst modul er installeret i din printer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Installation af trådløse moduler](#).
- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Netværksoversigt** > **Aktiv adapter**.

Brug af kontrolpanelet

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Trådløs** > **Opsætning på printerpanel** > **Vælg netværk**.
- 2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.

Bemærk! For printere, der er Wi-Fi-netværksparate, vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

Brug af Lexmark Mobile Assistant

- 1 Afhængig af din mobilenhed skal du downloade programmet Lexmark Mobile Assistent fra enten App Store eller Google Play™.
- 2 På printerens startskærm skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Trådløs** > **Opsætning via mobilapp** > **Printer-id**.
- 3 Fra din mobilenhed skal du starte programmet og derefter acceptere anvendelsesvilkårene.
Bemærk! Giv tilladelser, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på **Tilslut til printer** > **Gå til Wi-Fi-indstillinger**.
- 5 Slut din mobile enhed til printerens trådløse netværk.
- 6 Vend tilbage til programmet, og tryk derefter på **Opsætning af Wi-Fi-forbindelse**.
- 7 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.
- 8 Tryk på **Udført**.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- Et trådløst modul er installeret i din printer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Installation af trådløse moduler](#).
- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Netværksoversigt** > **Aktiv adapter**.

Brug af trykknappemetoden

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start-trykknapp-metode**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start PIN-metode**.
- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde IP-adressen.
 - Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
 - 5 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct[®] gør det muligt for trådløse enheder at oprette direkte forbindelse til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden at bruge et adgangspunkt (trådløs router).

Inden du begynder, skal du sikre dig, at der er installeret et trådløst modul på din printer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Installation af trådløse moduler](#).

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.
 - **Aktiver Wi-Fi Direct** – Gør det muligt for printeren at udsende sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
 - **Wi-Fi Direct-navn** – Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
 - **Wi-Fi Direct-adgangskode** – Tildeler adgangskoden til forhandling om den trådløse sikkerhed, når peer-to-peer-forbindelsen bruges.
 - **Vis adgangskode på opsætningssiden** – Viser adgangskoden på siden for opsætning af netværket.
 - **Accepter automatisk trykknapanmodninger** – Lader printeren acceptere forbindelsesansøgninger automatisk.

Bemærk! Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikret.

Bemærkninger:

- Som standard er adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket ikke synlig på printerens display. Hvis du vil have vist adgangskoden, skal du aktivere ikonet for visning af adgangskode. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diverse > Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode**.
- Du kan se adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket uden at vise den på printerens display. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk**.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 69](#).

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for mobile Android-enheder.

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 3 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Tilslutning af computeren til printeren

Før du tilslutter din computer, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 69](#).

Til Windows-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.
- 2 Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 3 På printerens display skal du bemærke printerens ottecifrede PIN-kode.
- 4 Indtast PIN-koden på computeren.

Bemærk! Hvis printerdriveren ikke allerede er installeret, downloader Windows den relevante driver.

Til Macintosh-brugere

- 1 Klik på trådløs-ikonet, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 2 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Bemærk! Skift computeren tilbage til det tidligere netværk, når du afbryder Wi-Fi Direct-netværket.

Deaktivering af Wi-Fi-netværk

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv Adapter > Standard netværk**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Kontrol af printerens tilslutning

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk**.
- 2 Se det første afsnit på siden for opsætning af netværk og bekræft, at status er Tilsluttet.
Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Inden du begynder, skal du kontrollere, at der er installeret en seriel intern løsningsport i printeren.

- 1 Indstil parametrene på printeren.
 - a Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
 - b Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
 - c Anvend ændringerne.
- 2 Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 3 Åbn printeregenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.
- 4 Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.


Bemærkninger:

- Seriel udskrivning nedsætter udskrivningshastigheden.
- Sørg for, at det serielle kabel er tilsluttet den serielle port på din printer.

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.

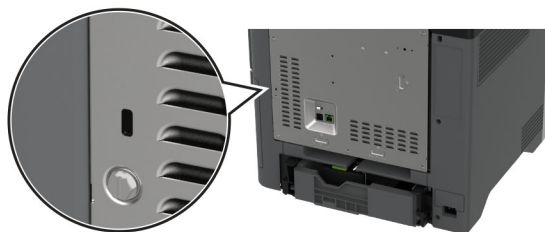

Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i printerens buffer.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Tryk på afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse**, og tryk derefter på **SLET**.
- 3 Tryk enten på **Start indl. opsætningsguide** eller **Lad printer være offline**, og tryk derefter på **Næste**.
- 4 Start handlingen.

Bemærk! Denne proces ødelægger den krypteringsnøgle, der bruges til at beskytte brugerdata. Formater harddisken og det intelligente lagerdrev, når printerhukommelsen er blevet slettet.

Sletning af printerens lagerdrev

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Afhængigt af det lagerdrev, der er installeret på printeren, skal du gøre et af følgende:
 - For harddisk skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på harddisken**, tryk på **SLET**, og vælg derefter en metode til sletning af data.
Bemærk! Denne proces til at rense harddisken kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
 - For intelligent lagerdrev (ISD) skal du trykke på **Slet det intelligente lagerdrev**, og tryk derefter på **SLET** for at slette alle brugerdata.
- 3 Start handlingen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Gendan fabriksindstillinger**.
- 2 Tryk på **Gendan standardindstillinger** > vælg de indstillinger, som du vil gendanne > **GENDAN**.
- 3 Start handlingen.

Erklæring om flygtighed

Hukommelsestyper	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskrifts- og kopijob.
Permanent hukommelse	Printeren bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer gemmer oplysninger om operativsystem, printerindstillinger og netværk. De gemmer også scanner- og bogmærkeindstillinger samt integrerede løsninger.
Harddiskdrev	I visse printere kan der være installeret et harddiskdrev. Printerharddisken er beregnet til printerspecifik funktionalitet. Harddisken giver printeren mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttyperdata.
Intelligent lagerdrev (ISD)	Nogle printere har muligvis et ISD installeret. ISD bruger ikke-flygtig flashhukommelse til at gemme brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttyperdata.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.

Bemærk! Hvis du vil bortskaffe et lagerdrev, skal du følge din organisations politikker og procedurer.

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print gør det muligt at sende dokumenter og billeder direkte til en understøttet Lexmark-printer.

- 1 Åbn dokumentet og send eller del derefter dokumentet til Lexmark Mobile Print.

Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.

- 2 Vælg en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Print

Lexmark Print er en mobil udskriftsløsning til mobile enheder, der anvender Android™ version 6.0 eller nyere. Det giver dig mulighed for at sende dokumenter og billeder til netværkstilsluttede printere og udskriftsstyringsservere.

Bemærkninger:

- Sørg for, at du downloader programmet Lexmark Print fra Google Play Store og aktiverer det i den mobile enhed.
- Kontroller, at printeren og den mobile enhed er sluttet til det samme netværk.

- 1 På din mobile enhed skal du vælge et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Send eller del dokumentet til Lexmark Print.



Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Mopria® Udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android version 5.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Sørg for, at du downloader appen Mopria-udskriftstjeneste fra Google Play Store og aktiverer den i den mobile enhed.


- 1 Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på .

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærkninger:



- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

- 1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

Bemærk! Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af en mobil enhed til printeren" på side 70](#).

- 1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på **...** > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra et flashdrev

1 Indsæt flashdrevet.

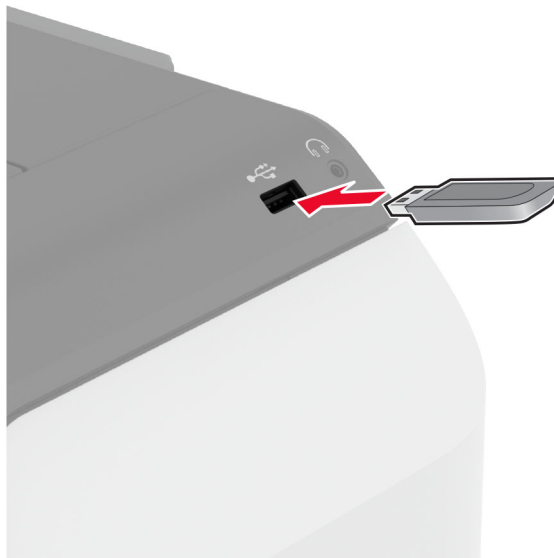

Bemærkninger:

- Hvis du indsætter flashdrevet, når der vises en fejlmeddelelse, vil printeren ignorere flashdrevet.
- Hvis du indsætter flashdrevet, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen **I brug** på displayet.

2 Tryk på det dokument, du vil udskrive, på displayet.

Indstil om nødvendigt udskriftsindstillingerne.

3 Udskriv dokumentet.

Tryk på **USB-drev** for at udskrive et andet job.

Advarsel - Potentielt skade: For at undgå tab af data eller printerfejl må du ikke berøre flashdrevet eller printeren i viste område, mens der aktivt udskrives, læses eller skrives fra hukommelsesenheden.



Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev

- Lexar JumpDrive S70 (16 og 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16GB og 32GB)
- PNY Attaché (16 og 32 GB)

Bemærkninger:

- Printeren understøtter højhastigheds-flashdrev af full-speed-standard.
- Flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

Filtyper

Dokumenter	Billeder
<ul style="list-style-type: none">• PDF (version 1.7 eller tidligere)• Microsoft-filformater (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	<ul style="list-style-type: none">• JPEG eller JPG• TIFF eller TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX

Konfiguration af fortrolige job

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Opsætning af fortrolig udskrivning**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN-koder	Angiv grænsen for indtastning af en ugyldig PIN-kode. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn.
Fortroligt jobudløb	Angiv en individuel udløbstid for hvert tilbageholdt job, før det automatisk slettes fra printerens hukommelse, harddisk eller intelligente lagerdrev. Bemærk! Et tilbageholdt job er enten Fortroligt, Gentag, Reserver eller Bekræft.
Udløb for gentagne job	Indstil udløbstiden for de udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Udløb for job m. godkend.	Indstil udløbstiden for udskrivning af en kopi af et job, så du kan kontrollere kvaliteten, før du udskriver de resterende kopier.
Udløb for reserv. job	Indstil udløbstiden for job, som du vil gemme i printerens til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes	Indstil printerens til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter	Indstil printerens til at beholde alle dokumenter med det samme filnavn.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Til Windows-brugere

- Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil > Udskriv**.
- Vælg en printer, og klik derefter på **Egenskaber, Præferencer, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- Klik på **Udskriv og tilbagehold**.
- Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).
Hvis du vælger **Fortroligt**, skal du sikre udskriftsjobbet med en PIN-kode (Personal Identification Number).
- Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede.
 - Til fortrolige udskriftsjob skal du trykke på **Tilbageholdte job** > vælge dit brugernavn > **Fortrolig** > angive PIN-koden > vælge udskriftsjobbet > konfigurere indstillingerne > **Udskriv**.
 - Til andre udskriftsjob skal du trykke på **Tilbageholdte job** > vælge dit brugernavn > vælge udskriftsjobbet > konfigurere indstillingerne > **Udskriv**.

Til Macintosh-brugere

Brug af AirPrint

- Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- Vælg en printer, og vælg derefter **PIN-udskrivning** i rullemenuen efter menuen Papirretning.
- Aktiver **Udskriv med PIN-kode**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- Klik på **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede. Tryk på **Tilbageholdte job** > vælg dit computernavn > **Fortrolig** > angiv PIN-koden > vælg udskriftsjobbet > **Udskriv**.

Brug af printerdriveren

- 1 Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en printer, og vælg derefter **Udskrivning og tilbageholdelse** i rullemenuen efter Papirretning-menuen.
- 3 Vælg **Fortrolig udskrivning**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærm. Tryk på **Tilbageholdte job** > vælg dit computernavn > **Fortroligt** > vælg udskriftsjobbet > indtast PIN-koden > **Udskriv**.

Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Udskriv > Udskriv skrifttyper**.
- 2 Tryk på **PCL-skrifttyper** eller **PS-skrifttyper**.


Udskrive en biblioteksliste

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Udskriv > Udskriv bibliotek**.

Placering af skillesider mellem kopier

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskriv > Layout > Skilleark > Mellem kopier**.
- 2 Udskriv dokumentet.

annullering af et udskriftsjob

- 1 På startskærmen skal du trykke på .
- 2 Vælg det job, du vil annullere.

Bemærk! Du kan også annullere et job ved at trykke på **Jobkø**.

justere tonersværtningsgrad

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskriv > Kvalitet**.
- 2 Juster indstillingen i menuen Tonersværtning.

Brug printermenuer

Menuoversigt

Enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Præferencer • Øktilstand • Fjernkontrolpanel • Meddelelser • Strømstyring • Anonym dataindsamling 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilgængelighed • Gendan standardindstillinger • Vedligeholdelse • Tilpasning af startskærbilledet • Opdater firmware • Om denne printer
Udskrivning	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Opsætning • Kvalitet • Jobregnskab 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Billede
Papir	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration af papirmagasin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediekonfiguration
USB-drev	Udskrivning fra flashdrev	
Netværk/porte	<ul style="list-style-type: none"> • Netværksoversigt • Trådløs • Wi-Fi Direct • Administration af mobile tjenester • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD-konfiguration • HTTP/FTP-indstillinger • ThinPrint • USB • Begræns ekstern netværksadgang
Sikkerhed	<ul style="list-style-type: none"> • Loginmetoder • Planlæg USB-enheder • Sikkerhedsovervågningslog • Indlogningsrestriktioner • Opsætning af fortrolig udskrivning 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskkryptering • Slet midlertidige datafiler • Løsninger for LDAP-indstillinger • Diverse
Cloud-services	Registrering til Cloud Services	
Rapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Side med menuindstillinger • Enhed 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning • Netværk
Fejlfinding	Udskriv kvalitetstestsider	

Enhed

Præferencer

Punkt i menuen	Beskrivelse
Displaysprog [Liste over sprog]	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.
Land/område [Liste over lande eller regioner]	Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.
Kør installation Fra* Til	Kør opsætningsguiden.
Tastatur Tastaturtype [Liste over sprog]	Vælg et sprog som en tastaturtype. Bemærk! Alle værdierne for Tastaturtype vises muligvis ikke eller kræver muligvis specialhardware for at blive vist.
Viste oplysninger Vis tekst 1 (IP-adresse*) Vis tekst 2 (Dato/klokkeslæt*) Tilpasset tekst 1 Tilpasset tekst 2	Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.
Dato og klokkeslæt Konfigurer Aktuel dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt manuelt Datoformat Klokkeslætsformat (12 timer A.M./P.M.*) Tidszone UTC-offset (GMT) DST-start DST-afslutning Sommertidsforskydning Netværkstidsprotokol Aktivér NTP (Til*) NTP-server Aktivér Godkendelse (Ingen*) Nøgle-id Adgangskode	Konfigurer printerens dato og klokkeslæt og netværkstidsprotokol. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • MM-DD-ÅÅÅÅ er den amerikanske standardindstilling. DD-MM-ÅÅÅÅ er den internationale standardindstilling. • UTC (GMT) forskydning, Sommertid start, Sommertid slut og Sommertidsforskydning vises kun, når Tidszone er indstillet til (UTC+bruger) brugerdefineret. • Nøgle-id og Adgangskode vises kun, når Aktiver godkendelse er indstillet til MD5-tast.
Papirstørrelser USA Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. Bemærk! Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.
Skærmens lysstyrke 20–100 % (100*)	Juster displayets lysstyrke.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Adgang til flashdrev Deaktiveret Aktiveret*	Aktivér adgang til flashdrev.
Skærmtimeout 5-300 (60*)	Indstil den inaktive periode i sekunder, der skal gå, før displayet viser startskærmen, eller før printeren automatisk logger ud fra en brugerkonto.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Økotilstand

Element i menuen	Beskrivelse
Udskrive Sider (1-sidet*) Sider pr. ark (Fra*) Tonersværningsgrad (4*) Farvebesparelse (Fra*)	Konfigurer printerens udskriftsindstillinger.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Fjernkontrolpanel

Element i menuen	Beskrivelse
Ekstern VNC-forbindelse Tillad ikke* Tillad	Tilslut en ekstern Virtual Network Computing-klient (VNC) til det eksterne kontrolpanel.
Godkendelsestype Ingen* Standardgodkendelse	Indstil godkendelsestypen, når du får adgang til VNC-klientserveren.
VNC-adgangskode	Angiv den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til VNC-klientserveren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Godkendelsestype er indstillet til Standardgodkendelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Meddelelser

Punkt i menuen	Beskrivelse
Forbrugsstoffer Vis beregninger over forbrug Vis beregninger* Vis ikke beregninger	Vis den forventede status for forbrugsstoffer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Primær SMTP-gateway Primær SMTP-gatewayport (25*) Sekundær SMTP-gateway Sekundær SMTP gatewayport (25*) SMTP Timeout (30 sekunder*) Reply Address (Svaradresse) Brug altid SMTP-standardsvaradresse (Fra*) Brug SSL/TLS (Deaktiveret*) Kræver Betroet certifikat (Til*) SMTP servergodkendelse (Ingen godkendelse påkrævet*) Enhedsinitieret e-mail (Ingen*) Brugerinitieret e-mail (Ingen*) Brug legit.opl. for Active Directory-enh. (Fra*) Bruger-id til enheden Enhedsadgangskode Kerberos 5-OMRÅDE NTLM-Domæne Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret" (Fra*)	Konfigurerer printerens e-mailindstillinger.
Forebyggelse af fejl Papirstophjælp Fra Til*	Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemmt papir.
Forebyggelse af fejl Fortsæt automatisk Fra Til* (5 sekunder)	Lad printeren fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive et job, efter visse betingelser for handling er ryddet.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart (Genstart altid*)	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Maks. autom. genstarter (20*)	Indstil det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af vindue (720*)	Angiv antallet af sekunder, inden printeren udfører en automatisk genstart.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af tæller	Vis skrivebeskyttet information om genstart af tæller.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Nulstil automatisk genstart af tæller	Nulstil tælleren for automatisk genstart.
Forebyggelse af fejl Vis fejl på Kort papir Til Automatisk fjernelse*	Indstil printeren, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir. Bemærk! Kort papir refererer til størrelsen på det ilagte papir.
Forebyggelse af fejl Beskyt side Fra* Til	Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives.
Gendan indh. v. papirstop Genopret ved stop Fra Til Auto*	Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Strømstyring

Punkt i menuen	Beskrivelse
Slumretilstandsprofil Udskriv fra slumretilstand Forbliv vågen efter udskrivning Gå i slumretilstand efter udskrivning*	Indstil printeren til at forblive vågen eller gå til slumringstilstand efter udskrivning.
Slumretilstandsprofil Tryk for at vække fra dyb dvaletilstand Fra Til*	Væk printeren fra dyb dvaletilstand ved at trykke på printerens display.
Timeout Slumringstilstand 1-114 minutter (15*)	Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at køre i slumretilstand.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage* 1 uge 2 uger 1 måned	Indstil den tid, der skal gå, før printeren slukkes.
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale*	Sæt Dvaletimeout til at slukke for printeren, så længe der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.
Planlæg strømtilstande Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Indstil printeren til at gå i slumre- eller dvaletilstand.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Anonym dataindsamling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Anonym dataindsamling Opl. om enhedsbrug og ydeevne Ingen*	Send oplysninger om printerbrug og ydeevne til Lexmark. Bemærk! Tidspunkt for afsendelse af anonyme data vises kun, når du indstiller Anonym dataindsamling til Oplysninger om enhedsbrug og ydeevne.
Tidspunkt for afsendelse af anonyme data Starttidspunkt Stoptidspunkt	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Tilgængelighed

Element i menuen	Beskrivelse
Tidsperiode for ens tastetryk 0-5 sekunder (0*)	Angiv det interval, hvor printeren ignorerer ens tastetryk på et tilsluttet tastatur.
Indledende forsinkelse ved tastegentagelse 0,25-5 sekunder (1*)	Angiv den første forsinkelsesvarighed, før et gentaget tastetryk begynder gentagelsen. Bemærk! Viser kun, når der sluttes et tastatur til printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Hastighed på tastegentagelse 0,5-30 (30*)	Angiv antal tryk pr. sekund for et gentaget tastetryk. Bemærk! Vises kun, når der slutes et tastatur til printeren.
Forlæng skærmtimeout Fra* Til	Lad brugeren blive på samme sted, og nulstil timeren for Skærmtimeout, når den udløber, i stedet for vende tilbage til startskærmen.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Gendan standardindstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Gendan indstil. Gendan alle indstillinger Gendan printerindstillinger Gendan netværksindstillinger Gendan appindstillinger	Gendan printerens standardindstillinger.

Vedligeholdelse

Konfigurationsmenu

Punkt i menuen	Beskrivelse
USB-konfiguration USB-PnP 1* 2	Skift USB-drivertilstand for printeren for at forbedre dens kompatibilitet med en pc.
USB-konfiguration USB-hastighed Fuld Auto*	Indstil USB-porten til at køre med fuld hastighed, og deaktivér dens højhastighedsmuligheder.
Konfiguration af papirmagasin Størrelsesregistrering Bakke [x] Registrering (Til*)	Indstil bakken til automatisk at registrere størrelsen på det papir, der er lagt i den.
Konfiguration af papirmagasin Kædning til papirmagasin Automatisk* Fra	Indstil printeren til at forbinde de papirmagasiner, der har de samme indstillinger for papirtype og -størrelse.
Konfiguration af papirmagasin Vis meddelelse om papirmagasin Fra Kun i forbindelse med ukendte størrelser* Altid	Vis en meddelelse, der giver brugeren mulighed for at ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype, når papirmagasinet er indsat.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Konfiguration af papirmagasin A5 ilægges Kort kant Lang kant*	Angiv en standardretning for ilægning af papir i A5-størrelse i alle papirkilder.
Konfiguration af papirmagasin Papirprompt Auto* Flerformålsarkføder Manuelt papir	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af papir. Bemærk! For at Flerformålsarkføder skal vises, skal du i menuen Papir indstille Konfigurer MP til Kasette.
Konfiguration af papirmagasin Konvolutprompte Auto* Flerformålsarkføder Manuel konvolut	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af konvolut. Bemærk! For at Flerformålsarkføder skal vises, skal du i menuen Papir indstille Konfigurer MP til Kasette.
Konfiguration af papirmagasin Prompthandling Spørg bruger* Fortsæt Brug nuværende	Indstil printeren til at løse papir- eller konvolutrelaterede, når du bliver bedt om det.
Konfiguration af papirmagasin Flere universalstørrelser Fra* Til	Indstil papirmagasinet til at understøtte flere papirstørrelser.
Rapporter Side med menuindstillinger Log m. Begivenh. Oversigt over log m. begivenhed	Udskriv rapporter om printerens menuindstillinger, status og hændelseslogs.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Ryd oversigt over forbrug af forbrugsstoffer	Nulstil forbrugshistorik for forbrugsvarer til standardniveauet.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Nulst. tæller t. sort patron Nulst. tæller t. cyan patron Nulst. tæller t. magenta patron Nulst. tæller t. gul patron	Når du har installeret en ny patron, skal tælleren nulstilles.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Nulst. tæller t. sort billedenhed	Når du har installeret en ny sort billedenhed, skal tælleren nulstilles.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Nulstil tæller til farvebilledsæt	Når du har installeret et nyt farvebilledsæt, skal tælleren nulstilles.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Nulstil vedligeholdelsestælleren	Når du har installeret en ny fuser, skal tælleren nulstilles.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Kategorier for kategoribaseret dækning	Juster mængden af farvedækning for hvert udskrivningsområde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Printeremuleringer PPDS-emulering Fra* Til	Indstil printeren til at genkende og bruge PPDS-datastrømmen.
Printeremuleringer PS-emulering Fra Til*	Indstil printeren til at genkende og bruge PS-datastrømmen.
Printeremuleringer Aktivér Formsmerge Fra* Til	Aktiver Formsmerge for at gemme formularerne på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD). Bemærk! Der skal være installeret en harddisk eller et ISD.
Printeremuleringer Aktivér Prescribe Fra* Til	Aktiver Prescribe-emulering.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Timeout for side (60 minutter*) Nulstil emulator efter job (Fra*) Deaktiver adgang til printermeddelelser (Til*)	Konfigurer printerens sikkerhedsindstillinger under emuleringstilstand.
Udskrivningskonfiguration Kun sort-tilstand Fra* Til	Indstil printeren til altid at udskrive farveindhold i gråtoner.
Udskrivningskonfiguration Farvediffusering Fra 1 2* 3 4 5	Du kan forbedre udskriften og kompensere for farveregistrering i printeren.
Udskrivningskonfiguration Font-skarphed 0–150 (24*)	Indstil en værdi for tekstens punktstørrelse, under hvilken højfrekvensskærm-billederne bruges ved udskrivning af skrifttypedata. Hvis værdien f.eks. er 24, vil alle skrifttyper med punktstørrelsen 24 eller mindre bruge højfrekvensskærm-billederne.
Enhedsdrift Lydløs tilstand Fra* Til	Skift den mængde støj, printeren afgiver. Bemærk! Aktivering af denne indstilling gør printerens samlede ydeevne langsommere.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Enhedsdrift Panelmenuer Fra Til*	Aktivér adgang til printermenuerne fra kontrolpanelet.
Enhedsdrift Sikker tilstand Fra* Til	Indstil printeren til at fungere i en særlig tilstand, hvor den fortsat forsøger at tilbyde så meget funktionalitet som muligt på trods af kendte problemer. Når printeren f.eks. er sat på Til, og dupleksmotoren ikke er i drift, foretager printeren enkeltsidet udskrivning af dokumenter, selv om jobbet angiver tosidet udskrivning.
Enhedsdrift Ryd brugerdefineret status	Slet brugerdefinerede strenge for standard eller alternative brugerdefinerede meddelelser.
Enhedsdrift Fjern alle eksternt installerede meddelelser	Slet meddelelser, der blev installeret eksternt.
Enhedsdrift Vis automatisk fejlskærme Fra Til*	Vis eksisterende fejlmeddelelser på displayet, når printeren forbliver inaktiv på startskærbilledet i et stykke tid.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Præference for kalibreringsfrekvens Deaktiveret Færrest farvejusteringer Færre farvejusteringer Normal* Bedre farvenøjagtighed Bedst farvenøjagtighed	Indstil frekvensen for, hvor ofte farvekalibrering og farvejustering udføres.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Fuld kalibrering	Kør den fulde farvekalibrering.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Udskriv side med TPS-oplysninger	Udskriv en diagnosticeringsside, der indeholder toner patch-sensorkalibrering.
Appkonfiguration LES-applikationer Fra Til*	Aktivér Lexmark Embedded Solutions-programmer (LES).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ude af drift – slet

Punkt i menuen	Beskrivelse
Ude af drift – slet Hukommelse sidst rensat Harddisk sidst rensat Sidste sletning af ISD	Vis skrivebeskyttede oplysninger om, hvornår printerhukommelsen eller lagerdrevet sidst blev slettet. Bemærk! Harddisk sidst rensat og ISD sidst slettet vises kun, hvis der er installeret et lagerdrev.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Ude af drift – slet Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse Slet alle printer- og netværksindstillinger Slet alle apps og appindstillinger Slet alle genveje og genvejsindstillinger Rens alle oplysninger på harddisken Slet downloads (slet alle makroer, skrifttyper, PFO'er osv.) Slet job, der er placeret i buffer Slet tilbageholdte job Slet det intelligente lagerdrev	Slet alle oplysninger i ikke-flygtig hukommelse og på lagerdrevet. Bemærk! Rens alle oplysninger på harddisken og Slet det intelligente lagerdrev vises kun, hvis der er installeret et lagerdrev.

Tilpasning af startskærm-billedet

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i Embedded Web Server.

Menu	Beskrivelse
Status/forbrugsstoffer Jobkø Indstillinger Adressebog USB-drev Tilbageholdte job	Angiv, hvilke ikoner der vises på startskærmen.

Opdater firmware

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktuel version	Vis den aktuelle firmwareversion, der er installeret på printeren.
Søg efter opdateringer nu	Søg efter firmwareopdateringer.
Søg automatisk efter opdateringer Til Fra*	Indstil printeren til automatisk at søge efter firmwareopdateringer.

Om denne printer

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktivmærke	Angiv printerens identitet. Den maksimale længde er 32 tegn.
Printerens placering	Angiv printerplacering. Den maksimale længde er 63 tegn.
Kontakt	Angiv kontaktoplysningerne til printeren. Den maksimale længde er 63 tegn.
Firmwareversion	Vis den firmwareversion, der er installeret på printeren.
Engine	Vis printerens enginenummer.
Serienummer	Vis printerens serienummer.
Eksporter konfigurationsfil til USB	Eksporter konfigurationsfilen til et flashdrev.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Eksporter komprimeret logfil til USB	Eksporter de komprimerede logfiler til et flashdrev.
Send logfiler	Send printerlogoplysninger til Lexmark.

Udskrivning

Layout

Element i menuen	Beskrivelse
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning.
Tomme sider Udskrive Udskriv ikke*	Udskriv tomme sider, der medtages i et udskriftsjob.
Sætvis Deaktiveret (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)*	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Skilleark Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Lodret Omvendt, lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv retningen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når menuen Sider pr. ark bruges.
Kopier 1-9999 (1*)	Angiv antallet af kopier til hvert udskriftsjob.
Udskriftsområde Normal* Tilpas til side Hele siden	Indstil området, der kan udskrives på et ark papir.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Printersprog PCL-emulering PS-emulering*	Angiv printersproget. Bemærk! Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job der venter Fra* Til	Bevar udskriftsjob, der kræver forbrugsstoffer, så job, der ikke kræver disse forbrugsstoffer, kan udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Timeout for tilbageholdelse af job 0–255 (30*)	Indstil tidsrummet i sekunder, som printeren venter på brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Printerbrug Maks. hastighed Maks. ydelse*	Bestem, hvordan farvebilledsættet fungerer under udskrivning. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når farvebilledsættet er indstillet til Maks. rækkevidde, taber den fart eller stopper, mens der udskrives grupper af kun sorte sider. Når kameraet er indstillet til Maks. hastighed, kører farvebilledsættet altid under udskrivning, uanset om der udskrives farvede eller sorte sider.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Brug af printer med lav hastighed Maks. hastighed Maks. ydelse*	Bestem, hvordan farvebilledsættet fungerer under udskrivning ved lav hastighed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når farvebilledsættet er indstillet til Maks. rækkevidde, taber den fart eller stopper, mens der udskrives grupper af kun sorte sider. Når kameraet er indstillet til Maks. hastighed, kører farvebilledsættet altid under udskrivning, uanset om der udskrives farvede eller sorte sider. Denne indstilling ændrer kun printeradfærd, når printermotoren kører med en proceshastighed på 25 sider pr. minut. Det har ingen effekt, når printermotoren kører ved hurtigere proceshastigheder.
Indlæs til RAM* Disk	Angiv, hvor du vil gemme alle permanente ressourcer, der er blevet downloadet til printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Spar ressourcer Fra* Til	Bestem, hvad printeren skal gøre med downloadede ressourcer, når den modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når den er indstillet til Fra, bevarer printeren kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Ressourcer, der er knyttet til det inaktive printersprog, slettes. Når den er indstillet til Til, bevarer printeren alle de permanent downloadede ressourcer på tværs af alle sprogkontakter. Printeren viser om nødvendigt meddelelser om hukommelse fuld i stedet for at slette permanente ressourcer.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk* Nyeste først Ældste først	Angiv rækkefølgen, når du vælger at udskrive alle tilbageholdte og fortrolige job. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Kvalitet

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriftstilstand Sort og hvid Farve*	Indstil, hvordan printeren genererer farveindhold.
Udskriftsopløsning 4800 CQ* 1200 dpi	Angiv opløsningen for udskriften. Bemærk! 4800 CQ giver output i høj kvalitet ved maksimal hastighed.
Tonersværtning 1 til 5 (4*)	Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Halvtone Normal* Detaljer	Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.
Farvebesparelse Fra* Til	Reducer den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder. Bemærk! Når indstillingen Til er aktiveret, kan denne indstilling tilsidesætte værdien af indstillingen Tonersværtning.
RGB-styrke -6 til 6 (0*)	Juster lysstyrken for hvert RGB- og gråt objekt på siden. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-kontrast -6 til 6 (0*)	Juster kontrasten for hvert RGB- og gråt objekt på en side. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-mætning 0 til 5 (0*)	Bevar de sorte og hvide værdier, mens du justerer farvewærdierne for hvert objekt på siden. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*) Sort (0*)	Juster mængden af toner, der bruges til hver farve.
Farvebalance Nulstil standardindstillinger	Nulstil alle farveindstillinger til deres standardværdier.
Farvekorrektion Fra Auto* Manuel	Juster farveindstillingen, der bruges til at udskrive dokumenter. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Fra indstiller printeren til at modtage farvekorrektionen fra softwaren. Auto indstiller printeren til at anvende forskellige farveprofiler til hvert objekt på den udskrevne side. Manuel gør det muligt at tilpasse RGB- eller CMYK-farvekonverteringerne til hvert objekt på den udskrevne side.
Farveeksempler Udskriv farveeksempler	Udskriv eksemplersider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren.
Farvejustering	Kalibrer printeren, så den justerer variationer i farverne på udskriften.
Udskiftning af staffagefarver Indstil brugerdefineret CMYK	Tildel specifikke CMYK-værdier til 20 navngivne staffagefarver.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Jobregnskab

Punkt i menuen	Beskrivelse
Jobregnskab Fra* Til	Indstil printeren til at oprette en logfil for de udskriftsjob, den modtager. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flashhukommelse, en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Frekvens for jobstatistiklog Daily Ugentligt Månedligt*	Angiv, hvor ofte printeren opretter en logfil.
Loghandling i slutningen af frekvensen Ingen* E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil	Angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber. Bemærk! Den værdi, der defineres i Frekvens for jobstatistiklog, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør handling ved Næsten fuld Ingen* E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle undtagen den aktuelle Slet alle logfiler	Angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisken eller ISD'et næsten er fuld.
Logfør handling ved Fuld Ingen* E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle undtagen den aktuelle Slet alle logfiler	Angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisk- eller ISD-forbruget når maksimumgrænsen (100 MB).
URL til pub.log	Angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.
E-mail-adresser til afsendelse af logfiler	Angiv den e-mailadresse, som printeren skal sende logfiler for jobstatistik til.
Logfilpræfiks	Angiv præfiks for logfilerne. Bemærk! Det aktuelle værtnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PDF

Element i menuen	Beskrivelse
Skalér til papir Fra* Til	Skaler sideindhold, så det passer til den valgte papirstørrelse.
Bemærkninger Udskrive Udskriv ikke*	Angiv, om anmærkninger i PDF'en skal udskrives.
Udskriv PDF-fejl Fra Til*	Aktivér udskrivning af PDF-fejl.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PostScript

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriv PS-fejl Fra* Til	Udskriv en side, der beskriver PostScript®-fejlen. Bemærk! Når der opstår en fejl, stopper behandlingen af jobbet, printeren udskriver en fejlmeddelelse, og resten af jobbet ryddes.
Minimal linjebredde 1-30 (2*)	Angiv minimumstregbredden. Bemærk! Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.
Lås PS-starttilstand Fra Til*	Deaktiver SysStart-filen. Bemærk! Aktivering af SysStart-filen udsætter printeren eller netværket for en sikkerhedsrisiko.
Billedudjævning Fra* Til	Forbedr kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning. Bemærk! Denne indstilling har ingen indflydelse på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.
Skrifttypeprior. Indbygget* Flash/disk	Angiv skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget indstiller printeren til at søge efter den ønskede skrifttype i hukommelsen, før den søger på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD). • Flash/Disk indstiller printeren til at søge på harddisken eller ISD'et efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Vent timeout Fra Til* (40 sekunder)	Indstil printeren til at vente på yderligere data, før et udskriftsjob annulleres.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PCL

Punkt i menuen	Beskrivelse
Fontkilde Indbygget* Disk Hent Blitz Font kort Alle	Vælg den kilde, som indeholder standardskrifttypevalget. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Disk og Flash vises kun, hvis der er installeret en ikke-defekt, ikke-beskyttet harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD). • Download vises kun, hvis indlæste skrifttyper findes i printerens hukommelse. • Skrifttypekort vises kun, når der er installeret et ISD.
Skrifttypenavn [Liste over tilgængelige skrifttyper] (Courier*)	Vælg en skrifttype fra den angivne fontkilde.
Symbolsæt [Liste med tilgængelige symbolsæt] (10U PC-8*)	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærk! Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst.
Pitch 0,08-100,00 (10,00*)	Angiv tegnbredde for skrifttyper med almindelig eller fast tegnbredde. Bemærk! Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. vandrette tomme.
Papirretning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Linjer pr. side 1-255	Angiv antallet af linjer med tekst for hver side, der udskrives via PCL®-datastrømmen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt aktiverer vertikal afstand mellem typer, der får det valgte antal anmodede linjer til at blive udskrevet mellem standardmargenen på siden. • 60 er standardindstilling. 64 er den internationale standardindstilling.
PCL5 Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv den indledende minimumsbredde på anslag.
PCLXL Minimum linjebredde 1-30 (2*)	
A4-bredde 198 mm* 203 mm	Indstil bredden af den logiske side på A4-papir. Bemærk! Logisk side er mellemrummet på den fysiske side, hvor data er udskrevet.
Auto CR efter LF Til Fra*	Indstil printeren til at udføre en vognretur efter en linjeskiftkommando. Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Auto LF efter CR Til Fra*	Indstil printeren til at udføre et linjeskift efter en vognreturkommando.
Nyt skuffenr. Tildel papirmagasin [x] Tildel manuelt papir Tildel manuel konvolut	Konfigurer printeren til at fungere med en anden printerdriver eller et brugerdefineret program, der bruger et andet sæt kildetildelinger til at bede om en given papirkilde.
Nyt skuffenr. Vis fabriksindstillinger	Vis standardværdien, der er knyttet til hver papirkilde.
Nyt skuffenr. Gendan standard	Gendan værdien til papirmagasinnummeret til standardindstillingerne.
Udskriftstimeout Fra Til* (90 sekunder)	Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Billede

Menupunkt	Beskrivelse
Autotilpas Til Fra*	Vælg den bedste, tilgængelige papirstørrelse og papirretning til et billede. Bemærk! Når indstillingen er Til, tilsidesætter dette menupunkt den skalering og retning, der er angivet for billedet.
Inverter Fra* Til	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærk! Dette menupunkt gælder ikke for GIF- eller JPEG-billedformater.
Skalering Forankres øverst til v. Bedste tilpasning* Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Juster billedet, så det passer til udskriftsområdet. Bemærk! Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Tilpas.
Papirretning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Papir

Konfiguration af papirmagasin

Element i menuen	Beskrivelse
Standardkilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til alle udskriftsjob.
Papirstørrelse/type Papirmagasin [x] Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Angiv den papirstørrelse eller papirtype, der er lagt i hver papirkilde.
Erstat med størrelse Fra Letter/A4 Alle viste*	Indstil printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er lagt i en af papirkilderne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Slået fra beder brugeren om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. • Alle viste tillader alle tilgængelige erstatninger.
Konfigurer MP Kasette* Manuel Først	Fastsætter adfærden for MP-arkføderen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Kasette konfigurerer flerformålsarkføderen som den automatiske papirkilde. • Manual angiver, at flerformålsarkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. • Først konfigurerer flerformålsarkføderen som den primære papirkilde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Mediekonfiguration

Generel opsætning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenheden til papirstørrelsen Universal. Bemærk! Tommer er den amerikanske standardindstilling. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3,5-19 tommer (8,5*) 88,9-482,6 mm (216 mm*)	Indstil stående bredde til papirstørrelsen Universal.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Højde stående 3,5-19 " (14*) 88,9-482,6 mm (356*)	Indstil stående højde til papirstørrelsen Universal.
Indføringsretning Kort kant* Lang kant	Indstil printeren til at tage papir fra den korte eller den lange kant. Bemærk! Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den understøttede maksimale bredde.
Flere universalstørrelser Skuffe [x] Flerformålsarkføder	Tildel en unik dimension for flere universalstørrelser, der lægges i hver papirkilde. Bemærk! Denne indstilling vises kun, når den er aktiveret i menuen Enhed . Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Konfiguration af papirmagasin > Flere universalstørrelser .
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Medietyper

Punkt i menuen	Beskrivelse
Almindeligt papir Karton Genbrug Glittet Etiketter Vinyletiketter Bankpost Konvolut Brevhoved Forudskrevet Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [X]	Angiv strukturen, vægten og retningen af papiret.

USB-drev

Udskrivning fra flashdrev

Punkt i menuen	Beskrivelse
Antal kopier 1-9999 (1*)	Indstil antal kopier.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Papirkilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til udskriftsjobbet.
Farve Fra Til*	Udskriv en flashdrevfil i farver.
Sætvis Fra [1,1,1,2,2,2] Til [1,2,1,2,1,2]*	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv retningen for flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når menuen Sider pr. ark bruges.
Skillesider Fra* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Kilde for skilleark Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Tomme sider Udskriv ikke* Udskrivning	Udskriv tomme sider i et udskriftsjob.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Netværk/porte

Netværksoversigt

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiv adapter Auto* Standardnetværk Trådløs	Angiv typen af netværksforbindelse. Bemærk! Trådløs er kun tilgængelig i printermodeller, der er tilsluttet et trådløst netværk.
Netværksstatus	Vis forbindelsesstatus for printernetværket.
Vis Netværksstatus på printeren Fra Til*	Vis netværksstatus på displayet.
Hastighed, duplex	Se hastigheden på det netværkskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.
IPv4	Vis IPv4-adressen.
Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Nulstil printserver	Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren. Bemærk! Denne indstilling fjerner alle netværkskonfigurationsindstillinger.
Timeout for netværksjob Fra Til* (90 sekunder)	Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.
Bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside.
Aktiver netværksforbindelser Fra Til*	Aktiver printeren, for at oprette forbindelse til et netværk.
Aktiver LLDP Fra* Til	Aktiver LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Opsætning via mobilapp	Konfigurer Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af Lexmark Mobile Assistent.
Opsætning på printerpanelet Vælg netværk Tilføj Wi-Fi-netværk Netværksnavn Netværkstilstand Infrastruktur Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen ved hjælp af kontrolpanelet. Bemærk! Dette menupunkt vises som <i>Opsætning af trådløs forbindelse</i> i Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et Wi-Fi-netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum. • Start PIN-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2,4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Angiv standarden for Wi-Fi-netværket. Bemærk! 802.11A/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) og 802.11 a/n/ac (5 GHz) vises kun, når en Wi-Fi-option er installeret.
Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Indstil sikkerhedstilstand for tilslutning af printeren til Wi-Fi-enheder.
WPA2/WPA Personal AES*	Aktiver Wi-Fi-sikkerhed via Wi-Fi Protected Access (WPA). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal.
Angiv PSK	Angiv adgangskoden for sikker Wi-Fi-forbindelse.
WPA2-Personal AES*	Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via WPA2. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2-Personal.

Punkt i menuen	Beskrivelse
802.1x Krypteringstilstand WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via 802.1x standard. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til 802.1x - RADIUS.
IPv4 Aktivér DHCP Til* Fra Indstil statisk IP-adresse IP-adresse Netmaske Gateway	Aktiver og konfigurer IPv4-indstillinger i printeren.
IPv6 Aktivér IPv6 Til* Fra Aktivér DHCPv6 Til Fra* Automatisk konfiguration af statsløs adresse Til* Fra DNS-serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Aktiver og konfigurer IPv6-indstillinger i printeren.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresserne.
PCL SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Til Fra*	Gem udskriftsjob midlertidigt på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD) før udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.

Wi-Fi Direct

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér Wi-Fi Direct Til Fra*	Indstil printeren til at oprette direkte forbindelse til Wi-Fi-enheder.
Wi-Fi Direct-navn	Angiv navnet på Wi-Fi Direct-netværket.
Wi-Fi Direct-adgangskode	Angiv adgangskoden til at godkende og validere brugere på en Wi-Fi-forbindelse.
Vis adgangskode på opsætningssiden Fra Til*	Vis Wi-Fi Direct-adgangskoden på siden Netværksopsætning.
Foretrukket kanalnummer 1–11 Auto*	Angiv den foretrukne kanal til Wi-Fi-netværket.
Gruppeeejers IP-adresse	Angiv IP-adressen til gruppeejeren.
Acceptér automatisk trykknapanmodninger Fra* Til	Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk. Bemærk! Automatisk accept af klienter er ikke sikkert.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Administration af mobile tjenester

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver IPP-udskrivning Til* Fra	Tillad udskrivning fra mobile enheder ved hjælp af IPP (Internet Printing Protocol).
Aktiver IPP over USB Til* Fra	Tillad udskrivnings- eller scanningsjob ved hjælp af USB-forbindelse.
Aktivér Mopria-udskrivningsregistrering Til* Fra	Tillad Mopria-aktiverede enheder at finde printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ethernet

Punkt i menuen	Beskrivelse
Netværkshastighed	Vis hastigheden for den aktive netværksadapter.
IPv4 Aktiver DHCP (Til*) Indstil statisk IP-adresse	Konfigurer IPv4-indstillingerne.
IPv6 Aktiver IPv6 (Til*) Aktiver DHCPv6 (Fra*) Automatisk konfiguration af statsløs adresse (Til*) DNS serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks (64*) Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Konfigurer IPv6-indstillingerne.
Netværksadresse UAA LAA	Angiv netværksadressen.
PCL SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem udskriftsjob midlertidigt på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD) før udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Energieffektivt Ethernet Til Fra Auto*	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

TCP/IP

Bemærk! Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er sluttet til printerservere.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Domænenavn	Indstil domænenavn.
Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server Til* Fra	Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.
Konfigurationsfrit navn	Angiv et navn på tjenesten for konfigurationsfrit netværk.
Aktiver Auto IP Fra Til*	Tildel en IP-adresse automatisk.
DNS-serveradresse	Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).
Backup DNS-adresse	Angiv DNS-backupservernes adresser.
Backup DNS-adresse 2	
Backup DNS-adresse 3	
Søgerækkefølge i domæne	Angiv en liste over domænenavne for at finde printeren og dens ressourcer, der tilhører forskellige domæner på netværket.
Aktivér DDNS Fra* Til	Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.
DDNS TTL	Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.
Standard TTL	
DDNS-opdateringstid	
Aktivér mDNS Fra Til*	Opdater multicast DNS-indstillingerne.
WINS serveradresse	Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).
Aktivér BOOTP Fra* Til	Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Begrænset serverliste	Angiv de IP-adresser, der har tilladelse til at kommunikere med printeren via TCP/IP. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Brug komma til at adskille IP-adresserne. • Du kan tilføje op til 50 IP-adresser. • Dette menupunkt er kun tilgængeligt på nogle printermodeller.
Begrænsede serverlistefunktioner Bloker alle porte* Bloker kun Udskrivning Bloker kun Udskrivning og HTTP	Angiv en adgangsmulighed for de IP-adresser, som ikke er på listen. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt på nogle printermodeller.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.
Ubehandlet port til udskrivning 1-65535 (9100*)	Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.
Maksimal hastighed for udgående trafik Fra* Til	Angiv den maksimale overførselshastighed for printeren. Bemærk! Når denne funktion er angivet, kan indstillingen angives til 100-1000000 Kilobit pr. sekund.
TLS-understøttelse Aktiver TLSv1.0 (Fra) Aktiver TLSv1.1 (Fra*) Aktiver TLSv1.2 (Til*)	Aktiver TLS-protokollen (Transport Layer Security).
SSL-cifferliste	Angiv cifferalgoritmen til brug for SSL- eller TLS-forbindelser.
TLSv1.3 SSL-cifferliste	Angiv den specifikke cifferstreng, der skal bruges til TLS v1.3.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SNMP

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
SNMP-version 1 og 2c Aktiveret Fra Til* Tillad SNMP-sæt Fra Til* Aktivér PPM MIB Fra Til* SNMP-community	Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer.
SNMP version 3 Aktiveret Fra Til* Kontekstnavn Indstil læse/skrive-oplysninger Brugernavn Adgangskode til godkendelse Adgangskode til fortrolighed Indstil Kun læse-oplysninger Brugernavn Adgangskode til godkendelse Adgangskode til fortrolighed Godkendelsestypen MD5 SHA1* Laveste godkendelsesniveau Ingen godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, fortrolighed* Privatlivs algoritme DES AES-128*	Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

IPSec

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér IPSec Fra* Til	Aktivér IPSec (Internet Protocol Security).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Grundkonfiguration Standard* Kompatibilitet Sikker	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået krypteringsmetode 3DES AES*	Indstil krypteringsmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået godkendelsesmetode SHA1 SHA256* SHA512	Indstil godkendelsesmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
IKE SA-levetid (timer) 1 2 4 8 24*	Angiv IKE SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPsec SA-levetid (timer) 1 2 4 8* 24	Angiv IPsec SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPsec-enheds-certifikat	Angiv et IPsec-certifikat. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Forhåndsdelte nøglegodkendte forbindelser Vært [x]	Konfigurer de godkendte forbindelser på printeren. Bemærk! Disse menupunkter vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Certifikatgodkendte forbindelser Værts [x] adresse[/undernet]	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

802.1x

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiv Fra* Til	Lad printeren slutte sig til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.
802.1x-godkendelse Navn for enhedslogon Adgangskode til enhedslogon Valider servercertifikat (Til*) Aktiver hændelseslogføring (Fra*) 802.1x-enheds-certifikat	Konfiguration af indstillingerne for godkendelse af 802.1x-forbindelsen.
Godkendelsesmekanismer EAP - MD5 (Til*) EAP - MSCHAPv2 (Til*) LEAP (Til*) PEAP (Til*) EAP - TLS (Til*) EAP - TTLS (Til*) TTLS-godkendelsesmetode (MSCHAPv2*)	Konfigurer de tilladte godkendelsesmekanismer for 802.1x-forbindelsen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

LPD-konfiguration

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
LPD Timeout 0-65535 sekunder (90*)	Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-daemon-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsjob, der hænger eller er ugyldige, på ubestemt tid.
LPD-bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside til alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! Et banner er den første side i et udskriftsjob og bruges som separator af udskriftsjob og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsjobbet.
LPD trailerside Fra* Til	Udskriv en trailerside for alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! En trailerside er den sidste side i et udskriftsjob.
LPD-konvertering af vognretur Fra* Til	Aktivér konvertering af vognretur Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTTP/FTP-indstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Proxy IP-adresse på HTTP-proxy HTTP standard-IP-port IP-adresse på FTP-proxy FTP standard-IP-port Godkendelse Brugernavn Adgangskode Lokale domæner	Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren.
Andre indstillinger Aktiver HTTP-server (Til*)	Få adgang til Embedded Web Server for at overvåge og styre printeren.
Andre indstillinger Aktiver HTTPS (Til*)	Aktiver HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for at kryptere dataoverførelse til og fra printerserveren.
Andre indstillinger Gennemtvung HTTPS-forbindelser (Fra*)	Tving printeren til at bruge HTTPS-forbindelser.
Andre indstillinger Aktiver FTP/TFTP (Til*)	Send filer via FTP/TFTP.
Andre indstillinger HTTPS-enhedscertifikat (standard*)	Se det HTTP-enhedscertifikat, der bruges på printeren.
Andre indstillinger Timeout for HTTP/FTP-anmodninger (30*)	Angiv, hvor lang tid der skal gå, inden serverforbindelsen stopper.
Andre indstillinger Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger (3*)	Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

ThinPrint

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér ThinPrint Fra* Til	Udskriv ved brug af ThinPrint.
Portnummer 4000-4999 (4000*)	Angiv portnummeret for ThinPrint-serveren.
Båndbredde (bits/sek.) 100-1000000 (0*)	Indstil hastigheden for at overføre data i et ThinPrint-miljø.
Pakkestørrelse (kbytes) 0-64000 (0*)	Indstil pakkestørrelsen for dataoverførelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB

Punkt i menuen	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem udskriftsjob midlertidigt på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD) før udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Aktivér USB-port Fra Til*	Aktivér drevet i USB-porten på forsiden.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Begræns ekstern netværksadgang

Element i menuen	Beskrivelse
Begræns ekstern netværksadgang Fra* Til	Begræns adgang til websteder på netværket.
Ekstern netværksadresse	Angiv netværksadresser med begrænset adgang.
E-mailadresse til meddelelser	Angiv en e-mailadresse, hvortil der skal sendes en meddelelse med loggede hændelser.
Ping-frekvens 1-300 (10*)	Angiv netværkets forespørgselsinterval i sekunder.
Emne	Angiv emnet og meddelelsen for notifikations-e-mailen.
Meddelelse	

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Sikkerhed

Loginmetoder

Administrer tilladelser

Punkt i menuen	Beskrivelse
Funktionsadgang Rediger adressebog Håndter genveje Opret profiler Håndter bogmærker Udskrivning fra flashdrev Farveudskrivning fra flashdrev Adgang til tilbageholdte job Brug profiler Annuller job ved enheden Skift sprog Internet Printing Protocol (IPP) Sort-hvid udskrivning Farveudskrift	Kontroller adgangen til printerfunktionerne.
Administrative menuer Menuen Sikkerhed Menuen Netværk/porte Menuen Papir Menuen Rapporter Menuer til funktionskonfiguration Menuen Forbrugsstoffer Udvidelseskortmenu Menuen SE Enhedsmenu	Kontroller adgangen til printermenuerne.
Enhedshåndtering Ekstern håndtering Firmwareopdateringer Konfiguration af applikationer Adgang til embedded Web Server Importer/eksporter alle indstillinger Ude af drift – slet Registrering til Cloud Services	Kontroladgang til printerens administrationsindstillinger.
Apps Nye apps Diasshow Skift baggrund Pauseskærm	Kontroller adgangen til printerprogrammerne.

Lokale konti

Menupunkt	Beskrivelse
Håndter grupper/tilladelser Tilføj gruppe Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Apps Alle brugere Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Apps Admin	Kontrolgruppe eller brugeradgang til printerfunktioner, programmer og sikkerhedsindstillinger.
Tilføj bruger Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Opret lokale konti for at administrere adgang til printerfunktioner.
Konti for brugernavn/adgangskode Tilføj bruger	
Konti for brugernavn Tilføj bruger	
Konti for adgangskode Tilføj bruger	
PIN-konti Tilføj bruger	

Tidsstyrede USB-enheder

Element i menuen	Beskrivelse
Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Planlæg adgang til den forreste USB-port.

Sikkerhedsovervågningslog

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver overvågning Fra* Til	Notér hændelser i sikkerhedsovervågningsloggen og den eksterne syslog.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver perifer syslog Fra* Til	Send overvågningslogfilerne til en ekstern server.
Perifer syslog-server	Angiv den eksterne syslog-server.
Perifer syslog-port 1-65535 (514*)	Angiv den eksterne syslog-port.
Perifer syslog-metode Normal UDP* Stunnel	Angiv en syslog-metode til at overføre logførte hændelser til en ekstern server.
Perifer syslog-funktion 0 – Kernel-meddelelser 1 – Brugerniveaumeddelelser 2 – Postsystem 3 – System-daemons 4 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser* 5 – Meddelelser genereret internt af syslogs 6 – Subsystem til linjeprinter 7 – Subsystem til netværksenheder 8 – UUCP-subsystem 9 – Ur-daemon 10 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser 11 – FTP-daemon 12 – NTP-undersystem 13 – Overvågningslogfiler 14 – Logadvarsel 15 – Ur-daemon 16 – Lokal brug 0 (lokal0) 17 – Lokal brug 1 (lokal1) 18 – Lokal brug 2 (lokal2) 19 – Lokal brug 3 (lokal3) 20 – Lokal brug 4 (lokal4) 21 – Lokal brug 5 (lokal5) 22 – Lokal brug 6 (lokal6) 23 – Lokal brug 7 (lokal7)	Angiv en enhedskode, som printeren bruger, når den sender logførte hændelser til en ekstern server.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0 – Nødsituation 1 – Alarm 2 – Kritisk 3 – Fejl 4 – Advarsel* 5 – Besked 6 – Oplysning 7 – Fejlfinding	Angiv prioritetsniveauet for beskæring for logningsmeddelelser og hændelser.
Ekstern syslog ikke-loggede hændelser Fra* Til	Send alle hændelser, uanset sværhedsgrad, til den eksterne server.
Admins e-mailadresse	Send e-mailmeddelelse om logførte hændelser til administratoren.
Advarsel om rydning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en logindtastning er slettet.
Advarsel om overskrivning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når loggen er fuld og begynder at overskrive de ældste poster.
Logfør hele adfærden Overskirv ældste poster* Logfør e-mail, derefter slet alle poster	Løs problemer med logopbevaring, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarsel om e-mail % fuld Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarselsniveau om % fuld 1-99 (90*)	
Advarsel om eksporteret e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en log er eksporteret.
Advarsel om ændrede e-maillogindstillinger Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når Aktivér overvågning er indstillet.
Loglinjeslutninger LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Angiv, hvordan logfilen afslutter enden af hver linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Signer eksporter digitalt Fra* Til	Føj en digital signatur til hver eksporteret logfil.
Ryd log	Slet alle overvågningslogfiler.
Eksporter log Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksporter en konfigurationslog til et flashdrev.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Login-restriktioner

Element i menuen	Beskrivelse
Login-fejl 1-10 (3*)	Angiv antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for logout.
Tidsramme for fejl 1-60 minutter (5*)	Angiv tidsrammen mellem fejlslagne loginforsøg, før brugeren bliver udsat for logout.
Lockout-tid 1-60 minutter (5*)	Angiv varighed for låsning.
Timeout for weblogin 1-120 minutter (10*)	Angiv forsinkelsen for en fjernlogon, før brugeren automatisk logges af.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning af fortrolig udskrivning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN-koder 2 – 10	Angiv grænsen for indtastning af en ugyldig PIN-kode. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn.
Fortroligt jobudløb Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en individuel udløbstid for hvert tilbageholdt job, før det automatisk slettes fra harddisken eller det intelligente lagerdrev. Bemærk! Et tilbageholdt job er enten Fortroligt, Gentag, Reserver eller Bekræft.
Udløb for gentagne job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for et udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udløb for job m. godkend. Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for udskrivning af en kopi af et job, så du kan kontrollere kvaliteten, før du udskriver de resterende kopier.
Udløb for reserv. job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for job, som du vil gemme i printerens til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes Fra* Til	Indstil printerens til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter Fra* Til	Indstil printerens til at beholde alle dokumenter med det samme filnavn.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Diskkryptering

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Status Aktiveret	Kryptering sker automatisk, når der installeres et lagerdrev.

Slet midlertidige datafiler

Element i menuen	Beskrivelse
Lagres i intern hukommelse Fra* Til	Slet alle filer, der er gemt i printerens hukommelse.
Gemt på harddisk 1 Overskr. sletning* 3 Overskr. sletning 7 Overskr. sletning	Slet alle filer, der er gemt på printerens harddisk. Bemærk! Dette menu punkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Løsninger for LDAP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Følg LDAP-henvisninger Fra* Til	Søg efter forskellige servere i domænet for den brugerkonto, der er logget på.
LDAP-certifikatverificering Ja Nej*	Aktiver bekræftelse af LDAP-certifikater.

Diverse

Punkt i menuen	Beskrivelse
Beskyttede funktioner Vis* Skjul	Viser alle de funktioner, som funktionsadgangskontrollen (FAC) beskytter uanset den sikkerhedstilladelse, som brugeren har. Bemærk! Skjul viser kun FAC-beskyttede funktioner, som brugeren har adgang til.
Udskriv tilladelse Fra* Til	Lader brugeren logge på inden udskrivning.
Standardlogin til udskrivningstilladelse Brugernavn/adgangskode* Brugernavn	Angiv standardlogin til udskrivningstilladelse.
Sikkerhedsnulstillingsjumper Aktivér "Gæstegang"* Ingen effekt	Angiv brugeradgang til printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér "Gæstegang" giver alle adgang til alle aspekter af printeren. • Ingen effekt kan forårsage, at der ikke kan opnås adgang til printeren, når den ønskede sikkerhed er utilgængelig.
Nulstil enhedstilstande Tillad med FAC Tillad* Tillad ikke*	Specificér brugeradgang til menuen Ude af drift – slet.
Brug intelligent lagerdrev til brugerdata Fra Til*	Aktiver intelligent lagerdrev for at gemme brugerdata.
Mindste længde på adgangskode 0-32 (0*)	Angiv adgangskodens længde.
Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode Fra* Til	Vis adgangskoden eller det personlige identifikationsnummer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Cloud-services

Registrering til Cloud Services

Punkt i menuen	Beskrivelse
Se flere oplysninger	Se yderligere oplysninger om brugen af Lexmark Cloud Services.
Aktivér kommunikation med Lexmark Cloud Services Fra* Til	Aktivér printerkommunikation med Lexmark Cloud Services.
Vis aktuel status	Se forbindelsesstatus mellem printeren og Lexmark Cloud Services.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Rapporter

Side med menuindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Side med menuindstillinger	Udskriv en rapport, der indeholder printermenuerne.

Enhed

Punkt i menuen	Beskrivelse
Enhedsoplysninger	Udskriv en rapport med oplysninger om printeren.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.
Profilliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.
Aktivrapport	Udskriv et diagnosticeringsværktøj til udskrivningsproblemer. Bemærk! For at undgå at beskære indholdet skal du udskrive rapporten på Letter- eller A4-papir.

Udskrivning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriv fonte PCL-fonte PS-skrifttyper	Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog.
Print Demo (Demoudskrift) Demoside	Udskriv en side, der viser printerens funktioner og understøttede opløsninger.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriv bibliotek	Udskriv de ressourcer, der er gemt på flashdrevet, harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashdrev og en harddisk eller et ISD.

Netværk

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksinstallationsside	Udskriv en side, der viser de konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Wi-Fi Direct-tilsluttede klienter	Udskriv en side, der viser en liste over enheder, som er sluttet til printeren via Wi-Fi Direct. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktiver Wi-Fi Direct er indstillet til Til.

Fejlfinding

Menupunkt	Beskrivelse
Testsider med udskriftskvalitet	Udskriv eksempelsider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Rapporter** > **Side med menuindstillinger**.

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Status/forbrugsstoffer**.
- 2 Vælg de varer eller forbrugsstoffer, du vil kontrollere.

Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser**.
- 3 Fra menuen Forbrugsvarer, skal du klikke på **Meddelelser om brugerdefinerede forbrugsstoffer**.
- 4 Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.
- 5 Anvend ændringerne.

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at være opbrugt, når det er nødvendigt at skifte eller tilføje papir, eller når der er papirstop.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser > Opsætning af e-mailadvarsel**, og konfigurer derefter indstillingerne.

Bemærk! Kontakt din e-mailudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMTP-indstillinger.

- 3 Anvend ændringerne.
- 4 Klik på **Opsætning af e-mailister og -advarsler**, og konfigurer derefter indstillingerne.
- 5 Anvend ændringerne.

Visning af rapporter

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter**.
- 2 Vælg den rapport, du ønsker at få vist.

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Bestilling af tonerkassette

Bemærkninger:

- Den estimerede kassetteydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19798.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ påvirkning på den faktiske ydelse og kan betyde, at patronens dele ikke fungerer korrekt, inden toneren er opbrugt.

Lexmark CS730 og Lexmark CS735-patroner i returprogrammet

Element	Nordamerika	Europa	Resten af verden
Tonerkassetter i returneringsprogrammet			
Cyan	71C10C0	71C20C0	71C80C0
Magenta	71C10M0	71C20M0	71C80M0
Gul	71C10Y0	71C20Y0	71C80Y0
Sort	71C10K0	71C20K0	71C80K0
Tonerkassetter med høj kapacitet i returprogrammet			
Cyan	71C1HC0 ¹	71C2HC0 ¹	71C8HC0 ¹
Magenta	71C1HM0 ¹	71C2HM0 ¹	71C8HM0 ¹
Gul	71C1HY0 ¹	71C2HY0 ¹	71C8HY0 ¹
Sort	71C1HK0	71C2HK0	71C8HK0
Tonerkassetter med ekstra høj kapacitet i returprogrammet²			
Cyan	71C1XC0	71C2XC0	71C8XC0
Magenta	71C1XM0	71C2XSM0	71C8XM0
Gul	71C1XY0	71C2XY0	71C8XY0
¹ Understøttes kun i Lexmark-printermodellen CS730.			
² Understøttes kun i Lexmark-printermodellen CS735.			
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i hver enkelt region på www.lexmark.com/regions .			

Lexmark CS730-tonerkassetter med høj kapacitet

Element	Verdensomspændende
Sort	71C0H10
Cyan	71C0H20
Magenta	71C0H30
Gul	71C0H40

Lexmark CS735 tonerkassetter med ekstra høj kapacitet

Element	Verdensomspændende
Cyan	71C0X20
Magenta	71C0X30
Gul	71C0X40

Lexmark C4342, Lexmark C4352 tonerkassetter

Element	Verdensomspændende
Cyan	24B7511
Magenta	24B7512

Element	Verdensomspændende
Gul	24B7513
Sort	24B7514

Bestilling af en sort billedenhed

Element	Varenummer
Sort billedenhed	71C0Z10

Bestilling af farvebilledsæt

Element	Varenummer
Farvebilledsæt	71C0Z50

Bestilling af en spildtonerflaske

Element	Varenummer
Spildtonerflaske	71C0W00

Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser

Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kræver en hyppigere udskiftning af vedligeholdelseskitet.
- Skilleenhed, fuser og opsamlingsrulleenhed medfølger alle i vedligeholdelseskitet og kan bestilles enkeltvist og udskiftes, hvis der er brug for det.
- Du finder oplysninger om, hvordan du udskifter vedligeholdelseskitet, i dokumentationen, der fulgte med sættet.



Element	Varenummer
Vedligeholdelseskit til fuser, 110–120 V	41X3882
Vedligeholdelseskit til fuser, type 220–240 V	41X3883
Vedligeholdelseskit til fuser, 100 V	41X3884
Vedligeholdelseskit til fuser, 115 V (smalt medie)*	41X4511

* Kun understøttet i og påkrævet til Lexmark CS737.


Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af en tonerkassette


1 Åbn panel B.

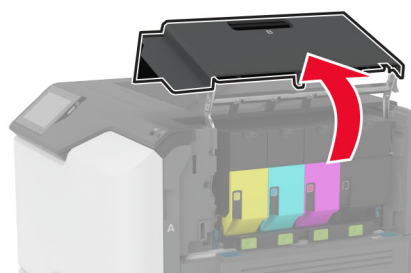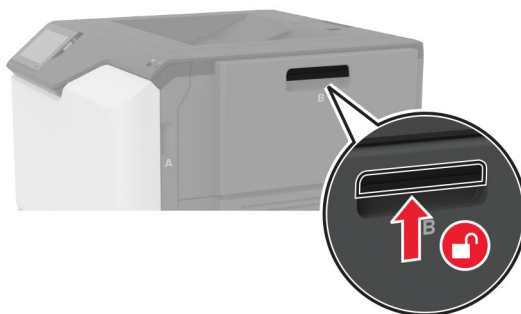

2 Fjern den brugte tonerkassette.


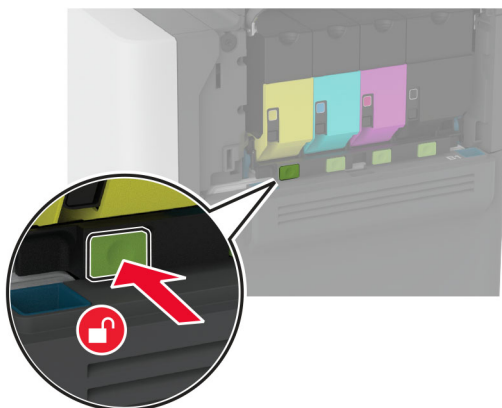


3 Pak den nye tonerkassette ud.

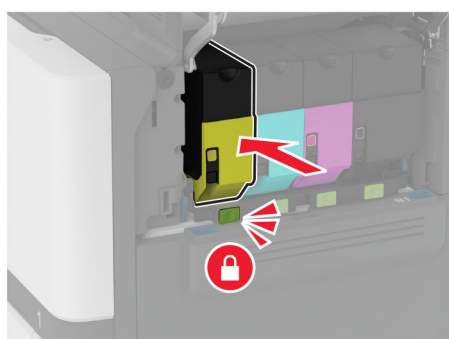
4 Indsæt den nye tonerkassette.**5** Luk panel B.

Udskiftning den sorte billedenhed


1 Åbn panel B.

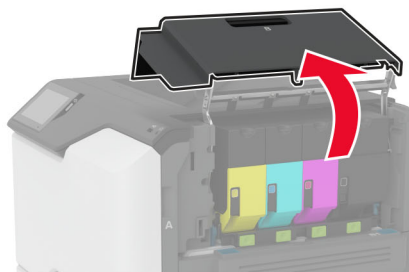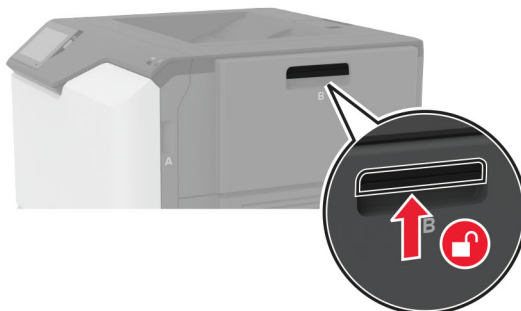



2 Fjern den brugte spildtonerflaske.

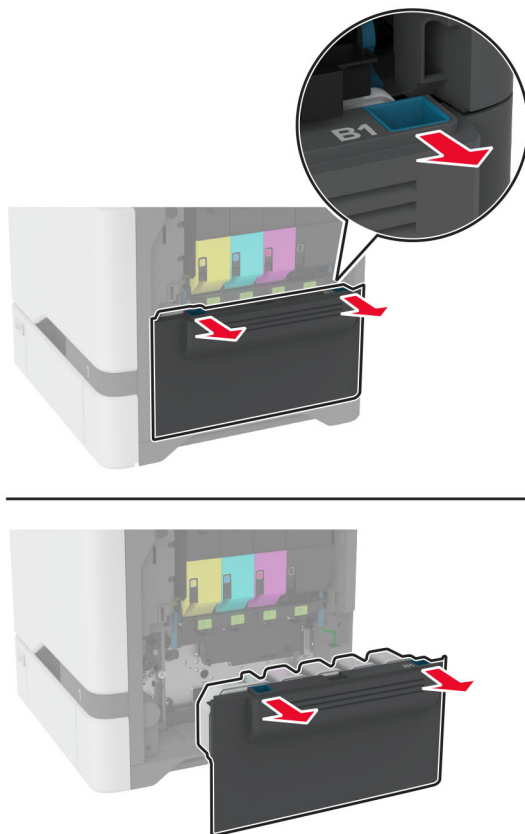



Bemærk! Anbring flasken i oprejt position for at undgå at spilde toneren.

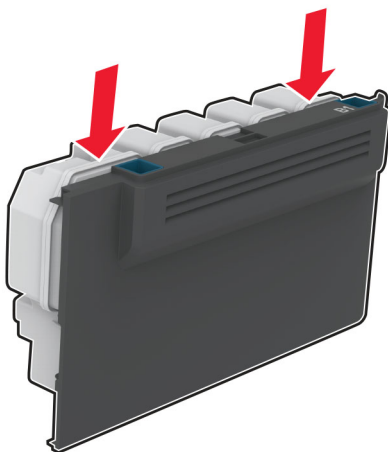


3 Fjern tonerkassetterne.

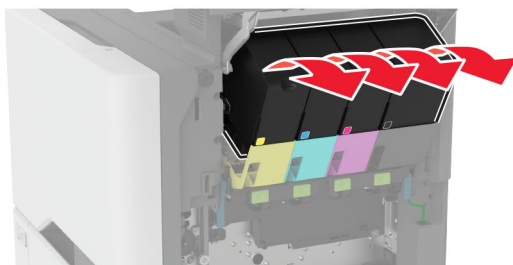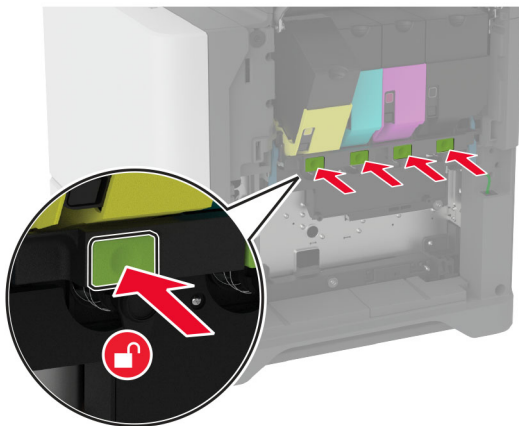


4 Frakobl kablet til billedsættet.

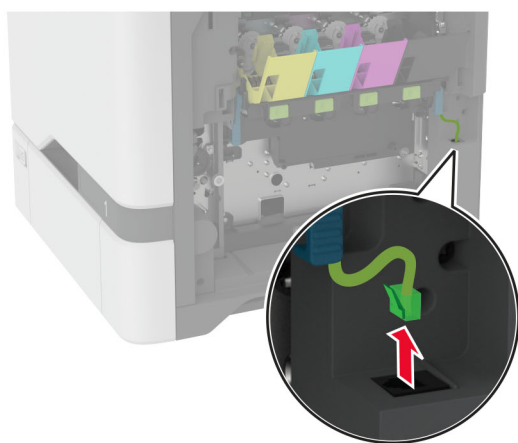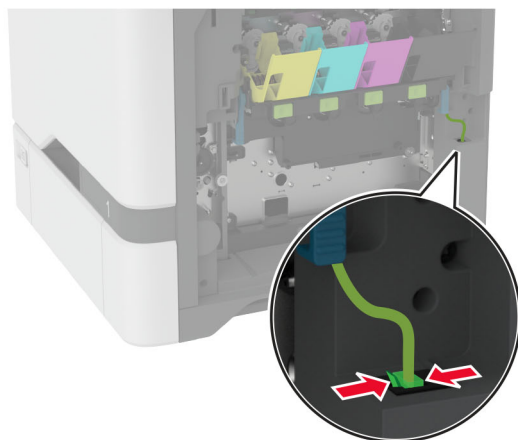


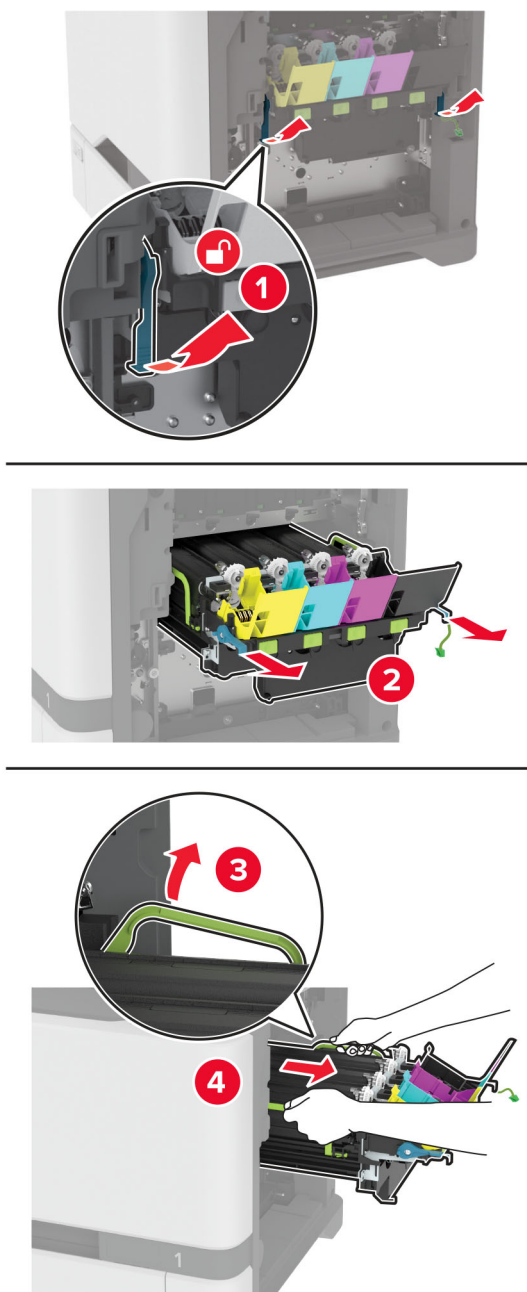5 Fjern billedsættet.

Bemærk! For at undgå at ridse billedsættet eller beskadige fotokonduktortromlen skal du placere billedsættet i en opløftet position.

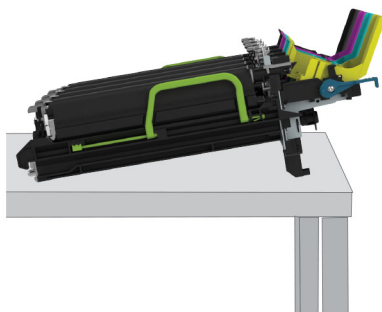



6 Fjern den sorte billedenhed.

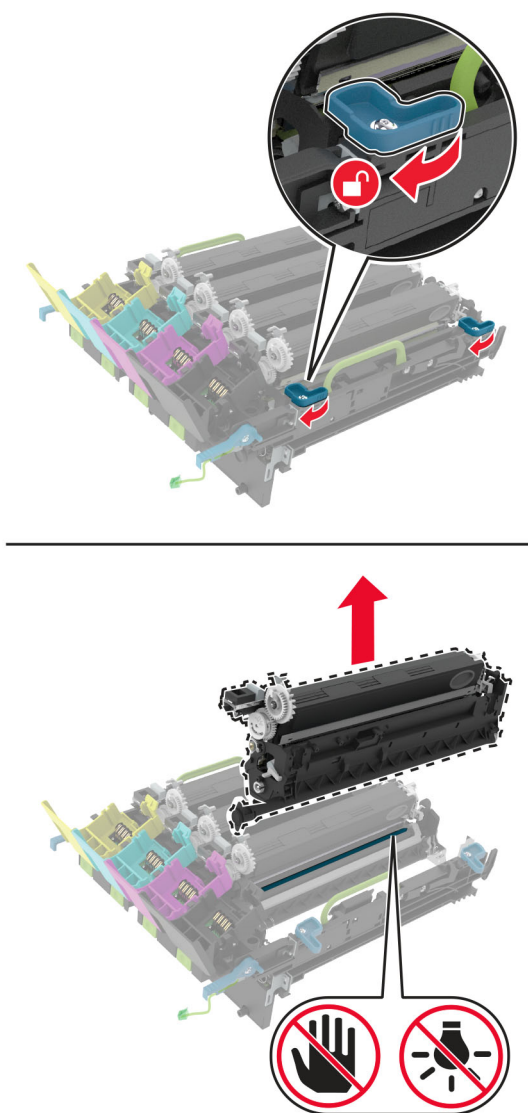




Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.


- 7 Pak den nye sorte billedenhed ud.
- 8 Indsæt den nye sorte billedenhed i billedsættet.

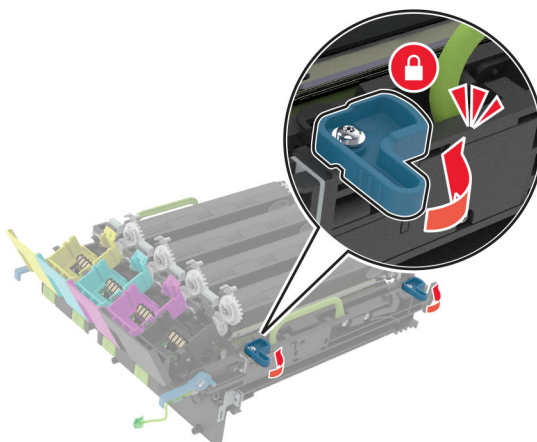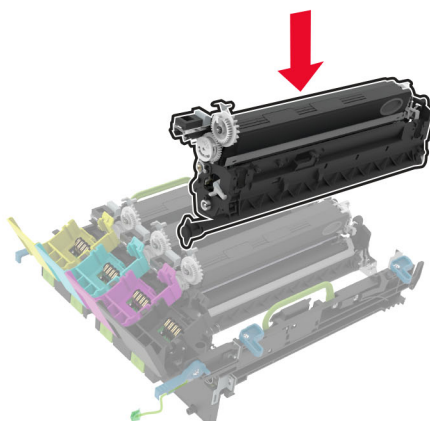

9 Indsæt billedsættet.

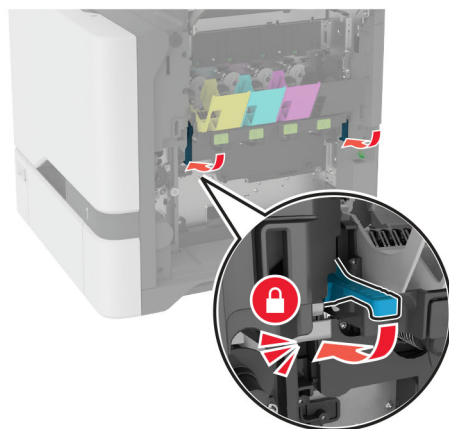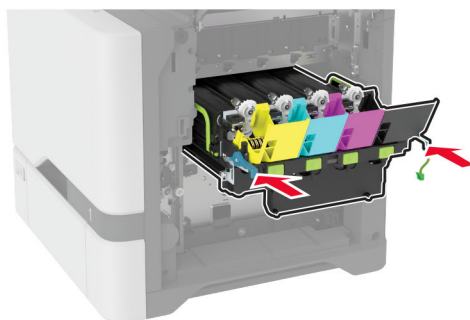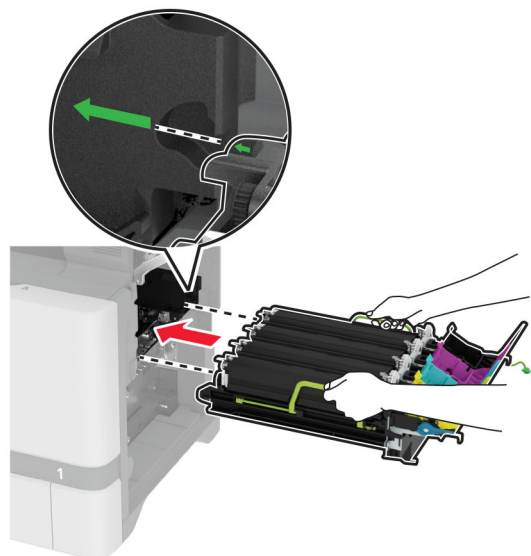

10 Tilslut kablet til billedsættet.

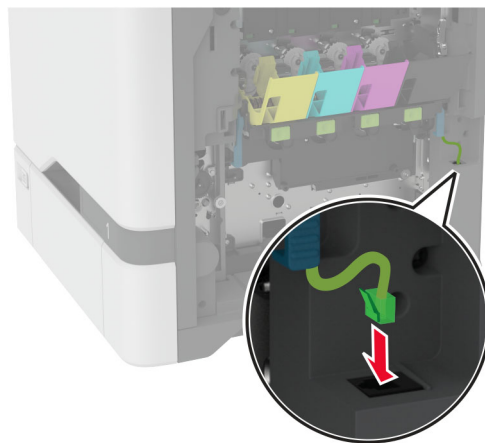



11 Indsæt spildtonerflasken.


12 Indsæt tonerkassetterne.

13 Luk panel B.


Udskiftning af farvebilledsættet

1 Åbn panel B.

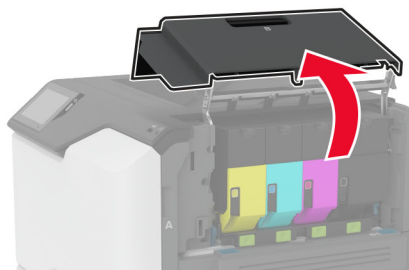
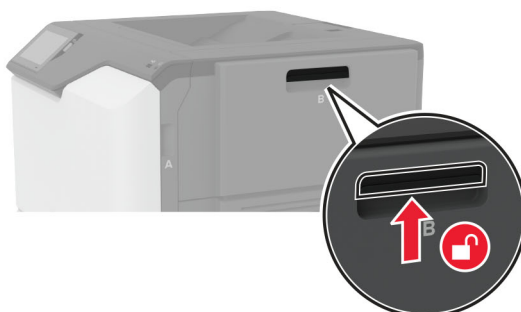


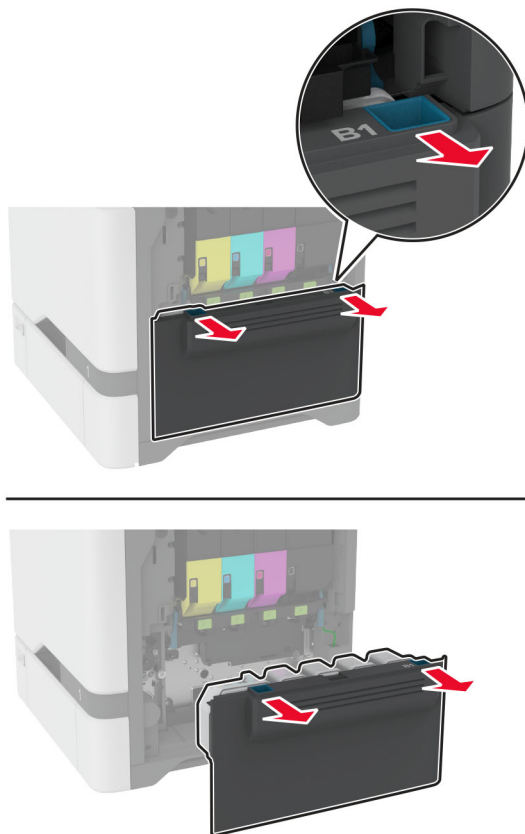2 Fjern den brugte spildtonerflaske.



Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

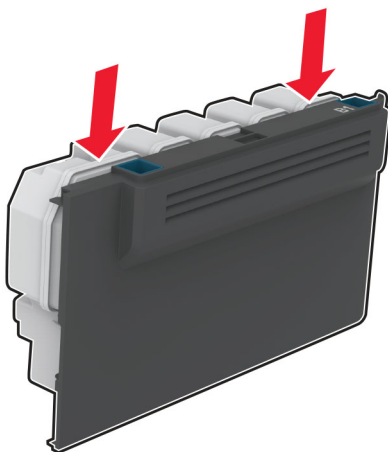



3 Fjern tonerkassetterne.

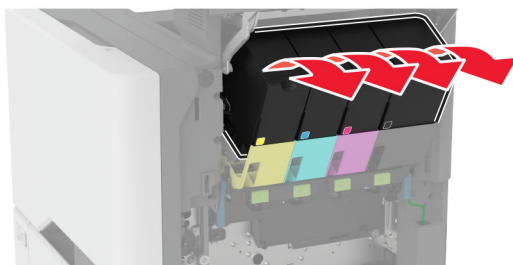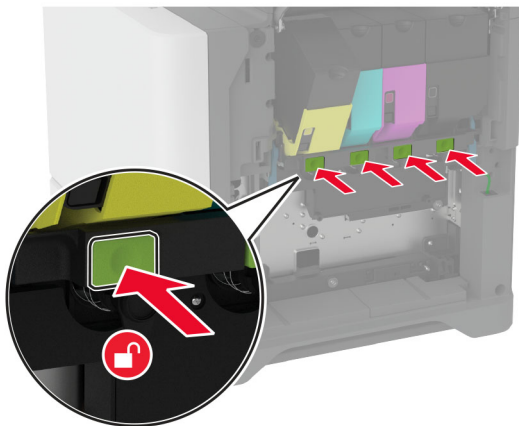


4 Frakobl kablet til billedsættet.

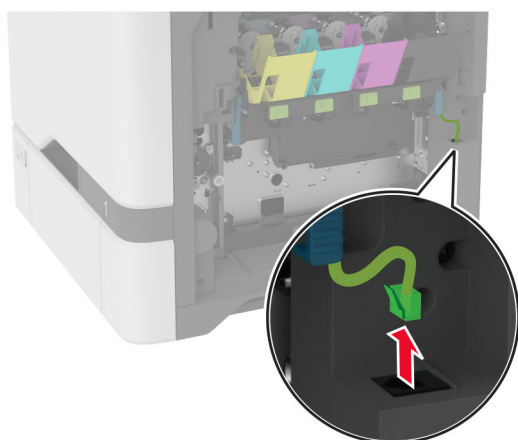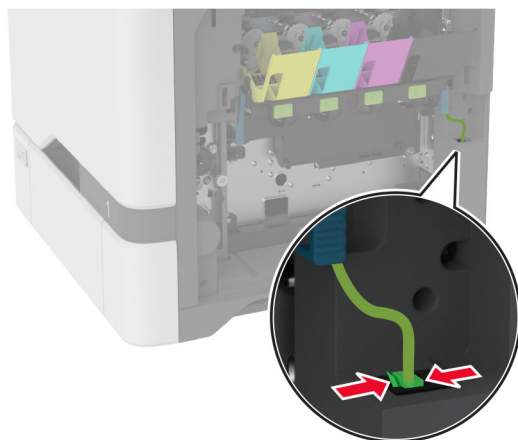

5 Fjern det brugte billedsæt.

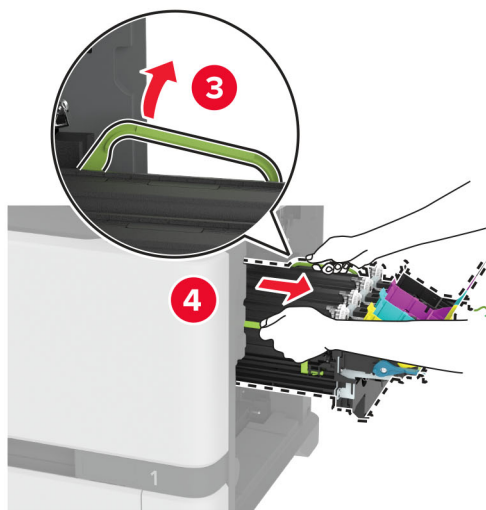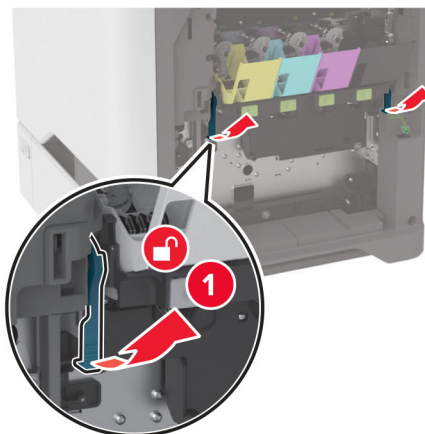

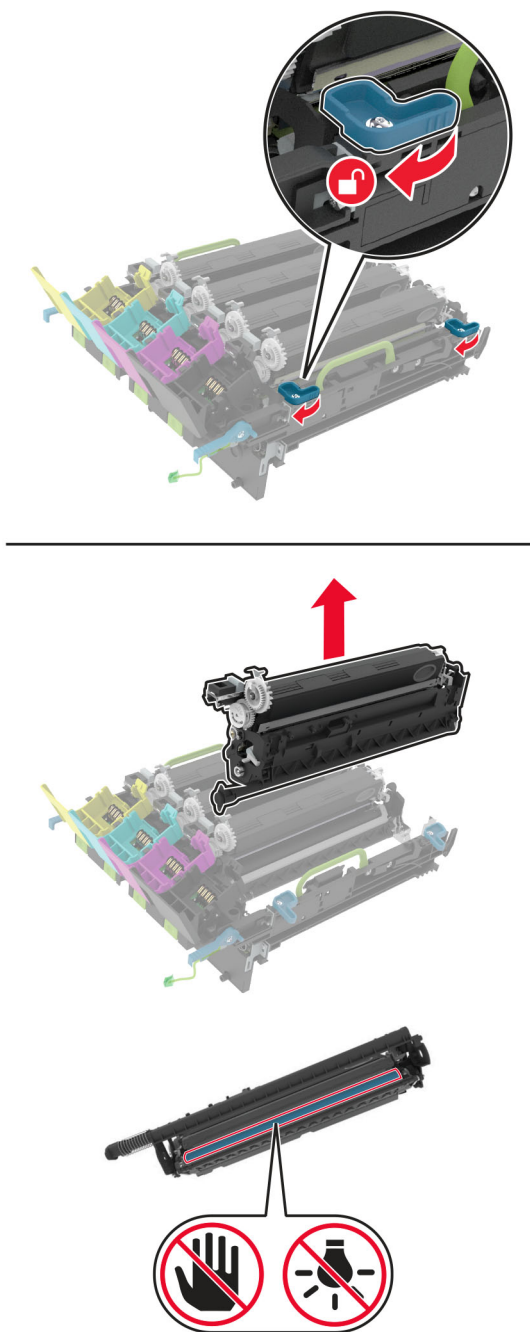6 Fjern den sorte billedenhed.

Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.






7 Pak det nye billedsæt ud.

Bemærk! Billedsættet indeholder billedsættet og fremkalderenheder i cyan, magenta og gul.


8 Indsæt den nye sorte billedenhed i det nye billedsæt.

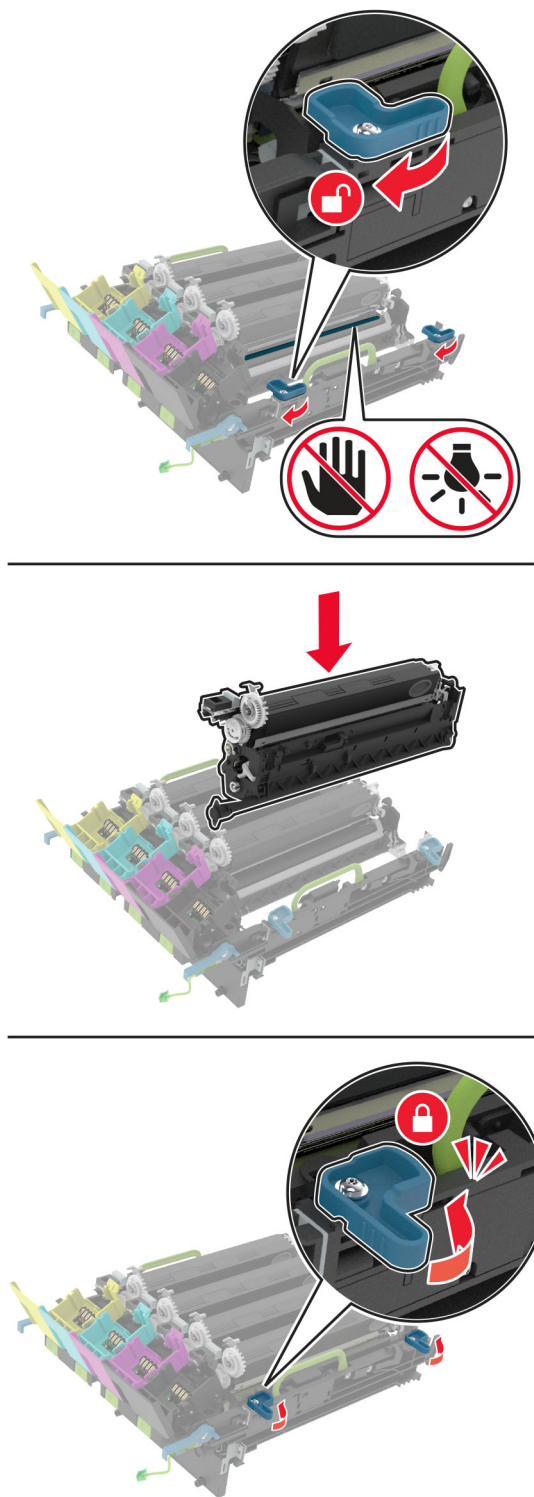

9 Indsæt det nye billedsæt.

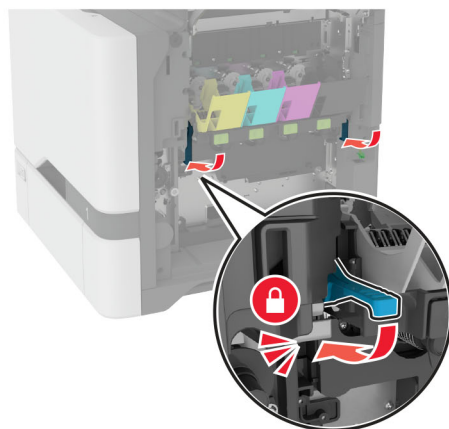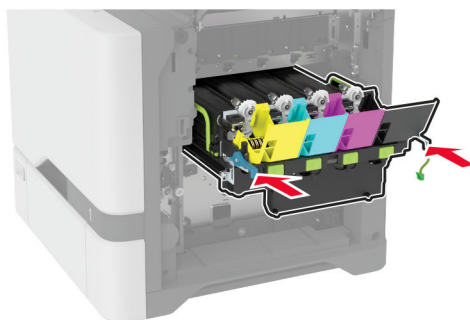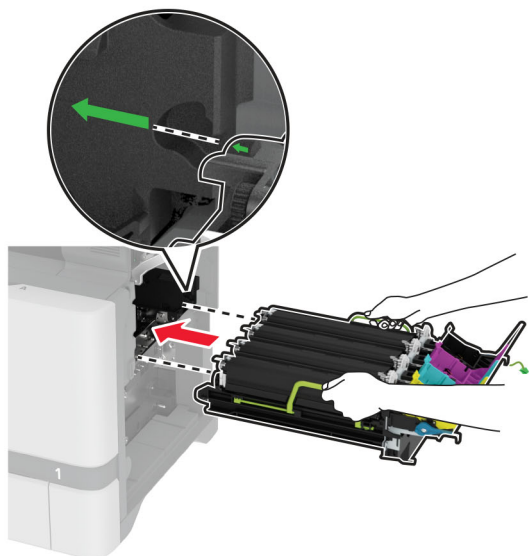

10 Tilslut kablet til billedsættet.

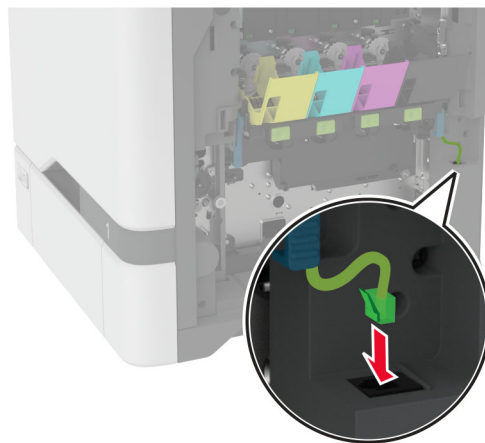




11 Indsæt spildtonerflasken.

12 Indsæt tonerkassetterne.


13 Luk panel B.

Udskiftning af spildtonerflaske


1 Åbn panel B.

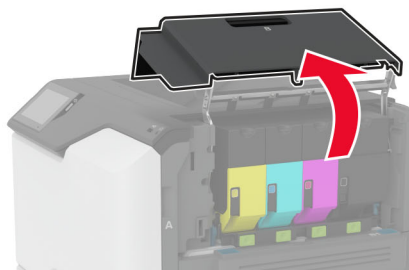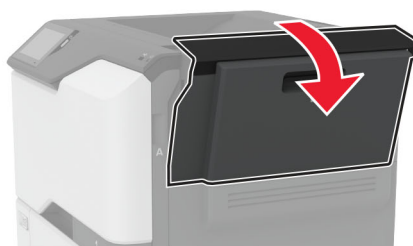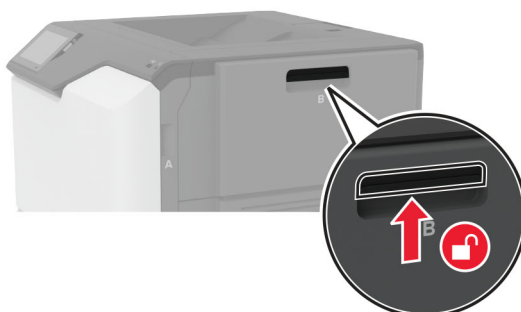

2 Fjern den brugte spildtonerboks.

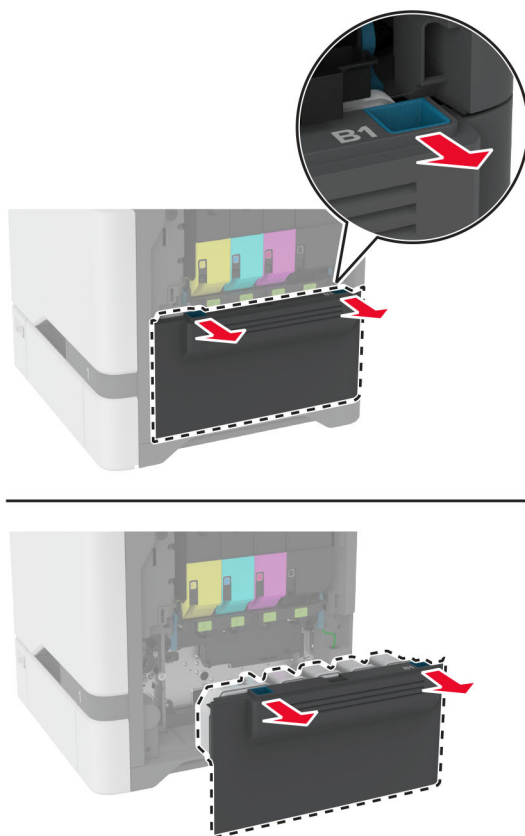

Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

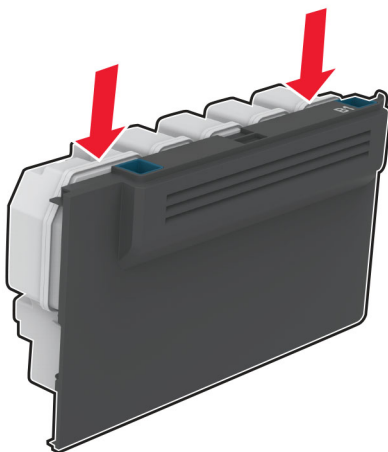

3 Pak den nye spildtonerflaske ud.


4 Indsæt den nye spildtonerflaske.


5 Luk panel B.

6 Bortskaf den brugte spildtonerflaske korrekt.



Udskiftning af fuseren

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.


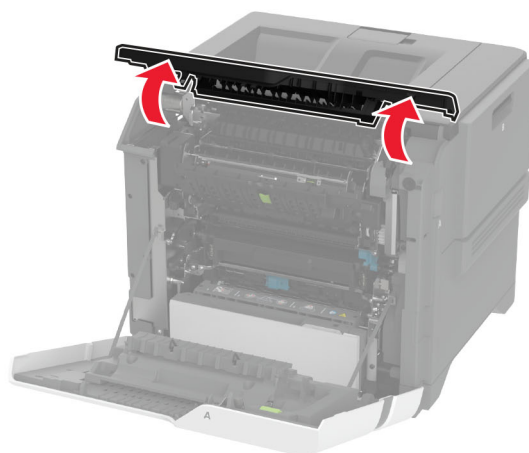


3 Fjern den brugte fuser.

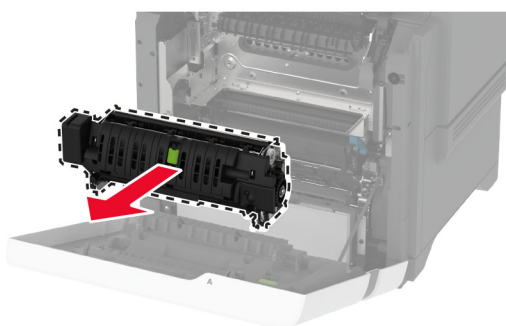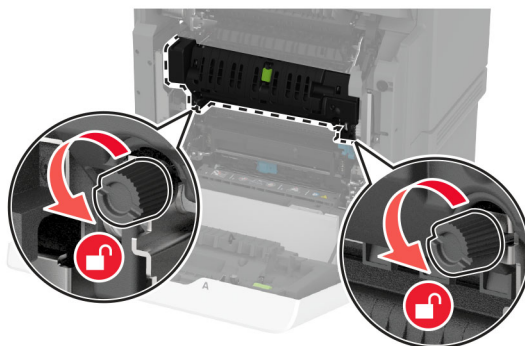

4 Pak den nye fuser ud.

5 Indsæt den nye fuser.

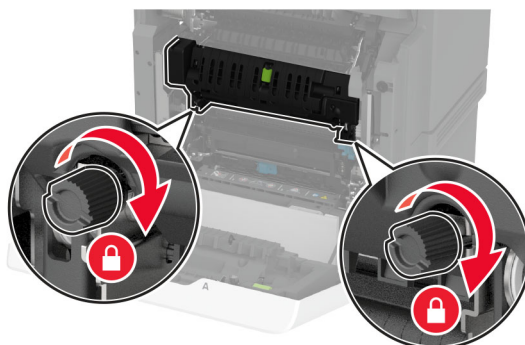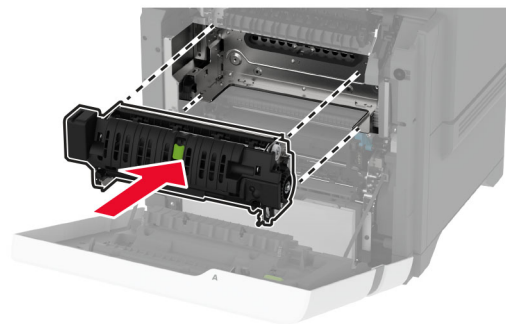

6 Luk panel A1, og luk derefter panel A.

7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.


8 Nulstil fuserens vedligeholdelsestæller.


Der er flere oplysninger i [“Nulstilling af vedligeholdelsestælleren” på side 159](#).

Udskiftning af opsamlingsrullen

Udskiftning af opsamlingsrullen i bakken til 550 ark


- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern papirmagasinet.

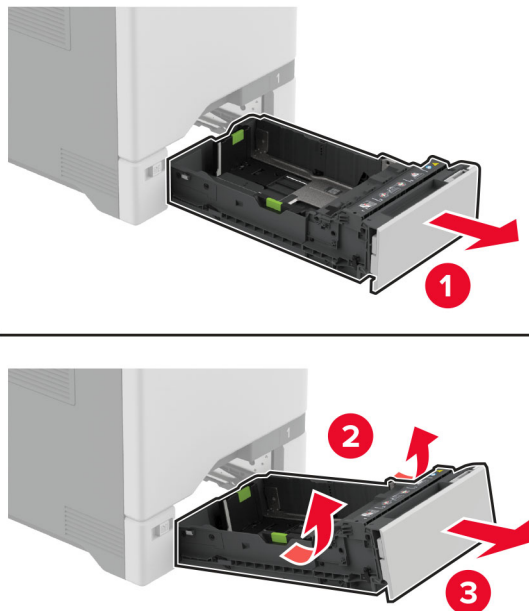

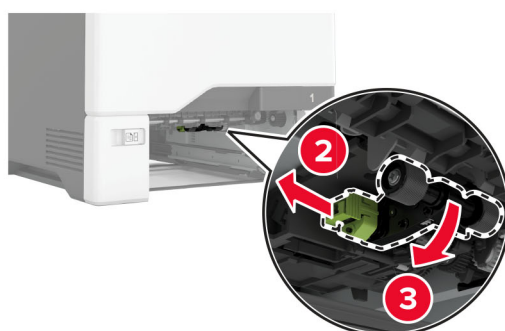3 Fjern den brugte opsamlingsrulle.**4** Pak den nye opsamlingsrulle ud.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå skader og dårlig printerydeevne skal du sørge for, at dine hænder er rene, når du håndterer delene.

5 Indsæt den nye opsamlingsrulle.

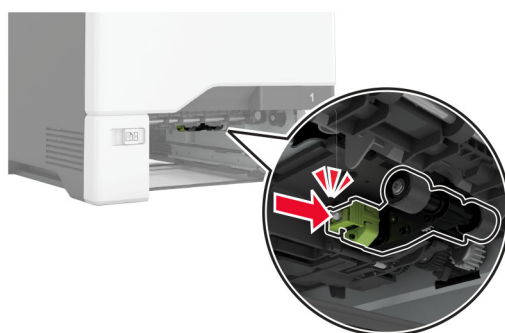

6 Isæt papirmagasinet.


7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Udskiftning af opsamlingsrullen i flerformålsarkføderen

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.


2 Åbn flerformålsarkføderen.

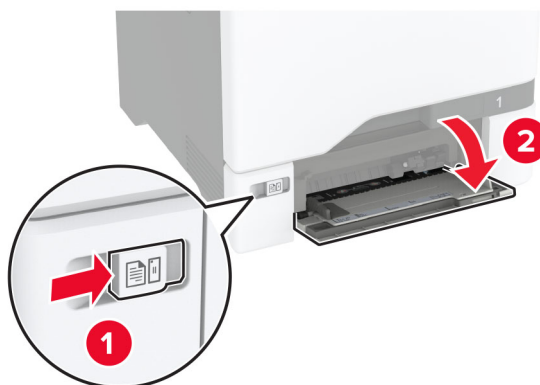

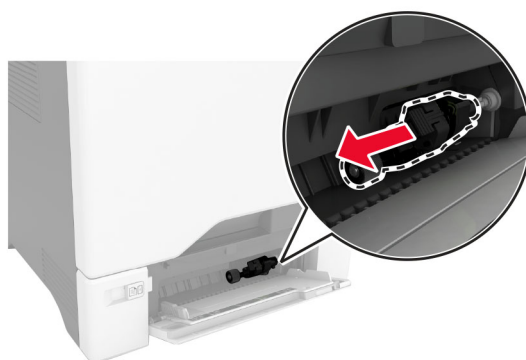3 Fjern den brugte opsamlingsrulle.**4** Pak den nye opsamlingsrulle ud.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå skader og dårlig printerydeevne skal du sørge for, at dine hænder er rene, når du håndterer delene.

- 5 Indsæt den nye opsamlingsrulle.

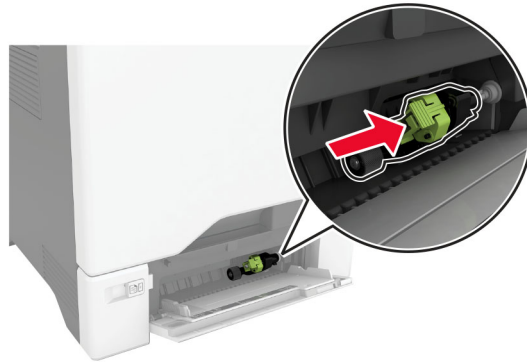


- 6 Luk flerformålsarkføderen.
- 7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.




⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Udskiftning af separatorbeslaget

- 1 Træk papirmagasinet ud.


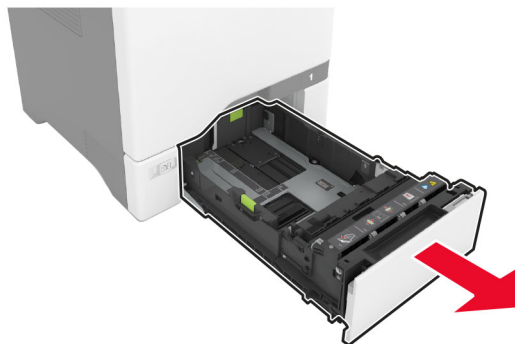


2 Fjern det brugte separatorbeslag.

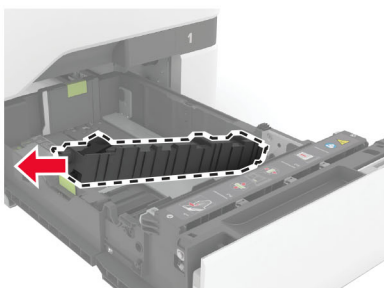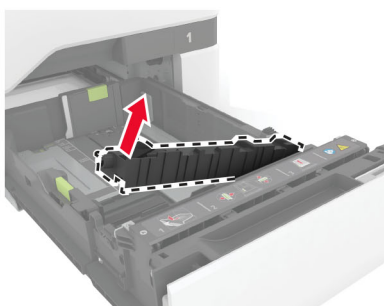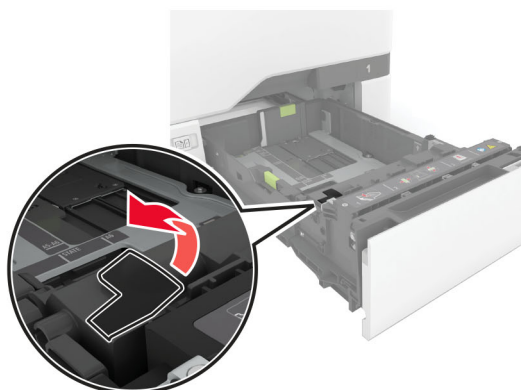

3 Pak den nye separatorbeslag ud.

4 Indsæt det nye separatorbeslag.

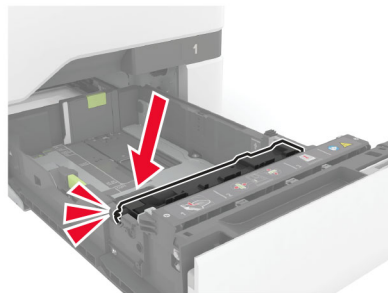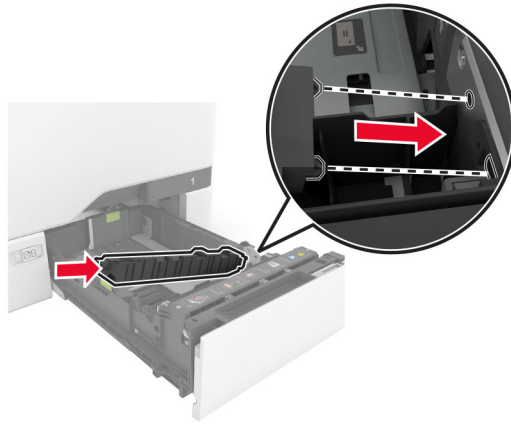

5 Isæt papirmagasinet.

Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Enhed** > **Vedligeholdelse** > **Konfigurationsmenu** > **Brug af forbrugsstoffer og tællere**.
- 2 Tryk på **Nulstil vedligeholdelsestæller**.


Nulstilling af forbrugsstoftællere

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Enhed** > **Vedligeholdelse** > **Konfigurationsmenu** > **Brug af forbrugsstoffer og tællere**.
- 2 Vælg den tæller, du vil nulstille.

Advarsel - Potentiel skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printerens, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:


- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printerens, der er forårsaget af, at printerens håndteres forkert.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printerens med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.


Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printerens er tørre efter rengøringen.

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printerens.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af berørings-skærmen


 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printerens, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

- 1 Sluk printerens, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Tør berørings-skærmen med en fugtig, blød og fnugfri klud.

Bemærkninger:


- Brug ikke rengøringsmidler, da de kan beskadige den berøringsfølsomme skærm.
- Sørg for, at berørings-skærmen er tør efter rengøring.


- 3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printerens.


 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af opsamlingsdækkene

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern papirmagasinet.

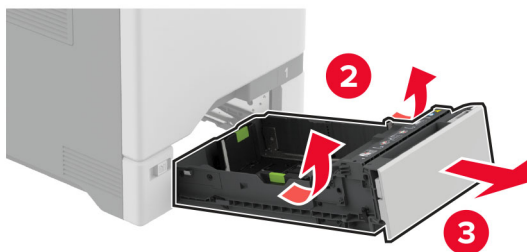

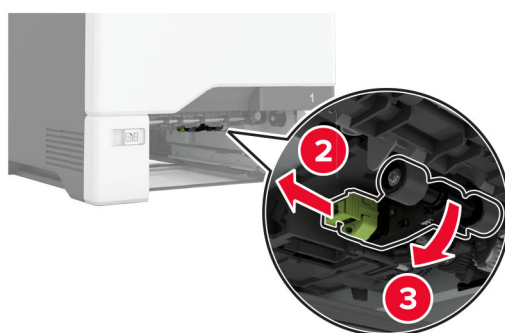3 Fjern opsamlingsrullen.**4** Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør derefter opsamlingsdækkene.

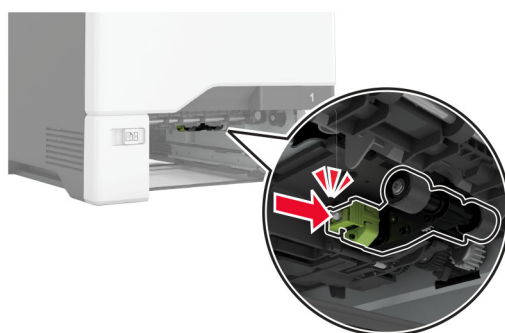
5 Indsæt opsamlingsrullen.**6** Isæt papirmagasinet.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af opsamlingsrullen i flerformålsarkføderen



1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Åbn flerformålsarkføderen.

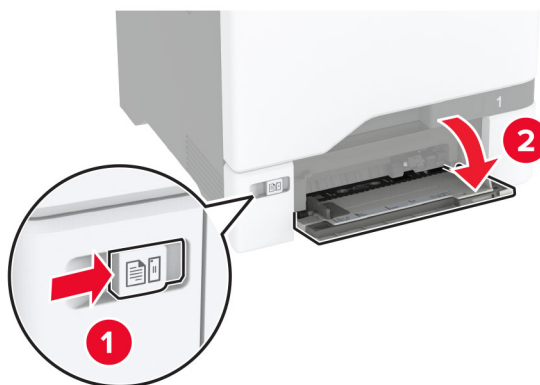

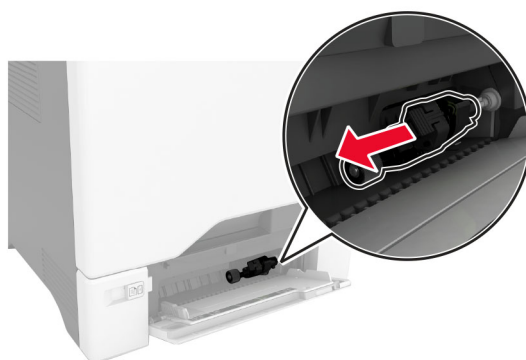3 Fjern opsamlingsrullen.**4** Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør opsamlingsrullen af.

5 Indsæt opsamlingsrullen.

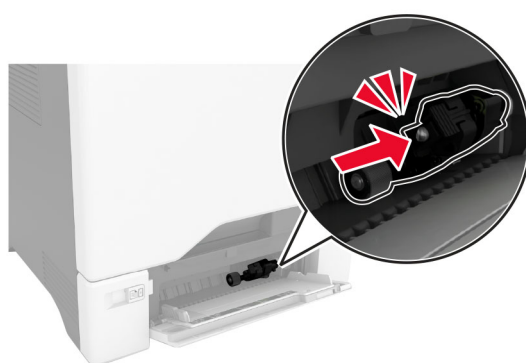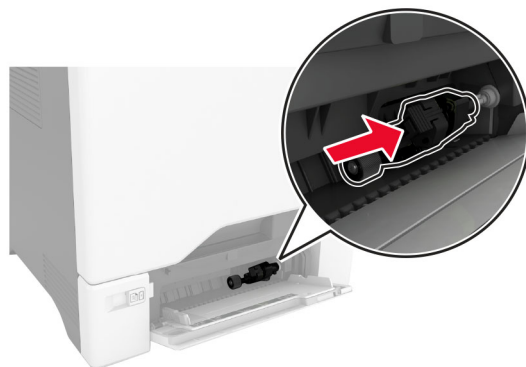

6 Luk flerformålsarkføderen.

7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Spare energi og papir

Konfiguration af indstillinger for strømbesparetilstand

Slumretilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Slumretilstand**.
- 2 Angiv den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til Slumretilstand.

Dvaletilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Dvaletimeout**.
- 2 Vælg den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til dvaletilstand.

Bemærkninger:

- For at få Timeout for dvaletilstand til at fungere skal du indstille Timeout for dvaletilstand for Forbindelse til Dvale.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i Dvaletilstand.




Justere lysstyrke for displayet

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Præferencer**.
- 2 Juster indstillingen i menuen til Skærmens lysstyrke.

Spare på forbrugsvarer

- Udskriv på begge sider af papiret.
Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.
- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Flytning af printeren til et andet sted

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
 - Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.

- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.


Transport af printeren

Du kan få instruktioner til transport ved at gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.


Fejlfinding af et problem

Problemer med udskriftskvalitet

Find billedet, der minder om dit problem med udskriftskvaliteten, og klik derefter på linket nedenfor for at læse problemløsningstrinene.




[“Tomme eller hvide sider” på side 176](#)

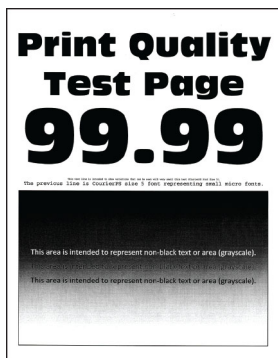

[“Mørk udskrift” på side 178](#)




[“Ekkobilleder” på side 180](#)

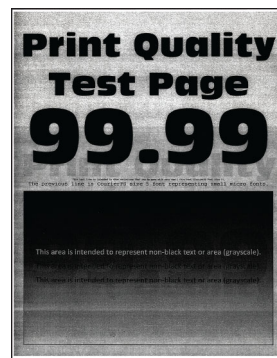


[“Grå eller farvet baggrund” på side 180](#)




[“Forkerte margener” på side 181](#)

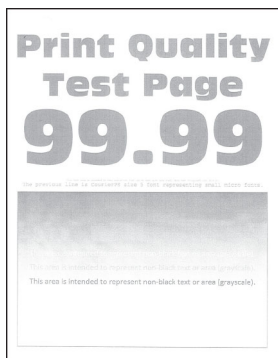

[“Lys udskrift” på side 182](#)

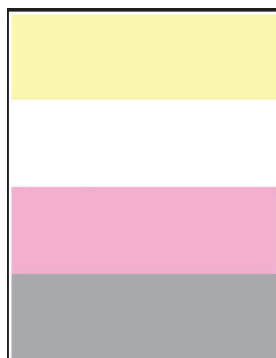

[“Manglende farver” på side 185](#)

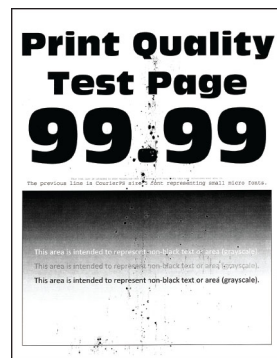

[“Meleret udskrift og pletter” på side 187](#)




[“Papiret krøller” på side 188](#)



[“Udskriv forvrænget eller skævt” på side 189](#)




[“Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider” på side 190](#)

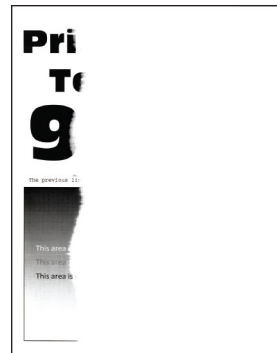


[“Beskåret tekst eller billeder” på side 191](#)



[“Toner smitter nemt af” på side 193](#)

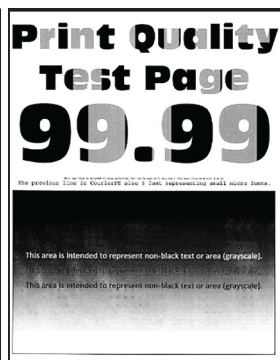


[“Ujævn udskriftstæthed” på side 194](#)

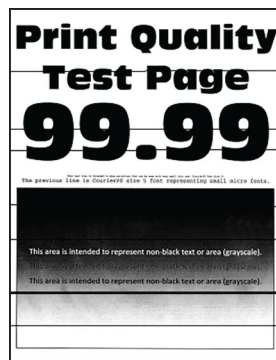


[“Vandrette mørke streger” på side 195](#)



[“Lodrette mørke striber” på side 196](#)

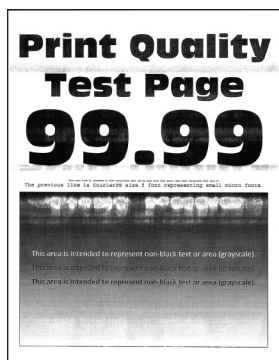

[“Vandrette hvide streger” på side 197](#)

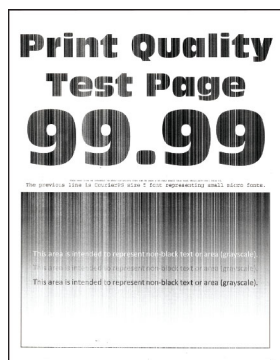


[“Lodrette hvide streger” på side 198](#)




[“Gentagne fejl på udskriften” på side 199](#)

Printerfejlkode



Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
8,01	Luk alle paneler.	Luk alle paneler og indsæt derefter spildtonerflasken.
9,00	Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
11,11, 11,21, 11,31, 11,41, 11,51	Fyld <source/> med <type/> <size/>.	Åbn det angivne papirmagasin, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i “Ilægning i skuffer” på side 31 .
11,12, 11,22, 11,32, 11,42, 11,52	Fyld <source/> med <type/> <size/> <orientation/>.	
11,91	Læg <type/> <size/> i flerformålsarkføderen.	Åbn flerformålsarkføderen, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i “Ilægning af papir i flerformålsarkføderen” på side 35 .
11,92	Læg <type/> <size/> <orientation/> i flerformålsarkføderen.	

Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
12,11, 12,21, 12,31, 12,41, 12,51	Skift <source/> til <type/> <size/>.	Åbn det angivne papirmagasin, fjern papir, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i " Ilægning i skuffer " på side 31 .
12,12, 12,22, 12,32, 12,42, 12,52	Skift <source/> til <type/> <size/> <orientation/>.	
12,91	Skift flerformålsarkføderen til <type/> <size/>.	Fjern papiret, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i " Ilægning af papir i flerformålsarkføderen " på side 35 .
12,92	Skift flerformålsarkføderen til <type/> <size/> <orientation/>.	
29,08	Påmindelse: Fjern emballagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel A, og fjern derefter emballagen inde i printeren. 2 Træk hver af de tre røde clips ud ved at starte med den øverst til venstre, så nederst til venstre og til sidst i højre side. 3 Luk panel A. 4 Åbn panel B. 5 Træk den røde løkke i højre side ud. 6 Luk panel B.
31,30	Problem med overførselsmodul. Genstart printer.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p>
31,35	Geninstaller manglende eller ikke-fungerende spildtonerflaske.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern den brugte spildtonerflaske. Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren. 3 Indsæt spildtonerflasken. 4 Luk panel B.
31,40, 31,41, 31,42, 31,43	Geninstaller manglende eller ikke-fungerende [farve] patron.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern patronen. 3 Isæt blækpatronen. 4 Luk panel B.

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
31,60	Geninstaller manglende eller ikke-fungerende sort billedenhed.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern den brugte spildtonerflaske. Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren. 3 Fjern tonerkassetterne. 4 Frakobl kablet til billedsættet. 5 Fjern billeddannessættet. Bemærk! For at undgå at ridse billedsættet eller beskadige fotokonduktortromlen skal du placere billedsættet i en opløftet position. 6 Fjern den sorte billedenhed. 7 Indsæt den sorte billedenhed. Indsæt billedsættet. 8 Tilslut kablet til billedsættet. 9 Indsæt tonerkassetterne. 10 Indsæt spildtonerflasken. 11 Luk panel B.
31,64	Geninstaller manglende, ikke-tilsluttede eller ikke-fungerende farvebilledsæt.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern den brugte spildtonerflaske. Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren. 3 Fjern blækpatronerne. 4 Frakobl kablet til billedsættet. 5 Fjern billeddannessættet. 6 Indsæt billedsættet. 7 Tilslut kablet til billedsættet. 8 Isæt patronerne. 9 Indsæt spildtonerflasken. 10 Luk panel B.
31,80	Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende fuser.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.  FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 2 Fjerne fuseren. 3 Indsæt fuser. 4 Luk panel A1, og luk derefter panel A.

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
32,40, 32,41, 32,42, 32,43	Udskift ikke understøttet [farve] patron.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af en tonerkassette" på side 127.
32,60	Udskift ikke understøttet sort billedenhed.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning den sorte billedenhed" på side 130.
32,64	Udskift ikke-understøttet farvebilledsæt.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af farvebilledsættet" på side 139.
32.xy	Udskift ikke-understøttet fuser.	<p>1 Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.</p> <p> FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.</p> <p>2 Find fusertypen i bunden af fuseren.</p>  <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle printermodeller med undtagelse af Lexmark CS737 understøtter fusertyperne 00, 01 og 02. • Lexmark CX737 understøtter kun fusertype 05. <p>3 Hvis fuseren ikke understøttes, skal den fjernes, og derefter skal en understøttet fuser installeres. Der er flere oplysninger i "Udskiftning af fuseren" på side 151.</p>
33,40, 33,41, 33,42, 33,43	Ikke-Lexmark [farve] patron, seBrugervejledning.	Der er flere oplysninger i "Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark" på side 223.
33,60	Ikke-Lexmark sort billedenhed, seBrugervejledning.	Der er flere oplysninger i "Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark" på side 223.
33,64	Ikke-Lexmark farvebilleddannelsessæt, sebrugervejledningen.	Der er flere oplysninger i "Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark" på side 223.

Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
37,1	For lidt hukommelse til at sortere job.	Prøv et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Fortsæt for at udskrive den del af jobbet, der er lagret, og for at starte sortering af resten af jobbet. • Annuller det aktuelle udskriftsjob.
37,3	For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
39,1	Kompleks side, nogle data ikke udskrevet.	Prøv et eller flere af følgende forslag: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Annuller det aktuelle udskriftsjob. • Installer mere hukommelse i printeren. • Reducer kompleksiteten og størrelsen af udskriftsjobbet, før du sender det til udskrivning igen. <ul style="list-style-type: none"> – Reducer antallet af sider i udskriftsjobbet. – Reducer antallet og størrelsen af indlæste skrifttyper. – Slet unødvendige skrifttyper eller makroer fra udskriftsjobbet. – Reducer antallet af grafikelementer i udskriftsjobbet.
42.xy	Udskift [farve] patron, matcher ikke printerområde.	Der er flere oplysninger i "Udskift patron, matcher ikke printerområde" på side 222.
43,40, 43,41, 43,42, 43,43	Udskift defekt [farve] patron.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af en tonerkassette" på side 127.
43,40, 43,41, 43,42, 43,43	Problem med [farve] patron.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern patronen. 3 Isæt blækpatronen. 4 Luk panel B. <p>Udskift patronen, hvis problemet fortsætter.</p>
55,1	Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.	Fjern flashdrevet for at fortsætte.
55,2	Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.	Fjern USB-hubben for at fortsætte.

Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
58	Der er monteret for mange papirmagasiner.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Fjern et eller flere papirmagasiner. 3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p>
59	Inkompatibelt papirmagasin [x].	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Fjern det angivne papirmagasin. 3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p>
61	Defekt disk.	Udskift det defekte lagerdrev.
62	Disken er fuld.	<p>Prøv et eller flere af følgende forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. • Installer en printerharddisk.
63	Formater harddisken.	<p>Formatering sletter nu alle oplysninger fra lagerdrevet.</p> <p>Gør følgende for at formatere lagerdrevet senere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift. 2 Tryk på Rens alle oplysninger på harddisken, og tryk derefter på SLET.
80,01, 80,09	Vedligeholdelseskit tæt på lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
80,11, 80,19	Vedligeholdelseskit lav.	
80,21, 80,29	Vedligeholdelseskit meget lav.	

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
80,31	Udskift vedligeholdelseskit, anbefalet levetid overskredet.	Der er flere oplysninger i "Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser" på side 126.
82,00, 82,02, 82,09	Spildtonerflaske næsten fuld.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
82,12, 82,13, 82,19, 82,20, 82,22, 82,23, 82,29	Spildtonerflaske næsten fuld.	
82,30, 82,30, 82,33, 82,39, 82,40, 82,42, 82,49	Udskift spildtonerflaske.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af spildtonerflaske" på side 149.
84,01, 84,09	Sort billedenhed eller farvebilledsæt tæt på lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
84,11, 84,13, 84,19	Sort billedenhed eller farvebilledsæt lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
84,21, 84,23, 84,29	Sort billedenhed eller farvebilledsæt meget lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
84,31, 84,33, 84,41, 84,43, 84,48	Udskift sort billedenhed eller farvebilledsæt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er flere oplysninger i "Udskiftning den sorte billedenhed" på side 130. • Der er flere oplysninger i "Udskiftning af farvebilledsættet" på side 139.
88,00, 88,08, 88,09	[Farve] patron tæt på lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
88,10, 88,18, 88,19	[Farve] patron lav.	
88,20, 88,28, 88,29	[Farve] patron meget lav.	
88,30, 88,37, 88,38, 88,40, 88,47, 88,48	Udskift [farve] patron.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af en tonerkassette" på side 127.
200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53	Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i papirmagasinerne" på side 211.
200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86	Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i flerformålsarkføderen" på side 212.
230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43, 230,53	Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i standardbakken" på side 212.





Udskrivningsproblemer

Udskriftskvaliteten er dårlig

Tomme eller hvide sider



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

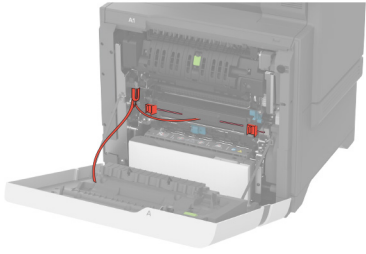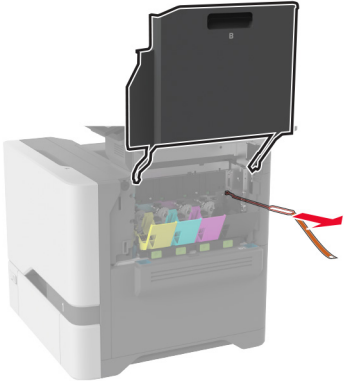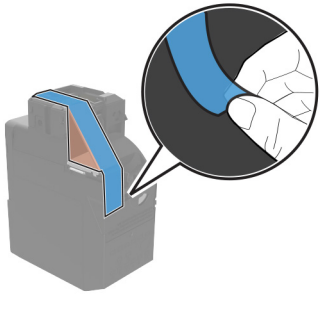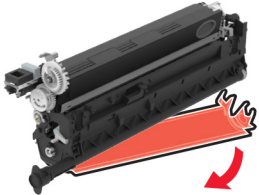Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren  <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed  <hr/>  <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Mørk udskrift




Bemærk! Inden du løser problemet, kan du udskrive kvalitetstestsiderne for at finde frem til den manglende farve. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Foretag Farvejustering.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du reducere tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Tonersvævnning.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 4.	Gå til trin 6.
<p>Trin 4</p> <p>Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 6.
<p>Trin 5</p> <p>a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Ekkobilleder

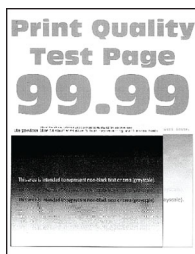

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Læg papir af den korrekte type og vægt i bakken.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Foretag Farvejustering.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Grå eller farvet baggrund

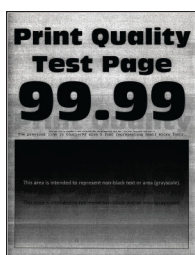

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Tonersvævnning.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Foretag Farvejustering.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Forkerte margener




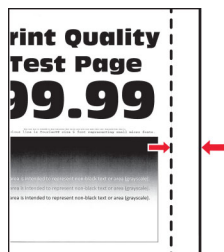


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>Bemærk!</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Lys udskrift

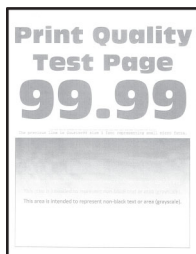


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

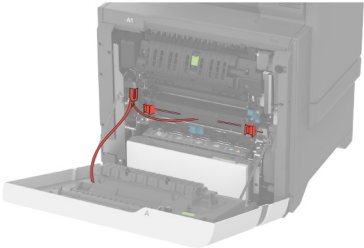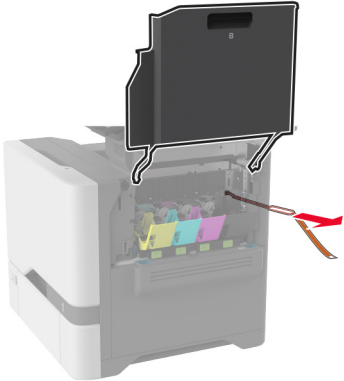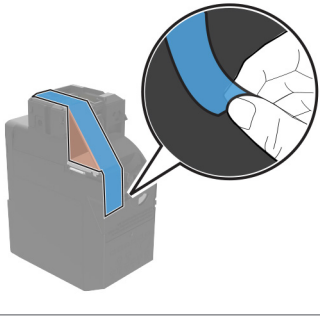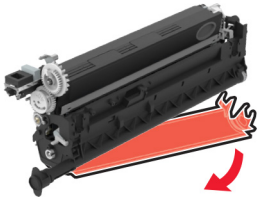Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren.   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>





Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Foretag Farvejustering. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Tonersvævnning.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Slå Farvebesparelse fra. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Farvebesparelse.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 7.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7</p> <p>a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 8</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 9.	Problemet er løst.
<p>Trin 9</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for lys?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Manglende farver

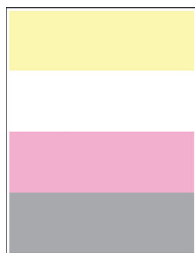


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

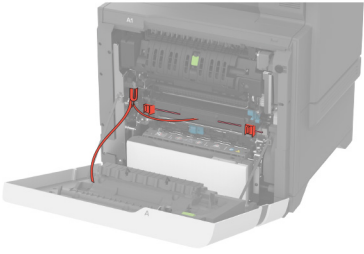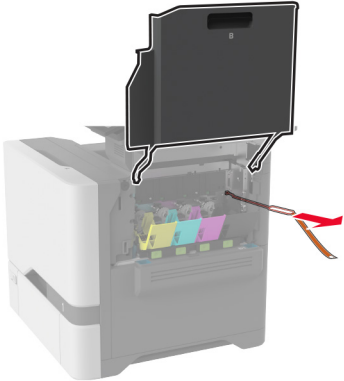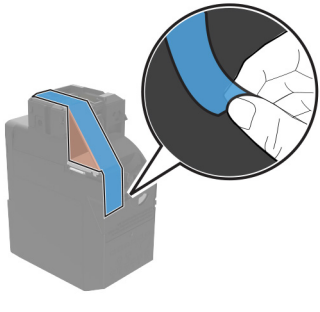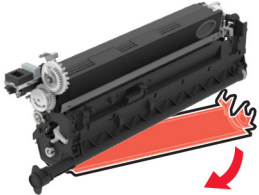Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren.   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Mangler der farver på udskriften?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern farvebilledsættet.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Fjern tonerkassetten med den manglende farve.</p> <p>c Fjern og indsæt derefter udviklingsenheden med den manglende farve.</p> <p>d Indsæt tonerkassetten med den manglende farve.</p> <p>e Indsæt farvebilledsættet.</p> <p>f Udskriv dokumentet.</p> <p>Mangler der farver på udskriften?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Meleret udskrift og pletter

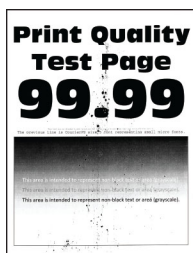

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner.</p> <p>Lækker printeren ikke toner?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Kontroller, om indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til det ilagte papir.</p> <p>Bemærk! Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Stemmer indstillingerne overens?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	<p>Gå til trin 5.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Papiret krøller



Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Udskriv på den anden side af papiret.</p> <p>a Fjern papiret, vend det om, og ilæg papiret igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Udskriv forvrænget eller skævt



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Træk papirmagasinet ud.</p> <p>b Fjern papiret og læg derefter papir fra en ny pakke i. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>c Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>d Isæt papirmagasinet.</p> <p>e Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at du udskriver på en understøttet papirtype.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider

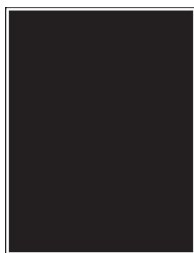





Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed. Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren sider, der kun indeholder farve eller sorte sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Beskåret tekst eller billeder

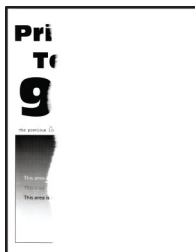


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

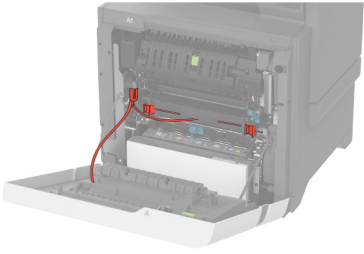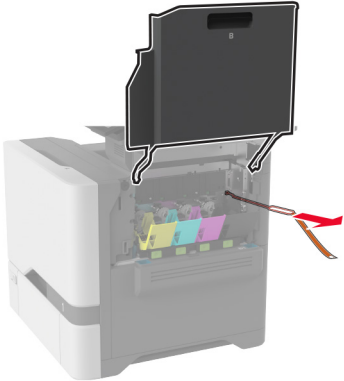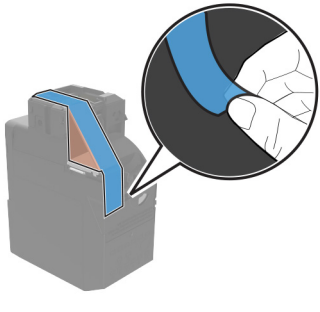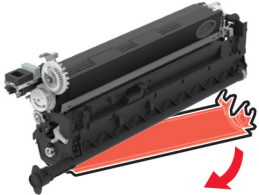Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren.   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Toner smitter nemt af

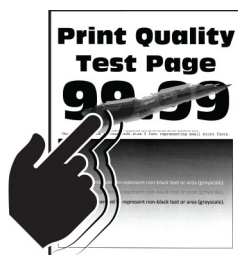

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider.**

Handling	Ja	Nej
<p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren af?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Ujævn udskriftstæthed

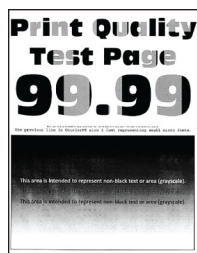

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriftstætheden ujævn?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Vandrette mørke streger




Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette mørke streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Vises der vandrette mørke striber på udskrifter?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Vises der vandrette mørke striber på udskrifter?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Vises der vandrette mørke striber på udskrifter?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Lodrette mørke striber

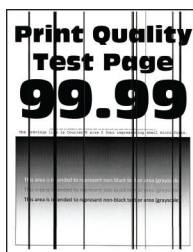


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette hvide streger

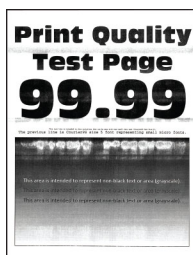

Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette hvide streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Læg den anbefalede papirtype i den angivne papirkilde.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette hvide streger







Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Sørg for, at du benytter den anbefalede papirtype.</p> <p>a Læg den anbefalede papirtype i den angivne papirkilde.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Gentagne fejl på udskriftet



Bemærk! Inden du løser problemet, kan du udskrive kvalitetstestsiderne for at finde frem til årsagen bag de gentagne fejl på udskriftet. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

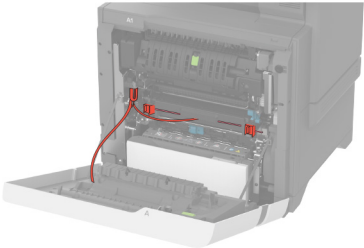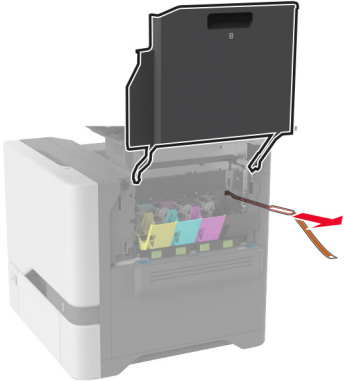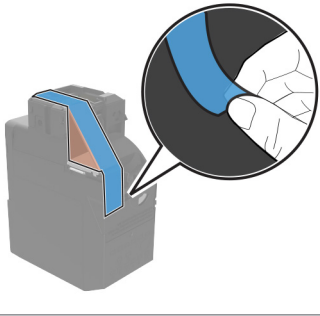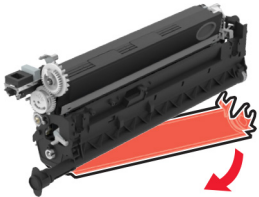Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer fejlene stadig?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>Find ud af, hvor mange farver der har fejl.</p> <p>Er kun én farve berørt?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Brug Fejlvedligeholdelseslinealen til at måle afstanden mellem gentagne fejl på den berørte farveside.</p> <p>b Udsift det forbrugsstof, der svarer til målingen på den berørte farveside.</p> <p>Farvebilledsæt eller sort billedenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 ") • 29,9 mm (1,18 ") • 23,2 mm (0,91 ") <p>Udviklingsenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 ") • 45,0 mm (1,77 ") <p>c Udskriv udskriftskvalitetstestsiderne.</p> <p>Forekommer fejlene stadig?</p>	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Brug Fejlvedligeholdelseslinealen til at måle afstanden mellem gentagne fejl på den berørte farveside.</p> <p>b Udsift det forbrugsstof, der svarer til målingen på den berørte farveside.</p> <p>Overføringsmodul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48") • 78,5 mm (3,09 ") • 54,6 mm (2,15 ") <p>Fuser</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (3,74 ") • 110 mm (4,33 ") <p>c Udskriv udskriftskvalitetstestsiderne.</p> <p>Forekommer fejlene stadig?</p>	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern printerdriveren, og indsæt den igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job. Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold.</p> <p>b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slet udskriftjobbet, og send det igen. • For PDF-filer skal du generere en ny fil, og derefter udskrive dokumenterne. <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3 Hvis du udskriver fra internettet, kan printeren være ved at læse flere jobtitler som dubletter.</p> <p>Til Windows-brugere</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger. b Fra fanen Udskrivning og tilbageholdelse skal du klikke på Brug Udskriv og tilbagehold og derefter klikke på Bevar identiske dokumenter. c Indtast en PIN-kode, og gem derefter ændringerne. d Send udskriftsjobbet.</p> <p>Til Macintosh-brugere</p> <p>a Gem og navngiv hvert job forskelligt. b Send jobbet individuelt.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren. b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Tilføj printerhukommelse. b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir. b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Gå til trin 2.	Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype.


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printerens. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 37.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Langsom udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at printerkablet sidder godt fast i printerens og computerens, printserver, ekstraudstyr eller anden netværksenhed.</p> <p>Udskriver printerens langsomt?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at printerens ikke er i Lydløs tilstand. På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Enhedsdrift > Lydløs tilstand.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printerens langsomt?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive printopløsning i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Indstil opløsningen til 4800 CQ.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printerens langsomt?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrifts > Kvalitet > Udskriftsopløsning.</p> <p>b Indstil opløsningen til 4800 CQ.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. • Kraftigere papir udskrives langsommere. • Papir mindre end Letter, A4 og Legal udskrives muligvis langsommere. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Sørg for, at printerindstillingerne for struktur og vægt svarer til det papir, der er ved at blive indlæst.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Medietyper.</p> <p>Bemærk! Grov papirstruktur og kraftig papirvægt kan udskrive langsommere.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>Ryd tilbageholdte job.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>a Sørg for, at printeren ikke overopheder.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob. • Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i "Valg af en placering til printeren" på side 19. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.</p> <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>Er printeren tændt?</p>	Gå til trin 4.	Tænd printeren.
<p>Trin 4 Kontroller, om printeren er i slumre- eller dvaletilstand.</p> <p>Er printeren i slumre- eller dvaletilstand?</p>	Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printeren.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Kontroller, om kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>	Gå til trin 6.	Indsæt kablerne i de korrekte porte.
<p>Trin 6 Sluk for printeren, installer hardware-indstillingen, og tænd derefter for printeren.</p> <p>Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7 Installer den korrekte printerdriver.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 8.
<p>Trin 8 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, at printeren ikke er i gang med at behandle et andet udskrifts-, kopierings-, scannings- eller faxjob.</p> <p>Er printeren klar?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vent, indtil printeren er færdig med at behandle det andet job. • Fjern flashdrevet, og indsæt det derefter igen. <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden.</p> <p>Bemærk! Flashdrevet fungerer ikke, når det indsættes i USB-porten på bagsiden.</p> <p>Er flashdrevet sat i den rigtige port?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4 Indsæt flashdrevet i den rigtige port.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Kontroller, om flashdrevet understøttes. Der er flere oplysninger i "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 77.</p> <p>Understøttes flashdrevet?</p>	Gå til trin 7.	Gå til trin 6.
<p>Trin 6 Indsæt et understøttet flashdrev.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7 Fjern flashdrevet, og indsæt det derefter igen.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Aktivering af USB-porten


Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > USB > Aktiver USB-port**.

Fjerne papirstop


Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

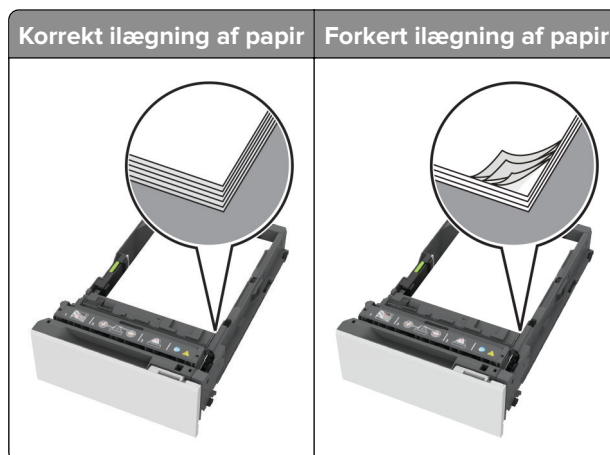


- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

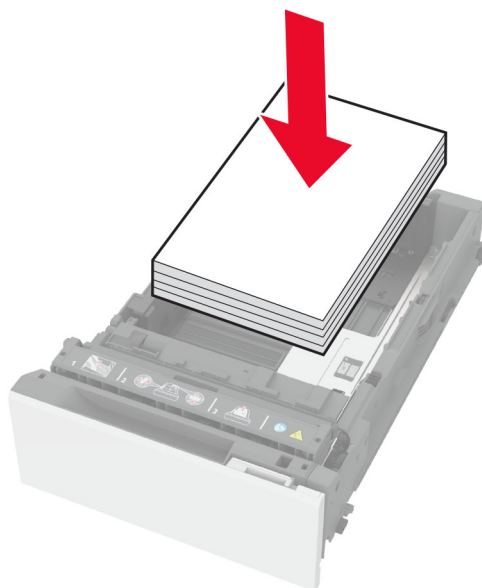

- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølgget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

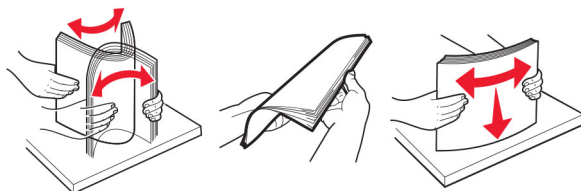


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:


- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, fjerner printeren tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når en fastklemt side er fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Når Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

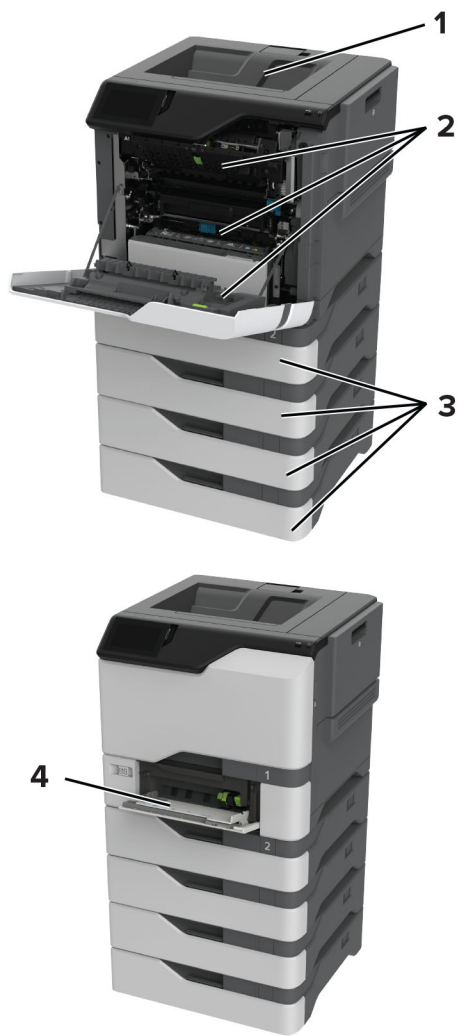

Områder med papirstop	
1	Standardbakke
2	Panel A
3	Bakker
4	Flerformålsarkføder

Papirstop i papirmagasinerne

- 1 Fjern papirmagasinet.

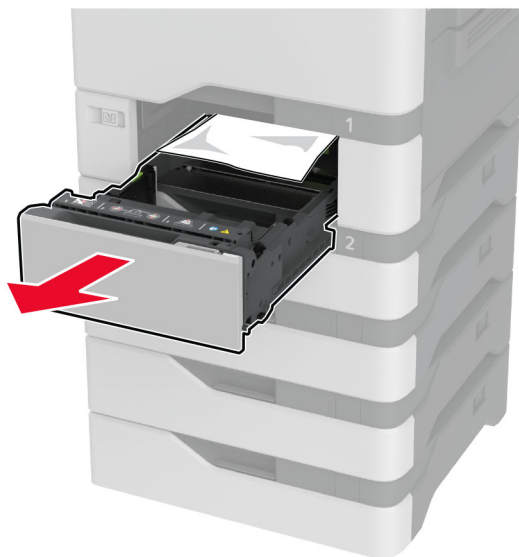

Advarsel - Potentiel skade: En sensor inde i det valgfri papirmagasin kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Tryk på en metaloverflade inden du fjerner papirstoppet i papirmagasinet.

- 2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




- 3 Isæt papirmagasinet.

Papirstop i flerformålsarkføderen

- 1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.
- 2 Træk papirmagasinet ud.
- 3 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

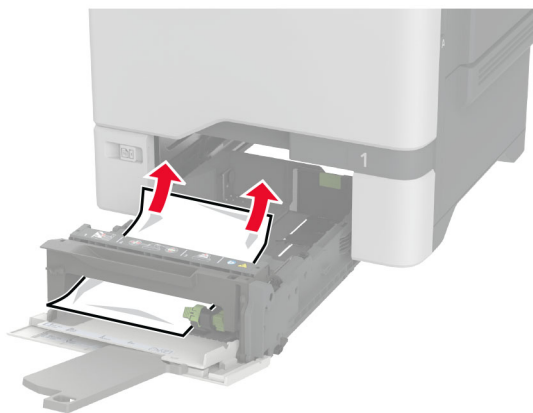


- 4 Isæt papirmagasinet.

Papirstop i standardbakken

Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

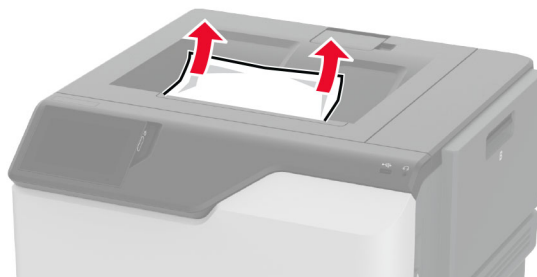

Papirstop i panel A

Papirstop i fuserområdet


- 1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printerens kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.



2 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

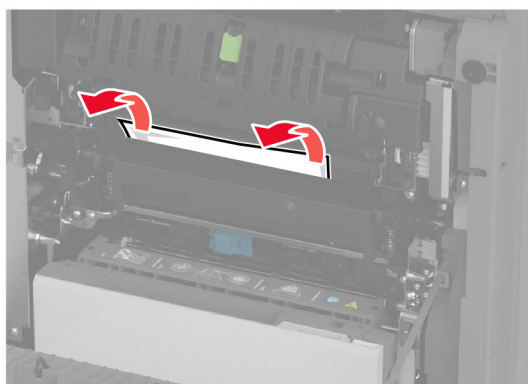

3 Åbn panel A1.




4 Åbn panelet til fuseren.

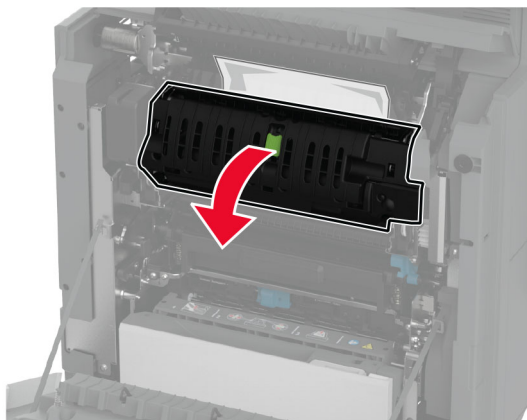

5 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

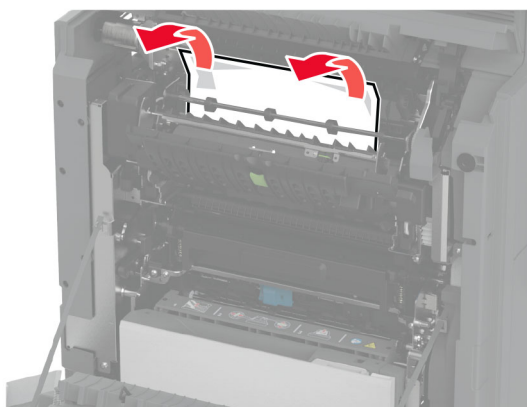

6 Luk og lås panelet til fuseren.

7 Luk panel A1, og luk derefter panel A.

Papirstop bag panel A



1 Åbn panel A.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.




2 Åbn panelet til isoleringsenheden.

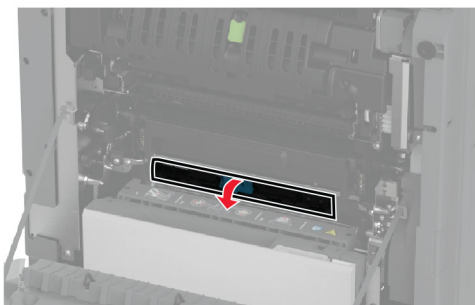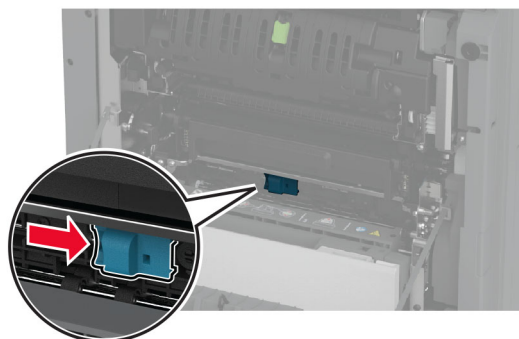

3 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

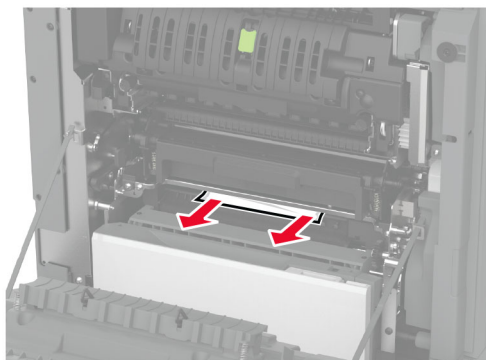


4 Luk og lås panelet til isoleringsenheden.

5 Luk panel A.


Papirstop i dupleksområdet

1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.




2 Åbn dupleksdækslet.

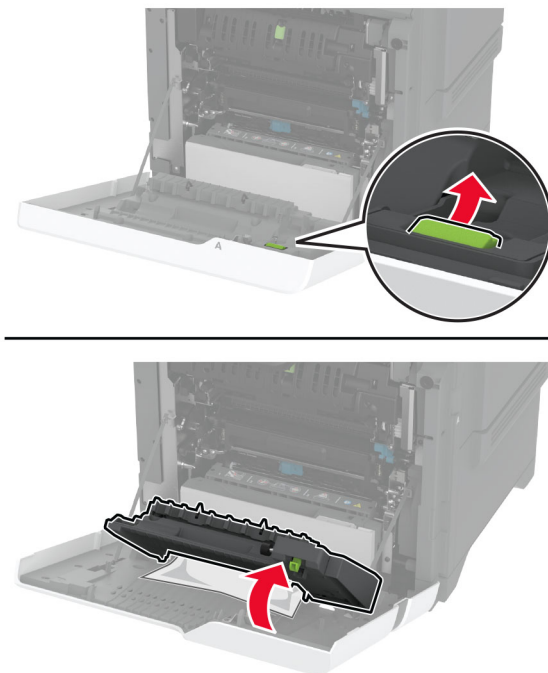

3 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

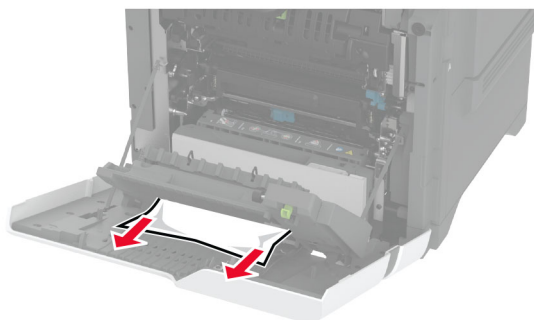

4 Luk dupleksdækslet, og luk derefter panel A.

Problemer med netværksforbindelsen

Kan ikke åbne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>b Åbn printerens Embedded Web Server (EWS).</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se IP-adressen på startskærmen. • En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Kontrollér, at du har installeret en understøttet browser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 eller nyere • Microsoft Edge • Safari version 6 eller nyere • Google Chrome™ version 32 eller nyere • Mozilla Firefox version 24 eller nyere <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer.</p> <p>Bemærk! Hvis forbindelsen ikke fungerer, skal du kontakte din administrator.</p> <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printerserveren.</p> <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 6.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 6</p> <p>a Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede.</p> <p>Bemærk! Hvis serverne er deaktiveret, skal du kontakte din administrator.</p> <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Kan ikke slutte printeren til Wi-Fi-netværket

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk.</p> <p>På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv adapter > Automatisk.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, om det rigtige Wi-Fi-netværk er valgt.</p> <p>Bemærk! Nogle routere deler muligvis standard-SSID'et.</p> <p>Opretter du forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>Opret forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk. Der er flere oplysninger i "Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk" på side 68.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller den trådløse sikkerhedstilstand.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Trådløs sikkerhedstilstand.</p> <p>Er den korrekte trådløse sikkerhedstilstand valgt?</p>	<p>Gå til trin 6.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <p>Vælg den korrekte trådløse sikkerhedstilstand.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 6.</p>
<p>Trin 6</p> <p>Kontroller, at du har angivet den korrekte adgangskode til netværket.</p> <p>Bemærk! Vær opmærksom på mellemrum, tal og store og små bogstaver i adgangskoden.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Problemer med hardwareoptioner

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Registrerer printeren den interne option?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Udskriv Siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option vises på listen med Installerede funktioner.</p> <p>Er den interne option angivet?</p>	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om den interne option er korrekt installeret i systemkortet.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det rigtige stik på systemkortet. c Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Registrerer printeren den interne option?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Kontroller, om den interne option er tilgængelig i printerdriveren. Bemærk! Tilføj om nødvendigt den interne option manuelt i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 40. b Udskriv dokumentet. <p>Registrerer printeren den interne option?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

ISP (Internal Solutions Port) fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om ISP'en (Internal Solutions Port) vises på listen over installerede funktioner.</p> <p>Er ISP'en anført på listen over installerede funktioner?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Fjern, og installer derefter ISP'en. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 49.</p> <p>Bemærk! Brug en understøttet ISP.</p> <p>Fungerer ISP'en korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller kablet og ISP-tilslutningen.</p> <p>a Brug det rigtige kabel, og sørg derefter for, at det sidder godt fast i ISP'en.</p> <p>b Kontroller, at ISP-interfacekablet sidder godt fast i modtagerstikket på systemkortet.</p> <p>Fungerer ISP'en korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Parallele eller serielle grænsefladekort fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om det parallelle eller serielle grænsefladekort er anført på listen over installerede funktioner.</p> <p>Er det parallelle eller serielle grænsefladekort anført på listen over installerede funktioner?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Fjern, og geninstaller derefter det parallelle eller serielle grænsefladekort.</p> <p>Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 49.</p> <p>Fungerer det parallelle eller serielle grænsefladekort korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller forbindelsen mellem kablet og det parallelle eller serielle grænsefladekort.</p> <p>Fungerer det parallelle eller serielle grænsefladekort korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Defekt flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte intelligente lagerdrev.
- Tryk på **Fortsæt** på startskærmen for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Installer en harddisk.

Bemærk! Overførte skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er blevet gemt i flashhukommelsen, slettes.

Problemer med forbrugsstoffer

Udskift patron, matcher ikke printerområde

Dette problem kan udbedres ved at købe en kassette med det rigtige område, der matcher printerområdet, eller købe et verdensomspændende kassette.

- Det første ciffer i meddelelsen efter 42 angiver printerområdet.
- Et andet nummer i meddelelsen efter 42 angiver området for kassetten.

Områder for printere og tonerkassette

Område	Numerisk kode
Verdensomspændende eller udefineret område	0
Nordamerika (USA, Canada)	1
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vesteuropa, Nordiske lande, Schweiz	2
Asien/Stillehavsområdet	3
Latinamerika	4
Resten af Europa, Mellempøsten, Afrika	5
Australien, New Zealand	6
Ugyldig region	9

Bemærk! Find de regionale indstillinger på printeren og tonerkassetten ved at udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk på fejlmeddelelsen på displayet med to fingre, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren. Når der vises en bekræftelsesdialogboks, skal du trykke på **Fortsæt**.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer." på side 124.](#)

Hvis printeren ikke udskriver, når du har slettet fejlmeddelelsen, skal du nulstille forbrugstoftælleren.

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Brug af forbrugsstoffer og tællere.**
- 2 Vælg den enhed eller det forbrugsstof, du vil nulstille, og tryk derefter på **Start**.
- 3 Læs advarslen, og tryk derefter på **Fortsæt**.
- 4 Tryk på displayet med to fingre i 15 sekunder for at slette meddelelsen.

Bemærk! Hvis du ikke kan nulstille forbrugstoftællerne, skal du returnere forbrugsvaren til købsstedet.

Problemer med papirindføring

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt.</p> <p>Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at papirtypen er indstillet til Konvolut. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Sætvis udskrivning fungerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Layout > Sætvis.</p> <p>b Tryk på Til [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv og derefter vælge Sorter.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Reducer antallet af sider, der skal udskrives.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er siderne samlet korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Papirmagasinsammenkædning virker ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirstørrelse og papirtype.</p> <p>b Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Indstil papirstørrelse og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Sørg for, at Kædning til papirmagasin er indstillet til Automatisk. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 37.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fjern papirmagasinet.</p> <p>b Undersøg, om papir er korrekt ilagt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning. • Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type. <p>c Isæt papirmagasinet.</p> <p>d Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Angivelse af korrekt papirstørrelse og -type.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
<p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Notifikationer > Gendan indh. v. papirstop.</p> <p>b I menuen Genopret ved stop skal du trykke på Til eller Auto.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives de fastklemte sider igen?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Problemer med farvekvaliteten

Justering af farveoutputtet på udskriften

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskrifts > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvekorrektion**.
- 2 I menuen Farvekorrektion skal du trykke **Manuel > Farvekorrektionsindhold**.
- 3 Vælg de relevante farvekorrektionsindstillinger.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
<p>RGB-billede</p> <p>RGB-tekst</p> <p>RGB-grafik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller et output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Skærm— Ægte sort—Fremstiller et output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Denne indstilling bruger kun sort toner til at oprette alle niveauer af neutral grå farve. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Brug af sort toner er optimeret til udskrivning af forretningsgrafik. • Fra

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
CMYK-billede CMYK tekst CMYK grafik	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro-CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for farvekorrektionsindstillingen US CMYK. • Fra

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blått lys, der bruges til at danne en bestemt farve. Rødt, grønt og blått lys kan tilføjes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Computorskærme, scannere og digitalkameraer bruger denne metode til at vise farver.

Hvad er CMYK-farve?

CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der anvendes til at gengive en bestemt farve. Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Trykpressere, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

Softwareprogrammer bruges til at angive og ændre dokumentfarven ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når du udskriver et dokument, sendes oplysninger, som beskriver typen og farven for hvert objekt, til printeren og passerer gennem farvekonverteringstabeller. Farve omdannes til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der bruges til at danne den farve, du ønsker. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Manuelle indstillinger for farvekorrektion er specifikke for den objekttype, der udskrives (tekst, grafik eller billeder). Det er også specifikt for hvordan objektets farve er angivet i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer). For at anvende en anden farvekonverteringstabel manuelt, se ["Justering af farveoutputtet på udskriften" på side 226](#).

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, kan manuel farvekorrektion ikke anvendes. Det gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af softwareprogrammet eller computerens operativsystem. I de fleste tilfælde, genererer angivelse af Farvekorrektion til Automatisk foretrukne farver til dokumenterne.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige Farveeksempelsæt. Disse sæt er også tilgængelige på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksemplsæt genereres der flersidede udskrifter, der består af hundredvis af farvede felter. Hvert felt indeholder en CMYK- eller RGB-kombination, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge farveeksempelsættene kan du identificere feltet med farve tættest på den farve der matches. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Hvilke Farveeksempelsæt du vælger at bruge til et bestemt problem i forbindelse med farvematching afhænger af:

- Indstillingen for Farvekorrektion, der anvendes (Auto, Fra eller Manuel)
- Objekttypen, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder)
- Hvordan objektets farve angives i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, er Farveeksempelsiderne ikke brugbare. Visse softwareprogrammer justere desuden RGB- eller CMYK-kombinationerne, der er angivet i programmet, via farvestyring. I disse situationer, svarer den udskrevne farve måske ikke helt til siderne under Farveeksempelsiderne.

Udskriften virker tonet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Foretag Farvejustering.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Virker udskriften tonet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2 Foretag Farvebalance.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvebalance.</p> <p>b Tilpas indstillingerne.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Virker udskriften tonet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg produktet, du vil genbruge.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

Genbrug af Lexmark-emballage

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge www.lexmark.com/recycle og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

Beskeder

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark C4342-, Lexmark C4352-, Lexmark CS730de-, Lexmark CS735de, CS737dze-printere

Maskintype:

5030

Modeller:

235, 239, 635, 695, 835

Beskeder om version

April 2023

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til www.lexmark.com/privacy.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om levering og download.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark, Lexmark-logoet og MarkNet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Android, Google Play og Google Chrome er varemærker tilhørende Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-virksomhedsgruppen.

Mopria®-ordmærket er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er påtænkt at være kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskriver	Ensidet: 52 (CS730de, C4342); 53 (CS735, CS737, C4352) Tosidet: 53 (CS730, C4342); 55 (CS735, CS737, C4352)
Klar	14

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Genopladeligt litium-ion-batteri



Dette produkt kan indeholde et genopladeligt litium-ion-knapcellebatteri, som kun bør fjernes af en uddannet tekniker. Den overkrydsede affaldsspand på hjul betyder, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingssteder med henblik på genindvinding og genanvendelse. Hvis batteriet fjernes, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der kan være separate indsamlingssystemer for batterier i dit lokalområde, f.eks. et afleveringssted til genbrug af batterier. Separat indsamling af brugte batterier sikrer passende behandling af affald, herunder genbrug og genanvendelse, og forhindrer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf batterierne på ansvarlig vis.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg land eller område.
- 3 Vælg **LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program)**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.

Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR

Alle Lexmark produkter, der bærer ENERGY STAR® -emblemet på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med EPA's (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR-krav fra fremstillingsdatoen.



Temperaturoplysninger

Driftstemperatur og relativ luftfugtighed	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F) og 15 til 80 % relativ luftfugtighed 15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur ² : 22,8 °C (73 °F) Ikke-kondenserende miljø
Langtidsopbevaring af printer/kassette/billedenhed ¹	15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur ² : 22,8 °C (73 °F)

¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %.

² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.

Kortvarig forsendelse af printer/kassette/billedenhed	-40 til 40° C (-40 til 104° F)
¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %. ² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.	

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse 1-laserprodukt til forbrugere i henhold til kravene i IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021.

Klasse I-laserprodukter er ikke anset som farlige. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser. Printerens har en printerhovedenhed, som ikke skal serviceres, og som indeholder en laser med følgende specifikationer:

Klasse: IIIb (3b) AlGaAs

Nominel udgangseffekt (milliwatt): 12

Bølgelængde (nanometer): 770-800

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Ensidet: 610 (CS730, C4342); 740 (CS735, C4352, CS737) Tosidet: 510 (CS730, C4342); 610 (CS735, CS737, C4352)
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	Ikke tilgængelig
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	Ikke tilgængelig
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	27,0 (CS730, C4342); 25,0 (CS735, CS737, C4352)
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	1,0
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,1
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0,1

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumretilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumretilstand*. Slumretilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumretilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumretilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumretilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	15
--	----

Ved hjælp af konfigurationsmenuerne kan timeout for dvaletilstand ændres mellem 1 minut og 120 minutter eller mellem 1 minut og 114 minutter, afhængigt af printermodellen. Hvis udskrivningshastigheden er mindre end eller lig med 30 sider pr. minut, kan du højst indstille timeout til 60 minutter eller 54 minutter, afhængig af printermodellen. Hvis slumretilstands-timeout indstilles til en lav værdi, reduceres energiforbruget, men produktets svartid kan øges. Indstilling af slumretilstands-timeout på en høj værdi giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Nogle modeller understøtter *dyb dvaletilstand*, som yderligere reducerer strømforbruget efter længere perioder med inaktivitet.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printerens venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Bemærkninger om EPEAT-registrerede produkter til billedudstyr:

- Standbystrømniveau forekommer i dvaletilstand eller slukket tilstand.
- Produktet skal automatisk lukkes ned til et standbystrømniveau på ≤ 1 W. Den automatiske standbyfunktion (Dvale eller Fra) skal være aktiveret ved produktforsendelse.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU samt 2011/65/EU, sådan som de er ændret af (EU) 2015/863, vedrørende tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den EØS/EU-autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. EØS/EU-importøren er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 62368-1.

Bekendtgørelse om radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt, der overholder emissionskravene i henhold til EN 55032 Klasse A-grænser og immunitetskravene i henhold til EN 55035. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i boligmiljøer/private miljøer.

Dette er et Klasse A-produkt. I et privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Indeks

A

aktivering af
stemmevejledning 25
tilføjelse af apps på
startskærmen 21
tilføje kontaktgrupper 24
tilføjelse af kontakter 24
tilføjelse af hardwareindstillinger
printerdriver 40
tilføjelse af interne indstillinger
printerdriver 40
tilføjelse af printere til en
computer 38
Adressebog
bruge 24
juster lysstyrke
på displayet 166
justering af
tonersværningsgrad 79
AirPrint
brug 75
programmer, understøttede 22
tilslutning af kabler 20
undgåelse af papirstop 208

B

sorte billeder 190
sort billedenhed
bestilling 126
udskiftning 130
tomme sider 176
bogmærker
oprettelse 23
opret mapper for 24

C

annullere udskriftsjob 79
kan ikke slutte printeren til Wi-Fi 219
Embedded Web Server kan ikke
åbne 218
karton
indlæsning 35
ændring af printerens
portindstillinger efter installation
af ISP 54
ændring af startskærmen 22

kontrol af status for dele og
forbrugsstoffer 123
rengøring
printerens yderside 160
printerens indvendige dele 160
opsamlingsdæk 161
rengøring af opsamlingsrulle i
flerformålsarkføderen 163
rengøring af printeren 160
rengøring af
berørings-skærmen 160
fjernelse af papirstop
bag panel A 212
i dupleksområdet 212
i fuserområdet 212
i flerformålsarkføderen 212
i standardbakken 212
i papirmagasiner 211
sætvis udskrivning fungerer
ikke 224
farvekorrektion 226
farvebilledsæt
bestilling 126
udskiftning 139
farve kvalitet, fejlfinding
udskriften virker tonet 228
farvet baggrund på udskrift 180
computer
tilslutning til printeren 70
fortrolige dokumenter udskrives
ikke 202
fortrolige udskriftsjob
konfiguration 77
udskrive 78
konfigurere
forsyningsadvarsler 123
Konfiguration af Wi-Fi Direct 69
tilslutning af en computer til
printeren 70
tilslutning af en mobilenhed
til printer 70
tilslutning af printeren
til trådløst netværk 68
tilslutning til trådløst netværk
ved hjælp af PIN-metoden 68
ved hjælp af
trykknappmetoden 68
besparing af forbrugsstoffer 166

kontakt til kundesupport 228
kontrolpanel
brug 10
oprettelse af bogmærker 23
oprettelse af mapper
for bogmærker 24
forvrænget udskrift 189
Kundesupport
brug 23
kundesupport
kontakte 228
tilpasning af skærmen 22

D

mørk udskrift 178
deaktivere Wi-Fi-netværket 71
deaktivering af
stemmevejledning 25
defekt intelligent lagerdrev 222
sletning af kontaktgrupper 24
sletning af kontakter 24
Enhedskvoter
konfigurere 23
mappeliste
udskrive 79
displayets lysstyrke
justering 166
Brugertilpasning af display
brug 22
visning af apps på
startskærmen 21
dokumenter, udskrivning af
fra en computer 74
fra en mobilenhed 74
prikker på udskrevet side 187

E

redigering af kontakter 24
beskeder om emission 232
aktivering af
forstørrelsestilstand 30
aktivering af USB-porten 207
aktivere Wi-Fi Direct 70
konvolut klæber sammen under
udskrivning 223
konvolutter
indlæsning 35
miljøindstillinger 165

- sletning af printerhukommelse 72, 73
- sletning af printerens lagerdrev 72
- fejlkoder 169
- fejlmeldelser 169
- Ethernet-kabel 20
- Ethernet port 20
- Eksport af en konfigurationsfil via Embedded Web Server 39
- e-mail-advarsler konfigurere 123

F

- standardindstillinger gendannelse 73
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning 227
- filtyper understøttede 77
- søgning efter printeroplysninger 8
- søgning efter printerens serienummer 9
- firmware, opdatering 39
- flashdrev udskrive fra 76
- flashdrev understøttede 77
- liste over skrifttypeeksempler udskrive 79
- fuser udskiftning 151
- vedligeholdelseskit til fuser bestilling 126

G

- originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer 124
- originale reservedele og forbrugsstoffer 124
- ekkebilleder 180
- grå baggrund på udskrift 180

H

- harddisk sletning 72
- harddiskdrev 73
- hardwareindstillinger papirmagasiner 41

- hardwareindstillinger, tilføjelse printerdriver 40
- tilbageholdte dokumenter udskrives ikke 202
- tilbageholdte job udskrivning 78 indstilling udløbstid 77
- Dvaletilstand konfigurere 165
- startskærbillede tilpasning 21 brug 20
- ikoner på startskærmen fremvisning 21
- vandrette mørke streger 195
- vandrette hvide streger 197
- luftfugtighed omkring printerens 234

I

- ikoner på startskærbilledet visning 21
- billeder beskåret på udskrift 191
- Import af en konfigurationsfil via Embedded Web Server 39
- forkerte margener 181
- indikator forståelse af status 11
- installere interne optioner intelligent lagerdrev 43 Trusted Platform Module 46
- installere optioner internal solutions port 49 printerens harddisk 55
- installation af printerdriver 37
- installation af printersoftware 37
- installation af papirmagasiner 41
- installation af en trådløs printerserver 59, 65, 66
- intelligent lagerdrev 40, 73 slette 72 installere 43
- intern option registreres ikke 220
- interne optioner 40
- interne indstillinger, tilføjelse printerdriver 40
- internal solutions port 40 installere 49 fejlfinding 221

J

- områder med papirstop identificering 209
- stop, afhjælpe i flerformålsarkføderen 212 i standardbakken 212
- fastklemte sider udskrives ikke igen 226
- papirstop, papir undgåelse 208
- job udskrives fra det forkerte papirmagasin 203
- job udskrives på det forkerte papir 203

L

- brevhoved vælge 13
- Lexmark Mobile Print brug 74
- Lexmark Print bruge 74
- lys udskrift 182
- sammenkædning af papirmagasiner 37
- indlæsning karton 35 konvolutter 35 Flerformålsarkføder 35
- ilægning i papirmagasiner 31
- lokalisering af sikkerhedslåsen 72

M

- Forstørrelsestilstand aktivering 30
- vedligeholdelsestæller nulstilling 159
- håndtering af pauseskærm 22
- manuel farvekorrektion 226
- MarkNet N8370 trådløs printerserver 59
- MarkNet N8372 trådløs printerserver 65
- MarkNet N8450 trådløs printerserver 66
- menu 802.1x 110
- Om denne printer 90
- Tilgængelighed 85
- Anonym dataindsamling 85

- Registrering til Cloud Services 121
- Opsætning af fortrolig udskrivning 118
- Konfigurationsmenu 86
- Enhed 121
- Diskkryptering 119
- Økotilstand 82
- Slet midlertidige datafiler 119
- Ethernet 106
- Udskrivning fra flashdrev 100
- Tilpasning af
 - startskærmbilledet 90
- HTTP/FTP-indstillinger 112
- Billede 98
- IPSec 109
- Jobregnskab 95
- Layout 91
- Lokale konti 115
- Indlogningsrestriktioner 118
- LPD-konfiguration 111
- Administrer tilladelser 114
- Medietyper 100
- Side med menuindstillinger 121
- Diverse 120
- Administration af mobile tjenester 105
- Netværk 122
- Netværksoversigt 102
- Meddelelser 82
- Ude af drift – slet 89
- PCL 97
- PDF 96
- PostScript 96
- Strømstyring 84
- Præferencer 81
- Udskrivning 121
- Kvalitet 93
- Fjernkontrolpanel 82
- Gendan
 - standardindstillinger 86
- Begræns ekstern netværksadgang 113
- Planlæg USB-enheder 115
- Sikkerhedsovervågningslog 115
- Opsætning 92
- SNMP 108
- Løsninger for LDAP-indstillinger 120
- TCP/IP 107
- ThinPrint 112

- Konfiguration af
 - papirmagasin 99
- Fejlfinding 122
- Generel opsætning 99
- Opdater firmware 90
- USB 113
- Trådløs 103
- Wi-Fi Direct 105
- Side med menuindstillinger udskrivning 122
- manglende farver 185
- mobilenhed
 - tilslutning til printer 70
 - udskrivning fra 74, 75
- ændring af farveoutput 226
- Mopria-udskriftstjeneste 75
- meleret udskrift og pletter 187
- flytning af printeren 19, 166
- Flere universalstørrelser
 - aktivering 31
- Flerformålsarkføder
 - indlæsning 35

N

- navigering på skærmen
 - brug af håndbevægelser 26
- netværksopsætningsside udskrivning 71
- støjniveauer 232
- permanent hukommelse
 - sletning 72
- Forbrugsstof, der ikke er fra Lexmark 223
- ikke-flygtig hukommelse 73
- Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 222
- beskeder 232, 233, 235, 236

O

- tastatur på skærmen
 - brug 30
- bestilling af forbrugsstoffer
 - sort billedenhed 126
 - farvebilledsæt 126
 - vedligeholdelseskit til fuser 126
 - tonerkassette 124
 - Spildtonerflaske 126

P

- papir
 - brevhoved 13
 - fortrykte formularer 13
 - valg 11
 - ikke brugbart 12
 - Indstilling for papirstørrelsen Universal 31
- papirkendetegn 11
- der opstår ofte papirstop 225
- retningslinjer for papir 11
- papirstop
 - bag panel A 212
 - i dupleksområdet 212
 - i fuserområdet 212
 - i flerformålsarkføderen 212
 - i standardbakken 212
 - i papirmagasiner 211
- papirstop forebygge 208
- finder 209
- papirstørrelse
 - indstille 31
- papirstørrelser
 - understøttede 14
- papirtype
 - indstilling 31
- papirtyper
 - understøttede 16
- papirvægte
 - understøttede 17
- kort til parallelgrænseflade
 - fejlfinding 221
- delstatus
 - kontrol 123
- opsamlingsrulle
 - udskiftning 153
- opsamlingsrulle i flerformålsarkføderen
 - rengøring 163
- opsamlingsdæk
 - rengøring 161
- placering af skillesider 79
- strømsik 20
- strømsparetilstande
 - konfiguration 165
- fortrykte formularer
 - valg 13
- udskriften virker tonet 228

- printerdriver
 - hardwareindstillinger, tilføjelse 40
 - installation 37
 - udskriftsjob
 - annullering 79
 - udskriftsjob ikke udskrevet 201
 - problem med udskriftskvaliteten
 - tomme sider 176
 - billeder beskåret på udskrift 191
 - lys udskrift 182
 - manglende farver 185
 - gentagelse af udskrivningsfejl 199
 - tekst beskåret på udskrift 191
 - hvide sider 176
 - Udskriv kvalitetstestsider 122
 - fejlfinding af udskriftskvalitet
 - forvrænget udskrift 189
 - mørk udskrift 178
 - der forekommer skygge billeder på udskrifterne 180
 - grå eller farvet baggrund 180
 - vandrette mørke streger 195
 - vandrette hvide streger 197
 - meleret udskrift og pletter 187
 - papiret krøller 188
 - skæve udskrifter 189
 - billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 190
 - toner smitter nemt af 193
 - ujævn udskriftstæthed 194
 - lodrette mørke striber fremkommer på udskrifterne 196
 - lodrette hvide streger 198
 - fejlfinding for udskrivning
 - sætvis udskrivning fungerer ikke 224
 - fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke 202
 - konvolut klæber sammen under udskrivning 223
 - forkerte margener 181
 - job udskrives fra det forkerte papirmagasin 203
 - job udskrives på det forkerte papir 203
 - der opstår ofte papirstop 225
 - udskriftsjob udskrives ikke 201
 - langsom udskrivning 204
 - papirmagasinsammenkædning
 - virker ikke 224
 - kan ikke læse flashdrevet 207
 - printer
 - minimumsafstande 19
 - valg af en placering for 19
 - transport 167
 - printerkonfigurationer 9
 - printerfejlkode 169
 - printerfejlmeddelelser 169
 - printerens harddisk 40
 - installation 55
 - printeroplysninger
 - fund 8
 - printereren reagerer ikke 206
 - printerhukommelse
 - sletning 72
 - printermenuer 80, 122
 - printermeddelelser
 - Defekt flash fundet 222
 - Forbrugsstof, der ikke er fra Lexmark 223
 - Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 222
 - Udskift patron, matcher ikke printerområde 222
 - printerindstillinger, fejlfinding
 - kan ikke registrere intern option 220
 - internal solutions port 221
 - kort til parallelgrænseflade 221
 - kort til seriel grænseflade 221
 - indstillinger for printerport
 - ændre 54
 - printerporte 20
 - printer Settings
 - gendannelse af standardindstillinger 73
 - printersoftware
 - installation 37
 - printerstatus 11
 - udskrivning
 - fortrolige udskriftsjob 78
 - mappeliste 79
 - liste over skrifttypeeksempler 79
 - fra en computer 74
 - fra et flashdrev 76
 - fra en mobil enhed 75
 - tilbageholdte job 78
 - Side med menuindstillinger 122
 - netværksopsætnings side 71
 - brug af Mopria-udskriftstjeneste 75
 - brug af Wi-Fi Direct 75
 - udskrivning af en mappeliste 79
 - udskrivning af liste over skrifttypeeksempler 79
 - udskrivning af en netværksopsætnings side 71
 - udskrivning fra en computer 74
- R**
- genbrug
 - Lexmark-emballage 230
 - Lexmark-produkter 230
 - Fjernelse af papirstop
 - bag panel A 212
 - i dupleksområdet 212
 - i fuserområdet 212
 - fjernelse af papirstop i papirmagasiner 211
 - gentagelse af udskriftsjob 77
 - gentagelse af udskrivningsfejl 199
 - Udskift patron, matcher ikke printerområde 222
 - udskiftning af dele
 - fuser 151
 - opsamlingsrulle 153
 - separatorbeslag 157
 - udskiftning af forbrugsstoffer
 - sort billedenhed 130
 - farvebilledsæt 139
 - tonerkassette 127
 - Spildtonerflaske 149
 - rapporter
 - printerstatus 124
 - printerbrug 124
 - nulstilling
 - brug af forbrugsstoffællere 223
 - nulstilling af forbrugsstoffællere 159
 - nulstilling af vedligeholdelsestæller 159
 - nulstilling af forbrugsstoffællere 223
 - visning af et diasshow 22
- S**
- sikkerhedsoplysninger 6, 7
 - skærmbevægelser 26

sikring af printerdata 73
 sikkerhedsåbning
 lokalisering 72
 valg af en placering
 til printeren 19
 separatorbeslag
 udskiftning 157
 skillesider
 placere 79
 kort til seriel grænseflade
 fejlfinding 221
 serienummer, printer
 fund 9
 seriel udskrivning
 konfiguration 71
 indstilling af papirstørrelse
 Flere universalstørrelser 31
 indstilling af papirstørrelse 31
 indstilling af papirtype 31
 indstilling af papirstørrelsen
 Universal 31
 indstille Enhedskvoter 23
 opsætning af e-mail-
 advarsler 123
 opsætning af seriel
 udskrivning 71
 transport af printeren 167
 skæve udskrifter 189
 Slumringstilstand
 konfiguration 165
 langsom udskrivning 204
 kun farve 190
 erklæring om flygtighed 73
 lagerdrev
 sletning 72
 opbevaring af papir 13
 lagring af udskriftsjob 77
 forbrugsstoffer
 besparelse 166
 status for forbrugsstoffer
 kontrol 123
 meddelelser om forbrugsstoffer
 konfiguration 123
 brug af forbrugstoftællere
 nulstilling 159, 223
 understøttede programmer 22
 understøttede filtyper 77
 understøttede flashdrev 77
 understøttede papirstørrelser 14
 understøttede papirtyper 16
 understøttede papirvægte 17

T
 temperatur omkring
 printeren 234
 tekst beskåret på udskrift 191
 tonerkassette
 bestilling 124
 udskiftning 127
 tonersvævningsgrad
 justering 79
 toner smitter nemt af 193
 berøringsskærm
 rengøre 160
 berøringsskærmbevægelser 26
 papirmagasiner
 installation 41
 sammenkædning 37
 indlæsning 31
 fjernelse sammenkædning 37
 fejlfinding
 kan ikke slutte printeren til Wi-
 Fi 219
 Embedded Web Server kan ikke
 åbne 218
 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 om farveudskrivning 227
 printeren reagerer ikke 206
 fejlfinding, farvekvalitet
 udskriften virker tonet 228
 fejlfinding, udskrive
 sætvis udskrivning fungerer
 ikke 224
 fortrolige og andre
 tilbageholdte job udskrives
 ikke 202
 konvolut klæber sammen under
 udskrivning 223
 forkerte margener 181
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 226
 job udskrives fra det forkerte
 papirmagasin 203
 job udskrives på det forkerte
 papir 203
 der opstår ofte papirstop 225
 udskriftsjob udskrives ikke 201
 langsom udskrivning 204
 papirmagasinsammenkædning
 virker ikke 224
 fejlfinding, udskriftskvalitet
 forvrænget udskrift 189
 mørk udskrift 178

der forekommer skygge billeder
 på udskrifterne 180
 grå eller farvet baggrund 180
 vandrette mørke streger 195
 vandrette hvide streger 197
 meleret udskrift og pletter 187
 papiret krøller 188
 skæve udskrifter 189
 billeder, der kun indeholder
 farve eller sorte sider 190
 toner smitter nemt af 193
 ujævn udskriftstæthed 194
 lodrette mørke striber
 fremkommer på
 udskrifterne 196
 lodrette hvide streger 198
 printerindstillinger, fejlfinding
 kan ikke registrere intern
 option 220
 internal solutions port 221
 Trusted Platform Module
 installation 46

U
 kan ikke læse flashdrevet
 fejlfinding, udskrift 207
 ujævn udskriftstæthed 194
 Papirstørrelsen Universal
 indstilling 31
 fjernelse af
 papirmagasinsammenkædning
 37
 opdatering af firmware 39
 USB-kabel 20
 USB-port 20
 aktivering 207
 brug af Kundesupport 23
 brug af Display
 Customization 22
 brug af originale Lexmark-dele
 og -forbrugsstoffer 124
 bruge kontrolpanelet 10
 brug af startskærmen 20

V
 godkendelse af udskriftsjob 77
 lodrette mørke linjer på
 udskrifterne 196
 lodrette hvide streger 198
 visning af rapporter 124

Stemmevejledning
aktivering 25
deaktivering 25
flygtig hukommelse 73
sletning 72

W

spildtonerflaske
bestilling 126
udskiftning 149
hvide sider 176
trådløst netværk
tilslutning af printeren til 68
trådløs netværkstilslutning 68
trådløs printerserver 40
installation 59, 65, 66
Wi-Fi Direct
konfigurere 69
aktivering 70
udskrivning fra en
mobilenhed 75
Wi-Fi-netværk
deaktivering 71
Wi-Fi-beskyttet opsætning
konfigurere 68