



CS820, CS827

Používateľská príručka

Júl 2024

www.lexmark.com

Typ(y) zariadenia:

5063

Model(y):

530, 571

Obsah

Informácie o bezpečnosti.....	5
Zaužívané označenie.....	5
Vyhľásenia o produkte.....	5
Oboznámenie sa s tlačiarňou.....	8
Vyhľadávanie informácií o tlačiarni.....	8
Výber miesta pre tlačiareň.....	9
Konfigurácie tlačiarne.....	10
Pripájanie káblov.....	11
Používanie ovládacieho panela.....	12
Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora.....	13
Používanie domovskej obrazovky.....	13
Mapa ponúk.....	15
Tlač strany nastavení ponuky.....	16
Neprijateľný papier.....	16
Používanie recyklovaného papiera.....	17
Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke.....	18
Prispôsobenie domovskej obrazovky.....	18
Používanie funkcie Prispôsobenie displeja.....	18
Nastavenie formulárov a oblúbených položiek.....	18
Konfigurácia úsporných nastavení.....	19
Správa kontaktov.....	19
Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania.....	21
Zapnutie režimu zväčšenia.....	21
Aktivácia hlasových pokynov.....	21
Úprava rýchlosťi reči hlasových pokynov.....	21
Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel.....	21
Navigácia na obrazovke pomocou gest.....	22
Používanie klávesnice na displeji.....	22
Vkladanie papiera a špeciálnych médií.....	23
Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií.....	23
Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera.....	23

Vkladanie do zásobníkov.....	23
Vkladanie do viacúčelového podávača.....	25
Prepojenie zásobníkov.....	26
Tlač.....	27
Tlač z počítača.....	27
Tlač formulárov.....	27
Tlač z mobilného zariadenia.....	27
Tlač z pamäťovej jednotky flash.....	28
Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov.....	29
Konfigurácia dôverných úloh.....	30
Tlač podržaných úloh.....	30
Tlač zoznamu vzorky písiem.....	31
Zrušenie tlačovej úlohy.....	31
Zabezpečenie tlačiarne.....	32
Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky.....	32
Vymazanie pamäte tlačiarne.....	32
Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne.....	32
Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne.....	33
Obnovenie predvolených výrobných nastavení.....	33
Prehlásenie o nestálosti.....	33
Údržba tlačiarne.....	35
Úprava hlasitosti reproduktora.....	35
Pripojenie do siete.....	35
Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows).....	37
Čistenie tlačiarne.....	37
Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu.....	38
Výmena súčastí a spotrebného materiálu.....	41
Skladovanie spotrebného materiálu.....	73
Premiestnenie tlačiarne.....	73
Úspora energie a papiera.....	74
Recyklácia.....	75
Odstraňovanie zaseknutého papiera.....	77
Predchádzanie zaseknutiu papiera.....	77

Identifikácia miest zaseknutia.....	78
Zaseknutie papiera v zásobníkoch.....	79
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači.....	80
Zaseknutie papiera v štandardnej priečade.....	82
Zaseknutie papiera v dvierkach B.....	83
Zaseknutie papiera v priečade dokončovača.....	87
Zaseknuté spinky v dvierkach G.....	88
Riešenie problémov.....	91
Problémy so sietovým pripojením.....	91
Problémy s hardvérovými voliteľnými prvkami.....	93
Problémy so spotrebňom materiálom.....	95
Problémy s podávaním papiera.....	97
Problémy s tlačou.....	101
Problémy s kvalitou farieb.....	122
Kontaktovanie podpory pre zákazníkov.....	124
Inovácia a migrácia.....	126
Hardvér.....	126
Softvér.....	139
Firmvér.....	139
Upozornenia.....	141
Register.....	146

Informácie o bezpečnosti

Zaužívané označenie

Poznámka: Poznámka označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.

Upozornenie: Upozornenie označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.

POZOR: Pozor označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.

Rôzne druhy výstrah:

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Označuje riziko zranenia.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Označuje riziko popálenia pri dotyku.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Označuje nebezpečenstvo rozmliaždenia.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.

 **POZOR – TOČIACE SA ČEPELE VENTILÁTORA:** Označuje riziko vzniku tržných rán spôsobených pohybujúcimi sa lopatkami ventilátora.

Vyhľásenia o produkte

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** S výrobkom je možné používať iba prepäťovú ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktorá je správne zapojená medzi tlačiareň a napájací kábel priložený k tlačiarne. Použitie inej prepäťovej ochrany ako značky Lexmark môže viest' k riziku vzniku požiaru, poškodenia vlastníctva alebo slabému výkonu tlačiarne.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či káblové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrk.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nezväzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte t'ažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyšie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kabla ho odpojte od elektrickej siete.

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarne pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dva alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarne pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvky.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarne.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebudete potrebovať.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútrajšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškipnutím, budťe opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškipnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčasti, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.

 **POZOR – TOČIACE SA ČEPELE VENTILÁTORA:** Pred pristupovaním k oblastiam označeným týmto symbolom vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky, aby ste sa vyhli riziku vzniku tržných rán spôsobených pohybujúcimi sa lopatkami ventilátora.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v *používateľskej príručke*, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespaľujte. Použité lítiové batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu splíal prísnne globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčasti nemusia byť vždy zrejmé. Výrobca nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčastí.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.

Tento výrobok používa tlačiarenský postup, ktorý zahrieva tlačové médiá, čo môže spôsobovať vypúšťanie látok z daných médií. Oboznámte sa s časťou v návode na obsluhu, ktorá obsahuje pokyny na výber médií tak, aby sa predišlo vypúšťaniu škodlivých látok.


Výrobok môže počas bežnej prevádzky produkovať malé množstvá ozónu a môže byť vybavený filtrom navrhnutým na znižovanie koncentrácie ozónu pod odporúčané limity. Ak sa chcete vyhnúť vysokým hodnotám koncentrácie ozónu počas vysokej záťaže, výrobok umiestnite do dobre vetraného priestoru a vymeňte ozónový a výstupný filter v prípade, že je tak uvedené v príručke na údržbu výrobku. Ak v príručke nie sú spomenuté žiadne filtre, výrobok neobsahuje filtre, ktoré je nutné vymieňať.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Čo hľadáte?	Kde hľadať
Pokyny na prvú inštaláciu: <ul style="list-style-type: none"> • Pripojenie tlačiarne • Inštalácia softvéru tlačiarne 	Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou alebo na adrese http://support.lexmark.com .
Ďalšie pokyny na inštaláciu a používanie tlačiarne: <ul style="list-style-type: none"> • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií • Vkladanie papiera • Konfigurácia nastavení tlačiarne • Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií • Inštalácia a používanie softvéru tlačiarne • Konfigurácia tlačiarne v rámci siete • Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba • Riešenie a odstraňovanie problémov 	<i>Informačné centrum</i> – Prejdite na adresu http://infoserve.lexmark.com . <i>Stránky pomocníka</i> – Príručky nájdete vo firmvéri tlačiarne alebo na adrese http://support.lexmark.com . <i>Príručka pre dotykovú obrazovku</i> – Prejdite na adresu http://support.lexmark.com . Produktové videá – Prejdite na adresu http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informácie o nastavení a konfigurácii funkcií zjednodušenia ovládania	<i>Príručka zjednodušenia ovládania Lexmark</i> – Prejdite na adresu http://support.lexmark.com .
Pomoc pri používaní softvéru tlačiarne	Pomocník pre operačné systémy Microsoft® Windows® alebo Macintosh – Otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku Pomocník . Kliknutím na tlačidlo  zobrazíte kontextové informácie. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne. • V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.

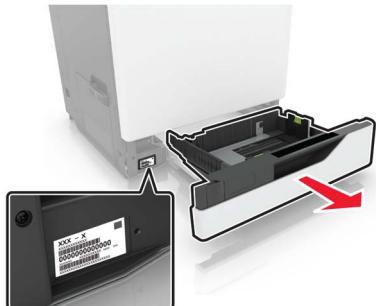Čo hľadáte?	Kde hľadať
Najnovšie dodatočné informácie, aktualizácie a podpora pre zákazníkov: <ul style="list-style-type: none">• Dokumentácia• Ovládače na prevzatie• Podpora cez chat naživo• E-mailová podpora• Hlasová podpora	<p>Prejdite na adresu http://support.lexmark.com.</p> <p>Poznámka: Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobraziť stránku podpory.</p> <p>Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej stránke alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.</p> <p>Ked' kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Miesto a dátum nákupu• Typ zariadenia a sériové číslo 
<ul style="list-style-type: none">• Informácie o bezpečnosti• Regulačné informácie• Informácie o záruke• Environmentálne informácie	<p>Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:</p> <ul style="list-style-type: none">• V USA – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.• V iných krajinách a regiónoch – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou. <p><i>Príručka s informáciami o produkte</i> – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.</p>

Výber miesta pre tlačiareň

Pri výbere miesta pre tlačiareň ponechajte dostatok priestoru na otváranie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu hardvérových voliteľných prvkov.

- Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.

⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
- Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
- Tlačiareň by mala byť:
 - čistá, suchá a bez prachu,
 - mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
 - mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
 - mimo priameho slnečného svetla a priveľkej vlhkosti.

- Dodržujte odporúčané teploty a zabráňte veľkým zmenám:

Teplota okolia	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
Teplota skladovania	-40 až 43,3 °C (-40 až 110 °F)

- Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne ventilovať:

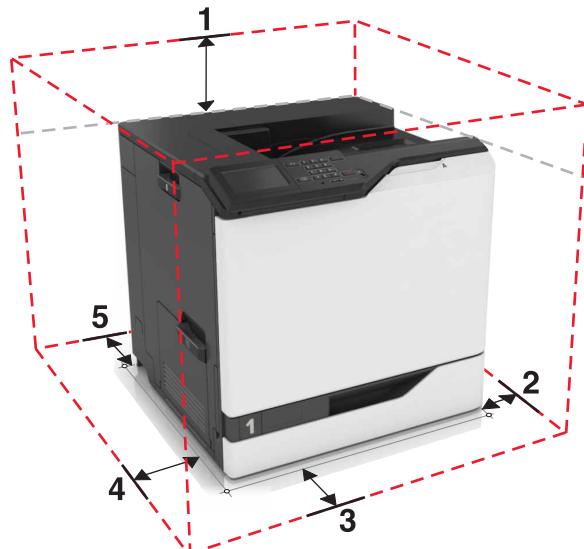


1	Hore	305 mm (12 palcov)
2	Pravá strana	152 mm (6 palcov)
3	Spredu	381 mm (15 palcov)
4	Ľavá stana	457 mm (18 palcov)
5	Vzadu	203 mm (8 palcov)

Konfigurácie tlačiarne

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Tlačiareň môžete nakonfigurovať pridaním troch voliteľných 550-hárkových zásobníkov alebo voliteľného 2 200-hárkového zásobníka.

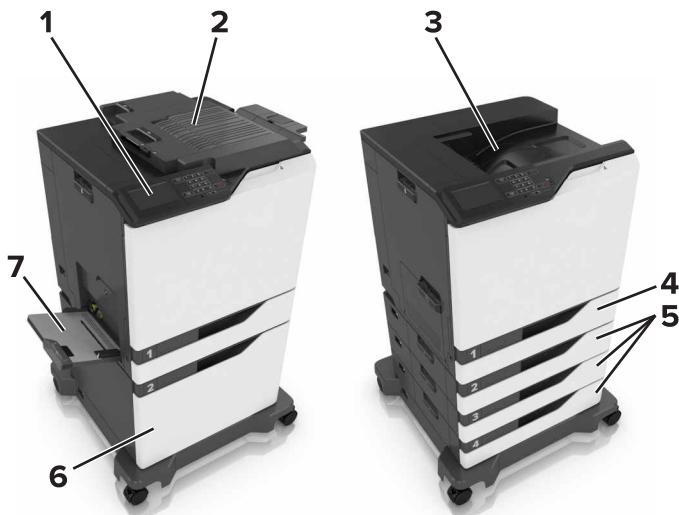

1	Ovládací panel
2	Zošívací dokončovač
3	Štandardná priehradka
4	Štandardný 550-hárkový zásobník
5	Voliteľné 550-hárkové zásobníky
6	Voliteľný 2 200-hárkový zásobník
7	Viacúčelový podávač


Prípravanie kálov

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produkтом alebo náhradu schválenú výrobcom.


⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či kálové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

Výstraha – Riziko poranenia: Ak sa chcete vyhnúť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

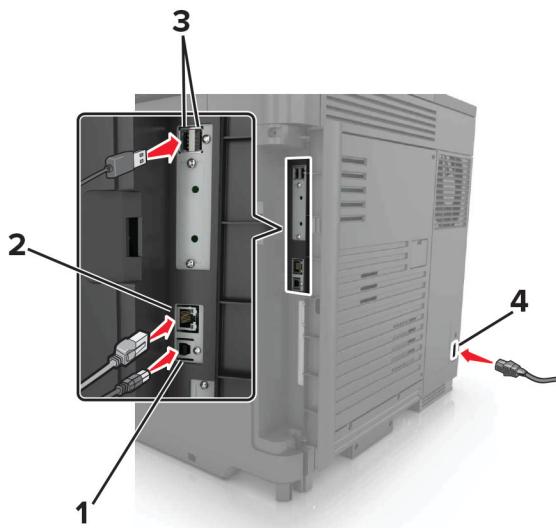

Časť	Funkcia
1	Pripojte tlačiareň k počítaču.
2	Pripojte tlačiareň k sieti Ethernet.
3	Pripojte klávesnicu alebo iný kompatibilné voliteľné prvky.
4	Pripojte tlačiareň k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.

Používanie ovládacieho panela

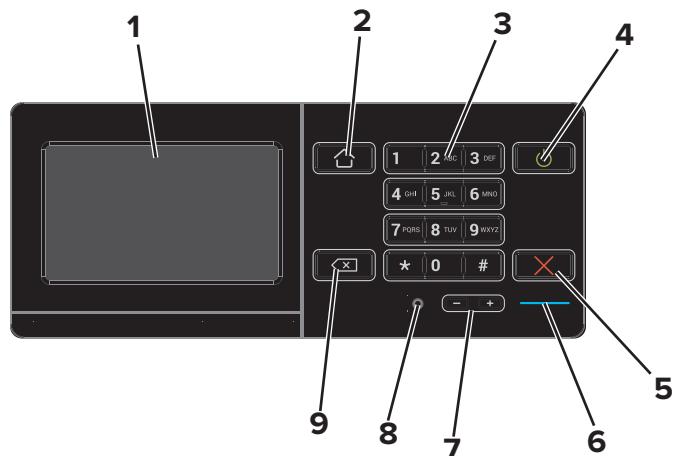

Časť	Použitie
1	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazí správy tlačiarne a stav spotrebného materiálu. Nastavte a ovládajte tlačiareň.
2	Prejdite na domovskú obrazovku.
3	Zadávajte čísla a symboly do vstupného poľa.

Časť	Použitie
4	Tlačidlo napájania
	<ul style="list-style-type: none"> • Zapnite alebo vypnite tlačiareň. <p>Poznámka: Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepne tlačiareň do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. • Obnoví tlačiareň z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
5	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť
6	Svetlo indikátora
7	Tlačidlá hlasitosti
8	Port slúchadiel alebo reproduktora
9	Tlačidlo Backspace

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora


Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime dlhodobého spánku.
Modré	Tlačiareň je pripravená na spracovanie údajov.
Červené	Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Svetlo tlačidla napájania	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá, pripravená alebo spracúva údaje.
Trvalé jantárové	Tlačiareň je v režime spánku.
Blikajúce jantárové	Tlačiareň je v režime dlhodobého spánku.

Používanie domovskej obrazovky

Po zapnutí tlačiarne sa na displeji zobrazí domovská obrazovka. Tlačidlá a ikony domovskej obrazovky používajte na spustenie akcií.

Poznámka: Vaša domovská obrazovka môže byť iná v závislosti od nastavení prispôsobenia obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych integrovaných riešení.

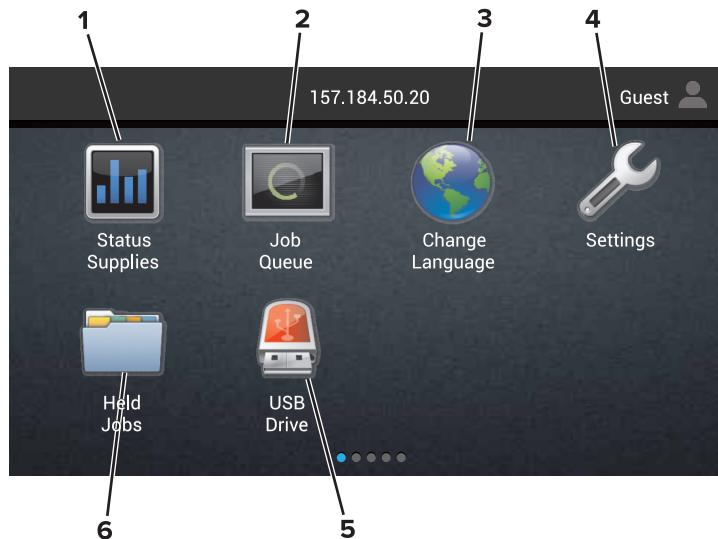

Dotknite sa položky	Vykoná sa akcia
1 Stav/spotrebný materiál	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazí sa výstraha tlačiarne alebo chybové hlásenie vždy, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa, aby mohla ďalej pracovať. Pozrite si viac informácií o výstrahách alebo hláseniacch tlačiarne a o tom, ako ich odstrániť. <p>Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
2 Poradie úloh	Zobrazí všetky aktuálne tlačové úlohy. Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.
3 Zmeniť jazyk	Zmena jazyka na displeji tlačiarne.
4 Nastavenia	Prístup k ponukám tlačiarne.
5 Jednotka USB	Zobrazujte, vyberajte alebo tlačte fotografie a dokumenty z pamäťovej jednotky flash.
6 Zadržané úlohy	Zobrazí všetky zadržané tlačové úlohy.

Na domovskej obrazovke sa môžu zobrazovať aj tieto nastavenia

Dotknite sa položky	Vykoná sa akcia
Záložky	Prístup k záložkám.
Profily aplikácií	Prístup k profilom aplikácií.
Zamknúť zariadenie	Zabráňte používateľom v prístupe ku všetkým funkciám tlačiarne z domovskej obrazovky.

Mapa ponúk

Zariadenie

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Predvolby• Vzdialený ovládaci panel• Upozornenia• Správa napájania• Informácie odoslané spoločnosti Lexmark | <ul style="list-style-type: none">• Zjednodušenie ovládania• Obnoviť výrobné nastavenia• Údržba• Viditeľné ikony na domovskej obrazovke• Informácie o tlačiarni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tlač

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Rozloženie• Dokončenie• Nastavenie• Kvalita• Štatistika úloh• XPS | <ul style="list-style-type: none">• PDF• PostScript• PCL• HTML• Obrázok• PPDS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Papier

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Konfigurácia zásobníkov• Konfigurácia médií | <ul style="list-style-type: none">• Konfigurácia priehradiel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Siet/porty

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Prehľad siete• Bezdrôtová siet'• AirPrint• Ethernet• TCP/IP• IPv6• SNMP• IPSec | <ul style="list-style-type: none">• Konfigurácia LPD• Nastavenia HTTP/FTP• ThinPrint• USB• Paralelné [x]• Sériové• Google Cloud Print• Wi-Fi Direct |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jednotka USB

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Zabezpečenie

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Spôsoby prihlásenia• Plánovať zariadenia USB• Denník auditu zabezpečenia• Obmedzenia prihlásenia• Nastavenie dôvernej tlače | <ul style="list-style-type: none">• Šifrovanie disku• Vymazať dočasné údajové súbory• Nastavenia LDAP riešení• Rôzne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ponuka voliteľnej karty

Poznámka: Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď je nainštalovaná voliteľná karta.

Správy

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Strana nastavení ponuky• Zariadenie• Tlač | <ul style="list-style-type: none">• Skratky• Sieť |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Pomocník

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Tlačiť všetky príručky• Príručka kvality farieb• Príručka pre pripojenie• Informačná príručka | <ul style="list-style-type: none">• Príručka pre médiá• Príručka pre premiestnenie• Príručka kvality tlače• Príručka pre spotrebny materiál |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Riešenie problémov

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Vzorky základnej kvality tlače | <ul style="list-style-type: none">• Vzorky pokročilej kvality tlače |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Tlač strany nastavení ponuky

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Strana nastavení ponuky**.

Neprijateľný papier

Použitie nasledujúcich typov papiera v tlačiarni sa neodporúča:

- Chemicky ošetrené papiere, ktoré sa používajú na výrobu kópií bez indiga. Sú známe aj ako samoprepisovací papier, bezkarbónový kopírovací papier (CCP) alebo papier bez potreby indiga (NCR).
- Vopred potlačený papier s chemikáliami, ktoré by mohli kontaminovať tlačiareň.
- Vopred potlačený papier, na ktorý vplyva teplota fixačnej jednotky tlačiarne.
- Vopred potlačený papier vyžadujúci registráciu (presnú polohu tlače na stránke) väčšiu než $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ palca), napríklad formuláre na optické rozpoznávanie znakov (OCR).

Niekedy je možné upraviť registráciu pomocou softvérovej aplikácie tak, aby bola tlač na tieto formuláre možná.

- Papier s povrchovou úpravou (zmazateľný dokumentový), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s drsnými okrajmi, drsný alebo veľmi štruktúrovaný či pokrčený papier.
- Papier, ktorý nespĺňa normu EN12281:2002 (Európa).
- Papier s hmotnosťou menej ako $60\text{g}/\text{m}^2$ (16 libier).
- Formuláre alebo dokumenty, ktoré sa skladajú z viacerých častí.

Používanie recyklovaného papiera

Spoločnosť Lexmark sa snaží znížiť vplyv papiera na životné prostredie tým, že zákazníkom ponúka rôzne možnosti v oblasti tlače. Jedným z nami používaných spôsobov je testovanie produktov, aby sme mohli zaistíť, že bude možné používať recyklovaný papier – konkrétnie papiere vyrobené s 30 %, 50 % a 100 % recyklovaného obsahu. Očakávame, že recyklovaný papier bude v našich tlačiarňach fungovať rovnako dobre ako novo vyrobený papier. Napriek tomu, že pre papier používaný s kancelárskym vybavením neexistuje žiadna oficiálna norma, spoločnosť Lexmark používa európsku normu EN 12281 ako štandard popisujúci minimálne vlastnosti. S cieľom zaistíť dostatočný rozsah testovania, patria medzi testované papiere 100 % recyklované papiere zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie. Testy sa vykonávajú pri relatívnej vlhkosti 8 – 80 %. Testovanie zahŕňa obojstrannú tlač. Možno použiť ako kancelársky papier s obnoviteľným či recyklovaným obsahom, ako aj papier bez obsahu chlóru.

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Prispôsobenie domovskej obrazovky

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke**.

3 Zvoľte ikony, ktoré chcete mať zobrazené na domovskej obrazovke.

4 Uložte zmeny.

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Zmena tapety

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Zmeniť tapetu**.

2 Zvolte obrázok, ktorý chcete použiť.

3 Použite zmeny.

Vytvorenie prezentácie

Pred začatím nezabudnite nakonfigurovať nastavenia prezentácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.

1 Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.

2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Prezentácia**.

Poznámka: Zobrazia sa obrázky v abecednom poradí.

Nastavenie formulárov a obľúbených položiek

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Aplikácie > Formuláre a obľúbené položky > Konfigurovať**.

3 Kliknite na položku **Pridať**, potom prispôsobte nastavenia.

Poznámky:

- Zadajte adresu IP hostiteľského počítača, kde je záložka umiestnená, aby ste sa presvedčili, že umiestnenie záložky je správne.
- Skontrolujte, či má tlačiareň prístupové práva k priečinku, kde je umiestnená záložka.

4 Uložte zmeny.

Konfigurácia úsporných nastavení

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Úsporné nastavenia**.

2 Nakonfigurujte nastavenia úsporného režimu alebo naplánujte spustenie režimu šetrenia energiou.

3 Použite zmeny.

Správa kontaktov

Pridanie kontaktov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Kontakty pridajte kontakt.

Poznámka: Kontakt môžete pridať do jednej alebo viacerých skupín.

4 V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlásovania, čím umožníte prístup aplikácií.

5 Použite zmeny.

Pridanie skupiny

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Skupiny kontaktov pridajte názov skupiny.

Poznámka: Do skupiny môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.

4 Použite zmeny.

Úprava kontaktov alebo skupín

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty kliknite na meno kontaktu a potom upravte požadované informácie.
- V časti Skupiny kontaktov kliknite na názov skupiny a potom upravte požadované informácie.

4 Použite zmeny.

Odstránenie kontaktov alebo skupín

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- V časti Skupiny kontaktov vyberte názov skupiny, ktorú chcete odstrániť.

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Zapnutie režimu zväčšenia

- 1 Na ovládacom paneli stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Vyberte položku **Zväčšenie**.
- 3 Stlačte **OK**.

Ďalšie informácie o používaní zväčšenej obrazovky nájdete v časti „[Navigácia na obrazovke pomocou gest na strane 22](#)“.

Aktivácia hlasových pokynov

Pomocou ovládacieho panela

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Stlačte **OK**.

Pomocou klávesnice

- 1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.
- 2 Stlačte kláves **Tab**, aby sa kurzor presunul na tlačidlo **OK**, a potom stlačte **Enter**.

Poznámky:

- Hlasové pokyny možno aktivovať aj vložením slúchadiel do konektora slúchadiel.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti v spodnej časti ovládacieho panela.

Úprava rýchlosťi reči hlasových pokynov

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Rýchlosť reči**.
- 2 Vyberte rýchlosť reči

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Prečítať heslá/kódy PIN**.
- 2 Zapnite nastavenie.

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Poznámky:

- Gestá sa používajú, len keď sú aktivované hlasové pokyny.
- Na písanie znakov a úpravu niektorých nastavení je potrebná fyzická klávesnica.

Gesto	Funkcia
Dvojité ťuknutie	Výber možnosti alebo položky na obrazovke.
Trojité ťuknutie	Priblíženie alebo oddialenie textu alebo obrázkov.
Potiahnutie prstom doprava alebo nadol	Posun na ďalšiu položku na obrazovke.
Potiahnutie prstom doľava alebo nahor	Posun na predchádzajúcu položku na obrazovke.
Posunutie	Získanie prístupu k časťam približovaného obrázka, ktoré sú za hranicami obrazovky. Poznámka: Toto gesto treba vykonať posunutím dvoch prstov po približovanom obrázku.
Potiahnutie nahor a potom doľava	Ukončenie aplikácie a návrat na domovskú obrazovku.
Potiahnutie nadol a potom doľava	<ul style="list-style-type: none"> • Zrušenie úlohy. • Návrat na predchádzajúce nastavenie. • Zatvorenie obrazovky, ktorá sa zobrazí, bez zmeny akéhokoľvek nastavenia alebo hodnoty.
Potiahnutie nahor a potom nadol	Zopakovanie hlasového pokynu.

Používanie klávesnice na displeji

Vykonalte jeden alebo niekoľko nasledujúcich postupov:

- Posunutím prsta na kláves aktivujte vloženie znaku.
- Zdvihnutím prsta zadajte alebo napíšte znak do poľa.
- Stlačením klávesu **Backspace** môžete znaky vymazať.
- Ak si chcete vypočuť obsah zadaný vo vstupnom poli, stlačte kláves **Tab** a potom stlačte kombináciu klávesov **Shift + Tab**.

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Zásobníky automaticky rozpoznajú veľkosť obyčajného papiera. Pri špeciálnych médiach, ako sú napr. štítky, kartónový papier a obálky, postupujte nasledovne:

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera > vyberte zdroj papiera

- 2 Nastavte veľkosť a typ špeciálnych médií.

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Univerzálné nastavenie.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Vkladanie do zásobníkov

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.


- 1 Vytiahnite zásobník.

Poznámka: Zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.




- 2 Upravte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaného papiera.

Poznámka: Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov naspodku zásobníka.

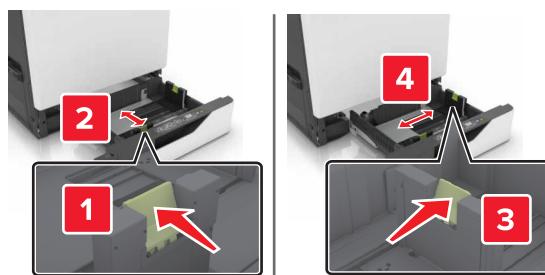


3 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

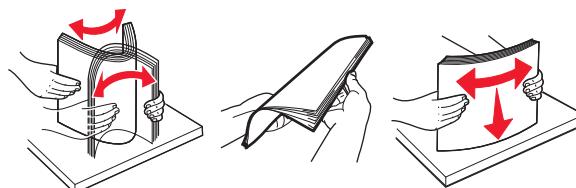

4 Papier vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nahor.

Poznámky:

- V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby bola hlavička na ľavej strane zásobníka.
- V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby bola hlavička na pravej strane zásobníka.
- V prípade jednostranných tlačových úloh, ktoré vyžadujú dokončenie, vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby bola hlavička na pravej strane zásobníka.
- V prípade obojstranných tlačových úloh, ktoré vyžadujú dokončenie, vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby bola hlavička na ľavej strane zásobníka.
- Vopred predierovaný papier vložte tak, aby dierky smerovali k prednej alebo ľavej strane zásobníka.
- Papier do zásobníka nezasúvajte.
- Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera. Preplnenie môže spôsobiť zaseknutie papiera.

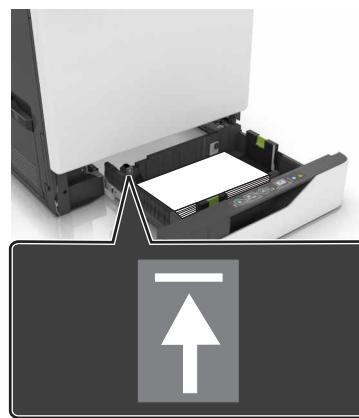


5 Vložte zásobník.


Ak vkladáte iný papier ako obyčajný, nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v zásobníku.

Vkladanie do viacúčelového podávača


1 Otvorte viacúčelový podávač.

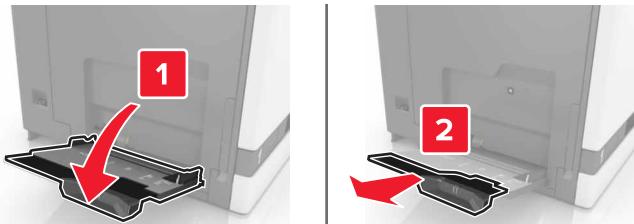

2 Upravte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaného papiera.

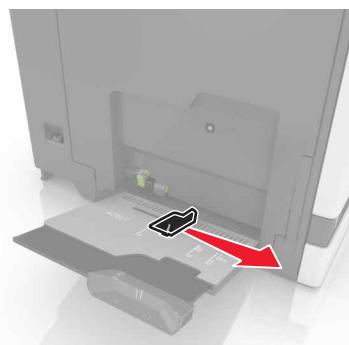

3 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

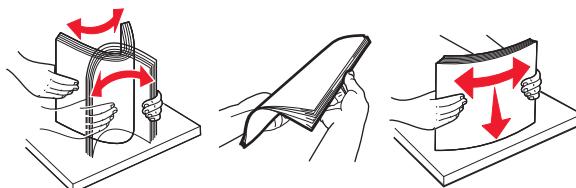

4 Vložte papier.

- Vložte papier, kartónový papier a priehľadné fólie tak, aby strana určená na tlač smerovala nadol a vrch stránky vstupoval do tlačiarne ako prvý.



- Obálky vložte zatváracou stranou nahor a ku ľavej strane vodiacej lišty papiera. Európske obálky vložte zatváracou stranou nahor a tak, aby vstupovala do tlačiarne ako prvá.



Výstraha – Riziko poranenia: Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

- 5 Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v zásobníku.

Prepojenie zásobníkov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > Papier**.

- 3 Zosúladte veľkosť a typ papiera v zásobníkoch, ktoré prepájate.

Poznámka: Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnakú veľkosť ani typ papiera.

- 4 Uložte nastavenia.

Poznámka: Veľkosť a typ papiera môžete zmeniť aj pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Výstraha – Riziko poranenia: Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, mali by nastavenia typu papiera v tlačiarni zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Tlač

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškripnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčasťí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.

Tlač z počítača

Poznámka: V prípade štítkov, kartónového papiera a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera.

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Vytlačte dokument.

Tlač formulárov

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:
Formuláre a obľúbené položky > vyberte formulár > Tlačiť
- 2 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia tlače.
- 3 Odošlite tlačovú úlohu.

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z mobilného zariadenia pomocou Mobilnej tlače Lexmark

Lexmark™ Mobilná tlač umožňuje odosielat' dokumenty a obrázky priamo do podporovanej tlačiarne Lexmark.

- 1 Otvorte dokument a potom ho odošlite alebo zdieľajte do Mobilnej tlače Lexmark.
Poznámka: Niektoré aplikácie tretích strán nemusia podporovať funkcie odosielania a zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s aplikáciou.
- 2 Vyberte tlačiareň.
- 3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou služby Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba mobilnej tlače, ktorá umožňuje prostredníctvom povolených aplikácií na mobilných zariadeniach tlač na ľubovoľnú tlačiareň v službe Google Cloud Print.

- 1 Z plochy na mobilnom zariadení spustite povolenú aplikáciu.
- 2 Ťuknite na možnosť **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.

3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou tlačovej služby Mopria.

Tlačová služba Mopria® je riešenie mobilnej tlače určené pre mobilné zariadenia používajúce Android verzie 4.4 alebo novší. Umožňuje priamu tlač na ľubovoľnú tlačiareň certifikovanú na používanie služby Mopria.

Poznámka: Pred tlačou skontrolujte, či je tlačová služba Mopria povolená.

1 Z plochy na mobilnom zariadení spustite kompatibilnú aplikáciu.

2 Ťuknite na možnosť **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.

3 Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint

AirPrint je riešenie mobilnej tlače umožňujúce tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiareň s certifikáciou AirPrint.

Poznámky:

- Táto aplikácia je podporovaná iba na niektorých zariadeniach Apple.
- Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne.

1 Z plochy na mobilnom zariadení spustite kompatibilnú aplikáciu.

2 Vyberte položku, ktorú chcete tlačiť, a potom klepnite na ikonu zdieľania.

3 Ťuknite na položku **Tlač** a potom vyberte požadovanú tlačiareň.

4 Vytlačte dokument.

Tlač z pamäťovej jednotky flash

1 Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.



Poznámky:

- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa **Zaneprázdnene**.

2 Na displeji sa dotknite dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

3 Odošlite tlačovú úlohu.

Ak chcete vytlačiť iný dokument, dotknite sa položky **Jednotka USB**.

Výstraha – Riziko poranenia: Počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťovú jednotku flash sa nedotýkajte tlačiarne ani pamäťovej jednotky flash v zobrazenej oblasti. Môže dôjsť k strate údajov alebo zlyhaniu.



Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov

Pamäťové jednotky flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB a 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB a 32 GB)

Poznámky:

- Tlačiareň podporuje vysokorýchlosné pamäťové zariadenia USB so štandardom plnej rýchlosťi.
- Pamäťové zariadenia USB musia podporovať systém FAT (File Allocation Table).

Typy súborov

Dokumenty:

- .doc alebo .docx
- .xls alebo .xlsx

- .ppt alebo .pptx
- .pdf
- .xps

Obrázky:

- .dcx
- .gif
- .jpeg alebo .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff alebo .tif
- .png

Konfigurácia dôverných úloh

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

Položka	Použitie
Max. počet neplatných kódov PIN	Obmedzte počet zadania neplatných kódov PIN. Poznámka: Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy	Nastavte čas do automatického odstránenia dôverných úloh z pamäte tlačiarne. Poznámka: Dôverné zadržané úlohy budú uložené v tlačiarni, kým sa neprihlásite a manuálne ich nepovolíte alebo neodstráňte.
Koniec platnosti opakovanych úloh	Nastavte čas do odstránenia opakovaných úloh z pamäte tlačiarne. Poznámka: Opakované zadržané úlohy sa uložia, aby bolo možné vytlačiť neskôr ďalšie kopie.
Koniec platnosti overenia úlohy	Nastavte čas do odstránenia overenia úloh z pamäte tlačiarne. Poznámka: Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy	Nastavte čas do odstránenia rezervovaných úloh, ktoré neboli vytlačené. Poznámka: Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.

Tlač podržaných úloh

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 Vyberte tlačiareň a pokračujte nasledovne:
 - Používatelia systému Windows: kliknite na položku **Vlastnosti** alebo **Predvolby** a potom kliknite na položku **Tlačiť a podržať**.
 - Používatelia systému Macintosh: vyberte položku **Tlačiť a podržať**.
- 3 Vyberte typ úlohy tlače.
- 4 V prípade potreby priradťte používateľské meno.

- 5 Odošlite tlačovú úlohu.
- 6 Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite tlačidla **Podržané úlohy**.
- 7 Odošlite tlačovú úlohu.

Tlač zoznamu vzorky písiem

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Tlačiť > Tlačiť písma**.
- 2 Dotknite sa položiek **Písma PCL alebo Písma PostScript**.

Zrušenie tlačovej úlohy

Z ovládacieho panela tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Poradie úloh**.

Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.

Z počítača

- 1 V závislosti od operačného systému vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
 - Otvorte priečinok tlačiarň a vyberte tlačiareň.
 - V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň.
- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Tlačiareň zamknete na mieste tak, že pripojíte bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou prenosných počítačov na miesto zobrazené na obrázku.



Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovňávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie na pevnom disku** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.

3 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Poznámka: Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

Konfigurácia šifrovania pevného disku tlačiarne

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie.

Poznámka: Zapnutie šifrovania disku vymaže obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

2 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Poznámky:

- Počas procesu šifrovania tlačiareň nevypínajte. Mohlo by dôjsť k strate údajov.
- Šifrovanie disku môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
- Po dokončení šifrovania sa tlačiareň vráti na domovskú obrazovku.

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvolené výrobné nastavenia > Obnoviť nastavenia > Obnoviť všetky nastavenia > OBNOVIŤ > Spustiť.

Ďalšie informácie nájdete v časti „[Vymazanie pamäte tlačiarne](#)“ na strane 32.

Prehlásenie o nestálosti

Tlačiareň obsahuje rôzne typy pamäti, ktoré dokážu uchovávať nastavenia zariadenia a siete a používateľské dátá.

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Tlačiareň využíva pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnanovacej pamäte pri jednoduchých úlohách tlače.
Stála pamäť	Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). Obidva typy pamäti uchovávajú operačný systém, nastavenia zariadenia, informácie o sieti, nastavenia záložiek a integrované riešenia.
Pamäť pevného disku	Niekteré tlačiarne majú nainštalovaný pevný disk. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na špecifické funkcie tlačiarne. To umožňuje tlačiarne uchovávať používateľské dátá komplexných úloh tlače z vyrovnanovacej pamäte a zároveň dátu formulárov a písem.

Obsah všetkých nainštalovaných pamäti tlačiarne vymaže v nasledujúcich prípadoch:

- Tlačiareň je vyradená z prevádzky.
- Je potrebné vymeniť pevný disk tlačiarne.
- Tlačiareň je presunutá do iného oddelenia alebo na iné miesto.
- Na tlačiarne prebieha servis vykonávaný osobou mimo vašu spoločnosť.

- Tlačiareň sa odosiela na servis mimo priestory vašej spoločnosti.
- Tlačiareň sa predáva inej spoločnosti.

Prebieha likvidácia pevného disku tlačiarne

Poznámka: Niektoré modely tlačiarí nemusia mať nainštalovaný pevný disk.

V prostrediah s vysokou bezpečnosťou môže byť nutné podniknúť dodatočné opatrenia na znemožnenie prístupu k dôverným dátam uloženým na pevnom disku tlačiarne, ak sa tlačiareň alebo pevný disk ocitne mimo priestory vašej spoločnosti.

- **Demagnetizácia** – Vystavenie pevného disku magnetickému poľu, ktoré zmaže uložené dátá
- **Rozmliaždenie** – Fyzické stlačenie pevného disku, ktoré zničí jeho súčasti a znemožní ich prečítanie
- **Drvenie** – Fyzické rozdrvenie pevného disku na malé kúsky kovu

Poznámka: Väčšinu dát je možné zmazať elektronicky. Fyzické zničenie pevného disku však zaručí, že budú všetky v ňom uložené dátá zmazané.

Údržba tlačiarne

Výstraha – Riziko poranenia: Ak nebudete pravidelne udržiavať optimálny výkon tlačiarne alebo vymieňať súčasti a spotrebný materiál, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Úprava hlasitosti reproduktora

Úprava predvolenej hlasitosti vnútorného reproduktora

Hlasitosť reproduktora sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie, po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku a po reštartovaní.

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Zvuková spätná väzba

2 Vyberte hlasitosť.

Poznámka: Ak je zapnutý tichý režim, zvukové upozornenia sú vypnuté.

Úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel

Hlasitosť slúchadiel sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie, po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku a po reštartovaní.

1 Pomocou ovládacieho panela vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Hlasitosť slúchadla.**

2 Vyberte hlasitosť.

Pripojenie do siete

Poznámka: Pred nastavením tlačiarne pre bezdrôtovú sieť si najskôr zakúpte adaptér bezdrôtovej siete MarkNet(TM) N8360. Informácie o inštalácii adaptéra bezdrôtovej siete nájdete v dokumente s pokynmi pre nastavenie dodanom s adaptérom.

Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou protokolu WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- V tlačiarni je nainštalovaný adaptér bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.

Metóda stlačenia tlačidla

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Siet'/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu stlačenia tlačidla

2 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Siet'/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu PIN

2 Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.

3 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.

4 Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.

5 Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

Zmena nastavení portu po nainštalovaní portu interných riešení

Poznámky:

- Ak má tlačiareň statickú adresu IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak sú počítače nakonfigurované na používanie názvu siete namesto adresy IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak do tlačiarne pridávate port interných riešení (ISP) pre bezdrôtové pripojenie a tlačiareň bola predtým nakonfigurovaná na ethernetové pripojenie, odpojte ju z ethernetovej siete.

Používatelia systému Windows

1 Otvorte priečinok s tlačiarňami.

2 V ponuke skratiek tlačiarne s novým ISP otvorte vlastnosti tlačiarne.

3 Nakonfigurujte port zo zoznamu.

4 Aktualizujte adresu IP.

5 Použite zmeny.

Používatelia systému Macintosh

1 V Predvoľbách systému v ponuke Apple prejdite do zoznamu tlačiarní a vyberte možnosť + > IP.

2 Do poľa adresy zadajte adresu IP.

3 Použite zmeny.

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

- 1 Nastavte parametre v tlačiarni.
 - a Na ovládacom paneli prejdite do ponuky s nastaveniami portu.
 - b Nájdite ponuku s nastaveniami sériového portu a v prípade potreby nastavenia upravte.
 - c Použite zmeny.
- 2 Otvorte priečinok s tlačiarňami v počítači a vyberte svoju tlačiareň.
- 3 Otvorte okno vlastností tlačiarne a zo zoznamu vyberte port COM.
- 4 V ponuke Správca zariadení nastavte parametre portu COM.

Poznámky:

- Tlač cez sériový port znižuje rýchlosť tlače.
- Uistite sa, že je sériový kábel zapojený do sériového portu na tlačiarni.

Čistenie tlačiarne

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Poznámky:

- Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
- Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.
- 3 Pomocou jemnej kefky alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.
- 4 Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Poznámky:

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
- Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.

- 5 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Objednávanie súčasti a spotrebného materiálu

Ak objednávate súčasti a spotrebný materiál v USA, volajte na číslo 1 800 539 6275, kde získate informácie o autorizovaných predajcoch spotrebného materiálu spoločnosti Lexmark vo vašom okolí. V iných krajinách alebo regiónoch navštívte adresu www.lexmark.com alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili tlačiareň.

Poznámka: Všetky odhady životnosti spotrebného materiálu tlačiarne sú založené na predpoklade tlače na obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

Kontrola stavu súčasti a spotrebného materiálu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Stav/spotrebný materiál**.
 - 2 Vyberte súčasť alebo spotrebný materiál, ktorý chcete skontrolovať.

Poznámka: K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

Používanie originálnych súčasťí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčasti a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Objednávanie tonerových kaziet

Poznámky:

- Odhadovaná výťažnosť kazety je založená na norme ISO/IEC 19798.
 - Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu negatívne ovplyvniť skutočnú výťažnosť a môžu spôsobiť zlyhanie súčiastok kazety pred spotrebovaním tonera.

Kazety pre program vrátenia pre tlačiareň CS820

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor (EHP+)	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika (RoEMEA)	Distribúcia v Latinskej Amerike (LAD)	Zvyšok Ázie a Tichomoria (RoAP)	Austrália a Nový Zéland (ANZ)
Tonerové kazety s návratovým programom						
Čierna	72K10K0	72K20K0	72K50K0	72K70K0	72K30K0	72K60K0
Azúrová	72K10C0	72K20C0	72K50C0	72K70C0	72K30C0	72K60C0
Purpurová	72K10M0	72K20M0	72K50M0	72K70M0	72K30M0	72K60M0
Žltá	72K10Y0	72K20Y0	72K50Y0	72K70Y0	72K30Y0	72K60Y0
Tonerové kazety s mimoriadne vysokou kapacitou s návratovým programom						

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor (EHP+)	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika (RoEMEA)	Distribúcia v Latinskej Amerike (LAD)	Zvyšok Ázie a Tichomoria (RoAP)	Austrália a Nový Zéland (ANZ)
Čierna	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0
Azúrová	72K1XC0	72K2XC0	72K5XC0	72K4XC0	72K3XC0	72K6XC0
Purpurová	72K1XM0	72K2XM0	72K5XM0	72K4XM0	72K3XM0	72K6XM0
Žltá	72K1XY0	72K2XY0	72K5XY0	72K4XY0	72K3XY0	72K6XY0

Bežné kazety do tlačiarne CS820

Položka	Celý svet
Bežné tonerové kazety s mimoriadne vysokou kapacitou	
Čierna	72K0X10
Azúrová	72K0X20
Purpurová	72K0X30
Žltá	72K0X40

Kazety pre program vrátenia pre tlačiareň CS827

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor (EHP+)	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika (RoEMEA)	Distribúcia v Latinskej Amerike (LAD)	Zvyšok Ázie a Tichomoria (RoAP)	Austrália a Nový Zéland (ANZ)
Bežné tonerové kazety pre program vrátenia						
Čierna	73B10K0	73B20K0	73B50K0	73B40K0	73B30K0	73B60K0
Azúrová	73B10C0	73B20C0	73B50C0	73B40C0	73B30C0	73B60C0
Purpurová	73B10M0	73B20M0	73B50M0	73B40M0	73B30M0	73B60M0
Žltá	73B10Y0	73B20Y0	73B50Y0	73B40Y0	73B30Y0	73B60Y0

Bežné kazety do tlačiarne CS827

Položka	Celý svet
Bežné tonerové kazety	
Čierna	73B0010
Azúrová	73B0020
Purpurová	73B0030
Žltá	73B0040

Objednávanie jednotky fotovalca

Položka	Číslo súčasti
Jednotka fotovalca (1 kus)	72K0P00
Jednotka fotovalca (3 kusy)	72K0Q00

Objednávanie jednotiek vývojky

Položka	Číslo súčasti
Jednotky vývojky s návratovým programom	
Čierna jednotka vývojky	72K0DK0
Farebná (CMY) súprava vývojky	72K0DV0
Azúrová jednotka vývojky	72K0DC0
Purpurová jednotka vývojky	72K0DM0
Žltá jednotka vývojky	72K0DY0
Bežné jednotky vývojky	
Čierna jednotka vývojky	72K0D10
Farebná (CMY) súprava vývojky	72K0D50
Azúrová jednotka vývojky	72K0D20
Purpurová jednotka vývojky	72K0D30
Žltá jednotka vývojky	72K0D40

Objednávanie kombinovaného balíka jednotky vývojky a fotovalca

Položka	Všetky krajin a regióny
Kombinovaný balík jednotky vývojky a fotovalca pre program vrátenia	
Čierna	72K0FK0
Farebná (CMY)	72K0FV0
Bežný kombinovaný balík jednotky vývojky a fotovalca	
Čierna	72K0F10
Farebná (CMY)	72K0F50

Objednávanie kaziet so spinkami

Položka	Číslo súčasti
Kazety so spinkami	25A0013

Objednanie fľaše na odpadový toner

Položka	Číslo súčasti
Fľaša na odpadový toner	72K0W00

Konfigurácia oznamení o spotrebnom materiáli

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia**.

3 Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku **Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli**.


4 Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.

5 Uložte zmeny.


Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Výmena jednotky vývojky


1 Otvorte dvierka A.

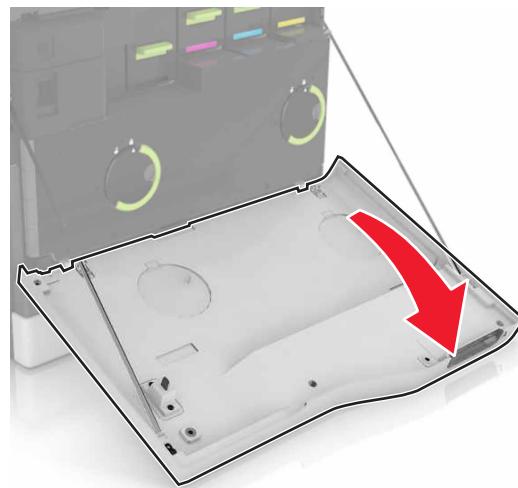


2 Vyberte fľašu na odpadový toner.

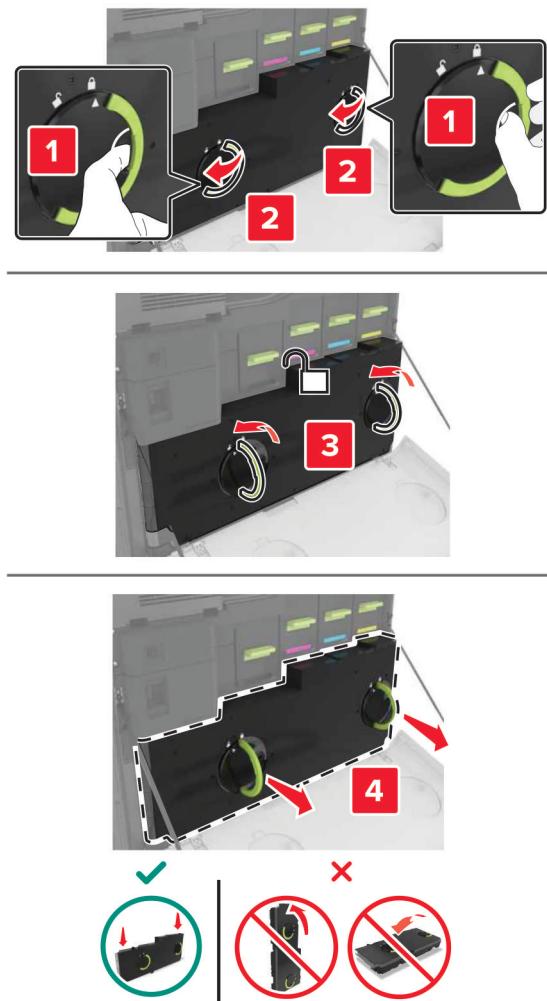

3 Vyberte tlačovú jednotku.

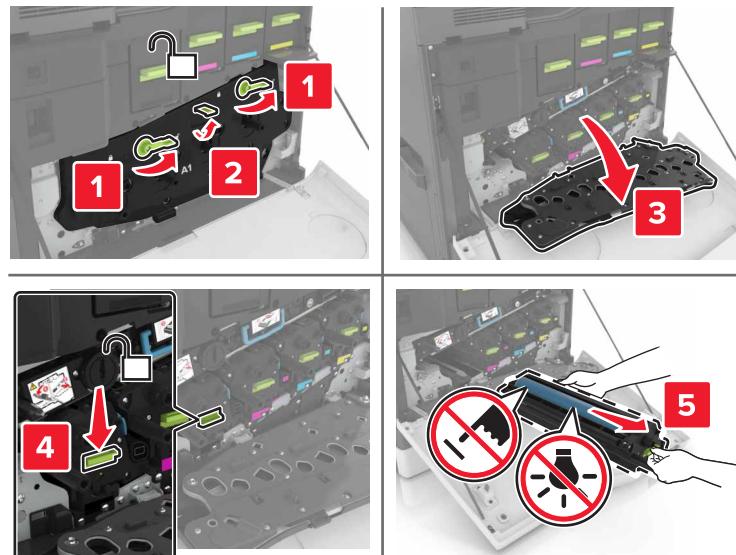


4 Vyberte jednotku vývojky.

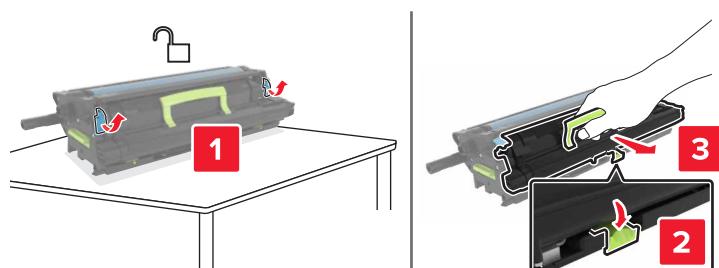


5 Vybalte novú jednotku vývojky a odstráňte baliaci materiál.


6 Vložte novú jednotku vývojky.

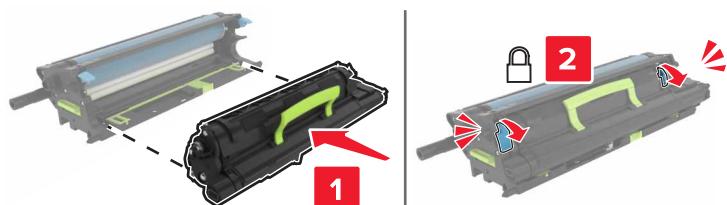

7 Vložte tlačovú jednotku.

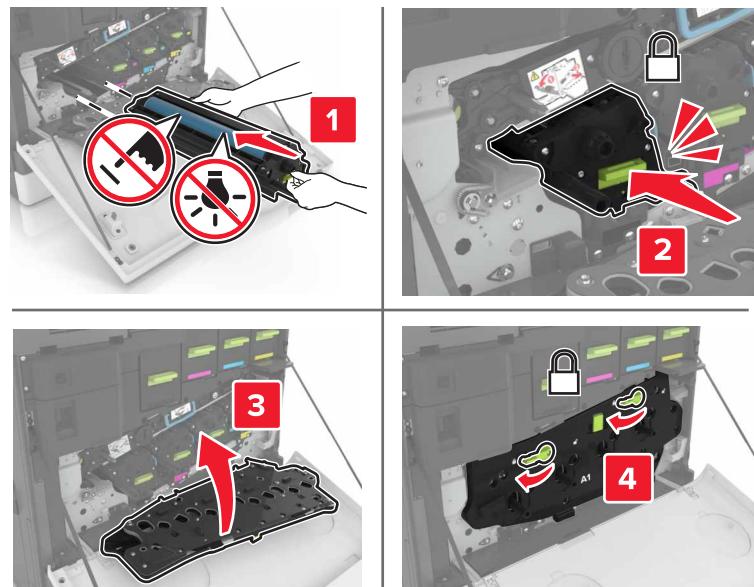

8 Vložte fľašu na odpadový toner.

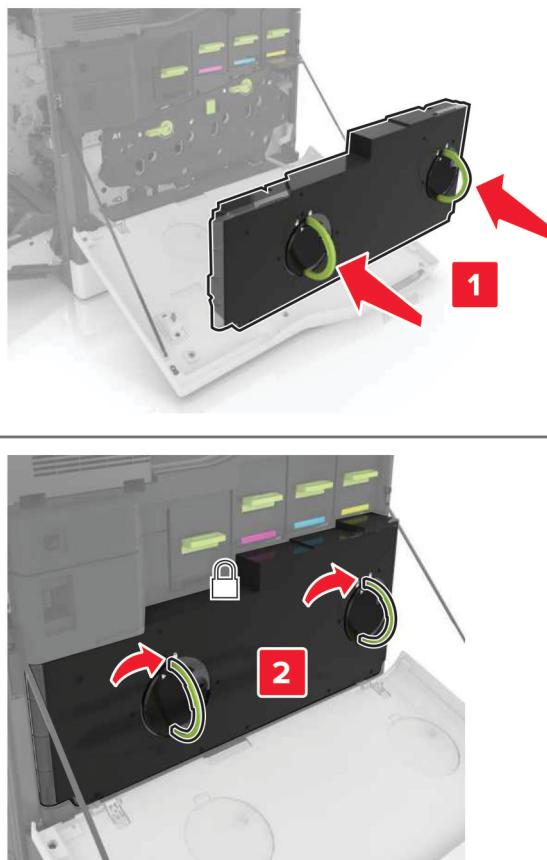


9 Zavorte dvierka A.

Výmena fixačnej jednotky


1 Vypnite tlačiareň.

2 Otvorte dvierka B.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

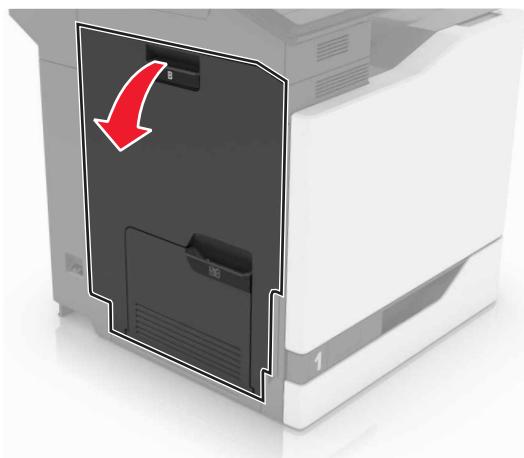


3 Vyberte fixačnú jednotku.

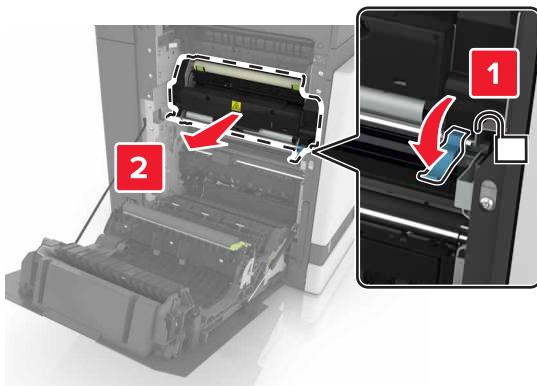


4 Vybalte novú fixačnú jednotku.

5 Vyčistte objektív fixačnej jednotky pomocou dodanej vatovej tyčinky.

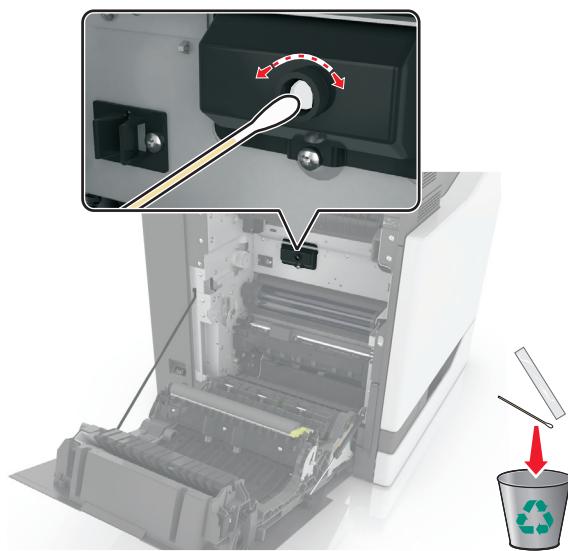

6 Vložte novú fixačnú jednotku tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

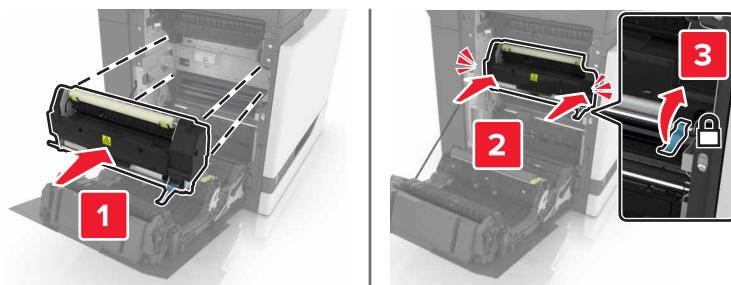


7 Zavorte dvierka B.


8 Zapnite tlačiareň.

Výmena jednotky fotovalca


1 Otvorte dvierka A.

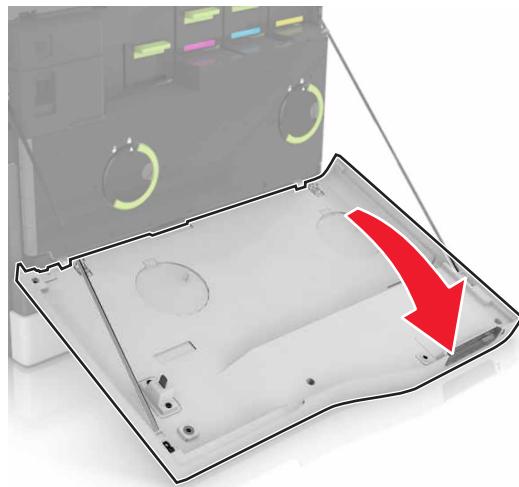


2 Vyberte fľašu na odpadový toner.

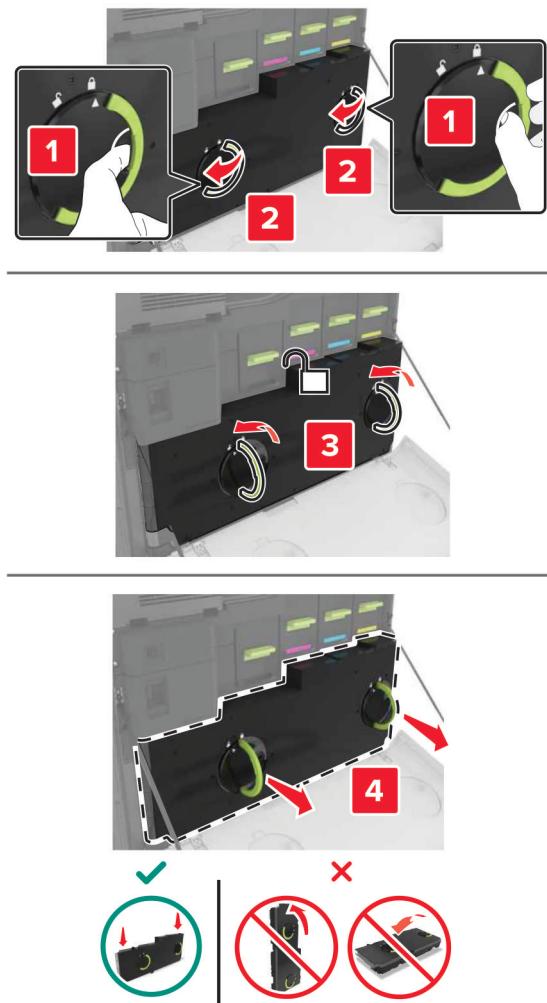

3 Vyberte tlačovú jednotku.

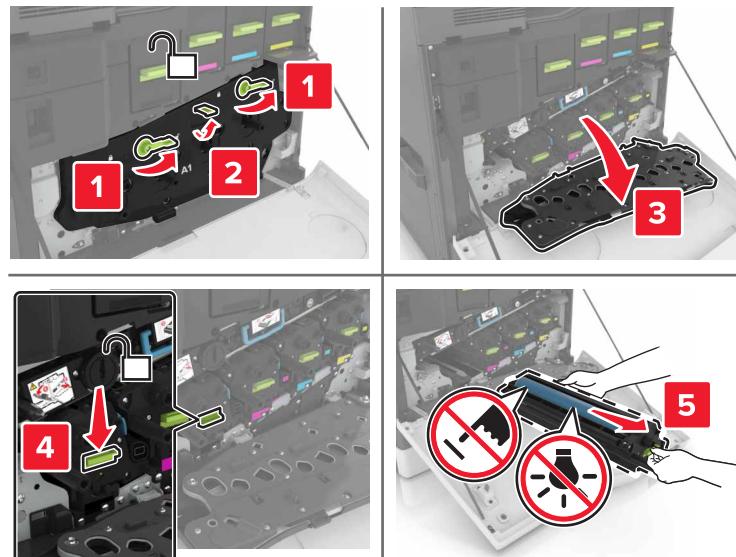

4 Vyberte jednotku fotovalca.

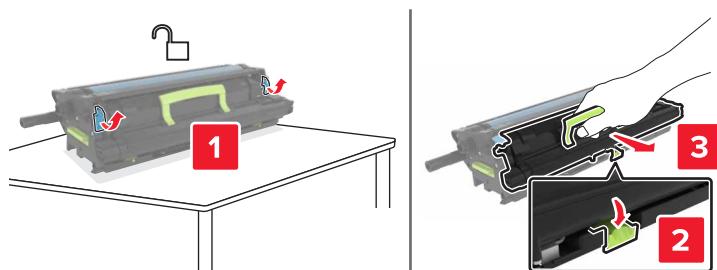


5 Vybalte novú jednotku fotovalca a odstráňte baliaci materiál.


Výstraha – Riziko poranenia: Jednotku fotovalca nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlačových úloh.


6 Vložte novú jednotku fotovalca.

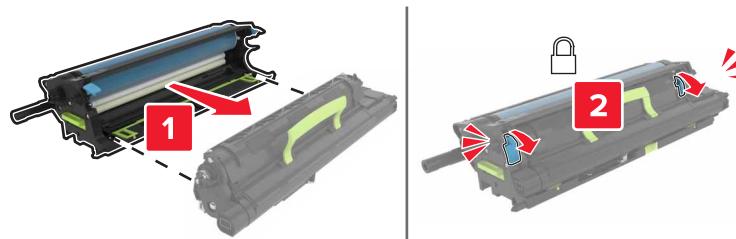

7 Vložte tlačovú jednotku.

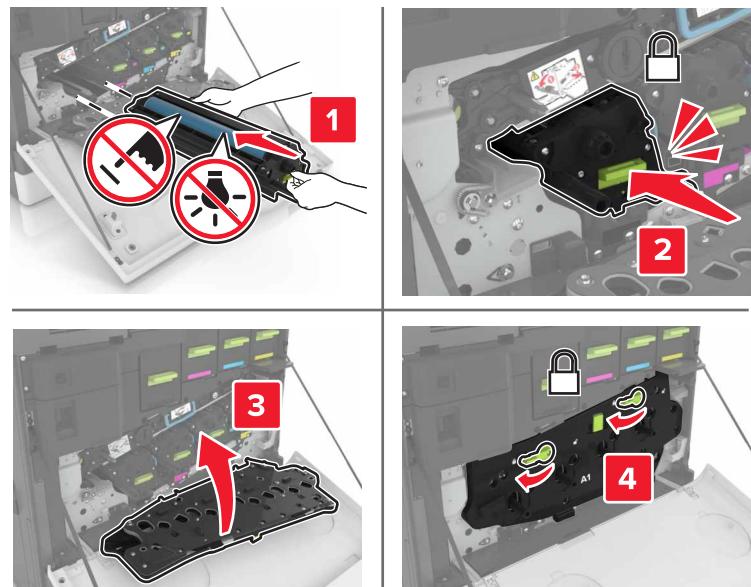


8 Vložte fľašu na odpadový toner.

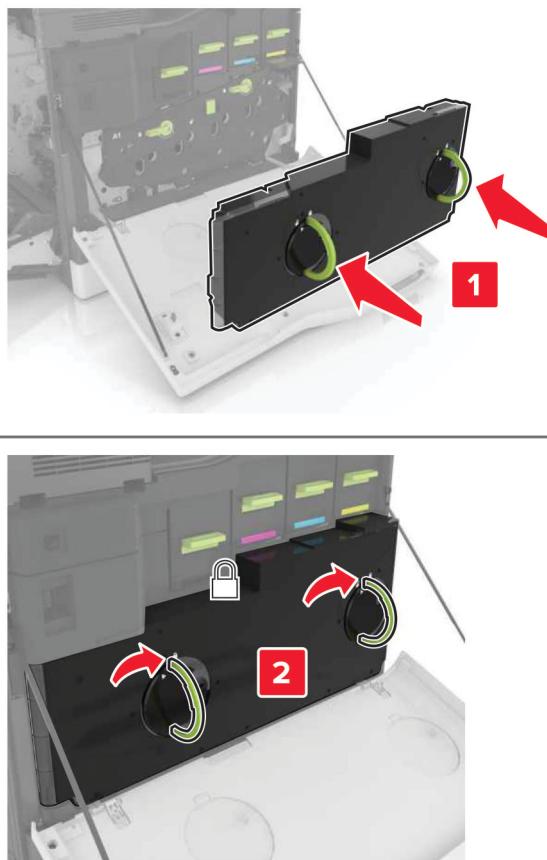


9 Zavorte dvierka A.

Výmena tlačovej jednotky


1 Otvorte dvierka A.

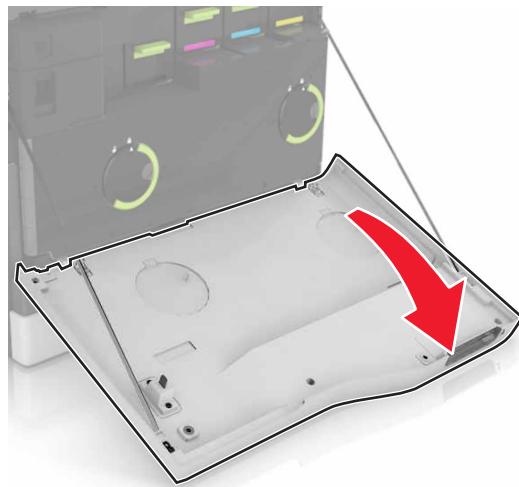

2 Vyberte fľašu na odpadový toner.

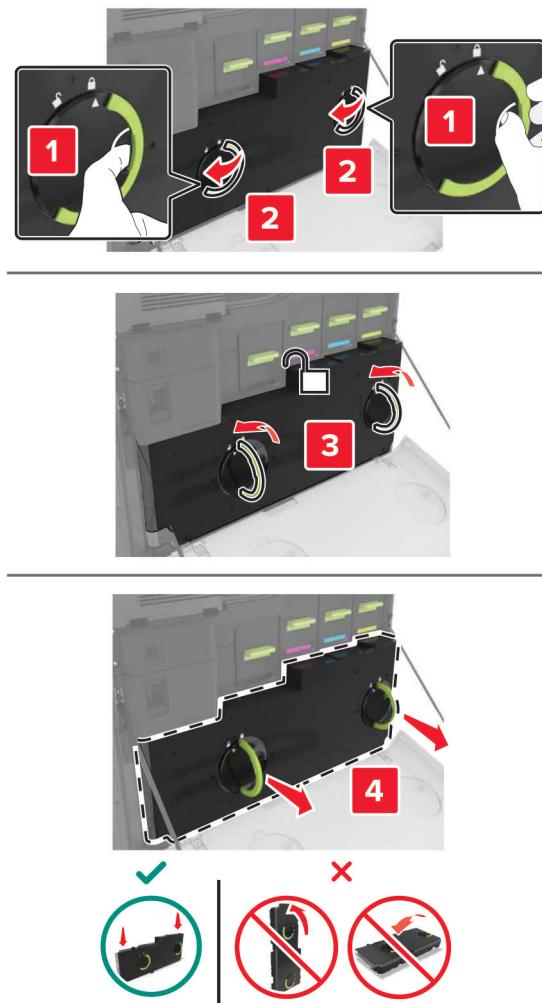

3 Vyberte tlačovú jednotku.

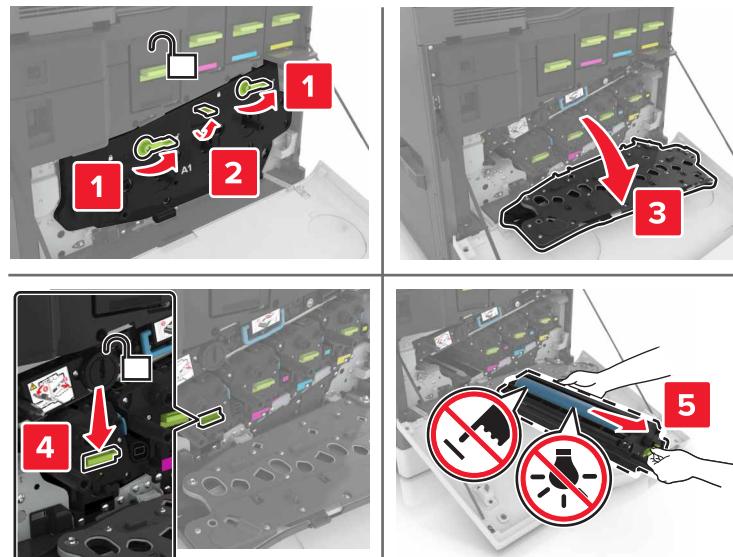


4 Vybalte novú tlačovú jednotku a odstráňte baliaci materiál.



Výstraha – Riziko poranenia: Jednotku fotovalca nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlačových úloh.

5 Vložte novú tlačovú jednotku.

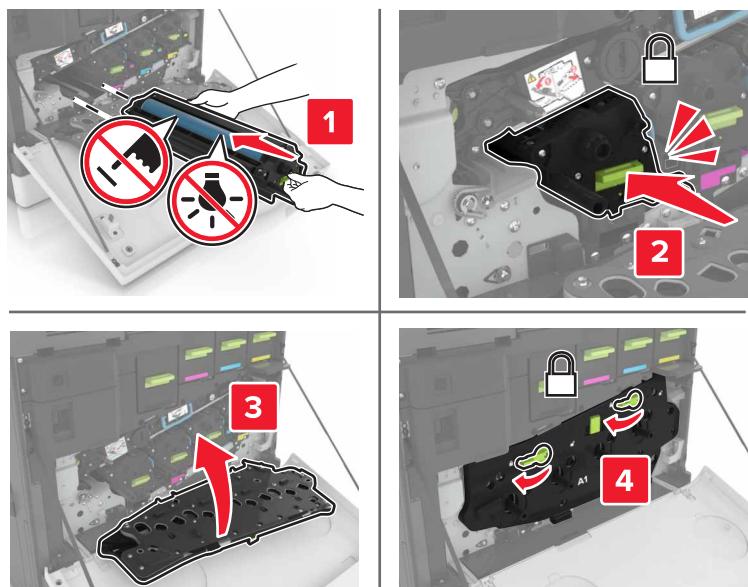


6 Vložte fľašu na odpadový toner.

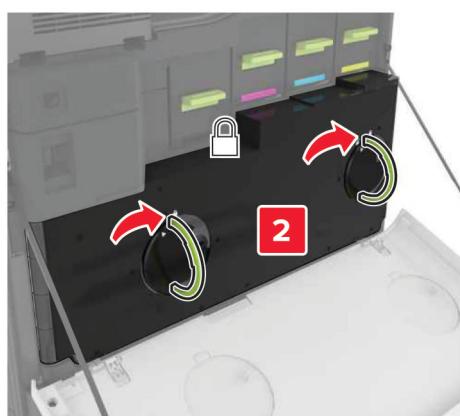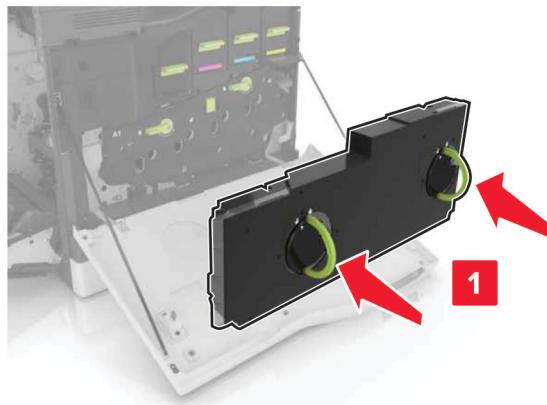

7 Zavorte dvierka A.

Výmena tonerovej kazety

1 Otvorte dvierka A.


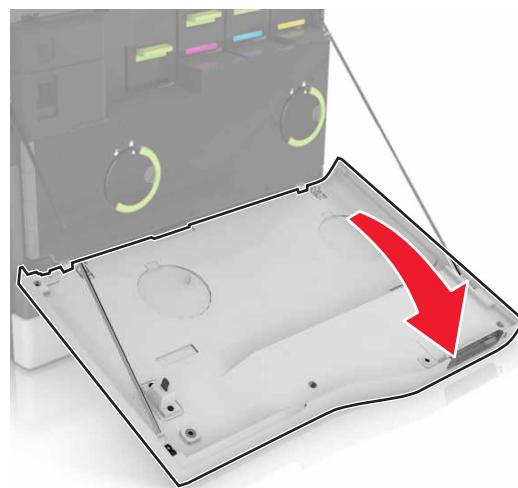


2 Vyberte tonerovú kazetu.



3 Vybaľte novú tonerovú kazetu.


4 Vložte novú tonerovú kazetu tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

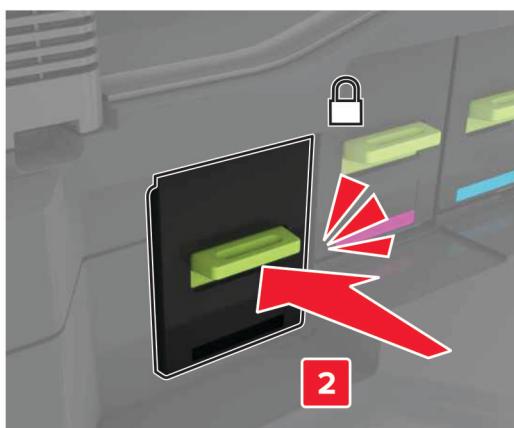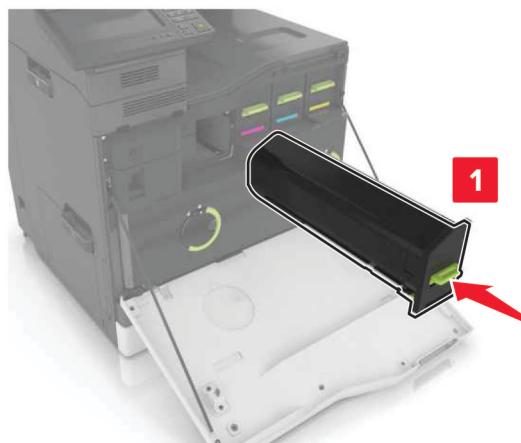


5 Zavorte dvierka A.

Výmena fľaše na odpadový toner

1 Otvorte dvierka A.


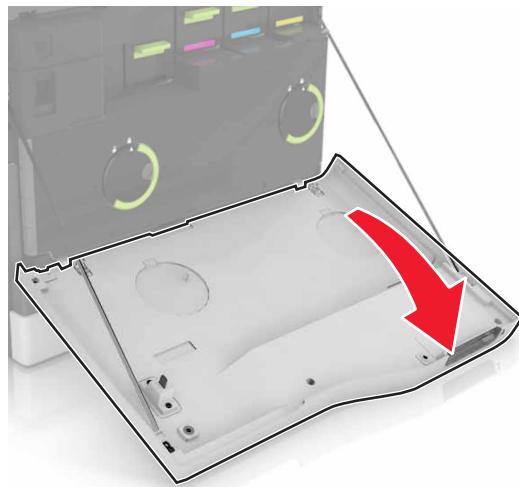


2 Vyberte fľašu na odpadový toner.

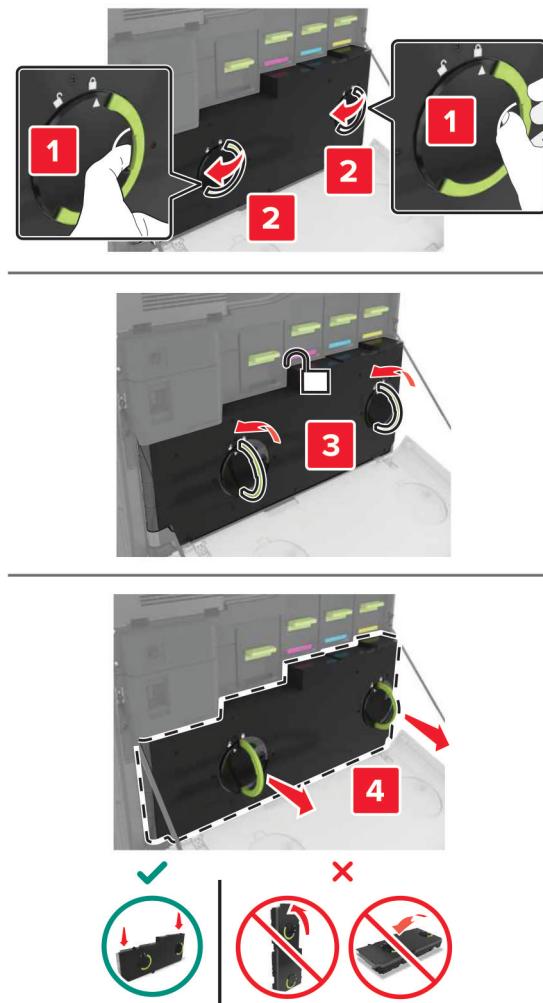

3 Vybalte novú fľašu na odpadový toner.

4 Vložte novú fliašu na odpadový toner.

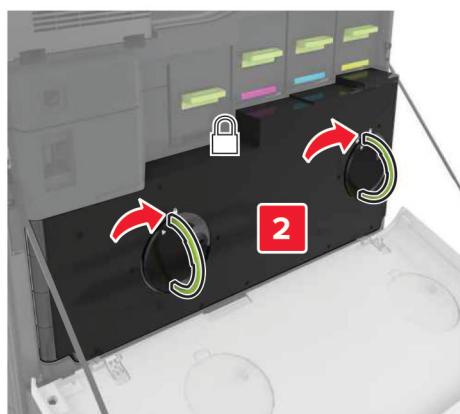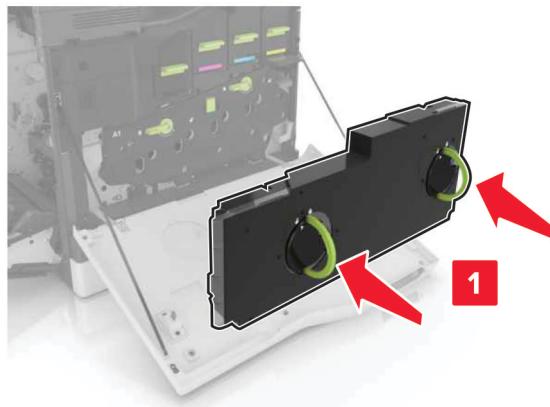


5 Zavorte dvierka A.




Výmena prenosového pásu

1 Vypnite tlačiareň.


2 Otvorte dvierka A.

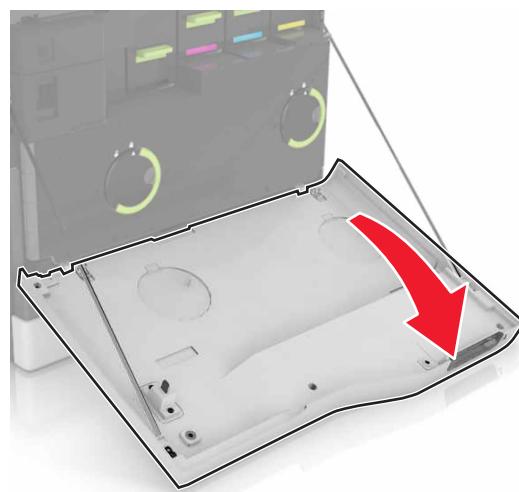


3 Vyberte fľašu na odpadový toner.

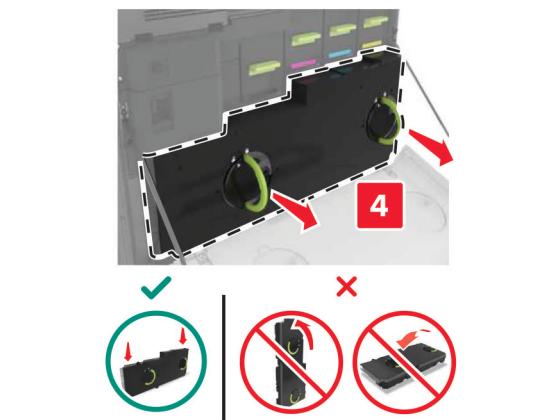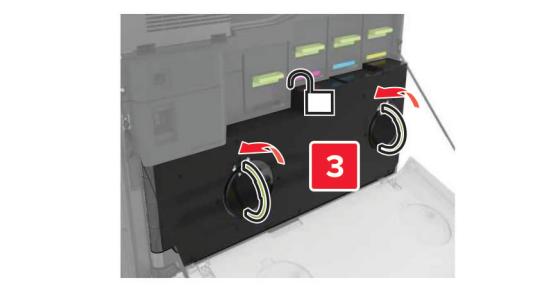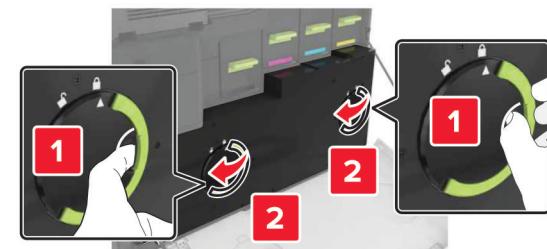

4 Otvorte dvierka A1.

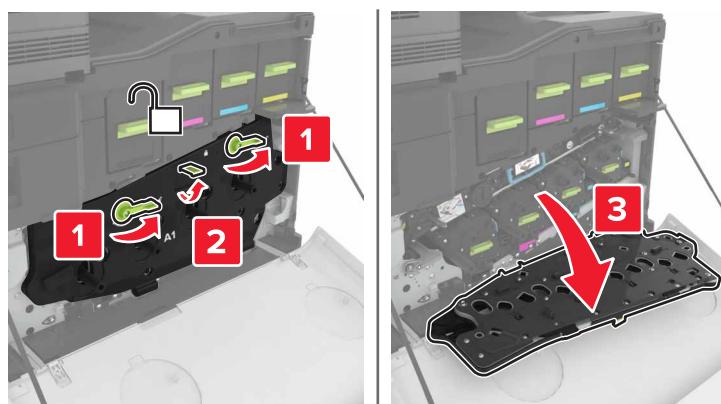

5 Vyberte prenosový pás.

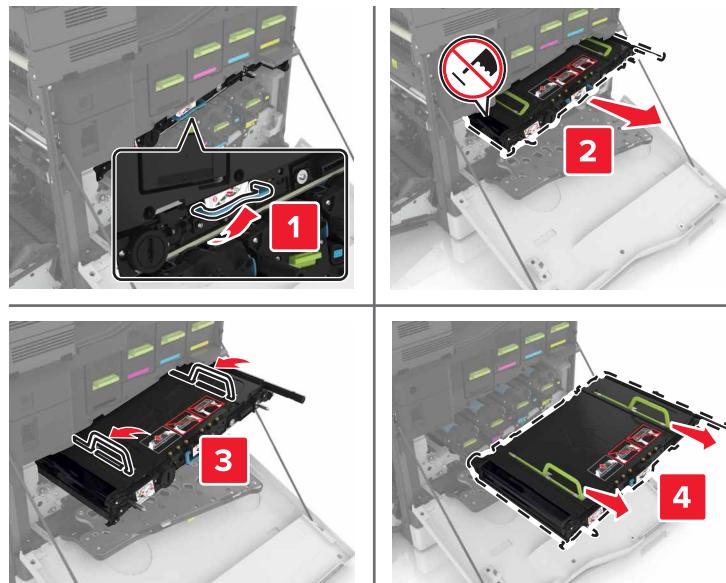


6 Vybalte nový prenosový pás a odstráňte baliaci materiál.

Výstraha – Riziko poranenia: Prenosový pás nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa prenosového pásu. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlačových úloh.





7 Vložte nový prenosový pás tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

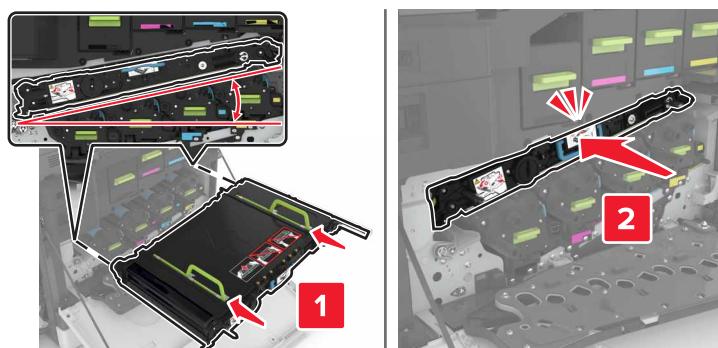

8 Zavorte dverka A1.



9 Vložte fľašu na odpadový toner.

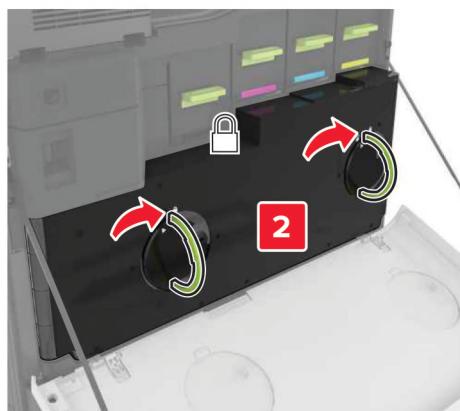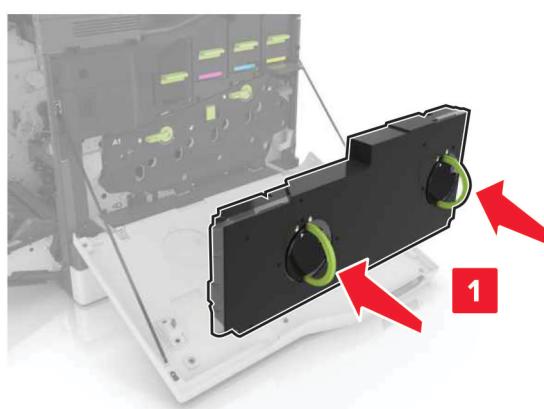

10 Zavorte dverka A.

11 Zapnite tlačiareň.

Výmena prenosového valca

1 Otvorte dverka B.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.




2 Vyberte prenosový valec.



3 Vybaľte nový prenosový valec.

Poznámka: Nedávajte dole biely obal.

4 Vložte nový prenosový valec.

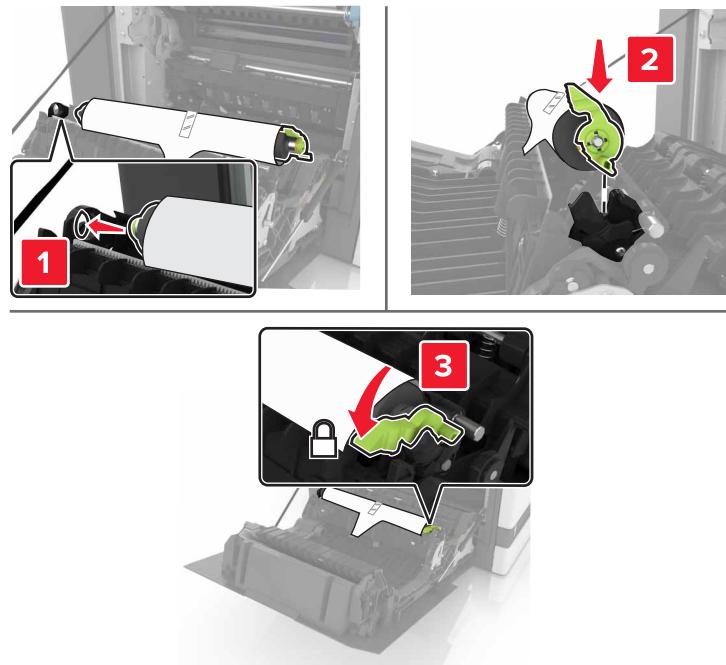

5 Odstráňte biely obal.




6 Zavorte dvierka B.

Výmena podávacieho valca


Výmena podávacieho valca v 550-hárkovom zásobníku

1 Vypnite tlačiareň.

2 Vyberte zásobník.

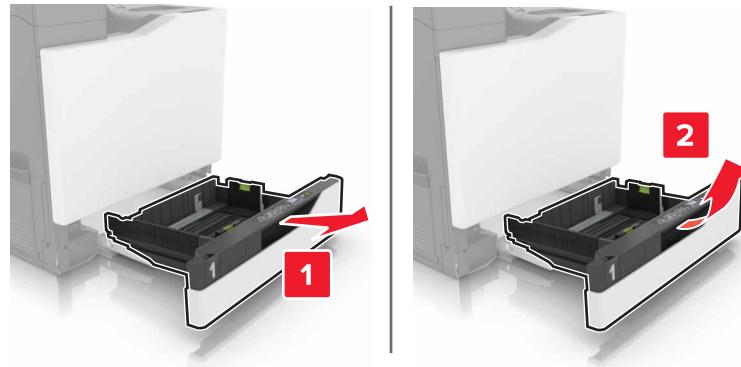


3 Vyberte podávací valec.

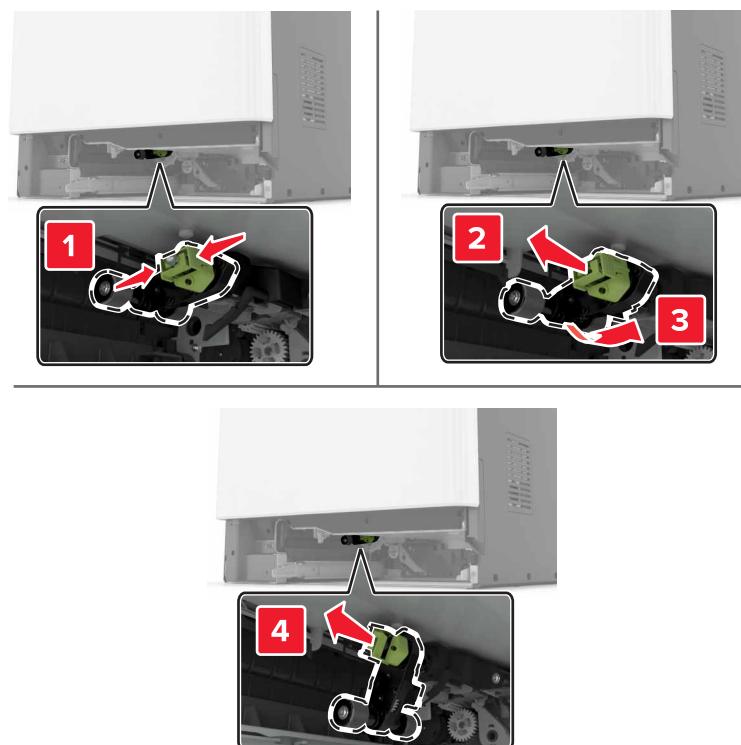


4 Vybaľte nový podávací valec.

5 Vložte nový podávací valec tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

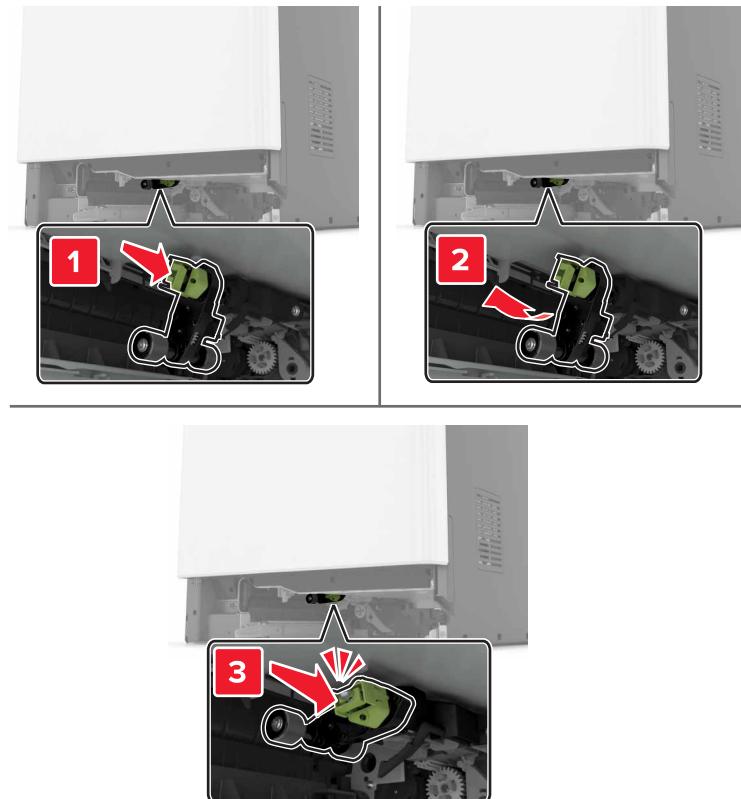


6 Vložte zásobník.

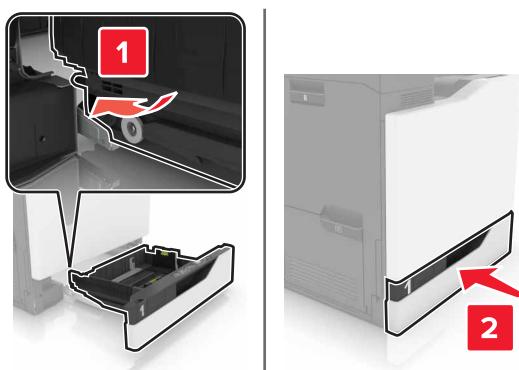



7 Zapnite tlačiareň.

Výmena podávacieho valca v 2 200-hárkovom zásobníku

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite a potom uvoľnite zásobník.

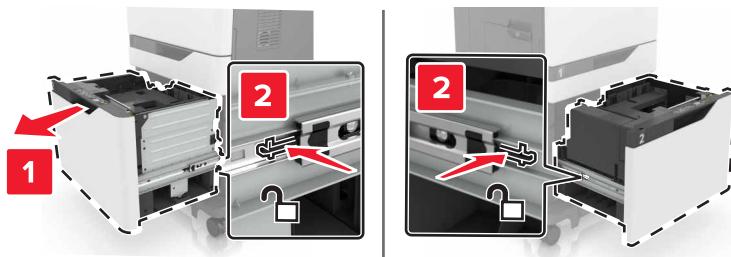


- 3 Vyberte zásobník.
- 4 Vyberte podávací valec.

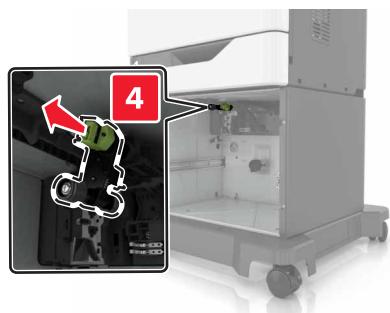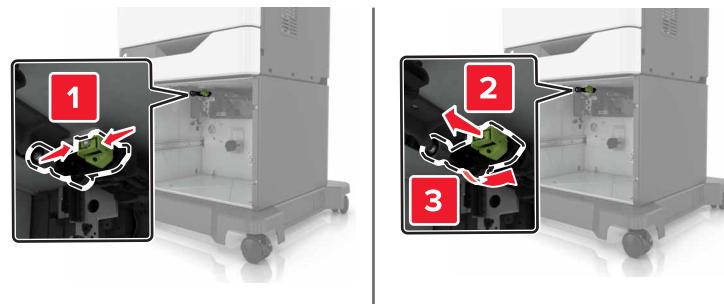


- 5 Vybaľte nový podávací valec.

6 Vložte nový podávací valec tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

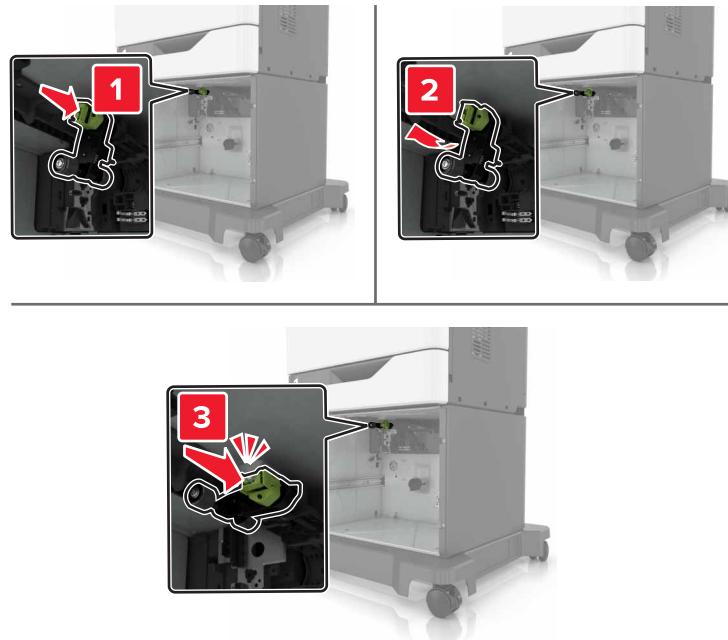


7 Vložte zásobník.

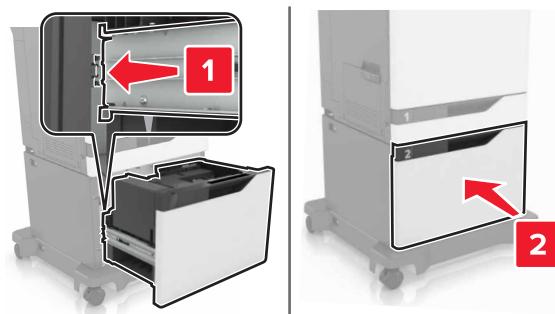


8 Zapnite tlačiareň.

Výmena oddelovacieho bloku

1 Vytiahnite zásobník.

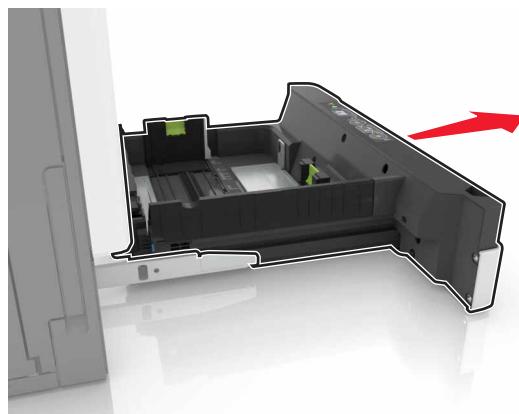


2 Vyberte držiak oddelovacieho bloku.

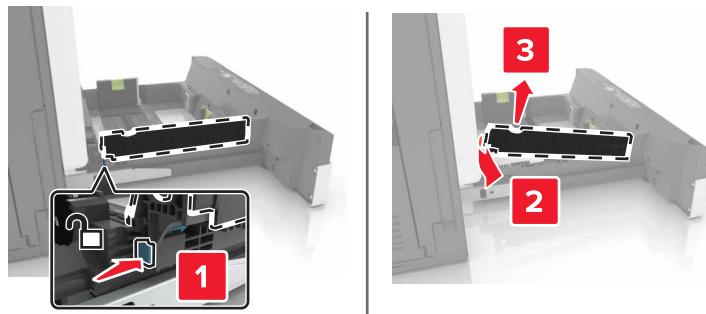

3 Vybaľte nový oddeľovací blok.

4 Vložte nový oddeľovací blok tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

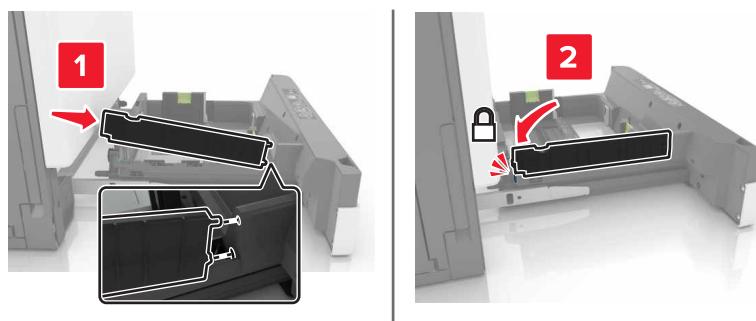


5 Vložte zásobník.


Výmena jednotky kazety so spinkami

Výmena kazety so spinkami v zošívacom dokončovači

1 Otvorte dvierka G.

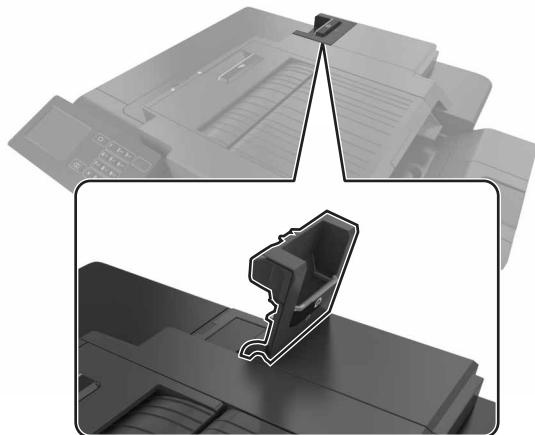


2 Vyberte kazetu so spinkami.

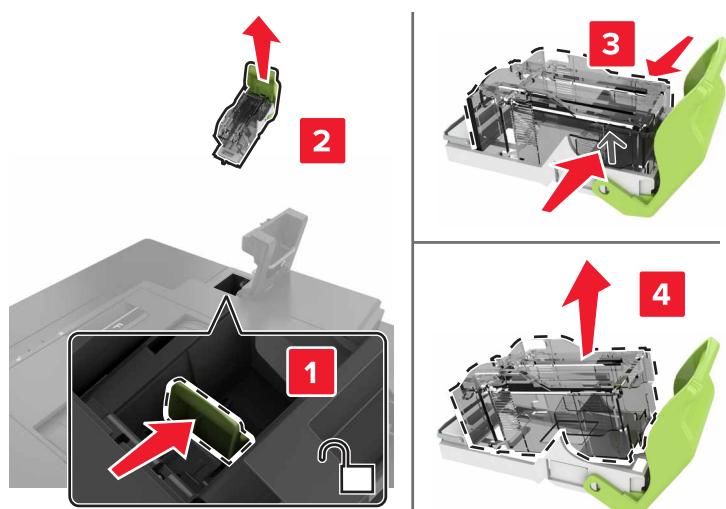

3 Vybalte novú kazetu so spinkami.


4 Vložte novú kazetu so spinkami tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

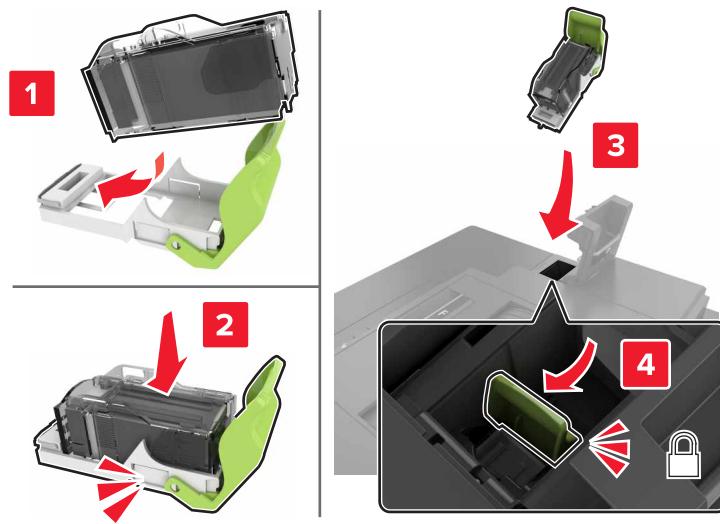


5 Zavorte dvierka G.

Výmena držiaka kazety so spinkami v zošívacom dokončovači


1 Otvorte dvierka G.

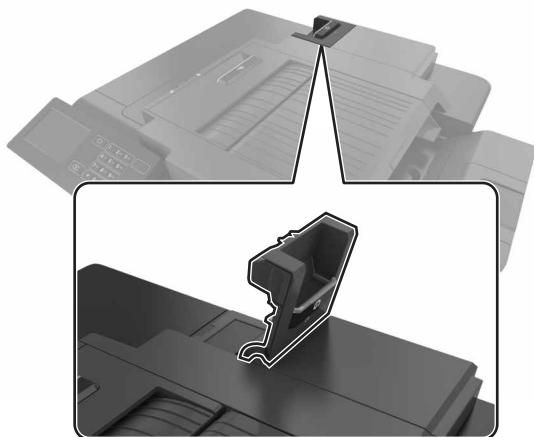

2 Vyťahnite držiak kazety so spinkami.

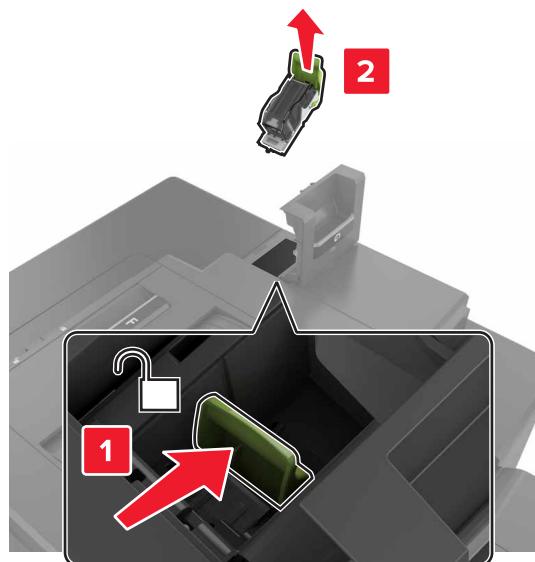


3 Z držiaka vyberte kazetu so spinkami.

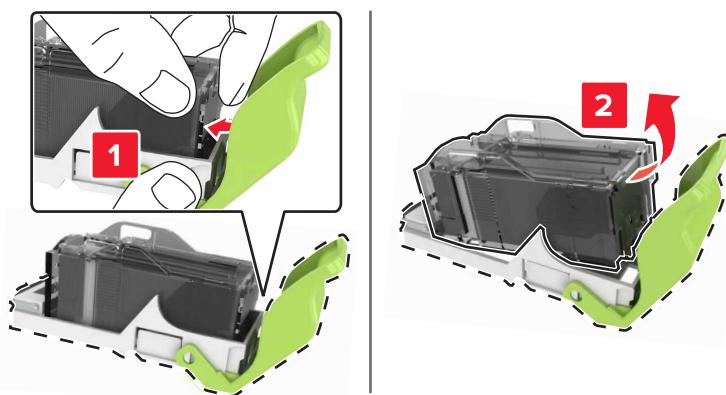


4 Vybalte nový držiak kazety so spinkami.

5 Vložte držiak kazety so spinkami do nového držiaka tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

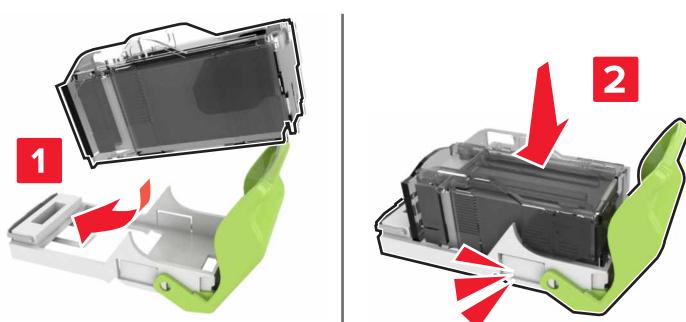

6 Vložte držiak kazety so spinkami.

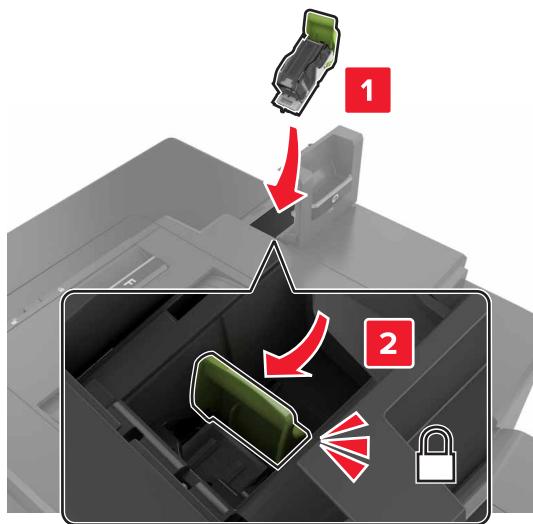

7 Zavorte dvierka G.

Skladovanie spotrebného materiálu

Na skladovanie spotrebného materiálu tlačiarne zvoľte chladný a čistý skladovací priestor. Uložte spotrebný materiál správnou stranou nahor v pôvodnom balení. Odtiaľ ho vyberte, až keď ho budete chcieť použiť.

Spotrebný materiál nevystavujte:

- Priamemu slnečnému žiareniu
- Teplotám nad 35 °C (95 °F)
- Vysokej vlhkosti nad 80 %
- Slanému ovzdušiu
- Korozívnym plynom
- Prašnému prostrediu

Premiestnenie tlačiarne

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dva alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produkтом alebo náhradu schválenú výrobcom.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarne pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvívajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarne.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

Poznámka: Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

Doprava tlačiarne

Pokyny o doprave získate na adrese <http://support.lexmark.com> alebo kontaktovaním podpory pre zákazníkov.

Úspora energie a papiera

Nastavenie úsporných režimov

Úsporný režim

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Úsporný režim.**
- 2 Vyberte nastavenie.

Režim spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku.**
- 2 Zadajte počet minút nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

Režim dlhodobého spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku**
- 2 Vyberte čas pred prenutím tlačiarne do dlhodobého spánku.

Poznámky:

- Uistite sa, že pred odoslaním tlačovej úlohy tlačiareň najprv prebudíte z režimu dlhodobého spánku.
- Vložený webový server je počas režimu dlhodobého spánku vypnutý.

Nastavenie jasu displeja tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke tuknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Jas obrazovky**.
- 2 Upravte nastavenie.

Úspora spotrebného materiálu

- Tlačte na obe strany papiera.

Poznámka: Obojstranná tlač je v ovládači tlačiarne nastavená predvolene.

- Tlačte viacero stránok na jeden hárak papiera.
- Používajte funkciu náhľadu, aby ste ešte pred tlačou videli, ako bude dokument vyzeráť.
- Vytlačte jednu kópiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovať presnosť jej obsahu a formátu.

Recyklácia

Recyklácia produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark na recykláciu:

- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Poznámka: Spotrebný materiál a hardvér tlačiarne, ktorý nie je súčasťou programu zberu a recyklácie spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať cez miestne recyklačné centrum.

Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciách o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Ked' vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znova použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

Vrátenie kaziet Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znova použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabičky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:


- 1** Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2** Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

Odstraňovanie zaseknutého papiera


Predchádzanie zaseknutiu papiera

Papier vložte správne

- Uistite sa, že papier je v zásobníku vyrovnaný.

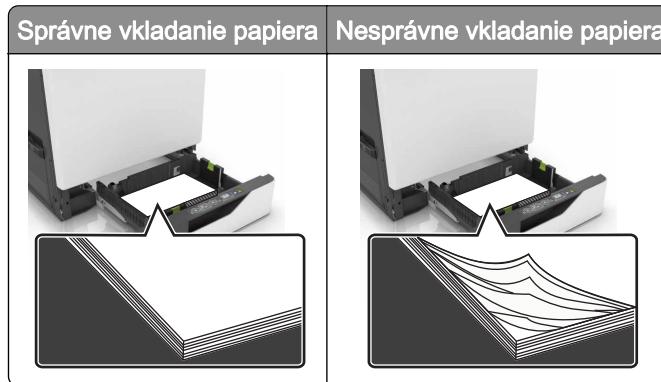

- Zásobníky nevyberajte ani nenapíňajte, keď tlačiareň pracuje.
- Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.

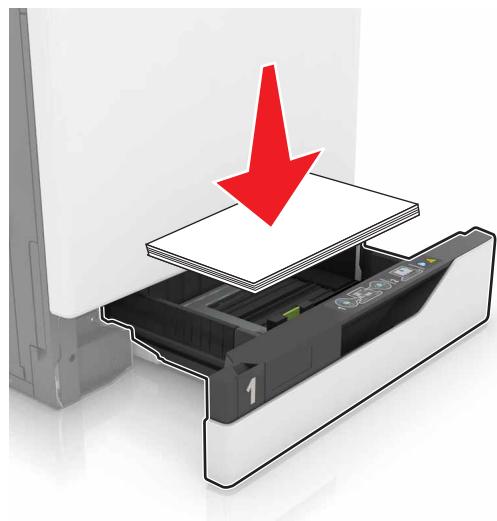


- Uistite sa, že vodiace lišty papiera sú v správnej polohe a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.

- Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

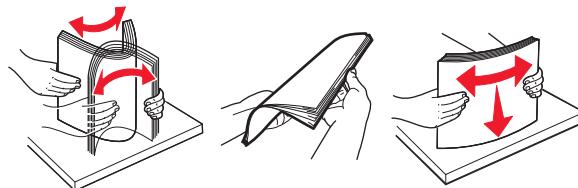


- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
- Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Identifikácia miest zaseknutia

Poznámky:

- Ked' je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
- Ked' je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.

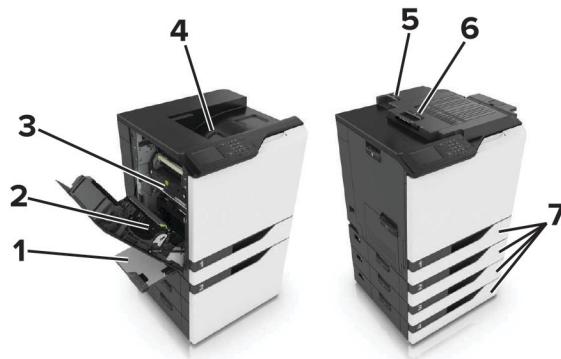

	Miesta zaseknutia
1	Viacúčelový podávač
2	Jednotka obojstrannej tlače
3	Fixačná jednotka
4	Štandardná priehradka
5	Dvierka G
6	Dvierka F
7	Zásobníky

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

1 Vytiahnite zásobník.



2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.




3 Vložte zásobník.

4 Otvorte kryt zásobníka.



5 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

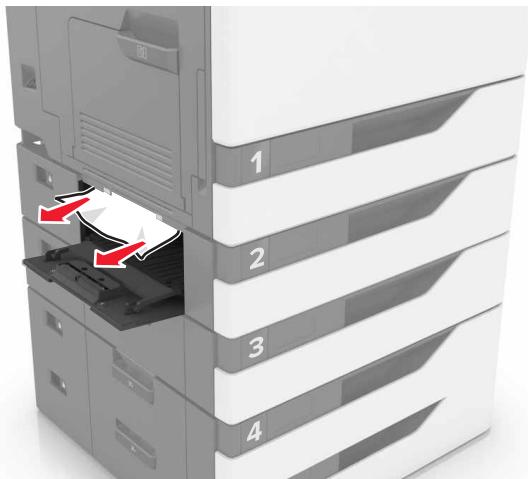



6 Zavorte kryt zásobníka.

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

1 Vyberte papier z viacúčelového podávača.



2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

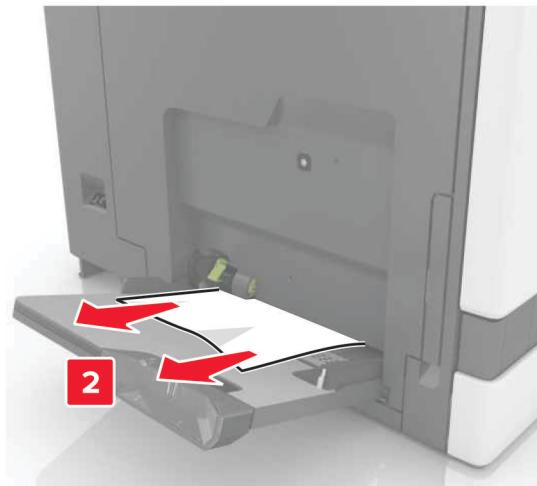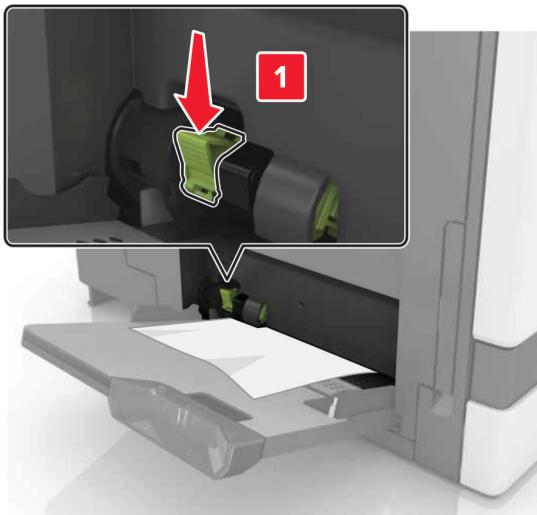


3 Otvorte dvierka B a odstráňte všetky zvyšky papiera.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

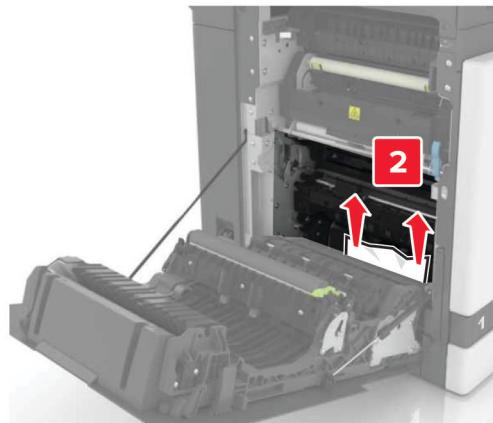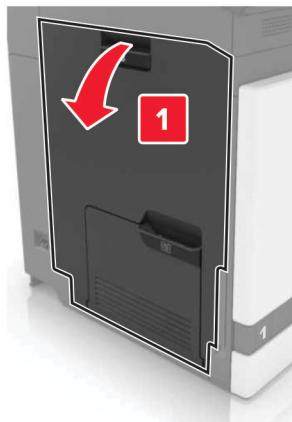

4 Zavorte dvierka B.

5 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

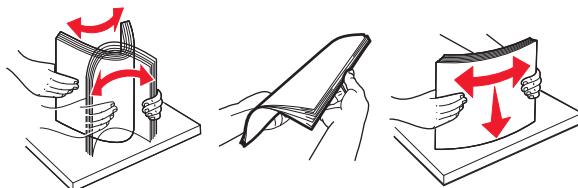

6 Doplňte papier.

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke


1 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.



2 Otvorte dvierka B a odstráňte všetky zvyšky papiera.

 **POZOR – HORÚCI POVRCHE:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

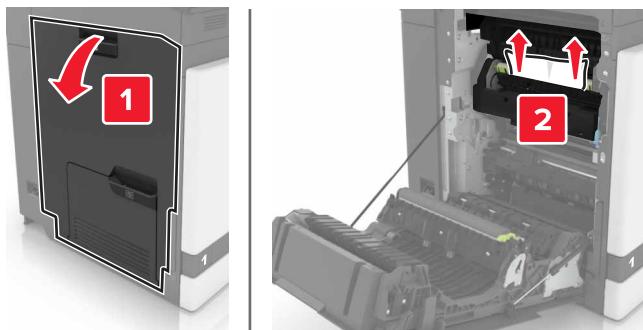


3 Zatvorte dvierka B.

Zaseknutie papiera v dvierkach B

Zaseknutie papiera vo fixačnej jednotke


1 Otvorte dvierka B.

 **POZOR – HORÚCI POVRCHE:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

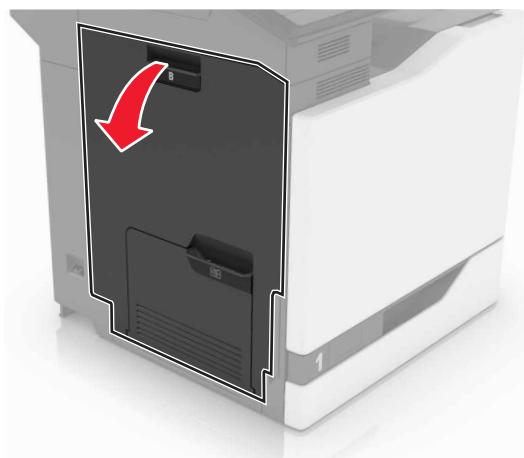

2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

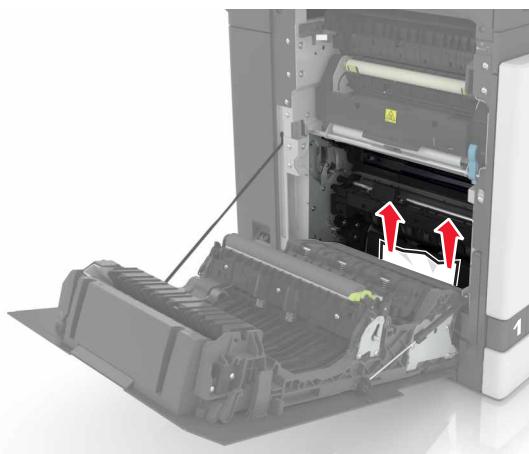


3 Otvorte dvierka prístupu k fixačnej jednotke.



4 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

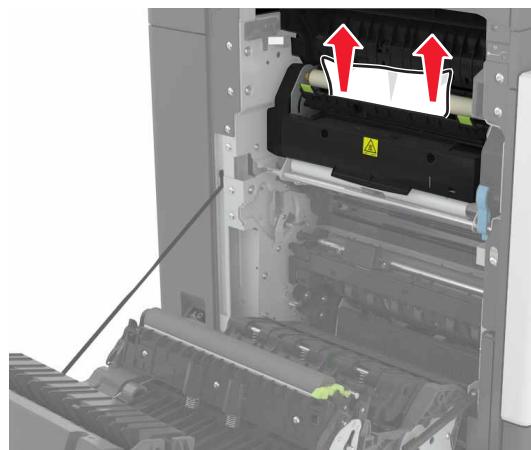


5 Zavorte dvierka B.

Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače


1 Otvorte dvierka B.

POZOR – HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčastiach.

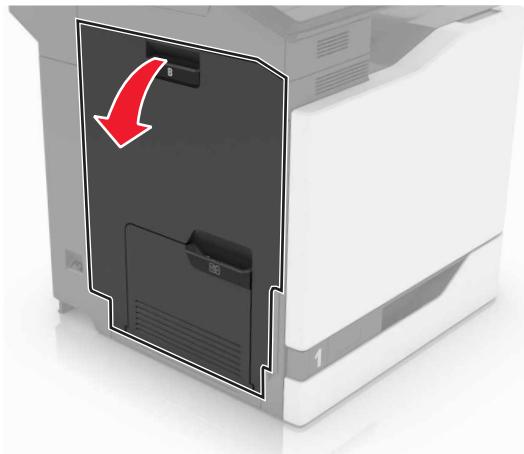


2 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

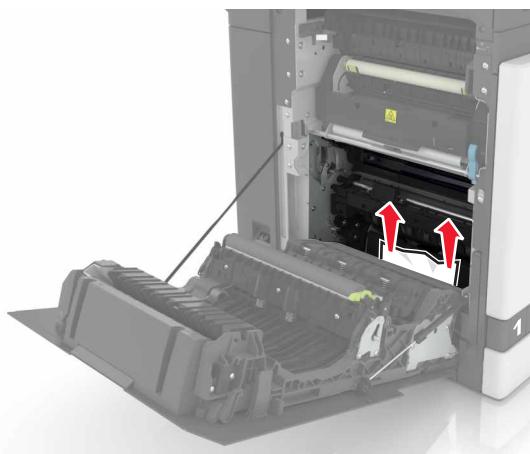


3 Otvorte kryt jednotky obojstrannej tlače.

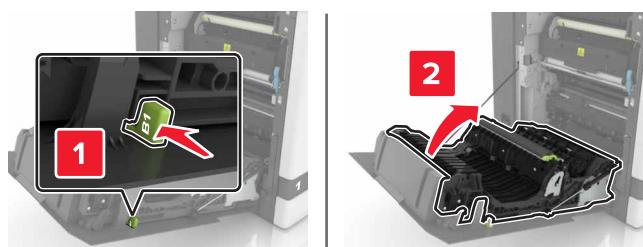

4 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

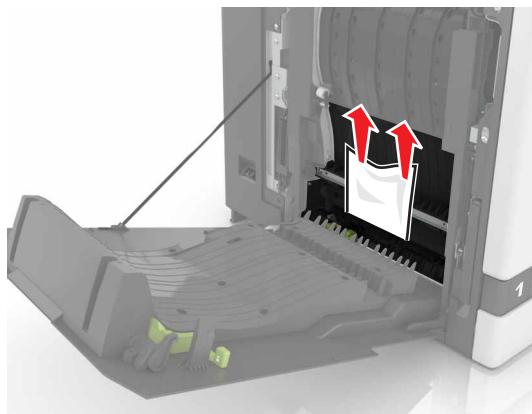


5 Zavorte kryt jednotky obojstrannej tlače a dvierka B.

Zaseknutie papiera v priečinku dokončovača

1 Vyberte zaseknutý papier.

Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

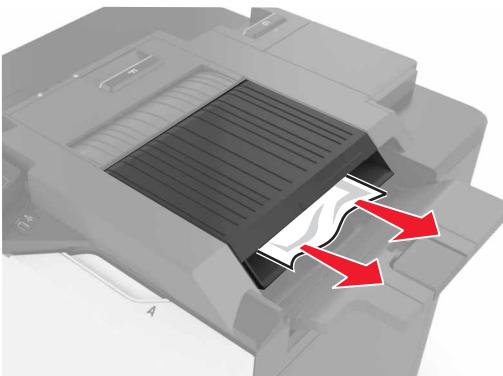


2 Otvorte dvierka F.



3 Vyberte zaseknutý papier.


Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

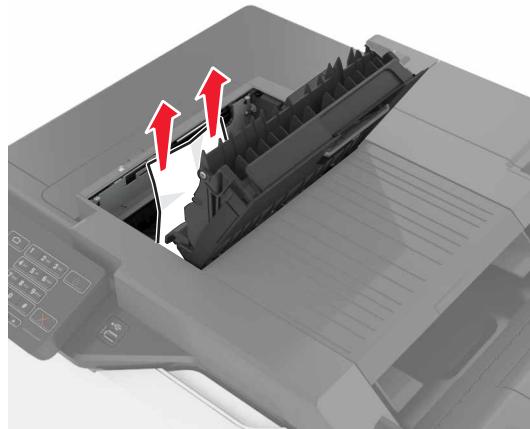


4 Zavorte dvierka F.

Zaseknuté spinky v dvierkach G


1 Otvorte dvierka G.

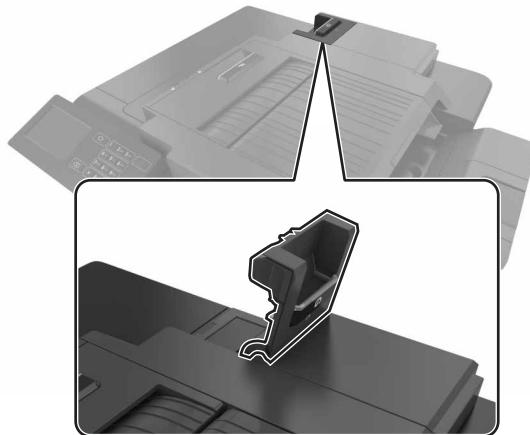

2 Vyťahnite držiak kazety so spinkami.

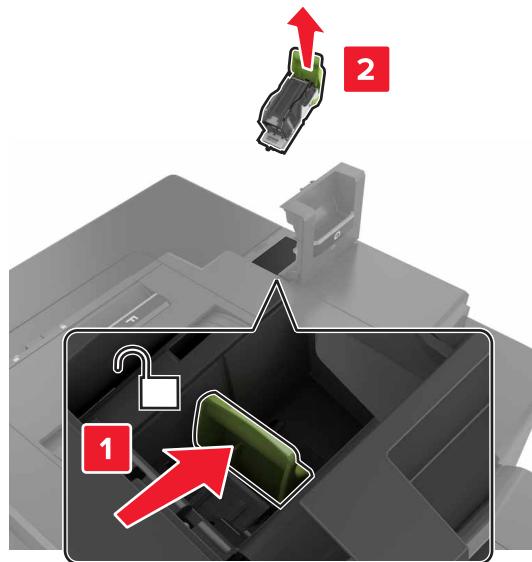

3 Otvorte vodiacu lištu zošívačky a vyberte všetky vypadane spinky.

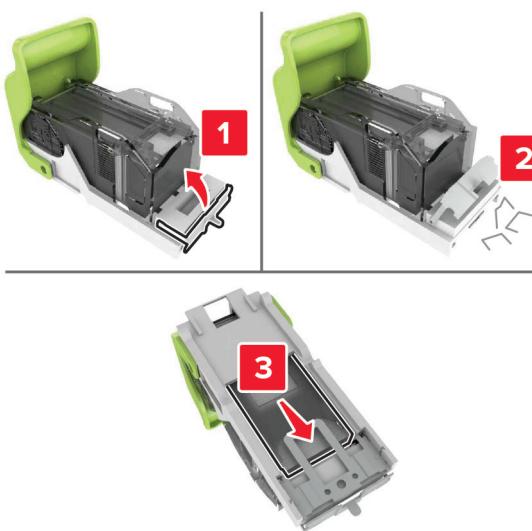


Poznámka: Spinky, ktoré z kazety vypadli, nevkladajte naspäť.

4 Zavorte vodiacu lištu zo šívačky.



5 Vložte držiak kazety so spinkami.

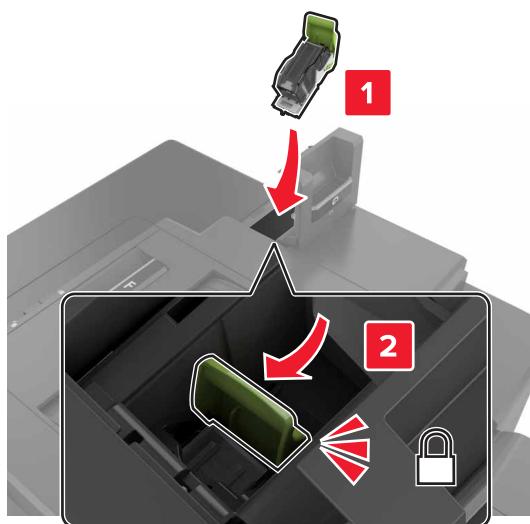

6 Zavorte dvierka G.

Riešenie problémov

Problémy so sietovým pripojením

Nemožno otvoriť Embedded Web Server

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či používate podporovaný prehliadač: <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® verzia 9 alebo novší • Safari verzia 8.0.3 alebo novší • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Je váš prehliadač podporovaný?	Prejdite na krok č. 2.	Nainštalujte podporovaný prehliadač.
Krok 2 Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna. Adresu IP tlačiarne nájdete: <ul style="list-style-type: none"> • na domovskej obrazovke, • v časti TCP/IP ponuky Siet/porty, • na vytlačenej strane nastavenia siete alebo strane nastavení ponuky a v časti TCP/IP. Poznámka: Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.	Prejdite na krok č. 3.	Do pola adresy zadajte správnu adresu IP tlačiarne.
Je adresa IP tlačiarne správna?		
Krok 3 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
Je tlačiareň zapnutá?		
Krok 4 Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti.	Prejdite na krok č. 5.	Obráťte sa na svojho správcu.
Funguje pripojenie k sieti?		
Krok 5 Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou.	Prejdite na krok č. 6.	Skontrolujte pripojenie káblor.
Sú káble poriadne zapojené?		

Akcia	Áno	Nie
Krok 6 Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté. Je server proxy vypnutý?	Prejdite na krok č. 7.	Obráťte sa na svojho správcu.
Krok 7 Prejdite do nástroja Embedded Web Server. Otvoril sa nástroj Embedded Web Server?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Skontrolujte, či je pamäťová jednotka flash vložená do predného portu USB. Poznámka: Pamäťová jednotka flash nefunguje, keď sa vloží do zadného portu USB. Je pamäťová jednotka flash vložená do predného portu USB?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 Overte, či je pamäťová jednotka flash podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov “ na strane 29 Napriek tomu sa chybové hlásenie stále zobrazuje?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 Skontrolujte, či predný port USB nie je vypnutý. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Zapnutie portu USB “ na strane 92. Napriek tomu sa chybové hlásenie stále zobrazuje?	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Zapnutie portu USB

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Siet/party > USB > Povoliť port USB.

Kontrola pripojenia tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Siet > Strana nastavenia siete.
- 2 Skontrolujte prvú časť strany nastavenia siete a potvrďte, že ukazuje stav „pripojené“.

Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne alebo sietový kábel môže byť odpojený alebo poškodený. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

Problémy s hardvérovými voliteľnými prvkami

Interný voliteľný prvok nemožno zistiť

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený. Prejdite na krok č. 2.	
Krok 2 Vytlačte stranu nastavení ponuky a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádza interný voliteľný prvok. Uvádza sa interný voliteľný prvok na strane nastavení ponuky?	Prejdite na krok 4. Prejdite na krok č. 3.	
Krok 3 Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok správne nainštalovaný v riadiacej doske. <ul style="list-style-type: none"> a Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel. b Uistite sa, že interný voliteľný prvok je nainštalovaný v správnom konektore riadiacej dosky. c Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň. <p> POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.</p> Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený. Prejdite na krok č. 4.	
Krok 4 <ul style="list-style-type: none"> a Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok dostupný v ovládači tlačiarne. <p>Poznámka: V prípade potreby manuálne pridajte interný voliteľný prvok do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne“ na strane 139.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Znova zadajte tlačovú úlohu. Funguje interný voliteľný prvok správne?	Problém je vyriešený. Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	

Port interných riešení nefunguje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vytlačte stranu nastavení ponuky a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádza port interných riešení (ISP).	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
Uvádza sa port ISP na zozname Nainštalované funkcie?		
Krok 2 Odstráňte a znova nainštalujte port ISP. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Inštalácia portu interných riešení “ na strane 128. Poznámka: Použite podporovaný port ISP.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Funguje port ISP správne?		
Krok 3 Skontrolujte kábel a pripojenie ISP. a Použite správny kábel a uistite sa, že je poriadne pripojený k portu ISP. b Skontrolujte, či je prepojovací kábel riešenia ISP správne zapojený do riadiacej dosky.	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .
Funguje port ISP správne?		

Karta paralelného alebo sériového rozhrania nefunguje správne

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Vytlačte stranu nastavení ponuky a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádza karta paralelného alebo sériového rozhrania.	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
Uvádza sa karta paralelného alebo sériového rozhrania v zozname Nainštalované funkcie?		
Krok 2 Odstráňte a potom nainštalujte kartu paralelného alebo sériového rozhrania. Ďalšie informácie nájdete v časti „ Inštalácia portu interných riešení “ na strane 128.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Funguje karta paralelného alebo sériového rozhrania správne?		
Krok 3 Skontrolujte spojenie medzi káblom a kartou paralelného alebo sériového rozhrania.	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .
Funguje karta paralelného alebo sériového rozhrania správne?		

Zistila sa chybná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Vymeňte chybnú pamäť flash.
- Ak chcete ignorovať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

Nedostatok voľného miesta pre zdroje v pamäti flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete vymazať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Vymažte údaje o písmach, makrách a ďalšie údaje uložené v pamäti flash.
- Nainštalujte pamäť flash s väčšou kapacitou.

Poznámka: Stiahnuté písma a makrá, ktoré neboli uložené v pamäti flash, sa odstránia.

Zistila sa neformátovaná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete zastaviť proces defragmentácie a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Naformátujte pamäť flash.

Poznámka: Ak sa chybové hlásenie zobrazuje aj nadalej, pamäť flash môže byť poškodená a je nutné ju vymeniť.

Problémy so spotrebnným materiálom

Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje

Ak chcete opraviť tento problém, zakúpte si kazetu so správnym regiónom zhodujúcim sa s regiónom tlačiarne alebo kazetu určenú na použitie kdekoľvek na svete.

- Prvé číslo v správe po čísle 42 označuje región tlačiarne.
- Druhé číslo v správe po čísle 42 označuje región kazety.

Regióny tlačiarne a tonerovej kazety

Región	Číselný kód
Celosvetové použitie alebo nedefinovaný región	0
Severná Amerika (Spojené štáty, Kanada)	1
Európsky hospodársky priestor, západná Európa, severské štáty, Švajčiarsko	2
Ázijsko-pacifická oblasť	3
Latinská Amerika	4

Región	Číselný kód
Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	5
Austrália, Nový Zéland	6
Neplatný región	9

Poznámka: Ak chcete zistiť nastavenia regiónu tlačiarne a tonerovej kazety, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na: **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality.**

Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený spotrebný materiál alebo súčasť, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Lexmark.

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiáлом značky Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spôsobnosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčasťí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiáлом Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčasťí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo priradené súčasti.

Výstraha – Riziko poranenia: Používanie spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevztahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčasti tlačiarne, na ovládacom paneli naraz stlačte a 15 sekúnd podržte tlačidlá X a #.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasť tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie originálnych súčasťí a spotrebného materiálu Lexmark“ na strane 38.](#)

Ak tlačiareň po súčasnom stlačení tlačidiel X a # a ich podržaní na 15 sekúnd nezačne tlačiť, vynulujte počítadlo používania spotrebného materiálu.

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka Konfigurácia > Počítačová používania spotrebného materiálu

2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete vynulovať, a vyberte položku **Spustiť**.

3 Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku **Pokračovať**.

4 Ak chcete správu vymazať naraz stlačte a na 15 sekúnd podržte tlačidlá X a #.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí vynulovať počítadlá používania spotrebného materiálu, vráťte príslušnú položku na predajné miesto.

Problémy s podávaním papiera

Obálka sa zlepí počas tlače

Akcia	Áno	Nie
<p>1 Používajte obálky, ktoré boli skladované v suchom prostredí. Poznámka: Tlač na veľmi vlhké obálky môže spôsobiť ich zlepenie.</p> <p>2 Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Zlepí sa obálka pri tlači?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Zoradená tlač nefunguje

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Rozloženie > Zoradit.</p> <p>b Nastavte možnosť Zoradenie na hodnotu Zapnuté.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Sú stránky správne zoradené?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<p>Krok 2</p> <p>a V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač a vyberte možnosť Zoradenie.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Sú stránky správne zoradené?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<p>Krok 3</p> <p>a Znižte počet stránok určených na tlač.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Sú stránky správne zoradené?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Zvlnenie papiera

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. Je papier stále zvlnený?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a V závislosti od operačného systému uveďte vo vlastnostiach tlače alebo v dialógovom okne tlače typ a hmotnosť papiera. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že dané nastavenia zodpovedajú papieru, ktorý je vložený v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj na ovládacom paneli tlačiarne. b Znova odošlite úlohu tlače. Je papier stále zvlnený?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Vyberte papier zo zásobníka a obráťte ho. b Znova odošlite úlohu tlače. Je papier stále zvlnený?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 a Vložte papier z nového balenia. Poznámka: Papier navlhne z dôvodu vysokej vlhkosti prostredia. Papier uchovávajte v pôvodnom balení, až kým ho nebudete potrebovať. b Znova odošlite úlohu tlače. Je papier stále zvlnený?	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Prepojenie zásobníkov nefunguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a typu. b Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené. c Vytlačte dokument. Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 2</p> <p>a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > Veľkosť/typ papiera.</p> <p>b Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Sú zásobníky správne prepojené?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Skontrolujte pripojenie zásobníka

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

Ak sa chyba objaví druhýkrát, postupujte takto:

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- 3 Vyberte označený zásobník.
- 4 Vložte zásobník.
- 5 Zapojte napájací kábel tlačiarne do elektrickej zásuvky.



POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

- 6 Zapnite tlačiareň.

Ak sa chyba vyskytne znova, postupujte takto:

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- 3 Vyberte označený zásobník.
- 4 Kontaktujte podporu pre zákazníkov.

- Ak chcete vymazať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli vyberte položku **Pokračovať**.

Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Vytiahnite zásobník.</p> <p>b Skontrolujte, či je papier vložený správne.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že sú všetky vodiace lišty papiera správne umiestnené. • Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera. • Uistite sa, že tlačíte na odporúčaný typ a veľkosť papiera. <p>c Vložte zásobník.</p> <p>d Vytlačte dokument.</p> <p>Zasekáva sa papier aj naďalej často?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 <p>a V ponuke Papier na ovládacom paneli skontrolujte, či tlačiareň rozpoznáva správnu veľkosť papiera.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Zasekáva sa papier aj naďalej často?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 <p>a Vložte papier z nového balíka.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Zasekáva sa papier aj naďalej často?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Zaseknuté strany sa nevytlačia znova

Akcia	Áno	Nie
<p>a Na domovskej obrazovke tuknite na položky Nastavenia > Zariadenie > Upozornenia > Obnovenie zaseknutého obsahu.</p> <p>b Vyberte možnosť Zapnuté alebo Automaticky.</p> <p>c Uložte zmeny.</p> <p>Vytlačili sa zaseknuté strany?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Problémy s tlačou

Dôverné a iné zadržané dokumenty sa nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Na ovládacom paneli si overte, či sa dokumenty zobrazujú v zozname Zadržané úlohy.</p> <p>Poznámka: Ak sa tam dokumenty neuvádzajú, vytlačte ich pomocou možnosti Tlačiť a zadržať.</p> <p>b Vytlačte dokumenty.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 <p>Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odstráňte tlačovú úlohu a znova ju odošlite. V prípade súborov PDF vytvorte nový súbor a potom dokumenty vytlačte. <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 <p>Ak tlačíte z internetu, možno tlačiareň číta viaceré názvy úloh ako duplikáty.</p> <p>Používateľia systému Windows</p> <p>a Otvorte dialógové okno Predvoľby tlače.</p> <p>b V časti Tlač a zadržanie vyberte možnosť Zachovať duplicitné dokumenty.</p> <p>c Zadajte kód PIN.</p> <p>d Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Používateľia systému Macintosh</p> <p>a Uložte a pomenujte každú úlohu osobitne.</p> <p>b Úlohy odošlite jednotliovo.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Krok 4 <p>a Odstráňte niektoré zadržané úlohy, aby ste uvoľnili pamäť tlačiarne.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 <p>a Zväčšíte pamäť tlačiarne.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Pomalá tlač

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Uistite sa, že tlačiareň nie je v úspornom ani tichom režime. b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 <p>a Určite typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenie zodpovedá papieru vloženému v zásobníku. Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 <p>a Znižte počet stránok určených na tlač. b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 <p>a Odstráňte zadržané úlohy. b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 <p>a Kábel tlačiarne riadne pripojte k tlačiarne a počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo inému sieťovému zariadeniu. b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 <p>a V ponuke Kvalita na ovládacom paneli nastavte rozlíšenie tlače na hodnotu 4800CQ. b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 7</p> <p>a Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť. • Dodržujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti „Výber miesta pre tlačiareň“ na strane 9. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 8</p> <p>a Rozšírite pamäť tlačiarne.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.


Tlačové úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte okno Tlač a skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<p>Krok 2</p> <p>a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.</p> <p>b Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.</p> <p>c Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<p>Krok 3</p> <p>a Skontrolujte, či porty fungujú a káble sú poriadne pripojené k počítaču a tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<p>Krok 4</p> <p>a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 5</p> <p>a Odstráňte a potom znova nainštalujte softvér tlačiarne. Poznámka: Softvér tlačiarne nájdete na adrese http://support.lexmark.com.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <u>služieb zákazníkom</u> .

Nízka kvalita tlače

Prázdne alebo biele strany

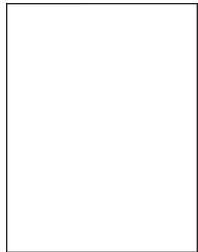


Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany so vzorkami kvality tlače a zistite, ktorá farba chýba. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany základnej kvality tlače**.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň stále prázdne alebo biele strany?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 2</p> <p>a Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň stále prázdne alebo biele strany?</p>	<p>Kontaktujte oddelenie podporu pre zákazníkov.</p>	Problém je vyriešený.


Tmavá tlač

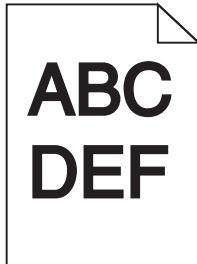

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Z ponuky Kvalita na ovládacom paneli vyberte položku Úprava farieb.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Znižte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používania operačného systému.</p> <p>Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
Krok 3 <p>a Špecifikujte typ, textúru a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 <p>Uistite sa, že nejde o textúrovaný alebo drsný papier.</p> <p>Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?</p>	Zmeňte nastavenia textúry, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 <p>a Vložte papier z nového balíka.</p> <p>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
Krok 6 <p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš tmavý?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.


Tieňové obrázky

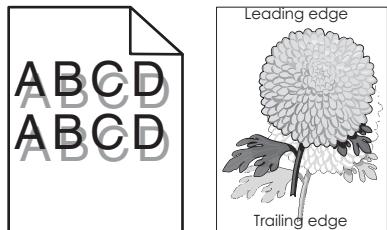

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Do zásobníka vložte papier správneho typu a hmotnosti.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na výtlačkoch tieňové obrázky?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 2</p> <p>a Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používania operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na vytlačkoch tieňové obrázky?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 3</p> <p>a Z ponuky Kvalita na ovládacom paneli vyberte položku Úprava farieb.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na vytlačkoch tieňové obrázky?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.


Sivé pozadie

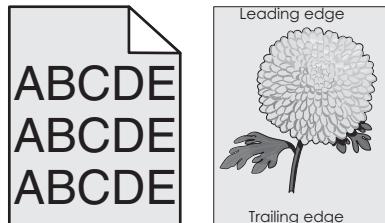

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita.</p> <p>b Upravte tmavosť tonera.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb.</p> <p>b Spustite proces.</p> <p>c Vytlačte dokument.</p> <p>Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 3</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Stále sa na vytlačených dokumentoch objavuje sivé pozadie?</p>	<p>Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.</p>	Problém je vyriešený.

Vodorovné tmavé čiary

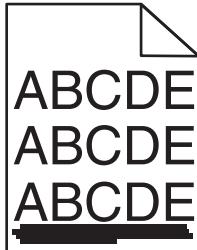


Poznámka: Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Špecifikujte zásobník alebo podávač v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo v okne Tlač v závislosti od operačného systému.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 3</p> <p>a Vložte papier z nového balíka.</p> <p>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 4</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 5</p> <p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa objavujú tmavé vodorovné čiary?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.


Vodorovné biele čiary

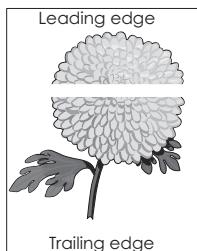

Poznámka: Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.


Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Vložte špecifikovaný zásobník alebo podávač s odporúčaným typom papiera.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 3</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 4</p> <p>Vymenite tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Stále sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Nesprávne okraje

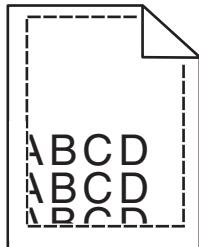


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Stlačte a potiahnite vodiace lišty papiera do správnej polohy pre veľkosť papiera, ktorý vkladáte.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 <p>a V ponuke Papier na ovládacom paneli skontrolujte, či tlačiareň rozpoznáva správnu veľkosť papiera.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 <p>a Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používania operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Zubaté alebo nerovné znaky

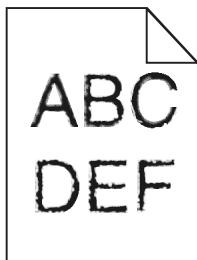

Akcia	Áno	Nie
<p>a Skontrolujte, či tlačiareň podporuje písma, ktoré sú nainštalované v počítači.</p> <ol style="list-style-type: none"> Na ovládacom paneli sa dotknite položiek: Nastavenia > Správy > Tlač > Tlačové písma Vyberte položku Písma PCL alebo Písma PS. <p>b Ak písmo nie je podporované, nainštalujte podporované písmo. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.</p> <p>c Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Obsahujú výtlačky stále zubaté alebo nerovné znaky?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.


Svetlá tlač

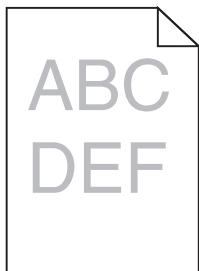

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Z ponuky Kvalita na ovládacom paneli vyberte položku Úprava farieb.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš svetlý?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 <p>a Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p>Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš svetlý?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 <p>a Špecifikujte typ, textúru a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš svetlý?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Krok 4 <p>Uistite sa, že nejde o textúrovaný alebo drsný papier.</p> <p>Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?</p>	Zmeňte nastavenia textúry, aby sa zhodovali s papierom, na ktorý tlačíte.	Prejdite na krok 5.

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 5</p> <p>a Vložte papier z nového balíka.</p> <p>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš svetlý?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 6</p> <p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>Je výtlačok stále príliš svetlý?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.


Roztečená tlač a bodky

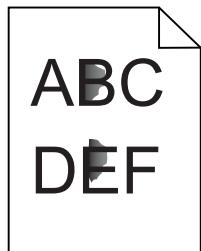

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner.</p> <p>Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .
<p>Krok 2</p> <p>a Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Zariadenie > Predvolby.</p> <p>b Skontrolujte, či sa nastavenia typu a veľkosti papiera zhodujú s veľkosťou a typom papiera vloženého v zásobníku.</p> <p>Sú nastavenia správne?</p>	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.
<p>Krok 3</p> <p>a Zmeňte veľkosť a typ papiera v ponuke Papier alebo zmeňte nastavenia veľkosti v zásobníku.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač stále roztečená?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
Krok 4 <ul style="list-style-type: none"> a Vymeňte textúrovaný alebo drsný papier v zásobníku za obyčajný papier. b Vytlačte dokument. <p>Je tlač stále roztečená?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
Krok 5 <ul style="list-style-type: none"> a Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu. <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Vytlačte dokument. <p>Je tlač stále roztečená?</p>	Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Krivá alebo šikmá tlač

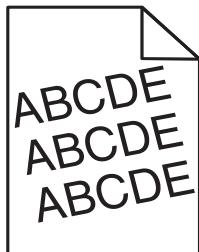

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <ul style="list-style-type: none"> a Vyberte zásobník. b Vyberte papier a potom vložte papier z nového balíka. <p>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <ul style="list-style-type: none"> c Stlačte a potiahnite vodiace líšty papiera do správnej polohy pre veľkosť papiera, ktorý vkladáte. d Vložte zásobník. e Znova zadajte tlačovú úlohu. <p>Je tlač stále krivá alebo šikmá?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 <ul style="list-style-type: none"> a Skontrolujte, či tlačíte na podporovaný papier. b Znova zadajte tlačovú úlohu. <p>Je tlač stále krivá alebo šikmá?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Opakujúce sa chyby

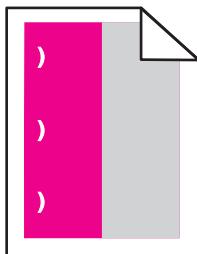

Poznámka: Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte *pravítko údržby chýb* prostredníctvom sekcie Riešenie problémov alebo ponuky Nastavenia.

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <ul style="list-style-type: none"> a Vytlačte strany so vzorkami kvality tlače. Na domovskej obrazovke klepnite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Vzorky základnej kvality tlače. b Zistite, koľko farieb obsahuje chyby. Je ovplyvnená iba jedna farba? 	Prejdite na krok č. 2.	Prejdite na krok 3.
Krok 2 <ul style="list-style-type: none"> a Pomocou <i>pravítka údržby chýb</i> odmerajte vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami na strane s ovplyvnenou farbou. b Vymeňte spotrebny materiál zhodujúci sa s rozmerom na ovplyvnenej farebnej strane. <p>Jednotka fotovalca</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125,70 mm (4,95 palca) • 35,40 mm (1,39 palca) <p>Jednotka vývojky</p> <p>42 mm (1,65 palca)</p> c Vytlačte strany so vzorkami kvality tlače.	Zaznamenajte si vzdialenosť a kontakujte oddelenie podpory pre zákazníkov alebo servisného zástupcu.	Problém je vyriešený.



Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 3</p> <p>a Pomocou <i>pravítka údržby chýb</i> odmerajte vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami na strane s ovplyvnenou farbou.</p> <p>b Vymeňte spotrebny materiál zhodujúci sa s rozmerom na ovplyvnenej farebnej strane.</p> <p>Prenosový valec 78,50 mm (3,09 palca)</p> <p>Prenosový modul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,10 mm (1,86 palca) • 90 mm (3,54 palca) <p>Fixačná jednotka</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96,60 mm (3,80 palca) • 127,60 mm (5,02 palca) <p>c Vytlačte strany so vzorkami kvality tlače.</p> <p>Objavujú sa chyby aj naďalej?</p>	Zaznamenajte si vzdialenosť a kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov alebo servisného zástupcu.	Problém je vyriešený.

Jednofarebné alebo čierne obrázky




Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Tlačí tlačiareň aj naďalej jednofarebné alebo čierne obrázky?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Tlačí tlačiareň aj naďalej jednofarebné alebo čierne obrázky?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Odrezaný text alebo obrázky

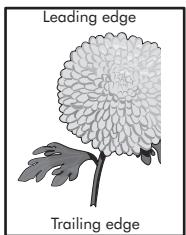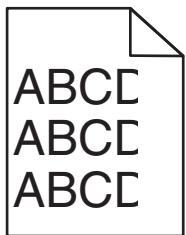


Akcia	Áno	Nie
Krok 1 a Posuňte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vkladaný papier. b Znova zadajte tlačovú úlohu. Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Krok 2 a Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. b Znova zadajte tlačovú úlohu. Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Krok 3 a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu. Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu. b Znova zadajte tlačovú úlohu. Sú strana alebo obrázok stále odstrihnuté?	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Toner sa dá ľahko zotriť'

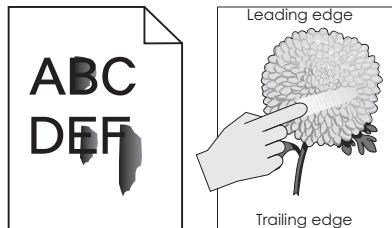


Akcia	Áno	Nie
<p>1 V závislosti od operačného systému uveďte vo vlastnostiach tlače alebo v dialógovom okne tlače typ, textúru a hmotnosť papiera.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že dané nastavenia zodpovedajú papieru, ktorý je vložený v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj na ovládacom paneli tlačiarne. <p>2 Znova odošlite úlohu tlače.</p> <p>Dá sa toner aj naďalej ľahko zotriť?</p>	Kontaktujte podporu pre zákazníkov .	Problém je vyriešený.

Nerovnomerná hustota tlače

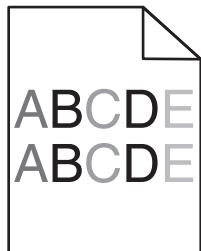


Akcia	Áno	Nie
<p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>Je hustota tlače nerovnomerná?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Zvislé tmavé čiary alebo pásy

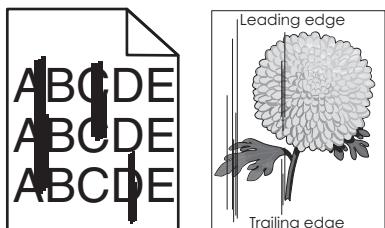

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Špecifikujte typ, textúru a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú stále na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pásy?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>a Vložte papier z nového balíka.</p> <p>Poznámka: Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú stále na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pásy?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 3</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú stále na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pásy?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 4</p> <p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Sú stále na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pásy?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Zvislé biele čiary

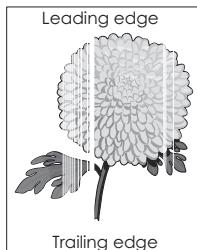

Akcia	Áno	Nie
<p>Krok 1</p> <p>a Špecifikujte typ a hmotnosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používania operačného systému.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 2</p> <p>Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera.</p> <p>a Vložte špecifikovaný zásobník alebo podávač s odporúčaným typom papiera.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 3</p> <p>a Odstráňte a znova nainštalujte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Tlačovú jednotku ani tlačovú súpravu nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p>Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa spodnej časti tlačovej jednotky ani tlačovej súpravy. Predídeť tak ich poškodeniu.</p> <p>b Znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p>Krok 4</p> <p>Vymeňte tlačovú jednotku alebo tlačovú súpravu a znova zadajte tlačovú úlohu.</p> <p>Objavujú sa stále na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .	Problém je vyriešený.

Tlačiareň nereaguje

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 Zapojte napájací kábel tlačiarne do elektrickej zásuvky.  POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Reaguje tlačiareň?		
Krok 2 Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou. Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?	Zapnite vypínač alebo poistku.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
Krok 4 Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku. Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?	Tlačiareň zobudťte stlačením tlačidla napájania.	Prejdite na krok č. 5.
Krok 5 Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač v správnych portoch. Sú káble pripojené k správnym portom?	Prejdite na krok č. 6.	Uistite sa, že si tieto položky zodpovedajú: <ul style="list-style-type: none"> • kábel USB a port USB na tlačiarni, • ethernetový kábel a ethernetový port na tlačiarni.
Krok 6 Tlačiareň vypnite, znova nainštalujte hardvérové voliteľné prvky a tlačiareň zapnite. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Reaguje tlačiareň?		
Krok 7 Nainštalujte správny ovládač tlačiarne. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 8.
Krok 8 Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na zlý papier

Akcia	Áno	Nie
Krok 1 <p>a Skontrolujte, či tlačíte na podporovaný papier. b Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačil sa dokument zo správneho zásobníka alebo na správny papier?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Krok 2 <p>a Definujte veľkosť papiera v položke Preferencie tlače alebo v okne Tlač (v závislosti od operačného systému).</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú papieru vloženému v zásobníku. Nastavenia môžete zmeniť aj v ovládacom paneli tlačiarne. <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačil sa dokument zo správneho zásobníka alebo na správny papier?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
Krok 3 <p>a Skontrolujte, či zásobníky nie sú prepojené. b Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačil sa dokument zo správneho zásobníka alebo na správny papier?</p>	Problém je vyriešený.	Kontakt podpora pre zákazníkov .

Problémy s kvalitou farieb

Úprava tmavosti tonera

- Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Tlač > Kvalita**.
- Upravte tmavosť tonera.
- Uložte zmeny.

Úprava farieb vo výtlačkoch

- Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidiel **Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Korekcia farieb > Manuálne**.
- V ponuke Rozšírené spracovanie obrázkov vyberte možnosť **Obsah korekcie farieb**.
- Zvoľte vhodné nastavenie na prevod farieb.

Typ objektu	Tabuľky na prevod farieb
Obrázok RGB Text RGB Grafika RGB	<ul style="list-style-type: none"> Živé farby – Vytvára jasnejšie a sýtejšie farby a môže byť použité na všetky vstupné farebné formáty. sRGB displej – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač fotografií. Displej – pravá čierna – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Toto nastavenie používa iba čierny toner na vytvorenie všetkých stupňov neutrálnej šedi. sRGB živé farby – Zvyšuje sýtosť farieb pri korekcii farieb sRGB displeja. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač obchodnej grafiky. Vypnuté
Obrázok CMYK Text CMYK Grafika CMYK	<ul style="list-style-type: none"> US CMYK – US CMYK – Použije korekciu farieb s cieľom čo najviac sa priblížiť farebnému výstupu zodpovedajúcemu Špecifikáciám webových offsetových publikácií (SWOP). Euro CMYK – Použije korekciu farieb zodpovedajúcu špecifikácii pre farebný výstup Euroscale. Živé farby CMYK – Zvyšuje sýtosť farieb nastavenia korekcie farieb US CMYK. Vypnuté

Často kladené otázky o farebnej tlači

Čo je farba RGB?

Farba RGB je spôsob popisu farieb, ktorý označuje množstvo červenej, zelenej alebo modrej farby použité na vytvorenie určitej farby. Červené, zelené a modré svetlo možno miešať v rôznych pomeroch a vytvárať tak veľkú škálu farieb pozorovaných v prírode. Tento spôsob zobrazovania farieb používajú počítačové obrazovky, skenery a digitálne fotoaparáty.

Čo je farba CMYK?

Farba CMYK je spôsob popisu farieb, ktorý označuje množstvo azúrovej, purpurovej, žltnej a čiernej farby použité na vytvorenie určitej farby. Azúrový, purpurový, žltý a čierny atrament alebo toner možno tlačiť v rôznych pomeroch a vytvárať tak veľkú škálu farieb pozorovaných v prírode. Týmto postupom vytvárajú farbu tlačiarenské lisy, atramentové tlačiarne a farebné laserové tlačiarne.

Akým spôsobom sa vytlačí farba špecifikovaná v dokumente?

Na špecifikáciu a modifikáciu farby v dokumente prostredníctvom kombinácií RGB a CMYK sa používajú softvérové programy. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvérového programu.

Ako tlačiareň zistí, akú farbu má vytlačiť?

Počas tlače dokumentu sa tlačiarni odošlú informácie s popisom typu a farby každého objektu a tie prejdú cez tabuľky na prevod farieb. Farba je potom prevedená na príslušné množstvo azúrového, purpurového, žltého a čierneho tonera použitého na vytvorenie požadovanej farby. Informácie o objekte určujú použitie tabuľiek na prevod farieb. Napríklad je možné použiť jednu tabuľku na prevod farieb na text, pričom na fotografie sa použije iná tabuľka.

Čo je to manuálna korekcia farieb?

Ked' je zapnutá manuálna korekcia farieb, tlačiareň použije pri spracovaní objektov používateľom vybraté tabuľky na prevod farieb. Nastavenia manuálnej korekcie farieb sú špecifické pre typ objektu, ktorý sa tlačí (text, grafika alebo obrázky). Špecifická je tiež špecifikácia farby objektu v softvérovom programe (kombinácie farieb RGB alebo CMYK). Ak chcete manuálne použiť odlišné tabuľky na prevod farieb, pozrite si časť „[Úprava farieb vo výtlakoch](#)“ na strane 122.

Ak softvérový program nepoužíva na špecifikáciu farieb kombinácie RGB alebo CMYK, manuálna korekcia farieb je zbytočná. Efektívna nie je ani v prípade, ak úpravu farieb ovláda softvérový program alebo operačný systém počítača. Vo väčšine prípadov nastavenie možnosti Korekcia farieb na Automatické viedie ku generovaniu preferovaných farieb pre dokumenty.

Ako dokážem napodobniť konkrétnu farbu (napr. pre firemné logo)?

V ponuke Kvalita na tlačiarni je k dispozícii deväť typov sád so vzorkami farieb. Tieto sady sú takisto dostupné na stránke Vzorky farieb funkcie Embedded Web Server. Výberom ktorejkoľvek sady vzoriek sa vytlačia stránky so stovkami farebných políčok. Každé políčko obsahuje kombináciu farieb RGB alebo CMYK v závislosti od zvolenej tabuľky. Pozorovaná farba každého z políčok je dosiahnutá aplikáciou vybranej tabuľky na prevod farieb na kombináciu farieb CMYK alebo RGB označenej na políčku.

Preskúmaním sád so vzorkami farieb môžete identifikovať políčko s farbou, ktorá najviac zodpovedá požadovanej farbe. Kombinácia farieb označená na políčku tak môže slúžiť na úpravu farby objektu v softvérovom programe. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvérového programu. Pri použití vybratej tabuľky na prevod farieb na konkrétny objekt môže byť potrebná manuálna korekcia farieb.

Výber vhodnej sady so vzorkami farieb na konkrétny problém so zhodou farby závisí od nasledujúcich faktorov:

- Zvolené nastavenie korekcie farieb (Automatické, Vypnuté alebo Manuálne)
- Typ tlačeného objektu (text, grafika alebo obrázky)
- Špecifikácia farby objektu v softvérovom programe (kombinácie farieb RGB alebo CMYK).

Ak softvérový program nepoužíva na špecifikáciu farieb kombinácie RGB alebo CMYK, stránky so vzorkami farieb nie sú užitočné. Niektoré softvérové programy navyše upravujú kombinácie farieb RGB alebo CMYK špecifikované v programe prostredníctvom funkcie správy farieb. V takom prípade nemusí vytlačená farba presne zodpovedať farbe zo stránok so vzorkami farieb.

Tlač má iný farebný odtieň

Akcia	Nie	Ano
Upravte vyváženie farieb. a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Vyváženie farieb. b Upravte nastavenie. c Znova zadajte tlačovú úlohu. Objavuje sa pri tlači stále farebný odtieň?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom .

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Pred kontaktovaním podpory pre zákazníkov sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce informácie:

- Problém s tlačiarňou
- Chybové hlásenie
- Typ modelu a sériové číslo tlačiarne

Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, ak chcete dostávať maily alebo podporu cez chat, prezerat knižnicu návodov na používanie, podpornú dokumentáciu, ovládače a iné súbory na prevzatie.

K dispozícii je aj telefonická technická podpora. V USA a Kanade volajte na číslo 1-800-539-6275. Iné krajiny a regióny – prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.

Inovácia a migrácia

Hardvér

Dostupné interné voliteľné prvky


- Pamäťová karta
 - DDR3 DIMM
 - Pamäť Flash
 - Písma
 - Aplikačné karty
 - Formuláre a čiarové kódy
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Port interných riešení Lexmark ISP (Internal Solutions Port)
 - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a bezdrôtový tlačový server spojený s modulom LEX-M06-001 Mobile Solutions Module)
 - paralelná karta IEEE 1284-B
 - sériová karta RS-232C

Inštalácia pamäťovej karty

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvak či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.


Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

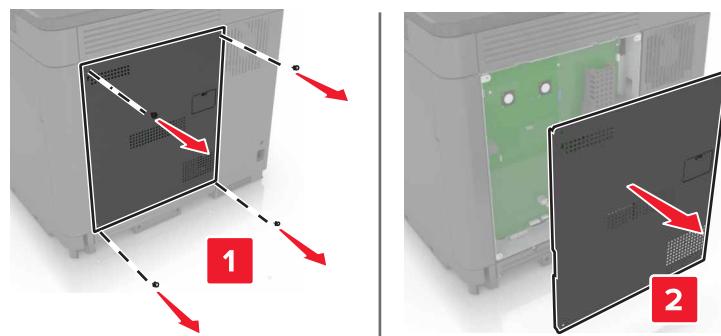


3 Rozbalte pamäťovú kartu.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

4 Vložte pamäťovú kartu tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

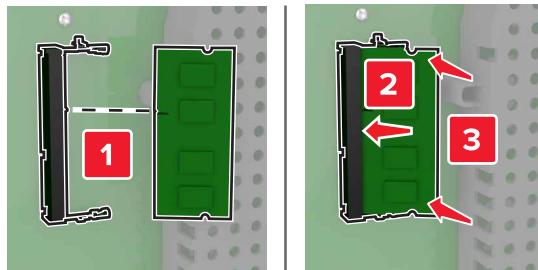

5 Znova pripojte prístupový kryt.

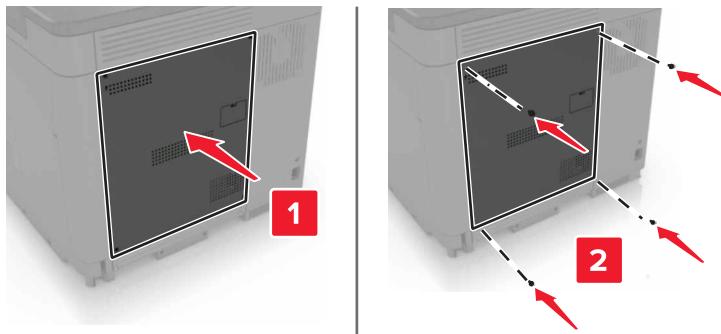

6 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.


⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Inštalácia portu interných riešení


POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.

Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

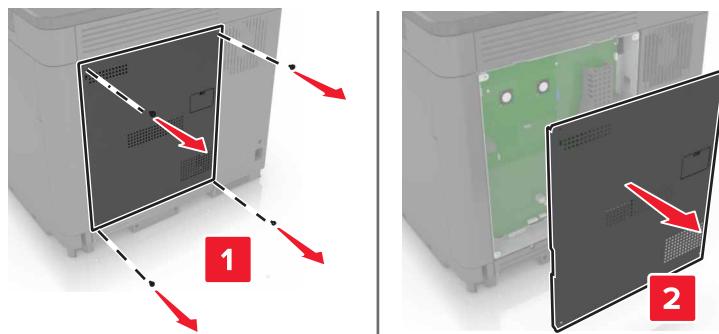


- 3 Rozbalte súpravu portu interných riešení (ISP).

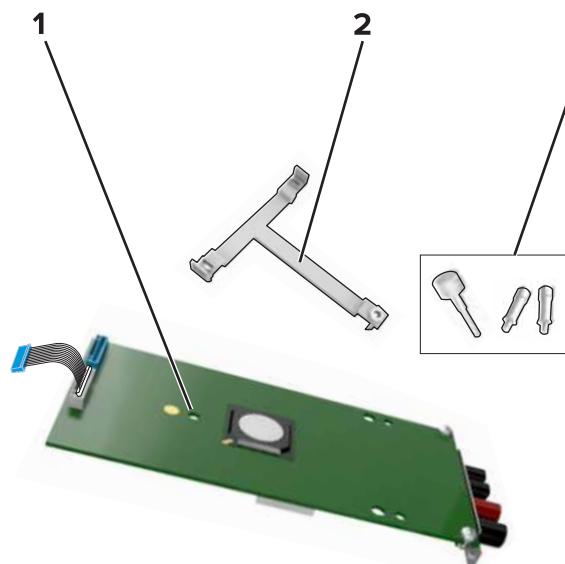


1	ISP
2	Montážny držiak

3 Skrutky

- 4 V prípade potreby odstráňte pevný disk tlačiarne.
- 5 Vložte držiak do dosky tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

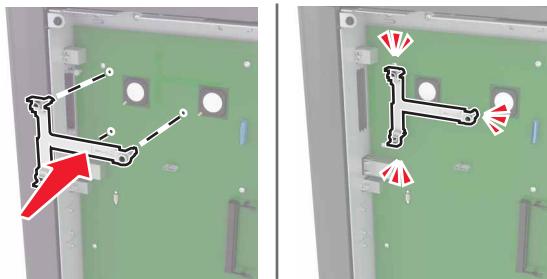


- 6 Pripojte zariadenie ISP k držiaku.

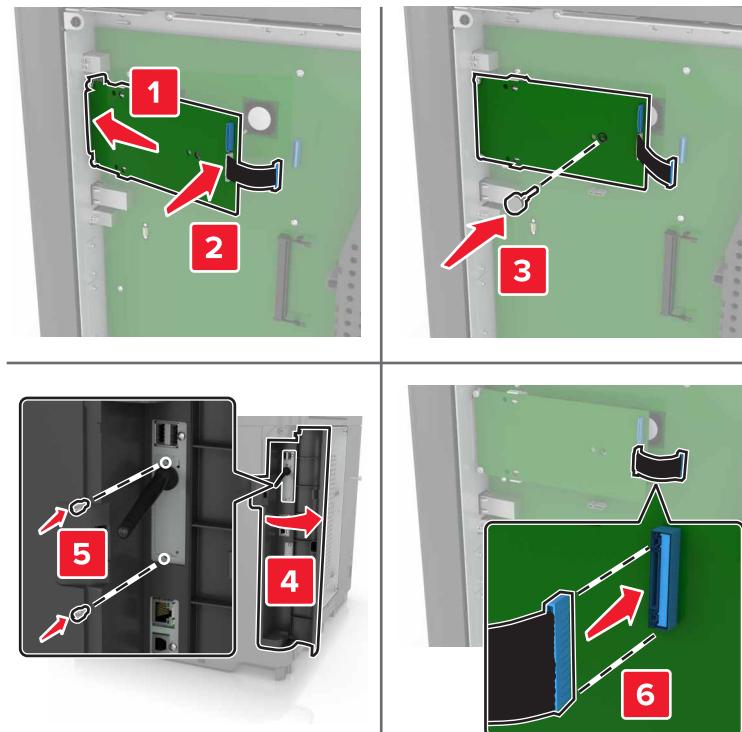


7 V prípade potreby pripojte zariadenie ISP k pevnému disku.

a Odstráňte držiak pevného disku.

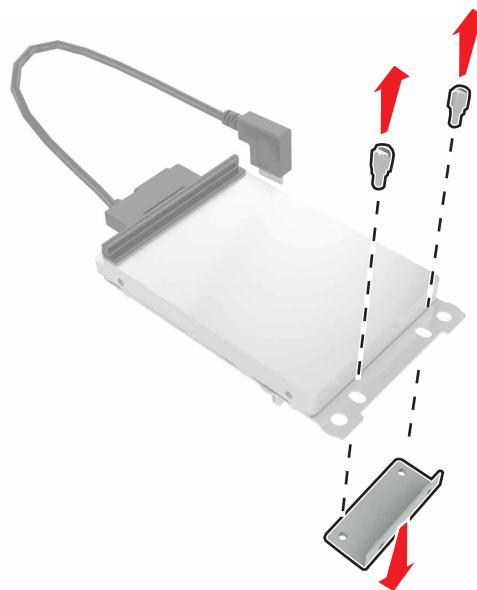


b Pripojte pevný disk k zariadeniu ISP.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

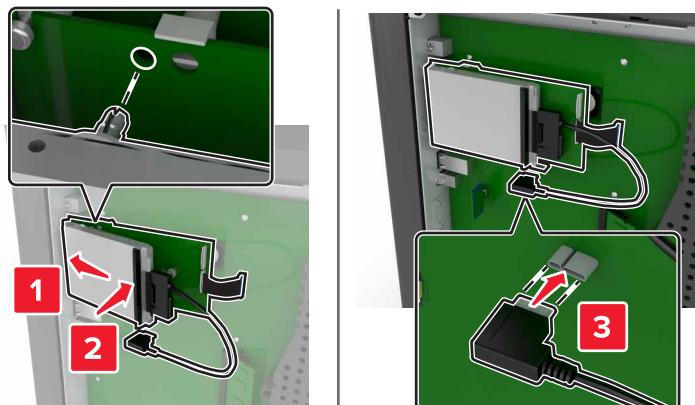

8 Znova pripojte prístupový kryt.

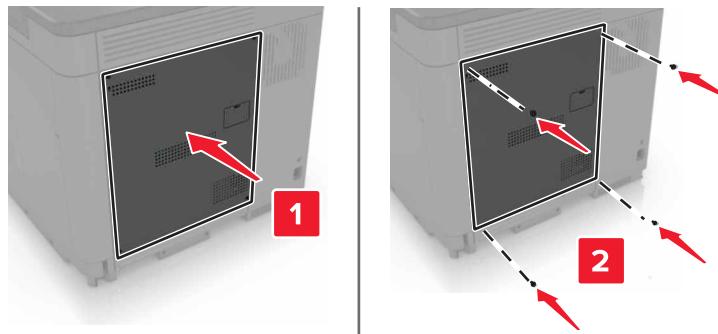

9 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


Inštalácia voliteľnej karty

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

2 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.


Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

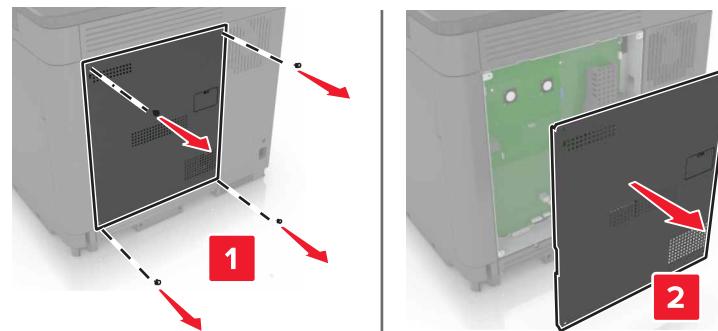

3 Rozbalte voliteľnú kartu.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.


4 Kartu pevne zatlačte na miesto.

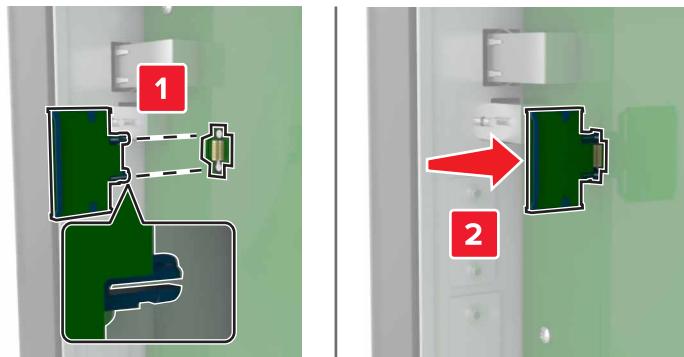

Poznámka: Konektor na karte sa musí po celej dĺžke dotýkať riadiacej dosky a byť s ňou zarovnaný.

Výstraha – Riziko poranenia: Nesprávna inštalácia karty môže poškodiť kartu a riadiacu dosku.

5 Znova pripojte prístupový kryt.

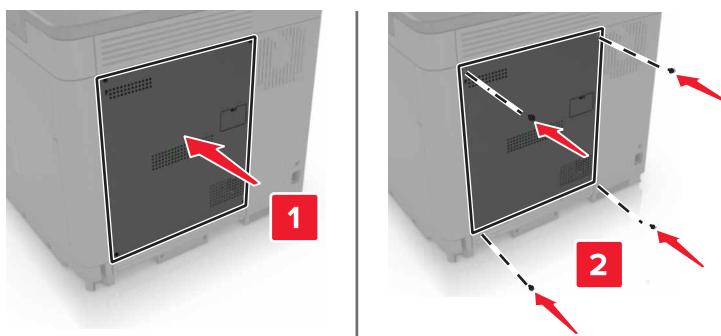

6 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


Inštalácia pevného disku tlačiarne

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvak či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

2 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.



Výstraha – Riziko poranenia: Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

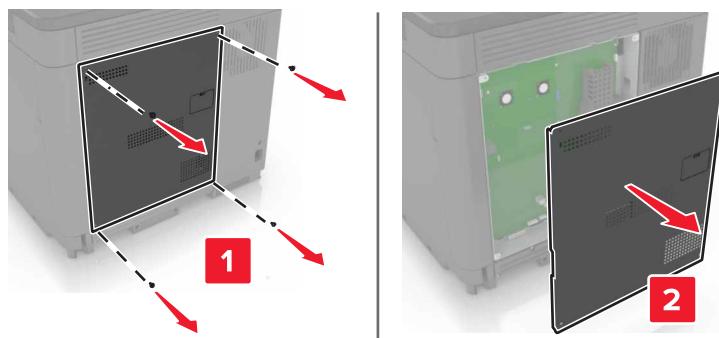

3 Rozbaľte pevný disk.


4 Pripojte pevný disk k riadiacej doske.

Výstraha – Riziko poranenia: Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

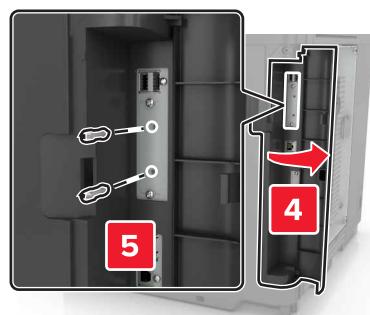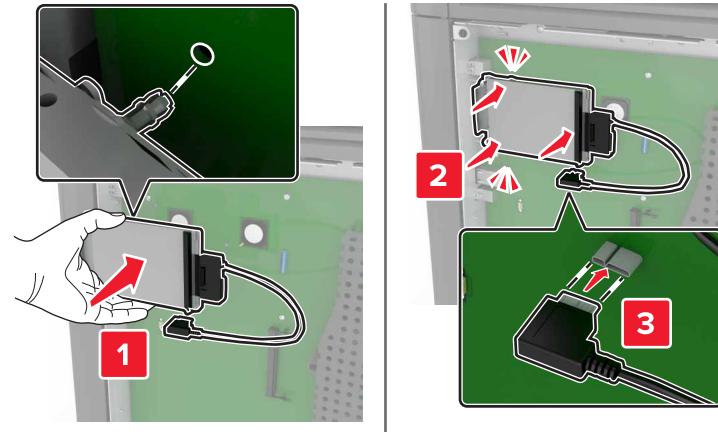


Ak je nainštalovaný port interných riešení (ISP), postupujte takto:


- a Odstráňte držiak pevného disku.

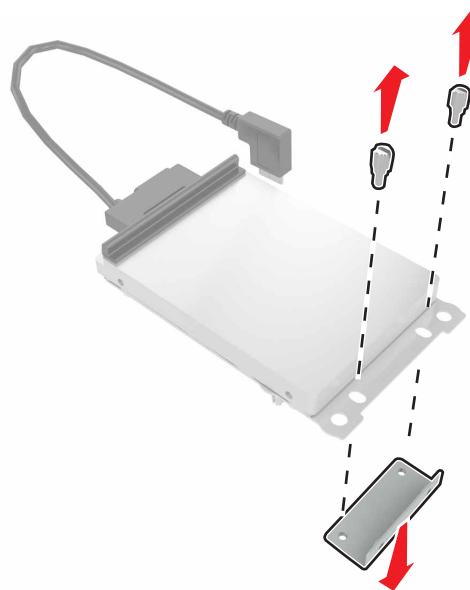

- b Pripojte pevný disk k zariadeniu ISP.

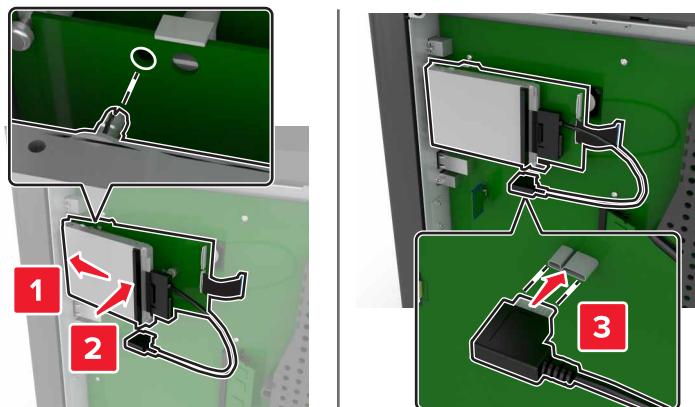

5 Znova pripojte prístupový kryt.

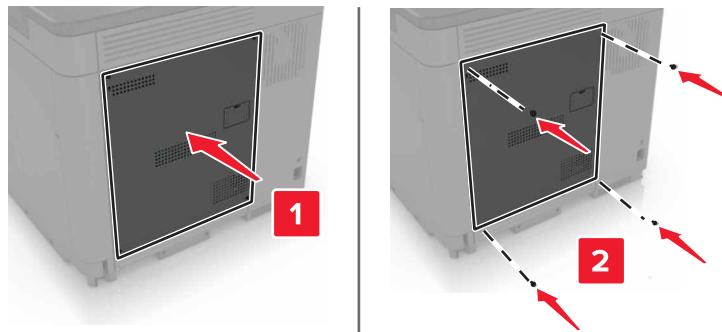

6 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


Inštalácia voliteľných zásobníkov

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvak či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA: Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Vybaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.
- 4 Pomocou bočných a zadných rukoväťí zdvihnite tlačiareň.

⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 18 kg (40 libier), na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

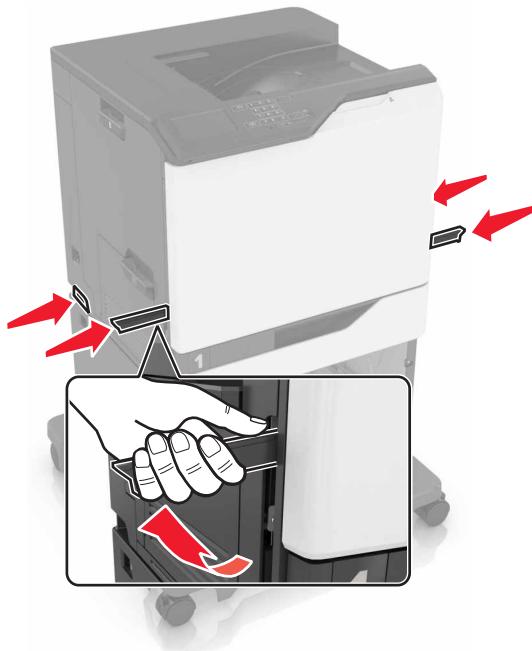

Poznámka: Ak sú už nainštalované voliteľné zásobníky, pred zdvihnutím tlačiarne ich vyberte.
Nepokúšajte sa zdvihnuť tlačiareň a zásobníky naraz.

5 Zarovnajte tlačiareň s voliteľným zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

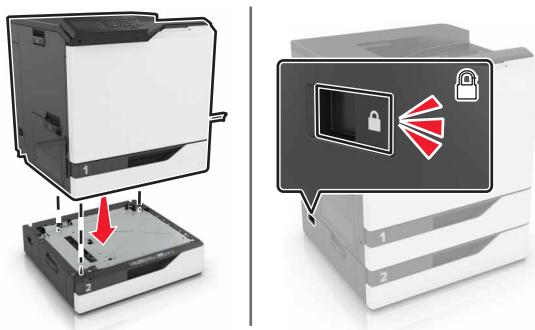

6 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA: Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

7 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne](#)“ na strane 139.

Ak inštalujete viac ako jeden hardvérový voliteľný prvok, postupujte podľa inštalačného procesu.


- Základňa na kolieskach
- Voliteľný 200-hárkový zásobník
- Voliteľný 550-hárkový zásobník

- Tlačiareň
- Zošívačka


Inštalácia zošívacieho dokončovača

1 Vypnite tlačiareň.

2 Otvorte dvierka A.

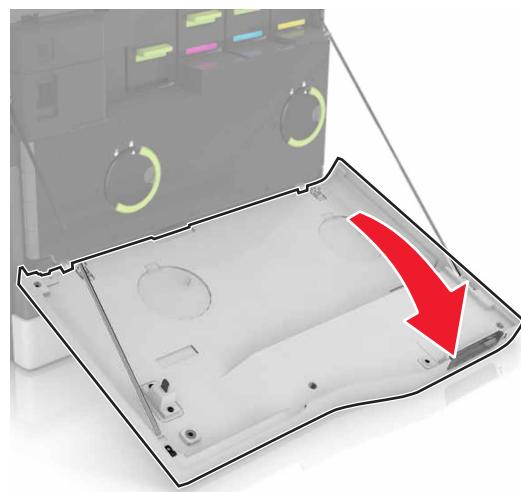

3 Odstráňte prítlačný držiak papiera.

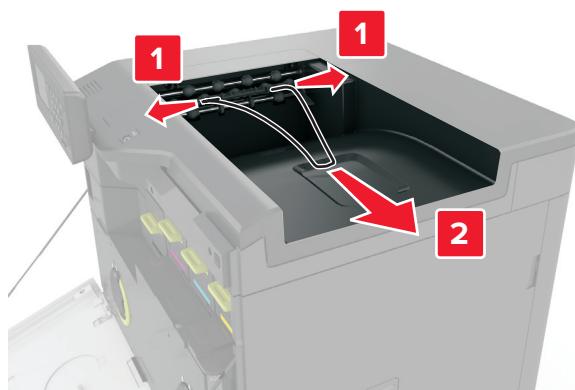


4 Odstráňte vložku štandardnej priečadky.




5 Vybalte zošívací dokončovač a odstráňte baliaci materiál.

6 Vložte zošívací dokončovač tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

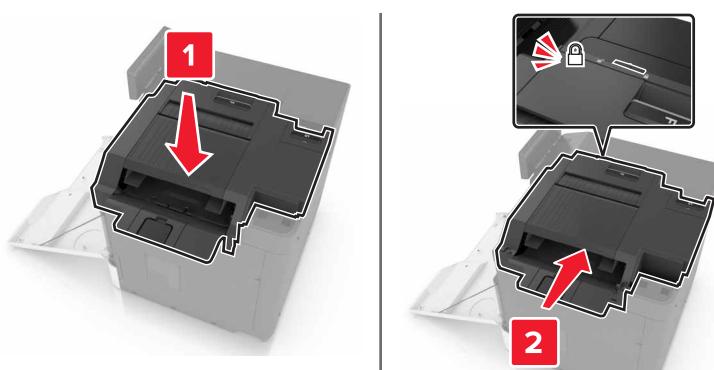

7 Vložte kryt zošívacieho dokončovača.

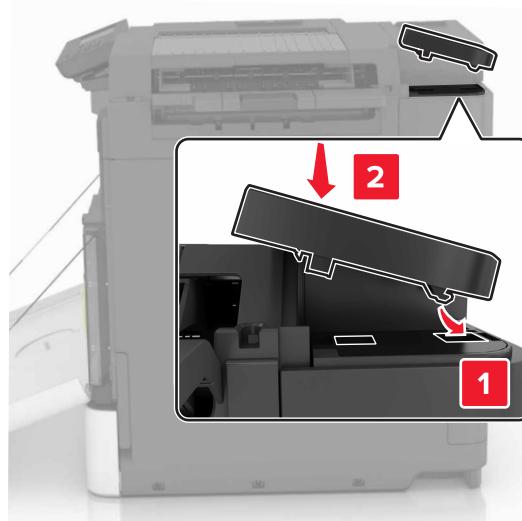

8 Zavorte dvierka A.

9 Zapnite tlačiareň.

Softvér

Inštalácia softvéru tlačiarne

- 1 Získajte kópiu softvérového inštalačného balíka.
 - Z disku CD so softvérom dodanom s tlačiarňou.
 - Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, a vyberte tlačiareň a operačný systém.
- 2 Spustite inštalačor a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.
- 3 Pre používateľov systému Macintosh: pridajte tlačiareň.

Poznámka: Zistite adresu IP tlačiarne v časti TCP/IP ponuky Siet/porte.

Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne

Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte priečinok tlačiarní.
- 2 Vyberte tlačiareň, ktorú chcete aktualizovať, a vykonajte jeden z týchto krokov:
 - V operačnom systéme Windows 7 alebo novšom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
 - V predchádzajúcich verziach vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Prejdite na kartu Konfigurácia a vyberte položku **Aktualizovať teraz – spýtať sa tlačiarne**.
- 4 Uložte zmeny.

Používatelia systému Macintosh

- 1 V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň a vyberte položku **Možnosti a spotrebny materiál**.
- 2 Prejdite na zoznam hardvérových voliteľných prvkov a pridajte nainštalované voliteľné prvky.
- 3 Uložte zmeny.

Firmvér

Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Exportujte alebo importujte konfiguračný súbor pre jednu alebo viaceré aplikácie.

V prípade jednej aplikácie

- a V nástroji Embedded Web Server kliknite na položky **Aplikácie** > požadovaná aplikácia > **Konfigurovať**.
- b Kliknite na položku **Exportovať** alebo **Importovať**.

V prípade viacerých aplikácií

- a V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku **Exportovať konfiguráciu** alebo **Importovať konfiguráciu**.
- b Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia firmvéru

Niektoré aplikácie vyžadujú na správne fungovanie istú minimálnu úroveň firmvéru zariadenia.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

- 1 Na obrazovke vloženého webového servera kliknite na položky **Nastavenia** > **Zariadenie** > **Aktualizovať firmvér**.
- 2 Vyhľadajte požadovaný súbor flash.
- 3 Uložte zmeny.

Upozornenia

Informácie o produkте

Názov produktu:

Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

Typ zariadenia:

5063

Model (modely):

530, 571

Poznámka k vydaniu

Júl 2024

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonomi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovolujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydanií. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použity akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, navštívte lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite
<http://support.lexmark.com>.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Lexmark, logo Lexmark a MarkNet sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a/alebo ďalších krajinách.

Google Cloud Print a Google Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Macintosh, logo Mac a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a Internet Explorer sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft v USA a ďalších krajinách.

Mopria®, logo Mopria® a logo Mopria® Alliance sú registrované ochranné a servisné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a ďalších krajinách. Neautorizované používanie je prísne zakázané.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard. PCL je označenie, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard využíva pre súbor príkazov tlačiarne (jazyk) a funkcie obsiahnuté v tlačiarenských produktoch. Táto tlačiareň je kompatibilná s jazykom PCL. To znamená, že tlačiareň pozná príkazy PCL, ktoré sa používajú v rôznych aplikačných programoch, a vykonáva funkcie zodpovedajúce príslušným príkazom.

PostScript je registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výraz AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc.

Informácie o licencovaní

Všetky informácie o licencovaní spájajúce sa s týmto produktom možno nájsť na CD:\NOTICES – priečinok na inštalačnom softvérovom CD.

Hladiny emisií hluku

Nasledujúce merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a nahlásené v súlade s normou ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho výrobku.

Priemerný akustický tlak vo vzdialosti 1 meter, dBA	
Tlač	56 (jednostranne); 57 (obojstranne)
Pripravené	14

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke www.lexmark.com.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria



Tento produkt môže obsahovať gombíkovú, nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorú by mal vybrať iba školený technik. Prečiarknutý kôš na kolieskach znamená, že produkt sa nesmie likvidovať ako netriedený odpad, ale musí sa poslať do samostatných zberných zariadení na zhodnotenie a recykláciu. V prípade vybrania batérie nevyhadzujte batériu do domového odpadu. Vo vašej miestnej komunite môžu existovať systémy separovaného zberu batérií, napríklad miesto, kde možno batérie odovzdať na recykláciu. Separovaný zber použitých batérií zabezpečuje vhodné spracovanie odpadu vrátane opäťovného použitia a recyklácie a zabraňuje akýmkolvek možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Batérie zlikvidujte zodpovedne.

Nariadenie (EÚ) 2023/1542

Tento výrobok môže obsahovať dobíjateľnú gombíkovú lítiovú batériu. Táto batéria je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542. O zhode svedčí označenie CE:



Tento produkt môže obsahovať jednu z nasledujúcich gombíkových batérií:

- Identifikácia batérie: Číslo modelu Seiko MS621FE
Výrobca: Seiko Instruments Inc.
Adresa výrobcu: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonsko
- Identifikácia batérie: Číslo modelu Panasonic ML621
Výrobca: Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresa výrobcu: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonsko
- Identifikácia batérie: Číslo modelu FDK ML621
Výrobca: FDK Corporation
Adresa výrobcu: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonsko


Vrátenie kaziet Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znova použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabičky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:

- 1 Prejdite na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vyberte svoju krajinu alebo región.
- 3 Vyberte program zberu tlačových kaziet Lexmark.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozornenie o statickej citlivosti

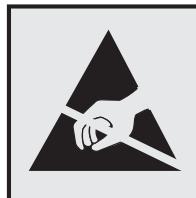

Tento symbol označuje staticky citlivé súčasti. Skôr ako sa dotknete oblastí v blízkosti týchto symbolov, dotknite sa najskôr kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Informácie o teplotách

Prevádzková teplota a relatívna vlhkosť	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F) a 15 až 80 % RH (relatívna vlhkosť) 15,3 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 15% RH (relatívna vlhkosť) Maximálna teplota mokrého teplomeru: 22,8 °C (73 °F)
Teplota počas prepravy	-10 až 40 °C (14 až 104 °F)
Skladovacia teplota a relatívna vlhkosť	-10 až 40 °C (14 až 104 °F) 8 až 80 % RH (relatívna vlhkosť)

Vyhľásenie o laserovom zariadení

Tlačiareň je v USA certifikovaná v súlade s požiadavkami zákona 21 Ministerstva zdravotníctva USA (DHHS), kapitoly I, podkapitoly J o laserových výrobkoch triedy I (1). V iných častiach sveta je certifikovaná ako laserový výrobok triedy I v súlade s požiadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovažujú za nebezpečné. Tlačiareň obsahuje interné laserové zariadenie AlGaAs triedy IIIb (3b) s nominálnym výkonom 20 milliwattov, ktoré operuje na vlnovej dĺžke 755 – 800 nanometrov a je uzavreté v zostave tlačovej hlavy a nie je k nemu možný servisný prístup. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, údržby používateľom alebo v predpísanom servisnom stave nedošlo ku kontaktu ľudí s laserovým žiarením väčším, ako je žiarenie zariadení triedy 1.

Štítok s odporúčaniami v súvislosti s používaním laserového zariadenia

Na tlačiarni môže byť pripojený nasledujúci štítok s vyhlásením o laserovom zariadení:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive utsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Nämymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 KINΔYΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE – Usynlig laserstråling när kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлечении картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 POZOR – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
 危險 - カートリッジを取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Register

A

AirPrint
používanie 28
aktivácia hlasových pokynov 21
aktualizácia firmvéru
súbor flash 140

B

bezdrôtová siet'
nastavenie zabezpečenia siete
Wi-Fi 35
bezpečnostná zásuvka
umiestnenie 32
biele strany 104

D

displej tlačiarne
úprava jasu 75
dokumenty, tlač
z mobilného zariadenia 27, 28
z počítača 27
domovská obrazovka
prispôsobenie 18
zobrazovanie ikon 18
doprava tlačiarne 74
dostupné interné voliteľné
prvky 126
dôverné tlačové úlohy 30
držiak kazety so spinkami
výmena 71

E

ekologické nastavenia
režim dlhodobého spánku 74
režim spánku 74
Úsporný režim 74
ekologické nastavenie
Úsporný režim 74
export konfiguračného súboru
prostredníctvom nástroja
Embedded Web Server 139

F

firmvér
aktualizácia 140
fixačná jednotka
výmena 45

formuláre

tlač 27
Formuláre a obľúbené položky
nastavenie 18
fľaša na odpadový toner
objednávanie 40
výmena 56

G

Google Cloud Print
používanie 27

H

hardvérové voliteľné prvky
inštalácia 135
hardvérové voliteľné prvky,
pridávanie
ovládač tlačiarne 139
hladiny emisií hluku 142
hlásenia tlačiarne
Nedostatok voľného miesta pre
zdroje v pamäti flash 95
Skontrolujte pripojenie
zásobníka 99
Spotrebny materiál od iného
výrobcu ako spoločnosti
Lexmark 96
Vymeňte kazetu, región
tlačiarne sa nezhoduje 95
Zistila sa chybná pamäť
flash 95
Zistila sa neformátovaná pamäť
flash 95
Hlasové pokyny
aktivácia 21
rýchlosť reči 21

I

ikony na domovskej obrazovke
zobrazovanie 18
import konfiguračného súboru
prostredníctvom nástroja
Embedded Web Server 139
informácie o bezpečnosti 6, 7
informácie o tlačiarni
vyhľadávanie 8

interné voliteľné prvky

126
inštalácia 131
pamäťová karta 126
interné voliteľné prvky,
pridávanie
ovládač tlačiarne 139
inštalácia pamäťovej karty 126
inštalácia pevného disku
tlačiarne 132
inštalácia portu interných
riešení 128
inštalácia softvéru tlačiarne 139
inštalácia voliteľnej karty 131
inštalácia voliteľných prvkov
pevný disk tlačiarne 132
port interných riešení 128
inštalácia voliteľných
zásobníkov 135
inštalácia zošívacieho
dokončovača 137

J

jednotka fotovalca
objednávanie 39
výmena 47
jednotka vývojky
objednávanie 40
výmena 41

K

karta paralelného rozhrania
riešenie problémov 94
karta sériového rozhrania
riešenie problémov 94
karta s firmvérom 126
kartónový papier
vkladanie 25
kazeta so spinkami
výmena 70
kazety so spinkami
objednávanie 40
klávesnica na displeji
používanie 22
kombinovaný balík jednotky
vývojky a fotovalca
objednávanie 40

konfigurácia
oznámenia o spotrebnom materiáli, súprava údržby 40
oznámenia o spotrebnom materiáli, tlačová jednotka 40
oznámenia o spotrebnom materiáli, tonerová kazeta 40
konfigurácia nastavení portov 36
konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli 40
konfigurácie tlačiarne 10
kontaktovanie služieb zákazníkom 124
kontakty odstránenie 20 pridávanie 19 úprava 20
kontrola pripojenia tlačiarne 92
kontrola stavu súčasti a spotrebného materiálu 38
Korekcia farieb manuálne 122
kvalita farieb, riešenie problémov tlač má iný farebný odtieň 124

L

likvidácia pevného disku tlačiarne 33

M

manuálna korekcia farieb použiť 122
mapa ponúk 15
metóda osobného identifikačného čísla 35
metóda stlačenia tlačidla 35
Mobilná tlač Lexmark používanie 27
mobilné zariadenie tlač z 27, 28

N

na výtlačkoch sú zvislé tmavé čiary alebo pásy 119
nastavenia portov konfigurácia 36
nastavenia tlačiarne obnovenie na predvolené výrobné nastavenia 33

nastavenie jasu displeja tlačiarne 75
nastavenie tlače cez sériový port 37
nastavenie univerzálnej veľkosti papiera 23
Nastavenie úsporného režimu 74
nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi bezdrôtová siet' 35
nastavovanie režimu dlhodobého spánku 74
nastavovanie režimu spánku 74
nastavovanie typu papiera 23
nastavovanie veľkosti papiera 23
navigácia na obrazovke pomocou gest 22
navigácia na obrazovke pomocou gest 22
Nedostatok voľného miesta pre zdroje v pamäti flash 95
nemožno otvoriť Embedded Web Server 91
nemožno čítať pamäťovú jednotku flash riešenie problémov, tlač 92
nerovnomerná hustota tlače 118
nestála pamäť 33
vymazanie 32
nestálosť vyhlásenie 33

O

obálky vkladanie 25
objavujú sa biele čiary 120
objavujú sa zvislé biele čiary 120
objednávanie fotovalec 39
kombinovaný balík jednotky vývojky a fotovalca 40
tonerové kazety 38
vývojka 40
objednávanie spotrebného materiálu fláša na odpadový toner 40
kazety so spinkami 40

obnovenie počítadlá používania spotrebného materiálu 96
obnovenie počítadiel používania spotrebného materiálu 96
obnovenie predvolených výrobných nastavení 33
Obsah korekcie farieb 122
oddelovací blok výmena 69
odstránenie kontaktov 20
odstránenie skupín 20
opakovane tlačové úlohy 30 tlač zo systému Windows 30
tlač z počítača Macintosh 30
opakujúce sa chyby tlače 115
osobné identifikačné čísla zapnutie 21
overenie tlačových úloh 30 tlač zo systému Windows 30
tlač z počítača Macintosh 30
ovládací panel používanie 12
ovládač tlačiarne hardvérové voliteľné prvky, pridávanie 139
oznámenia o spotrebnom materiáli konfigurácia 40

P

pamäť typy nainštalované v tlačiarni 33
pamäť pevného disku tlačiarne vymazanie 32
pamäťová jednotka flash tlač z 28
pamäťová karta 126 inštalácia 126
papier nastavenie univerzálnej veľkosti 23
pevný disk tlačiarne likvidácia 33
šifrovanie 33
pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora 13
podávací valec výmena 65

podporované pamäťové jednotky
flash 29
podporované typy súborov 29
pomocou domovskej
obrazovky 13
pomocou ovládacieho panela 12
ponuky tlačiarne 15
port interných riešení
 inštalácia 128
 riešenie problémov 94
port USB
 povolenie 92
porty tlačiarne 11
používanie
 originálne súčasti Lexmark 38
 originálny spotrebny materiál
 Lexmark 38
používanie funkcie
Prispôsobenie displeja 18
používanie klávesnice na
displeji 22
počítadlá používania
spotrebného materiálu
 obnovenie 96
prázdne strany 104
predchádzanie zaseknutiu
papiera 77
predvolená hlasitost'
reprodukta
 úprava 35
predvolená hlasitost' slúchadiel
 úprava 35
prehľásenie o nestálosti 33
premiestnenie tlačiarne 9, 73
prenosový pás
 výmena 59
prenosový valec
 výmena 62
prepojenie zásobníkov 26
pridávanie hardvérových
voliteľných prvkov
 ovládač tlačiarne 139
pridávanie interných voliteľných
prvkov
 ovládač tlačiarne 139
pridávanie kontaktov 19
pridávanie skupín 19
priehľadné fólie
 vkladanie 25
pripájanie káblov 11
pripojenie k bezdrôtovej sieti
 využívanie metódy PIN 35

využívanie metódy stlačenia
tlačidla 35
Prispôsobenie displeja
 používanie 18
 prispôsobenie displeja 18
R
recyklácia
 obalové materiály Lexmark 75
produkty spoločnosti
 Lexmark 75
tonerové kazety 76
reproduktor
 predvolená hlasitost' 35
rezervovanie tlačových úloh
 tlač zo systému Windows 30
 tlač z počítača Macintosh 30
režim dlhodobého spánku
 nastavenie 74
Režim zväčšenia
 zapnutie 21
riešenie problémov
 nemožno otvoriť Embedded
 Web Server 91
 tlačiareň nereaguje 121
 časté otázky o farebnej
 tlači 123
riešenie problémov s kvalitou
tlače
 biele strany 104
 biele čiary 120
 jednofarebné alebo čierne
 obrázky 116
 na výtlačkoch sú zvislé tmavé
 čiary alebo pásy 119
 nerovnomerná hustota
 tlače 118
odrezaný text alebo
 obrázky 117
opakujúce sa chyby tlače 115
prázdne strany 104
roztečená tlač a bodky 113
sivé pozadie 107
svetlá tlač 112
tieňové obrázky na
 výtlačkoch 106
tlač nakrivo 114
tlač našíkmo 114
tmavá tlač 105
toner sa ľahko ošúcha 118
vodorovné biele čiary 109
vodorovné tmavé čiary 108

zubaté alebo nerovné
znaky 111
riešenie problémov s tlačou
dôverné a iné zadržané
 dokumenty sa nevytlačia 101
nemožno čítať pamäťovú
jednotku flash 92
nesprávne okraje na
výtlačkoch 110
obálka sa zlepí počas
tlače 97
papier sa často zasekáva 100
pomalá tlač 102
prepojenie zásobníkov
 nefunguje 98
tlačové úlohy sa netlačia 103
úloha sa tlačí na nesprávny
papier 122
úloha sa tlačí z nesprávneho
zásobníka 122
zaseknuté strany sa nevytlačia
znova 100
zvlnenie papiera 98
riešenie problémov s voliteľnými
prvkami tlačiarne
 interný voliteľný prvak nebol
 zistený 93
 karta paralelného rozhrania 94
 karta sériového rozhrania 94
port interných riešení 94
riešenie problémov, kvalita
farieb
 tlač má iný farebný odtieň 124
riešenie problémov, kvalita tlače
 biele strany 104
 biele čiary na strane 120
 jednofarebné alebo čierne
 obrázky 116
 na výtlačkoch sú zvislé tmavé
 čiary alebo pásy 119
 nerovnomerná hustota
 tlače 118
odrezaný text alebo
 obrázky 117
opakujúce sa chyby tlače 115
prázdne strany 104
roztečená tlač a bodky 113
sivé pozadie 107
svetlá tlač 112
tieňové obrázky na
 výtlačkoch 106
tlač nakrivo 114

tlač našikmo 114
tmavá tlač 105
toner sa ľahko ošúcha 118
vodorovné biele čiary 109
vodorovné tmavé čiary 108
zubaté alebo nerovné znaky 111
riešenie problémov, tlač dôverné a iné zadržané dokumenty sa nevytlačia 101
nesprávne okraje na výtlačkoch 110
obálka sa zlepí počas tlače 97
papier sa často zasekáva 100
pomalá tlač 102
prepojenie zásobníkov nefunguje 98
tlačové úlohy sa netlačia 103
úloha sa tlačí na nesprávny papier 122
úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka 122
zaseknuté strany sa nevytlačia znova 100
zoradená tlač nefunguje 97
zvlnenie papiera 98
riešenie problémov, voliteľné prvky tlačiarne interný voliteľný prvak nebol zistený 93
port interných riešení 94
Rýchlosť reči hlasových pokynov
úprava 21

S

skladovanie spotrebný materiál 73
Skontrolujte pripojenie zásobníka 99
skupiny odstránenie 20
pridávanie 19
úprava 20
slúchadlá predvolená hlasitosť 35
služby zákazníkom kontaktovanie 124
softvér tlačiarne sa inštaluje 139
spotrebný materiál skladovanie 73

úspora 75
Spotrebny materiál od iného výrobcu ako spoločnosť Lexmark 96
spotrebný materiál, objednávanie fotovalec 39
fľaša na odpadový toner 40
jednotka vývojky 40
kazety so spinkami 40
tonerové kazety 38
stála pamäť 33
vymazanie 32
stav spotrebného materiálu kontrola 38
stav súčastí kontrola 38
strana nastavení ponuky tlač 16
svetlo indikátora stav tlačiarne 13
svetlo tlačidla napájania stav tlačiarne 13

T

tlač strana nastavení ponuky 16
zoznam vzorky písem 31
z mobilného zariadenia 27, 28
z pamäťovej jednotky flash 28
z počítača 27
tlač cez sériový port nastavenie 37
tlač formulárov 27
tlač strany nastavení ponuky 16
tlač strany nastavenia siete 92
tlač z pamäťovej jednotky flash 28
tlač z počítača 27
tlač zadržaných úloh zo systému Windows 30
z počítača Macintosh 30
tlač zoznamu vzorky písem 31
tlačiareň minimálny voľný priestor 9
premiestnenie 9
preprava 74
úplne konfigurovaná 10
výber miesta 9
tlačiareň nereaguje 121
tlačidlá domovskej obrazovky používanie 13

tlačová jednotka výmena 51
Tlačová služba Mopria používanie 28
tlačová úloha zrušenie z ovládacieho panela tlačiarne 31
zrušenie z počítača 31
tmavosť tonera úprava 122
tonerová kazeta výmena 54
tonerové kazety objednávanie 38
recyklácia 76
typ papiera nastavenie 23

U

uloženie tlačových úloh 30
umiestnenie bezpečnostnej zásuvky 32
univerzálna veľkosť papiera nastavenie 23
upozornenia 142, 145
upozornenia o emisiách 142

Ú

úprava jasu displej tlačiarne 75
úprava kontaktov 20
úprava predvolenej hlasitosti reproduktora 35
úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel 35
úprava rýchlosťi reči Hlasové pokyny 21
úprava skupín 20
úprava tmavosti tonera 122
úspora spotrebného materiálu 75
Úsporné nastavenia konfigurácia 19
úsporné nastavenia režim dlhodobého spánku 74
režim spánku 74
Úsporný režim 74

V

veľkosť papiera nastavenie 23

viacúčelový podávač

vkladanie 25

vkladanie

kartónový papier 25

priehľadné fólie 25

vkladanie do zásobníkov 23

vkladanie obálok

viacúčelový podávač 25

vkladanie papiera

viacúčelový podávač 25

vodorovné tmavé čiary 108

voliteľná karta

inštalácia 131

voliteľné prvky

karty s firmvériom 126

pamäťová karta 126

výber miesta pre tlačiareň 9

vyhľadávanie ďalších informácií

o tlačiarni 8

vymazanie pamäte pevného

disku tlačiarne 32

výmena

prenosový pás 59

výmena držiaka kazety so

spinkami v zošívacom

dokončovači 71

výmena fixačnej jednotky 45

výmena flaše na odpadový

toner 56

výmena jednotky fotovalca 47

výmena jednotky vývojky 41

výmena kazety so spinkami

v zošívacom dokončovači 70

výmena oddelovacieho bloku 69

výmena podávacieho valca 65

výmena prenosového pásu 59

výmena prenosového valca 62

výmena spotrebného materiálu

držiak kazety so spinkami 71

flaša na odpadový toner 56

kazeta so spinkami 70

výmena súčasti

oddelovací blok 69

podávací valec 65

výmena tlačovej jednotky 51

výmena tonerovej kazety 54

Vymeňte kazetu, región tlačiarne

sa nezhoduje 95

Z

zadržané tlačové úlohy

tlač zo systému Windows 30

tlač z počítača Macintosh 30

zadržané úlohy 30

tlač zo systému Windows 30

tlač z počítača Macintosh 30

zapnutie osobných

identifikačných čísel 21

zapnutie portu USB 92

zapnutie režimu zväčšenia 21

zapnutie čítania hesiel 21

zaseknuté spinky v dvierkach

G 88

zaseknutia

lokalizácia oblastí

zaseknutia 78

miesta 78

predchádzanie 77

zaseknutia papiera

predchádzanie 77

zaseknutie papiera vo

viacúčelovom podávači 80

zaseknutie papiera v dvierkach

B 83

zaseknutie papiera v priehradke

dokončovača 87

zaseknutie papiera

v zásobníkoch 79

zaseknutie papiera v štandardnej

priehradke 82

zaseknutie papiera, odstránenie

fixačná jednotka 83

jednotka obojstrannej tlače 83

priehradka dokončovača 87

viacúčelový podávač 80

zásobníky 79

štandardná priehradka 82

zaseknutie spinky, odstránenie

dvierka G 88

zaseknutie, odstránenie

fixačná jednotka 83

jednotka obojstrannej tlače 83

kazeta so spinkami 88

priehradka dokončovača 87

viacúčelový podávač 80

zásobníky 79

štandardná priehradka 82

zásobníky

prepojenie 26

vkladanie 23

zrušenie prepojenia 26

Zistila sa chybná pamäť flash 95

Zistila sa neformátovaná pamäť

flash 95

zmena nastavení portov

port interných riešení 36

zobrazovanie ikon na domovskej

obrazovke 18

zoradená tlač nefunguje 97

zoznam vzorky písiem

tlač 31

zošívací dokončovač

inštalácia 137

zrušenie prepojenia

zásobníkov 26

zrušenie tlačovej úlohy

z ovládacieho panela

tlačiarne 31

z počítača 31

Č

časté otázky o farebnej tlači 123

cistenie

vnútorné časti tlačiarne 37

vonkajšie časti tlačiarne 37

cistenie tlačiarne 37

čítanie hesiel

zapnutie 21

Š

šifrovanie pevného disku

tlačiarne 33