



Multifuncționale laser CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Ghidul utilizatorului

Iulie 2024

www.lexmark.com

Tip de echipament:

3500

Modele:

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Convenții.....	6
Declarații produs.....	6
Aflați despre imprimantă.....	9
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	10
Configurațiile imprimantei.....	11
Utilizarea panoului de control.....	13
Particularizarea ecranului de început.....	13
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj.....	13
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	14
Selectarea hârtiei.....	14
Configurarea și instalarea.....	20
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	20
Atașarea cablurilor.....	21
Instalarea tăvilor opționale.....	22
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	23
Configurarea imprimantei pentru fax.....	24
Configurarea setărilor de e-mail SMTP.....	32
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	40
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	44
Opțiuni disponibile.....	47
Lucrul în rețea.....	47
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	51
Securizarea imprimantei.....	52
Ștergerea memoriei imprimantei.....	52
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	52
Declarație privind volatilitatea.....	52
Imprimarea.....	53
Imprimarea de pe un computer.....	53
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	53

Imprimarea de pe o unitate flash.....	55
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	56
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	56
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	57
Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector.....	58
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	58
Inserarea culorilor de separare între copii.....	59
Anularea unei lucrări de imprimare.....	59
Reglarea luminozității tonerului.....	59
Copierea.....	60
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	60
Realizarea de copii.....	60
Copierea fotografiilor.....	60
Copierea pe hârtie cu antet.....	61
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	61
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	61
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	61
Asamblarea copiilor.....	61
Copierea cărților de identitate.....	62
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	62
E-mailul.....	63
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	63
Trimiterea unui e-mail.....	63
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	64
Faxul.....	65
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	65
Trimiterea unui fax.....	65
Programarea unui fax.....	66
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	66
Schimbarea rezoluției faxului.....	66
Ajustarea întunecimii faxului.....	67
Imprimarea unui jurnal de fax.....	67
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	67
Păstrarea faxurilor.....	67

Redirecționarea unui fax.....	68
Scanarea.....	69
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	69
Scanarea către un computer.....	69
Scanarea pe un server FTP utilizând o comandă rapidă.....	70
Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă.....	71
Scanarea către o unitate flash.....	72
Scanarea într-un profil Cloud Connector.....	73
Utilizarea meniurilor imprimantei.....	74
Hartă meniuri.....	74
Dispozitiv.....	75
Imprimare.....	86
Hârtie.....	92
Copiere.....	95
Fax.....	97
E-mail.....	106
FTP.....	110
Unitate USB.....	113
Rețea/Porturi.....	117
Securitate.....	129
Cloud Connector.....	133
Rapoarte.....	133
Rezolvarea problemelor.....	135
Întreținerea imprimantei.....	136
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	136
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	136
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	136
Vizualizarea rapoartelor.....	137
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	137
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	140
Curățarea componentelor imprimantei.....	154
Economisirea de energie și hârtie.....	162
Mutarea imprimantei în altă locație.....	162
Expedierea imprimantei.....	163

Depanarea unei probleme.....	164
Probleme legate de calitatea imprimării.....	164
Probleme de imprimare.....	165
Imprimanta nu răspunde.....	191
Nu se poate citi unitatea flash.....	192
Activarea portului USB.....	193
Probleme de conectare la rețea.....	193
Probleme cu consumabilele.....	195
Îndepărtarea blocajelor.....	196
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	208
Probleme cu e-mailul.....	210
Probleme la expedierea faxurilor.....	211
Probleme de scanare.....	216
Probleme legate de calitatea culorilor.....	223
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	226
Reciclare și eliminare.....	227
Reciclarea produselor Lexmark.....	227
Reciclarea ambalajelor Lexmark.....	227
Note.....	228
Index.....	238

Informații de siguranță






Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.







Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.









ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.


Declarații produs


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.


- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă


Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
<ul style="list-style-type: none"> • Software-ul imprimantei • Driverul de imprimare sau de fax • Firmware-ul imprimantei • Utilitar 	Accesați www.lexmark.com/downloads , căutați modelul de imprimantă și apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
<ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor 	Centrul de informații – accesați https://infoserve.lexmark.com . Videoclipuri explicative – accesați https://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei.	<p>Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.
<ul style="list-style-type: none"> • Documentație • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce 	<p>Accesați http://support.lexmark.com.</p> <p>Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimantă furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie <p>Pentru informații suplimentare, consultați “Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 10.</p>


Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<ul style="list-style-type: none"> • Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu 	<p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru S.U.A. – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.</p>
Informații privind pașaportul digital Lexmark	Accesați https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Găsirea numărului de serie al imprimantei

1 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

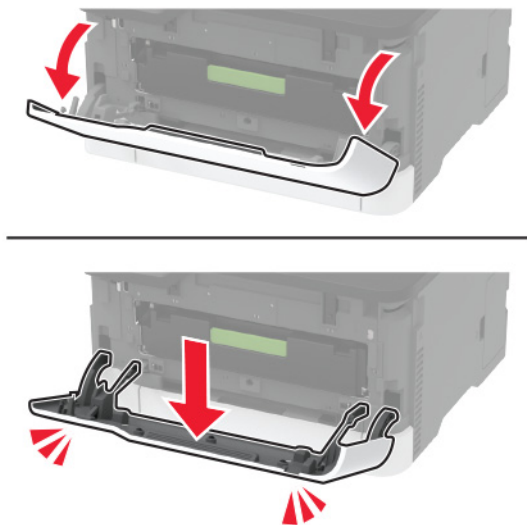

2 Găsiți numărul de serie al imprimantei în spatele ușii frontale.

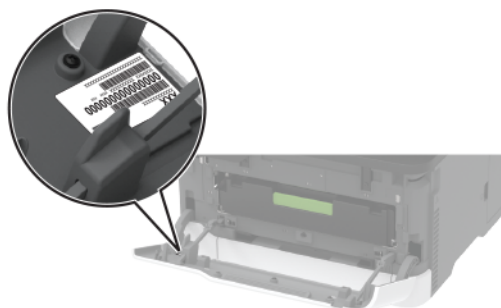


Configurațiile imprimantei

Imprimantă multifuncțională Lexmark MC3224dwe




1	Scanner
2	Recipient standard
3	Alimentator manual
4	Tavă de 250 de coli
5	Panou de control

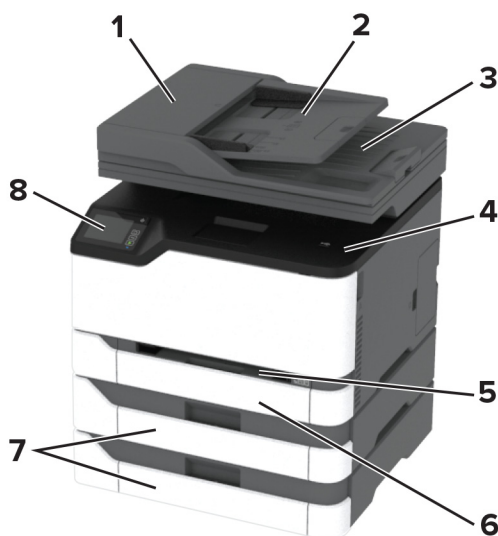Multifuncționale laser Lexmark CX331, Lexmark CX431, Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3326, Lexmark MC3426, Lexmark XC2326

1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Tavă ADF
3	Recipient ADF
4	Recipient standard
5	Alimentator manual
6	Tavă standard de 250 de coli
7	Tăvi opționale de 250 de coli Notă: Acceptat numai la anumite modele de imprimante.
8	Panou de control

Utilizarea panoului de control

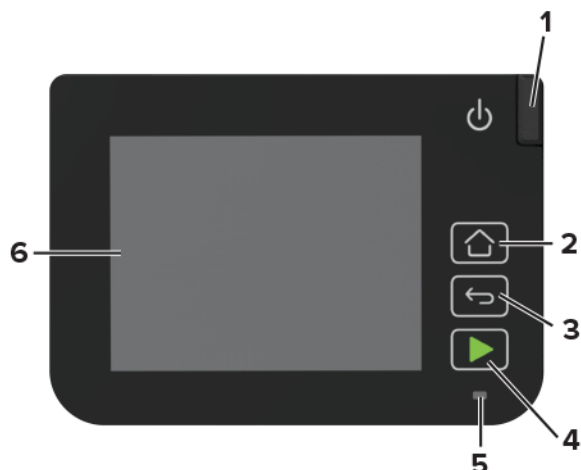

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.
2	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
4	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
5	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
6	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. Configurați și utilizați imprimanta.

Particularizarea ecranului de început

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
- 2 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
- 3 Aplicați modificările.

Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj

Notă: Puteți schimba limba tastaturii doar pentru activitățile imprimantei care necesită introducerea de caractere alfanumerice, precum e-mailul sau scanarea.

- 1 Atingeți câmpul de introducere.
- 2 Pe tastatură, atingeți și mențineți apăsată tasta pentru limbă.
- 3 Selectați o limbă.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru	Imprimanta este pornită sau pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis	Imprimanta este în modul Repaus.

Selectarea hârtiei

Recomandări privind hârtia

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutateți cuprinse între 60 și 162 g/m² (între 16 și 43 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Fibra se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60-162 g/m² (16-43 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,09 inch). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia cretată (care poate fi ștearsă), hârtia sintetică sau hârtia termică.
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtie care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m² (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Utilizarea hârtiei reciclate

Lexmark acționează pentru a reduce impactul hârtiei asupra mediului, oferind clienților variante atunci când vine vorba de imprimare. O modalitate prin care obținem acest obiectiv este testarea produselor pentru a ne asigura că poate fi utilizată hârtie reciclată – în special, hârtie produsă cu 30%, 50% și 100% conținut reciclat post consum. Așteptarea noastră este ca hârtia reciclată să performeze la fel de bine ca hârtia nouă pe imprimantele noastre. Deși nu există niciun standard oficial pentru utilizarea hârtiei în echipamente de birou, Lexmark utilizează standardul european EN 12281 ca standard de proprietăți minime. Pentru a asigura o

testare exhaustivă, hârtia de test include 100% hârtie reciclată din America de Nord, Europa și Asia, iar testele sunt efectuate la o umiditate relativă de 8–80%. Testarea include imprimarea față-verso. Se poate utiliza hârtie de birou care utilizează conținut regenerabil, reciclat sau fără clor.

Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale*.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă standard sau opțională de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso	ADF	Geamul scanerului
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	x	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	x	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	x
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	x
Universal^{2, 3} 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 in.) până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte. Atunci când funcționează cu alimentare cu marginea scurtă înainte, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă.

² Când este selectată, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicația software.

³ Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

⁴ Acceptă dimensiuni de hârtie numai până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).

⁵ Tava standard de 250 de coli acceptă doar până la cinci plicuri odată. Tava opțională de 250 de coli acceptă până la 40 de plicuri odată.

Dimensiune hârtie	Tavă standard sau opțională de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso	ADF	Geamul scane-rului
Universal ^{2, 3} 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 in.) până la 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 in.)	X	X	X	X	✓
Universal ^{2, 3} 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.) până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	X	X	X	✓	X
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Altă dimensiune de plic 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 in.) până la 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	---

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte. Atunci când funcționează cu alimentare cu marginea scurtă înainte, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă.

² Când este selectată, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicația software.

³ Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

⁴ Acceptă dimensiuni de hârtie numai până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).

⁵ Tava standard de 250 de coli acceptă doar până la cinci plicuri odată. Tava opțională de 250 de coli acceptă până la 40 de plicuri odată.

Tipuri de hârtie acceptate

Note:

- Etichetele, plicurile și cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Etichetele sunt permise pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile.
- ADF acceptă numai hârtie simplă.

Tip de hârtie	Tavă standard sau opțională de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	x
Etichete	✓	✓	x
Plicuri	✓	✓	x

Greutăți acceptate pentru hârtie

Note:

- ADF acceptă hârtie de 60-90 g/m² (hârtie de corespondență de 16-24 lb).
- Hagaki și A6 sunt acceptate numai în alimentatorul manual și în tava opțională până la o greutate de 209 g/m². Hârtiile de greutate mai mare pot fi testate pentru acceptabilitate.

Tipul și greutatea hârtiei	Tavă standard sau opțională de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
Hârtie ușoară Hârtie cu fibră lungă de 60-74,9 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-19,9 lb)	✓	✓	✓
Hârtie obișnuită Hârtie cu fibră lungă de 75-90,3 g/m ² (hârtie de corespondență de 20-24 lb)	✓	✓	✓
Hârtie grea Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)	✓	✓	✓
Carton Hârtie cu fibră lungă de 105,1-162 g/m ² (hârtie de corespondență de 28,1-43 lb)	✓	✓	x
Carton Hârtie cu fibră lungă de 163-200 g/m ² (hârtie de corespondență de 43,1-53 lb)	x	✓	x
Etichete de hârtie 131 g/m ² (hârtie de corespondență de 35 lb)	✓	✓	x
Plicuri 60-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-28 lb)	✓	✓	x

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați intervalul de temperatură.

Temperatura de funcționare Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

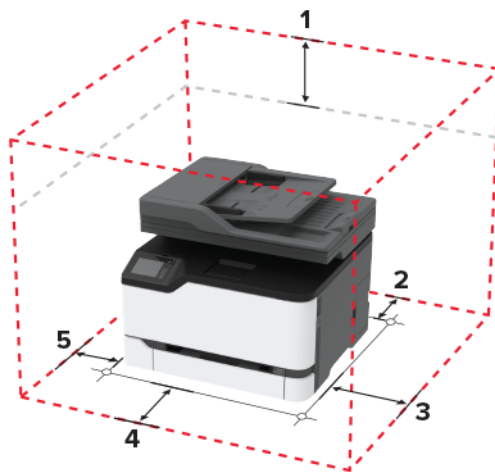


1	Partea superioară	305 mm (12 in.)
2	Spate	102 mm (4 in.)
3	Partea dreaptă	76 mm (3 in.)
4	Față	76 mm (3 in.)

5	Partea stângă	76 mm (3 in.)
---	---------------	---------------

Atașarea cablurilor

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

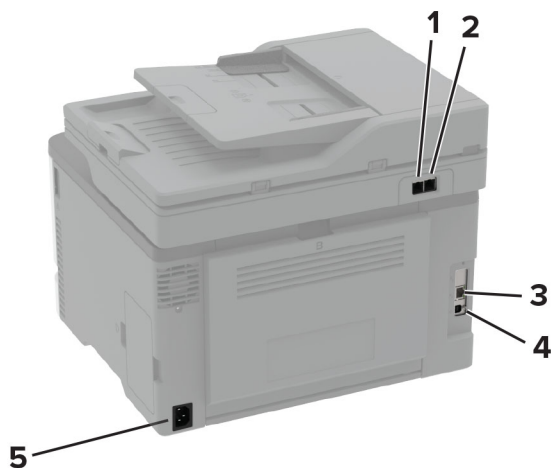

	Port imprimantă	Funcție
1	Port LINE Notă: Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri. Notă: Pentru a activa funcția Fax manual, utilizați un splitter de fax cu fir.
2	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
3	Portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
4	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Instalarea tăvilor opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



- 5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

- 6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 46.](#)

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Crearea unui profil Cloud Connector

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud.
- 3 Atingeți **Creare** sau .
- 4 Introduceți un nume unic de profil.
Notă: Vă recomandăm să creați un cod PIN pentru a proteja profilul.
- 5 Atingeți **OK**, apoi notați codul de autorizare.
Notă: Codul de autorizare este valabil doar 24 de ore.
- 6 Deschideți un browser web, apoi accesați <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Faceți clic pe **Următorul**, apoi acceptați Condițiile de utilizare.
- 8 Introduceți codul de autorizare, apoi faceți clic pe **Conectare**.
- 9 Conectați-vă la contul furnizorului de servicii cloud.
- 10 Acordați permisiunile.
Notă: Pentru a finaliza procesul de autorizare, deschideți profilul în termen de 72 de ore.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.
- 3 Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:
 - Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
 - Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.

- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați "[Crearea marcajelor](#)" la pagina 23.

Configurarea imprimantei pentru fax

Fax acceptat

Model de imprimantă	Fax analogic	etherFAX ¹	Server de fax	Fax prin IP (FoIP) ²
CX331adwe	✓	✓	✓	✓
CX431adw	✓	✓	✓	✓
CX431dw	x	✓	✓	✓
MC3224adwe	✓	✓	✓	✓
MC3224dwe	x	✓	✓	✓

¹ Necesită abonament. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark> sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

² Necesită un pachet de licență instalat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Model de imprimantă	Fax analogic	etherFAX ¹	Server de fax	Fax prin IP (FoIP) ²
MC3224i	X	✓	✓	✓
MC3326adwe	✓	✓	✓	✓
MC3326i	X	✓	✓	✓
MC3426adw	✓	✓	✓	✓
MC3426i	X	✓	✓	✓
XC2326	✓	✓	✓	✓

¹ Necesită abonament. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark> sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

² Necesită un pachet de licență instalat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic

Note:

- Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.
- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Utilizarea expertului de configurare a faxului al imprimantei

Note:

- Expertul de configurare este disponibil numai dacă nu este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).

- Înainte de a utiliza expertul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 45](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**.
- 2 Atingeți **Configurați acum**.
- 3 Introduceți numele faxului, apoi atingeți **Următorul**.
- 4 Introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Finalizare**.

Utilizarea meniului **Setări de pe imprimantă**

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
- 2 Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
- 3 Configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX

Note:

- Firmware-ul imprimantei trebuie actualizat la cea mai recentă versiune. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 45](#).
- Trebuie instalat un pachet de licență corespunzător pe imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați etherFAX.
- Asigurați-vă că v-ați înregistrat imprimanta pe portalul etherFAX. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- La înregistrare, aveți nevoie de numărul de serie al imprimantei. Pentru a găsi numărul de serie, consultați [“Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 10](#).

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.

Notă: Opțiunea Configurare fax apare numai dacă Mod fax este setat la Fax.

- 3 Introduceți un nume unic în câmpul Nume fax.
- 4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax furnizat de etherFAX.
- 5 Din meniul Transport fax, selectați **etherFAX**.
- 6 Aplicați modificările.

Configurarea funcției de fax folosind serverul de fax

Note:

- Această caracteristică vă permite să trimiteți mesaje de fax unui furnizor de servicii de fax care acceptă primirea e-mailurilor.
- Această caracteristică acceptă numai mesajele de fax de ieșire. Pentru a accepta primirea faxurilor, asigurați-vă că pe imprimantă este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax**.

- 3 Din meniul Mod fax, selectați **Server de fax**, apoi faceți clic pe **Salvare**.

- 4 Faceți clic pe **Configurare server fax**.

- 5 În câmpul Format destinație, tastați **[#]@myfax.com**, unde **[#]** este numărul de fax, iar **myfax.com** este domeniul furnizorului de fax.

Note:

- Dacă este necesar, configurați câmpurile Adresă de răspuns, Subiect sau Mesaj.
- Pentru a permite imprimantei să primească mesaje de fax, activați setarea de primire a faxurilor bazată pe dispozitiv. Asigurați-vă că aveți configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv.

- 6 Faceți clic pe **Salvare**.

- 7 Faceți clic pe **Setările poștei electronice pentru serverul de fax**, apoi efectuați una dintre următoarele operații:

- Activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.

Notă: Dacă setările de e-mail SMTP nu sunt configurate, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 32](#).

- Configurați setările SMTP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de e-mail.

- 8 Aplicați modificările.

Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard


Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați ["Fax acceptat" la pagina 24](#).

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

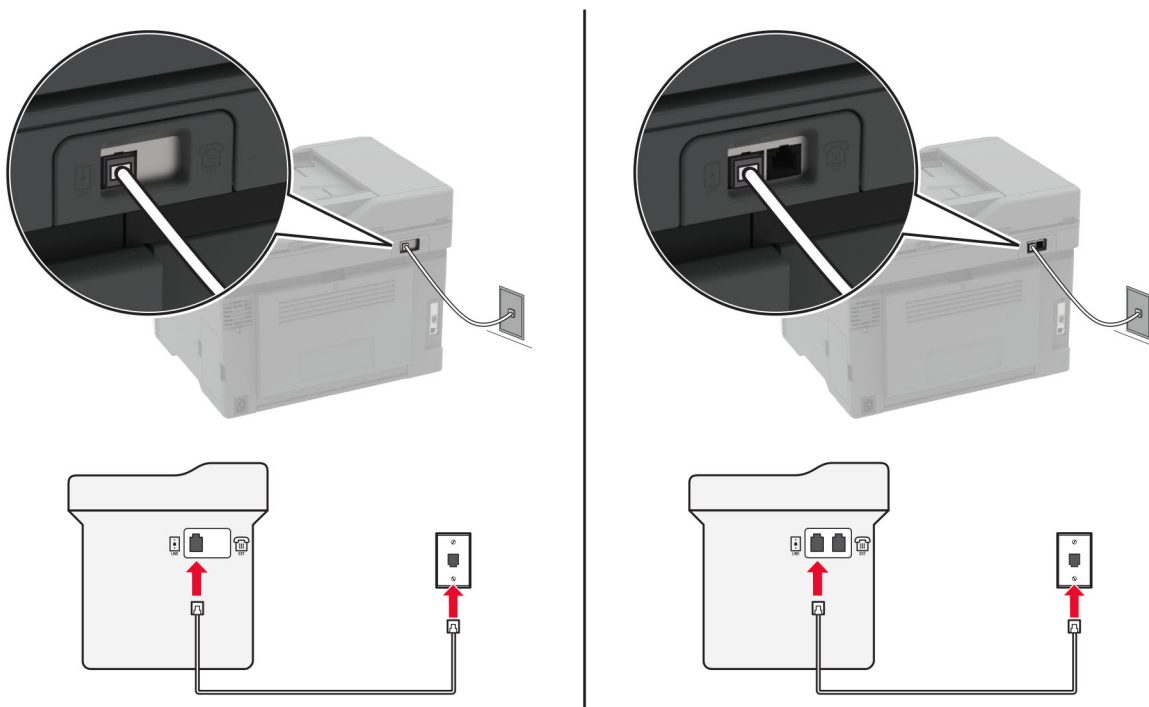

1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Conectate la prize de perete diferite

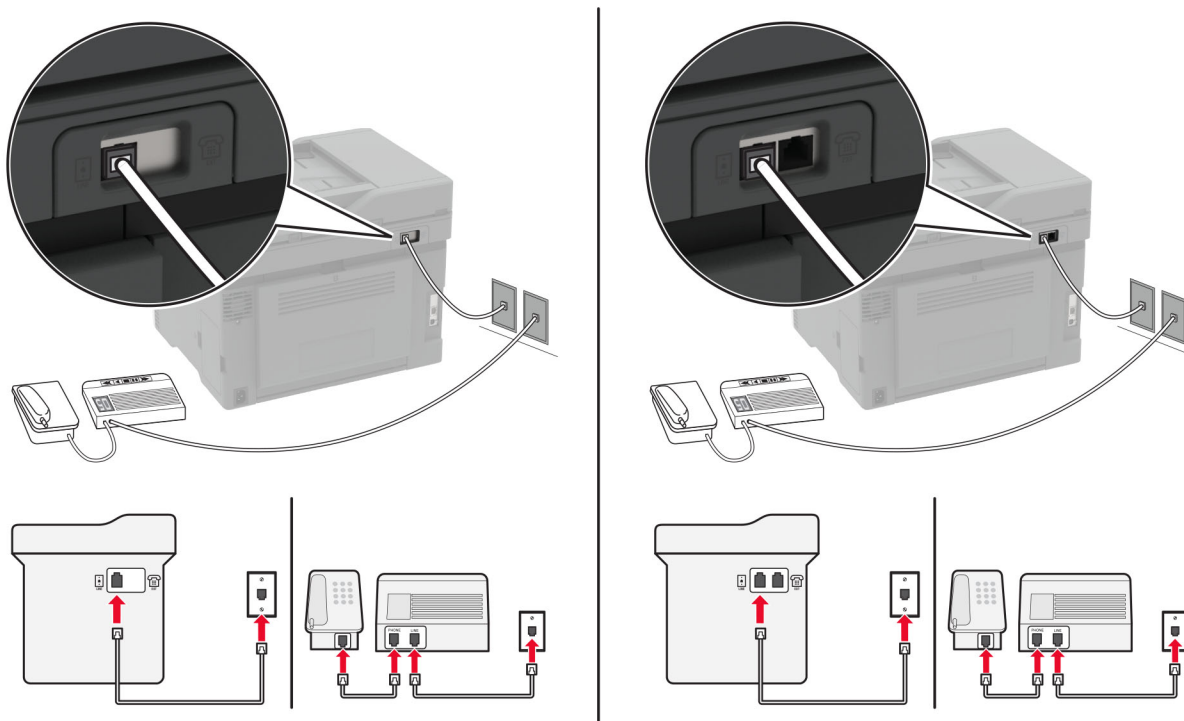

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei la 6.

Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți


Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați ["Fax acceptat" la pagina 24](#).

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

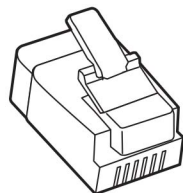

Nume componentă	Cod de produs
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

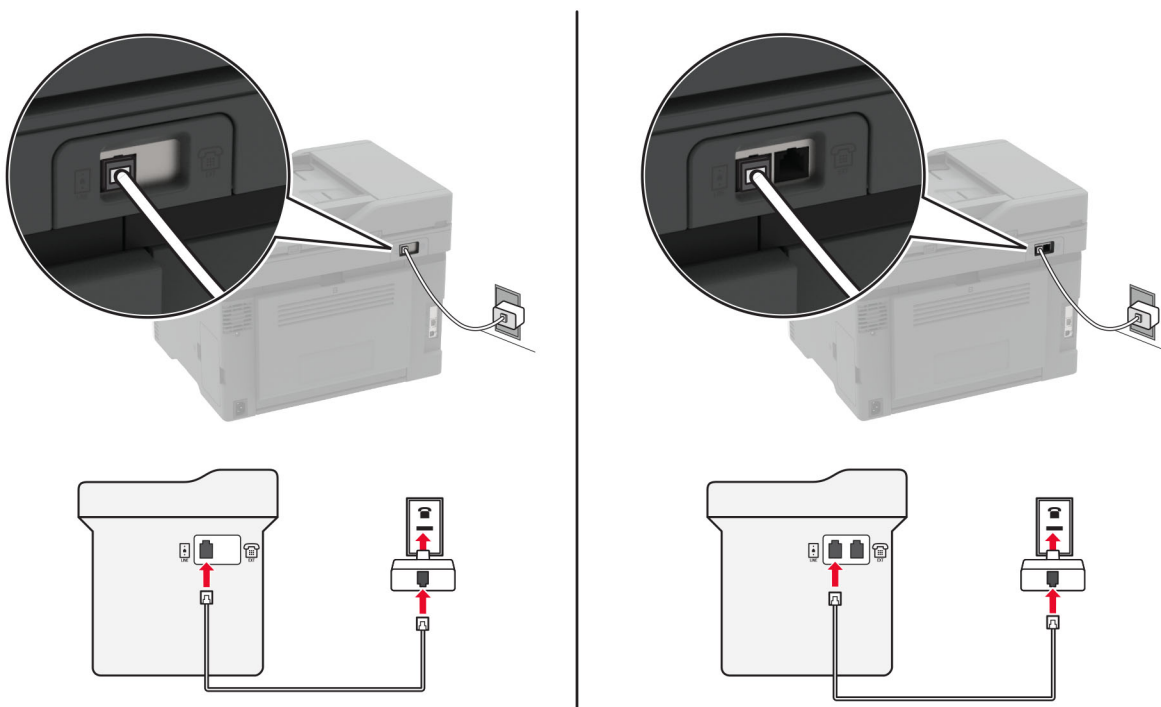

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați alt dispozitiv ce dispune de conector non-RJ-11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Fax acceptat” la pagina 24](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**.
- 2 Selectați un model de sonerie.

Setarea datei și orei de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Configurați setările.

Configurarea orei de vară

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Din meniul Fus orar, selectați **Particularizat (UTC+utilizator)**.
- 3 Configurați setările.

Configurarea setărilor difuzorului de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.
- 2 Efectuați următoarele:
 - Setări Modul Difuzor la **Mereu activat**.
 - Setări Volum difuzor la **Ridicat**.
 - Activați Volum sonerie.

Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail. Pentru informații suplimentare, consultați [furnizorii de servicii de e-mail](#).

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea serverului EWS

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Utilizarea expertului de configurare a e-mailului al imprimantei

Notă: Înainte de a utiliza expertul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Actualizare firmware" la pagina 45](#).

1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.

2 Atingeți **Configurați acum**, apoi introduceți-vă adresa de e-mail.

3 Introduceți parola.

Note:

- În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, introduceți parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#) și apoi căutați Parolă dispozitiv.
- Dacă furnizorul dvs. nu apare în listă, contactați furnizorul și solicitați-i setările pentru Poartă SMTP primară, Port poartă SMTP primară, Utilizare SSL/TLS și Autentificare server SMTP. Continuați cu configurarea după obținerea setărilor.

4 Atingeți **OK**.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

2 Configurați setările.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live su Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Note:

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont AOL , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Comcast Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

Gmail™

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Google, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe Parole pentru aplicații. • Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Administrare cont iCloud , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe Generare parolă .

Mail.com

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Outlook Live su Microsoft 365

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com și conturilor Microsoft 365.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile outlook.com sau hotmail.com cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Administrare cont Outlook Live, apoi conectați-vă la contul dvs.

Notă: Pentru opțiuni suplimentare de configurare pentru companii care utilizează Microsoft 365, accesați [pagina de ajutor Microsoft 365](#).

QQ Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă

Setare	Valoare
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont , apoi din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare .

Sina Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări** > **Mai multe setări** > **POP/IMAP/SMTP utilizator final** și apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final și apoi activați Stare cod de autorizare .

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni** > **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP** și apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului

Setare	Valoare
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă independentă Notă: Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont Yahoo , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Zoho Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Zoho Mail, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe Generare parolă nouă.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setati dimensiunea și tipul de hârtie.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

Încărcarea tăvilor


ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.



- 2 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

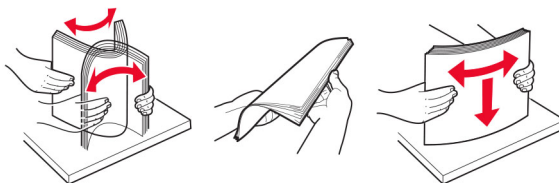


3 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.




Note:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

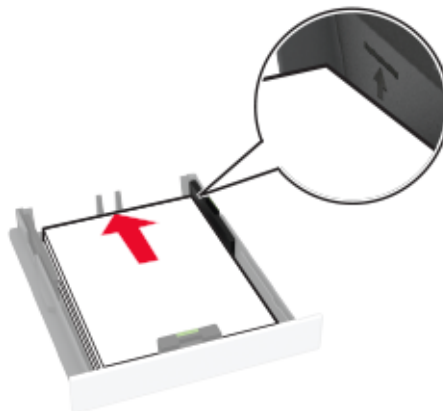

- 4 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

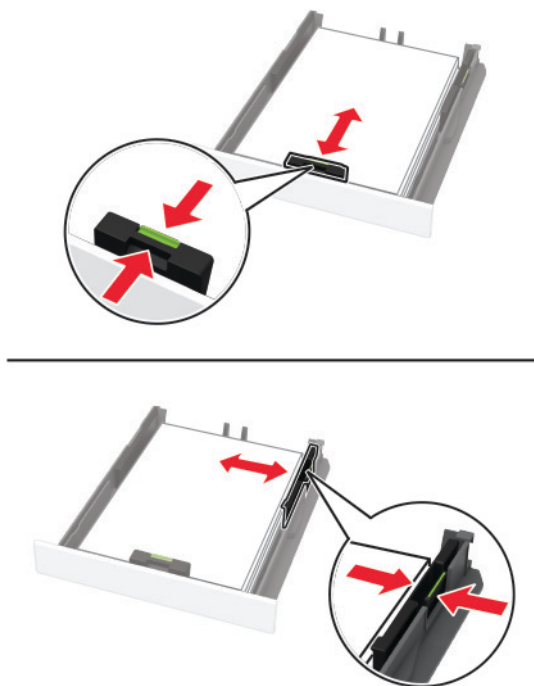


- 5 Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


Încărcarea alimentatorului manual

- 1 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

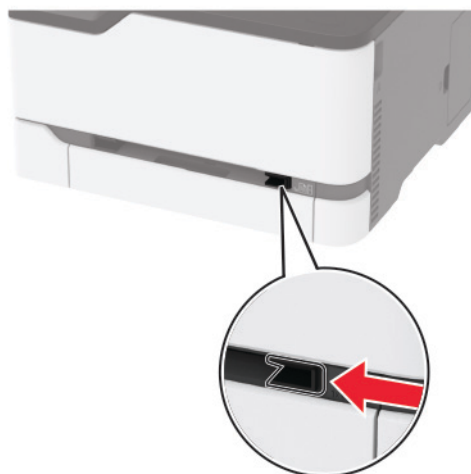


2 Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.

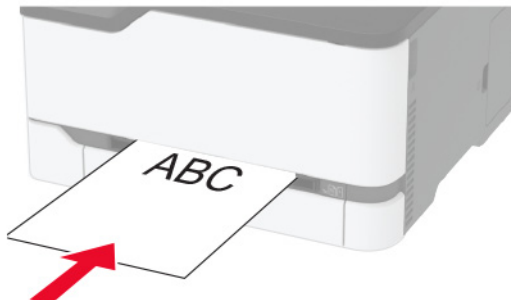

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.

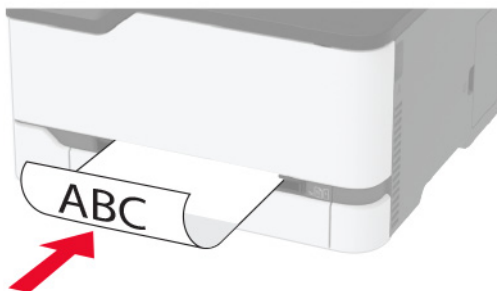

- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

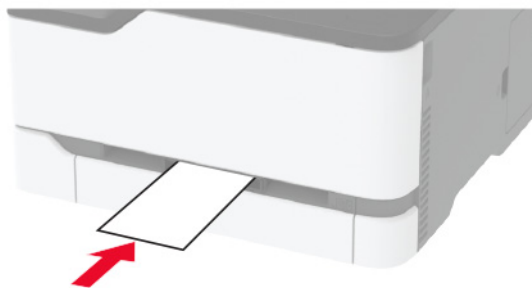**3** Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.**Note:**

- Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.
- Înainte de a încărca altă coală, așteptați afișarea unui mesaj pe ecran.

Legarea tăvilor

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
- 2** Setează aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

3 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă > Unirea tăvilor**.

4 Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.

1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- Accesați www.lexmark.com/downloads.

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea driverului de fax

1 Accesați www.lexmark.com/downloads, căutați modelul dvs. de imprimantă și apoi descărcați pachetul de instalare corespunzător.

2 De pe computer, faceți clic pe **Proprietăți imprimantă**, apoi navigați la fila Configurație.

3 Selectați **Fax**, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 48](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 51](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 21](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 44.](#)

2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.

f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.

2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.

3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 44.](#)

4 Adăugați imprimanta.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.

Notă: Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.lexmark.com/downloads, apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

a Navigați la fișierul flash.

Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fișierul ZIP cu firmware-ul.

b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a** Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
- b** Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
- Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.

4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).

2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.

3 Aplicați modificările.

Opțiuni disponibile

MarkNet™ Card de interfață Wireless Print Server N8372 802.11a/b/g/n/ac

Notă: Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MC3426adwe.

Lucrul în rețea

instalarea serverului de imprimare fără fir

1 Opriți imprimanta.

2 Instalați adaptorul.



3 Atașați cardul NFC.



4 Porniți imprimanta.


Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea expertului de configurare fără fir al imprimantei

Înainte de a utiliza expertul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 45](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  > **Configurați acum**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 3 Atingeți **Terminat**.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Utilizarea aplicației Asistentul mobil Lexmark

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Asistentul mobil Lexmark din Magazinul Google Play™ sau de pe App Store.
- 2 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă > ID-ul imprimantei**.
- 3 De pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Condițiile de utilizare.
Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.
- 4 Atingeți **Conectare la imprimantă > Accesați setările Wi-Fi**.
- 5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.
- 6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.
- 7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 8 Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**.
- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.
Note:
 - Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.

2 Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de afișare a parolei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 50](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1** De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2** Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3** Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4** Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1** De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2** Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3** Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați "[Configurarea Wi-Fi Direct](#)" la pagina 50.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**.

Securizarea imprimantei

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus.**
- 2 Selectați caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **OK.**
- 3 Selectați fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **OK.**

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică.**
- 2 În meniul Restabilire setări, selectați setările pe care doriți să le restabiliți.
- 3 Selectați **RESTABILIRE.**
- 4 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.



Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Apăsați .


Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

2 Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.




Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 50](#).

1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.


3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 Introduceți o unitate flash.

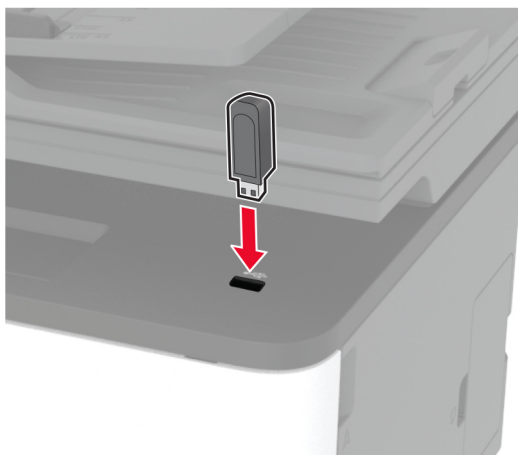

Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

- 2 Selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.

- 3 Imprimați documentul.

Pentru a imprima un alt document, selectați **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB și 32 GB)

Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente	Imagini
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)* • Formate de fișier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)* 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG sau JPG • TIFF sau TIF* • GIF* • BMP* • PNG* • PCX* • DCX*
* Acceptat numai la anumite modele de imprimante.	

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

Utilizarea panoului de control

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Configurare imprimare confidențială**.
- 2 Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Securitate** > **Configurație imprimare confidențială**.

- 3 Configurați setările.

Utilizați	Ca să
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Notă: Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați. Notă: Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase. Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară. Notă: Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > alegeți numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
 - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidențial > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului dvs. > Confidențial > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > Imprimare**.

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.
Notă: Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 23](#).
- 3 Atingeți **Imprimare**, apoi selectați un fișier.
Dacă este nevoie, modificați setările.
Notă: Selectați un fișier acceptat.
- 4 Imprimați documentul.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Aspect > Coli de separare > Între copii**.
- 2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

De la panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.
- 2 Selectați lucrarea de anulat.

De la computer



- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi deschideți coada de imprimare.
- 2 Selectați lucrarea de anulat.

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner**.
- 2 Selectați o setare.

Copierea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
<p>Notă: ADF este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea de copii


- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

- 3 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

Copierea fotografiilor

- 1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
- 2 De pe ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Tip conținut > Foto**.
- 3 Copiați documentul.

Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere** > **Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.
Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul manual, navigați apoi la:
Copiere pe > **Alimentator manual** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**
- 4 Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Fețe**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:
Copiere > **Scalare** > specificați o valoare de scalare
Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Pagini pe o față**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.


Asamblarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Asamblare** > **Activat [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiați documentul.

Copierea cărților de identitate


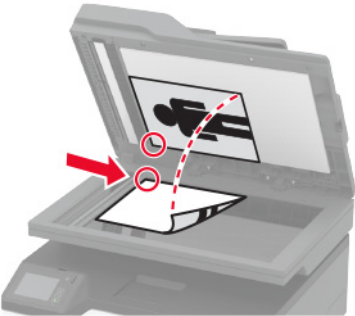
- 1 Încărcați un act pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:
Copiere > Copiere carte de identitate
- 3 Dacă este necesar, reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

E-mailul

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
<p>Notă: ADF este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 32.](#)


Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
- 4 Trimiteți e-mailul.

Utilizarea unui număr de comandă rapidă


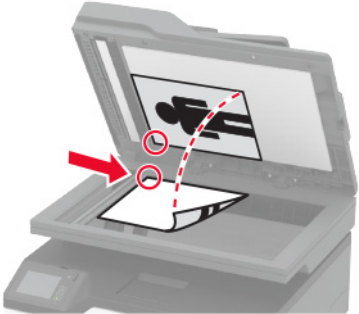
- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide > E-mail**.
- 3 Selectați numărul comenzii rapide.
- 4 Trimiteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

Faxul

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
<p>Notă: ADF este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24.](#)

Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți faxul.

Utilizând computerul

Înainte de a începe, asigurați-vă că driverul de fax este instalat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea driverului de fax” la pagina 44.](#)

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax > Se afișează setările înaintea trimiterii de faxuri**, apoi introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteți faxul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.

2 Selectați imprimanta care conține - **Fax** adăugat după numele acesteia.

3 În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteți faxul.

Programarea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către** > introduceți numărul de fax > **Finalizare**.

3 Atingeți **Oră trimitere**, configurați data și ora, apoi atingeți **OK**.

4 Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.

2 Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.

3 Apăsați .

4 Creați o comandă rapidă.

Schimbarea rezoluției faxului

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Atingeți **Rezoluție** și apoi reglați setarea.

4 Trimiteți faxul.

Ajustarea întunecimii faxului

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24.](#)

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteți faxul.

Imprimarea unui jurnal de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24.](#)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.
- 2 Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24.](#)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 2 Setati opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Păstrarea faxurilor

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24.](#)

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.
- 3 Selectați un mod.
- 4 Aplicați modificările.

Redirecționarea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24](#).

1 Creați o comandă rapidă pentru o destinație.

a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

c Selectați un tip de comandă rapidă și apoi configurați setările.

Notă: Notați numărul comenzii rapide.

d Aplicați modificările.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.


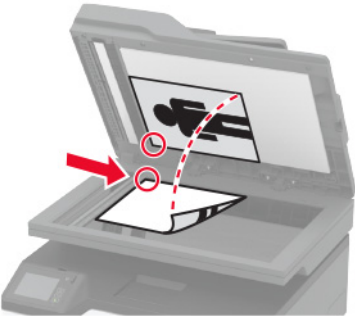
3 În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare** sau **Imprimare și redirecționare**.

4 În meniul Redirecționare către, selectați tipul destinației și apoi introduceți numărul comenzii rapide.

5 Aplicați modificările.

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
<p>Notă: ADF este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 45](#).
- Imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

1 De pe computer, executați Lexmark ScanBack Utility, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Pentru a descărca utilitarul, accesați www.lexmark.com/downloads.

2 Faceți clic pe **Configurare** și apoi adăugați adresa IP a imprimantei.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

3 Faceți clic pe **Închidere > Următorul**.

4 Selectați dimensiunea documentului original, apoi faceți clic pe **Următorul**.

5 Selectați un format de fișier și rezoluția de scanare, apoi faceți clic pe **Următorul**.

6 Introduceți un nume unic al profilului de scanare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

7 Navigați până la locația în care doriți să salvați documentul scanat, creați un nume de fișier și faceți clic pe **Următorul**.

Notă: Pentru a reutiliza profilul de scanare, activați **Creare comandă rapidă** și apoi creați un nume de comandă rapidă unic.

8 Faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

9 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.

10 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Scanare către computer**, apoi selectați un profil de scanare.

Notă: Asigurați-vă că opțiunea Scanare către computer este activată. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire > Scanare către computer > Afișaj**.

Utilizarea faxului și a scanării Windows

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 44](#).

1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.

2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.

3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.

4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.

5 Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 44](#).

1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.

2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:

- Deschideți **Capturare imagini**.
- Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.

3 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

- Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
- Selectarea dimensiunii documentului original.
- Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
- Dacă este necesar, configurați setările de scanare.

4 Faceți clic pe **Scanare**.

Scanarea pe un server FTP utilizând o comandă rapidă

1 Creați o comandă rapide pentru FTP.

- a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

c Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.

d Aplicați modificările.

2 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

3 Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide > FTP**

4 Selectați comanda rapidă.

Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă

1 Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.

a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

c Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.

d Aplicați modificările.

2 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.


3 Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide > Scanare în rețea**.

4 Selectați comanda rapidă.

Scanarea către o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Introduceți o unitate flash.

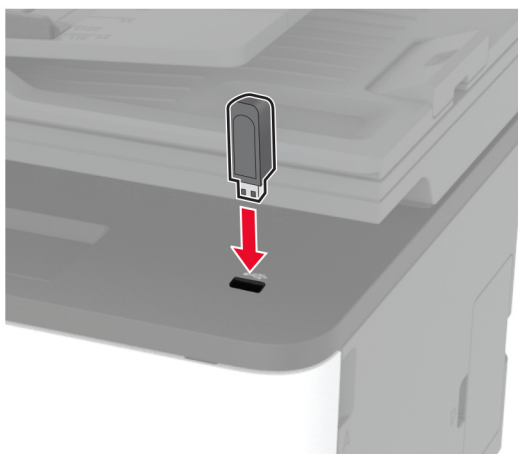

- 3 Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

Note:

- Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder, apoi atingeți **Scanare aici**.
- Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.

- 4 Scanați documentul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Scanarea într-un profil Cloud Connector

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.

3 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.

Notă: Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 23](#).

4 Atingeți **Scanare**, apoi atribuiți un nume de fișier și un folder de destinație.

5 Atingeți **Scanare aici**.

Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.

6 Scanați documentul.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> • Preferințe • Eco Mode • Panou de operare la distanță • Notificări • Gestionarea energiei 	<ul style="list-style-type: none"> • Colectare anonimă a datelor • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Pictograme vizibile pe ecranul de pornire • Despre această imprimantă
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • Aspect • Configurare • Calitate 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație tavă 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare suporturi
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax ¹	Setări prestabilite fax	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Setări implicite e-mail
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Scanare unitate flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentare generală rețea • Fără fir • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> • Metode de conectare² • Administrare certificate² • Restricții de conectare 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare imprimare confidențială • Ștergere fișiere de date temporare • Diverse
Cloud Connector	Activare/Dezactivare conectori	
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> • Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare 	<ul style="list-style-type: none"> • Comenzi rapide • Fax • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului
¹ Disponibil numai la anumite modele de imprimante. ² Apare numai în Embedded Web Server.		

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Nu* Da	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. Notă: Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afișate.
Informații afișate Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP). Notă: Atunci când funcția Activare autentificare este setată la Cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglarea luminozității ecranului.
Acces unitate flash Dezactivat Activat*	Permite accesul la unitatea flash.
Scanare suport plat pentru o pagină Activat Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirare ecran 5-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Modul Economic

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al textului sau imaginilor.
Copiere Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Copiere Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Copiere Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Semnal sonor ADF încărcat Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat* Activat	Utilizați adresa de răspuns SMTP implicită.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Solicită Certificat de încredere Activat* Dezactivat	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail ID de utilizator dispozitiv	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Parolă dispozitiv	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Prevenire erori Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivată Activat* (5 secunde) Timp de continuare automată	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocaj Recuperare blocaj la scaner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
Expirări Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Colectare anonimă a datelor Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. Notă: Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Utilizarea și performanțele dispozitivului.
Oră de trimitere date anonime Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniu Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Unirea tăvilor Automat Dezactivat*	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj pentru a selecta dimensiunea și tipul hârtiei după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă Solicități hârtie Auto* Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă Solicități plicuri Auto* Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Utilizare consumabile și contoare Resetare unitate de fuziune Resetare ITM	Resetați contorul după instalarea unui consumabil nou.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Emulări imprimantă Emulare PS Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Activat Dezactivat*	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Activat* Dezactivat	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați conținutul color în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Modul silențios Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare	Activarea accesului la meniurile din panoul de control.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Activat* Dezactivat	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivată Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați frecvența de calibrare implicită.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimați o pagină de diagnosticare care conține calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. Notă: Asigurați-vă că spațiarea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei pot necesita o resetare.
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație scanner Ștergere muchie Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*) Ștergere muchie ADF 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scanner Dezactivare scanner Activat* Dezactivată ADF dezactivat	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
Configurație scanner Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare în format TIFF.
Configurație scanner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide	Ștergeți toate setările și aplicațiile stocate pe imprimantă.

Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu	Descriere
Copiere	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire. Notă: Fax, Unitate USB și Marcaje sunt disponibile numai la anumite modele de imprimante.
E-mail	
Fax	
Stare/Consumabile	
Listă de așteptare lucrări	
Schimbare limbă	
Lucrări în așteptare	
Unitate USB	
Marcaje în document	
Cloud Connector	
Scanare către computer	

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Describe imprimanta. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Export fișier de configurare pe USB*	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
Export jurnale comprimate pe USB*	Exportă fișierele jurnale comprimate pe o unitate flash.
Jurnale trimitere	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.

* Acest element de meniu este afișat numai pe anumite modele de imprimantă.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava 1	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a cartușelor de imprimare color în timpul imprimării. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când sunt setate la Randament maxim, cartușele de imprimare color încetinesc sau se opresc în timpul imprimării de grupuri de pagini exclusiv alb-negru. Când sunt setate la Viteză maximă, cartușele de imprimare color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Salvare resurse Activat Dezactivat*	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse. Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale când este selectată opțiunea Imprimare globală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul de imprimare.
Rezoluție de imprimare 4800 CQ*	Setați rezoluția pentru materialul imprimat. Notă: 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Luminozitate RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturația materialelor imprimate color. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Contrast RGB 0 - 5 (0*)	
Saturație RGB 0 - 5 (0*)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan -5 la 5 (0*) Magenta -5 la 5 (0*) Galben -5 la 5 (0*) Negru -5 la 5 (0*) Resetare la valorile implicite	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Corecție culori Corecție culori Auto* Oprit Manual Conținut corecție culori	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. • Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. • Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată. • Opțiunea Conținut corecție culori este disponibilă numai atunci când opțiunea Corecție culori este setată la Manual.
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Activat Dezactivat*	Imprimați o pagină care descrie eroarea PostScript® . Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. Notă: Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
Blocare mod pornire PS Activat* Dezactivat	Dezactivați fișierul SysStart. Notă: Setarea implicită diferă în funcție de modelul de imprimantă.
Netezire imagine Activat Dezactivat*	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Expirare așteptare Dezactivat Activat*	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Timp de expirare așteptare 15–65535 (40*)	Setati durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă mai multe date înainte de anularea unei lucrări de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activată opțiunea Expirare așteptare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rânduri pe pagină 1-255	<p>Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	<p>Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.</p> <p>Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.</p>
CR automat după LF Activat Dezactivat*	<p>Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou.</p> <p>Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.</p>
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumerotare tăvi Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.
Renumerotare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumerotare tăvi Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat*	<p>Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat în secunde.</p> <p>Notă: Opțiunea Timp de expirare imprimare este afișată numai atunci când este activată opțiunea Expirare imprimare.</p>
Timp de expirare imprimare 1-255 (90*)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setează imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. • Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. • Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,00-14,17 inchi (8,50*) 76-360 mm (216*)	Setează lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3,00-14,17 inchi (14*) 76-360 mm (356*)	Setează înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setează imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,50 inchi (8,50*) 25-216 mm (216*) Înălțime 1-14 inchi (14*) 25-356 mm (297*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Reciclată Lucioasă Etichete Hârtie de corespondență Plic Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate. Notă: Opțiunea Tip personalizat este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Copiere

Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setează comportamentul de scanare pe baza documentului original. Notă: Opțiunile 2 fețe pe 1 față și 2 fețe pe 2 fețe apar numai la unele modele de imprimante.
Color Dezactivat Activat* Automat	Specificați dacă doriți să imprimați copiile în culori.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu margini Activat Dezactivat*	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Asamblare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune „Copiere de pe” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Sursă copiere Tava [x] (1*) Alimentator manual Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Luminozitate De la 1 la 9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan - roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta - verde De la -4 la 4 (0*) Galben - albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Se permit copii color Activat* Dezactivat	Imprimați copiile în culori.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat* Dezactivat	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fax

Setări prestabilite fax

Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax	Selectați un mod de fax.
Fax	Notă: Setarea implicită din fabrică poate varia în funcție de modelul de imprimantă.
Server fax	
Dezactivată	

Configurare fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Nume fax	Identifică aparatul dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
Activare detectare linie conectată Activat* Dezactivat	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. Notă: Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Transport fax T.38 Analogic G.711 etherFAX	Setați metoda de transport al faxului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un pachet de licență etherFAX sau Fax prin IP (FoIP). Setările implicite din fabrică pot varia în funcție de modelul de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări de fax HTTPS

Notă: Acest meniu apare numai dacă Transport fax este setat la etherFAX.

Element de meniu	Descriere
URL serviciu HTTPS	Specificați adresa URL a serviciului etherFAX.
Proxy HTTPS	Specificați adresa URL a unui server proxy.
Utilizator proxy HTTPS	Specificați numele de utilizator și parola pentru serverul proxy.
Parolă proxy HTTPS	
Criptare trimitere faxuri Dezactivată Activat* Obligatoriu	Activați criptarea pentru mesajele de fax trimise.
Criptare primire faxuri Dezactivată Activat* Obligatoriu	Activați criptarea pentru mesajele de fax primite.
Stare fax HTTPS	Afișați starea de comunicare etherFAX.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
Rezoluție Standard* Bună Foarte fin Ultrafin	Setează rezoluția imaginii scanate. Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxurilor și necesită mai multă memorie.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Activat Dezactivat*	Setări imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setări contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Reapelare automată 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Enable ECM (Activare NTP) Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Activat* Dezactivat	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
De la driver la fax Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Activare scanare color faxuri Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat* Dezactivat	Converteți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Micșorare automată Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare Fără* Înainte a lucrării După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Activat Dezactivat*	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Blocare faxuri fără nume Activat Dezactivat*	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Răspuns activat Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Redirecționare fax Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
Redirecționare către Destinația 1 Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Frecvență de creare jurnale de trimitere Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
A acțiune privind jurnalele de trimitere Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Dezactivat permanent* Activat permanent Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
Volum difuzor Redus* Ridicat	Reglați volumului difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat* Activat	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurarea serverului de fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Format Către	Specificați un destinatar de fax. Notă: Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați subiectul și mesajul faxului.
Mesaj	
Activare primire analogică Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Utilizare server de e-mail SMTP Activat* Dezactivat	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea și trimiterea faxurilor. Notă: Când este setat la Activat, nu sunt afișate celelalte setări din meniul Setările poștei electronice pentru serverul de fax.
Gateway SMTP principal	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID de utilizator dispozitiv	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parolă dispozitiv	
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Format imagine TIFF (.tif) PDF (.pdf)* JPEG (.jpg)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție fax Standard* Bună Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Întunecare 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. • Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

E-mail

Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Activat* Dezactivat	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
ID de utilizator dispozitiv	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parolă dispozitiv	
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări implicite e-mail

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj	
Nume fișier	Precizați numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivare A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setați formatul PDF al imaginii scanate. Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Notă: Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat* Dezactivat	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Notă: Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație al mesajului de e-mail.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Activat* Dezactivat	Restabilirea informațiile de e-mail implicite după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

FTP

Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivare A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată. Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Număr de biți pentru FTP 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivare A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată. Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Automat	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balanță de culori Cyan - roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta - verde De la -4 la 4 (0*) Galben - albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Număr de biți la scanare 1 bit* 8 bit Rezoluție minimă de scanare 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Color Dezactivat Activat*	Imprimă documentul color.
Asamblare 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Dezactivat* Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare Start	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivată Activat*	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Timp de expirare lucrare în rețea	Specificați valoarea de expirare (în secunde) când este activată setarea Expirare lucrare în rețea. Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Scanare către interval de porturi PC	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Activare conexiuni la rețea Activare* Dezactivare	Activați sau dezactivați toate conexiunile la rețea.
Activare LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea fără fir folosind aplicația Asistent mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> • Nume rețea • Mod Rețea <ul style="list-style-type: none"> Infrastructură • Mod de securitate fără fir <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsată într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt disponibile numai la anumite modele de imprimantă.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.

Element de meniu	Descriere
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
WPA2-Personal AES*	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Setați PSK	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă Mod securitate fără fir este setat la WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
WPA2/WPA-Personal AES*	Activați securitatea fără fir prin WPA2/WPA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - Radius.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Activat Dezactivat*	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setează placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.

Element de meniu	Descriere
IPv6 Adresă IPV6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Oprit	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Oprit Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Oprit Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPV6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
PCL SmartSwitch Oprit Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Oprit	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Oprit Activat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare AutoIP Activat* Dezactivat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
DNS de rezervă 2	
DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Activat* Dezactivat	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	<p>Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server. • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare TLSv1.0 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Activat* Dezactivat	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setări configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Setați criptarea IPSec. Note: <ul style="list-style-type: none"> Propunere grup DH (Diffie-Hellman) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Compatibilitate. Durată de viață IKE SA (ore) și Durată de viață IPSec SA (ore) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Securizat.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Specificați metodele de criptare și autentificare pentru conectare în siguranță la o rețea. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie pre-distribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/surețea] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Oprit Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Oprit Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Forțare conexiuni HTTPS Activat Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Activare FTP/TFTP Oprit Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Oprit Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Oprit Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Activat Auto* Oprit	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Când opțiunea este setată la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh. • Când opțiunea este setată la Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh • Când este setată la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.
Activare port USB Dezactivare Activare*	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Public

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Acces funcții Gestionare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Scanare unitate flash Funcție copiere Imprimare exemplare color Funcția de e-mail Funcția de fax Funcția FTP Reluare faxuri puse în așteptare Acces la lucrările în așteptare Profiluri de utilizator Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Inițiere scanări de la distanță Imprimare alb-negru Imprimare color Folder de rețea - Scanare	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.
Gestionare permisiuni Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Administrare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Admin Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

Administrare certificate

Element de meniu	Element de meniu
Configurare valori prestabilite certificat Nume obișnuit Nume organizație Nume unitate Țară/Regiune Nume provincie Nume oraș Nume alternativ subiect	Setați valorile implicite pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ștergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.
Gestionare certificate CA	Încărcați, ștergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10 (0*)	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea zero dezactivează această setare. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Permite stocarea documentelor cu același nume de fișier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Diverse

Element de meniu	Descriere
Permisii de imprimare Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să imprime.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Afișează permisiunea implicită folosită de utilizator pentru a imprima. Notă: Această setare este afișată numai atunci când sunt create una sau mai multe Metode de conectare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcțiile imprimantei. Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
Activare dezvăluire parolă/PIN	Afișați parola sau numărul de identificare personală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Cloud Connector

Element de meniu	Descriere
Activare/Dezactivare conectori	Activați un furnizor de servicii de stocare în cloud.

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină demonstrativă care este utilizată ca instrument de diagnosticare pentru problemele de imprimare.

Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	Notă: Opțiunea Comenzi rapide pentru fax apare numai pe anumite modele de imprimante.
Copiere comenzi rapide	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

Fax

Notă: Acest meniu apare numai dacă funcția Fax este configurată și opțiunea Activare jurnal lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scannerului	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scannerului.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
- 3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.
- 4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
- 5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

- 3 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte**.
- 2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenii de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Comandarea cartușelor de imprimare

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de imprimare Lexmark CX331, CX431 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa
Cartușe de imprimare cu program de returnare					
Cyan	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
Magenta	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
Galben	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
Negru	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
Cartușe de imprimare de capacitate mare, cu program de returnare¹					
Cyan	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
Magenta	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
Galben	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
Negru	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
Cartușe de imprimare de foarte mare capacitate, cu program de returnare²					
Cyan	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
Magenta	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
Galben	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
Negru	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0
¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CX331. ² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CX431. Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .					

Cartușe de imprimare Lexmark CX331 obișnuite, de capacitate mare

Articol	Cod de produs
Cyan	20N0H20
Magenta	20N0H30
Galben	20N0H40
Negru	20N0H10

Cartușe de imprimare Lexmark CX431 obișnuite, de foarte mare capacitate

Articol	Cod de produs
Cyan	20N0X20
Magenta	20N0X30
Galben	20N0X40
Negru	20N0X10

Cartușe de imprimare Lexmark MC3224, MC3326 și MC3426 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	Distribuție în America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa
Cartușe de imprimare cu program de returnare					
Cyan	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
Magenta	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
Galben	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
Negru	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
Cartușe de imprimare de capacitate mare, cu program de returnare¹					
Cyan	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
Magenta	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
Galben	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
Negru	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
Cartușe de imprimare de foarte mare capacitate, cu program de returnare²					
Cyan	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
Magenta	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
Galben	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
Negru	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0
¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MC3326.					
² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark MC3426.					

Cartușe de imprimare obișnuite Lexmark MC3224

Articol	Cod de produs
Cyan	C320020
Magenta	C320030
Galben	C320040
Negru	C320010

Cartușe de imprimare Lexmark MC3326 obișnuite, de capacitate mare

Articol	Cod de produs
Cyan	C330H20
Magenta	C330H30
Galben	C330H40
Negru	C330H10

Cartușe de imprimare Lexmark MC3426 obișnuite, de foarte mare capacitate

Articol	Cod de produs
Cyan	C340X20
Magenta	C340X30
Galben	C340X40
Negru	C340X10

Cartușe de imprimare obișnuite Lexmark XC2326

Articol	Statele Unite și Canada	Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Mexic
Cyan	24B7495	24B7499
Magenta	24B7496	24B7500
Galben	24B7497	24B7501
Negru	24B7498	24B7502

Comandarea unui recipient pentru toner rezidual


Articol	Cod de produs
Recipient pentru toner rezidual	20N0W00

Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de imprimare

Notă: Dacă tava este extinsă, scoateți-o înainte de a înlocui un cartuș.



- 1 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

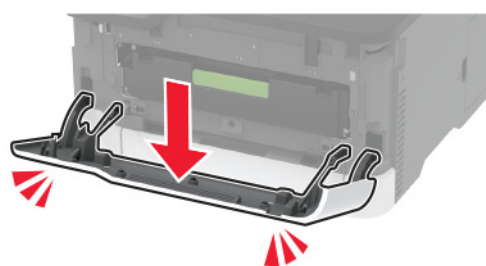

2 Scoateți tava cartușului de imprimare.



3 Scoateți cartușul de imprimare uzat.

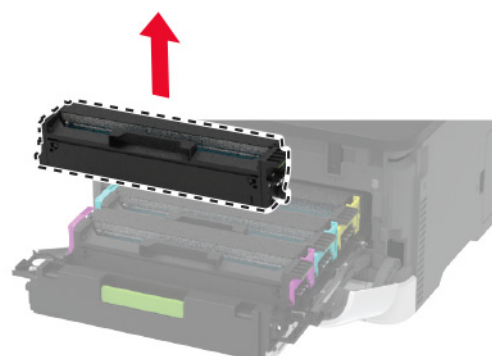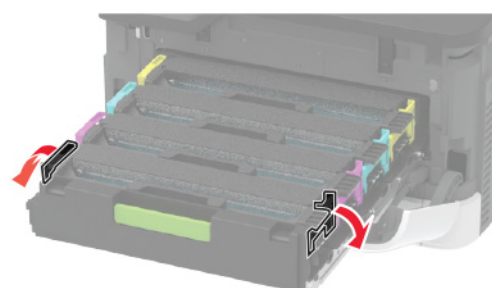



4 Despachetați cartușul de imprimare nou.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți suprafața inferioară a cartușului de imprimare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți suprafața inferioară a cartușului de imprimare. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




5 Introduceți cartușul de imprimare nou.

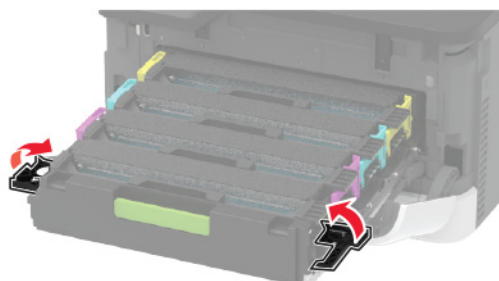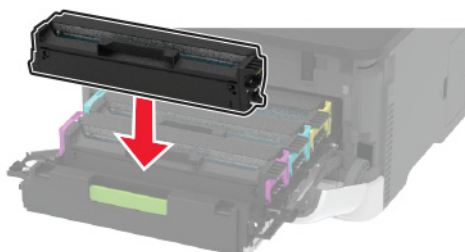

6 Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

- 1 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

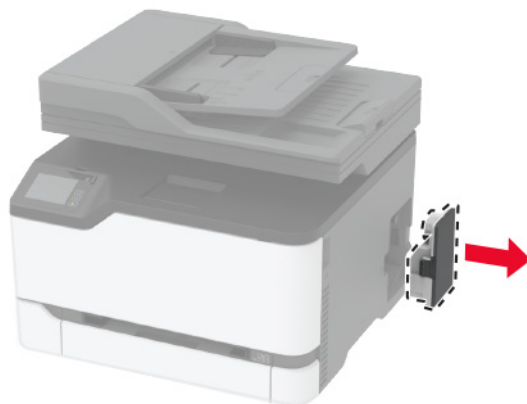

Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

- 2 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.
- 3 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.



Înlocuirea tăvii

- 1 Scoateți tava uzată.



- 2 Despachetați noua tavă.
- 3 Instalați noua tavă.



Înlocuirea alimentatorului manual

- 1 Scoateți tava.




- 2 Scoateți alimentatorul manual uzat.



- 3 Despachetați noul alimentator manual.


4 Introduceți noul alimentator manual.

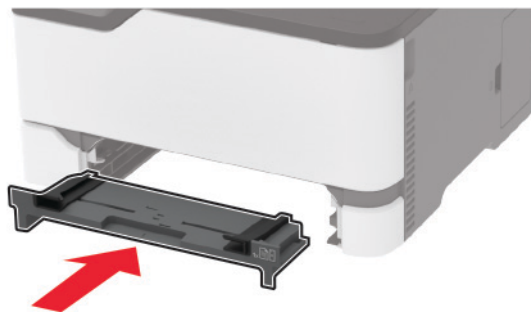




5 Introduceți tava.

Înlocuirea tăvii ADF

1 Deschideți capacul ADF.


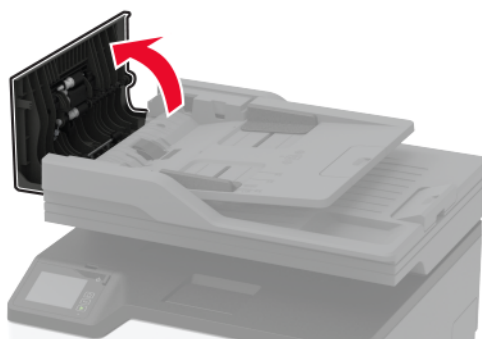


2 Scoateți tava ADF uzată.

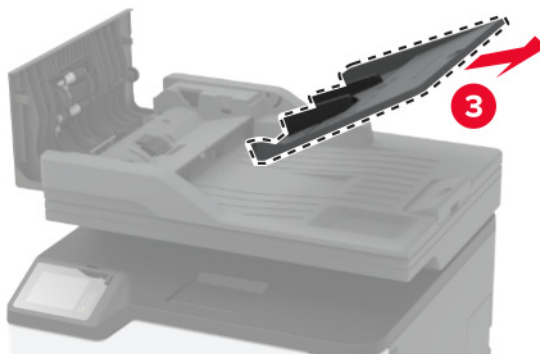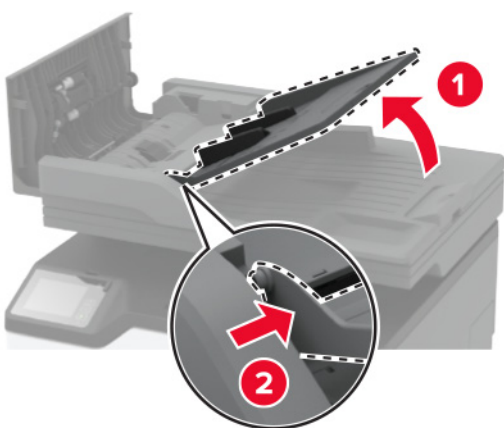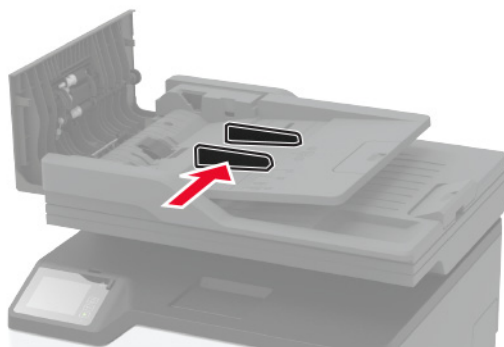

3 Despachetați noua tavă ADF.

4 Introduceți noua tavă ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

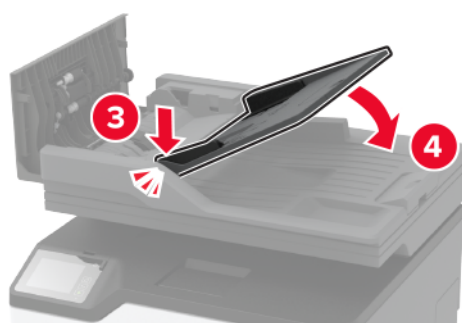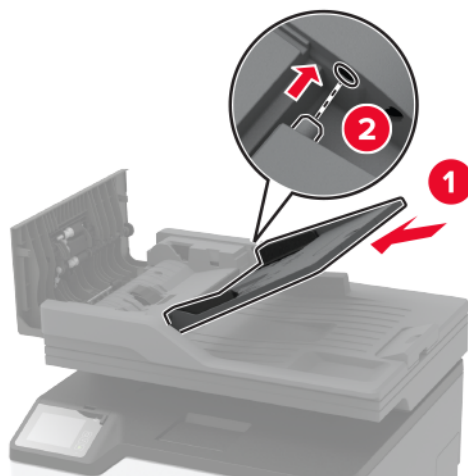


5 Închideți capacul ADF.

Înlocuirea rotelor de tragere


1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.


3 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

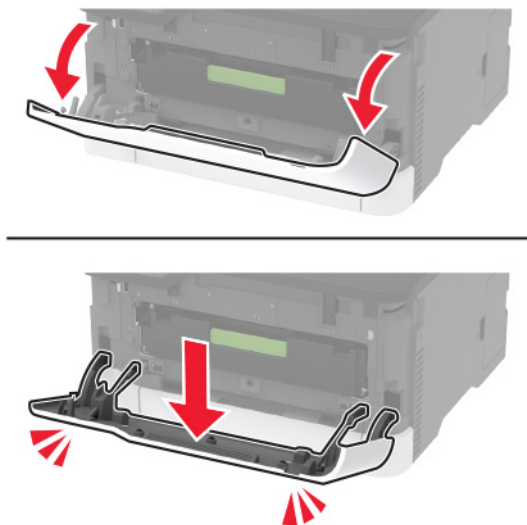

4 Scoateți tava cartușului de imprimare.

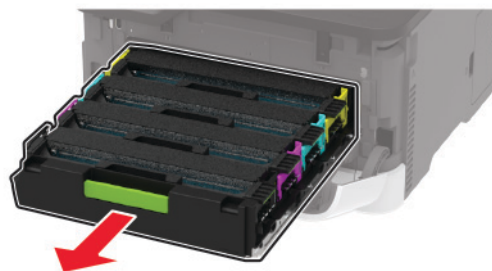

5 Pentru a evita contaminarea cauzată de scurgerea tonerului, plasați o coală de hârtie pe partea superioară a tăvii cartușului de imprimare și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

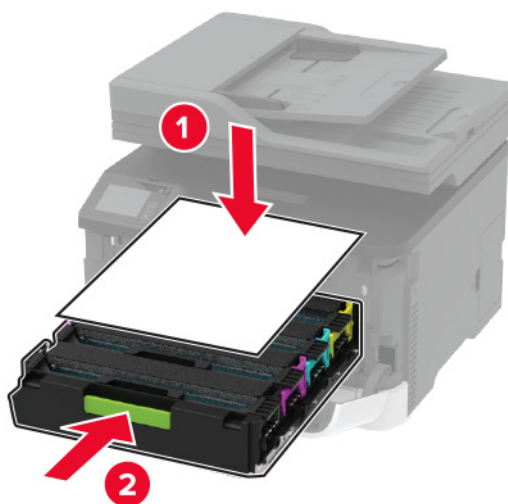


6 Închideți ușa frontală.

7 Scoateți tava.




8 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.


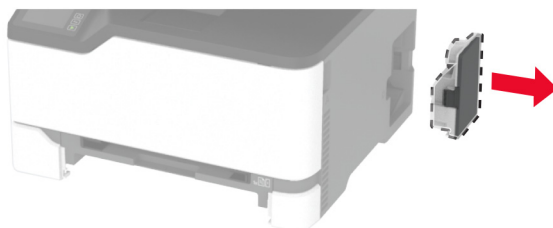


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

9 Poziționați imprimanta pe o parte.

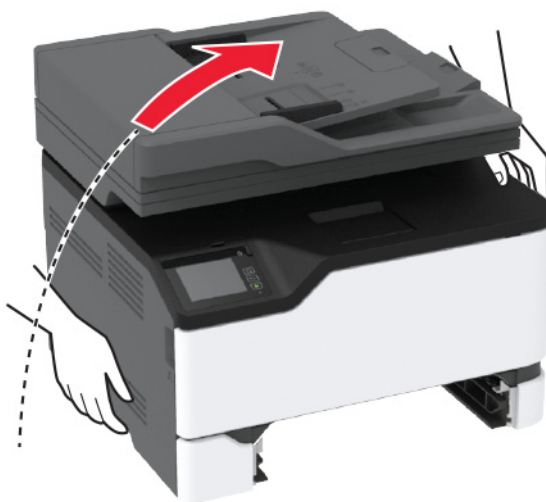


10 Îndepărtați rolele de tragere uzate.

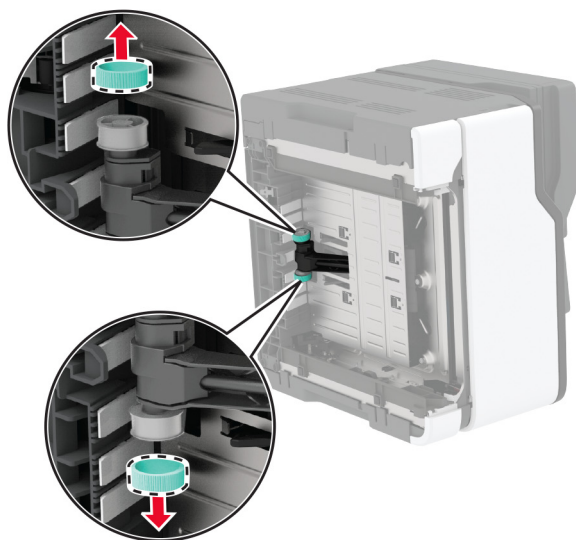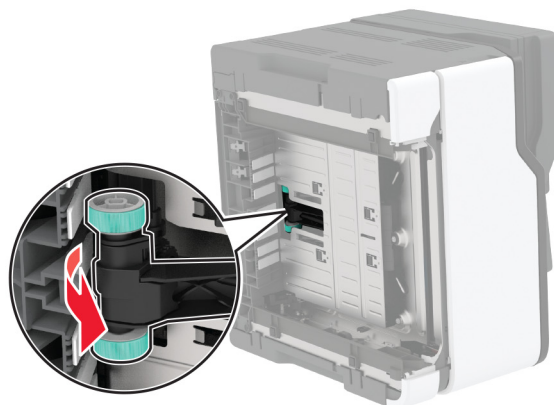

11 Despachetați noile role de tragere.

Notă: Pentru a evita contaminarea, asigurați-vă că mâinile dvs. sunt curate.

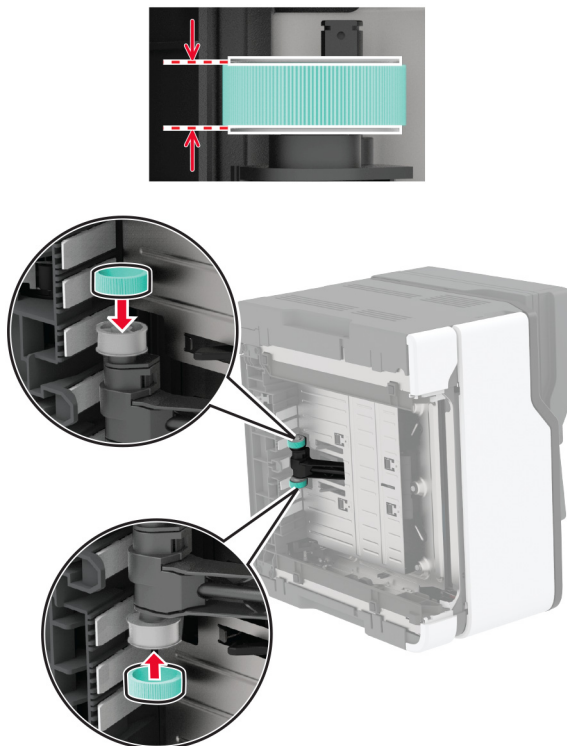12 Inserați noile role de tragere.

13 Readuceți imprimanta în poziția inițială, apoi introduceți recipientul pentru toner rezidual.

14 Introduceți tava.

15 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

16 Scoateți tava cartușului de imprimare.

17 Scoateți hârtia și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

18 Închideți ușa frontală.


19 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



20 Porniți imprimanta.

Înlocuirea tamponului de separare a unității ADF

1 Deschideți capacul ADF.



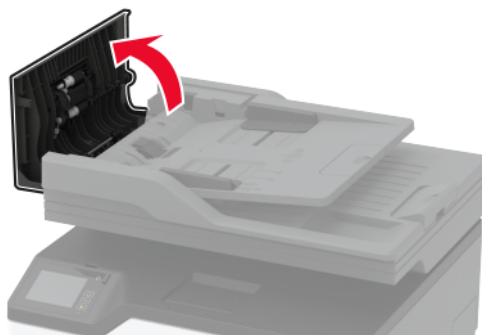


2 Scoateți tamponul de separare ADF folosit.

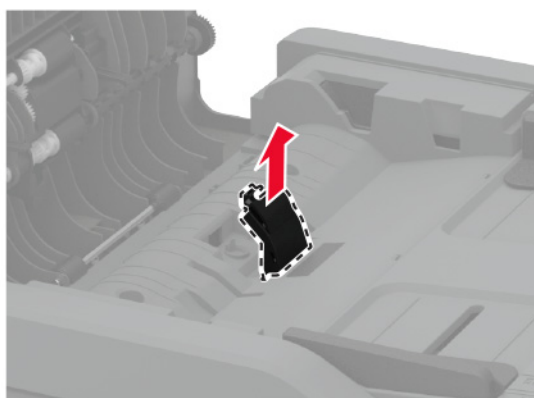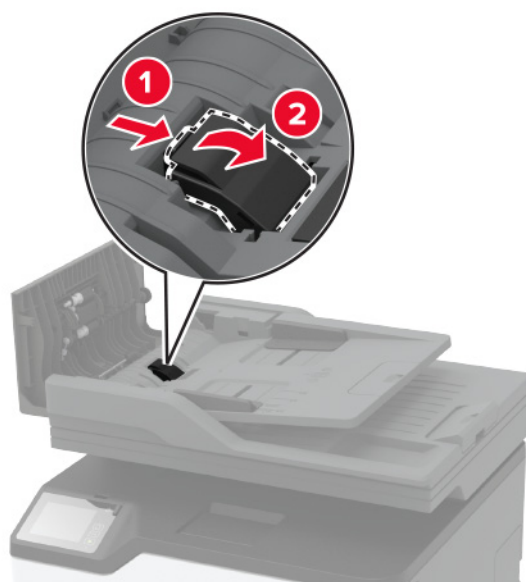

3 Despachetați noul tampon de separare ADF.

4 Introduceți noul tampon de separare până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

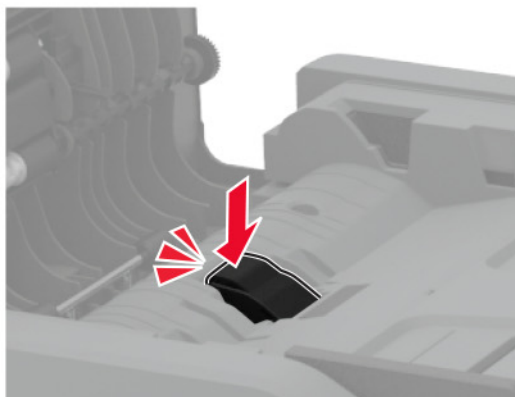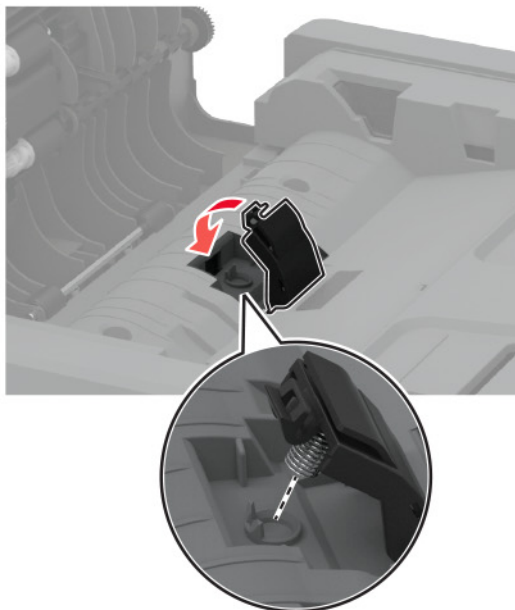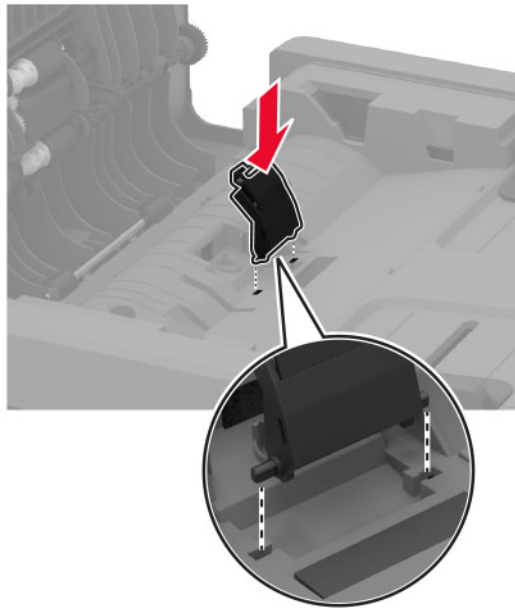

5 Închideți capacul ADF.


Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare**.
- 2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:


- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Oprii imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți hârtia din recipientul standard.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea ecranului tactil

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți ecranul tactil.

Note:

- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.
- Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.

- 3 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea scannerului

- 1 Deschideți capacul scannerului.



- 2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:
 - Suportul geamului ADF

Notă: La unele modele de imprimante, această locație are un geam ADF în locul unei plăci.



- Suportul geamului scannerului



- Geamul ADF




- Geamul scannerului



3 Închideți capacul scannerului.

Curățarea rozelor de tragere


- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

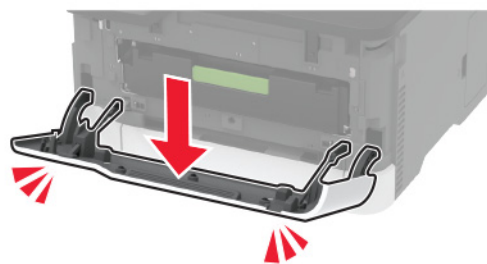

4 Scoateți tava cartușului de imprimare.



5 Pentru a evita contaminarea cauzată de scurgerea tonerului, plasați o coală de hârtie pe partea superioară a tăvii cartușului de imprimare și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

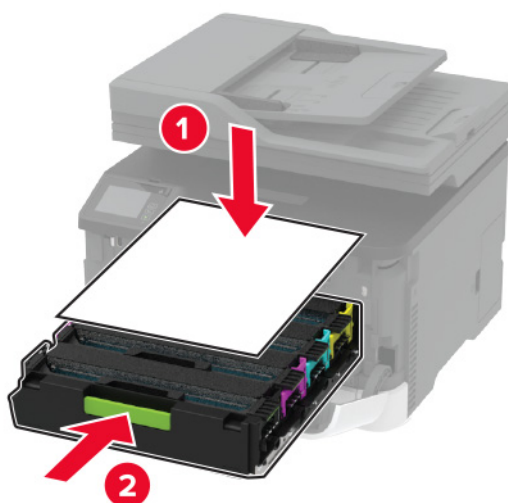


6 Închideți ușa frontală.

7 Scoateți tava.



8 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.


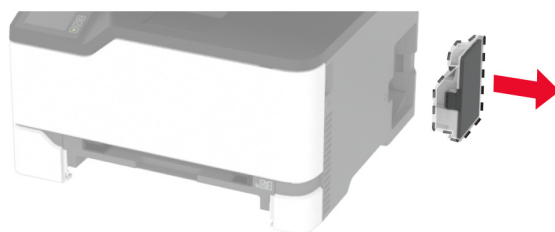


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.


9 Poziționați imprimanta pe o parte.



10 Scoateți rolele de tragere.

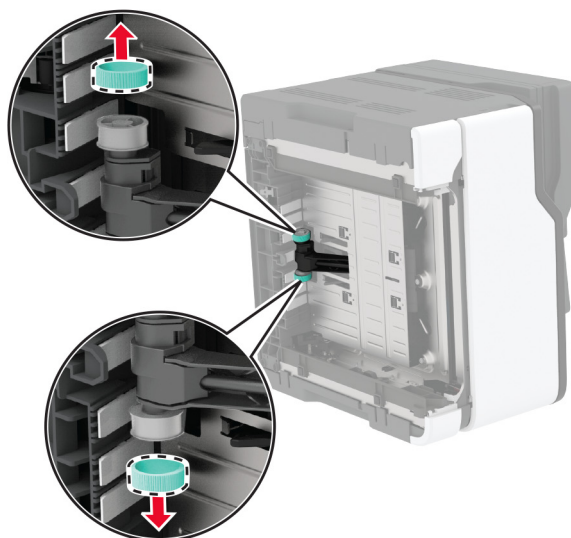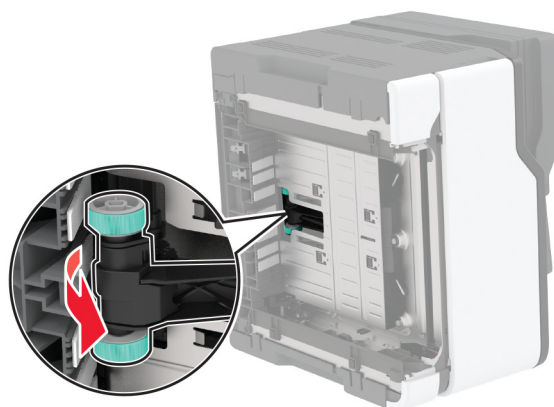

11 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rolele de tragere.

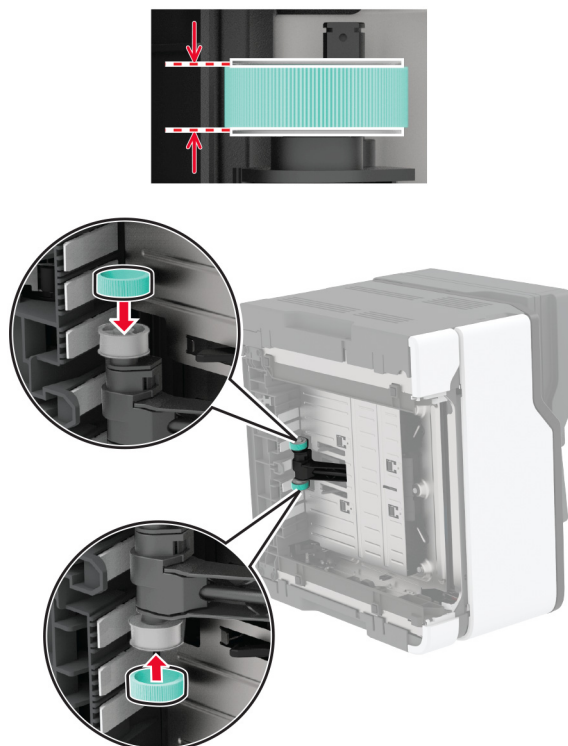12 Inserați rolele de tragere.

13 Readuceți imprimanta în poziția inițială, apoi introduceți recipientul pentru toner rezidual.

14 Introduceți tava.

15 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

16 Scoateți tava cartușului de imprimare.

17 Scoateți hârtia și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

18 Închideți ușa frontală.

19 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

20 Porniți imprimanta.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei



- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
- 2 Reglați setarea.


Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.


Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării


Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.




[“Pagini necompletate sau albe” la pagina 165](#)

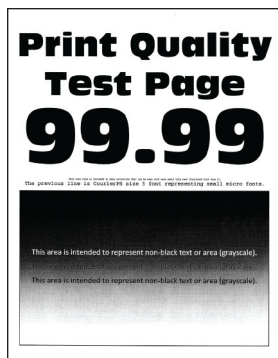

[“Materiale tipărite întunecate” la pagina 166](#)

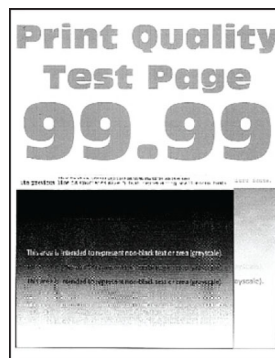


[“Imagini fantomă” la pagina 168](#)

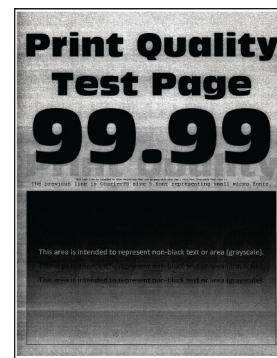


[“Fundal gri sau colorat” la pagina 169](#)



[“Margini incorecte” la pagina 170](#)

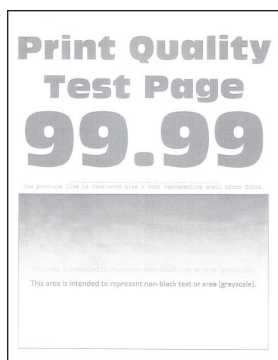

[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 171](#)

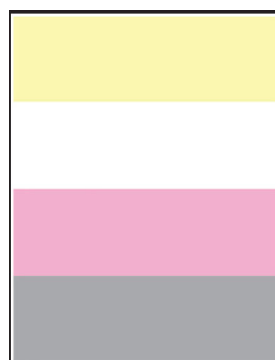

[“Culori care lipsesc” la pagina 173](#)




[“Documente cu puncte și modele” la pagina 174](#)




[“Încrêțire hârtie” la pagina 175](#)




[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 176](#)




[“Imagini complet colorate sau negre” la pagina 177](#)

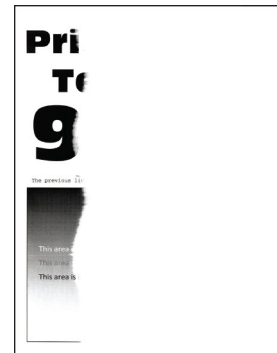


[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 178](#)

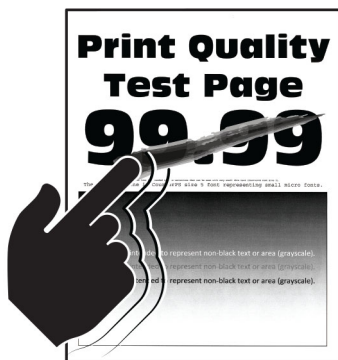

[“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 179](#)

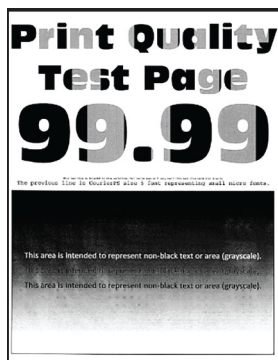


[“Densitate de imprimare neuniformă” la pagina 180](#)

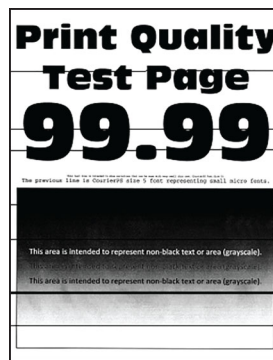

[“Linii orizontale închise la culoare” la pagina 181](#)



[“Linii verticale închise la culoare” la pagina 182](#)

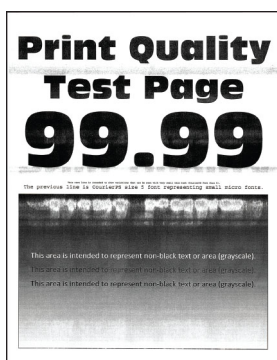

[“Linii orizontale albe” la pagina 183](#)



[“Linii verticale albe” la pagina 185](#)




[“Defecte repetitive” la pagina 186](#)

Probleme de imprimare


Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

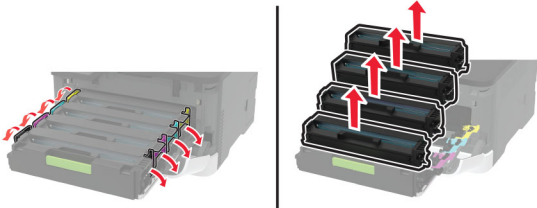Acțiune	Da	Nu
<p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Materiale tipărite întunecate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</p> <p>Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <p>Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imagini fantomă

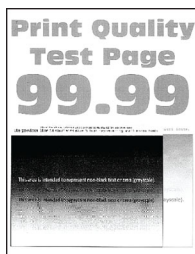


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Încărcați tipul corect de hârtie în tavă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Realizați Reglare culori.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Fundal gri sau colorat

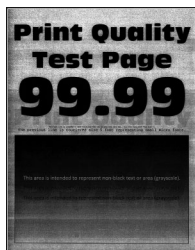

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

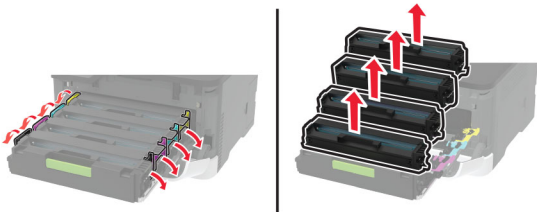Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Margini incorecte




Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Setați dimensiunea hârtiei. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>


Materiale imprimate luminoase




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați Reglare culori.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Dezactivați opțiunea Color economic. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Color economic.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 5</p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 6</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 7</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.

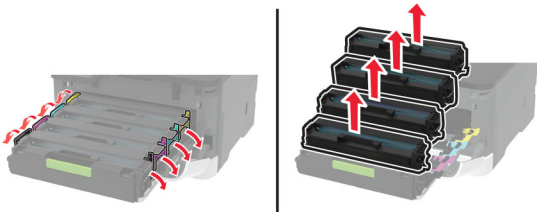Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 8</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Culori care lipsesc

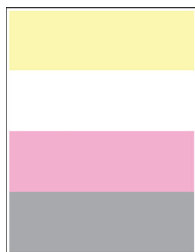

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți și apoi introduceți cartușul de imprimare de culoarea lipsă.</p> <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Lipsesc culori pe materialele imprimate?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.</p> <p>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Setările se potrivesc?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 5</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Încrețire hârtie



Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrêțită?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <p>Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrêțită?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Imprimați pe cealaltă față a hârtiei. a Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată.</p> <p>Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>


Imagini complet colorate sau negre

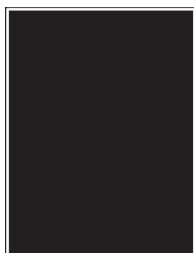

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p> <div data-bbox="321 1285 852 1495" style="text-align: center;"> </div> <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Text sau imagini trunchiate

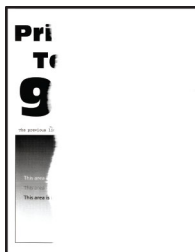


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p> <div data-bbox="321 457 854 667" style="text-align: center;"> </div> <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Tonerul se desprinde ușor

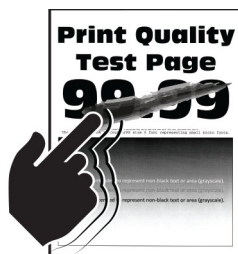


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <p>Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă greutatea hârtiei este acceptată. Notă: Dacă greutatea hârtiei nu este acceptată, încărcați hârtie acceptată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Contactați asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

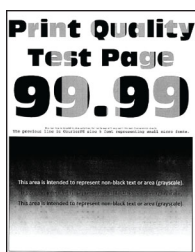

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

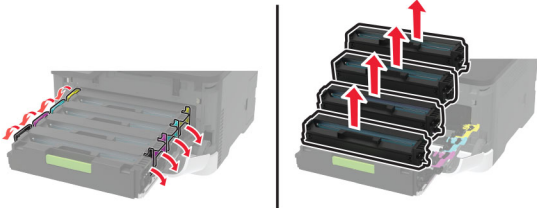Acțiune	Da	Nu
<p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	Contactați asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Linii orizontale închise la culoare



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

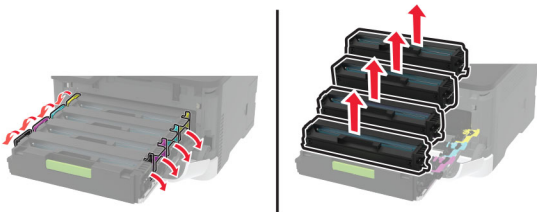Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii verticale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p> <div data-bbox="321 1150 852 1354" style="text-align: center;"> </div> <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii orizontale albe



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale albe continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p> <div data-bbox="321 1142 854 1352" data-label="Image"> </div> <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați sursa de hârtie cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.</p> <p>b Scoateți tava cartușului de imprimare.</p> <p>c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p>b Verificați dacă defectele care se repetă corespund oricăreia dintre următoarele măsurători:</p> <p>Cartușe de imprimare</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 mm (1,01 in.) • 35,30 mm (1,39 in.) • 75,6 mm (2,98 in.) • 26,7 mm (1,05 in.) <p>Unitate de fuziune</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,5 mm (2,22 in.) <p>Modul de transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 mm (0,99 in.) • 59,70 mm (2,35 in.) • 28,30 mm (1,11 in.) • 65 mm (2,56 in.) • 44 mm (1,73 in.) <p>Defectele care se repetă corespund vreuneia dintre măsurători?</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți.</p>

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5</p> <p>a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operații dispozitiv > Modul Silențios.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Setați rezoluția la 4800 CQ.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Tipuri suport.</p> <p>Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia grea se poate imprima mai lent.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 6</p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 7</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 20. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</p> <p>Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă tăvile sunt conectate.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 43.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare.</p> <p>Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare.</p> <p>b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. d Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh</p> <p>a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?</p>	<p>Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Porniți imprimanta.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<p>Pas 6 Opriti imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
<p>Pas 8 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax.</p> <p>Imprimanta este pregătită?</p>	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
<p>Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați "Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 56.</p> <p>Unitatea flash este acceptată?</p>	Treceți la pasul 3.	Introduceți o unitate flash acceptată.
<p>Pas 3 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **USB** > **Activare port USB**.

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP în ecranul de început. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. <p>Este corectă adresa IP a imprimantei?</p>	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
<p>Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară <p>Browserul dvs. este compatibil?</p>	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
<p>Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
<p>Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
<p>Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy web?</p>	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ > Automat.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.</p> <p>Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 48.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Mod securitate fără fir.</p> <p>Este selectat modul corect de securitate fără fir?</p>	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Selectați modul corect de securitate fără fir.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. Notă: Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de imprimare

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America Latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de imprimare, imprimați Pagini de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării.**

Consumabil care nu provine de la Lexmark



Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalată.


Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.


Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, apăsați  de două ori și apoi apăsați  de două ori.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și  timp de 15 secunde.


Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 137.](#)

Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați  de două ori și apoi apăsați  de două ori, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și  timp de 15 secunde, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.




1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectați piesa sau consumabilul pe care doriți să îl resetați.

3 Pentru a șterge mesajul, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

- Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, apăsați  de două ori și apoi apăsați  de două ori.
- Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și  timp de 15 secunde.


Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

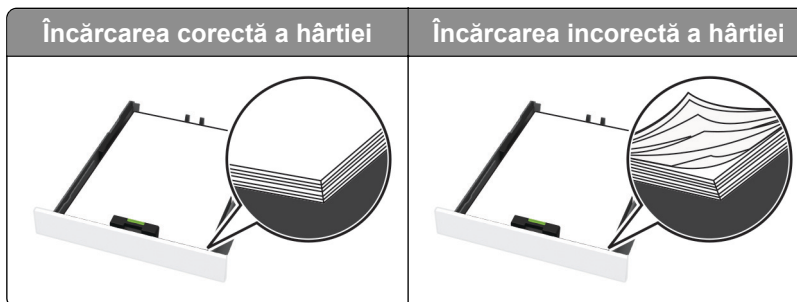

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

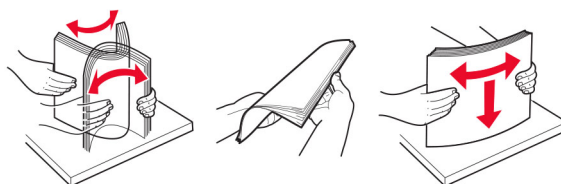


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Când opțiunea Asist bloc este setată la Activat, imprimanta poate încerca să scoată pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea blocajului. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

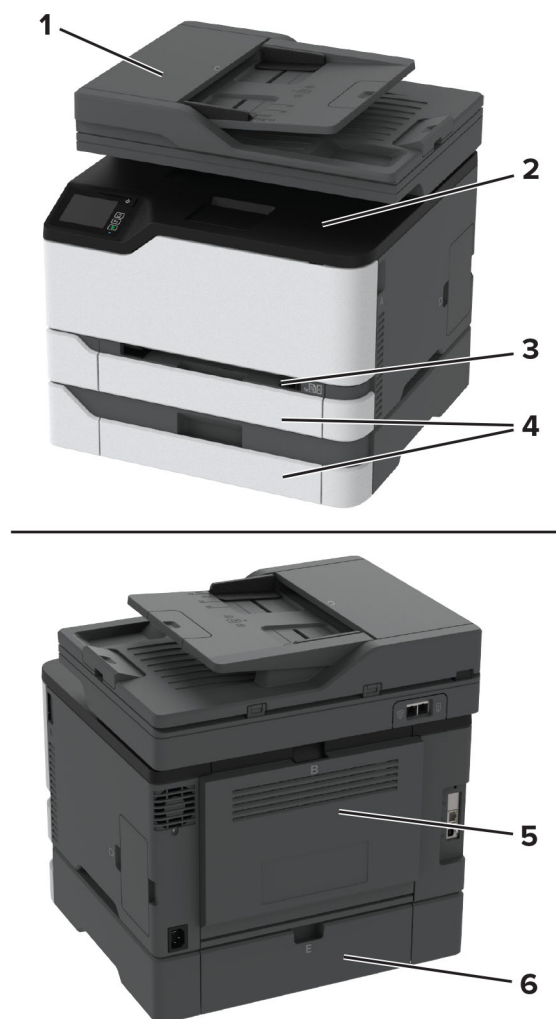


Locații blocaje	
1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Recipient standard
3	Alimentator manual
4	Tăvi
5	Ușa B
6	Ușa E

Blocaj de hârtie în tava standard


1 Deschideți ușa B.

⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

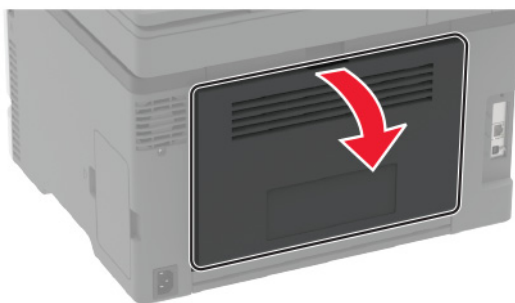

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

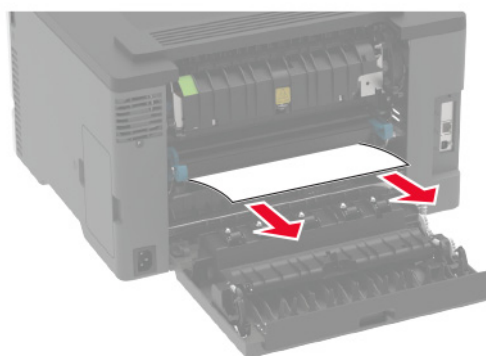


3 Închideți ușa.

4 Scoateți tava și alimentatorul manual.



5 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

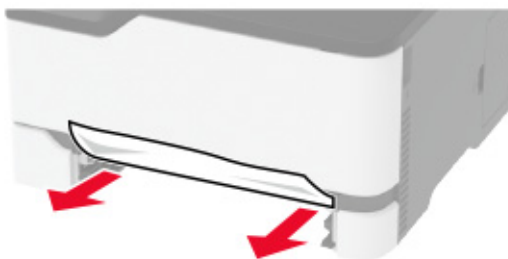


6 Introduceți alimentatorul manual și tava.

Blocaj de hârtie în tava opțională


1 Deschideți ușa B.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

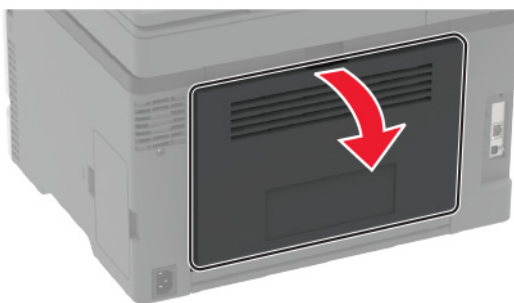


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

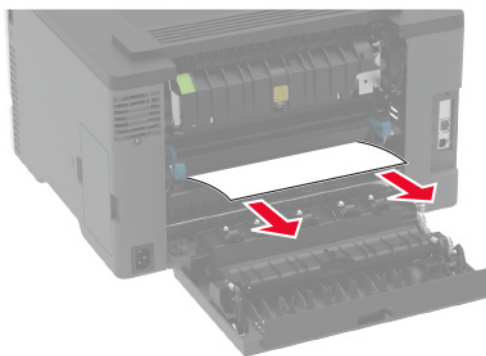


3 Închideți ușa.

4 Deschideți ușa E.

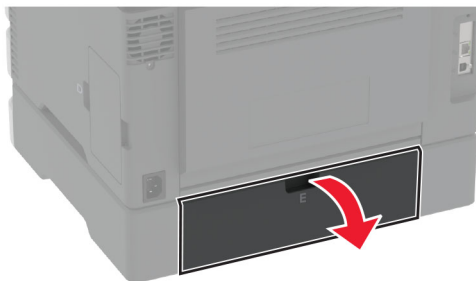

5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

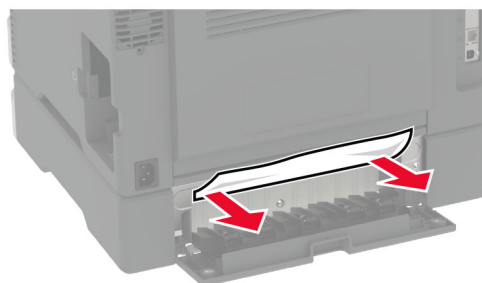

6 Închideți ușa.

7 Scoateți tava opțională.



8 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



9 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

1 Ridicați scannerul și apoi scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Coborâți scenerul.


Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

- 1 Scoateți tava și alimentatorul manual.

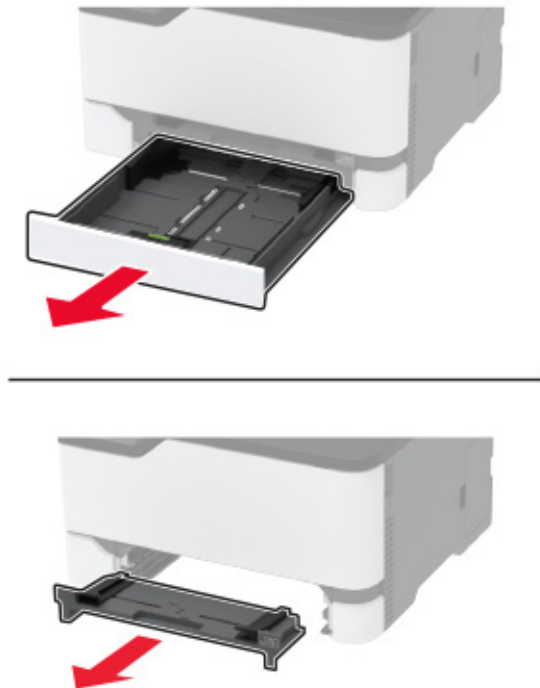

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

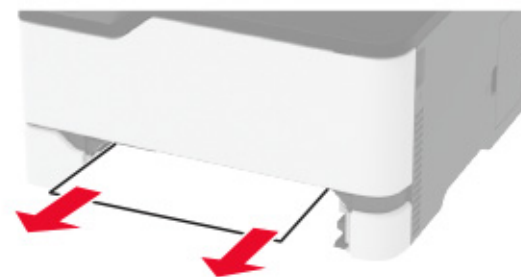


- 3 Introduceți alimentatorul manual și tava.

Blocaj hârtie în ușa B

- 1 Deschideți ușa B.


⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

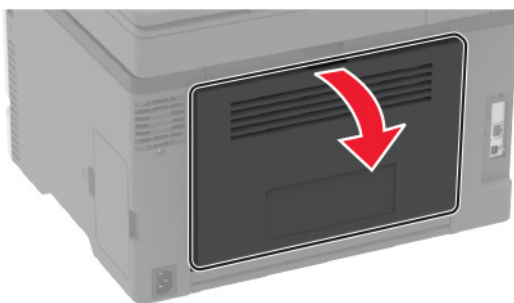



2 Îndepărtați hârtia blocată din toate zonele de mai jos:

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- Zona unității de fuziune

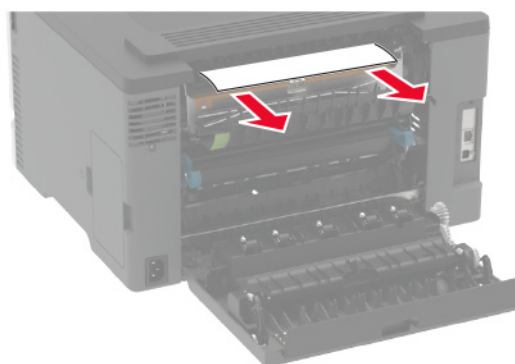

- Sub zona unității de fuziune

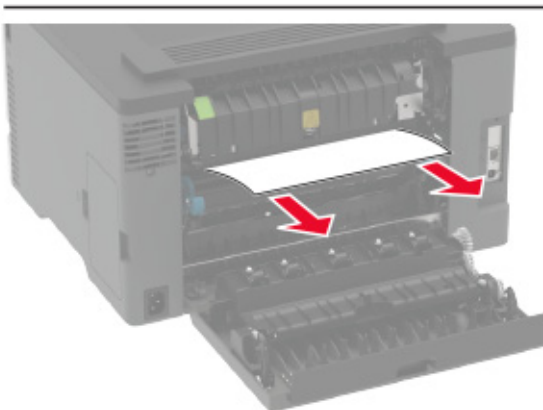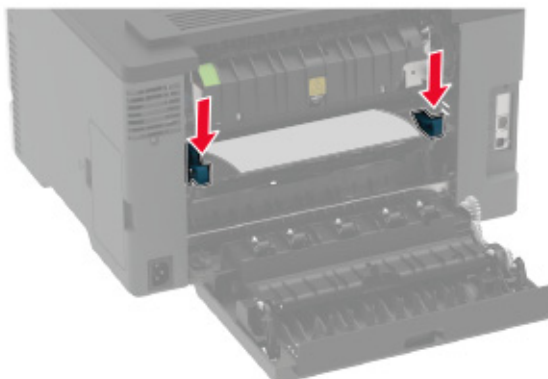


- Unitate duplex

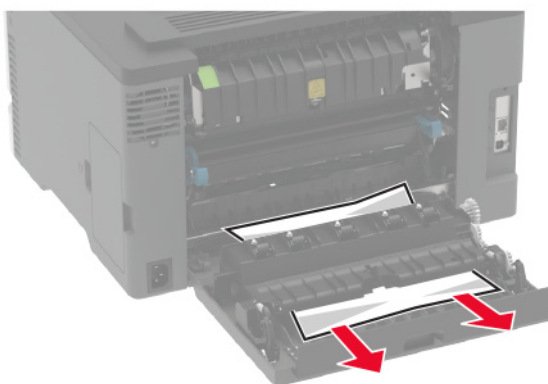

3 Închideți ușa.


Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.

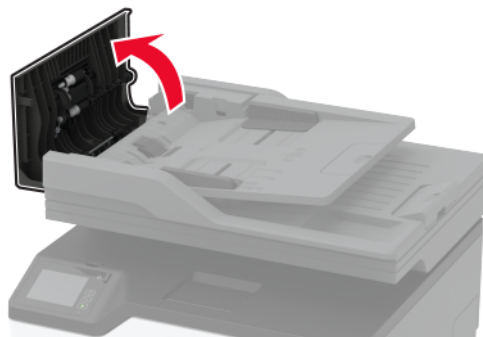

- 3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

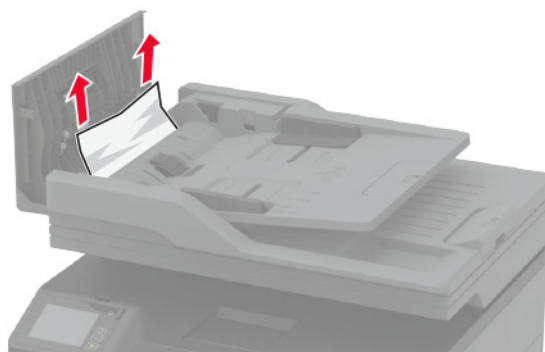

- 4 Închideți capacul ADF.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.</p> <p>Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare</p> <p>b Atingeți Activat [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie.</p> <p>b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 43.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Scoateți tava.</p> <p>b Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>c Introduceți tava.</p> <p>d Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie</p> <p>b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare pagini blocate</p> <p>b În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Activare sau Auto.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimare paginile blocate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme cu e-mailul

Dezactivarea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”

Din ecranul de pornire, atingeți  > **Setări > E-mail > Configurare e-mail > Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” > Activat**

Pentru a preveni reapariția erorii, efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

- Actualizați firmware-ul. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 45](#).
- Configurați setările de e-mail SMTP. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 32](#).

Nu se pot trimite e-mailuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că setările de e-mail SMTP sunt configurate corect. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 32.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 32.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți.

Probleme la expedierea faxurilor

ID-ul apelantului nu este afișat

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 24.](#)

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați ID-ul apelantului. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Activare ID apelant.</p> <p>Este afișat ID-ul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți.

Nu se poate configura etherFAX

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conectivitatea imprimantei. a Imprimați Pagina configurare rețea. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea. b Verificați starea rețelei.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețea?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți configura etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Asigurați-vă că etherFAX este configurat corect. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX” la pagina 26.</p> <p>Puteți configura etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Accesați https://www.etherfax.net/lexmark .

Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Căști • Robot telefonic <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă se aude tonul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. b Așteptați tonul de apel. c Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. d Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. e Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. b Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p>Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Formați numărul de fax. b Scanați documentul. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax.</p> <p>b Asigurați-vă că aveți numărul de fax corect.</p> <p>c Asigurați-vă că opțiunea Transport fax este setată la etherFAX.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Împărțiți documentele mari în fișiere de dimensiuni mai mici.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Accesați https://www.etherfax.net/lexmark .

Se pot primi, dar nu și trimite faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Încărcați corespunzător un document original în ADF sau pe geamul scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De pe ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Nr. de semnale de apel până la răspuns.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați “Pagini necompletate sau albe” la pagina 165.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare.</p> <p>a De pe panoul de control, atingeți Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării.</p> <p>b Corectăți orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Calitate slabă la imprimare” la pagina 165.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p>a De pe panoul de control, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator.</p> <p>b În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimitere mai redusă.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului

Acțiune	Nu	Da
<p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Trimiteți sau recuperați faxul.</p> <p>Există informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Asigurați-vă că driverul de imprimare este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 44.</p> <p>b Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.</p> <p>b Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare.</p> <p>c Faceți clic pe Fax, apoi debifați setarea Se afișează setările înaintea trimerii de faxuri.</p> <p>d Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de scanare

Nu se poate scana către un computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Efectuați o lucrare de copiere.</p> <p>A reușit lucrarea de copiere?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Verificați conectivitatea imprimantei. a Imprimați Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea. b Verificați starea rețelei.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețea?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 a Conectați imprimanta la rețea. b Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 a Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea. b Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Nu se poate scana către un folder din rețea

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 a Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea. b Scanați un document cu ajutorul comenzii rapide. Pentru informații suplimentare, consultați “Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă” la pagina 71.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că ați selectat corect calea și formatul folderului din rețea. De exemplu, //server_hostname/foldername/path, unde server_hostname este un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresă IP.</p> <p>Calea și formatul folderului din rețea sunt corecte?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 3 Asigurați-vă că aveți permisiune de acces la scriere la folderul din rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4 Actualizați comanda rapidă pentru folderul de rețea.</p> <p>a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web. <p>b Faceți clic pe Comenzi rapide, apoi selectați o comandă rapidă.</p> <p>Notă: Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați Folder de rețea.</p> <p>c În câmpul Cale partajare, introduceți calea folderului din rețea.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care calea dvs. de partajare este <code>\server_hostname\foldername\path</code>, introduceți <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Asigurați-vă că utilizați barele oblice spre dreapta atunci când introduceți calea de partajare. <p>d Din meniul Autentificare, selectați metoda dvs. de autentificare.</p> <p>Notă: Dacă Autentificarea este setată la „Se utilizează numele de utilizator și parola alocate”, introduceți-vă datele de conectare în câmpurile Nume de utilizator și Parolă.</p> <p>e Faceți clic pe Salvare.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5 Asigurați-vă că imprimanta și folderul de rețea sunt conectate la aceeași rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p>b Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Verificați conexiunile prin cablu.</p> <p>a Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați.</p> <p>a Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație.</p> <p>b Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați “Curățarea scannerului” la pagina 155.</p> <p>b Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p>c Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</p> <p>b Ajustați setările de calitate a scanării.</p> <p>c Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistență pentru clienți.</p>


Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

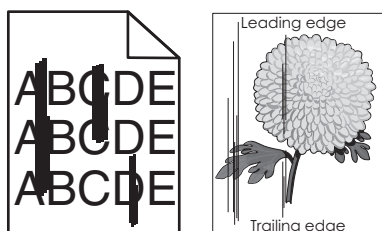

Acțiune	Da	Nu
<p>a Deschideți capacul scannerului.</p> <p>b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți suportul geamului ADF. Notă: La unele modele de imprimante, această locație are un geam ADF în locul unei plăci.</p> <p>c Închideți capacul scannerului.</p> <p>d Scanați documentul.</p> <p>Dungile verticale apar pe documentele scanate?</p>	<p>Contactați asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imagine sau text cu margini zimțate la scanarea din ADF

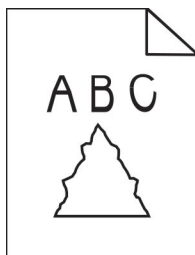

Acțiune	Da	Nu
<p>a Încărcați 50 de coli de hârtie simplă curată în ADF. Notă: Hârtia simplă ajută la curățarea sau îndepărtarea prafului și a altor depuneri de pe rolele de alimentare ADF.</p> <p>b De la panoul de control, apăsați .</p> <p>c Încărcați un document original în ADF.</p> <p>d Scanați documentul.</p> <p>În materialele imprimate apar imagini sau text cu margini zimțate?</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>


Scannerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scannerului.</p> <p>Capacul scannerului s-a închis corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența pentru clienți.</p>

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
<p>Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea.</p> <p>Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?</p>	<p>Contact asistența pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p>b Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>c Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Ajustarea înregistrării scannerului

- De la panoul de control, navigați până la:
Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație scanner > Înregistrare manuală scanner
- Atingeți **Test rapid imprimare**.
- Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
- Atingeți **Test rapid copiere**.
- Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.
Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.
- Repețiți [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Ajustarea înregistrării ADF

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație scanner > Înregistrare manuală scanner

2 Atingeți **Test rapid imprimare**.

3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.

4 Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

Note:

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

5 Atingeți **Test rapid copiere**.

6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

7 Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Probleme legate de calitatea culorilor

Modificarea culorilor din materialele imprimate

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție culori**.

2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual > Conținut corecție culori**.

3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • Afișaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor. • Afișaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afișaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Oprit
Text RGB	
Grafică RGB	

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale. • CMYK aprins – Crește saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA. • Oprit
Text CMYK	
Grafică CMYK	

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați [“Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 223](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Realizați Reglare culori.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagistică avansată > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2 Realizați Balans culori.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagistică avansată > Balans culori.</p> <p>b Reglați setările.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Reciclare și eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Multifuncționale laser Lexmark CX331adwe; Lexmark CX431adw, Lexmark CX431dw; Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3224dwe, Lexmark MC3224i; Lexmark MC3326adwe, Lexmark MC3326i; Lexmark MC3426adw, Lexmark MC3426i, Lexmark XC2326

Tip echipament:

3500

Modele:

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

Notă referitoare la ediție

Iulie 2024

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark și MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Gmail, Android, Google Play și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică


Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	O față, monocrom: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326a); 51 (CX431, MC3426, XC2326) O față, color: 51 (CX331, MC3224, MC3326a); 52 (CX431, MC3426, XC2326) Față-verso, monocrom: 49 (CX331, MC3224, MC3326); 50 (CX431, MC3426, XC2326) Față-verso, color: 50 (MC3224); 51 (CX331, MC3326); 52 (CX431, MC3426, XC2326)
Scanarea	Monocrom: 46 (MC3224dwe); 50 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 55 (CX431, MC3426, XC2326) Color: 40 (MC3224dwe); 44 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 51 (CX431, MC3426, XC2326)
Copierea	Monocrom: 50 (MC3224dwe); 53 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 56 (CX431, MC3426a, XC2326) Color: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326); 54 (CX431, MC3426, XC2326)
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșuri din echipamente electrice și electronice)

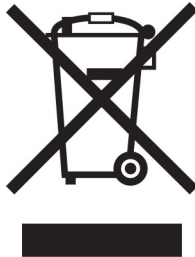




Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


 <p>20 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
 <p>21 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>
 <p>22 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Baterie reîncărcabilă litiu-ion

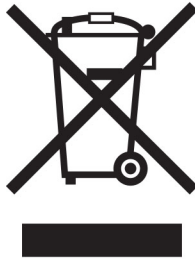

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barată înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Regulamentul (UE) 2023/1542

Regulamentul (UE) 2023/1542

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă cu litiu, de tip monedă. Această baterie respectă Regulamentul (UE) 2023/1542. Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Acest produs poate conține una dintre următoarele baterii rotunde:

- Identificare baterie: Număr model Seiko MS621F
Producator: Seiko Instruments Inc.
Adresa producătorului: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonia
- Identificare baterie: Număr model Panasonic ML621
Producator: Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresa producătorului: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonia
- Identificare baterie: Număr de model FDK ML621
Producator: FDK Corporation
Adresa producătorului: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonia


Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați țara sau regiunea.
- 3 Selectați **Programul de colectare a cartușelor Lexmark**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Notificare de sensibilitate statică

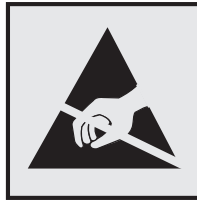

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică ¹	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. ² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AIGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 8

Lungime de undă (nanometri): 770-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 385 (MC3224); 395 (CX331, MC3326); 400 (CX431, MC3426, XC2326) Față-verso: 260 (MC3224); 275 (CX331, CX431, MC3326, MC3426, XC2326)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	385 (CX331, MC3224, MC3326); 395 (CX431, MC3426, XC2326)

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	22 (MC3224adwe, MC3224i); 24 (CX331, MC3324); 21 (CX431, MC3426, XC2326)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	17 (CX331, MC3224, MC3326); 17,5 (CX431, MC3426, XC2326)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,1 (CX331, MC3224, MC3326); 1,3 (CX431, MC3426, XC2326)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	---
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.

- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conțin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de

FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe


www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Restricții

Utilizarea acestui echipament radio este restricționată numai pentru interior. Utilizarea în exterior este interzisă. Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos:

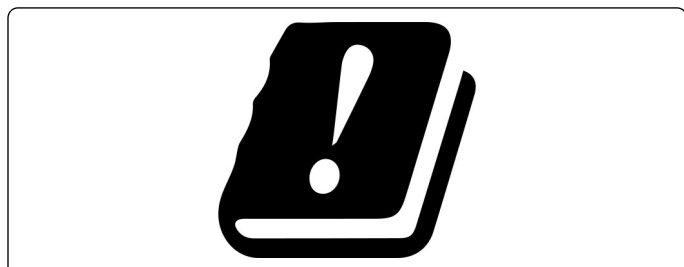

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NU	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (Irlanda de Nord)			

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în benzi de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz în UE) sau de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Index

A

activarea portului USB 193
 activarea Wi-Fi Direct 50
 actualizarea firmware-ului 45
 adaptor RJ-11 29
 adăugarea de imprimante la un computer 44
 adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 46
 adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 46
 adăugarea unei comenzi rapide copiere 62
 destinație fax 66
 e-mail 64
 ADF
 utilizare 60, 63, 65, 69
 AirPrint
 utilizare 54
 ajustarea înregistrării scannerului 222
 ajustarea luminozității faxurilor 67
 alimentator automat de documente (ADF)
 utilizare 60, 63, 65, 69
 alimentator manual
 încărcare 42
 înlocuire 144
 anularea legării tăvilor 43
 anularea unei lucrări de imprimare
 de la computer 59
 din panoul de control al imprimantei 59
 asistența pentru clienți contactare 226
 atașarea cablurilor 21
 atribuirea imprimantei la un model pentru sonerie 31
 avertizări prin poșta electronică configurare 136

B

blocaj de hârtie
 din tava opțională 200
 din tava standard 198

blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente 207
 blocaj de hârtie în alimentatorul manual 204
 blocaj de hârtie în recipientul standard 202
 blocaj hârtie la ușa B 204
 blocaj hârtie, eliminare în alimentatorul automat de documente 207
 în recipientul standard 202
 blocaje
 evitare 196
 blocaje de hârtie
 evitare 196
 locație 197
 blocaje, eliminare în alimentatorul automat de documente 207
 blocarea faxurilor nesolicitate 67

C

calitate culoare, depanare materialul imprimat are o anumită tentă 225
 calitate slabă a imprimării faxului 215
 caracteristicile hârtiei 14
 cartuș de imprimare comandă 137
 înlocuire 140
 cărți de identitate copiere 62
 colaționarea copiilor 61
 coli de separare plasare 59
 comandarea consumabilelor cartuș de imprimare 137
 recipient pentru toner rezidual 140
 comandă rapidă pentru e-mail creare 64
 comandă rapidă pentru o destinație de fax creare 66
 comandă rapidă, creare copiere 62
 destinație fax 66
 e-mail 64
 componentele imprimantei curățare 154
 computer
 conectarea la imprimantă 51
 computer, scanare către 69
 conectarea imprimantei la o rețea fără fir 48
 conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 31
 conectarea la rețeaua fără fir utilizarea metodei cu apăsare pe buton 49
 utilizarea metodei PIN 49
 conectarea unui computer la imprimantă 51
 conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 50
 configurare fax analogic 25
 configurare fax conexiune linie telefonică standard 28
 în funcție de țară sau regiune 29
 configurarea avertizărilor prin e-mail 136
 configurarea funcției de fax folosind serverul de fax 27
 configurarea funcției de fax utilizând etherFAX 26
 configurarea notificărilor de aprovizionare 136
 configurarea orei de vară 31
 configurarea setărilor difuzorului de fax 31
 configurarea setărilor serverului de e-mail 32
 configurarea Wi-Fi Direct 50
 configurațiile de imprimantă 11
 conservare consumabile 162
 consumabil care nu provine de la Lexmark 195
 contactarea serviciului de asistență pentru clienți 226
 contoare de utilizare a consumabilelor resetare 154, 195

- copiere
 - cărți de identitate 62
 - fotografii 60
 - pe ambele fețe ale hârtiei 61
 - pe hârtie cu antet 61
 - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 60
 - utilizarea geamului scannerului 60
- copiere față-verso 61
- copiere, depanare
 - calitate slabă copiere 220
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 218
 - scannerul nu răspunde 222
 - scannerul nu se închide 221
- depanare fax
 - calitate slabă a imprimării 215
 - identificatorul de apelant nu este afișat 211
 - informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 216
 - nu se poate configura etherFAX 212
 - nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 216
 - nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 214
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 214
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 212
 - se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic 215
- depanare imprimare
 - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 190
 - hârtia se blochează frecvent 209
 - imprimare lentă 188
 - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 208
 - legarea tăvilor nu funcționează 209
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 190
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 190
 - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 187
 - marginii incorecte 170
 - nu se poate citi unitatea flash 192
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 210
 - plicurile se lipesc la imprimare 208
- depanare pentru calitatea imprimării
 - culori care lipsesc 173
 - defecțiunile se repetă 186
 - densitate de imprimare neuniformă 180
 - fundal gri sau colorat 169
 - imagini complet colorate sau negre 177
 - imagini fantomă pe materialele imprimate 168
 - imprimare cu pete și puncte 174
 - imprimare oblică 176
 - imprimare strâmbă 176
 - încrețire hârtie 175
 - linii orizontale albe 183
 - linii orizontale închise la culoare 181
 - linii verticale albe 185
 - linii verticale închise la culoare 182
 - materiale imprimate întunecate 166
 - materiale imprimate luminoase 171
 - pagini albe 165
 - pagini goale 165
 - text sau imagini trunchiate 178
 - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 179
- depanare scanare
 - calitate slabă copiere 220
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 218
 - dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 220
 - imagine cu margini zimțate la scanarea din ADF 221
 - lucrarea de scanare nu a reușit 219
 - nu se poate scana către un computer 216
 - nu se poate scana către un folder din rețea 217
 - scannerul nu răspunde 222
 - scannerul nu se închide 221
 - text cu margini zimțate la scanarea din ADF 221
- D**
- dată și oră
 - setări fax 31
- declarație de volatilitate 52
- defecte repetitive pe materialele imprimate 186
- densitate de imprimare neuniformă 180

- depanare, calitate culoare materialul imprimat are o anumită tentă 225
- depanare, calitate imprimare culori care lipsesc 173
- defecțiunile se repetă 186
- densitate de imprimare neuniformă 180
- fundal gri sau colorat 169
- imagini complet colorate sau negre 177
- imagini fantomă pe materialele imprimate 168
- imprimare cu pete și puncte 174
- imprimare oblică 176
- imprimare strâmbă 176
- încetare hârtie 175
- linii orizontale albe 183
- linii orizontale închise la culoare 181
- linii verticale albe 185
- linii verticale închise la culoare 182
- materiale imprimate întunecate 166
- materiale imprimate luminoase 171
- pagini albe 165
- pagini goale 165
- text sau imagini trunchiate 178
- tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 179
- depanare, fax
- calitate slabă a imprimării 215
 - identificatorul de apelant nu este afișat 211
 - informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 216
 - nu se poate configura etherFAX 212
 - nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 216
 - nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 214
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 214
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 212
- se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic 215
- depanare, imprimare
- documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 190
 - hârtia se blochează frecvent 209
 - imprimare lentă 188
 - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 208
 - legarea tăvilor nu funcționează 209
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 190
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 190
 - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 187
 - margini incorecte 170
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 210
 - plicurile se lipesc la imprimare 208
- depozitarea hârtiei 16
- dezactivarea erorii „Serverul SMTP nu este configurat” 210
- dezactivarea rețelei Wi-Fi 51
- diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 60
- dimensiune universală hârtie setare 40
- dimensiuni de hârtie acceptate 17
- dimensiuni hârtie acceptate 17
- dispozitiv mobil
- conectare la imprimantă 50
 - imprimare din 53, 54
- documente, imprimare
- de la computer 53
 - de pe un dispozitiv mobil 53
- documentele confidențiale nu se imprimă 190
- documentele în așteptare nu se imprimă 190
- driver de fax
- instalare 44
- driver de imprimare
- instalare 44
 - opțiuni hardware, adăugare 46
 - dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 220
- ## E
- e-mail
- trimitere 63
- economia de hârtie 61
- economia de toner 61
- ecran de pornire
- particularizare 13
- ecran imprimantă
- reglarea luminozității 162
- ecran tactil
- curățare 155
- eliminarea blocajului de hârtie
- din tava opțională 200
 - din tava standard 198
 - în alimentatorul manual 204
 - în unitatea duplex 204
 - în zona cuptorului 204
- eroare „Serverul SMTP nu este configurat”
- dezactivare 210
- etherFAX, utilizare
- configurarea funcției de fax 26
- evitarea blocajelor de hârtie 196
- expedierea imprimantei 163
- exportul unui fișier de configurare
- utilizarea Embedded Web Server 46
- ## F
- fax
- acceptate 24
 - programarea orei și datei de trimitere 66
 - redirecționare 68
 - trimitere 65
- fax acceptat 24
- fax analogic
- configurare 25
- faxuri
- păstrare 67
- faxuri nesolicitate
- blocare 67
- firmware, actualizare 45
- folder de rețea
- scanare către 71

formulare preimprimare
 selectare 16
 fotografii
 copiere 60
 funcția de poștă electronică
 configurare 32
 fundal colorat pe materialele
 imprimate 169
 fundal gri pe materialele
 imprimate 169
 furnizorii de servicii de e-mail 32

G

găsirea informațiilor despre
 imprimantă 9
 găsirea numărului de serie al
 imprimantei 10
 geam scanner
 utilizare 60, 63, 65, 69
 greutate acceptate pentru
 hârtie 19
 greutate hârtie
 acceptate 19

H

hârtie
 formulare preimprimare 16
 hârtie cu antet 16
 neacceptată 15
 selectare 14
 Setare dimensiune
 universală 40
 hârtie cu antet
 copiere pe 61
 încărcare 42
 selectare 16

I

identificarea locațiilor
 blocajelor 197
 identificarea zonelor de
 blocaj 197
 imagine cu margini zimțate
 scanare din ADF 221
 imagini fantomă pe materialele
 imprimate 168
 imagini negre 177
 imagini trunchiate în materialul
 imprimat 178

importul unui fișier de
 configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 46
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 193
 imprimanta nu răspunde 191
 imprimanta nu se poate conecta
 la Wi-Fi 194
 imprimantă
 expediere 163
 imprimantă, mesaje
 consumabil care nu provine de
 la Lexmark 195
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă 195
 imprimare
 de la computer 53
 de la o unitate flash 55
 de pe un dispozitiv
 mobil 53, 54
 dintr-un profil Cloud
 Connector 58
 listă de eșantioane de
 fonturi 58
 lucrări de imprimare
 confidențiale 57
 pagină de configurație pentru
 rețea 51
 Pagină setări meniu 51
 sarcini de imprimare
 reținute 57
 utilizarea Mopria Print
 Service 53
 utilizând Wi-Fi Direct 54
 imprimare cu pete 174
 imprimare de pe un
 computer 53
 imprimare lentă 188
 imprimarea de documente
 asamblate nu funcționează 208
 imprimarea de pe o unitate
 flash 55
 imprimarea unei liste de
 eșantioane de fonturi 58
 imprimarea unei pagini de
 configurare pentru rețea 51
 informații despre imprimantă
 găsire 9
 informații despre siguranță 7, 8
 informații lipsă pe pagina de
 însoțire a faxului 216

inserarea de coli de separare 59
 instalarea driverului de fax 44
 instalarea driverului de
 Imprimare 44
 instalarea serverului de
 imprimare fără fir 47
 instalarea software-ului
 imprimantei 44
 instalarea tăvilor 22

Î

încărcare tăvi 40
 îndepărtarea blocajelor
 din tava opțională 200
 din tava standard 198
 în alimentatorul manual 204
 în recipientul standard 202
 în unitatea duplex 204
 în zona cuptorului 204
 la ușa B 204
 înlocuirea consumabilelor
 cartuș de imprimare 140
 recipient pentru toner
 rezidual 143
 înlocuirea pieselor
 alimentator manual 144
 role de tragere 147
 tampon de separare pentru
 unitatea ADF 152
 tavă 143
 tavă ADF 145
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă 195
 înregistrare ADF
 reglare 223
 înregistrare scanner
 reglare 222
 Întrebări frecvente despre
 imprimarea color 224

J

jurnal fax
 vizualizare 67

L

legarea tăvilor 43
 Lexmark Mobile Print
 utilizare 53
 Lexmark ScanBack Utility
 utilizare 69

- limbă, schimbare
 - tastatură pe afișaj 13
 - linii orizontale albe 183
 - linii orizontale închise la culoare 181
 - linii verticale albe 185
 - linii verticale închise la culoare 182
 - listă de eșantioane de fonturi imprimare 58
 - locație imprimantă selectare 20
 - lucrări de imprimare
 - anulare de la panoul de control al imprimantei 59
 - anulare de pe computer 59
 - lucrări de imprimare depozitare 56
 - lucrări de imprimare confidențiale
 - configurare 56
 - imprimare 57
 - lucrări de imprimare neimprimare 187
 - luminozitate fax reglare 67
 - luminozitate toner reglare 59
- M**
- marcaje
 - creare 23
 - crearea folderelor pentru 24
 - marginii incorecte 170
 - materiale imprimate luminoase 171
 - materialul imprimat are o anumită tentă 225
 - mărirea copiilor 61
 - memoria imprimantei golire 52
 - memoria nevolatilă 52 golire 52
 - memoria volatilă 52 golire 52
 - memorie
 - tipuri instalate la imprimantă 52
 - meniul
 - 802.1x 126
 - Administrare certificate 131
 - Aspect 86
 - Calitate 88
 - Cloud Connector 133
 - Colectare anonimă a datelor 81
 - Comenzi rapide 134
 - Configurare 88
 - Configurare e-mail 106
 - Configurare fax 97
 - Configurare imprimare confidențială 131
 - Configurarea serverului de fax 103
 - Configurație LPD 127
 - Configurație tavă 92
 - Configurație universală 93
 - Conturi locale 130
 - Despre această imprimantă 86
 - Dimensiuni de scanare particularizate 94
 - Dispozitiv 133
 - Diverse 133
 - Eco Mode 76
 - Ethernet 121
 - Fax 134
 - Fără fir 118
 - Gestionarea energiei 80
 - Imagine 92
 - Imprimare 134
 - Imprimare unitate flash 116
 - IPSec 125
 - În rețea 134
 - Meniu Configurare 81
 - Mod Fax 97
 - Notificări 77
 - Pagină setări meniu 133
 - Panou de operare de la distanță 77
 - PCL 90
 - Pictograme vizibile pe ecranul de pornire 86
 - PostScript 90
 - Preferințe 75
 - Prezentare generală a rețelei 117
 - Programare dispozitive USB 131
 - Public 129
 - Restricții de conectare 131
 - Restricționat accesul la rețeaua externă 129
 - Revenire la setările prestabilite din fabrică 81
 - Rezolvarea problemelor 135
 - Scanare unitate flash 113
 - Setări HTTP/FTP 127
 - Setări implicite e-mail 107
 - Setări implicite FTP 110
 - Setări prestabilite copiere 95
 - SNMP 124
 - Ștergere fișiere de date temporare 132
 - Ștergere pentru scoaterea din uz 85
 - TCP/IP 122
 - Tipuri suport 94
 - USB 128
 - Wi-Fi Direct 120
 - meniuri imprimantă 74
 - metoda cu apăsare pe buton 49
 - metoda numărului personal de identificare 49
 - micșorarea copiilor 61
 - Mod Repaus
 - configurare 162
 - modificarea rezultatelor color 223
 - modul Hibernare
 - configurare 162
 - moduri de economisire de energie
 - configurare 162
 - Mopria Print Service 53
 - mufă adaptoare 29
 - mutarea imprimantei 162
- N**
- niveluri de poluare fonică 229
 - note 229, 231, 233, 234, 235
 - note FCC 235
 - note privitoare la emisii 229, 235
 - notificări aprovizionare
 - configurare 136
 - nu se poate citi unitatea flash depanare, imprimare 192
 - nu se poate scana către un folder din rețea 217
 - nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 216
 - nu se pot primi faxuri folosind faxul analogic 215
 - nu se pot trimite e-mailuri 211
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 214

nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 212
număr de serie, imprimantă
găsire 10

O

opțiuni fără fir 47
opțiuni hardware
tăvi 22
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 46
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 46
oră de vară
configurare 31

P

pagină de configurație pentru
rețea
imprimare 51
Pagină setări meniu
imprimare 51
Pagini de testare a calității
imprimării 135
pagini goale sau albe 165
panou de control
utilizare 13
păstrarea faxurilor 67
pictograme pe ecranul de
pornire
afișare 13
pictogramele ecranului de
pornire
afișare 13
piese de schimb
conservare 162
piese de schimb și consumabile
originale Lexmark 137
piese și consumabile
originale 137
plicuri
încărcare 42
port Ethernet 21
port EXT 21
port LINE 21
port USB
activare 193
portul USB al imprimantei 21
porturile imprimantei 21
priză pentru cablul de
alimentare 21

problemă legată de calitatea
scanării 220
profil Cloud Connector
creare 23
imprimare din 58
scanare către 73
programarea unui fax 66
puncte la imprimare 174

R

rapoarte
stare imprimantă 137
utilizarea imprimantei 137
realizare de copii 60
reciclare
ambalajul Lexmark 227
produse Lexmark 227
recipient pentru toner rezidual
comandă 140
înlocuire 143
recomandări privind hârtia 14
redirecționarea unui fax 68
reglarea înregistrării ADF 223
reglarea luminozității
ecran imprimantă 162
reglarea luminozității afișajului
imprimantei 162
reglarea luminozității
tonerului 59
repetarea lucrărilor de
imprimare 56
resetare
contoare de utilizare a
consumabilelor 195
resetarea contoarelor de utilizare
a consumabilelor 154
rețea fără fir 48
conectare imprimantă la 48
Wi-Fi Protected Setup 49
rețea Wi-Fi
dezactivare 51
revenire la setările prestabilite
din fabrică 52
rezoluție fax
modificare 66
rezolvarea problemelor
eroare „Serverul SMTP nu este
configurat” 210
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 193
imprimanta nu răspunde 191

imprimanta nu se poate
conecta la Wi-Fi 194
Întrebări frecvente despre
imprimarea color 224
rezolvarea problemelor legate de
e-mail
nu se pot trimite e-mailuri 211
rezolvarea problemelor, e-mail
nu se pot trimite e-mailuri 211
robot telefonic
configurare 28
role de tragere
curățare 157
înlocuire 147

S

sarcini de imprimare reținute 56
imprimare 57
scanare
către un computer 69
într-un folder din rețea 71
într-un profil Cloud
Connector 73
pe o unitate flash 72
pe un server FTP 70
utilizarea alimentatorului
automat de documente
(ADF) 69
utilizarea geamului
scannerului 69
scanare din ADF
imagine cu margini zimțate 221
text cu margini zimțate 221
scanare, depanare
calitate slabă copiere 220
copii parțiale ale documentelor
sau fotografiilor 218
dungi verticale închise la
culoare pe materialele
scanate la scanarea din
ADF 220
imagine cu margini zimțate la
scanarea din ADF 221
lucrarea de scanare nu a
reușit 219
nu se poate scana către
folderul de rețea 217
nu se poate scana către un
computer 216
scanarea durează prea
mult 221

- scanarea îngheață
 - computerul 221
- scannerul nu răspunde 222
- text cu margini zimțate la scanarea din ADF 221
- scanner
 - curățare 155
- scannerul nu se închide 221
- schimbarea rezoluției
 - fax 66
- selectarea unei locații pentru imprimantă 20
- semnal luminos de indicare
 - înțelegerea stării 14
- server de e-mail
 - configurare 32
- server de fax, utilizare
 - configurarea funcției de fax 27
- server de imprimare fără fir
 - instalare 47
- server FTP
 - scanare către 70
- serviciu de sonerie distinctă, fax
 - activare 31
- setarea dimensiunii hârtiei 40
- setarea tipului de hârtie 40
- setarea tipului de hârtie universal 40
- setări de protejare a mediului 162
- setări implicite din fabrică
 - restaurare 52
- setări imprimantă
 - revenire la setările prestabilite din fabrică 52
- setări SMTP
 - configurare 32
- setările difuzorului de fax
 - configurare 31
- software pentru imprimantă
 - instalare 44
- sortarea mai multor copii 61
- spațiul liber din jurul imprimantei 20
- stare consumabile
 - verificare 136
- stare imprimantă 14
- stare piese
 - verificare 136

Ș

- ștergerea memoriei imprimantei 52

T

- tampon de separare pentru unitatea ADF
 - înlocuire 152
- tastatură pe afișaj
 - schimbarea limbii 13
- tavă ADF
 - înlocuire 145
- tăvi
 - anularea legării 43
 - instalare 22
 - încărcare 40
 - înlocuire 143
 - legare 43
- temperatură în jurul imprimantei 20, 233
- text cu margini zimțate
 - scanare din ADF 221
- text trunchiat pe materialul imprimat 178
- tipuri de fișiere
 - acceptate 56
- tipuri de fișiere acceptate 56
- tipuri de hârtie
 - acceptate 18
- tipuri de hârtie acceptate 18
- trimitere fax 65
 - setarea datei și orei 31
 - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 65
 - utilizarea geamului scannerului 65
- trimitere prin e-mail
 - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 63
 - utilizarea geamului scannerului 63
- trimiterea e-mailului 63

U

- umiditate în jurul imprimantei 233
- unitate flash
 - imprimare din 55
 - scanare către 72

- unități flash
 - acceptate 56
- unități flash acceptate 56
- utilizare ADF
 - copiere 60
- utilizarea geamului scannerului
 - copiere 60
- utilizarea panoului de control 13
- utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark 137

V

- verificarea lucrărilor de imprimare 56
- verificarea stării pieselor și consumabilelor 136
- vizualizarea rapoartelor 137
- vizualizarea unui jurnal de fax 67
- volatilitate
 - declarație de 52

W

- Wi-Fi Direct
 - activare 50
 - configurare 50
 - imprimare de pe un dispozitiv mobil 54
- Wi-Fi Protected Setup
 - rețea fără fir 49