



# Multifunctionale laser CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240

---

## Ghidul utilizatorului

Iulie 2024

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip de echipament:

7529

Modele:

081, 230, 238, 436, 486, 496, 636, 638, 686, 698, 836, 838, 898

# Cuprins

<b>Informații de siguranță.....</b>	<b>8</b>
Convenții.....	8
Declarații privind produsul.....	8
<b>Aflați despre imprimantă.....</b>	<b>11</b>
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	11
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	12
Configurații imprimantă.....	13
Atașarea cablurilor.....	15
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	16
<b>Utilizarea panoului de control.....</b>	<b>18</b>
Imprimante multifuncționale Lexmark CX421, MC2325 și MC2425.....	18
Imprimante multifuncționale Lexmark CX522, CX622, MC2535, MC2640 și XC2235.....	19
Imprimante multifuncționale Lexmark CX625 și XC4240.....	20
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	20
<b>Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....</b>	<b>22</b>
Utilizarea ecranului de început.....	22
Particularizarea ecranului de început.....	23
Aplicații acceptate.....	23
Setare Card Copy.....	23
Crearea unei comenzi rapide.....	24
Utilizarea funcției de particularizare a afișării.....	24
Configurarea Centru de scanare.....	25
Configurarea aplicației Cote dispozitiv.....	25
Cum se utilizează Generatorul de coduri QR.....	26
Configurarea Setărilor economice și ecologice.....	26
Cum se utilizează Asistența pentru clienți.....	26
Crearea unui profil Cloud Connector.....	27
Gestionarea marcajelor.....	27
Crearea marcajelor .....	27
Crearea folderelor .....	28
Gestionarea contactelor.....	28
Adăugarea contactelor .....	28

Adăugarea grupurilor .....	29
Editarea contactelor sau a grupurilor .....	29
Ștergerea contactelor sau a grupurilor .....	29
<b>Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....</b>	<b>30</b>
Activarea modului Mărire.....	30
Activarea ghidării vocale.....	30
Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.....	30
Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor.....	31
Utilizarea tastaturii de pe afișaj.....	31
Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare.....	31
<b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....</b>	<b>32</b>
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	32
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	32
Încărcarea tăvilor.....	32
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	34
Încărcarea alimentatorului manual.....	35
Legarea tăvilor.....	37
<b>Suport pentru hârtie.....</b>	<b>38</b>
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	38
Tipuri de hârtie acceptate.....	41
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	41
Hârtie neacceptată.....	43
Utilizarea hârtiei reciclate.....	43
<b>Imprimarea.....</b>	<b>44</b>
Imprimarea de pe un computer.....	44
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	44
Imprimarea de pe o unitate flash.....	46
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	47
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	47
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în aşteptare.....	48
Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector.....	49
Tipărire unei liste de eșantioane de fonturi.....	50
Imprimarea unei liste de directoare.....	50

<b>Copierea.....</b>	<b>51</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	51
Crearea unei copii.....	51
Copierea fotografiilor.....	51
Copierea pe hârtie cu antet.....	52
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	52
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	52
Colaționarea copiilor.....	53
Inserarea colilor de separare între copii.....	53
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	53
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	53
<b>E-mailul.....</b>	<b>54</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	54
Configurarea setărilor de e-mail SMTP.....	54
Trimiterea unui e-mail.....	62
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	62
<b>Faxul.....</b>	<b>64</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	64
Configurarea imprimantei pentru fax.....	64
Trimiterea unui fax.....	73
Programarea unui fax.....	74
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	74
Schimbarea rezoluției faxului.....	75
Ajustarea întunecimii faxului.....	75
Imprimarea unui jurnal de fax.....	76
Blocarea faxurilor nesolicitante.....	76
Păstrarea faxurilor.....	76
Redirecționarea unui fax.....	76
<b>Scanarea.....</b>	<b>78</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	78
Scanarea către un computer.....	78
Scanarea pe un server FTP.....	80
Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă.....	80

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	80
Scanarea către o unitate flash.....	81
Scanarea într-un profil Cloud Connector.....	82
<b>Despre meniurile imprimantei.....</b>	<b>83</b>
Hartă meniuri.....	83
Dispozitiv.....	84
Imprimare.....	99
Hârtie.....	108
Copiere.....	110
Fax.....	113
Poștă electronică.....	125
FTP.....	133
Unitate USB.....	137
Rețea/Porturi.....	143
Securitate.....	155
Rapoarte.....	162
Asistență.....	163
Rezolvarea problemelor.....	164
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	164
<b>Securizarea imprimantei.....</b>	<b>165</b>
Localizarea slotului de securitate.....	165
Ștergerea memoriei imprimantei.....	165
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	166
Criptarea hard discului imprimantei.....	166
Revenirea la setările prestable din fabrică.....	166
Declarație privind volatilitatea.....	166
<b>Întreținerea imprimantei.....</b>	<b>168</b>
Configurarea notificărilor de aprovisionare.....	168
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	168
Vizualizarea rapoartelor.....	168
Reglarea volumului difuzorului.....	169
Lucrul în rețea.....	170
Curățarea componentelor imprimantei.....	175
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	178

Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	183
Mutarea imprimantei.....	195
Economisirea de energie și hârtie.....	196
Reciclarea.....	197
<b>Eliminarea blocajelor.....</b>	<b>198</b>
Evitarea blocajelor.....	198
Identificarea locațiilor blocajelor.....	199
Blocaj hârtie în tăvi.....	200
Blocaj hârtie în ușa A.....	200
Blocaj hârtie în ușa C.....	206
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	206
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	210
Blocaj de hârtie în alimentatorul manual.....	211
<b>Rezolvarea problemelor.....</b>	<b>212</b>
Probleme legate de calitatea imprimării.....	212
Probleme de imprimare.....	213
Imprimanta nu răspunde.....	237
Nu se poate citi unitatea flash.....	238
Activarea portului USB.....	238
Probleme de conectare la rețea.....	239
Probleme legate de opțiunile hardware.....	241
Probleme cu consumabilele.....	243
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	244
Probleme legate de calitatea culorilor.....	248
Probleme cu e-mailul.....	251
Probleme la expedierea faxurilor.....	252
Probleme de scanare.....	257
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	262
<b>Actualizarea și migrarea.....</b>	<b>263</b>
Hardware.....	263
Software.....	273
Firmware.....	275

<b>Note.....</b>	<b>277</b>
<b>Index.....</b>	<b>287</b>

# Informații de siguranță

## Convenții

**Notă:** O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

**Avertisment:** Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

**ATENȚIE:** O *atentionare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

## Declarații privind produsul

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și peretii. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesăți placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruse.

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorrect. Nu reîncărcați, nu dezasamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apelați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

# Aflați despre imprimantă

## Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software-ul imprimantei</li> <li>• Driverul de imprimare sau de fax</li> <li>• Firmware-ul imprimantei</li> <li>• Utilitar</li> </ul>	Accesați <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , căutați modelul de imprimantă și apoi, în meniu Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea imprimantei într-o rețea</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și rezolvarea problemelor</li> </ul>	<p>Centrul de informații – accesați <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Videoclipuri explicative – accesați <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p>Pagini Meniu asistență – accesați ghidurile pentru firmware-ul imprimantei sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p>Ghid ecran tactil—Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
Setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i> —Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei	<p>Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe <b>Ajutor</b>.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.</li> </ul>

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Asistență prin chat</li> <li>• Asistență prin poștă electronică</li> <li>• Suport pentru voce</li> </ul>	<p>Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Păstrați la înademână următoarele informații când contactați asistență pentru clienți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locul și data achiziționării</li> <li>• Tipul produsului și numărul de serie</li> </ul> <p>Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Găsirea numărului de serie al imprimantei" la pagina 16</a>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informații de siguranță</li> <li>• Informații de conformitate</li> <li>• Informații despre garanție</li> <li>• Informații despre mediu</li> </ul>	<p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentru S.U.A.</b> – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celealte țări și regiuni</b> – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta.</li> </ul> <p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.



**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.



**ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
  - Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
  - Imprimanta trebuie menținută:
    - Curată, uscată și fără praf
    - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
    - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
    - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
  - Respectați intervalul de temperatură.
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Temperatura de funcționare | Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) |
|----------------------------|---|
- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:



<b>1</b>	Partea superioară	305 mm (12 in.)
<b>2</b>	Spată	102 mm (4 in.)
<b>3</b>	Partea dreaptă	76 mm (3 in.)
<b>4</b>	Față	508 mm (20 in.)
<b>5</b>	Partea stângă	76 mm (3 in.)

**Notă:** Spațiul minim necesar în față aparatului este de 76 mm (3 in.).

## Configurații imprimantă

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

În funcție de modelul imprimantei, puteți să configurați imprimanta adăugând o tavă duală optională de 650 de coli sau atât o tavă duală de 650 de coli, cât și o tavă de 550 de coli. Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea tăvilor optionale” la pagina 272](#).



<b>1</b>	Alimentator automat de documente (ADF)
<b>2</b>	Tava ADF
<b>3</b>	Recipient standard
<b>4</b>	Recipient ADF
<b>5</b>	Tavă standard de 250 de coli
<b>6</b>	Tavă duală optională de 650 de coli <b>Notă:</b> Această tavă este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.
<b>7</b>	Tavă optională de 550 de coli <b>Notă:</b> Această tavă este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.
<b>8</b>	Alimentator manual
<b>9</b>	Panou de control <b>Notă:</b> Aspectul poate să difere în funcție de modelul imprimantei.

## Atașarea cablurilor

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.



	Utilizați	Pentru
1	port LINE <b>Notă:</b> Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
2	port EXT <b>Notă:</b> Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	Conectați mai multe dispozitive (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs.
3	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.


	Utilizați	Pentru
<b>4</b>	port USB <b>Notă:</b> Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
<b>5</b>	portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
<b>6</b>	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.

## Găsirea numărului de serie al imprimantei

1 Deschideți ușa A.




**2** Găsiți numărul de serie pe partea stângă a imprimantei.

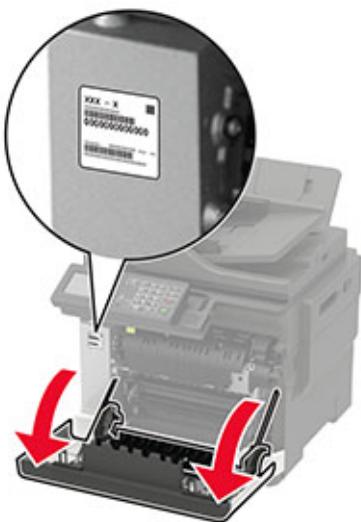


# Utilizarea panoului de control

## Imprimante multifuncționale Lexmark CX421, MC2325 și MC2425

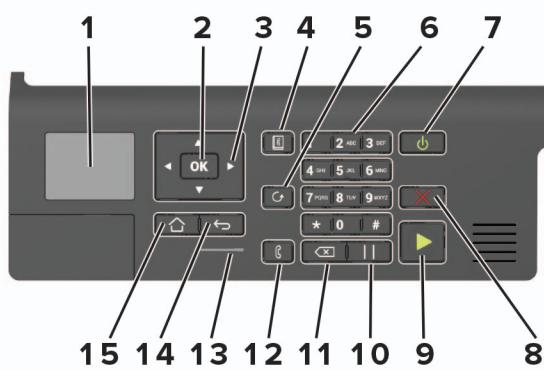


	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	Vizualizați opțiunile de imprimare, starea imprimantei și mesajele de eroare.
2	Butonul Selectare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selectați o opțiune de meniu.</li> <li>Salvați modificările unei setări.</li> </ul>
3	Butoanele săgeată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parcurgeti meniurile sau deplasați-vă între ecrane și opțiuni de meniu.</li> <li>Reglați valoarea numerică a unei setări.</li> </ul>
4	Butonul Agendă	Vizualizați adresele memorate.
5	Butonul Reapelare	Vizualizați ultimul număr format.
6	Tastatură numerică	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.
7	Butonul Pornire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porniți sau opriți imprimanta.</li> <li><b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</li> <li>Configurați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> <li>Activăți imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> </ul>
8	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
9	Butonul Start	Începeți o lucrare de imprimare, în funcție de modul selectat.
10	Butonul Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
11	Butonul deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele dintr-un câmp de introducere.
12	Butonul Fax	Trimiteți faxuri.
13	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
14	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
15	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.

## Imprimante multifuncționale Lexmark CX522, CX622, MC2535, MC2640 și XC2235

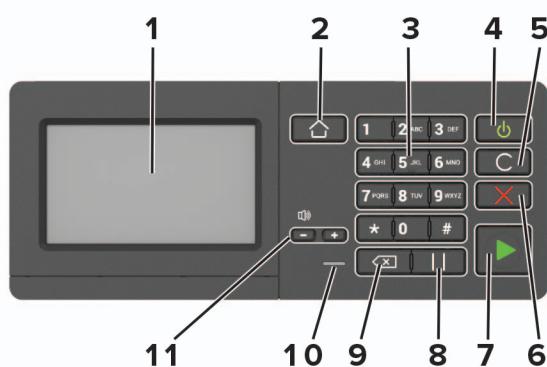

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
2	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Tastatură numerică	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.
4	Butonul Pornire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porniți sau opriți imprimanta.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> <li>Activăți imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> </ul>
5	Butonul Ștergere completă sau Resetare	Resetați setările implicate ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
6	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
7	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
8	Butonul Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
9	Butonul deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele dintr-un câmp de introducere.
10	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
11	Butoanele de volum	Reglați volumul difuzorului.

## Imprimante multifuncționale Lexmark CX625 și XC4240

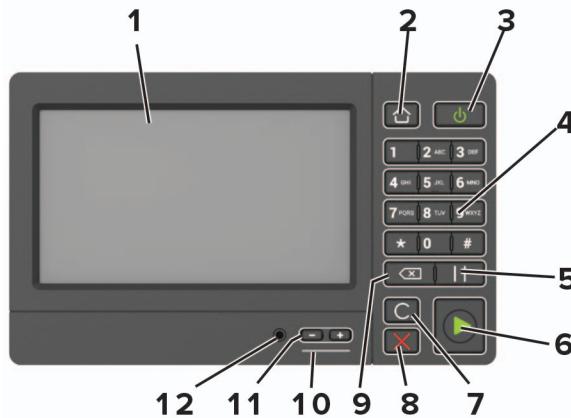

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
2	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Butonul Pornire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porniți sau opriți imprimanta.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> <li>Activăți imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> </ul>
4	Tastatură numerică	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.
5	Butonul Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
6	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
7	Butonul Ștergere completă sau Resetare	Resetați setările implicate ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
8	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
9	Butonul deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele dintr-un câmp de introducere.
10	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
11	Butoanele de volum	Reglați volumul difuzorului.
12	Port difuzor	Ataşați un difuzor.

## Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.

LED indicator	Starea imprimantei
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

# Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

**Notă:** Aceste aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.

## Utilizarea ecranului de început

**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	Pentru
1 Copiere	Realizați copii.
2 E-mail	Trimiteți e-mailuri.
3 Setări	Accesați meniurile imprimantei.
4 Fax	Trimitere fax.
5 Agendă	Gestionarea unei liste de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.
6 Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afişați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elibera.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.</p>
7 Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimarea de fotografii și documente de pe o unitate flash.</li> <li>Scanarea de fotografii și documente către o unitate flash</li> </ul>
8 Listă de așteptare lucrări	Afişați toate operațiile de imprimare curente. <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.</p>
9 Lucrări în așteptare	Afișarea lucrarilor de imprimare reținute în memoria imprimantei.
10 Centru comenzi rapide	Organizați toate comenziile rapide.
11 Profiluri de aplicații	Accesarea profilurilor de aplicații.
12 Profiluri de scanare	Scanați și salvați documentele direct pe computer.

Atingeți	Pentru
13	FTP
14	Marcaje în document
15	Schimbare limbă

## Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Clic pe **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.

3 Selectați pictogramele care dorîți să apară pe ecranul de pornire.

4 Aplicați modificările.

## Aplicații acceptate

Aplicație	Modele de imprimante
Scan Center	CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240
Centru comenzi rapide	CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240
Copiere carte de identitate	CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240
Particularizarea afișării	CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240
Cloud Connector	MC2535, MC2640, XC2235, XC4240
Asistență pentru clienți	XC2235, XC4240
Cote dispozitiv	XC2235, XC4240
Cod QR	XC2235, XC4240
Setări economice și ecologice	XC2235, XC4240

## Setare Card Copy

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Aplicații > Copie card > Configurare**.

**Note:**

- Asigurați-vă că pictograma de afișare este activată.
- Asigurați-vă că setările de e-mail și de partajare în rețea sunt configurate.
- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.

**3 Aplicații modificările.**

**Notă:** Aveți nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe carduri.

## Crearea unei comenzi rapide

**1 Din ecranul de pornire, atingeți Centru de comenzi rapide.**

**Notă:** Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbată. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

**2 Selectați o funcție a imprimantei, apoi atingeți Creare comandă rapidă.**

**Notă:** Funcția E-mail securizat nu este acceptată.

**3 Configurați setările și atingeți Salvare.****4 Introduceți un nume de comandă rapidă unic.**

**Notă:** Pentru a evita afișarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceți maximum 25 de caractere.

**5 Atingeți OK.**

Aplicația generează automat un număr de comandă rapidă unic. Pentru a lansa comanda rapidă, apăsați pe #, apoi pe numărul comenzii rapide.

## Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

### Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

**1 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.****Note:**

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

**2 Aplicații modificările.**

## Schimbarea imaginii de fundal

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.
- 2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.
- 3 Aplicați modificările.

## Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginiile sunt afișate în ordine alfabetică.

**Notă:** Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

## Configurarea Centru de scanare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.
- 2 Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.

**Note:**

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

- 3 Aplicați modificările.

## Configurarea aplicației Cote dispozitiv

**Note:**

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 23](#).
- Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.

- 3 Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.

- 4 Aplicați modificările.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați aplicația și setările acesteia de securitate, consultați *Ghidul administratorului pentru cote de dispozitiv*.

## Cum se utilizează Generatorul de coduri QR

### Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 23](#).
- Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Aplicații > Generator cod QR > Configurare**.

**3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Selectați o valoare implicită a codului QR.
- Introduceți o valoare a codului QR.

**4** Aplicați modificările.

## Configurarea Setărilor economice și ecologice

**Notă:** Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 23](#).

**1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări economice și ecologice**.

**2** Configurați setările Eco Mode sau programați un mod cu consum redus de energie.

## Cum se utilizează Asistența pentru clienți

**Notă:** Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 23](#).

**1** Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.

**2** Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului referitor la asistență pentru clienți*.

## Crearea unui profil Cloud Connector

Vă recomandăm să vă conectați la imprimantă înainte de a crea un profil. Pentru a activa o metodă de conectare, consultați *Embedded Web Server - Ghid de securitate pentru administratori*.

**1** Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.

**2** Selectați un furnizor de servicii cloud.

**3** Atingeți **Creare profil** sau .

**4** Introduceți un nume unic de profil.

**5** Dacă este necesar, introduceți un cod PIN.

**Notă:** Când utilizați imprimanta în calitate de vizitator, protejați profilul cu un cod PIN.

**6** Atingeți **Creare**, apoi notați codul de autorizare.

**Notă:** Codul de autorizare este valabil doar 24 de ore.

**7** Deschideți un browser web, apoi accesați <https://lexmark.cloud-connect.co>.

**8** Faceți clic pe **Următorul**, apoi acceptați Condițiile de utilizare.

**9** Introduceți codul de autorizare, apoi faceți clic pe **Conectare**.

**10** Conectați-vă la contul furnizorului de servicii cloud.

**11** Acordați permisiunile.

**Notă:** Pentru a finaliza procesul de autorizare, deschideți profilul în termen de 72 de ore.

## Gestionarea marcajelor

### Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Configurare marcaje > Adăugare marcat**, apoi introduceți un nume unic pentru marcat.

**3** Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastezi **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.

- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimitera comenzi.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcas, introduceți un PIN.

**Notă:** Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

#### 4 Faceți clic pe **Salvare**.

**Notă:** Pentru a gestiona marcas, faceți clic pe **Configurare marcas**.

## Crearea folderelor

### 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

### 2 Faceți clic pe **Configurare marcas** > **Adăugare folder**, apoi introduceți un nume unic pentru folder.

**Notă:** Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

#### 3 Faceți clic pe **Salvare**.

**Note:**

- Puteți crea foldere sau marcas într-un folder. Pentru a crea un marcas, consultați [“Crearea marcaselor” la pagina 27](#).
- Pentru a gestiona folderele, faceți clic pe **Configurare marcas**.

## Gestionarea contactelor

### Adăugarea contactelor

### 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

#### 2 Faceți clic pe **Agendă**.

#### 3 Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.

**Notă:** Puteți atribui contactul unui sau mai mulți grupuri.

- 4 Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- 5 Aplicații modificările.

## Adăugarea grupurilor

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Agenda**.

- 3 Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.

**Notă:** Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

- 4 Aplicații modificările.

## Editarea contactelor sau a grupurilor

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Agenda**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact și apoi editați informația.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup și apoi editați informația.

- 4 Aplicații modificările.

## Ștergerea contactelor sau a grupurilor

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Agenda**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care doriți să îl ștergeți.

# Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

## Note:

- Aceste caracteristici sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pentru informații suplimentare privind caracteristicile de accesibilitate a imprimantei consultați Ghidul de accesibilitate la adresa <http://support.lexmark.com>.

## Activarea modului Mărire

**1** De la panoul de control, apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când se aude un mesaj vocal.

**2** Selectați **Modul Mărire**.

**3** Selectați **OK**.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 31](#).

## Activarea ghidării vocale

### De la panoul de comandă

**1** Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.

**2** Selectați **OK**.

### De la tastatură

**1** Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.

**2** Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul **OK** și apăsați pe butonul **Enter**.

## Note:

- Ghidarea vocală se activează și la introducerea căștilor în mufa pentru căști.
- Pentru reglarea volumului, utilizați butoanele de volum din partea de jos a panoului de control.

## Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

**1** Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rată de vorbire**.

**2** Selectați rata de vorbire.

## Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

### Note:

- Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
- Activăți Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Atingere dublă	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingere triplă	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau glisați în sus	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. <b>Notă:</b> Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.
Glisați în sus, apoi la stânga	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.
Glisați în jos, apoi la stânga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revocați o lucrare.</li> <li>• Reveniți la setarea anterioară.</li> <li>• Închideți ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valorii.</li> </ul>
Glisați în sus, apoi în jos	Repetați o invitație rostită.

## Utilizarea tastaturii de pe afișaj

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Glisați un deget peste tastă pentru a anunța caracterul.
- Ridicați degetul pentru a introduce sau a tasta caracterul în câmp.
- Selectați **Backspace** pentru a șterge caractere.
- Pentru a asculta conținutul din câmpul de introducere, selectați **Tab**, apoi selectați **Shift + Tab**.

## Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Parole vocale/Coduri PIN**.
- 2 Activăți setarea.

# Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

## Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

## Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

1 De la panoul de control, navigați la:

**Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Configurare universală**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Configurați setările.

## Încărcarea tăvilor

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Scoateți tava.

**Notă:** Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.




2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

**Notă:** Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

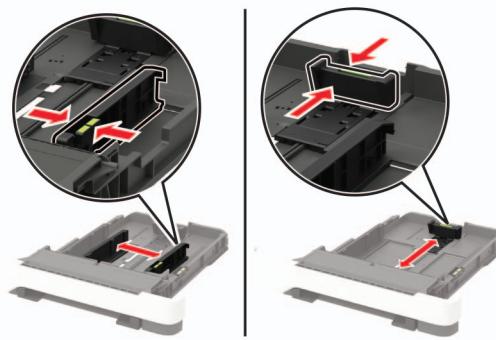

**3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

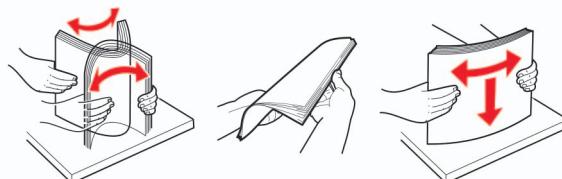

**4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.



**Note:**

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.


**5** Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


## Încărcarea alimentatorului multifuncțional

**1** Deschideți alimentatorul multifuncțional.

**Notă:** Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

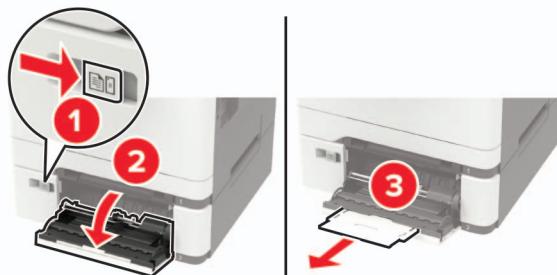**2** Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

**3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

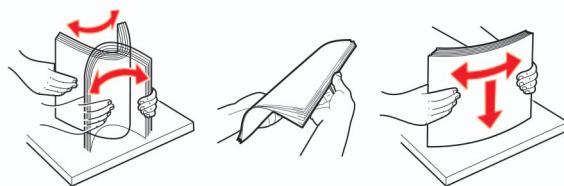

**4** Încărcați hârtia cu fața de imprimat îndreptată în jos.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.



- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

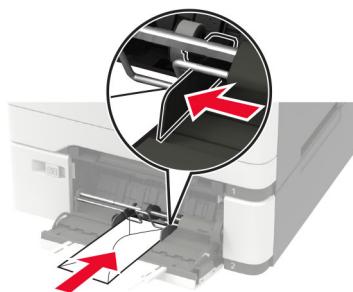


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

**5** De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

## Încărcarea alimentatorului manual

**1** Reglați ghidajele laterale pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

**Notă:** Asigurați-vă că ghidajele se potrivesc perfect cu hârtia, dar nu sunt prea strânse pentru a cauza ondularea hârtiei.

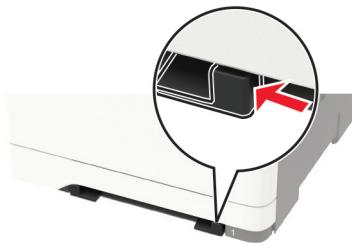

**2** Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în jos.

**Notă:** Asigurați-vă că hârtia este încărcată drept pentru a evita imprimarea oblică sau strâmbă.

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.



- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.



- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului de hârtie.



**3** Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

## Legarea tăvilor

1 De la panoul de control, navați până la:

**Setări > Hârtie > Configurație tavă**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Selectați o sursă de hârtie.

3 Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

4 De la panoul de control, navați până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă.**

5 Setați opțiunea Unirea tăvilor la **Automat**.

**Notă:** Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau același setări pentru tip de hârtie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

# Suport pentru hârtie

## Dimensiuni acceptate pentru hârtie

**Notă:** Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componentă a tăvii duale de 650 de coli, acceptă aceleași dimensiuni de hârtie ca și tava opțională de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutăți de hârtie.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală opțională de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprima-marea pe două fețe
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1,2</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	✗	✓	✗	✗
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✗

<sup>1</sup> Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 1 și în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă.

<sup>2</sup> Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 2, tava 3 și în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă.

<sup>3</sup> Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

<sup>4</sup> Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

<sup>5</sup> Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de colii	Alimentator manual	Tavă duală opțională de 650 de colii		Tavă opțională de 550 de colii	Imprimarea pe două fețe
			Tavă de 550 de colii	Alimentator multifuncțional		
<b>Oficio (Mexic)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Universal<sup>3,4</sup></b> 98,4 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Universal<sup>3,4</sup></b> 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	✓	X	X
<b>Universal<sup>3,4</sup></b> 148 x 210 mm - 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>3,4</sup></b> 210 x 250 mm – 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 1 și în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă.

<sup>2</sup> Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 2, tava 3 și în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă.

<sup>3</sup> Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

<sup>4</sup> Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

<sup>5</sup> Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală optională de 650 de coli		Tavă optională de 550 de coli	Imprimarea pe două fețe
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional		
<b>Plic 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Plic 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Plic 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Plic DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Plic C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Plic B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Monarch</b> 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Alte plicuri<sup>5</sup></b> 98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. – 6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 1 și în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă.

<sup>2</sup> Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 2, tava 3 și în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă.

<sup>3</sup> Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

<sup>4</sup> Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

<sup>5</sup> Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

## Tipuri de hârtie acceptate

### Note:

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a căii duale de 650 de coli acceptă aceleși tipuri de hârtie ca și tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutăți de hârtie.
- Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză de 25 de pagini pe minut.
- ADF acceptă numai hârtie simplă.

Tip de hârtie	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală optională de 650 de coli		Tavă optională de 550 de coli	Imprimarea pe două fețe
			Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional		
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Plicuri	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Etichete de hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichete de vinilin	✓	✓	✓	✓	✓	✗

## Greutăți acceptate pentru hârtie

### Note:

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a căii duale de 650 de coli acceptă aceleși tipuri de hârtie ca și tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutăți de hârtie.
- Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză de 25 de pagini pe minut.
- ADF acceptă hârtie de 52-120 g/m<sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 14-32 lb).

Tipul și greutatea hârtiei	Tavă standard de 250 de colii	Alimentator manual	Tavă duală opțională de 650 de colii		Tavă opțională de 550 de colii	Imprimarea pe două fețe
			Tavă de 550 de colii	Alimentator multifuncțional		
<b>Hârtie ușoară<sup>1</sup></b> Hârtie cu fibră lungă de 60-74,9 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-19,9 lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hârtie simplă</b> Hârtie cu fibră lungă de 75–90,3 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 20–24-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hârtie grea</b> Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 24,1-28-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carton</b> Hârtie cu fibră lungă de 105,1-162 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 28,1-43-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Carton</b> Hârtie cu fibră lungă de 105,1-200 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 28,1-53-lb)	✓	✓	x	x	x	x
<b>Etichete de hârtie<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 35 lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
<b>Etichete de vinilin<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 35 lb)	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Plicuri<sup>4,5</sup></b> 60-105 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 16-28 lb)	✓	✓	x	✓	x	x

<sup>1</sup> Hârtia de sub 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) trebuie imprimată cu tipul de hârtie setat la Hârtie ușoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.

<sup>2</sup> Etichetele și alte suporturi speciale sunt permise pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile.

<sup>3</sup> Etichetele de hârtie de până la 105 g/m<sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 28 lb) sunt acceptate.

<sup>4</sup> Pentru un conținut de bumbac de 100 %, greutatea maximă pentru hârtie de corespondență este de 24 lb.

<sup>5</sup> Plicurile de 28 lb pentru corespondență sunt limitate la un conținut de bumbac de 25 %.

## Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cupitorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o regizație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  inch). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, regizația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia cretată (care poate fi ștearsă), hârtia sintetică sau hârtia termică.
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtie care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

## Utilizarea hârtiei reciclate

Lexmark acționează pentru a reduce impactul hârtiei asupra mediului, oferind clienților variante atunci când vine vorba de imprimare. O modalitate prin care obținem acest obiectiv este testarea produselor pentru a ne asigura că poate fi utilizată hârtie reciclată – în special, hârtie produsă cu 30%, 50% și 100% conținut reciclat post consum. Așteptarea noastră este ca hârtia reciclată să performeze la fel de bine ca hârtia nouă pe imprimantele noastre. Deși nu există niciun standard oficial pentru utilizarea hârtiei în echipamente de birou, Lexmark utilizează standardul european EN 12281 ca standard de proprietăți minime. Pentru a asigura o testare exhaustivă, hârtia de test include 100% hârtie reciclată din America de Nord, Europa și Asia, iar testele sunt efectuate la o umiditate relativă de 8–80%. Testarea include imprimarea față-verso. Se poate utiliza hârtie de birou care utilizează conținut regenerabil, reciclat sau fără clor.

# Imprimarea

## Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.  
**Notă:** Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.
- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

**Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Apăsați .

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimăți direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

### Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

**1** De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

**2** Atingeți  > **Imprimare**.

**3** Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

**4** Imprimăți documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimăți la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

**Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 172](#).

**1** De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

**2** În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:


- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.

**3** Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

**4** Imprimăți documentul.

## Imprimarea de pe o unitate flash

1 Introduceți o unitate flash.

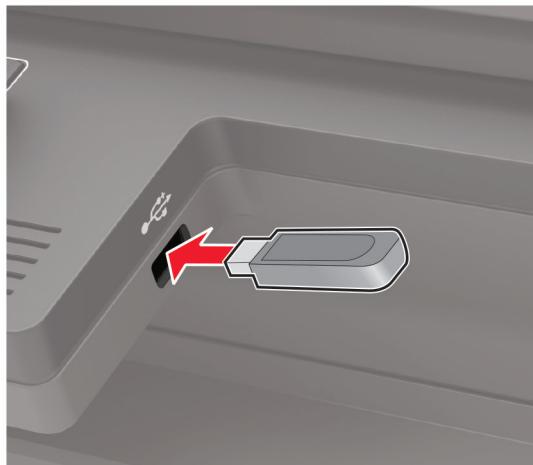

**Note:**

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

2 Selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.

3 Imprimați documentul.

Pentru a imprima un alt document, selectați **Unitate USB**.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

### Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)

### Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

### Tipuri de fișiere

#### Documente

- PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
- XPS
- Formatele de fișiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) sunt acceptate numai de unele modele de imprimante.

#### Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF sau .tif
- .png

## Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Configurați setările.

Utilizați	Ca să
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. <b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. <b>Notă:</b> Lucrările confidențiale în aşteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.

Utilizați	Ca să
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. <b>Notă:</b> Lucrările în aşteptare repetitive sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. <b>Notă:</b> Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprimă restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. <b>Notă:</b> Lucrările de imprimare rezervate în aşteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în aşteptare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).  
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare.
  - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navaigați la:  
**Lucrări în aşteptare > selectați numele de utilizator > Confidențial > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > Imprimare**
  - Pentru alte lucrări de imprimare, navaigați la:  
**Lucrări în aşteptare > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > Imprimare**

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

## Pentru utilizatorii de Macintosh

### Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fisier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:  
**Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidential > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

### Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fisier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:  
**Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidential > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > Imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

## Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.  
**Notă:** Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 27](#).
- 3 Atingeți **Imprimare**, apoi selectați un fișier.  
Dacă este nevoie, modificați setările.  
**Notă:** Selectați un fișier acceptat.
- 4 Imprimați documentul.

## Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 De la panoul de control, navigați la:

**Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Selectați un eșantion de font.

## Imprimarea unei liste de directoare

De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rapoarte > Imprimare > Imprimare director**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

## Copierea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Crearea unei copii

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2 De la panoul de control, selectați **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, configurați celealte setări.

3 Copiați documentul.

**Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de control, apăsați .

### Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie pe geamul scanerului.

2 De la panoul de control, navați până la:

**Copiere > Setări > Conținut > Tip conținut > Foto**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
- 4 Copiați documentul.

## Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la panoul de control, navați până la:  
**Copiere > Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original > **Copiere în** > selectați o sursă de hârtie  
Dacă încărcați hârtia în alimentatorul multifuncțional, navați apoi la:  
**Copiere în > Alimentator multifuncțional** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**  
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- 3 Copiați documentul.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la panoul de control, navați la:  
**Copiere > Setări > Configurare hârtie**  
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la panoul de control, navați până la:  
**Copiere > Setări > Scalare** > specificați o valoare de scalare  
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.  
**Notă:** Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

## Colaționarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:  
**Copiere > Setări > Colaționare > Activat [1,2,1,2,1,2]**
- 3 Copiați documentul.

## Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la panoul de control, navigați la:  
**Copiere > Setări > Coli de separare > Activat**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la panoul de control, navigați până la:  
**Copiere > Setări > Pagini pe față**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

**Notă:** Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

  - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
- 3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Copiere**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

## E-mailul

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniaț marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii. Pentru informații suplimentare, consultați [furnizori acceptați de servicii de e-mail](#).

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea.

#### Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > E-mail > Configurare e-mail.**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Configurați setările.

#### Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

## Utilizarea serverului EWS

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

## Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Note:**

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

### AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setare	Valoare
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont AOL</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe <b>Generare parolă aplicație</b> .

## Comcast Mail

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.comcast.net
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă cont

## Gmail™

**Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.gmail.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Google</a>, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe <b>Parole pentru aplicații</b>.</li> <li>Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.me.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Administrare cont iCloud</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe <b>Generare parolă</b> .

## Mail.com

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă cont

## NetEase Mail (mail.126.com)

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.126.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	465
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### NetEase Mail (mail.163.com)

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.163.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	465
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.yeah.net
<b>Port gateway SMTP principal</b>	465
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă de autorizare <b>Notă:</b> Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

## Outlook Live

Acstea setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.office365.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parola contului sau parola aplicației <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.</li> <li>Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Administrare cont Outlook Live</a>, apoi conectați-vă la contul dvs.</li> </ul>

## QQ Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP sau serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.qq.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Parolă dispozitiv</b>	Cod de autorizare  <b>Notă:</b> Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe <b>Setări &gt; Cont</b> , apoi din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe <b>Generare cod de autorizare</b> .

## Sina Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final** și apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.sina.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Cod de autorizare  <b>Notă:</b> Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului, faceți clic pe <b>Setări &gt; Mai multe setări &gt; POP/IMAP/SMTP utilizator final</b> și apoi activați <b>Stare cod de autorizare</b> .

## Sohu Mail

**Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP** și apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.sohu.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	465
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă independentă <b>Notă:</b> Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

### Yahoo! Mail

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.mail.yahoo.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parolă aplicație <b>Notă:</b> Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Yahoo</a> , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe <b>Generare parolă aplicație</b> .

### Zoho Mail

Setare	Valoare
<b>Gateway SMTP principal</b>	smtp.zoho.com
<b>Port gateway SMTP principal</b>	587
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Obligatoriu
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Dezactivată
<b>Adresă de răspuns</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Autentificare server SMTP</b>	Conectare/Simplă
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b>	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Adresa dvs. de e-mail
<b>Parolă dispozitiv</b>	Parola contului sau parola aplicației <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.</li> <li>Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina <a href="#">Securitate cont Zoho Mail</a>, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe <b>Generare parolă nouă</b>.</li> </ul>

## Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea setărilor de e-mail SMTP"](#) la pagina 54.

### Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.  
Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
- 3 Trimiteti e-mailul.

### Utilizarea unui număr de comandă rapidă

- 1 Creați o comandă rapidă pentru e-mail.
  - a Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
  - c Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.
  - d Aplicați modificările.

- 2 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

- 3 De la panoul de control, navigați până la:

**Comenzi rapide > E-mail**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 4 Selectați comanda rapidă.
- 5 Trimiteti e-mailul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

**Notă:** Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

- 3** Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.
- 4** Aplicați modificările.

## Faxul

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li><li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li><li>• Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia grafică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li><li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li></ul>

### Configurarea imprimantei pentru fax

#### Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați să-o configurați ulterior, apoi selectați **Continuare**.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



## Fax acceptat

Model de imprimantă	Fax analogic	etherFAX <sup>1</sup>	Server de fax	Fax prin IP (FoIP) <sup>2</sup>
CX421adn	✓	✓	✓	✓
CX522ade	✓	✓	✓	✓
CX522de	x	✓	✓	✓
CX622ade	✓	✓	✓	✓
CX622de	x	✓	✓	✓
CX625ade	✓	✓	✓	✓
CX625adhe	✓	✓	✓	✓
CX625de	x	✓	✓	✓
MC2325adw	✓	✓	✓	✓
MC2425adw	✓	✓	✓	✓
MC2535adw	✓	✓	✓	✓
MC2640adwe	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Necesită abonament. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark> sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

<sup>2</sup> Necesită un pachet de licență instalat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Model de imprimantă	Fax analogic	etherFAX <sup>1</sup>	Server de fax	Fax prin IP (FoIP) <sup>2</sup>
XC2235	✓	✓	✓	✓
XC4240	✓	✓	✓	✓
XC4240i	x	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Necesită abonament. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark> sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

<sup>2</sup> Necesită un pachet de licență instalat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

## Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic

### Note:

- Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.
- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



## Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Configurați setările.

## Utilizarea serverului EWS

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.

3 Configurați setările.

4 Aplicați modificările.

## Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX

**Note:**

- Firmware-ul imprimantei trebuie actualizat la cea mai recentă versiune. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 275](#).
- Trebuie instalat un pachet de licență corespunzător pe imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați etherFAX.
- Asigurați-vă că v-ați înregistrat imprimanta pe portalul etherFAX. Pentru mai multe informații, accesați <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- La înregistrare, aveți nevoie de numărul de serie al imprimantei. Pentru a găsi numărul de serie, consultați [“Găsirea numărului de serie al imprimantei” la pagina 16](#).

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.

**Notă:** Opțiunea Configurare fax apare numai dacă Mod fax este setat la Fax.

3 Introduceți un nume unic în câmpul Nume fax.

4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax furnizat de etherFAX.

5 Din meniul Transport fax, selectați **etherFAX**.

6 Aplicați modificările.

## Configurarea funcției de fax folosind serverul de fax

### Note:

- Această caracteristică vă permite să trimiteți mesaje de fax unui furnizor de servicii de fax care acceptă primirea e-mailurilor.
- Această caracteristică acceptă numai mesajele de fax de ieșire. Pentru a accepta primirea faxurilor, asigurați-vă că pe imprimantă este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Fax**.

**3** Din meniul Mod fax, selectați **Server de fax**, apoi faceți clic pe **Salvare**.

**4** Faceți clic pe **Configurare server fax**.

**5** În câmpul Format destinație, tastați **[#]@myfax.com**, unde **[#]** este numărul de fax, iar **myfax.com** este domeniul furnizorului de fax.

### Note:

- Dacă este necesar, configurați câmpurile Adresă de răspuns, Subiect sau Mesaj.
- Pentru a permite imprimantei să primească mesaje de fax, activați setarea de primire a faxurilor bazată pe dispozitiv. Asigurați-vă că aveți configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv.

**6** Faceți clic pe **Salvare**.

**7** Faceți clic pe **Setările poștei electronice pentru serverul de fax**, apoi efectuați una dintre următoarele operații:

- Activăți **Utilizare server de e-mail SMTP**.

**Notă:** Dacă setările de e-mail SMTP nu sunt configurate, consultați ["Configurarea setărilor de e-mail SMTP" la pagina 54](#).

- Configurați setările SMTP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de e-mail.

**8** Aplicați modificările.

## Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard


**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați ["Fax acceptat" la pagina 65](#).

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

### Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

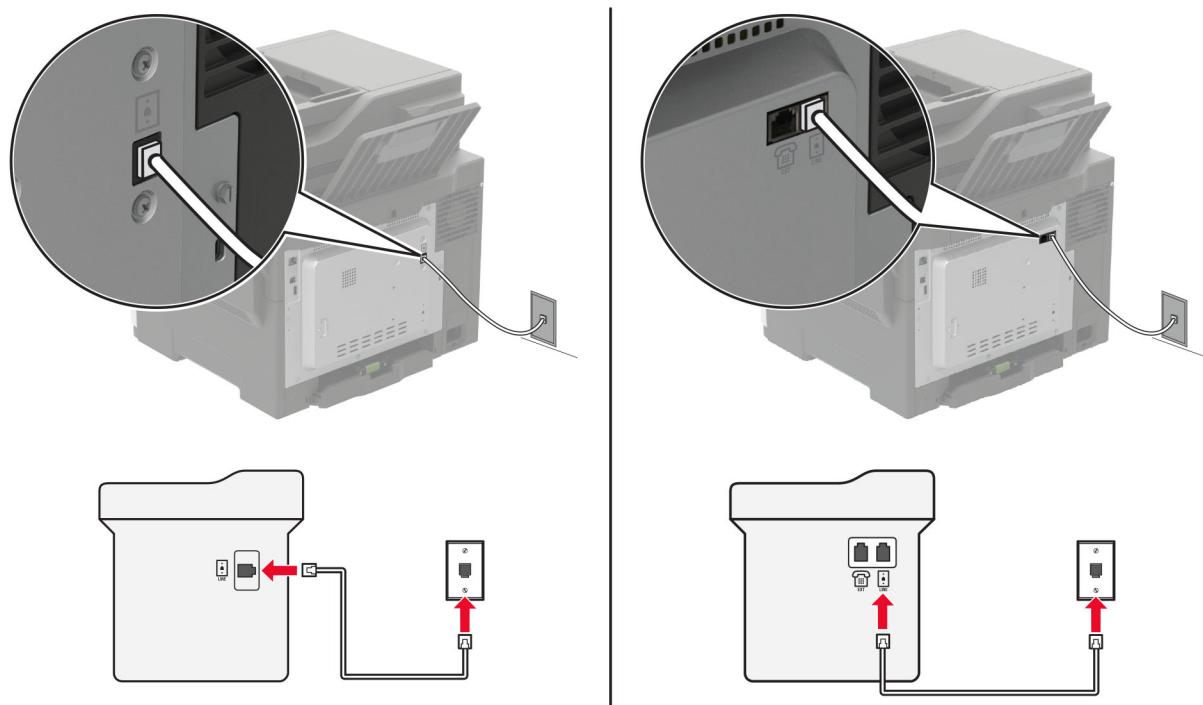


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză telefonică analogică de perete activă.

#### Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
- Dacă dorîți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

### Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic


**Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

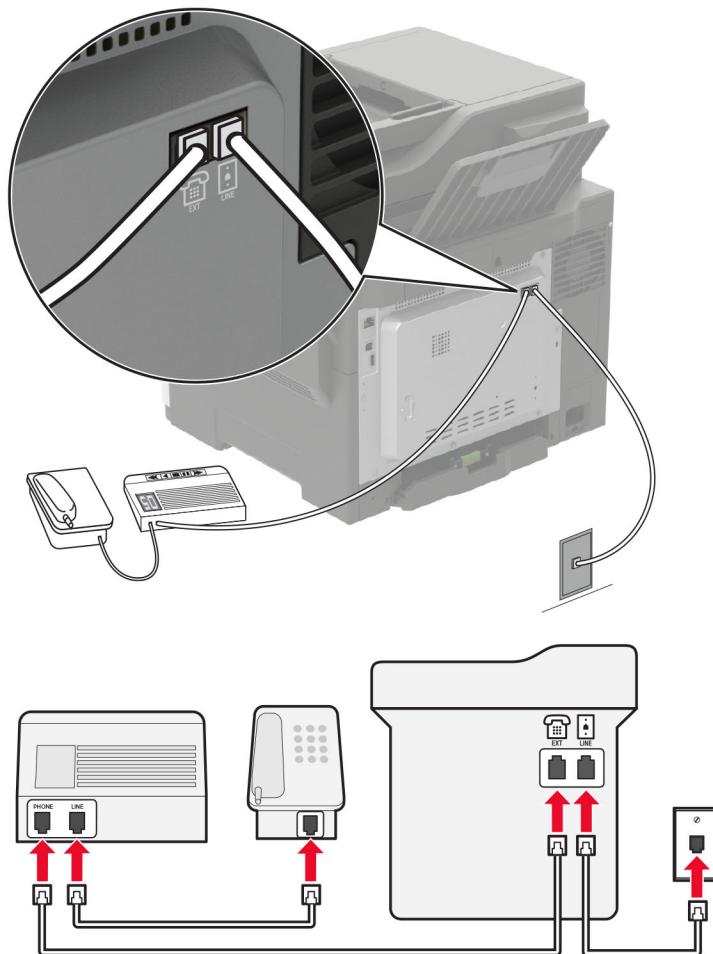**Conectați la aceeași priză telefonică de perete**

**Notă:** Aceste instrucții se aplică numai imprimantelor care au porturi EXT și LINE.

- Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Conectați robotul dvs. telefonic la portul de telefon al imprimantei.

### Conectați la prize de perete diferite

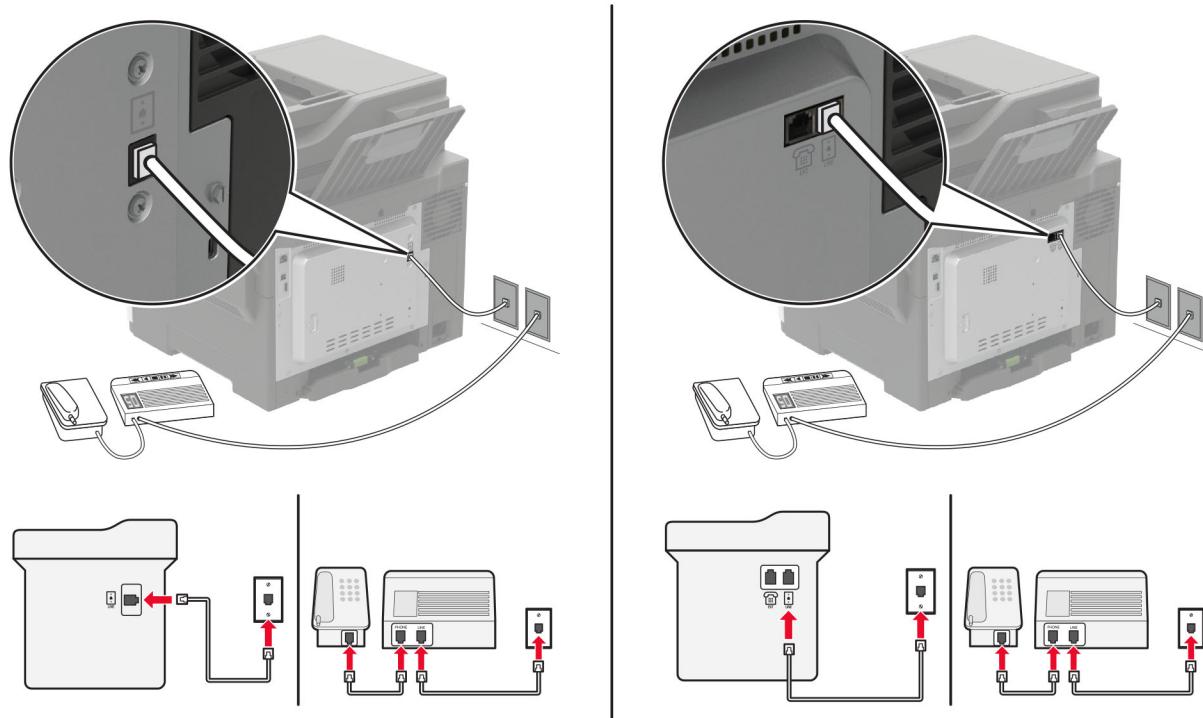

**1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

**2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

#### Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei la **6**.

### Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferenți

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Fax acceptat” la pagina 65](#).


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Priza de perete standard în majoritatea ţărilor sau regiunilor este RJ-11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

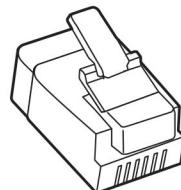

Nume componentă	Cod de produs
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

### Conecțarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

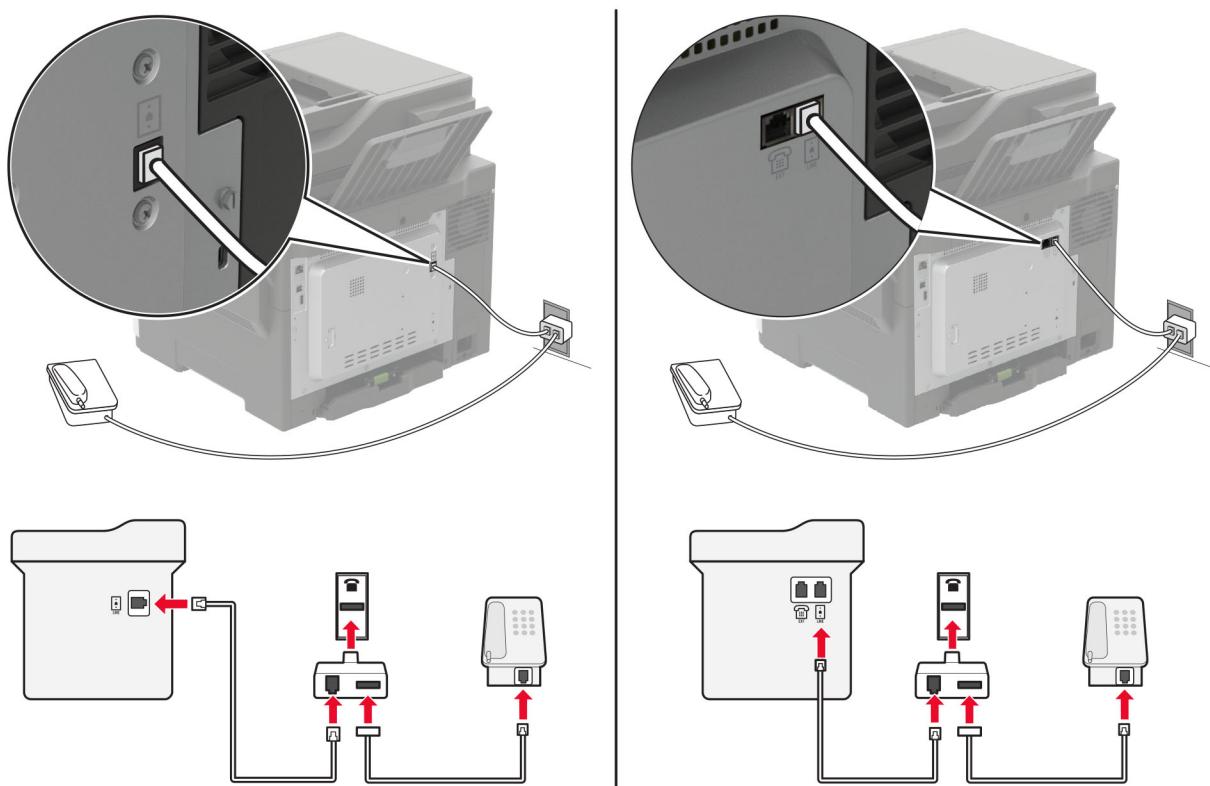

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă dorîți să conectați alt dispozitiv ce dispune de conector non-RJ-11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

## Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Fax acceptat” la pagina 65.](#)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Selectați un model de sonerie.

## Setarea datei și orei de fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Preferințe > Data și oră > Configurare.**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Configurați setările.

## Configurarea orei de vară

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Preferințe > Data și oră > Configurare.**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Din meniul Fus orar, selectați **Particularizat (UTC+utilizator)**.

- 3 Configurați setările.

## Trimiterea unui fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

## Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.  
Dacă este necesar, reglați setările.

**3** Trimiteți faxul.

## Utilizând computerul

Înainte de a începe, asigurați-vă că driverul de fax este instalat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea driverului de fax” la pagina 273](#).

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1** Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.
- 2** Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3** Faceți clic pe **Fax > Activare fax > Se afișează setările înaintea trimiterii de faxuri**, apoi introduceți numărul destinatarului.  
Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4** Trimiteți faxul.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2** Selectați imprimanta care conține - **Fax** adăugat după numele acesteia.
- 3** În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului.  
Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4** Trimiteți faxul.

## Programarea unui fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64](#).

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**2** De la panoul de control, navați până la:

**Fax > Către > introduceți numărul de fax > Efectuat**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

**3** Selectați **Oră trimitere** pentru a configura data și ora și apoi selectați **Efectuat**.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

**4** Trimiteți faxul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

### Note:

- Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

**3** Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.

**4** Aplicați modificările.

## Schimbarea rezoluției faxului

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**2** De la panoul de control, navați până la:

**Fax > Rezoluție**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**3** Selectați o setare.

**4** Trimiteți faxul.

## Ajustarea întunecimii faxului

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**2** De la panoul de control, navați până la:

**Fax > Luminozitate**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**3** Selectați o setare.

**4** Trimiteți faxul.

## Imprimarea unui jurnal de fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rapoarte > Fax**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**2** Selectați **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

## Blocarea faxurilor nesolicitate

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** Din ecranul de pornire, navigați la:

**Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**2** Setați opțiunea **Blocare faxuri fără nume** la **Activat**.

## Păstrarea faxurilor

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în aşteptare a faxurilor**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**2** Selectați un mod.

## Redirecționarea unui fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64.](#)

**1** Creați o comandă rapidă pentru o destinație.

**a** Deschideți un browser web, apoi tasteazăți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**b** Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

c Selectați un tip de comandă rapidă și apoi configurați setările.

**Notă:** Notați numărul comenzi rapide.

d Aplicați modificările.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.

3 În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare** sau **Imprimare și redirecționare**.

4 În meniul Redirecționare către, selectați tipul destinației și apoi introduceți numărul comenzi rapide.

5 Aplicați modificările.

## Scanarea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniaț marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 275](#).
- Imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

#### Pentru utilizatorii de Windows

##### Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

1 De pe computer, executați Lexmark ScanBack Utility, apoi faceți clic pe **Următorul**.

**Notă:** Pentru a descărca utilitarul, accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Faceți clic pe **Configurare** și apoi adăugați adresa IP a imprimantei.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

3 Faceți clic pe **Închidere > Următorul**.

4 Selectați dimensiunea documentului original, apoi faceți clic pe **Următorul**.

5 Selectați un format de fișier și rezoluția de scanare, apoi faceți clic pe **Următorul**.

- 6 Introduceți un nume unic al profilului de scanare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
  - 7 Navigați până la locația în care doriți să salvați documentul scanat, creați un nume de fișier și faceți clic pe **Următorul**.
- Notă:** Pentru a reutiliza profilul de scanare, activați **Creare comandă rapidă** și apoi creați un nume de comandă rapidă unic.

- 8 Faceți clic pe **Terminare**.
- 9 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 10 De la panoul de control al imprimantei, navigați la **Profiluri scanare**, apoi selectați un profil de scanare.

**Notă:** Asigurați-vă că opțiunea Profiluri scanare este activată. De la panoul de control, navigați la **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire > Profiluri scanare > Afisaj**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

### Utilizarea faxului și a scanării Windows

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 273](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 273](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
  - Deschideți **Capturare imagini**.
  - Deschideți **Imprimante și scanare**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
- 3 Din fereastra Scaner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
  - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
  - Selectarea dimensiunii documentului original.
  - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
  - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Faceți clic pe **Scanare**.

## Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din panoul de control, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.  
Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați #, apoi introduceți numărul de comandă rapidă utilizând tastatura.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Scanați documentul.

## Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă

- 1 Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.
  - a Deschideți un browser web, apoi tasteazăți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.  
**Note:**
    - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
    - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
  - b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
  - c Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.
  - d Aplicați modificările.
- 2 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control, apăsați pe # și pe numărul comenzii rapide pe care ați creat-o.
- 4 Scanați documentul.


## Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

**Notă:** Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tasteazăți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.  
**Note:**
  - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 2 Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
- 3 Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

## Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Introduceți o unitate flash.

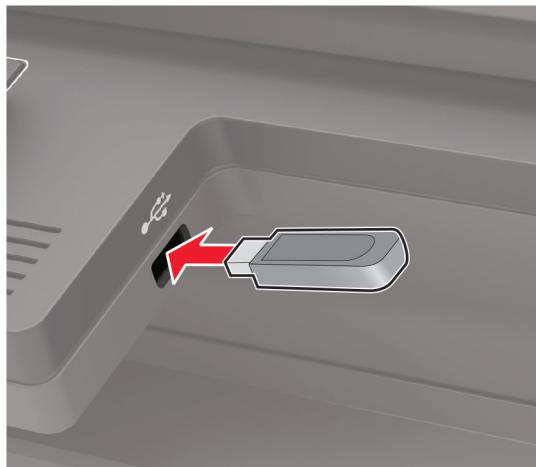

- 3 Selectați **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

**Notă:** Dacă ecranul Unitate USB nu apare, selectați **Unitate USB** de la panoul de control.

- 4 Scanați documentul.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Scanarea într-un profil Cloud Connector

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**2** Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.

**3** Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.

**Notă:** Pentru mai multe informații despre crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 27](#).

**4** Atingeți **Scanare**, apoi atribuiți un nume de fișier și un folder de destinație.

**5** Atingeți **Scanare aici**.

Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.

**6** Scanați documentul.

# Despre meniurile imprimantei

## Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Preferințe</a></li> <li><a href="#">Eco Mode</a></li> <li><a href="#">Panou de operare la distanță</a></li> <li><a href="#">Notificări</a></li> <li><a href="#">Gestionarea energiei</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Colectare anonimă a datelor</a></li> <li><a href="#">Revenire la setările preestabilite din fabrică</a></li> <li><a href="#">Întreținere</a></li> <li><a href="#">Pictograme vizibile pe ecranul de pornire</a></li> <li><a href="#">Despre această imprimantă</a></li> </ul>
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Aspect</a></li> <li><a href="#">Configurare</a></li> <li><a href="#">Calitate</a></li> <li><a href="#">Evidență lucrări</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Imagine</a></li> </ul>
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurație tavă</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurare suporturi</a></li> </ul>
Copiere	<a href="#">Setări preestabilite copiere</a>	
Fax	<a href="#">Setări preestabilite fax</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurare poștă electronică</a></li> <li><a href="#">Setări implicate e-mail</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurare link Web</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Setări implicate FTP</a>	
Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Scanare unitate flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Imprimare unitate flash</a></li> </ul>
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Prezentare generală rețea</a></li> <li><a href="#">Fără fir</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> <li><a href="#">Configurație LPD</a></li> <li><a href="#">Setări HTTP/FTP</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> </ul>
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metode de conectare</a></li> <li><a href="#">Programare dispozitive USB</a></li> <li><a href="#">Jurnalul auditului de securitate</a></li> <li><a href="#">Restricții de conectare</a></li> <li><a href="#">Configurare imprimare confidențială</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Criptare disc</a></li> <li><a href="#">Ștergere fișiere de date temporare</a></li> <li><a href="#">Setări soluții LDAP</a></li> <li><a href="#">Diverse</a></li> </ul>
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pagină setări meniu</a></li> <li><a href="#">Dispozitiv</a></li> <li><a href="#">Imprimare</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Comenzi rapide</a></li> <li><a href="#">Fax</a></li> <li><a href="#">Rețea</a></li> </ul>

<b>Ajutor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimarea tuturor ghidurilor</li> <li>• Ghid pentru calitatea culorilor</li> <li>• Ghid de conectare</li> <li>• Ghid de copiere</li> <li>• Ghid pentru e-mail</li> <li>• Ghid pentru fax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ghid informativ</li> <li>• Ghid media</li> <li>• Ghid pentru mutare</li> <li>• Ghid pentru calitatea imprimării</li> <li>• Ghid de scanare</li> <li>• Ghid pentru consumabile</li> </ul>
<b>Rezolvarea problemelor</b>	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului

## Dispozitiv

### Preferințe

Element de meniu	Descriere
<b>Limbă afișaj</b> [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
<b>Țară/Regiune</b> [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurață să funcționeze.
<b>Execut. config. inițială</b> Activat Dezactivat*	Execuția expertului de configurare.
<b>Tastatură</b> Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicio valoare pentru Tipurile de tastatură nu poate fi afișată sau necesită hardware special pentru a fi afișată.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Informații afișate</b> Text afișat 1 [Adresa IP*] Text afișat 2 [Dată/Oră*] Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații dorîți să apară pe ecranul principal. <b>Notă:</b> Text particularizat 1 și Text particularizat 2 vor fi afișate doar pe anumite modele de imprimantă.
<b>Data și ora</b> Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [GMT*]	Configurați data și ora imprimantei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Data și ora</b> Protocol oră de rețea Activare NTP [Activat*] Server NTP Activare autentificare	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP).  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcția Activare autentificare apare numai pe anumite modele de imprimantă.</li> <li>Atunci când funcția Activare autentificare este setată la cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.</li> </ul>
<b>Dimensiuni hârtie</b> S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei.  <b>Notă:</b> Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabileste setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
<b>Luminozitate ecran</b> 20–100% (100*)	Reglarea luminositatii ecranului.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Acces unitate flash</b> Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
<b>Permite eliminare fundal</b> Activat* Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului.
<b>Permit. operații de scanare part.</b> Activat* Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier.
<b>Scanare suport plat pentru o pagină</b> Activat Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
<b>Audio Feedback (Feedback audio)</b> Button Feedback (Feedback buton) Activat* Dezactivat	Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Audio Feedback (Feedback audio)</b> Volum 1-10 (5*)	Reglează volumul difuzeoarelor imprimantei.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modificările de volum se aplică după terminarea sesiunii curente a utilizatorului.</li> <li>Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Expirare ecran</b> 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul principal, sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Eco Mode

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Imprimare</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Imprimare</b> Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Copiere</b> Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Luminozitate 1-9 (5*)	Stabilită luminozitatea imaginilor din textul scanat.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
<b>Conexiune VNC externă</b> Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Tip de autentificare</b> Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
<b>Parolă VNC</b>	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Notificări

Element de meniu	Descriere
<b>Error Lighting (Illuminare erori)</b> Dezactivat Activat*	Setarea aprinderii indicatorului luminos la apariția unei erori la imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Semnal sonor de încărcare ADF</b> Dezactivat Activat*	Activăți un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
<b>Control alarmă</b> Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Consumabile</b> Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
<b>Consumabile</b> Alarmă cartuș Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când nivelul tonerului în cartuș este scăzut. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimitera poștei electronice. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat* Activat	Utilizați întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică E-mail inițiat de dispozitiv Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică E-mail inițiat de utilizator Fără Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune* Solicitare utilizator	<p>Setați dacă sunt necesare acreditarile pentru poșta electronică inițiată de utilizator.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Utilizare acreditar dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	<p>Activăți acreditarile utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică ID-ul de utilizator al dispozitivului	<p>Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Parola dispozitivului	<p>Specificați parola de conectare la serverul SMTP.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică DOMENIU Kerberos 5	<p>Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Domeniu NTLM	<p>Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Configurare alerte de poștă electronică</b> Configurare poștă electronică Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	<p>Dezactivare afișare mesaj de eroare configurație SMTP pe ecran.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
<b>Prevenirea erorilor</b> Asist bloc Dezactivat Activat*	<p>Setarea imprimantei să eliminate automat paginile goale sau paginile imprimate parțial după îndepărțarea unei pagini blocate.</p>
<b>Prevenirea erorilor</b> Continuare automată Dezactivat Activat* (5 secunde)	<p>Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.</p>
<p><b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.</p>	

Element de meniu	Descriere
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporuire automată</li> <li>Reporuire automată           <ul style="list-style-type: none"> <li>Repornește la inactivitate</li> <li>Repornește întotdeauna*</li> <li>Nu repornește niciodată</li> </ul> </li> </ul>	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporuire automată</li> <li>Nr. maxim de reporniri automate 1-20 (2*)</li> </ul>	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporuire automată</li> <li>Fereastră de repornire automată 1-525600 (720*)</li> </ul>	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporuire automată</li> <li>Contor de repornire automată</li> </ul>	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporuire automată</li> <li>Resetare contor de repornire automată           <ul style="list-style-type: none"> <li>Revocare</li> <li>Continuare</li> </ul> </li> </ul>	Resetare contor de repornire automată. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afișare eroare hârtie scurtă</li> <li>Activat</li> <li>Ștergere automată*</li> </ul>	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. <b>Notă:</b> Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
<b>Prevenirea erorilor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protejare pagină</li> <li>Dezactivat*</li> <li>Activat</li> </ul>	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
<b>Recuperare conținut blocat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperare pagini blocate           <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat</li> <li>Activat</li> <li>Auto*</li> </ul> </li> </ul>	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
<b>Recuperare conținut blocat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperare pagini blocate din scanner           <ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel lucrare</li> <li>Nivel pagină*</li> </ul> </li> </ul>	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
<b>Profil Mod Repaus</b> Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
<b>Expirări</b> Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
<b>Expirări</b> Espirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se opreasă.
<b>Expirări</b> Espirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
<b>Programare moduri alimentare</b> Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
<b>Colectare anonimă a datelor</b> Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. <b>Notă:</b> Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Utilizarea și performanțele dispozitivului.
<b>Oră de trimitere date anonime</b> Oră de început Oră de sfârșit	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Accesibilitate

**Notă:** Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
<b>Interval acționare repetată tastă 0-5 (0*)</b>	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
<b>Amânare inițială repetare taste 0,25-5 (1*)</b>	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
<b>Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)</b>	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
<b>Prelung. expirare ecran</b> Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
<b>Volum căști 1-10 (5*)</b>	Ajustarea volumului căștilor. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o cască este atașată la imprimantă.
<b>Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile</b> Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt atașate căști la imprimantă.
<b>Rostire parole/PIN</b> Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
<b>Rată de vorbire</b> Foarte lentă Lent Normal* Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
<b>Restabilire setări</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Restabilire toate setările</li> <li>Restabilire setări imprimantă</li> <li>Restabilire setări rețea</li> <li>Restabilire setări aplicație</li> </ul>	Restabiliți setările implicate din fabrică ale imprimantei. <b>Notă:</b> Opțiunea Restabilire setări aplicație apare numai la anumite modele de imprimantă.

## Întreținere

### Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>USB PnP</li> <li>1*</li> <li>2</li> </ul>	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Scanare USB pe comp. local</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activat*</li> <li>Dezactivat</li> </ul>	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
<b>Configurare USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viteză USB</li> <li>Integrală</li> <li>Auto*</li> </ul>	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitatele sale de rulare la viteză ridicată. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Configurație tavă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unirea tăvilor</li> <li>Automat*</li> <li>Dezactivat</li> </ul>	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
<b>Configurație tavă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afișare mesaj suport pentru hârtie</li> <li>Dezactivat*</li> <li>Activat</li> </ul>	Afipați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie după introducerea tăvii.
<b>Configurație tavă</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitări hârtie</li> <li>Auto*</li> <li>Alimentator multifuncțional</li> <li>Hârtie alimentată manual</li> <li>Solicitări plicuri</li> <li>Auto*</li> <li>Alimentator multifuncțional</li> <li>Hârtie alimentată manual</li> </ul>	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie sau plicuri. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</li> <li>• Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă în meniul Hârtie.</li> </ul>

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație tavă</b> Act. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
<b>Rapoarte</b> Pagini setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistică bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expedie din fabrică.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Resetare contor întreținere	Resetarea contorului după instalarea unui nou kit de întreținere.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Acoperire intervale pe niveluri	Reglarea intervalului pentru acoperirea de culoare a paginii imprimante.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
<b>Configurare fax</b> Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
<b>Configurare fax</b> Loc. depoz. fax Disc NAND*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.</li> </ul>
<b>Configurație de imprimare</b> Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați conținutul color în tonuri de gri.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație de imprimare</b> Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
<b>Configurație de imprimare</b> Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
<b>Operații dispozitiv</b> Modul silentios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silentios. <b>Notă:</b> Activarea acestei setări încetinește performanța imprimantei.
<b>Operații dispozitiv</b> Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activarea accesului la meniurile din panoul de control.
<b>Operații dispozitiv</b> Niveluri personalizate pentru consumabile Dezactivat* Activat	Permite printservice să citească și să editeze valorile provenite de la Embedded Web Server.
<b>Operații dispozitiv</b> Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
<b>Operații dispozitiv</b> Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
<b>Operații dispozitiv</b> Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
<b>Operații dispozitiv</b> Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Operații dispozitiv</b> Afișare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran.
<b>Operații dispozitiv</b> Orientare corectă la copierea căii rapide Activat Dezactivat*	Activăți imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniu Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
<b>Operații dispozitiv</b> Activare port paralel opțional Dezactivat* Activat	Activarea unui port paralel opțional. <b>Notă:</b> Imprimanta repornește când este setată la Activat.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Preferință frecvență de calibrare Dezactivată Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
<b>Configurare aplicație</b> Aplicații LES Dezactivat Activat*	Activăți aplicațiile Lexmark Embedded Solutions (LES). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</li> <li>• Această setare nu afectează aplicațiile încorporate când este setată la Activat.</li> </ul>
<b>Configurație scaner</b> Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini întă de test rapid. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina întă este uniformă de jur împrejurul întei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei pot necesita o resetare.
<b>Configurație scaner</b> Înregistrare manuală scaner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scanerului sau a plăcii controlerului.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație scuner</b> Ștergere muchie Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*) Ștergere muchie ADF 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
<b>Configurație scuner</b> Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere mecanică ADF necorespunzătoare Dezactivat Activat Auto*	Setarea imprimantei să efectueze reglarea mecanică a poziționării ADF.
<b>Configurație scuner</b> Scanner dezactivat Activat* Dezactivată ADF dezactivat	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
<b>Configurație scuner</b> Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octetilor dintr-o scanare în format TIFF.
<b>Configurație scuner</b> Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Funcție de ștergere defectă

Element de meniu	Descriere
<b>Funcție de ștergere defectă</b> Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată	Afișează informații despre ultima curătare a memoriei sau a hard diskului imprimantei. <b>Notă:</b> Optiunea Hard disk curățat ultima dată apare numai pe imprimantele cu un hard disk instalat.
<b>Funcție de ștergere defectă</b> Curătare toate informațiile din memoria nevolatilă Curătare toate informațiile de pe hard disk Șterge toate setările imprimantei și setările de rețea	Șterge toate setările și aplicațiile stocate în memoria sau pe hard diskul imprimantei. <b>Notă:</b> Optiunea Curătare toate informațiile de pe hard disk apare numai pe imprimantele cu un hard disk instalat.

## Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

**Notă:** Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

Meniu	Descriere
Copiere E-mail Fax Stare/Consumabile Listă de așteptare lucrări Schimbare limbă Centru comenzi rapide Agendă Marcaje în document Lucrări în așteptare USB FTP Profiluri de scanare Profiluri de aplicații Formulare și preferințe Centru de scanare Copiere carte de identitate	Specificați ce pictograme dorîți să apară pe ecranul de pornire.

## Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
<b>Etichetă obiect<sup>1</sup></b>	Descrie imprimanta. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
<b>Locație imprimantă<sup>1</sup></b>	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Contact<sup>1</sup></b>	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Export fișier de configurare pe USB<sup>2</sup></b>	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
<b>Export jurnale comprimate pe USB<sup>2</sup></b>	Exportă fișierele jurnale comprimate pe o unitate flash.
<b>Jurnale trimitere</b> Revocare Trimitere	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.

<sup>1</sup> La unele modele de imprimantă, acest element de meniu poate fi configurațat numai din Embedded Web Server.

<sup>2</sup> Acest element de meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

# Imprimare

## Machetă

Element de meniu	Descriere
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. <b>Notă:</b> În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
<b>Pagini goale</b> Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
<b>Colaționare</b> Off (Dezactivat) [1,1,1,2,2,2]* On (Activat) [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
<b>Coli de separare</b> Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. <b>Notă:</b> Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. <b>Notă:</b> Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Chenar Pagini per față</b> Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecarei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
<b>Exemplare</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
<b>Zonă de imprimare</b> Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Limbaj imprimantă</b> Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. <b>Notă:</b> Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
<b>Lucrare în așteptare</b> Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Expirare lucrare în așteptare</b> 0–255 (30*)	Setează durată, în secunde, în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Utilizare imprimantă</b> Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagistică color în timpul imprimării. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Randament maxim, kitul de imagistică color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru.</li> <li>Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagistică color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.</li> </ul>
<b>Locație de descărcare</b> RAM* Disc	Specifică locația de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi și macrocomenzi care au fost descărcate în imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Salvare resurse</b> Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse.</li> <li>Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durată tuturor comutărilor între limbi. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.</li> </ul>
<b>Ordine imprimare tot</b> Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările în aşteptare și confidentiale.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Calitate

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de imprimare</b> Alb-negru Color*	Setați modul de imprimare.
<b>Rezoluție de tipărire</b> 4800 CQ* 1200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat.  <b>Notă:</b> 4800 CQ oferă ieșire de înaltă calitate la viteză maximă.
<b>Luminozitate toner</b> De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Semiton</b> Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
<b>Color economic</b> Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.
<b>Luminozitate RGB</b> De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturarea materialelor imprimate color.  <b>Notă:</b> Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
<b>Contrast RGB</b> 0 - 5 (0*)	
<b>Saturație RGB</b> 0 - 5 (0*)	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan -5 la 5 (0*) Magenta -5 la 5 (0*) Galben -5 la 5 (0*) Negru -5 la 5 (0*) Resetare la valorile implicite	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
<b>Corectare culori</b> Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optiunea Dezactivat setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software.</li> <li>Optiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată.</li> <li>Optiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.</li> <li>Optiunea Conținut corectare culori este disponibilă numai atunci când Corecție culori este setată la Manual.</li> </ul>
<b>Mostre culori</b> Imprimare mostre culori	Imprimă pagini moștră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
<b>Reglare culori</b>	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimante.
<b>Înlocuire culori rezultate la o singură trecere</b> Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
<b>Înlocuire RGB</b>	Potrivește culorile rezultatului cu cele ale documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu necesită selectarea tabelului de culori Display-True-Black.</li> <li>Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.</li> </ul>

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Evidență lucrări

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
<b>Evidență lucrări</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Frecvență evidență lucrări</b> Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care dorîți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
<b>ACTIONE JURNAL LA FINALUL FRECVENTEI</b> Niciuna* Se trimit jurnalul curent prin poșta electronică Se trimit jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. <b>NOTĂ:</b> Valoarea definită de setarea Frecvență evidență lucrări determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<b>JURN. MEM. APROAPE PLINĂ</b> Dezactivat* Activat	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină.
<b>ACȚ. JURN. MEM. APROAPE PLINĂ</b> Niciuna* Se trimit jurnalul curent prin poșta electronică Se trimit jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimit jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. <b>NOTĂ:</b> Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<b>ACȚ. JURN. PLIN</b> Niciuna* Se trimit jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimit jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
<b>URL pt. tr. p. jur.</b>	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor</b>	Specifică adresa de poștă electronică la care trimit imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>NOTĂ:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Prefix fișier jurnal</b>	Specificați prefixul pentru numele fișierului jurnal. <b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## XPS

Element de meniu	Descriere
<b>Impr. pag. eroare</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori, inclusiv erorile de marcarea XML.
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PDF

Element de meniu	Descriere
<b>Redimensionare pentru încadrare</b> Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
<b>Adnotări</b> Se tipăresc Nu se imprimă*	Specificați dacă dorîți să imprimați adnotările din PDF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PostScript

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare eroare PS</b> Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. <b>Notă:</b> La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprimă un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Blocare mod pornire PS</b> Dezactivat* Activat	Dezactivați fișierul SysStart.
<b>Netezire imagine</b> Dezactivat* Activat	Îmbunătății contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. <b>Notă:</b> Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
<b>Prioritate font</b> Rezident* Flash/Disc	Stabiliti ordinea de căutare a fonturilor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei.</li> <li>• Opțiunea Flash/Disk setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei înainte de a căuta în memoria imprimantei.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk de imprimantă.</li> </ul>
<b>Expirare așteptare</b> Dezactivat Activat* (40 de secunde)	Setează imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## PCL

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă font</b> Rezident* Disc Flash Toate	Alege sursa care conține selecția de fonturi implicită. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Flash și Disk apar numai la anumite modele de imprimantă.</li> <li>• Pentru ca opțiunile Flash și Disk să apară, asigurați-vă că nu sunt doar în citire sau protejate împotriva scrierii.</li> </ul>
<b>Nume font</b> [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectează un font din sursa de fonturi specificată.
<b>Set de simboluri</b> [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. <b>Notă:</b> Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
<b>Pas</b> 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. <b>Notă:</b> Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Rânduri pe pagină</b> 1–255	Specifică numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu activează distanțarea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicate ale paginii.</li> <li>• 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.</li> </ul>
<b>Lățime minimă a liniei PCL5</b> 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Lățimea minimă a liniei PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Lățime A4</b> 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.  <b>Notă:</b> Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
<b>CR automat după LF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un return de car după comanda de control salt la rând nou.  <b>Notă:</b> Returnul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>LF automat după CR</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control return car.
<b>Renumerotare tavă</b> Atribuire alimentator multifuncțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.  Alegeți dintre următoarele opțiuni: Dezactivat* – Imprimanta utilizează atribuirile surselor de hârtie implicate din fabrică. Fără – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. 0 – 199 – Selectați o valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie.  <b>Notă:</b> Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
<b>Renumerotare tavă</b> Vizualizare valori implicate din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
<b>Renumerotare tavă</b> Restabilire valori implicate	Restabiliți valorile de renumerotare a tavii la valorile implicate din fabrică.
<b>Expirare imprimare</b> Dezactivat Activat* [90]	Setează imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat în secunde.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## HTML

Element de meniu	Descriere
<b>Nume font</b> [Lista fonturilor] (Times*)	Setați fontul utilizat pentru documentele HTML.
<b>Dimensiune font</b> 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului utilizat pentru documentele HTML.
<b>Redimensionare</b> 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
<b>Dimensiune margini</b> 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
<b>Fundaluri</b> Nu se imprimă Se tipăresc*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal pentru documentele HTML.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Imagine

Element de meniu	Descriere
<b>Încadrare automată</b> Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. <b>Notă:</b> Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
<b>Inversare</b> Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. <b>Notă:</b> Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
<b>Redimensionare</b> Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviriți imaginea pe suprafață imprimabilă. <b>Notă:</b> Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

# Hârtie

## Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă prestabilită</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. <b>Notă:</b> Opțiunea Alimentator multifuncțional apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
<b>Dimensiune/Tip hârtie</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
<b>Dimensiune înlocuitoare</b> Dezactivat Statement/A5 Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară.</li> <li>Opțiunea Statement/A5 imprimă un document de dimensiune A5 în format Statement când se încarcă hârtie Statement, iar lucrările de dimensiune Statement se imprimă pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă hârtie A5.</li> <li>Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4.</li> <li>Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.</li> </ul>

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Configurare suporturi

### Configurare universală

Element de meniu	Descriere
<b>Unități de măsură</b> Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. din fabrică pentru S.U.A. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetru.
<b>Lățime portret</b> 3-14,17 inchi (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
<b>Înălțime portret</b> 3-14,17 inchi (14*) 76-359,91 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Directie alimentare</b> Muchie scurta* Muchie lunga	Setati imprimanta sa preia hartie din marginea scurta sau cea lunga. <b>Nota:</b> Optiunea Margine lunga este afisata numai daca marginea mai lunga este mai scurta decat latimea maxima acceptata.
<b>Nota:</b> Un asterisc (*) in dreptul unei valori indica setarea implicita din fabrica.	

## Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune de scanare particularizata [x]</b> Nume dimensiune de scanare Latime 1-8,50 inch (8,50*) 25-216 mm (216*) Inaltime 1-14 inch (14*) 25-356 mm (297*) Orientare Portret* Vedere 2 scanari pe fata Dezactivat* Activat	Atribuiti un nume dimensiunii de scanare si configura setarile de scanare.

## Tipuri de suport

Element de meniu	Descriere
Obisnuita Carton Reciclată Lucios Etichete Etichete de vinilin Hartie de corespondență Plicuri Hartie cu antet Preimprimată Hartie colorată Ușoară Grea Hartie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura și greutatea hârtiei încărcate.

# Copiere

## Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Fețe</b> 1 față la 1 față* 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Coli de separare</b> Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat* Auto	Specificați dacă doriți să imprimați copiile în culori.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare cu margini</b> Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
<b>Colaționare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Tipărește mai multe copii în mod secvențial.
<b>Dimensiune „Copiere de la”</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea pentru letter prestatabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>„Copiere la” sursă</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Întunecare</b> -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
<b>Header/Footer (Antet/Subsol)</b> Top left (Stânga sus) Top middle (Mijloc sus) Top right (Dreapta sus) Bottom left (Stânga jos) Bottom middle (Mijloc jos) Bottom right (Dreapta jos)	Aplicarea unui antet sau a unui subsol pe materialele imprimate.
<b>Acoperire</b> Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat*	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere.
<b>Acoperire particularizată</b>	Introducerea unui text de acoperire particularizată.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată în fiecare culoare.
<b>Abandonare culori</b> Niciuna* Roșu Verde Albastru	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
<b>Prag prestabilit roșu</b> 0-255 (128*)	
<b>Prag prestabilit verde</b> 0-255 (128*)	
<b>Prag prestabilit albastru</b> 0-255 (128*)	
<b>Detectare automată culori</b> Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
<b>Centrare automată</b> Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Se permit copii color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
<b>Se permite copierea cu prioritate</b> Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a copia o pagină sau un document.
<b>Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată)</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă.
<b>Sample Copy (Exemplu de copie)</b>	Imprimă un exemplu de copie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Fax

### Setări prestabilite fax

#### Mod Fax

Element de meniu	Descriere
<b>Mod Fax</b> Fax Server fax Dezactivată	Selectați un mod de fax. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică poate varia în funcție de modelul de imprimantă.

## Configurare fax

### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Nume fax</b>	Identifică aparatul dvs. de fax.
<b>Număr fax</b>	Identifică numărul dvs. de fax.
<b>ID fax</b> Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarii faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
<b>Activare fax manual</b> Dezactivat* Activat	Configurați manual imprimanta pentru fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon.</li> <li>• Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în aşteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>• Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.</li> </ul>
<b>Utilizare memorie</b> Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. <b>Notă:</b> Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
<b>Revocare faxuri</b> Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
<b>Ascundere număr fax</b> Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
<b>Nr. cifre ascunse</b> 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
<b>Activare detectare linie conectată</b> Activat* Dezactivat	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. <b>Notă:</b> Deteția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.
<b>Activare detectare mufă greșită linie</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. <b>Notă:</b> Deteția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.
<b>Activare suport derivație în uz</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. <b>Notă:</b> Deteția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.
<b>Optimizare compatib. fax</b>	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Transport fax</b> T.38 Analogic G.711 etherFAX	Setați metoda de transport al faxului.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un pachet de licență etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).</li> <li>• Setările implicate din fabrică pot varia în funcție de modelul de imprimantă.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări de fax HTTPS

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă Transport fax este setat la etherFAX.

Element de meniu	Descriere
<b>URL serviciu HTTPS</b>	Specificați adresa URL a serviciului etherFAX.
<b>Proxy HTTPS</b>	Specificați adresa URL a unui server proxy.
<b>Utilizator proxy HTTPS</b>	Specificați numele de utilizator și parola pentru serverul proxy.
<b>Parolă proxy HTTPS</b>	
<b>Criptare trimitere faxuri</b> Dezactivată Activat* Obligatoriu	Activăți criptarea pentru mesajele de fax trimise.
<b>Criptare primire faxuri</b> Dezactivată Activat* Obligatoriu	Activăți criptarea pentru mesajele de fax primite.
<b>Stare fax HTTPS</b>	Afișați starea de comunicare etherFAX.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> Standard* Bună Foarte fin Ultrafin	Setează rezoluția imaginii scanate.  <b>Notă:</b> O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxurilor și necesită mai multă memorie.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.  <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Fete</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătății rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătășește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>În spatele unui PABX</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. <b>Notă:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
<b>Mod apelare</b> Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balanță de culori</b> Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
<b>Eliminare fundal</b> Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Activare scanare color faxuri</b> Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activăți scanarea color pentru faxuri.
<b>Reapelare automată</b> 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Frecvență reapelare</b> 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
<b>Enable ECM (Activare NTP)</b> Activat* Dezactivat	Activăți modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. <b>Notă:</b> Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
<b>Activare scanare faxuri</b> Activat* Dezactivat	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
<b>De la driver la fax</b> Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimis a faxului.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate.
<b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b> Activat* Dezactivat	Convertiți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
<b>Confirmare număr fax</b> Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
<b>Prefix apelare</b>	Setați un prefix de apelare.
<b>Reguli prefix apelare</b>	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Lucrări de fax în aşteptare</b> Fără* Toner Toner și consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile.
<b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
<b>Micșorare automată</b> Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
<b>Fețe</b> Activat Dезактиват*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
<b>Coli de separare</b> Fără* Înaintea lucrării După lucrat	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală separatoare</b> Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Recipient de ieșire</b> Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
<b>Subsol fax</b> Activat Dезактиват*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Marcaj de oră subsol fax</b> Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Capsare</b> Dезактиват* 1 capsă 2 capse	Capsați documentul de fax imprimat. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor.
<b>Punerea în aşteptare a faxurilor</b> Punere în aşteptare fax Dезактиват* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Activare primire faxuri</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
<b>Activare primire faxuri color</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
<b>Activare ID apelant</b> Activat Dezactivat*	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
<b>Blocare faxuri fără nume</b> Activat Dezactivat*	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
<b>Listă faxuri respinse</b> Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
<b>Răspuns activat</b> Toate soneriele* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
<b>Răspuns automat</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
<b>Cod răspuns manual</b> 0-9 (9*)	<p>Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.</li> </ul>
<b>Redirecționare fax</b> Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
<b>Redirecționare către</b> Destinația 1 Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Pagină de însoțire a faxului

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină de însoțire a faxului</b> Dezactivat în mod prestabili* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
<b>Includere câmp Către</b> Dezactivat* Activat	
<b>Includere câmp De la</b> Dezactivat* Activat	
<b>De la</b>	
<b>Includere câmp Mesaj</b> Dezactivat* Activat	
<b>Mesaj:</b>	
<b>Includere siglă</b> Dezactivat* Activat	
<b>Includere subsol [x]</b> Dezactivat* Activat	
<b>Subsol [x]</b>	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Frecvență de creare jurnale de trimitere</b> Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliti frecvența cu care doriti ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Acțiune privind jurnalele de trimitere</b> Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
<b>Jurnal erori de primire</b> Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
<b>Imprimare automată jurnale</b> Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
<b>Afișare jurnale</b> Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
<b>Activare jurnal lucrări</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
<b>Activare jurnal apeluri</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
<b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b> Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
<b>Mod difuzor</b> Dezactivat permanent* Activat permanent Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
<b>Volum difuzor</b> Reduc* Ridicat	Reglați volumului difuzorului de fax.
<b>Volum sonerie</b> Dezactivat* Activat	Activăți volumul soneriei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Configurarea serverului de fax

### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format Către</b>	Specificați un destinatar de fax. <b>Notă:</b> Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Subiect</b>	Specificați subiectul și mesajul faxului.
<b>Mesaj</b>	
<b>Activare primire analogică</b>	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Dezactivat*	
Activat	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Utilizare server de e-mail SMTP</b>	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea și trimiterea faxurilor. <b>Notă:</b> Când este setat la Activat, nu sunt afișate celelalte setări din meniul Setările poștei electronice pentru serverul de fax.
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Specificați dacă se trimit fax utilizând o legătură criptată.
Dezactivat*	
Negociere	
Obligatoriu	
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Dezactivat	
Activat*	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditarile SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditarile pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditarile dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Activați acreditarile utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parolă dispozitiv</b>	
<b>Domeniu Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”</b> Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format imagine</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătății rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Rezoluție fax</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Poștă electronică

### Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită</b> Activat* Dezactivat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicate pentru serverul SMTP.
<b>Utilizare SSL/TLS</b> Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimit e-mail utilizând o legătură criptată.
<b>Solicita Certificat de încredere</b> Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Autentificare server SMTP</b> Nu este necesară autentificarea* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat Activat*	Activăți acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>ID-ul de utilizator al dispozitivului</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parola dispozitivului</b>	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>DOMENIU Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”</b> Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări implicate poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Subiect</b>	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
<b>Mesaj</b>	
<b>Nume fișier</b>	Specifică numele fișierului pentru imaginea scanată.
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Setări OCR globale</b> Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Foarte comprimat Dezactivat* Activat Securizat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setați formatul PDF al imaginii scanate.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Imprimantă laser alb-negru* Imprimante cu laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
<b>Întunecare</b> De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan - roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta - verde De la -4 la 4 (0*) Galben - albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag implicit roșu 0-255 (128*) Prag implicit verde 0-255 (128*) Prag implicit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Detectare automată culori</b> Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*) Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit 8 biți	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea unei imagini scanate în format JPEG. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii.</li> <li>• 95 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.</li> </ul>
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgromotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai căldă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune maximă e-mail</b> 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
<b>Mesaj eroare de dimensiune</b>	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. <b>Notă:</b> Puteți introduce până la 1024 de caractere.
<b>Limitare destinații</b>	Limitarea trimiterii e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. <b>Notă:</b> Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
<b>Trimiteți-mi o copie</b> Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
<b>Limitare destinatari e-mail</b> Dezactivat* Activat	Limitați numărul destinatarilor e-mailului.
<b>Utilizare cc:/bcc:</b> Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimitera cu succes a e-mailului.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat Activat*	Arată examinarea de scanare pe afișaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. <b>Notă:</b> Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
<b>Trimitere imagini prin e-mail ca</b> Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor în e-mail.
<b>Resetări informațiile despre poșta electronică după trimitere</b> Dezactivat Activat*	Restabilirea informațiile de e-mail implicate după trimiterea unui e-mail.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
<b>Server</b>	Setați imprimanta să trimită un e-mail sub forma unui link web.
<b>Conectare</b>	
<b>Parolă</b>	
<b>Cale</b>	
<b>Nume fișier</b>	
<b>Link Web</b>	

## FTP

### Setări implicate FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. <b>Notă:</b> Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
<b>Setări OCR globale</b> Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă conținut</b> Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Întunecare</b> De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Fete</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
<b>Nume fișier</b>	Specifică numele fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> De la -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare din scanare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
<b>Detectare automată culori</b> Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea unei imagini în format JPEG. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii.</li> <li>• 90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.</li> </ul>
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă dorîți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă dorîți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
<b>Număr de biți pentru FTP</b> 1 bit 8 biți*	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată)</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afişaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor FTP particularizate sub formă de comenzi rapide.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Unitate USB

### Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setările pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
<b>Setări OCR globale</b> Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Întunecare</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
<b>Nume fișier</b>	Specifică numele fișierului imaginii scanate.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b>	Reglează cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culori Niciuna* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
<b>Detectare automată culori</b> Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setează calitatea unei imagini în format JPEG. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii.</li> <li>90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.</li> </ul>

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit foto</b> 5-95 (75*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Setați compresia pentru fișiere TIFF.
<b>Număr de biți la scanare</b> 1 bit 8 biți*	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
<b>Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată)</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare. <b>Notă:</b> Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
<b>Color</b> Dezactivat Activat*	Imprimă documentul color.
<b>Colationare</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. <b>Notă:</b> În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. <b>Notă:</b> Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
<b>Coli de separare</b> Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. <b>Notă:</b> Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
<b>Pagini goale</b> Nu se imprimă* Imprimare	Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Rețea/Porturi

### Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
<b>Adaptor activ</b> Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. <b>Notă:</b> Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
<b>Stare rețea</b>	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
<b>Afișare stare rețea pe imprimantă</b> Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
<b>Viteză, Duplex</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b>	Afișare adresa IPv4.
<b>Toate adresele IPv6</b>	Afișează toate adresele IPv6.
<b>Reinițializare server de imprimare</b>	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. <b>Notă:</b> Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
<b>Expirare lucrare în rețea</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
<b>Pagină banner</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
<b>Scanare către interval de porturi PC</b>	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
<b>Activare conexiuni la rețea</b> Dezactivat Activat*	Activăți conectarea imprimantei la o rețea.
<b>Activati LLDP</b> Dezactivat* Activat	Activăți Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Fără fir

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare utilizând aplicația mobilă</b>	Configurați conexiunea fără fir folosind aplicația Asistent mobil Lexmark.
<b>Configurare de la panoul imprimantei</b> Alege rețea Adăugare rețea Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"><li>• Nume rețea</li><li>• Mod Rețea</li><li>• Mod securitate fără fir (Dezactivat*)</li></ul>	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsate într-un interval dat.</li><li>• Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.</li></ul>
<b>Compatibilitate</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi.
<b>Mod de securitate fără fir</b> Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.
<b>Mod de autentificare WEP</b> Auto* Deschidere Partajat	Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
<b>Setare cheie WEP</b>	Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
<b>WPA2-Personal</b> AES*	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
<b>Setați PSK</b>	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă Mod securitate fără fir este setat la WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
<b>WPA2/WPA-Personal</b> AES*	Activă securitatea fără fir prin WPA2/WPA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de criptare 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - Radius.
<b>IPv4</b> Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolui de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). <b>Notă:</b> DHCP este un protocol standard care permite unui server să atribuie dinamic o adresă IP și alți parametri de configurare a rețelei fiecărui dispozitiv din rețea, astfel încât să poată comunica cu alte rețele IP.
<b>IPv4</b> Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
<b>IPv6</b> Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
<b>IPv6</b> Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
<b>IPv6</b> Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
<b>IPv6</b> Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
<b>IPv6</b> IPV6 alocat manual	Atribuirea adresei IPv6. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>IPv6</b> Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>IPv6</b> Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
<b>IPv6</b> Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
<b>IPv6</b> Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.

Element de meniu	Descriere
<b>PCL SmartSwitch</b> Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Note:</b> Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</li><li>• Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</li></ul>
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</li><li>• Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li><li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li></ul>

## Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
<b>Activare Wi-Fi Direct</b> Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
<b>Nume Wi-Fi Direct</b>	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
<b>Parolă Wi-Fi Direct</b>	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
<b>Afișare parolă pe pagina de configurare</b> Dezactivat Activat*	Afişați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
<b>Număr canal preferat</b> 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
<b>Adresă IP proprietar grup</b>	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.

**Note:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă</b> Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. <b>Notă:</b> Acceptarea automată a clientilor nu este sigură.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Ethernet

Element de meniu	Descriere
<b>Viteză rețea</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b> Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
<b>IPv6</b> Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Ethernet eficient energetic</b> Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețea Ethernet.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## TCP/IP

**Notă:** Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Setare nume gazdă</b>	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
<b>Nume domeniu</b>	Setați numele domeniului.
<b>Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP</b> Activat* Dezactivat	Permiteți clientilor DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
<b>Nume configurație zero</b>	Specificați un nume de serviciu pentru rețea cu configurație zero.
<b>Activare AutoIP</b> Dezactivat* Activat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
<b>Adresă server DNS</b>	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
<b>Adresă DNS de rezervă</b>	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
<b>Adresă DNS de rezervă 2</b>	
<b>Adresă DNS de rezervă 3</b>	
<b>Ordine de căutare domeniu</b>	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
<b>Activare DDNS</b> Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>DDNS TTL</b>	Specificați setările DDNS curente.
<b>TTL implicit</b>	
<b>Durată de reîmprospătare DDNS</b>	
<b>Activare mDNS</b> Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
<b>Adresă server WINS</b>	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
<b>Activare BOOTP</b> Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
<b>Listă server restricționată</b>	Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.</li> <li>Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.</li> </ul>
<b>Opțiuni pentru Listă servere restricționată</b> Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
<b>Port de imprimare RAW</b> 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
<b>Viteză maximă trafic ieșire</b> Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei. <b>Notă:</b> Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
<b>Activare TLSv1.0</b> Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
<b>Activare TLSv1.1</b> Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
<b>Suită de cifruri SSL</b>	Specificați algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## SNMP

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>SNMP Versiunile 1 și 2c</b> Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
<b>SNMP versiunea 3</b> Activat Dezactivat Activat* Setăți acreditați de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setăți acreditați numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## IPSec

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare IPSec</b> Dezactivat* Activat	Activăți Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocolelor de Internet).
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație de bază</b> Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Certificat dispozitiv IPSec</b>	Precizați un certificat IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Conexiuni autentificate cheie predistribuită</b> Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate prin certificat</b> Adresă[/subrețea] gazda [x] Adresă[/subrețea]	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## 802.1x

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activ</b> Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul. <b>Notă:</b> Pentru a configura setările acestui element din meniu, accesați Embedded Web Server.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurație LPD

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Expirare LPD</b> 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
<b>Pagină baner LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
<b>Pagină trailer LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Conversie retur de car LPD</b> Dezactivat* Activat	Activați conversia returnului de car. <b>Notă:</b> Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări HTTP/FTP

**Notă:** Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare server HTTP</b> Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
<b>Activare HTTPS</b> Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
<b>Activare FTP/TFTP</b> Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
<b>Domenii locale</b>	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Adresă IP proxy HTTP</b>	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
<b>Adresă IP proxy FTP</b>	<b>Notă:</b> Aceste elemente de meniu apar numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Port IP implicit HTTP</b> 1–65535 (80*)	
<b>Certificat dispozitiv HTTPS</b>	
<b>Port IP implicit FTP</b> 1–65535 (21*)	
<b>Expirare pentru solicitări HTTP/FTP</b> 1–299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
<b>Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP</b> 1–299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

## ThinPrint

Element de meniu	Descriere
<b>Activare ThinPrint</b> Dezactivat Activat*	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
<b>Număr port</b> 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
<b>Lățime de bandă (biti/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
<b>Dimensiune pachet (kB)</b> 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## USB

Element de meniu	Descriere
<b>Comutare intelligentă PCL</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când comutarea intelligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>Comutare intelligentă PS</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când comutarea intelligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>PS binar Mac</b> Activat Auto* Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh.</li> <li>Când este setat la Auto, imprimanta procesează lucrările de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh</li> <li>Când este setat la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.</li> </ul>
<b>Activare port USB</b> Dezactivat Activat*	Activăți portul USB standard.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
<b>Restricționați accesul la rețeaua externă</b> Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
<b>Adresă rețea externă</b>	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
<b>Adresă de e-mail pentru notificări</b>	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
<b>Frecvență ping</b> 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
<b>Subiect</b>	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
<b>Mesaj</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Securitate

## Metode de conectare

### Administrare permisiuni

Element de meniu	Descriere
<b>Acces funcții</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesare agenda în Aplicații</li> <li>Modificare agenda</li> <li>Gestionare comenzi rapide</li> <li>Creare profiluri</li> <li>Gestionare marcaje</li> <li>Imprimare unitate flash</li> <li>Imprimare color unitate flash</li> <li>Scanare unitate flash</li> <li>Funcție copiere</li> <li>Imprimare exemplare color</li> <li>Abandonare culori</li> <li>Funcția de e-mail</li> <li>Funcția de fax</li> <li>Funcția FTP</li> <li>Reluare faxuri puse în așteptare</li> <li>Acces la lucrările în așteptare</li> <li>Utilizare profiluri</li> <li>Revocare operații la dispozitiv</li> <li>Schimbare limbă</li> <li>Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)</li> <li>Inițiere scanări de la distanță</li> <li>Imprimare alb-negru</li> <li>Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Imprimare</li> <li>Folder de rețea - Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Scanare</li> <li>Hard disk - Imprimare</li> <li>Hard disk - Imprimare color</li> <li>Hard disk - Scanare</li> </ul>	<p>Controlați accesul la funcțiile imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Anumite elemente ale meniului apar numai dacă este instalat un hard disk.</p>
<b>Meniuri de administrare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meniul Securitate</li> <li>Meniul Rețea/Porturi</li> <li>Meniul Hârtie</li> <li>Meniul Rapoarte</li> <li>Meniuri de configurare a funcțiilor</li> <li>Meniul Consumabile</li> <li>Meniul Cartelă optională</li> <li>Meniul de service</li> <li>Meniul Dispozitiv</li> </ul>	Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare dispozitiv</b> Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
<b>Aplicații</b> Aplicații noi Copiere carte de identitate Scan Center Personalizare Scan Center [x] Formulare și preferințe	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

## Conturi locale

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare grupuri/permisiuni</b> Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Admin	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.
<b>Adăugare utilizator</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
<b>Conturi cu nume de utilizator/parolă</b> Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu nume de utilizator</b> Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu parolă</b> Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu PIN</b> Adăugare utilizator	

## Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
<b>Programări</b> Adăugare programare nouă	Programați accesul la porturile USB.

## Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
<b>Activare audit</b> Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
<b>Activare jurnal de sistem la distanță</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
<b>Server jurnal de sistem la distanță</b>	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
<b>Port jurnal de sistem la distanță</b> 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
<b>Metodă jurnal de sistem la distanță</b> UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Locație jurnal de sistem la distanță</b> 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
<b>Severitatea evenimentelor de înregistrat</b> 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
<b>Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
<b>Adresă de e-mail administrator</b>	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică șters</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștearsă.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică arhivat</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Comportament jurnal plin</b> Se suprascriu cele mai vechi înregistrări* Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
<b>Alertă % de poștă electronică plină</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
<b>Nivel de alertă memorie % plină</b> 1-99 (90*)	
<b>Alertă jurnal de poștă electronică exportat</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
<b>Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când opțiunea Activare audit este setată.
<b>Capete de rând jurnal</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
<b>Semnare digitală export</b> Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
<b>Ștergere jurnale</b>	Ştergeți toate jurnalele de audit.
<b>Export jurnal</b> Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
<b>Conecțări nereușite</b> 1-10 (3*)	Specificați numărul de conexiuni nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp pentru nereușită</b> 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conexiunile nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp de blocare</b> 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
<b>Expirare conectare prin web</b> 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.

## Configurație imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
<b>Număr maxim de introduceri nevalide PIN</b> 2–10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoarea zero dezactivează această setare.</li> <li>• Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.</li> </ul>
<b>Expirare lucrare confidențială</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită.</li> <li>• Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în aşteptare în memoria imprimantei sunt șterse.</li> </ul>
<b>Repetare Expirare lucrare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
<b>Verificare Expirare lucrare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
<b>Rezervare Expirare lucrare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
<b>Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
<b>Păstrare documente duplicate</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din sarcinile de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Criptare disc

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
<b>Stare</b> Activat Dezactivat	Determinarea dacă funcția Criptare disc este activată.
<b>Inițializare criptare</b>	Prevenirea pierderii de date sensibile în cazul furtului imprimantei sau al hard diskului acesteia. <b>Notă:</b> Activarea criptării discului șterge întreg conținutul hard diskului. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

## Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
<b>Stocat în memoria integrată</b> Dezactivat* Activat	Ştergeți toate fișierelor stocate în memoria imprimantei.
<b>Stocat pe hard disk</b> Ştergere 1 trecere* Ştergere 3 treceri Ştergere 7 treceri	Ştergeți toate fișierelor stocate pe hard diskul imprimantei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Setări soluții LDAP

Utilizați	Pentru
<b>Urmărire recomandări LDAP</b> Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
<b>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</b> Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.

## Diverse

Element de meniu	Descriere
<b>Funcții protejate</b> Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. <b>Notă:</b> FAC gestionează accesul la anumite meniuri și funcții sau le dezactivează în totalitate.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Permișiu de imprimare</b> Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
<b>Conecțare permisiune de imprimare implicită</b>	Setarea datelor de autentificare implicite pentru Permișiu de imprimare.
<b>Jumper de resetare securitate</b> Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați efectul de utilizare a jumperului de resetare a securității. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placă controlerului.</li> <li>• Activarea accesului de tip „Vizitator” asigură controlul complet al accesului pentru utilizatorii care nu sunt autențicați.</li> <li>• „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.</li> </ul>
<b>Lungime minimă parolă</b> 0-32 (0*)	Specificarea numărului minim de caractere permis pentru o parolă.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Rapoarte

### Pagina setări meniu

Element de meniu	Descriere
<b>Pagina setări meniu</b>	Imprimați un raport care conține preferințele pentru imprimantă, setări și configurații.

### Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
<b>Informații dispozitiv</b>	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
<b>Statistici dispozitiv</b>	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
<b>Listă de profiluri</b>	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
<b>Raport despre produs</b>	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

### Imprimare

Element de meniu	Descriere
<b>Fonturi imprimare</b> Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
<b>Tipărire director</b>	Imprimarea resurselor stocate în unitatea flash sau pe hard diskul imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă.

## Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzi rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

## Fax

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă funcția Fax este configurață și opțiunea Activare jurnal lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.

## Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

## Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid pentru calitatea culorilor	Contine informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii
Ghid de conectare	Contine informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea unei copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea unui e-mail și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimitera unui fax și configurarea setărilor
Ghid de scanare	Oferă informații despre scanarea unui document și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează informații despre imprimantă
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Contine informații despre soluționarea problemelor calitative

Element de meniu	Descriere
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

## Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scanerului	Imprimă instrucțiunile privind modalitatea de curățare a scanerului.

## Imprimarea paginii de setări meniuri

De la panoul de control, navigați la:

**Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

# Securizarea imprimantei

**Notă:** Hard diskul este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

## Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Ataşaţi un dispozitiv de blocare a securităţii compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locaţia afişată pentru a asigura imprimanta.



## Ştergerea memoriei imprimantei

Pentru a şterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriţi imprimanta.

Pentru a şterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

**1** De la panoul de control, navigaţi până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus > Curăță toate informațiile din memoria nevolatilă**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi **OK** pentru a naviga printre setări.

**2** Selectaţi fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**.

## Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus > Curățare toate informațiile de pe hard disk**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 În funcție de modelul imprimantei, selectați **STERGERE** sau **Continuare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

**Notă:** Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

## Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces șterge întregul conținut de pe hard disk. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Criptare disc > Inițializare criptare**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Note:

- Pentru a evita pierderea datelor, nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare.
- Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- După criptare, imprimanta repornește automat.

## Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Selectați **Restabiliți toate setările**.

## Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții incorporate.

Tip de memorie	Descriere
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ştergeţi conţinutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situaţii:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locaţie.
- Operaţiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizaţiei.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizaţii.

### Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care şterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Aşchiere**—Sfâşie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

**Notă:** Pentru a garanta ştergerea completă a tuturor datelor, distrugeti fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

# Întreținerea imprimantei

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

## Configurarea notificărilor de aprovizionare

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.

4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.

## Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

**Notă:** Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

3 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de postă electronică**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

## Vizualizarea rapoartelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rapoarte**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

## Reglarea volumului difuzorului

### Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

**Notă:** Difuzorul este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 Din panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Feedback audio**.
- 2 Reglați volumul.

**Note:**

- Dacă este activat modul silentios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, această setare încetinește performanța imprimantei.
- Volumul se resetează la valoarea implicită după deconectarea sesiunii sau când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare.

### Reglarea volumului implicit al căștilor

**Notă:** Mufa pentru căști este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 De la panoul de control, navați până la:  
**Setări > Dispozitiv > Accesibilitate**
- 2 Reglați volumul căștilor.

**Notă:** Volumul se resetează la valoarea implicită după deconectarea sesiunii sau când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare.

### Configurarea setărilor difuzorului de fax

**Notă:** Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64](#).

- 1 De la panoul de control, navați până la:  
**Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Efectuați următoarele:
  - Setați Modul Difuzor la **Mereu activat**.
  - Setați Volum difuzor la **Ridicat**.
  - Activăți Volum sonerie.

## Lucrul în rețea

### Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

### Utilizarea expertului de configurare fără fir al imprimantei

#### Note:

- Aceste instrucțiuni se aplică numai anumitor modele de imprimantă.
- Înainte de a utiliza expertul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 275](#).

**1** Din ecranul de pornire, atingeți  > **Configurați acum**.

**2** Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

**3** Atingeți **Terminat**.

### Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

**2** Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

**Notă:** Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

### Utilizarea aplicației Asistentul mobil Lexmark

**1** În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Asistentul mobil Lexmark din Magazinul Google Play™ sau de pe App Store.

**2** În funcție de modelul imprimantei, efectuați una dintre următoarele operații:

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă > ID-ul imprimantei**.

- De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vedea ID-ul imprimantei.

**Notă:** ID-ul imprimantei este SSID-ul de rețea fără fir al imprimantei.

**3** De pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Condițiile de utilizare.

**Notă:** Dacă este necesar, acordați permisiuni.

**4** Atingeți **Conecțare la imprimantă > Accesați setările Wi-Fi.**

**5** Conectați dispozitivul mobil la rețea fără fir a imprimantei.

**6** Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi.**

**7** Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

**8** Atingeți **Finalizare.**

## **Conecțarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)**

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

### **Utilizarea metodei cu apăsare pe buton**

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

**2** Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### **Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)**

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

**2** Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

**3** Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

**Note:**

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**4** Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

**5** Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

## Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

**1** De la panoul de control, navați până la:

**Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**2** Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagină configurare rețea.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

**Notă:** Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

### Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de afișare a parolei. De la panoul de control, navați la **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei, de la panoul de control, navați la **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

## Conecțarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 172](#).

### Conecțarea utilizând Wi-Fi Direct

- 1** De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2** Activăți **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3** Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4** Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

## Conecțarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

**Notă:** Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat sirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

## Conecțarea unui computer la imprimantă

Înainte de a vă conecta computerul, efectuați următoarele:

- Activare Wi-Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Activare Wi-Fi Direct > Activat**
- Notați-vă numele Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Nume Wi-Fi Direct**
- Notați-vă parola Wi-Fi Direct. De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Parolă Wi-Fi Direct**

**Notă:** De asemenea, puteți configura numele și parola Wi-Fi Direct.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

**Notă:** Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.  
**Notă:** Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat sirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).
- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.  
**Notă:** Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anteroară după deconectarea de la conexiunea Wi-Fi Direct.

## Dezactivarea rețelei Wi-Fi

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

**Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Lucru standard în rețea**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

## Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

### Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.

3 Configurați portul din listă.

4 Actualizați adresa IP.

5 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați + > IP.

2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.

3 Aplicați modificările.

# Curățarea componentelor imprimantei

## Curățarea imprimantei

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

### Note:

- Efectuați acestă sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Orazi imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

### Note:


- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

## Curățarea scanerului

- 1 Deschideți capacul scanerului.

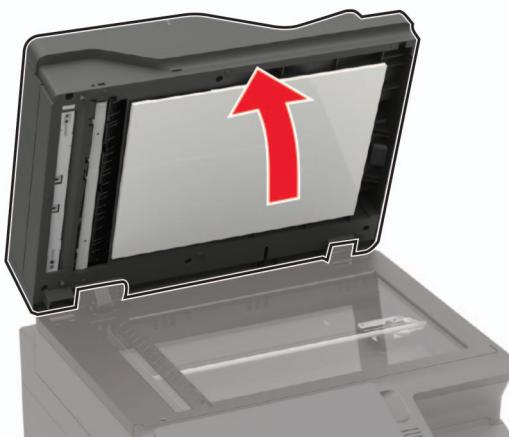

**2** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF




- Suportul geamului ADF



- Geamul scanerului




- Suportul geamului scanerului

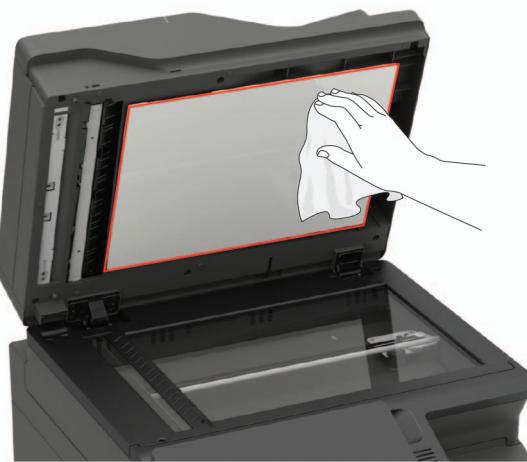

**3** Închideți capacul scanerului.


Dacă imprimanta are alt geam ADF în interiorul ușii C, treceți la pașii următori.

**4** Deschideți ușa C.

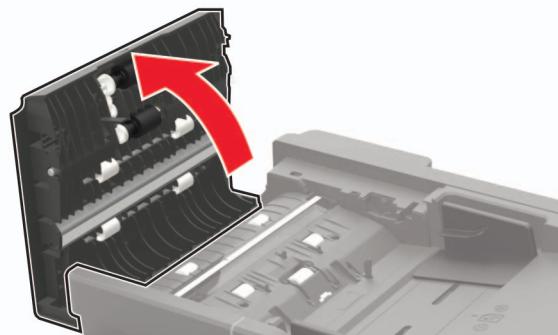


**5** Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF la ușa C

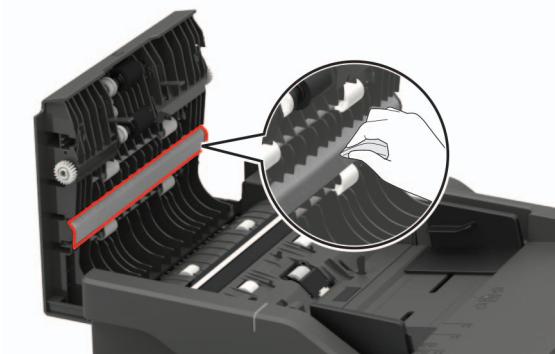

- Geamul ADF la ușa C

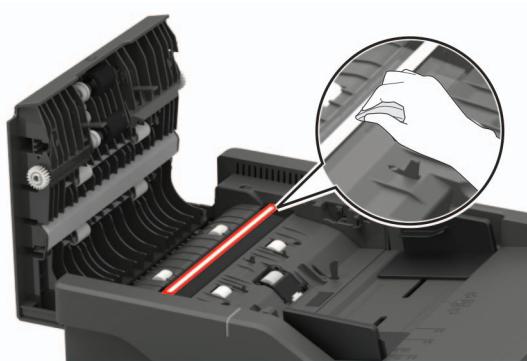

**6** Închideți ușa.

## Curățarea ecranului tactil

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

**1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**2** Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți ecranul tactil.

**Note:**

- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenti, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.
- Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.

**3** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, apelați numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

## Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care dorîți să le verificați.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

## Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

## Comandarea unui cartuș de toner

### Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

### Cartușe de toner Lexmark CX421, CX522, CX622 și CX625 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
---------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------	---	----------------------------

#### Cartușe de toner cu program de returnare

Cyan	78C10C0	78C20C0	78C30C0	78C40C0	78C50C0	78C60C0
Magenta	78C10M0	78C20M0	78C30M0	78C40M0	78C50M0	78C60M0
Galben	78C10Y0	78C20Y0	78C30Y0	78C40Y0	78C50Y0	78C60Y0
Negru	78C10K0	78C20K0	78C30K0	78C40K0	78C50K0	78C60K0

#### Cartușe de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare<sup>1</sup>

Cyan	78C1XC0	78C2XC0	78C3XC0	78C4XC0	78C5XC0	78C6XC0
Magenta	78C1XM0	78C2XM0	78C3XM0	78C4XM0	78C5XM0	78C6XM0
Galben	78C1XY0	78C2XY0	78C3XY0	78C4XY0	78C5XY0	78C6XY0
Negru	78C1XK0	78C2XK0	78C3XK0	78C4XK0	78C5XK0	78C6XK0

#### Cartușe de toner de capacitate extrem de mare, cu program de returnare<sup>2</sup>

Cyan	78C1UC0	78C2UC0	78C3UC0	78C4UC0	78C5UC0	78C6UC0
Magenta	78C1UM0	78C2UM0	78C3UM0	78C4UM0	78C5UM0	78C6UM0
Galben	78C1UY0	78C2UY0	78C3UY0	78C4UY0	78C5UY0	78C6UY0

<sup>1</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante CX421, CX522, CX622 și CX625.

<sup>2</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante CX622 și CX625.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Oriental Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Negru	78C1UK0	78C2UK0	78C3UK0	78C4UK0	78C5UK0	78C6UK0

<sup>1</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante CX421, CX522, CX622 și CX625.

<sup>2</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante CX622 și CX625.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartușe de toner obișnuite Lexmark CX421, CX522, CX622 și CX625

Articol	Cod de produs
<b>Cartușe de toner de foarte mare capacitate<sup>1</sup></b>	
Cyan	78C0X20
Magenta	78C0X30
Galben	78C0X40
Negru	78C0X10
<b>Cartușe de toner de capacitate extrem de mare<sup>2</sup></b>	
Cyan	78C0U20
Magenta	78C0U30
Galben	78C0U40
Negru	78C0U10

<sup>1</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante CX421 și CX522.

<sup>2</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante CX622 și CX625.

### Cartușe de toner Lexmark MC2325, MC2425, MC2535 și MC2640 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Oriental Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
<b>Cartușe de toner cu program de returnare</b>						
Cyan	C2310C0	C2320C0	C2330C0	C2340C0	C2350C0	C2360C0
Magenta	C2310M0	C2320M0	C2330M0	C2340M0	C2350M0	C2360M0
Galben	C2310Y0	C2320Y0	C2330Y0	C2340Y0	C2350Y0	C2360Y0
Negru	C2310K0	C2320K0	C2330K0	C2340K0	C2350K0	C2360K0
<b>Cartușe de toner de mare capacitate, cu program de returnare</b>						
Cyan	C231HC0	C232HC0	C233HC0	C234HC0	C235HC0	C236HC0
Magenta	C231HM0	C232HM0	C233HM0	C234HM0	C235HM0	C236HM0

<sup>1</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante MC2425, MC2535 și MC2640.

<sup>2</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante MC2535 și MC2640.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Oriental Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Galben	C231HY0	C232HY0	C233HY0	C234HY0	C235HY0	C236HY0
Negru	C231HK0	C232HK0	C233HK0	C234HK0	C235HK0	C236HK0
<b>Cartușe de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare<sup>1</sup></b>						
Cyan	C241XC0	C242XC0	C243XC0	C244XC0	C245XC0	C246XC0
Magenta	C241XM0	C242XM0	C243XM0	C244XM0	C245XM0	C246XM0
Galben	C241XY0	C242XY0	C243XY0	C244XY0	C245XY0	C246XY0
Negru	C241XK0	C242XK0	C243XK0	C244XK0	C245XK0	C246XK0
<b>Cartuș de toner de capacitate extrem de mare, cu program de returnare<sup>2</sup></b>						
Negru	C251UK0	C252UK0	C253UK0	C254UK0	C255UK0	C256UK0

<sup>1</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante MC2425, MC2535 și MC2640.

<sup>2</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante MC2535 și MC2640.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartușe de toner obișnuite Lexmark MC2325, MC2425, MC2535 și MC2640

Articol	Cod de produs
<b>Cartușe de toner de mare capacitate<sup>1</sup></b>	
Cyan	C230H20
Magenta	C230H30
Galben	C230H40
Negru	C230H10
<b>Cartușe de toner de foarte mare capacitate</b>	
Cyan <sup>2</sup>	C240X20
Magenta <sup>2</sup>	C240X30
Galben <sup>2</sup>	C240X40
Negru <sup>3</sup>	C240X10
<b>Cartuș de toner de capacitate extrem de mare<sup>4</sup></b>	
Negru	C250U10

<sup>1</sup> Acceptate numai de modelul de imprimantă MC2325.

<sup>2</sup> Acceptate numai de modelele de imprimante MC2425, MC2535 și MC2640.

<sup>3</sup> Acceptate numai de modelul de imprimantă MC2425.

<sup>4</sup> Acceptat numai de modelele de imprimante MC2535 și MC2640.

### Cartușe de toner obișnuite Lexmark XC2235

Articol	Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă	Europa, Orientul Mijlociu și Africa	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină
Cyan	24B7154	24B7178	24B7202	24B7230
Magenta	24B7155	24B7179	24B7203	24B7231
Galben	24B7156	24B7180	24B7204	24B7232
Negru	24B7157	24B7181	24B7205	24B7233

### Cartușe de toner obișnuite Lexmark XC4240

Articol	Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă	Europa, Orientul Mijlociu și Africa	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină
Cyan	24B7158	24B7182	24B7206	24B7234
Magenta	24B7159	24B7183	24B7207	24B7235
Galben	24B7160	24B7184	24B7208	24B7236
Negru	24B7161	24B7185	24B7209	24B7237

### Comandarea unui kit de imagistică

Articol	Număr componentă
<b>Kit de imagistică cu program de returnare</b>	
Kit de imagistică alb-negru cu program de returnare	78C0ZK0
Kit de imagistică alb-negru și color cu program de returnare	78C0ZV0
<b>Kit de imagistică obișnuit</b>	
Kit de imagistică alb-negru	78C0Z10
Kit de imagistică alb-negru și color	78C0Z50

### Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Articol	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	78C0W00

### Comandarea unui kit de întreținere

Alegeți un kit de întreținere corespunzător pentru tensiunea imprimantei.

#### Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Kitul de întreținere include o unitate de fuziune și role de preluare. Aceste piese pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.

Articol	Număr componentă
Kit de întreținere unitate de fuziune 100 V	41X2095
Kit de întreținere unitate de fuziune 110 V	41X2096
Kit de întreținere unitate de fuziune 220 V	41X2097

**Notă:** Numai un tehnician de service autorizat poate înlocui kitul de întreținere. Contactați furnizorul de servicii.

## Înlocuirea pieselor și consumabilelor

### Înlocuirea unui cartuș de toner

- Deschideți ușa B până când se fixează în poziție.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.



**2** Scoateți cartușul de toner uzat.



**3** Scoateți cartușul nou din ambalaj.

**4** Introduceți noul cartuș de toner.



5 Închideți ușa B.



## Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

1 Deschideți ușa B până când se fixează în poziție.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.




2 Deschideți ușa A.


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbințe. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



**3** Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

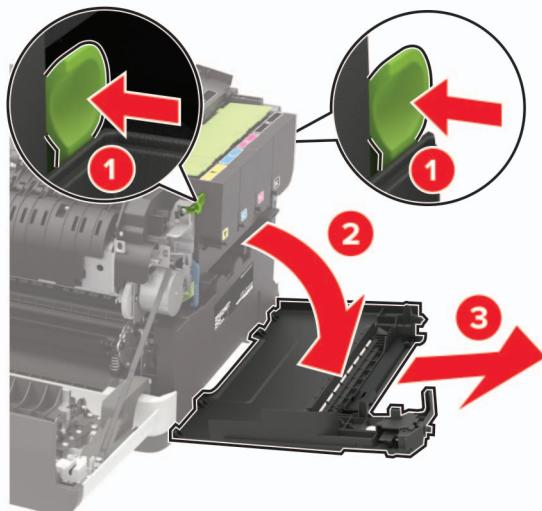


**4** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

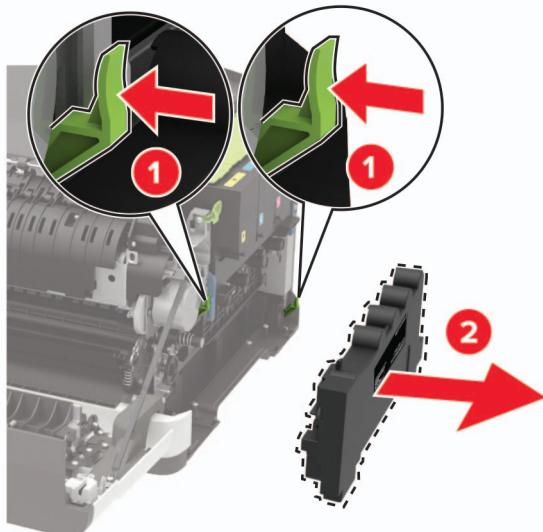


**Notă:** Pentru a evita vârsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

**5** Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.


**6** Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

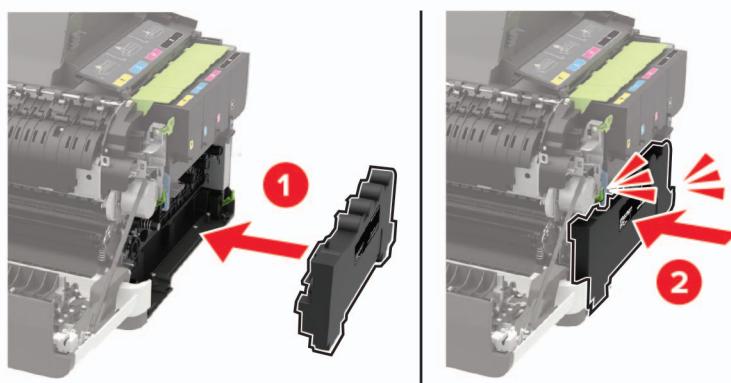

**7** Introduceți capacul din partea dreaptă.

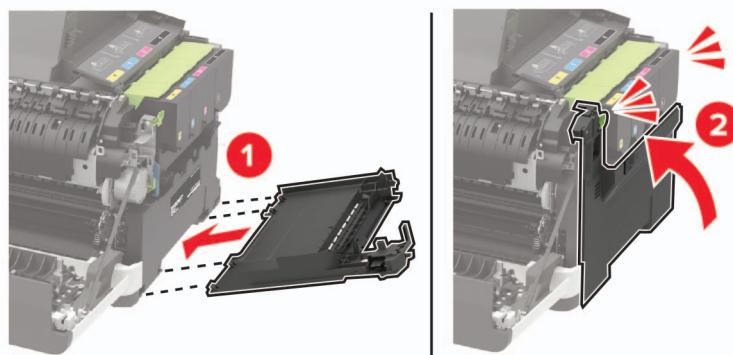

8 Închideți ușa B.

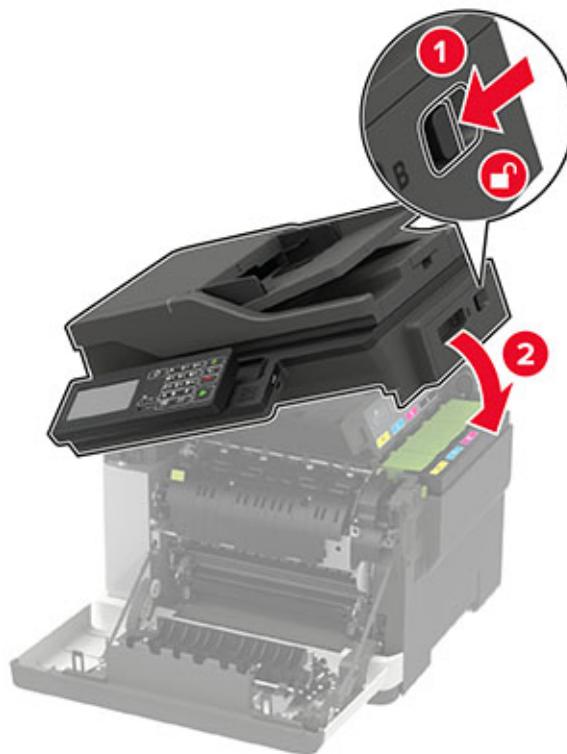

9 Închideți ușa A.

## Înlocuirea unui kit de imagistică

1 Deschideți ușa B până când se fixează în poziție.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.




**2** Deschideți ușa A.


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




**3** Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

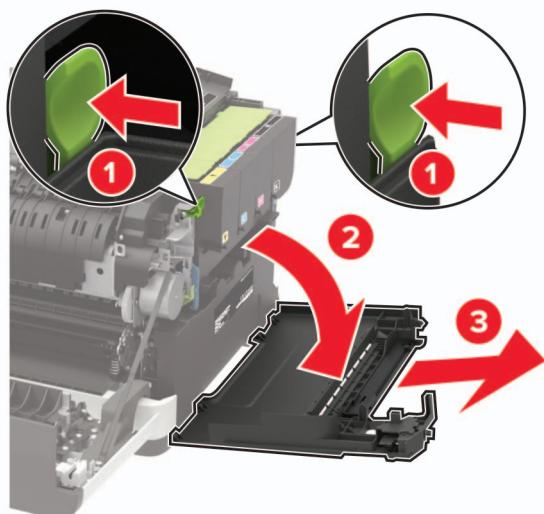


**4** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

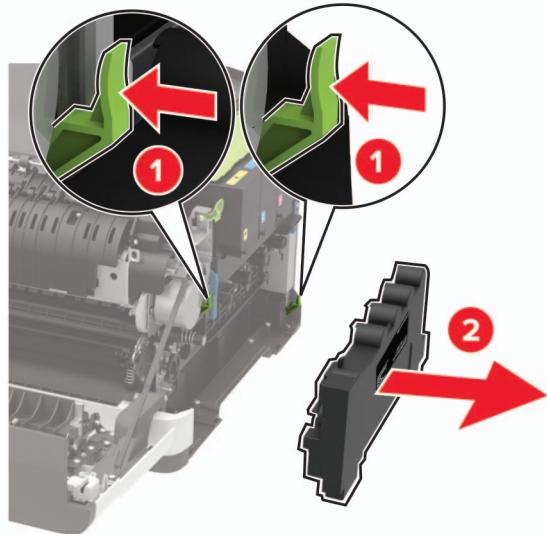

**5** Scoateți cartușele de toner.

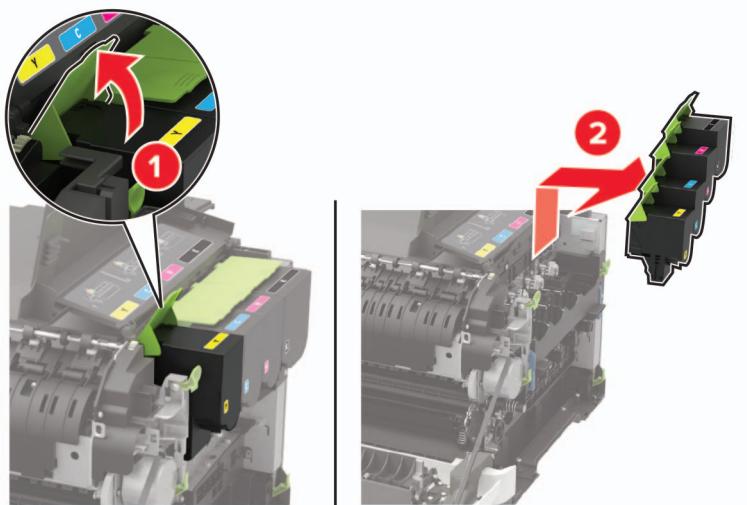

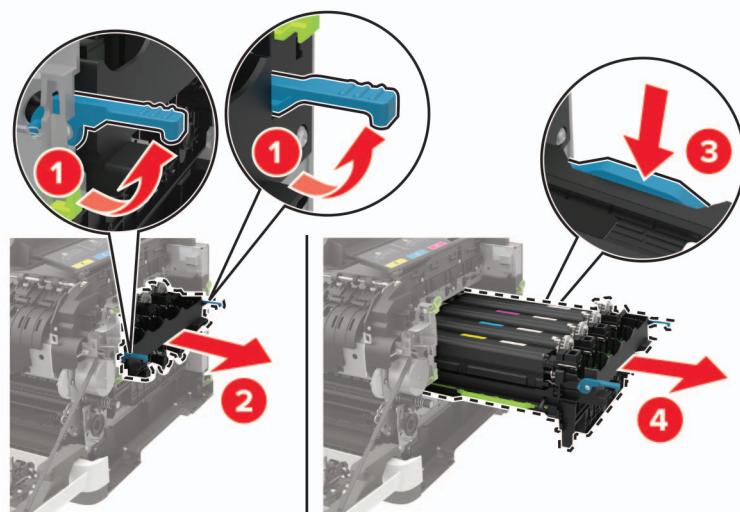
**6** Scoateți kitul de imagistică uzat.**7** Despachetați noul kit de imagistică.

Kit de imagistică alb-negru	Kit de imagistică alb-negru și color
	

**Note:**

- Kitul de imagistică pentru negru include kitul de imagistică și unitatea de developare pentru negru.
- Kitul de imagistică alb-negru și color include kitul de imagistică și unitățile de developare pentru cyan, magenta și galben.
- La înlocuirea kitului de imagistică alb-negru, păstrați unitățile de developare pentru cyan, magenta și galben din kitul de imagistică uzat.

**8** Îndepărtați materialul de ambalare.

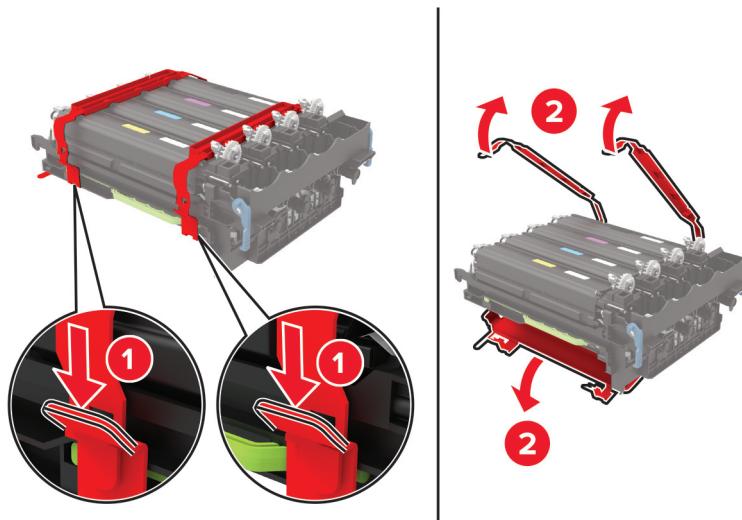


**Notă:** Dacă înlocuiți kitul de imagistică alb-negru, introduceți unitățile de developare pentru magenta, cyan și galben în noul kit de imagistică.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




**9** Introduceți kitul de imagistică până când este complet fixat.

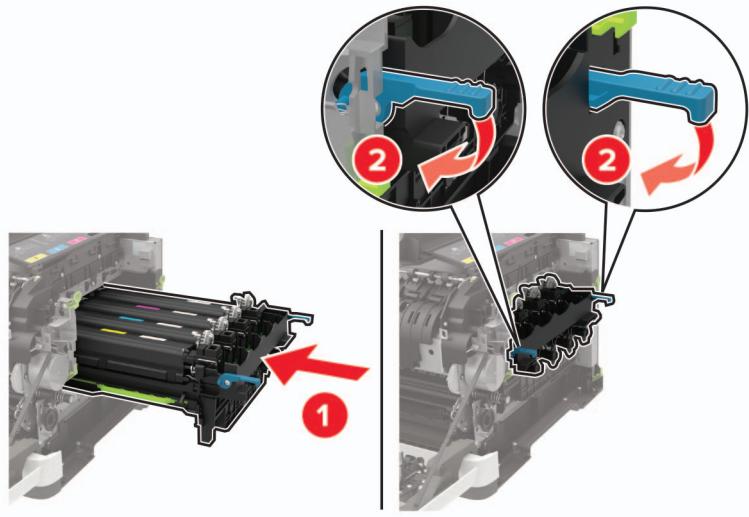


**10** Introduceți cartușele de toner.

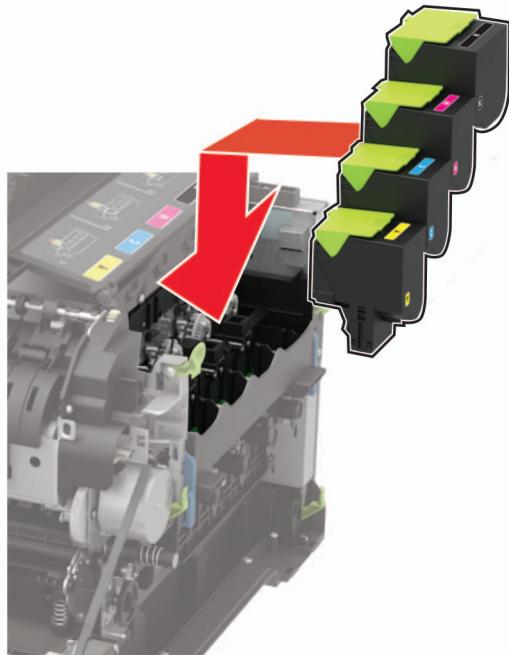


**11** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

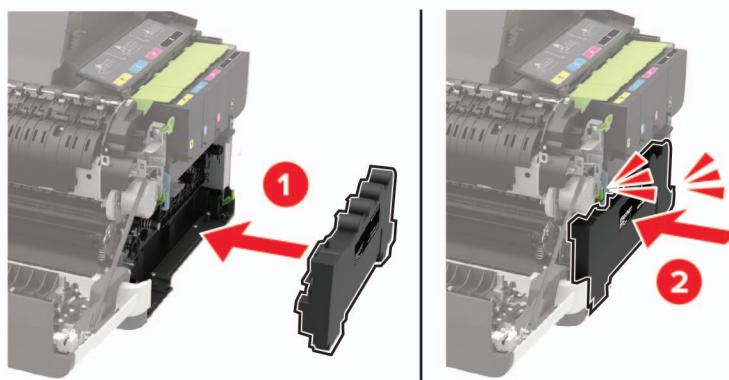

**12** Introduceți capacul din partea dreaptă.

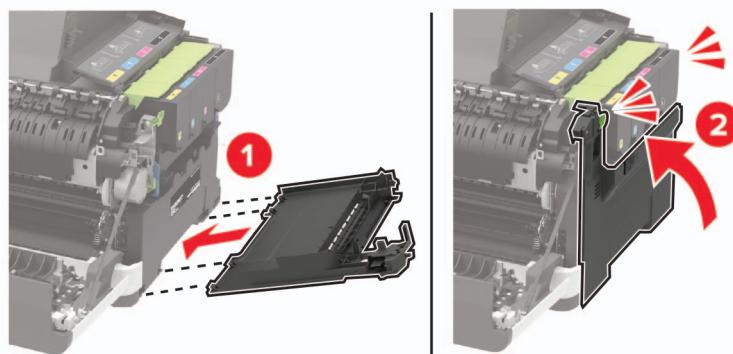

**13** Închideți ușa B.

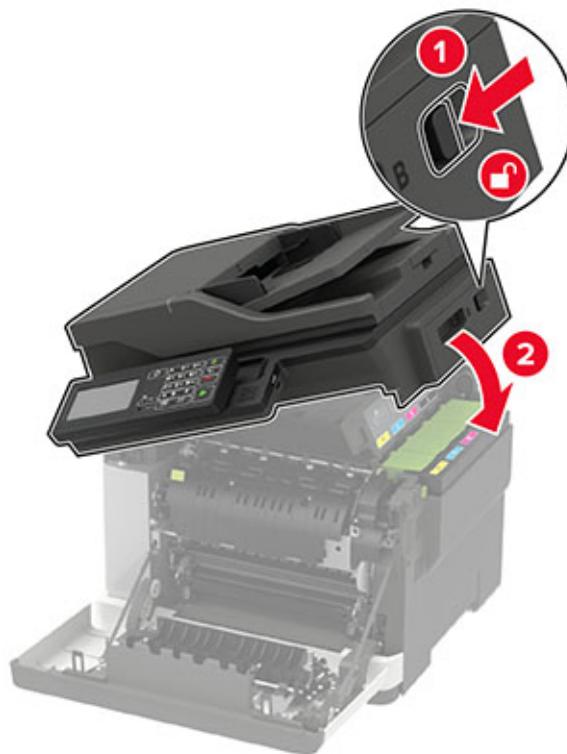

**14** Închideți ușa A.

## Mutarea imprimantei

### Mutarea imprimantei în altă locație

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridică în siguranță.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Oprită imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi optionale separate instalate pe podea sau accesoriu de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.

- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi optionale sau accesoriu de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesoriu simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere brusă.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

**Notă:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

## Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

## Economisirea de energie și hârtie

### Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

#### Modul Repaus

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirări > Mod repaus**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

#### mod Hibernare

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirări > Expirare hibernare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

#### Note:

- Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

## Reglarea luminozității ecranului

**Notă:** Această setare este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 De la panoul de control, navigați la:

**Setări > Dispozitiv > Preferințe**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

- 2 În meniu Luminozitate ecran, reglați setarea.

## Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

**Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

## Reciclarea

### Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

**Notă:** Consumabilele și componente hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

### Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este recicabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.


Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

# Eliminarea blocajelor


## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

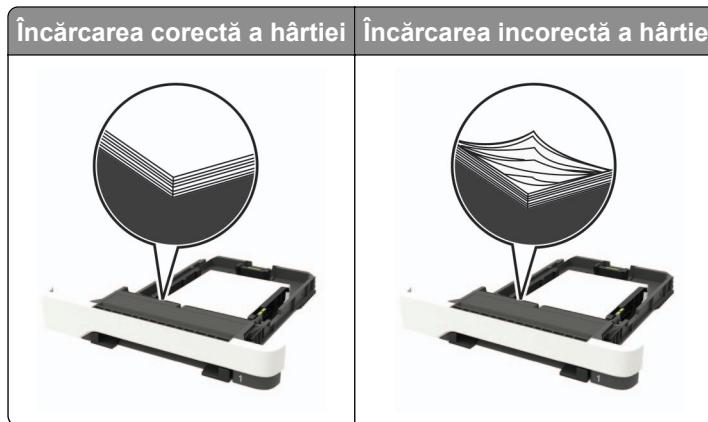

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

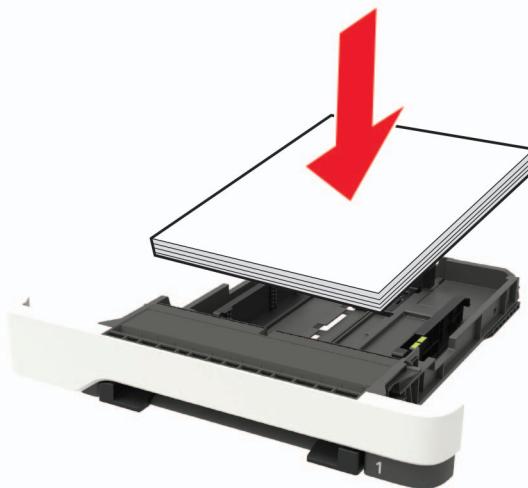


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoiați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

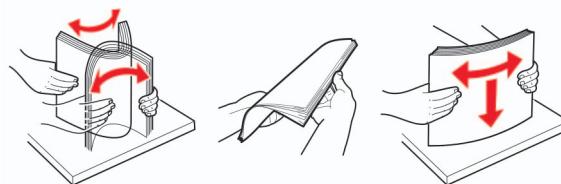

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Identificarea locațiilor blocajelor

### Note:

- Dacă opțiunea Asistență bloage este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.



	Locație blocaj
1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Recipient standard
3	Ușa A
4	Távi
5	Alimentator multifuncțional
6	Alimentator manual


## Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

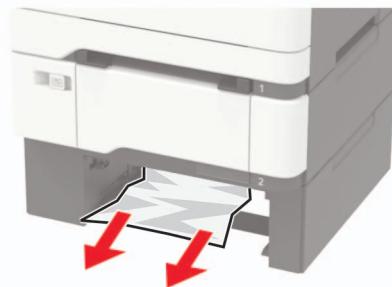

3 Introduceți tava.


## Blocaj hârtie în ușa A

### Blocaj de hârtie sub unitatea de fuziune

1 Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa B până când se fixează în poziție.


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

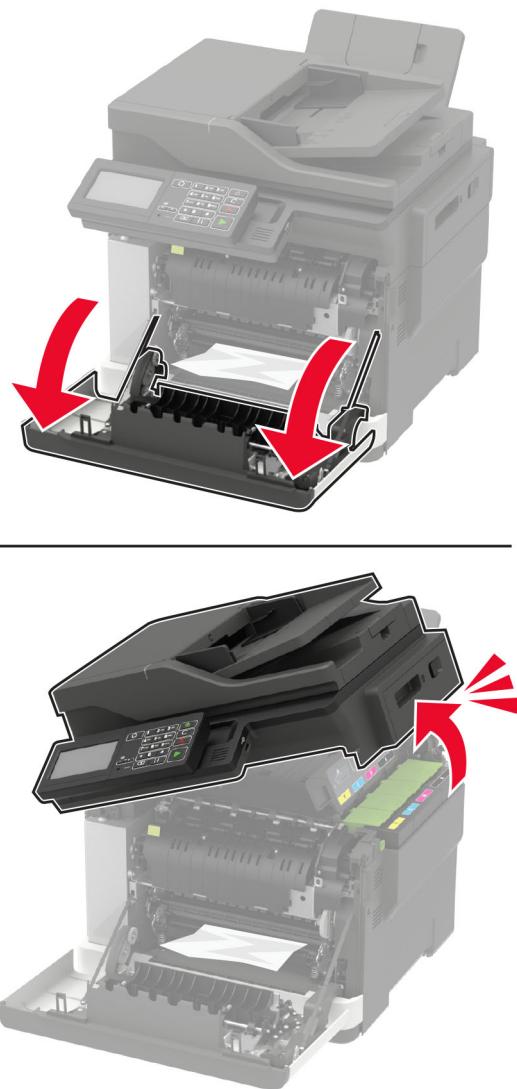

**2** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

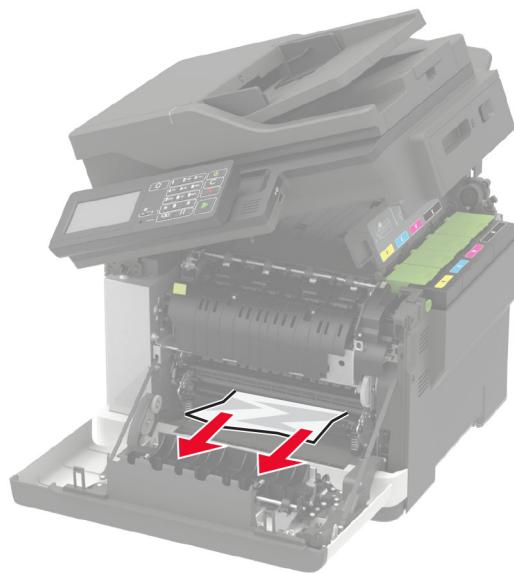


**3** Închideți ușile B și A.

### Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune

**1** Deschideți ușile A și B.



**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

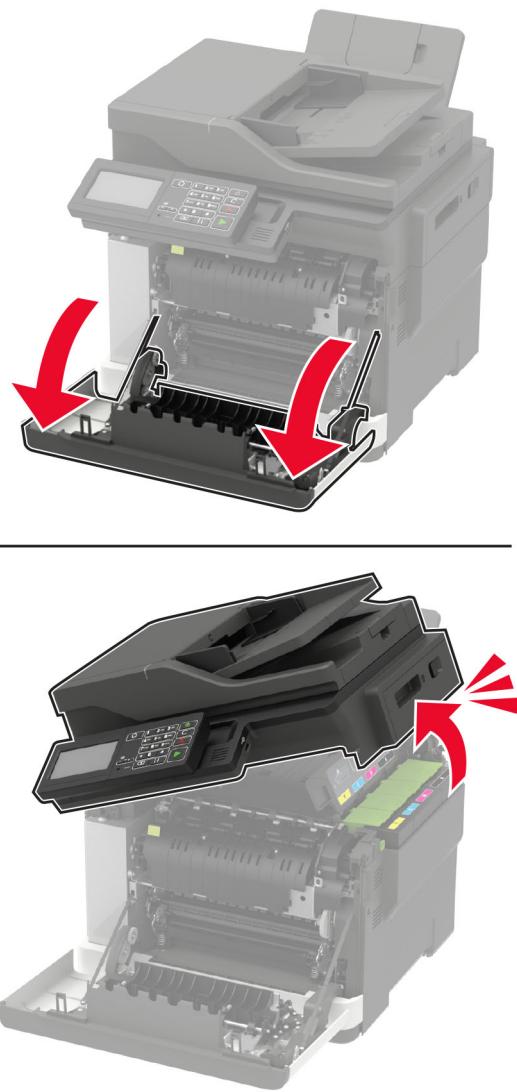

**2** Deschideți ușa de acces a unității de fuziune și îndepărtați hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

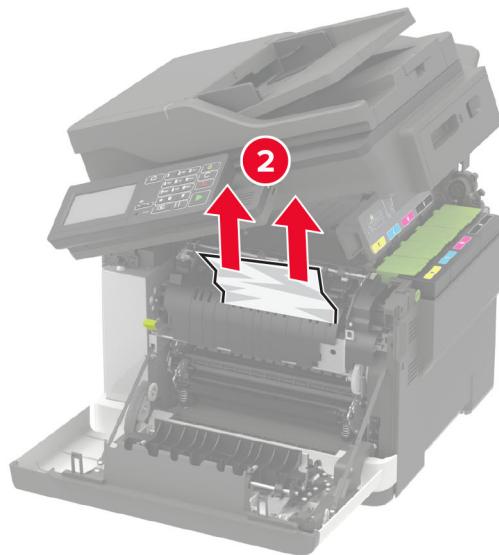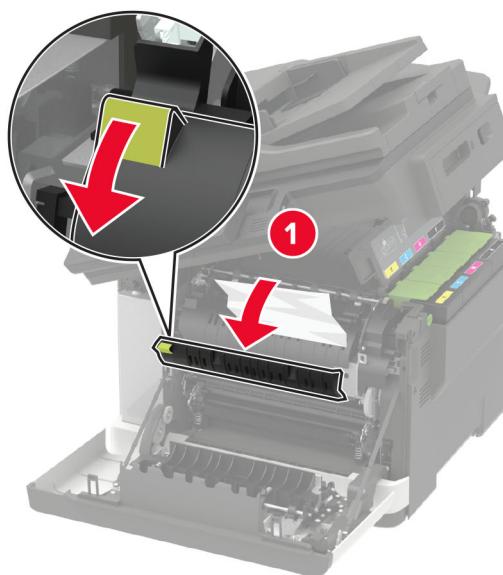


**3** Închideți ușile B și A.

### Blocaj de hârtie în unitatea duplex

**1** Deschideți ușa A.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbințe. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

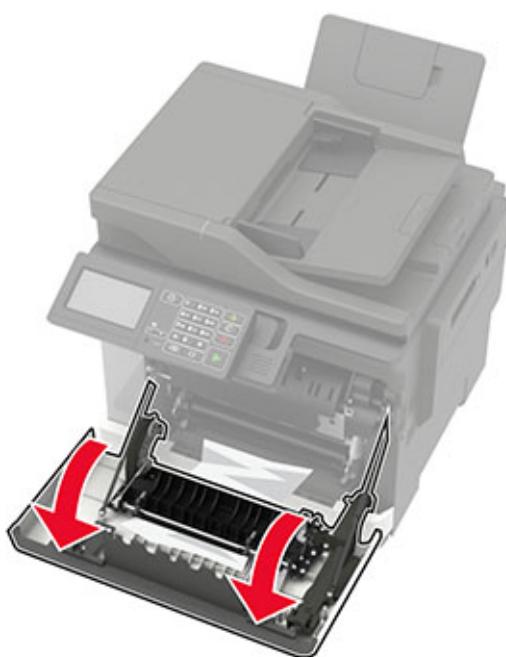

**2** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




**3** Închideți ușa A.

## Blocaj hârtie în ușa C

1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.


2 Deschideți ușa C.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

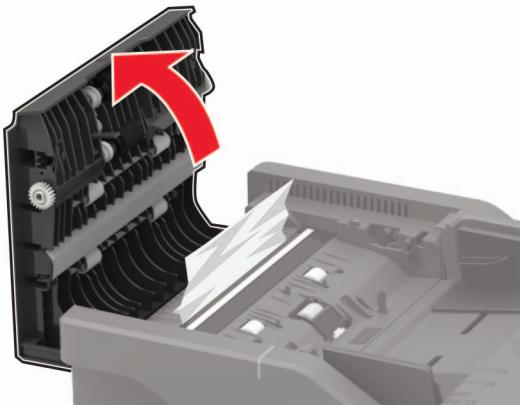

3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

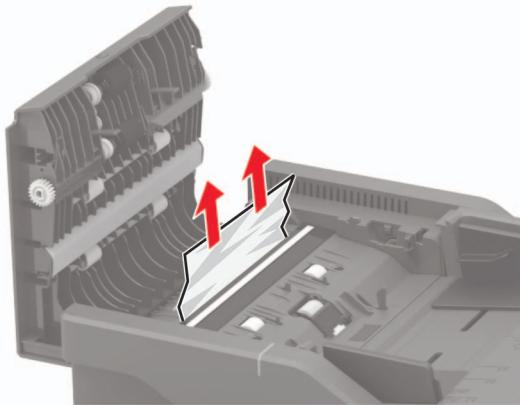

4 Închideți ușa C.

## Blocaj de hârtie în recipientul standard

1 Deschideți ușa B până când se fixează în poziție, apoi scoateți hârtia blocată.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.





**2** Deschideți ușa A.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTĂ:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



**3** Deschideți ușa de acces a unității de fuziune și îndepărtați hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

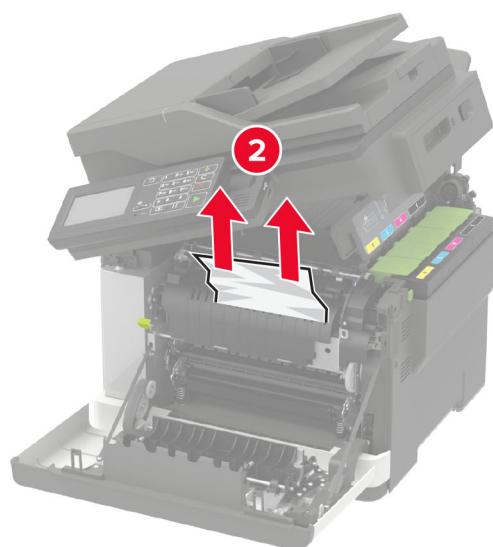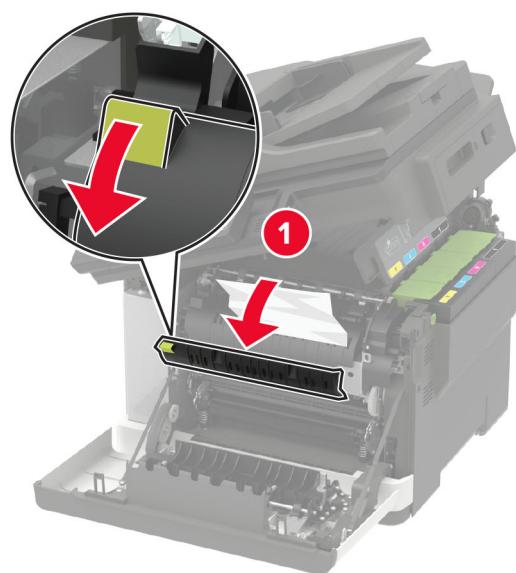


**4** Închideți ușile A și B.

## Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

**Notă:** Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.


- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

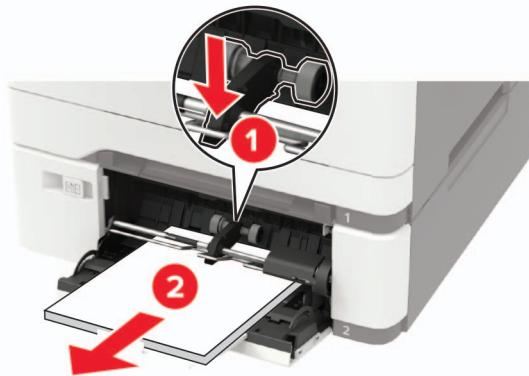

- 2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

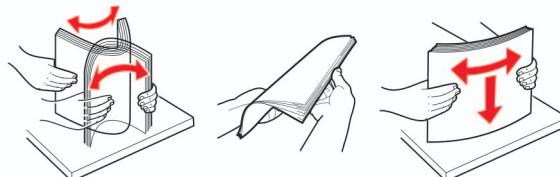

- 4 Reîncărcați hârtia.




## Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

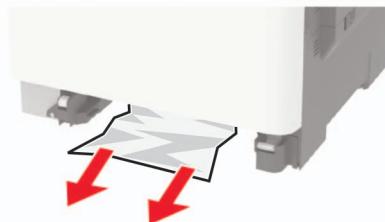


3 Introduceți tava.

# Rezolvarea problemelor

## Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.

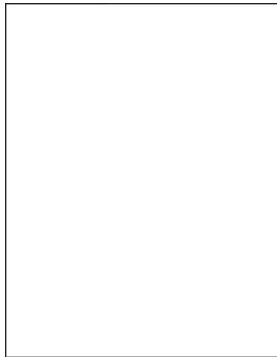


["Pagini necompletate sau albe" la pagina 213](#)



["Materiale tipărite întunecate" la pagina 214](#)




["Imagini fantomă" la pagina 215](#)

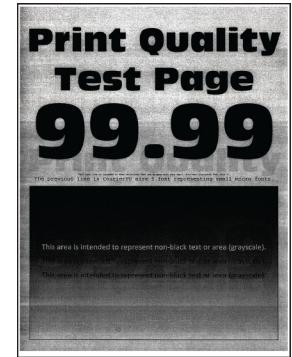

["Fundal gri sau colorat" la pagina 216](#)



["Margini incorecte" la pagina 217](#)

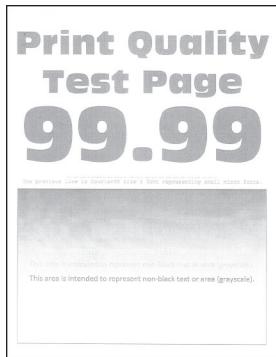

["Materiale tipărite luminoase" la pagina 218](#)



["Culori care lipsesc" la pagina 220](#)



["Documente cu puncte și modele" la pagina 221](#)




["Încrețire hârtie" la pagina 245](#)



["Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată" la pagina 222](#)




["Imagini complet colorate sau negre" la pagina 223](#)

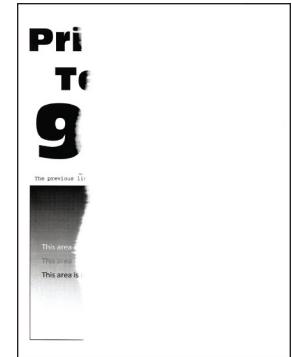


["Text sau imagini trunchiate" la pagina 223](#)



["Tonerul se desprinde ușor" la pagina 224](#)

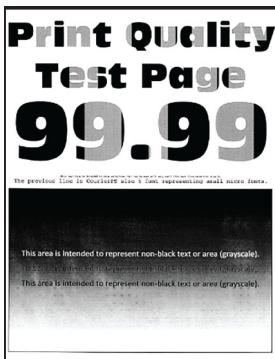

["Densitate de tipărire neuniformă" la pagina 225](#)

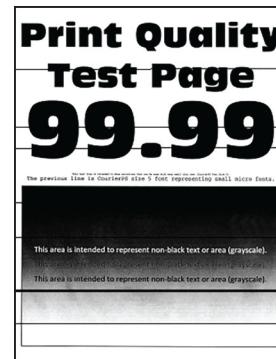


["Linii orizontale închise la culoare" la pagina 226](#)



["Linii verticale închise la culoare" la pagina 227](#)



["Linii orizontale albe" la pagina 229](#)

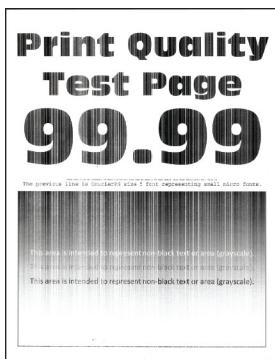

["Linii verticale albe" la pagina 230](#)



["Defecțiunile se repetă" la pagina 231](#)

## Probleme de imprimare

### Calitate slabă la imprimare

#### Pagini necompletate sau albe



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Materiale tipărite întunecate



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Înlăsați hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umiditatea din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Imagini fantomă



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> Încărcați tipul corect de hârtie în tavă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Contactați <b>asistență pentru clienti</b> .	Problema este rezolvată.

## Fundal gri sau colorat



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navaigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b></li> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică. <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</li> <li><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</li> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</li> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Setați dimensiunea hârtiei din panoul de control. Navigați la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <b>asistență pentru clienti</b> .

## Materiale tipărite luminoase




**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b></li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Dezactivați opțiunea Economizor culoare.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Economizor culoare</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 5</b> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<b>Pas 6</b> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 7</b> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 8</b></p> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

## Culori care lipsesc

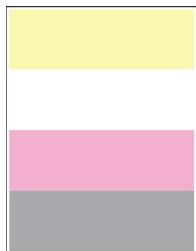

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Scoateți cartușul de toner care corespunde culorii care lipsește.</p> <p><b>b</b> Scoateți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>c</b> Scoateți și apoi introduceți unitatea de developare pentru culoarea care lipsește.</p> <p><b>d</b> Introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>e</b> Introduceți cartușul de toner.</p> <p><b>f</b> Imprimați documentul.</p> <p>Lipsesc culori pe materialele imprimate?</p>	<p>Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a>.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

## Documente cu puncte și modele



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.  Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .
<b>Pas 2</b> a De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> b Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate.  <b>Notă:</b> Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.  Setările se potrivesc?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.  <b>Notă:</b> Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. b Imprimați documentul.  Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedețea din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul.  Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

### Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată




**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată.  <b>Notă:</b> Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

### Imagini complet colorate sau negre

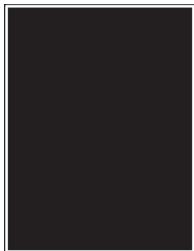

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

### Text sau imagini trunchiate



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesăți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</li> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</li> </ul> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Textul sau imaginile sunt trunchiate?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.


## Tonerul se desprinde ușor



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesăți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tavii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> Verificați dacă greutatea hârtiei este acceptată.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă greutatea hârtiei nu este acceptată, încărcați hârtie acceptată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se desprinde ușor?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Densitate de tipărire neuniformă

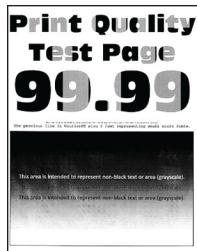

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de tipărire este neuniformă?</p>	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii orizontale închise la culoare



### Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecți repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Linii verticale închise la culoare



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

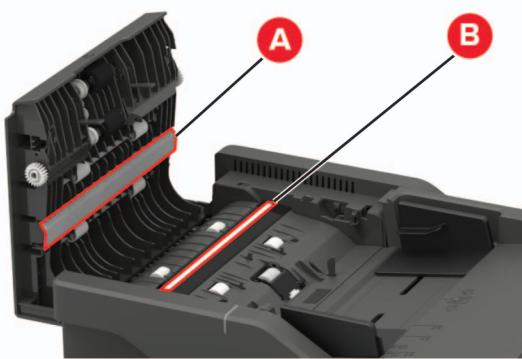Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Utilizând o foaie de hârtie goală, faceți o copie față-verso folosind ADF.  Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 2.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 2</b> Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suportul geamului ADF (A) și geamul ADF (B)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suportul geamului ADF (A) și geamul ADF (B) la ușa C</li> </ul>  <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedețea din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?</p>	Contact <a href="#">asistentă pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii orizontale albe



**Note:**

- Înainte de soluționarea problemei, imprimă paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale albe continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecți repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar liniile orizontale albe?</p>	Treceti la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar liniile orizontale albe?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

**Linii verticale albe**

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimă paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți și apoi introduceți kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Defecțiunile se repetă



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, măsurăți distanța dintre defectele repetitive care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă defectele care se repetă corespund oricareia dintre următoarele măsurători:</p> <p><b>Kit de imagistică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 in.)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 in.)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 in.)</li> </ul> <p><b>Unitate de developare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 in.)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 in.)</li> </ul> <p><b>Modul de transfer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 in.)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 in.)</li> <li>• 55 mm (2,17 in.)</li> </ul> <p><b>Unitate de fuziune</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 in.)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 in.)</li> </ul> <p>Defectele care se repetă corespund vreuneiia dintre măsurători?</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați <a href="#"><u>asistența pentru clienti</u></a>.</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați <a href="#"><u>asistența pentru clienti</u></a>.</p>

## Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> Oprîți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> <p><b>a</b> Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p>Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul optional sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silentios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Întreținere &gt; Meniu Configurare &gt; Operații dispozitiv &gt; Mod silentios</b></li> </ul> <p>Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>b</b> Setați rezoluția la 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.</li> <li>Hârtia mai grea se imprimă mai lent.</li> <li>Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurare suporturi &gt; Tipuri de suport</b></p> <p>Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 7</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă.</li> <li>Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 12.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorrectă sau pe hârtie incorrectă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la:  <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>          Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil,   apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă tăvile sunt conectate.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Legarea tăvilor” la pagina 37.</a></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Operațiile confidentiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă documentele nu sunt listate, imprimăți-le folosind opțiunile de printare și memorare.</p> <p><b>b</b> Imprimăți documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteteți-o.</li> <li>• Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimăți documentele.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <p>Dacă imprimăți de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Windows</b></p> <p><b>a</b> Deschideți dialogul Preferințe tipărire.</p> <p><b>b</b> Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați <b>Menținere documente duplicate</b>.</p> <p><b>c</b> Introduceți un cod PIN.</p> <p><b>d</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit.</p> <p><b>b</b> Trimiteteți lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> Ștergeți alte lucrări în aşteptare pt. a elibera memoria imprimantei.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> <p><b>a</b> Adăugare memorie imprimantei.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <b>asistența pentru clienti</b> .

## Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Răspunde imprimanta?		
<b>Pas 2</b> Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.  Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.  Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
<b>Pas 4</b> Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.  Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.  Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<b>Pas 6</b> Oprîți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.  Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<b>Pas 7</b> Instalați driverul corect de imprimare.  Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
<b>Pas 8</b> Oprîți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.  Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistenta pentru clienti</a> .

## Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax.  Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucruare.
<b>Pas 2</b> Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați " <a href="#">Unități flash și tipuri de fișiere acceptate</a> " la <a href="#">pagina 47</a> .  Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 3.	Introduceți o unitate flash acceptată.
<b>Pas 3</b> Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.  Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Activarea portului USB

De la panoul de control, navați la:

**Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

## Probleme de conectare la rețea

### Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.  Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<b>Pas 2</b> Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din ecranul de început</li> <li>• Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi</li> <li>• Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
<b>Pas 3</b> Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® versiunea 9 sau ulterioră</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioră</li> <li>• Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioră</li> <li>• Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioră</li> </ul> Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
<b>Pas 4</b> Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.  Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
<b>Pas 5</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.  Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
<b>Pas 6</b> Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.  Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 7</b> Accesarea serverului Embedded Web Server.  S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Rețea/Porturi &gt; Prezentare generală rețea &gt; Adaptor activ &gt; Automat</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil,  apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.  Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. <b>Notă:</b> Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.  Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 170.</a>  Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> Verificați modul de securitate fără fir. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Rețea/Porturi &gt; Fără fir &gt; Mod securitate fără fir</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil,  apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.  Este selectat modul corect de securitate fără fir?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> Selectați modul corect de securitate fără fir.  Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 6</b> Asigurați-vă că ati introdus parola corectă pentru rețea. <b>Notă:</b> Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Verificarea conectivității imprimantei

1 Imprimați Pagina de configurare rețea.

De la panoul de control, navigați la:

**Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Consultați prima secțiune a paginii și confirmați dacă starea este Conectat.

Dacă starea este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibilă o deconectare sau o defectiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

## Probleme legate de opțiunile hardware

### Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Oriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Funcționează corect opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Imprimați Pagina setări meniu și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placă controlerului.</p> <p><b>a</b> Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placă de bază.</p> <p><b>c</b> Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</p> <p><b>! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Funcționează corect opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare"</a> la pagina 275.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Funcționează corect opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți memoria flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați o memorie flash cu o capacitate mai mare.

**Notă:** Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

## A fost detectată o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

**Notă:** Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

## Probleme cu consumabilele

### Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

#### Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

**Notă:** Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării.**

## Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan X și # timp de 15 secunde.

Dacă nu dorîți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark"](#) la pagina 179.

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan X și # timp de 15 secunde, resetați contorul privind utilizarea consumabilelor.

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**

**2** Selectați componenta sau consumabilul pe care dorîți să-l resetați, apoi selectați **Pornire**.

**3** Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.

**4** Apăsați și mențineți apăsat simultan X și # timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

## Întreținere scaner necesară, utilizați kitul ADF

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.

## Probleme cu alimentarea de hârtie

### Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. <b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. <b>b</b> Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Trimiteti lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Aspect &gt; Asamblare</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Selectați <b>[1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați <b>Asamblare</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Încrețire hârtie



Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Hârtia este încreșțită?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la:</li> </ul> <p><b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tavii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Hârtia este încreșțită?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p>Imprimați pe cealaltă față a hârtiei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Hârtia este încreșțită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedețea din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Hârtia este încreșțită?</p>	Contact <a href="#">asistentă pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Legarea tavilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificați dacă tavile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie.</li> <li><b>b</b> Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.</li> <li><b>c</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Se leagă corect tavile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că opțiunea Legare tăvi este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați "<a href="#">Legarea tăvilor</a>" la <a href="#">pagina 37</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Scoateți tava.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect.</li> <li>Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <p><b>c</b> Introduceți tava.</p> <p><b>d</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Setați dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Paginile blocate nu sunt reimprimate

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Notificări &gt; Recuperare pagini blocate</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> În meniul Recuperare pagini blocate, selectați <b>Pe</b> sau <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimate paginile blocate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Probleme legate de calitatea culorilor

### Reglarea luminozității tonerului

**1** De la panoul de control, navigați la:

**Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**2** Reglați setarea.

**3** Aplicați modificările.

### Modificarea culorilor din materialele imprimate

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corectare culori**

**2** Din meniul Corectare culori, selectați **Manual > Conținut corectare culori**.

**3** Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare.</li> <li>sRGB Display (Afisaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiei.</li> <li>Display-True Black (Afisaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivurile de gri neutre.</li> <li>sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturatie sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afisaj sRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri.</li> <li>Dezactivat</li> </ul>
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale.</li> <li>Vivid CMYK (CMYK intens) - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA).</li> <li>Dezactivat</li> </ul>

## Întrebări frecvente despre tipărirea color

### Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

### Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

### Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifică culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

### Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o dorîți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

### Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinării RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați ["Modificarea culorilor din materialele imprimante" la pagina 248](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

### Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinăția de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinării de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software regleză combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

## Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Realizați reglarea culorilor.</p> <p>a De la panoul de control, navigați la:  <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Reglare culori</b></p> <p>Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil,  apăsați  pentru a naviga printre setări.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>a De la panoul de control, navigați la:  <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagini complexe &gt; Balans culori</b></p> <p>Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil,  apăsați  pentru a naviga printre setări.</p> <p>b Reglați setările.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Probleme cu e-mailul

### Nu se pot trimite e-mailuri

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Asigurați-vă că setările de e-mail SMTP sunt configurate corect.  Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Configurarea setărilor de e-mail SMTP" la pagina 54.</a></p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Configurarea setărilor de e-mail SMTP" la pagina 54.</a></p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 3</b> Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.  Puteți trimite un e-mail?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Probleme la expedierea faxurilor

### ID-ul apelantului nu este afișat

**Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea imprimantei pentru fax” la pagina 64](#).

Acțiune	Da	Nu
Activăți ID-ul apelantului. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Comenzi administrator &gt; Activare ID apelant</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil,  apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.  Este afișat ID-ul apelantului?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.  Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Căști</li> <li>• Robot telefonic</li> </ul> Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 3</b> Verificați dacă se aude tonul. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect.</li> <li>• Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.</li> </ul> <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> Verificați priza de perete a telefonului. <b>a</b> Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. <b>b</b> Așteptați tonul de apel. <b>c</b> Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. <b>d</b> Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. <b>e</b> Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN.</li> <li>• Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.</li> <li>• Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<b>Pas 6</b> Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie. <b>a</b> Deconectați alte echipamente (de ex. roboti telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. <b>b</b> Dezactivați funcția de apel în aşteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 7</b> Scanați documentul original, pagină cu pagină.  <b>a</b> Formați numărul de fax.  <b>b</b> Scanați documentul.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Se pot primi, dar nu și trimite faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Încărcați corespunzător un document original în ADF sau pe geamul scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.</li> <li>Formați numărul de telefon manual.</li> </ul> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați <a href="#">“Pagini necompletate sau albe” la pagina 213</a>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Nu se poate configura etherFAX

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Verificați conectivitatea imprimantei.</p> <p><b>a</b> Imprimați Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Rapoarte &gt; Rețea &gt; Pagină configurare rețea</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Verificați starea rețelei.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețea?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b> Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți configura etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Asigurați-vă că etherFAX este configurat corect. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurarea funcției de fax utilizând etherFAX” la pagina 67.</a></p> <p>Puteți configura etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Accesați <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări generale de fax.</b> Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p><b>b</b> Asigurați-vă că aveți numărul de fax corect.</p> <p><b>c</b> Asigurați-vă că opțiunea Transport fax este setată la etherFAX.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Împărtășiți documentele mari în fișiere de dimensiuni mai mici.</p> <p>Puteți trimite sau primi faxuri folosind etherFAX?</p>	Problema este rezolvată.	Accesați <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare.</p> <p>a Din panoul de control, accesați <b>Setări &gt; Rezolvarea problemelor &gt; Pagini de testare a calității imprimării</b>. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p>b Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Calitate slabă la imprimare" la pagina 213</a>.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p>a De la panoul de control, navigați până la:  <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax analogic &gt; Setări primire faxuri &gt; Comenzi pentru administrator</b>  Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați <b>OK</b> pentru a naviga printre setări.</p> <p>b În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimis mai redusă.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului

Acțiune	Nu	Da
<p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Trimiteti sau recuperați faxul.</p> <p>Există informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>a Asigurați-vă că driverul de imprimare este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 273</a>.</p> <p>b Trimiteti faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.</p> <p>b Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe <b>Proprietăți</b>, <b>Preferințe</b>, <b>Opțiuni</b> sau <b>Configurare</b>.</p> <p>c Faceți clic pe <b>Fax</b>, apoi debifați setarea <b>Se afișează setările înaintea trimiterii de faxuri</b>.</p> <p>d Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Probleme de scanare

### Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>a Oprită imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>Puteți trimite operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p>a Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor dintre imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>Puteți trimite operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Nu se poate scana către un folder din rețea

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p>a Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.</p> <p>b Scanăți un document cu ajutorul comenzii rapide. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă”</a> la pagina 80.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> Asigurați-vă că ați selectat corect calea și formatul folderului din rețea. De exemplu, <b>//server_hostname/foldername/path</b> , unde <b>server_hostname</b> este un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresă IP.  Calea și formatul folderului din rețea sunt corecte?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 3</b> Asigurați-vă că aveți permisiune de acces la scriere la folderul din rețea.  Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> Actualizați comanda rapidă pentru folderul de rețea. <b>a</b> Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> <li>Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.</li> </ul> <b>b</b> Faceți clic pe <b>Comenzi rapide</b> , apoi selectați o comandă rapidă. <b>Notă:</b> Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați <b>Folder de rețea</b> . <b>c</b> În câmpul Cale partajare, introduceți calea folderului din rețea.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>În cazul în care calea dvs. de partajare este <b>\server_hostname\foldername\path</b>, introduceți <b>//server_hostname/foldername/path</b>.</li> <li>Asigurați-vă că utilizează barele oblice spre dreapta atunci când introduceți calea de partajare.</li> </ul> <b>d</b> Din meniul Autentificare, selectați metoda dvs. de autentificare. <b>Notă:</b> Dacă Autentificarea este setată la „Se utilizează numele de utilizator și parola alocate”, introduceți-vă datele de conectare în câmpurile Nume de utilizator și Parolă. <b>e</b> Faceți clic pe <b>Salvare</b> .  Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> Asigurați-vă că imprimanta și folderul de rețea sunt conectate la aceeași rețea.  Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .

## Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scanerului.</li> <li><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.  Documentul sau fotografia se copiază corect?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.  Documentul sau fotografia se copiază corect?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Curățați geamul scanerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Curățarea scanerului” la pagina 175</a>.</li> <li><b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scanerului.</li> <li><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.  Calitatea copiei este satisfăcătoare?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</li> <li><b>b</b> Ajustați setările de calitate a scanării.</li> <li><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.  Calitatea copiei este satisfăcătoare?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p>Verificați conexiunile prin cablu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</li> <li><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  A reușit operația de scanare?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> Verificați fișierul pe care doriți să îl scanări. <b>a</b> Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. <b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanări nu este deschisă în altă aplicație. <b>c</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <b>a</b> Verificați dacă caseta de dialog <b>Adăugare marcat de oră sau Suprascriere fișier existent</b> este selectată în setările de configurare ale destinației. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Scanerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scanerului.  Capacul scanerului s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea.  Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Scanerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.   <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. <b>b</b> Copiați sau scanați documentul.  Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</li> <li><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</li> <li><b>c</b> Copiați sau scanați documentul.</li> </ul> <p>Scunerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Oprîți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</li> <li><b>b</b> Copiați sau scanați documentul.</li> </ul> <p>Scunerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistentă pentru clienti</a> .

## Ajustarea înregistrării scanerului

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scaner > Înregistrare manuală scaner**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Din meniul Test rapid imprimare, selectați **Pornire**.

3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scanerului, apoi selectați **Înregistrare suport plat**.

4 Din meniul Test rapid de copiere, selectați **Pornire**.

5 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.

6 Repetați [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Ajustarea înregistrării ADF

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scaner > Înregistrare manuală scaner**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Din meniul Test rapid imprimare, selectați **Pornire**.

3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.

4 Selectați **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

**Note:**

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu față în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu față în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

**5** Din meniul Test rapid de copiere, selectați **Pornire**.

**6** Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

**7** Repetați [pas 5 și pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistență tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apelați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

# Actualizarea și migrarea

## Hardware

### Opțiuni interne disponibile

- Carduri de memorie
  - PCIe
  - DDR3 DRAM
  - Memorie flash
- Carduri opționale
  - Carduri de fonturi
  - Carduri firmware
    - Formulare și coduri de bare
    - PRESCRIERE
- Hard disk imprimantă (SATA)


**Notă:** Unele aplicații sunt disponibile numai de anumite modele de imprimantă.

### Accesarea plăcii controlerului


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

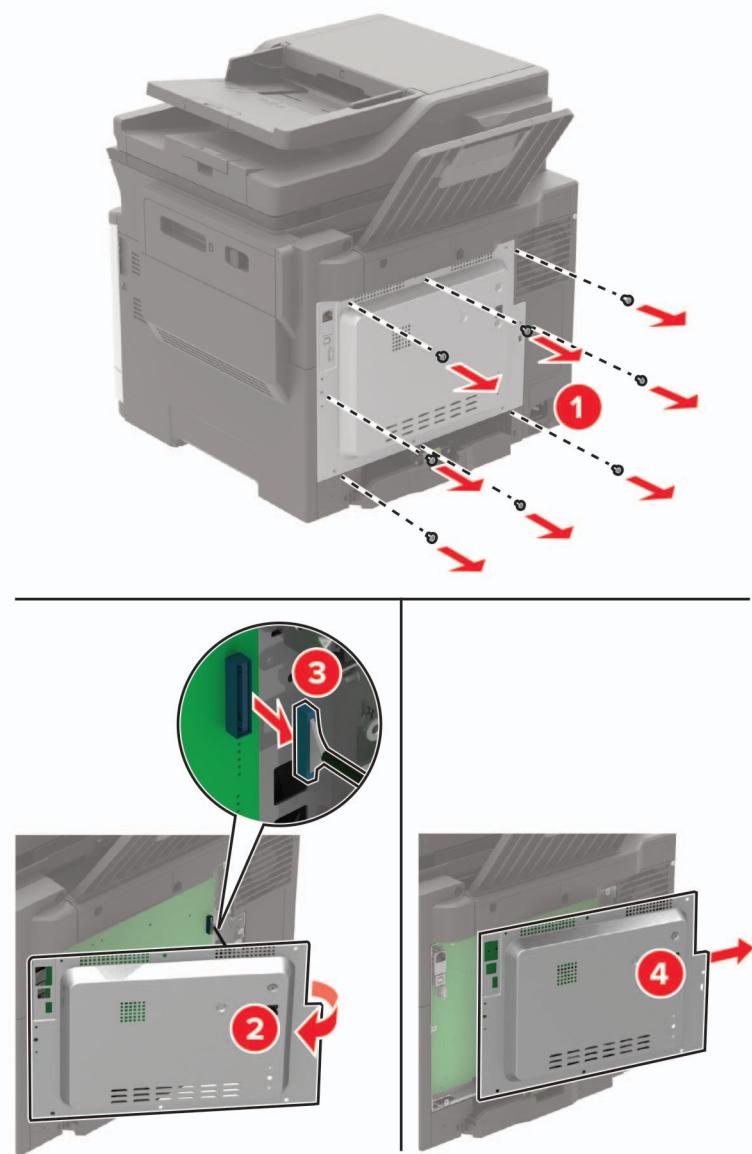

**4** Atașați capacul de acces.

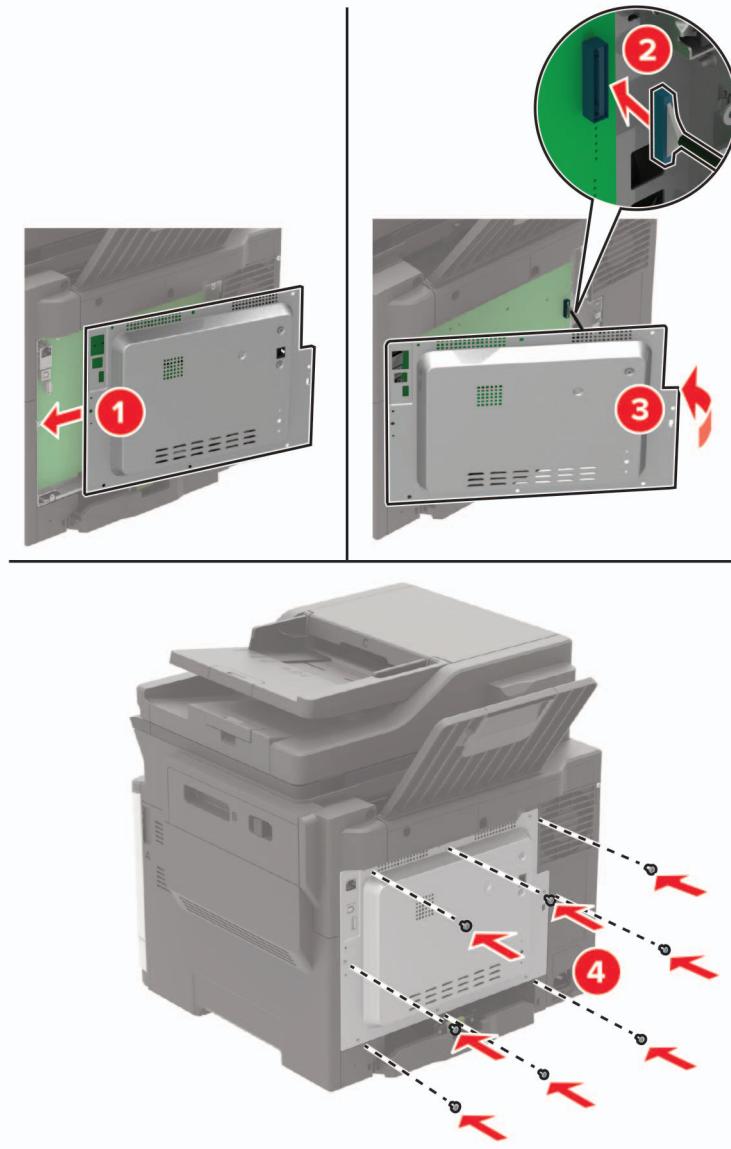

**5** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată adekvat, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


**6** Porniți imprimanta.

## Instalarea unui card de memorie

**ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al placii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale placii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

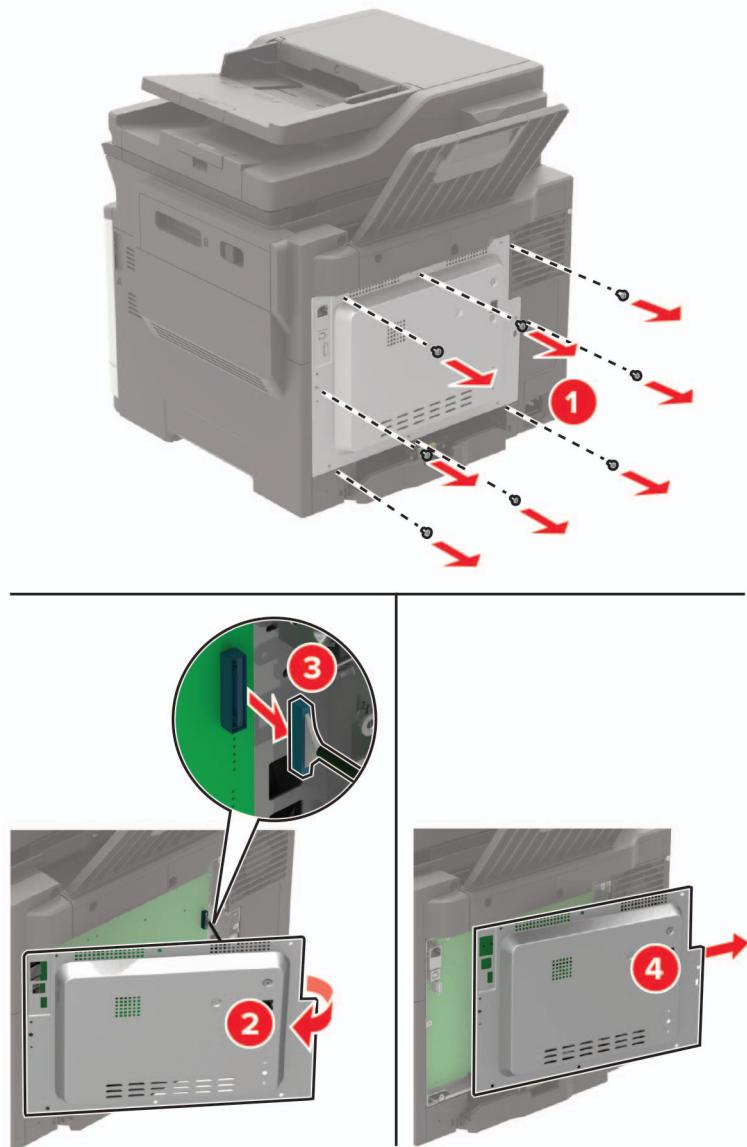

**4** Despachetați cardul de memorie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

**5** Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

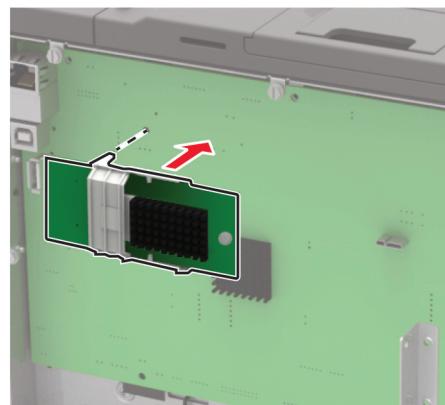

**6** Atașați capacul de acces.

**7** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**8** Porniți imprimanta.

## Instalarea unei cartele opționale


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**1** Opriți imprimanta.

**2** Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

**3** Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al placii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale placii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

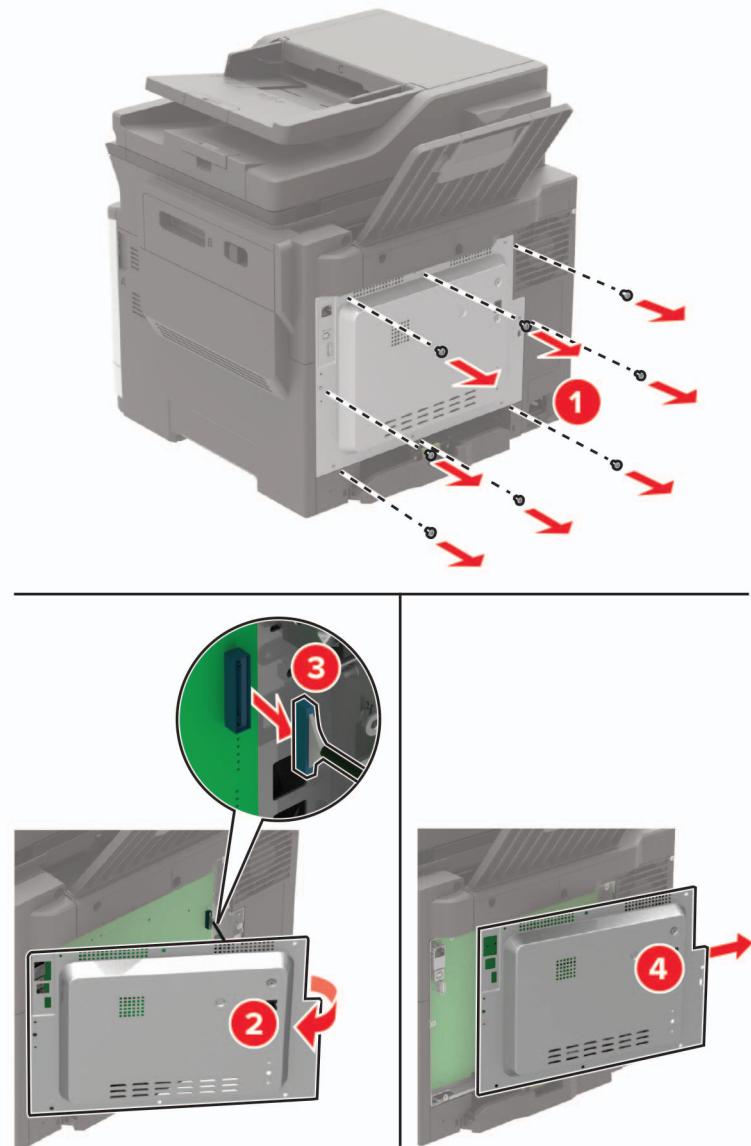

**4** Despachetați cartela opțională.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

**5** Împingeți placă ferm.

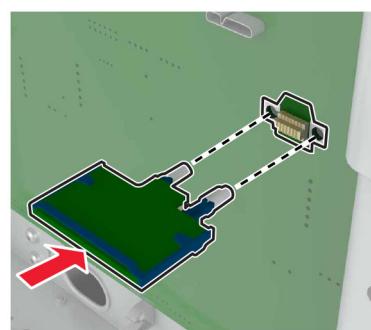

**Notă:** Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa controllerului.

- 6 Atașați capacul de acces.
- 7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


- 8 Porniți imprimanta.

## Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controllerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al placii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale placii controllerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controllerului.

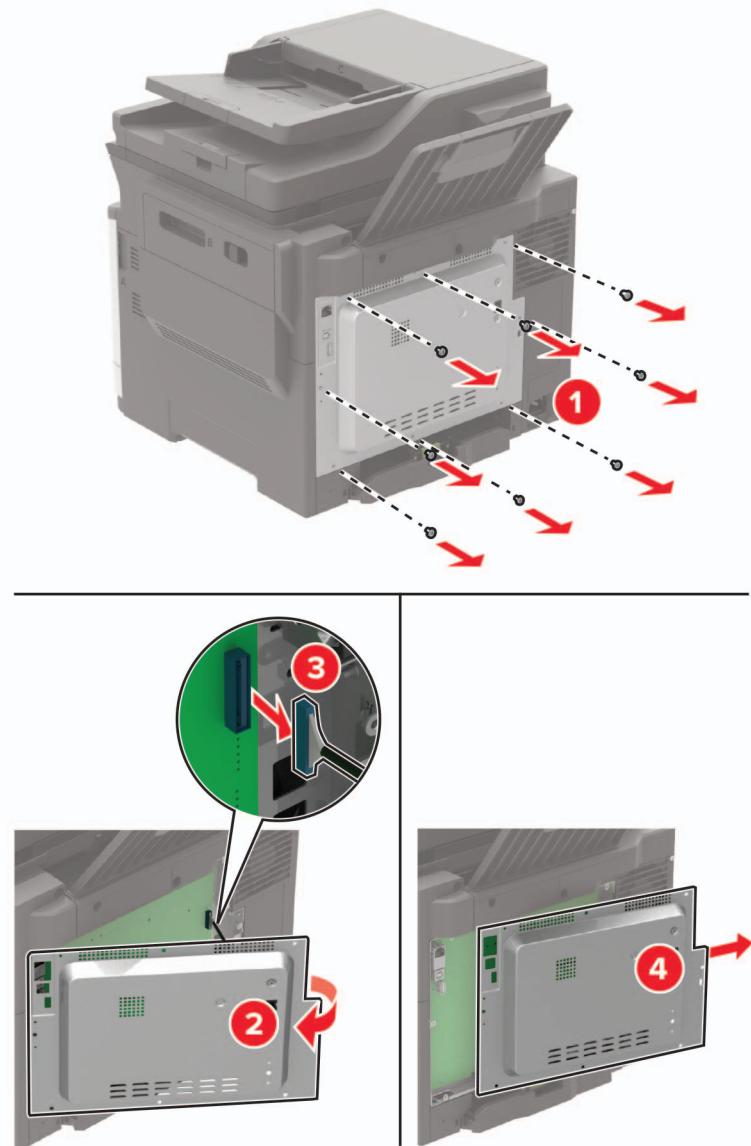

**4** Despachetați hard discul imprimantei.

**5** Atașați hard diskul, apoi conectați cablul de interfață al hard diskului la placa controlerului.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

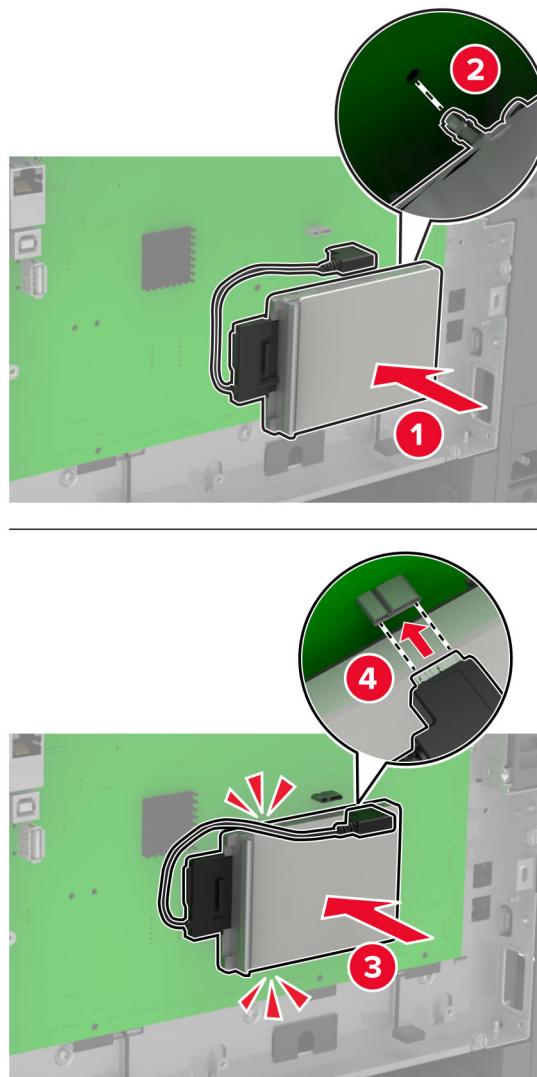

6 Ataşaţi capacul de acces.

7 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.

8 Porniţi imprimanta.

## Instalarea tăvilor opționale

**Notă:** În funcție de modelul imprimantei, puteți să instalați o tavă duală de 650 de coli sau atât o tavă duală de 650 de coli, cât și o tavă de 550 de coli.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placă controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.



**Notă:** Dacă instalați ambele tăvi opționale, poziționați tava de 550 coli dedesubtul tăvii duale de 650 de coli.

**5** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.



**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**6** Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 275.](#)

## Software

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

#### Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioră, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.

**1** Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- Accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

**2** Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

### Instalarea driverului de fax

**1** Accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), căutați modelul dvs. de imprimantă și apoi descărcați pachetul de instalare corespunzător.

**2** De pe computer, faceți clic pe **Proprietăți imprimantă**, apoi navați la fila Configurație.

**3** Selectați **Fax**, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

### Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 170.](#)
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 173.](#)
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 15.](#)

**Notă:** Cablul USB se comercializează separat.

## Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

**Notă:** Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 273.](#)

2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
  - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
  - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- g Faceți clic pe **Terminare**.

## Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.

2 Faceți clic pe , apoi selectați o imprimantă.

3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

**Note:**

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 273.](#)

4 Adăugați imprimanta.

## Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeti oricare dintre următoarele variante:
  - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
  - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

## Firmware

### Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. Într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

#### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
  - a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
  - b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

### Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

**3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.

**Notă:** Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

**a** Navigați la fișierul flash.

**Notă:** Asigurați-vă că ati dezarhivate fișierul ZIP cu firmware-ul.

**b** Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

## Note

### Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark CX522ade, Lexmark CX522de; Lexmark CX622ade, Lexmark CX622de; Lexmark CX625ade, Lexmark CX625adhe, Lexmark CX625de; Lexmark MC2425adw; Lexmark MC2535adw; Lexmark MC2640adwe; Lexmark XC2235; Lexmark XC4240, Lexmark XC4240i

Tip echipament:

7529

Modele:

081, 230, 238, 436, 486, 496, 636, 638, 686, 698, 836, 838, 898

### Note referitoare la ediție

Iulie 2024

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicate în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Gmail, Android, Google Play și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenziile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenziilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

## Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

## Niveluri de poluare fonnică


Măsurările următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărire	53 (pe o față); 55 (față-verso)
Scanarea	53
Copierea	56
Pregătit	16

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

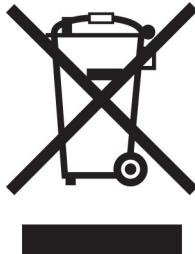

Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

## Baterie reîncărcabilă litiu-ion



Acet produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înălăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înălăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

## Regulamentul (UE) 2023/1542

Acet produs poate conține o baterie reîncărcabilă cu litiu, de tip monedă. Această baterie respectă Regulamentul (UE) 2023/1542. Conformitatea este indicată prin marcasul CE:



Acet produs poate conține una dintre următoarele baterii rotunde:

- Identificare baterie: Număr model Seiko MS621F  
Producător: Seiko Instruments Inc.  
Adresa producătorului: 8, Nakase 1-chome, Mihamachi, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonia
- Identificare baterie: Număr model Panasonic ML621  
Producător: Panasonic Energy Co., Ltd.  
Adresa producătorului: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonia
- Identificare baterie: Număr de model FDK ML621  
Producător: FDK Corporation  
Adresa producătorului: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonia

## Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați țara sau regiunea.
- 3 Selectați **Programul de colectare a cartușelor Lexmark**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componente cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

## ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



## Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică <sup>1</sup>	Între 15,3 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)

<sup>1</sup> Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %.

<sup>2</sup> Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.

## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieșire nominală (miliwăți): 15

Lungime de undă (nanometri): 650-670

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wăți)
Tipărire	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 400 (CX421, MC2325, MC2425); 530 (CX522, MC2535, XC2235); 580 (CX622, MC2640); 580 (CX625, XC4240) Față-verso: 280 (CX421, MC2325, MC2425); 360 (CX522, MC2535, XC2235); 420 (CX622, MC2640); 420 (CX625, XC4240)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	425 (CX421, MC2325, MC2425); 485 (CX522, MC2535, XC2235); 560 (CX622, MC2640); 540 (CX625, XC4240)
Scanare	Produsul scană documente de pe suport fizic.	25 (CX421, MC2325, MC2425); 28,5 (CX522, MC2535, XC2235); 29,5 (CX622, MC2640); 28 (CX625, XC4240)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	25 (CX421, MC2325, MC2425); 26,5 (CX522, MC2535, XC2235); 28,5 (CX622, MC2640); 29,5 (CX625, XC4240)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	2,2 (CX421, MC2325, MC2425); 1,9 (CX522, MC2535, XC2235); 1,8 (CX622, MC2640); 1,8 (CX625, XC4240)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,2 (CX421, MC2325, MC2425); 0,2 (CX522, MC2535, XC2235); 0,2 (CX622, MC2640); 0,2 (CX625, XC4240)
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,2 (CX421, MC2325, MC2425); 0,2 (CX522, MC2535, XC2235); 0,2 (CX622, MC2640); 0,2 (CX625, XC4240)

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute): 15

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

## Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt opuse în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeti oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Epirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Epirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile 3 zile

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

### Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby  $\leq 1$  W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

## Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

## Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțești consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații**

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M14-002 sau LEX-M03-002

## **Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir**

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

## **Notificare privind componentele modulare**

Modelele fără fir conțin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

## **Expunerea la radiații de radio-frecvență**

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

## **Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



**Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă**

Acst produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

**Informații aplicabile mai multor modele**

Următoarele informații se aplică tuturor modelelor de imprimantă CX421 (7529-230), CX522 (7529-436), MC2325 (7529-081), MC2425 (7529-238), MC2535 (7529-486) și XC2235 (7529-496).

**Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acst produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acst produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

**Informații specifice modelului**

Următoarele informații se aplică numai modelelor de imprimante CX622 (7529-636, 7529-638), CX625 (7529-836, 7529-838), MC2640 (7529-686) și XC4240 (7529-898).

**Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acst produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice

proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat pentru SEE/UE este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. Importatorul din SEE/UE este: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Elveția. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

## **Notă cu privire la interferențele radio**

### **Avertisment**

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 și cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

# Index

## A

A fost detectată o memorie flash defectă 242  
A fost detectată o memorie flash neformatată 243  
accesarea plăcii controlerului 263  
activare numere personale de identificare 31  
activare parole vocale 31  
activarea ghidării vocale 30  
activarea modului Mărire 30  
activarea portului USB 238  
activarea Wi-Fi Direct 172  
actualizarea firmware-ului 275  
Adaptor RJ-11 71  
adăugarea contactelor 28  
adăugarea de imprimante la un computer 273  
adăugarea grupurilor 29  
adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 275  
adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 275  
adresă FTP  
  crearea unei comenzi rapide 80  
afișarea pictogramelor pe ecranul de pornire 23  
AirPrint  
  utilizare 45  
ajustarea luminozității faxurilor 75  
alerte de poștă electronică configurare 168  
alimentator automat de documente (ADF)  
  utilizare 51, 54, 64, 78  
alimentator manual  
  încărcare 35  
alimentator multifuncțional  
  încărcare 34  
anularea legării tărilor 37  
aplicații acceptate 23  
aplicații, acceptate 23  
asistența pentru clienți contactare 262

Asistență pentru clienți utilizare 26  
așezarea de colii de separare între copii 53  
atașarea cablurilor 15  
atribuirea imprimantei la un model pentru sonerie 73

## B

blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente 206  
blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional 210  
blocaj de hârtie în recipientul standard 206  
blocaj hârtie în panouri 200  
blocaj hârtie la ușa A 200  
blocaj hârtie, eliminare  
  în alimentatorul automat de documente 206  
blocaje  
  evitare 198  
  identificarea zonelor de blocaj 199  
  locații 199  
blocaje de hârtie  
  evitare 198  
blocaje de hârtie, eliminare  
  în alimentatorul manual 211  
  în unitatea de fuziune 200  
  în unitatea duplex 200  
blocaje, eliminare  
  în alimentatorul automat de documente 206  
  în alimentatorul manual 211  
  în unitatea de fuziune 200  
  în unitatea duplex 200  
blocarea faxurilor nesolicitante 76

## C

cablu Ethernet 15  
cablu USB 15  
calitate slabă a imprimării faxului 256  
calitatea imprimării  
  curățarea scannerului 175  
cartelă de memorie  
  instalare 266

cartelă optională  
  instalare 267  
carton  
  încărcare 34  
cartuș de toner  
  comandă 179  
  înlocuire 183  
coduri QR  
  adăugare 26  
colajarea copiilor  
  copiere 53  
coli de separare între copii  
  plasare 53  
comandarea consumabilelor  
  cartuș de toner 179  
  kit de imagistică 182  
recipient pentru toner rezidual 182  
comandarea unui kit de imagistică alb-negru 182  
comandarea unui kit de imagistică alb-negru și color 182  
comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual 182  
comandă  
  kit de întreținere unitate de fuziune 182  
comandă rapidă  
  Copiere 24  
  E-mail 24  
  Fax 24  
  FTP 24  
comenzi rapide  
  creare 24  
computer  
  conectarea la imprimantă 173  
computer, scanare către 78  
conectare la rețea fără fir  
  utilizarea metodei cu apăsare pe buton 171  
  utilizarea metodei PIN 171  
conectarea imprimantei la o rețea fără fir 170  
conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 73  
conectarea unui computer la imprimantă 173

- conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 172  
conectivitatea imprimantei verificare 241  
configurare fax analogic 66  
configurare fax conexiune linie telefonică standard 68  
în funcție de țară sau regiune 71  
configurarea alertelor de poștă electronică 168  
configurarea aplicației Cote dispozitiv 25  
configurarea formatului universal de hârtie 32  
configurarea funcției de fax folosind serverul de fax 68  
configurarea funcției de fax utilizând etherFAX 67  
configurarea notificărilor pentru consumabile 168  
configurarea orei de vară 73  
configurarea setărilor difuzorului de fax 169  
configurarea setărilor serverului de e-mail 54  
configurarea Wi-Fi Direct 172  
configurațiile de imprimantă 13  
conservarea consumabilelor 197  
consumabil care nu provine de la Lexmark 243  
consumabile conservare 197  
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 262  
kontakte adăugare 28 editare 29 ștergere 29  
contoare de utilizare a consumabilelor resetare 243  
Conținut corecție culori 248  
copiere ambele fețe ale hârtiei 52  
crearea unei comenzi rapide 53  
utilizarea ADF 51  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 51  
utilizarea geamului scannerului 51  
Copiere carte de identitate configurare 23  
copiere față-verso 52  
copiere pe hârtie cu antet 52  
copiere, depanare calitate slabă copiere 259  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 259  
scannerul nu răspunde 260  
copierea fotografiilor 51  
copierea mai multor pagini 53  
copierea mai multor pagini pe o singură coală 53  
corectare manuală culoare aplicare 248  
Corecție culori manuală 248  
Cote dispozitiv configurare 25  
crearea de comenzi rapide 24  
crearea folderelor pentru marcaje 28  
crearea marcajelor 27  
crearea unei comenzi rapide adresă FTP 80  
copiere 53  
destinație fax 74  
e-mail 62  
crearea unei comenzi rapide pentru copiere 53  
crearea unei comenzi rapide pentru FTP 80  
crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 74  
crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică 62  
crearea unei copii 51  
crearea unui profil Cloud Connector 27  
criptare hard disk de imprimantă 166  
culoarea butonului de alimentare înțelegerea stării 20  
cum se utilizează Asistența pentru clienți 26  
cum se utilizează Generatorul de coduri QR 26  
curățare exteriorul imprimantei 175 interiorul imprimantei 175 scanner 175  
curățarea ecranului tactil 178  
curățarea imprimantei 175  
curățarea scannerului 164
- ## D
- dată și oră setări fax 73  
declarație de volatilitate 166  
defecți repetitive 231  
depanare copiere calitate slabă copiere 259  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 259  
scannerul nu răspunde 260  
scannerul nu se închide 260  
depanare fax calitate slabă a imprimării faxului 256  
identificatorul de apelant nu este afișat 252  
informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 256  
nu se poate configura etherFAX 255  
nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 256  
nu se pot primi faxuri folosind faxul analogic 254  
nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 254  
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 255  
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 252  
depanare, fax identificatorul de apelant nu este afișat 252  
informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 256  
nu se poate configura etherFAX 255  
nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 256

nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 254  
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 255  
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 252  
destinație fax  
crearea unei comenzi rapide 74  
dezactivarea rețelei Wi-Fi 174  
difuzor  
volum implicit 169  
dimensiuni de hârtie acceptate 38  
dispozitiv mobil  
conectare la imprimantă 172  
imprimare de pe 44, 45  
documente, imprimare de pe computer 44  
de pe un dispozitiv mobil 44  
driver de fax  
instalare 273  
driver de imprimare  
instalare 273  
opțiuni hardware,  
adăugare 275

## E

e-mail  
crearea unei comenzi rapide 62  
trimitere 62  
Eco Mode  
setare 196  
economia de hârtie 53  
ecran de pornire  
afișarea pictogramelor 23  
particularizare 23  
ecran tactil  
curățare 178  
editarea contactelor 29  
editarea grupurilor 29  
eliminarea blocajelor de hârtie  
recipient standard 206  
eliminarea blocajului de hârtie  
în alimentatorul multifuncțional 210  
în tăvi 200  
etherFAX, utilizare  
configurarea funcției de fax 67  
evitarea blocajelor de hârtie 198

expedierea imprimantei 196  
exportul unui fișier de configurare  
utilizarea Embedded Web Server 275

## F

fax  
păstrare 76  
redirecționare 76  
trimitere 73  
fax acceptat 65  
fax analogic  
configurare 66  
nu se pot primi faxuri 254  
faxuri nesolicitante  
blocare 76  
firmware, actualizare 275  
folder de rețea  
scanarea către 80  
fotografii  
copiere 51  
funcție de e-mail  
configurare 54  
furnizorii de servicii de e-mail 54

## G

găsirea informațiilor despre imprimantă 11  
găsirea numărului de serie al imprimantei 16  
geam scanner  
utilizare 51, 54, 64, 78  
gestionarea economizorului de ecran 24  
Ghidare vocală  
activare 30  
rată de vorbire 30  
greutăți acceptate pentru hârtie 41  
grupuri  
adăugare 29  
editare 29  
ștergere 29

## H

hard disk de imprimantă  
criptare 166  
instalare 269  
hârtie cu antet  
copiere pe 52

încărcare 34, 35  
Hârtie universală  
configurare 32

## I

importul unui fișier de configurare  
utilizarea Embedded Web Server 275  
imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 239  
imprimanta nu răspunde 237  
imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 240  
imprimantă  
complet configurață 13  
expediere 196  
imprimantă, mesaje  
A fost detectată o memorie flash defectă 242  
A fost detectată o memorie flash neformată 243  
consumabil care nu provine de la Lexmark 243  
Înlăuciți cartușul, nepotrivire  
regiune imprimantă 243  
Întreținere scanner necesară,  
utilizați kitul ADF 244  
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 242  
imprimare  
de la o unitate flash 46  
de pe computer 44  
de pe un dispozitiv mobil 44, 45  
dintr-un profil Cloud Connector 49  
jurnal fax 76  
listă de directoare 50  
listă de eșantioane de fonturi 50  
lucrări de imprimare confidențiale 48  
lucrări de imprimare repetitive 48  
lucrări în așteptare 48  
Pagină setări meniu 164  
pagini de testare a calității 164  
rezervarea lucrărilor de imprimare 48

utilizarea Mopria Print Service 44 utilizând Wi-Fi Direct 45 verificarea lucrărilor de imprimare 48 imprimare de pe un computer 44 imprimare lentă 233 imprimarea de documente asamblate nu funcționează 245 imprimarea de pe o unitate flash 46 indicator luminos înțelegerea stării 20 informații de siguranță 9, 10 informații despre imprimantă găsire 11 informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 256 instalarea driverului de fax 273 instalarea driverului de Imprimare 273 instalarea echipamentelor optionale hard disk de imprimantă 269 instalarea software-ului imprimantei 273 instalarea tăvilor 272 instalarea unei cartele de memorie 266 Instalarea unei cartele optionale 267

## I

încărcarea alimentatorului manual 35 încărcarea alimentatorului multifuncțional 34 încărcarea tăvilor 32 îndepărțarea blocajelor în alimentatorul multifuncțional 210 în tăvi 200 înlăturierea consumabilelor cartuș de toner 183 kit de imagistică alb-negru 188 kit de imagistică alb-negru și color 188 recipient pentru toner rezidual 185 Înlăturiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 243

Întrebări frecvente despre imprimarea color 249 Întreținere scanner necesară, utilizați kitul ADF 244

## J

jurnal fax imprimare 76

## K

kit de imagistică comandă 182 înlocuire 188 kit de întreținere unitate de fuziune comandă 182

## L

legarea tăvilor 37 Lexmark Mobile Print utilizare 44 Lexmark ScanBack Utility utilizare 78 listă de directoare imprimare 50 listă de eșantioane de fonturi imprimare 50 localizarea slotului de securitate 165 locație imprimantă selectare 12 lucrări de imprimare confidentiale 47 lucrări de imprimare neimprime 232 lucrări de imprimare repetitive 47 lucrări în așteptare 47 luminozitate fax reglare 75 luminozitatea afișajului reglare 197 luminozitatea tonerului reglare 248

## M

marcaje creare 27 crearea folderelor pentru 28 mărirea unei copii 52 memoria imprimantei ștergere 165

memorie din hard diskul imprimantei 166 ștergere 166 memorie nevolatilă 166 ștergere 165 memorie volatilă 166 ștergere 165 meniu 802.1x 151 Accesibilitate 92 Ajutor 163 Aspect 99 Calitate 101 Colectare anonimă a datelor 91 Comenzi rapide 163 Configurare 100 Configurare fax 114 Configurare imprimare confidențială 160 Configurare link Web 132 Configurare poștă electronică 125 Configurarea serverului de fax 123 Configurație LPD 151 Configurație tavă 108 Configurație universală 108 Conturi locale 156 Despre această imprimantă 98 Dimensiuni de scanare particularizate 109 Dispozitiv 162 Diverse 161 Eco Mode 86 Ethernet 147 Evidență lucrări 102 Fax 163 Fără fir 144 Gestionare permisiuni 155 Gestionarea energiei 91 HTML 107 Imagine 107 Imprimare 162 Imprimare unitate flash 141 IPsec 150 Jurnalul auditului de securitate 157 Meniu Configurare 93 Mod Fax 113 Notificări 87 Pagină setări meniu 162

Panou de operare la distanță 86  
PCL 105  
PDF 104  
Pictograme vizibile pe ecranul de pornire 98  
PostScript 104  
Preferințe 84  
Prezentare generală rețea 143  
Restrictions de conectare 159  
Restrictions de accesul la rețeaua externă 154  
Rețea 163  
Revenire la setările prestable din fabrică 93  
Rezolvarea problemelor 164  
Scanare unitate flash 137  
Setări HTTP/FTP 152  
Setări implicite e-mail 127  
Setări implicite FTP 133  
Setări prestable copiere 110  
Setări soluții LDAP 161  
SNMP 149  
Ștergere fișiere de date temporare 161  
Ștergere pentru scoaterea din uz 97  
TCP/IP 148  
ThinPrint 153  
Tipuri suport 109  
USB 153  
Wi-Fi Direct 146  
XPS 104  
meniu Setări HTTP/FTP 152  
meniuri  
  Criptare disc 161  
  Programare dispozitive  
    USB 157  
meniurile imprimantei 83  
metoda cu apăsare pe buton 171  
metoda numărului personal de identificare 171  
micșorarea unei copii 52  
mod Hibernare  
  setare 196  
mod Mărire  
  activare 30  
Mod Repaus  
  setare 196

moduri de economisire a energiei  
  setare 196  
Mopria Print Service 44  
mufă adaptoare 71  
mutarea imprimantei 195

**N**

navigare pe ecran  
  cu ajutorul gesturilor 31  
navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor 31  
niveluri de poluare fonică 278  
note 278, 279, 282, 283, 284, 285  
note FCC 284  
note privitoare la emisii 278, 284  
notificări pentru consumabile  
  configurare 168  
nu se poate citi unitatea flash  
  rezolvarea problemelor,  
    imprimare 238  
nu se poate scana către un folder din rețea 257  
nu se poate trimite pagina de înscriere a faxului de la computer 256  
nu se pot primi faxuri folosind faxul analogic 254  
nu se pot trimite e-mailuri 251  
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind etherFAX 255  
nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 252  
număr de serie, imprimantă găsire 16  
numere personale de identificare  
  activare 31

**O**

opțiunea internă nu este detectată 241  
opțiuni hardware  
  cartelă de memorie 266  
  tăvi 272  
opțiuni hardware, adăugare  
  driver de imprimare 275  
opțiuni imprimantă, depanare  
  opțiunea internă nu poate fi detectată 241

opțiuni interne  
  cartelă de memorie 263  
  cartelă firmware 263  
  hard disk de imprimantă 263  
opțiuni interne, adăugare  
  driver de imprimare 275  
oră de vară  
  configurare 73

**P**

Pagină setări meniu imprimare 164  
paginile blocate nu sunt reimprime 248  
panou de control  
  Lexmark CX522 19  
  Lexmark CX622 19  
  Lexmark MC2535 19  
  Lexmark MC2640 19  
  Lexmark XC2235 19  
parole vocale  
  activare 31  
Particularizarea afișării utilizare 24  
păstrarea faxurilor 76  
personalizarea afișajului 24  
pictograme pe ecranul de pornire  
  afișare 23  
  utilizare 22  
placă controller  
  accesare 263  
plicuri  
  încărcare 34, 35  
plicurile se lipesc la imprimare 244  
port LINE 15  
port USB 15  
  activare 238  
Portul Ethernet 15  
porturile imprimantei 15  
priză pentru cablul de alimentare 15  
profil Cloud Connector  
  creare 27  
  imprimare de pe 49  
  scanarea către 82  
programarea unui fax 74

**R**

rapoartele imprimantei vizualizare 168 rată de vorbire pentru ghidare vocală reglare 30 reciclare ambalaj Lexmark 197 produse Lexmark 197 recipient pentru toner rezidual înlocuire 185 redirecționarea unui fax 76 reglare înregistrare ADF 261 înregistrare scanner 261 reglarea luminozității afișaj 197 reglarea luminozității tonerului 248 reglarea ratei de vorbire Ghidare vocală 30 reglarea volumului implicit al difuzorului 169 reglarea volumului implicit căști 169 resetare contoare de utilizare a consumabilelor 243 resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 243 rețea fără fir 170 conectarea imprimantei la 170 Wi-Fi Protected Setup 171 rețea Wi-Fi dezactivare 174 revenire la setările prestable din fabrică 166 rezoluție fax modificare 75 rezolvarea problemelor imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 239 imprimanta nu răspunde 237 imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 240 Întrebări frecvente despre imprimarea color 249 rezolvarea problemelor de calitate a imprimării culori care lipsesc 220 defecte repetitive 231

densitate de imprimare neuniformă 225 fundal gri sau colorat 216 imagini complet colorate sau negre 223 imagini fantomă pe materialele imprimate 215 imprimare cu pete și puncte 221 imprimare oblică 222 imprimare strâmbă 222 încrățirea hârtiei 245 linii orizontale albe 229 linii orizontale închise la culoare 226 linii verticale albe 230 linii verticale colorate sau alternante 227 materiale imprimate întunecate 214 materiale imprimate luminoase 218 materialul imprimat are o anumită tentă 251 pagini albe 213 pagini goale 213 text sau imagini trunchiate 223 tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 224 rezolvarea problemelor de imprimare documentele confidențiale și alte documente în aşteptare nu se imprimă 236 hârtia se blochează frecvent 247 imprimare lentă 233 imprimarea de documente asamblate nu funcționează 245 legarea tărilor nu funcționează 246 lucrarea este imprimată din tava incorectă 235 lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 235 lucrările de imprimare nu sunt imprimate 232 margini incorecte 217 nu se poate citi unitatea flash 238

paginile blocate nu sunt reimprimate 248 plicurile se lipesc la imprimare 244 rezolvarea problemelor de scanare calitate slabă copiere 259 copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 259 lucrarea de scanare nu a reușit 259 nu se poate scana către folderul de rețea 257 nu se poate scana de la un computer 257 scanarea durează prea mult 260 scanarea îngheată computerul 260 scannerul nu răspunde 260 rezolvarea problemelor legate de e-mail nu se pot trimite e-mailuri 251 rezolvarea problemelor, calitatea imprimării culori care lipsesc 220 defecte repetitive 231 densitate de imprimare neuniformă 225 fundal gri sau colorat 216 imagini complet colorate sau negre 223 imagini fantomă pe materialele imprimate 215 imprimare cu pete și puncte 221 imprimare oblică 222 imprimare strâmbă 222 încrățirea hârtiei 245 linii orizontale albe 229 linii orizontale închise la culoare 226 linii verticale albe 230 linii verticale colorate sau alternante 227 materiale imprimate întunecate 214 materiale imprimate luminoase 218 materialul imprimat are o anumită tentă 251 pagini albe 213

- pagini goale 213  
text sau imagini trunchiate 223  
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 224
- rezolvarea problemelor, e-mail nu se pot trimite e-mailuri 251
- rezolvarea problemelor, imprimare documentele confidențiale și alte documente în aşteptare nu se imprimă 236  
hârtia se blochează frecvent 247  
imprimare lentă 233  
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 245  
legarea tărilor nu funcționează 246  
lucrarea este imprimată din tava incorectă 235  
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 235  
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 232  
margini incorecte 217  
paginile blocate nu sunt reimprime 248  
plicurile se lipesc la imprimare 244
- rezolvarea problemelor, scanare calitate slabă copiere 259  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 259  
lucrarea de scanare nu a reușit 259  
nu se poate scana către un folder din rețea 257  
nu se poate scana de la un computer 257  
scannerul nu răspunde 260  
scannerul nu se închide 260
- robot telefonic configurare 68  
rularea unei expuneri de diapositive 24
- S**  
Scan Center configurare 25  
scanare către e-mail 62
- către un computer 78  
într-un folder din rețea 80  
într-un profil Cloud Connector 82  
pe un server FTP 80  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 78  
utilizarea greamului scannerului 78  
scanare către o unitate flash 81  
scanarea pe un server FTP utilizarea panoului de control 80  
scanner curățare 175  
scannerul nu se închide 260  
schimbarea rezoluției faxului 75  
schimbarea setărilor portului imprimantei după instalarea ISP 174  
schimbarea tapetului 24  
securizarea memoriei imprimantei 166  
selectarea unei locații pentru imprimantă 12  
server de e-mail configurare 54  
server de fax, utilizare configurarea funcției de fax 68  
server FTP, scanare la utilizarea panoului de control 80  
serviciu de sonerie distinctă, fax activare 73  
setarea dimensiunii hârtiei 32  
setarea tipului de hârtie 32  
setări de protejare a mediului 196  
Setări economice și ecologice configurare 26  
setări implicite din fabrică restabilire 166  
setări port imprimantă modificare 174  
setări SMTP configurare 54  
setările difuzorului de fax configurare 169  
setările imprimantei revenire la setările preestabilite din fabrică 166
- slot de securitate localizare 165  
software pentru imprimantă instalare 273  
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 242  
spațiul liber din jurul imprimantei 12  
stare consumabile verificare 178  
stare piese verificare 178  
starea imprimantei 20  
stocarea lucrărilor de imprimare 47
- S**  
ștergere memorie de pe hard diskul imprimantei 166  
ștergere memorie hard disk imprimantă 166  
ștergerea contactelor 29  
ștergerea grupurilor 29  
ștergerea memoriei imprimantei 165, 166
- T**  
tastatură pe afișaj utilizare 31  
tastatură virtuală utilizare 31  
tăvi anularea legării 37  
instalare 272  
încărcare 32  
legare 37  
temperatură în jurul imprimantei 12, 281  
tipuri de fișiere acceptate 47  
tipuri de hârtie acceptate 41  
trimitere fax 73  
setarea datei și orei 73  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 64  
utilizarea greamului scannerului 64

trimitere prin e-mail  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 54  
utilizarea geamului scanerului 54  
trimitera e-mailului 62  
trimitera unui fax programat 74

## W

Wi-Fi Direct  
activare 172  
configurare 172  
imprimare de pe un dispozitiv mobil 45  
Wi-Fi Protected Setup  
rețea fără fir 171

## U

umiditate în jurul imprimantei 281  
unitate flash  
imprimare de pe 46  
scanarea către 81  
unități flash acceptate 47  
utilizare  
componente originale Lexmark 179  
consumabile originale Lexmark 179  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 51, 54, 64, 78  
utilizarea ecranului de pornire 22  
utilizarea funcției Particularizarea afișării 24  
utilizarea geamului scanerului 51, 54, 64, 78  
utilizarea panoului de control Lexmark CX421 18  
Lexmark CX625 20  
Lexmark MC2325 18  
Lexmark MC2425 18  
Lexmark XC4240 20

## V

verificarea conectivității imprimantei 241  
verificarea lucrărilor de imprimare 47  
verificarea stării pieselor și a consumabilelor 178  
vizualizarea rapoartelor 168  
volum implicit căști reglare 169  
volum implicit difuzor reglare 169