



CX421、CX522、CX622、 CX625、MC2325、MC2425、 MC2535、MC2640、XC2235、 XC4240 多功能数码复合机

用户指南

2024 年 7 月

www.lexmark.com

机器类型:

7529

型号:

081、230、238、436、486、496、636、638、686、698、836、838、898

目录

安全信息	8
约定.....	8
产品声明.....	8
了解打印机	11
查找有关打印机的信息.....	11
为打印机选择位置.....	12
打印机配置.....	13
连接电缆.....	14
查找打印机序列号.....	16
使用控制面板	18
Lexmark CX421、MC2325 和 MC2425 多功能数码复合机	18
Lexmark CX522、CX622、MC2535、MC2640 和 XC2235 多功能数码复合机	19
Lexmark CX625 和 XC4240 多功能数码复合机	20
理解电源按钮和指示灯的状态.....	20
设置和使用主屏幕应用程序	22
使用主屏幕.....	22
定制主屏幕.....	23
支持的应用程序.....	23
设置身份证复印.....	23
创建快捷方式.....	24
使用“显示定制”.....	24
设置扫描中心.....	25
设置设备配额.....	25
使用 QR 码生成器.....	25
配置环保设置.....	26
使用客户支持.....	26
创建云连接器配置文件.....	26
管理书签.....	27
创建书签.....	27
创建文件夹.....	27
管理联系人.....	28
添加联系人.....	28

添加组	28
编辑联系人或组	28
删除联系人或组	29
设置和使用辅助功能.....	30
启用放大模式.....	30
激活语音引导.....	30
调整语音引导的语速.....	30
使用手势导航屏幕.....	30
使用显示屏上的键盘.....	31
启用口头密码或个人身份识别码.....	31
加载纸张和特殊介质.....	32
设置纸张尺寸和类型.....	32
配置 Universal 纸张设置.....	32
加载进纸匣.....	32
加载多功能进纸器.....	34
加载手动进纸器.....	35
连接进纸匣.....	36
纸张支持.....	38
支持的纸张尺寸.....	38
支持的纸张类型.....	40
支持的纸张重量.....	41
不可接受的纸张.....	42
使用再生纸.....	42
打印.....	43
从计算机打印.....	43
从移动设备打印.....	43
从闪存驱动器打印.....	44
支持的闪存驱动器和文件类型.....	45
配置保密作业.....	46
打印保密和其他挂起作业.....	46
从云连接器配置文件打印.....	47
打印字体样本列表.....	48
打印目录列表.....	48

复印	49
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	49
进行复印.....	49
复印照片.....	49
使用信签复印.....	50
在纸张的两个面上复印.....	50
缩小或放大副本.....	50
逐份打印副本.....	50
在副本之间放置分隔页.....	51
将多个页面复印到一张纸上.....	51
创建复印快捷方式.....	51
电子邮件	52
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	52
配置电子邮件 SMTP 设置.....	52
发送电子邮件.....	59
创建电子邮件快捷方式.....	60
传真	61
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	61
设置打印机发送传真.....	61
发送传真.....	69
调度传真.....	70
创建传真目标快捷方式.....	70
更改传真分辨率.....	71
调整传真浓度.....	71
打印传真日志.....	71
阻止垃圾传真.....	72
挂起传真.....	72
转发传真.....	72
扫描	73
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	73
扫描到计算机.....	73
扫描到 FTP 服务器.....	74
使用快捷方式扫描到网络文件夹.....	74

创建 FTP 快捷方式.....	75
扫描到闪存驱动器.....	76
扫描到云连接器配置文件.....	77
理解打印机菜单.....	78
菜单一览表.....	78
设备.....	79
打印.....	93
纸张.....	101
复印.....	103
传真.....	107
电子邮件.....	119
FTP.....	127
USB 驱动器.....	131
网络/端口.....	136
安全.....	147
报告.....	154
帮助.....	155
疑难解答.....	156
打印菜单设置页.....	156
保护打印机.....	157
定位安全槽.....	157
清除打印机内存.....	157
清除打印机硬盘内存.....	157
加密打印机硬盘.....	158
还原出厂默认设置.....	158
易失性声明.....	158
维护打印机.....	160
配置耗材通知.....	160
设置电子邮件警报.....	160
查看报告.....	160
调整扬声器音量.....	161
网络连接.....	162
清洁打印机部件.....	166
订购部件和耗材.....	170

更换部件和耗材.....	174
移动打印机.....	186
节省能源和纸张.....	187
循环再生.....	188
清除卡纸.....	189
避免卡纸.....	189
识别卡纸位置.....	190
纸张卡在进纸匣中.....	191
纸张卡在盖门 A 内.....	191
纸张卡在盖门 C 内.....	197
纸张卡在标准接纸架中.....	197
纸张卡在多功能进纸器中.....	201
纸张卡在手动进纸器中.....	202
疑难解答.....	203
打印质量问题.....	203
打印问题.....	204
打印机不响应.....	226
无法读取闪存驱动器.....	227
启用 USB 端口.....	227
网络连接问题.....	228
硬件选件问题.....	230
耗材问题.....	231
进纸问题.....	232
颜色质量问题.....	236
电子邮件问题.....	239
传真问题.....	239
扫描问题.....	244
联系客户支持.....	248
升级和迁移.....	249
硬件.....	249
软件.....	259
固件.....	261

注意事项.....	262
索引.....	269

安全信息






约定

注意： 注意指出可以帮助您的信息。










警告： 警告指出可能会损坏产品硬件或软件的事物。


小心： 小心指出可能导致人身伤害的潜在危险情况。


不同类型的警告语句包括：


-  **小心—可能的伤害：** 指出人身伤害的风险。
-  **小心—电击危险：** 指出电击的风险。
-  **小心—发热表面：** 指出如果触碰会燃烧的风险。
-  **小心—倾翻危险：** 指出挤压危险。
-  **小心—夹伤危险：** 指出被卡在运动部件之间的风险。

产品声明


-  **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。
-  **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。
-  **小心—可能的伤害：** 请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器，或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷，并可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。
-  **小心—可能的伤害：** 只有正确连接在打印机和随打印机提供的电源线之间的 Lexmark 内联浪涌保护器可以用于此产品。使用非 Lexmark 的浪涌保护设备可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。
-  **小心—可能的伤害：** 为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线（RJ-11）。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
-  **小心—可能的伤害：** 请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请确认所有的外部连接（如以太网和电话系统连接）被正确安装在它们的标示插口中。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。


 **小心—电击危险：**为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。


 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。


 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 20 千克（44 磅），则可能需要两个人或更多人才能安全地抬起它。


 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：


- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。


 **小心—倾翻危险：**在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

 **小心—倾翻危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

 **小心—夹伤危险：**为避免夹伤的风险，请在使用此标签标记的区域内谨慎行事。夹伤可能会发生在运动部件附近，如齿轮、盖门、托盘和盖板。

 **小心—可能的伤害：**此产品使用激光。使用非*用户指南*中指定的控制或调整或执行步骤可能导致有害的辐射。

 **小心—可能的伤害：**本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池，可能会有爆炸危险。不要再充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

除了在用户文档中有所描述的之外，有关服务或维修的事项请咨询服务代表。

本产品打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

此产品在正常工作期间可能会产生少量臭氧，因此可能配有旨在限制臭氧浓度远低于推荐的接触限值的过滤器。为了避免在大量使用过程中产生高臭氧浓度水平，如果产品维护说明中有指示，请将本产品安装在一个通风良好的地方，并更换臭氧和排气过滤器。如果在产品维护说明中没有过滤器的参考信息，则不需要为此产品更换过滤器。

请保留这些安全指导。

了解打印机

查找有关打印机的信息

您在查找什么？	在此查找
初始设置说明	请参阅随打印机附带的设置文档。
<ul style="list-style-type: none"> 打印机软件 打印或传真驱动程序 打印机固件 实用程序 	转到 www.lexmark.com/downloads ，搜索您的打印机型号，然后在“类型”菜单中，选择您需要的驱动程序、固件或实用程序。
<ul style="list-style-type: none"> 选择和保存纸张及特殊介质 加载纸张 配置打印机设置 查看和打印文档及照片 在网络上配置打印机 管理和维护打印机 检查和解决问题 	信息中心—请转到 https://infoserve.lexmark.com 。 操作视频—请转到 https://infoserve.lexmark.com/idv/ 。 帮助菜单页—访问有关打印机固件的指南，或者转到 http://support.lexmark.com 。 触摸屏指南—请转到 http://support.lexmark.com 。
设置并配置打印机的辅助功能	<i>Lexmark 辅助功能指南</i> —请转到 http://support.lexmark.com 。
使用打印机软件的帮助信息	Microsoft Windows 或 Macintosh 操作系统的帮助—打开打印机软件程序或应用程序，然后单击 帮助 。 单击  来查看上下文相关的信息。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “帮助”随打印机软件一起自动安装。 根据操作系统，打印机软件在打印机程序文件夹中或桌面上。
<ul style="list-style-type: none"> 文档 在线聊天支持 电子邮件支持 语音信箱支持 	转到 http://support.lexmark.com 。 注意： 选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的支持网站。 您所在国家或地区的支持联系信息可以在网站或随打印机附带的印刷的保修单上找到。 当您联系客服支持人员时请准备好下列信息： <ul style="list-style-type: none"> 购买地点和日期 机器类型和序列号 如需更多信息，请参阅第 16 页上的“ 查找打印机序列号 ”。
<ul style="list-style-type: none"> 安全信息 规格信息 保修信息 环境信息 	保修信息根据国家或地区而异： <ul style="list-style-type: none"> 在美国—请参阅随打印机附带的 Statement of Limited Warranty（有限保修声明），或者转到 http://support.lexmark.com。 在其他国家和地区—请参阅随打印机附带的印刷的保修单。 <i>产品信息指南</i> —请参阅随打印机附带的文档，或者转到 http://support.lexmark.com 。

为打印机选择位置

- 留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门，以及安装硬件选件。
- 在电源插座附近设置打印机。

⚠️ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

⚠️ 小心—电击危险： 为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

- 确认室内气流符合 **ASHRAE 62** 标准或 **CEN Technical Committee 156** 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
 - 清洁、干燥、无灰尘
 - 远离散落的订书钉和回形针
 - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流
 - 避免直射阳光和湿度极限
- 遵守温度范围。

操作温度	10 至 32.2°C (50 至 90°F)
------	-------------------------

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：



1	顶部	305 毫米 (12 英寸)
2	后部	102 毫米 (4 英寸)
3	右边	76 毫米 (3 英寸)
4	前部	508 毫米 (20 英寸) 注意： 机器前部所需的最小空间是 76 毫米 (3 英寸)。
5	左边	76 毫米 (3 英寸)

打印机配置

小心—倾翻危险： 在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

小心—倾翻危险： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。





根据您的打印机型号，您可以通过添加一个 650 页双层进纸匣选件，或者 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣来配置打印机。如需更多信息，请参阅第 258 页上的“[安装进纸匣选件](#)”。




1	自动文档传送器 (ADF)
2	ADF 进纸匣
3	标准接纸架
4	ADF 接纸架
5	标准 250 页进纸匣
6	650 页双层进纸匣选件 注意： 此进纸匣仅在某些打印机型号中可用。

7	550 页进纸匣选件 注意： 此进纸匣仅在某些打印机型号中可用。
8	手动进纸器
9	控制面板 注意： 外观可能根据您的打印机型号而有所不同。

连接电缆

-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
-  **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。
-  **小心—可能的伤害：** 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。
-  **小心—可能的伤害：** 为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。


警告—可能的损坏： 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在打印时，请勿触碰所示区域中的 USB 电缆、任何无线网络适配器或打印机。

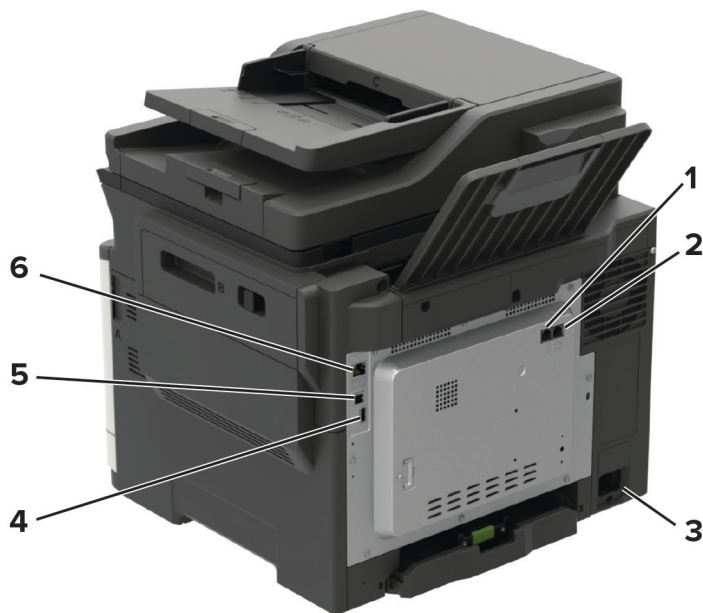


	使用 “	来
1	LINE 端口 注意： 仅在某些打印机型号中可用。	将打印机通过标准的墙壁插孔 (RJ-11)、DSL 过滤器或 VoIP 适配器，或者任何其他允许您访问电话线以发送和接收传真的适配器连接到活动的电话线路上。
2	EXT 端口 注意： 仅在某些打印机型号中可用。	连接更多设备（电话或应答机）到打印机和电话线。如果您没有专用于打印机的传真线路，并且如果这种连接方法在您所在的国家或地区被支持，请使用此端口。
3	电源线插座	将打印机连接到正确接地的电源插座上。
4	USB 端口 注意： 仅在某些打印机型号中可用。	连接键盘或任何兼容的选件。
5	USB 打印机端口	将打印机连接到计算机。
6	以太网端口	将打印机连接到网络。

查找打印机序列号

1 打开盖门 A。

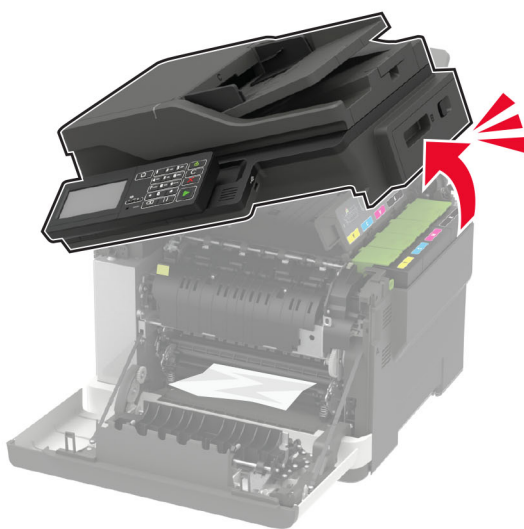


2 在打印机的左侧查找序列号。

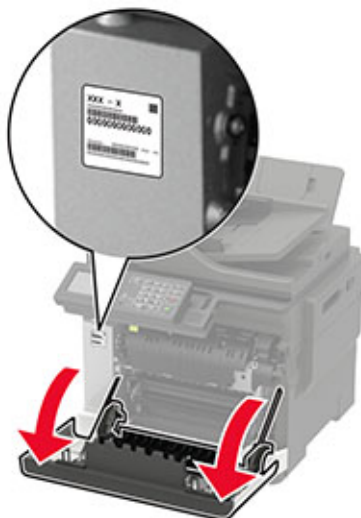


使用控制面板

Lexmark CX421、MC2325 和 MC2425 多功能数码复合机

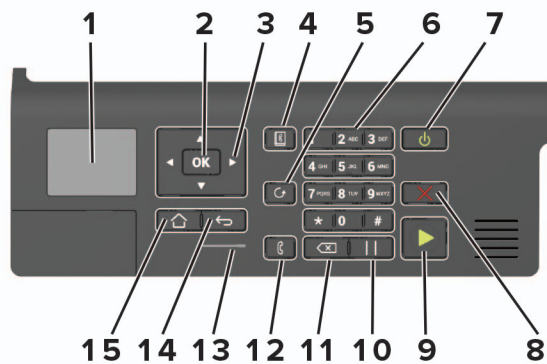


	使用	来
1	显示屏	查看打印选项、打印机状态和错误消息。
2	“选择”按钮	<ul style="list-style-type: none"> 选择菜单选项。 保存设置的更改。
3	箭头按钮	<ul style="list-style-type: none"> 滚动菜单或者在屏幕和菜单选项之间移动。 调整设置的数值。
4	地址簿按钮	查看已存储的地址。
5	“重拨”按钮	查看拨出的最后一个号码。
6	数字键盘	在输入字段中输入数字或符号。
7	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> 打开或关闭打印机电源。 <p>注意：要关闭打印机电源，请按住电源按钮 5 秒钟。</p> <ul style="list-style-type: none"> 将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。 将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。
8	“停止”或“取消”按钮	停止当前的打印机任务。
9	“开始”按钮	根据选择的模式启动打印机任务。
10	“暂停”按钮	在传真号码中放置拨号暂停。
11	“退格”按钮	在输入字段中向后移动光标并删除字符。
12	“传真”按钮	发送传真。
13	指示灯	检查打印机状态。
14	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
15	“主页”按钮	转到主屏幕。

Lexmark CX522、CX622、MC2535、MC2640 和 XC2235 多功能数码复合机

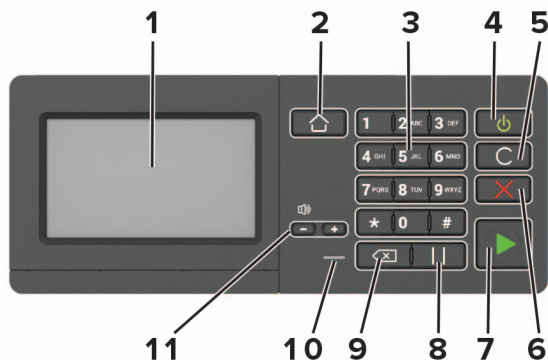

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 查看打印机消息和耗材状态。 设置和操作打印机。
2	“主页”按钮	转到主屏幕。
3	数字键盘	在输入字段中输入数字或符号。
4	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> 打开或关闭打印机电源。 注意：要关闭打印机电源，请按住电源按钮 5 秒钟。 将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。 将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。
5	“全部清除”或“重置”按钮	重置功能（如复印、传真或扫描）的默认设置。
6	“停止”或“取消”按钮	停止当前的打印机任务。
7	“开始”按钮	根据选择的模式启动作业。
8	“暂停”按钮	在传真号码中放置拨号暂停。
9	“退格”按钮	在输入字段中向后移动光标并删除字符。
10	指示灯	检查打印机状态。
11	音量按钮	调整扬声器的音量。

Lexmark CX625 和 XC4240 多功能数码复合机

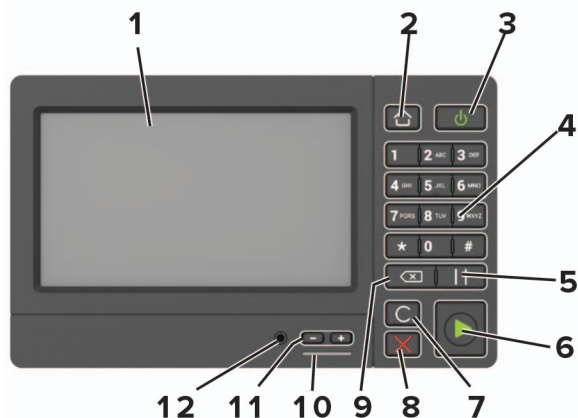

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 查看打印机消息和耗材状态。 设置和操作打印机。
2	“主页”按钮	转到主屏幕。
3	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> 打开或关闭打印机电源。 注意：要关闭打印机电源，请按住电源按钮 5 秒钟。 将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。 将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。
4	数字键盘	在输入字段中输入数字或符号。
5	“暂停”按钮	在传真号码中放置拨号暂停。
6	“开始”按钮	根据选择的模式启动作业。
7	“全部清除”或“重置”按钮	重置功能（如复印、传真或扫描）的默认设置。
8	“停止”或“取消”按钮	停止当前的打印机任务。
9	“退格”按钮	在输入字段中向后移动光标并删除字符。
10	指示灯	检查打印机的状态。
11	音量按钮	调整扬声器的音量。
12	扬声器端口	连接扬声器。

理解电源按钮和指示灯的状态

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
蓝色	打印机已就绪或正在处理数据。
红色	打印机要求用户干预。

电源按钮灯	打印机状态
关	打印机关机、就绪或正在处理数据。
琥珀色灯长亮	打印机处于“睡眠”模式。
琥珀色灯闪烁	打印机处于“休眠”模式。

设置和使用主屏幕应用程序

注意： 这些应用程序仅在某些打印机型号中被支持。

使用主屏幕

注意： 您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。



触摸	来	来
1	复印	制作副本。
2	电子邮件	发送电子邮件。
3	设置	访问打印机菜单。
4	传真	发送传真。
5	地址簿	管理打印机上的其他应用程序可以访问的联系人列表。
6	状态/耗材	<ul style="list-style-type: none"> • 每当打印机需要干预以继续处理时，显示打印机警告或错误消息。 • 查看有关打印机警告或消息，以及如何清除的更多信息。 注意： 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
7	USB 驱动器	<ul style="list-style-type: none"> • 打印闪存驱动器中的照片和文档。 • 将照片和文档扫描到闪存驱动器
8	作业队列	显示所有的当前打印作业。 注意： 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
9	挂起作业	显示保存在打印机内存中的打印作业。
10	快捷方式中心	组织所有的快捷方式。
11	应用程序配置文件	访问应用程序配置文件。
12	扫描配置文件	扫描并将文档直接保存到计算机上。
13	FTP	扫描并将文档直接保存到 FTP 服务器上。
14	书签	组织所有的书签。
15	更改语言	更改显示屏上的语言。

定制主屏幕

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置 > 设备 > 可见的主屏幕图标**。

3 选择您希望出现在主屏幕上的图标。

4 应用更改。

支持的应用程序

应用程序	打印机型号
扫描中心	CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240
快捷方式中心	CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240
身份证复印	CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240
显示定制	CX522、CX622、CX625、MC2535、MC2640、XC2235、XC4240
云连接器	MC2535、MC2640、XC2235、XC4240
客户支持	XC2235、XC4240
设备配额	XC2235、XC4240
QR 码	XC2235、XC4240
环保设置	XC2235、XC4240

设置身份证复印

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **应用程序 > 身份证复印 > 配置**。

注意：

- 确认“显示图标”已启用。
- 确认“电子邮件设置”和“网络共享设置”已配置。
- 当扫描一张卡片时，确认扫描分辨率对于彩色不超过 200 dpi，对于黑白色不超过 400 dpi。
- 当扫描多张卡片时，确认扫描分辨率对于彩色不超过 150 dpi，对于黑白色不超过 300 dpi。

3 应用更改。

注意：您需要打印机硬盘以扫描多张卡。

创建快捷方式

1 从主屏幕，触摸**快捷方式中心**。

注意：图标和名称可能已经更改。如需更多信息，请与您的管理员联系。

2 选择打印机功能，然后触摸**创建快捷方式**。

注意：不支持“安全电子邮件”功能。

3 配置设置，然后触摸**保存**。

4 键入唯一的快捷方式名称。

注意：为避免在主屏幕上出现被剪切的名称，请只键入最多 **25** 个字符。

5 触摸**确定**。

应用程序自动生成唯一的快捷方式号码。要启动快捷方式，按 **#**，然后按快捷方式号码。

使用“显示定制”

在使用应用程序之前，请确认执行以下操作：

- 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**应用程序 > 显示定制 > 配置**。
- 启用并配置屏幕保护程序、幻灯片和壁纸设置。

管理屏幕保护程序和幻灯片图像

1 从“屏幕保护程序和幻灯片图像”部分，添加、编辑或删除图像。

注意：

- 您可以添加最多 **10** 个图像。
- 当启用时，状态图标仅当存在错误、警告或基于云的通知时出现在屏幕保护程序上。

2 应用更改。

更换壁纸图像

1 从主屏幕，触摸**更换壁纸**。

2 选择要使用的图像。

3 应用更改。

从闪存驱动器运行幻灯片

1 将闪存驱动器插入 **USB** 端口中。

2 从主屏幕，触摸**幻灯片**。

图像按字母顺序出现。

注意：您可以在幻灯片启动后移除闪存驱动器，但是图像不会存储在打印机中。如果幻灯片停止，请再次插入闪存驱动器以查看图像。

设置扫描中心

- 1 从主屏幕，触摸**扫描中心**。
- 2 选择并创建目标，然后配置设置。

注意：

- 当创建网络目标时，确认验证并调整设置，直到没有错误出现。
- 只保存从嵌入式 Web 服务器创建的目标。如需更多信息，请参阅随解决方案附带的文档。

- 3 应用更改。

设置设备配额

注意：

- 此应用程序仅在某些打印机型号中受支持。如需更多信息，请参阅[第 23 页上的“支持的应用程序”](#)。
- 您可能需要管理权限才能访问应用程序。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击**应用 > 设备配额 > 配置**。
- 3 在用户帐户部分中，添加或编辑用户，然后设置用户配额。
- 4 应用更改。

注意：如需有关如何配置应用程序及其安全设置的信息，请参阅[设备配额管理员指南](#)。

使用 QR 码生成器

注意：

- 此应用程序仅在某些打印机型号中受支持。如需更多信息，请参阅[第 23 页上的“支持的应用程序”](#)。
- 您可能需要管理权限才能访问应用程序。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击**应用 > QR 码生成器 > 配置**。

- 3 执行下面的任一操作：
 - 选择默认的 QR 码值。
 - 键入 QR 码值。
- 4 应用更改。

配置环保设置

注意：此应用程序仅在某些打印机型号中受支持。如需更多信息，请参阅第 23 页上的 [“支持的应用程序”](#)。

- 1 从主屏幕，触摸**环保设置**。
- 2 配置 Eco 模式设置或者调度省电模式。

使用客户支持


注意：此应用程序仅在某些打印机型号中受支持。如需更多信息，请参阅第 23 页上的 [“支持的应用程序”](#)。

- 1 从主屏幕，触摸**客户支持**。
- 2 打印或使用电子邮件发送信息。

注意：如需有关配置应用程序设置的信息，请参阅 [客户支持管理员指南](#)

创建云连接器配置文件

建议您在创建配置文件之前登录到打印机。要启用登录方法，请参阅 *Embedded Web Server - Security Administrator's Guide*（[嵌入式 Web 服务器 - 安全管理员指南](#)）。

- 1 从主屏幕，触摸**云连接器**。
- 2 选择一个云服务提供商。
- 3 触摸**创建配置文件**或 。
- 4 键入唯一的配置文件名称。
- 5 如果需要，请输入 PIN 码。

注意：当作为来宾使用打印机时，使用 PIN 码保护配置文件。

- 6 触摸**创建**，然后记录授权码。

注意：授权码仅在 24 小时内有效。

- 7 打开 Web 浏览器，然后转到 <https://lexmark.cloud-connect.co>。
- 8 单击**下一步**，然后接受“使用条款”。
- 9 输入授权码，然后单击**连接**。

10 登录到您的云服务提供商帐户。

11 授予权限。

注意：要完成授权过程，请在 72 小时内打开配置文件。

管理书签

创建书签

使用书签来打印存储在服务器中或 Web 上的常用文档。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**书签设置** > **添加书签**，然后为书签键入唯一的名称。

3 选择“地址”协议类型，然后执行下面的操作之一：

- 对于 HTTP 和 HTTPS，请键入您要设置书签的 URL。
- 对于 HTTPS，请确保使用主机名而不是 IP 地址。例如，键入 **myWebsite.com/sample.pdf**，而不是键入 **123.123.123.123/sample.pdf**。确认主机名还与服务器证书中的“常用名 (CN)”值相匹配。如需有关获取服务器证书中的 CN 值的更多信息，请参阅 Web 浏览器的帮助信息。
- 对于 FTP，请键入 FTP 地址。例如：**myServer/myDirectory**。输入 FTP 端口。端口 21 是发送命令的默认端口。
- 对于 SMB，请键入网络文件夹地址。例如：**myServer/myShare/myFile.pdf**。键入网络域名。
- 如果需要，请选择 FTP 和 SMB 的“验证”类型。

要限制对书签的访问，请输入 PIN 码。

注意：应用程序支持以下文件类型：PDF、JPEG、TIFF 和基于 HTML 的网页。其他文件类型（如 DOCX 和 XLSX）在某些打印机型号中被支持。

4 单击**保存**。

注意：要管理书签，请单击**书签设置**。

创建文件夹

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**书签设置** > **添加文件夹**，然后为文件夹键入唯一的名称。

注意：要限制对文件夹的访问，请输入 PIN 码。

3 单击**保存**。

注意：

- 您可以在文件夹内创建文件夹或书签。要创建书签，请参阅[第 27 页上的“创建书签”](#)。
- 要管理文件夹，请单击**书签设置**。

管理联系人

添加联系人

1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **地址簿**。

3 从“联系人”部分，添加联系人。

注意：您可以将联系人分配到一个或多个组。

4 如果需要，请指定允许应用程序访问的登录方法。

5 应用更改。

添加组

1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**地址簿**。

3 从“联系人组”部分，添加组名。

注意：您可以将一个或多个联系人分配到组。

4 应用更改。

编辑联系人或组

1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**地址簿**。

3 请执行下面的任一操作：

- 从“联系人”部分，单击一个联系人名称，然后编辑信息。
- 从“联系人组”部分，单击一个组名，然后编辑信息。

4 应用更改。

删除联系人或组

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**地址簿**。

3 请执行下面的任一操作：

- 从“联系人”部分，选择您要删除的联系人。
- 从“联系人组”部分，选择您要删除的组名。

设置和使用辅助功能

注意：

- 这些特性仅在某些打印机型号中被支持。
- 如需有关打印机型号的辅助功能的更多信息，请参阅 <http://support.lexmark.com> 上的“辅助功能指南”。

启用放大模式

- 1 从控制面板，按住 **5** 键，直到听到语音消息。
- 2 选择**放大模式**。
- 3 选择**确定**。

如需有关导航放大屏幕的更多信息，请参阅第 30 页上的 [“使用手势导航屏幕”](#)。

激活语音引导

从控制面板

- 1 按住 **5** 键，直到听到语音消息。
- 2 选择**确定**。

从键盘

- 1 按住 **5** 键，直到听到语音消息。
- 2 按 **Tab** 键来导航焦点光标到“确定”按钮，然后按 **Enter**（回车键）。

注意：

- “语音引导”还可以在耳机插入耳机插孔中时激活。
- 要调整音量，请使用控制面板底部的音量按钮。

调整语音引导的语速

- 1 从主屏幕，选择**设置 > 设备 > 辅助功能 > 语速**。
- 2 选择语速。

使用手势导航屏幕

注意：

- 手势仅在“语音引导”激活时适用。
- 启用“放大”来使用缩放和平移手势。

- 使用物理键盘来键入字符和调整某些设置。

手势	功能
双击	在屏幕上选择一个选项或项目。
点击三次	放大或缩小文本和图像。
向右轻扫或向下轻扫	移动到屏幕上的下一个项目。
向左轻扫或向上轻扫	移动到屏幕上的前一个项目。
平移	访问超出屏幕范围的缩放图像部分。 注意： 此手势需要使用两个手指将缩放图像拖到另一边。
向上然后向左轻扫	退出应用程序并返回到主屏幕。
向下然后向左轻扫	<ul style="list-style-type: none"> • 取消作业。 • 返回到前一个设置。 • 不更改任何设置或值而退出出现的屏幕。
向上然后向下轻扫	重复口头提示。

使用显示屏上的键盘

请执行下面的一项或多项操作：

- 在按键上拖动手指来发布字符。
- 抬起手指来在字段中输入或键入字符。
- 选择 **Backspace**（退格键）来删除字符。
- 要听到输入字段中的内容，请选择 **Tab**，然后选择 **Shift + Tab**。

启用口头密码或个人身份识别码

- 1 从主屏幕，选择**设置 > 设备 > 辅助功能 > 说出密码/PIN 码**。
- 2 启用设置。

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

1 从控制面板，导航至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 设置纸张尺寸和类型。

配置 Universal 纸张设置

1 从控制面板，导航至：

设置 > 纸张 > 介质配置 > Universal 设置

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 配置设置。

加载进纸匣

小心—倾翻危险： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


1 移除进纸匣。

注意： 为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。




2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

注意： 请使用进纸匣底部的指示线来放置导片。

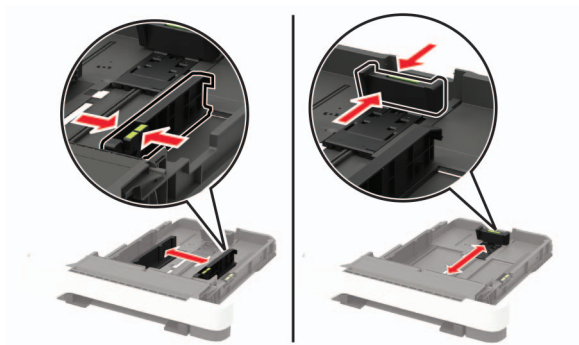

3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

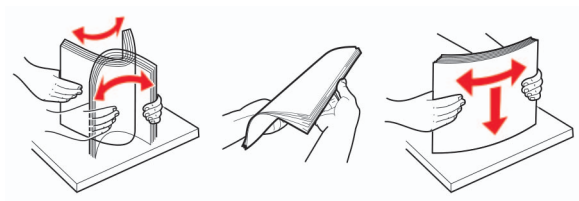

4 让可打印面朝上加载纸张，然后确认侧导片紧密地贴着纸张。



注意：

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝着进纸匣的后部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。




5 插入进纸匣。

如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载多功能进纸器

1 打开多功能进纸器。


注意：多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。

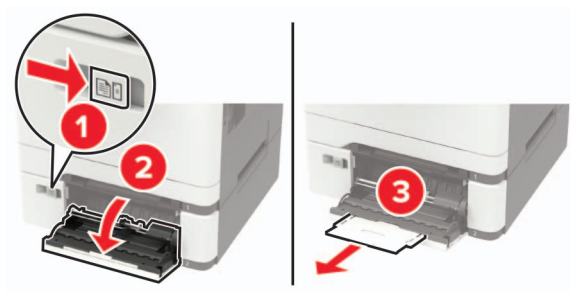

2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。



3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

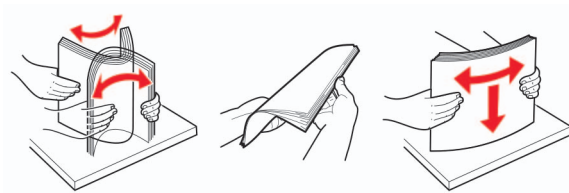

4 加载纸张，让可打印面朝下。


- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边先进入打印机。



- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边最后进入打印机。



- 加载信封时，使封舌面朝上，并且靠着纸张导片的右边。

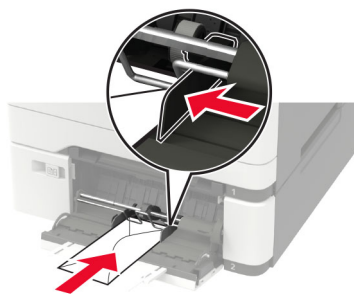


警告—可能的损坏：不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

5 从控制面板，设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载手动进纸器

1 调整边缘导片以匹配加载的纸张宽度。

注意：确保导片紧贴在纸张上，但不会太紧而导致纸张弯曲。

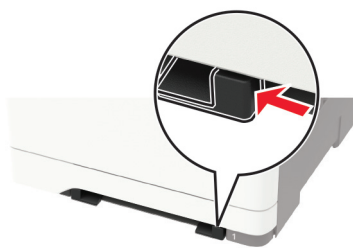

2 加载一张纸，让可打印面朝下。

注意：确保将纸张平直装入以避免打印偏斜或弯曲。


- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边先进入打印机。



- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边最后进入打印机。



- 加载信封时，使封舌面朝上，并且靠着纸张导片的右边。

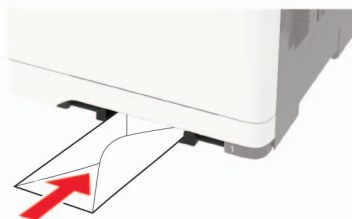


3 送入纸张，直到它的前边缘被拉入。

警告—可能的损坏：为避免卡纸，不要将纸张强行送入手动进纸器中。

连接进纸匣

1 从控制面板，导览至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 选择一个纸张来源。

3 为您正在连接的进纸匣设置相同的纸张尺寸和纸张类型。

4 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置

5 将进纸匣连接设置为**自动**。

注意：要解除进纸匣连接，请确认没有进纸匣装有相同的纸张尺寸和纸张类型设置。

警告—可能的损坏：定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。为避免打印问题，请匹配打印机中的纸张类型设置与进纸匣中加载的纸张。

纸张支持

支持的纸张尺寸

注意：您的打印机型号可能有一个 650 页双层进纸匣，它包含一个 550 页进纸匣和一个集成的 100 页多功能进纸器。650 页双层进纸匣中的 550 页进纸匣支持的纸张尺寸与 550 页进纸匣支持的纸张尺寸相同。集成的多功能进纸器支持不同的纸张尺寸、类型和重量。

纸张尺寸和大小	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选项		550 页进纸匣选项	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
A4 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (墨西哥) 215.9 x 340.4 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 毫米 (8.5 x 13 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 1 和手动进纸器中，让长边先进入打印机。

² 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 2、进纸匣 3 和多功能进纸器中，让短边先进入打印机。

³ 当选择 **Universal** 时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

⁴ 加载窄幅纸张时，让短边先进入打印机。

⁵ 当选择“其他信封”时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

纸张尺寸和大小	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
Statement 139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100 x 148 毫米 (3.94 x 5.83 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 98.4 x 148 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3.87 x 5.83 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 76.2 x 127 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸)	X	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 148 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (5.83 x 8.27 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universal^{3,4} 210 x 250 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (8.27 x 9.84 英寸至 8.5 x 14 英寸)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 3/4 Envelope 98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
9 Envelope 98.4 x 225.4 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
10 Envelope 104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
DL Envelope 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
C5 Envelope 162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 1 和手动进纸器中，让长边先进入打印机。

² 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 2、进纸匣 3 和多功能进纸器中，让短边先进入打印机。

³ 当选择 **Universal** 时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

⁴ 加载窄幅纸张时，让短边先进入打印机。

⁵ 当选择“其他信封”时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

纸张尺寸和大小	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
B5 Envelope 176 x 250 毫米 (6.93 x 98.4 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98.425 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X
其他信封⁵ 98.4 x 162 毫米至 176 x 250 毫米 (3.87 x 6.38 英寸至 6.93 x 98.4 英寸)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 1 和手动进纸器中，让长边先进入打印机。

² 将这种纸张尺寸加载到进纸匣 2、进纸匣 3 和多功能进纸器中，让短边先进入打印机。

³ 当选择 **Universal** 时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

⁴ 加载窄幅纸张时，让短边先进入打印机。

⁵ 当选择“其他信封”时，页面格式化为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件应用程序指定。

支持的纸张类型

注意：

- 您的打印机型号可能有一个 650 页双层进纸匣，它包含一个 550 页进纸匣和一个集成的 100 页多功能进纸器。650 页双层进纸匣中的 550 页进纸匣支持的纸张类型与 550 页进纸匣支持的纸张类型相同。集成的多功能进纸器支持不同的纸张尺寸、类型和重量。
- 标签、信封和卡片纸总是以 25 页/分钟的速度打印。
- ADF 只支持普通纸张。

纸张类型	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
普通纸张	✓	✓	✓	✓	✓	✓
卡片纸	✓	✓	✓	✓	✓	X
信封	✓	✓	X	✓	X	X
纸标签	✓	✓	✓	✓	✓	✓
乙烯基标签	✓	✓	✓	✓	✓	X

支持的纸张重量

注意:

- 您的打印机型号可能有一个 650 页双层进纸匣，它包含一个 550 页进纸匣和一个集成的 100 页多功能进纸器。650 页双层进纸匣中的 550 页进纸匣支持的纸张类型与 550 页进纸匣支持的纸张类型相同。集成的多功能进纸器支持不同的纸张尺寸、类型和重量。
- 标签、信封和卡片纸总是以 25 页/分钟的速度打印。
- ADF 支持 52 - 120 克/平方米（14 - 32 磅铜版纸）的纸张。

纸张类型和重量	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
轻磅纸张¹ 60 - 74.9 克/平方米纵向纹理（16 - 19.9 磅铜版纸）	✓	✓	✓	✓	✓	✓
普通纸张 75 - 90.3 克/平方米纵向纹理（20 - 24 磅铜版纸）	✓	✓	✓	✓	✓	✓
重磅纸张 90.3 - 105 克/平方米纵向纹理（24.1 - 28 磅铜版纸）	✓	✓	✓	✓	✓	✓
卡片纸 105.1 - 162 克/平方米纵向纹理（28.1 - 43 磅铜版纸）	✓	✓	✓	✓	✓	X
卡片纸 105.1 - 200 克/平方米纵向纹理（28.1 - 53 磅铜版纸）	✓	✓	X	X	X	X
纸标签² 131 克/平方米（35 磅铜版纸）	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³
乙烯基标签² 131 克/平方米（35 磅铜版纸）	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ 小于 75 克/平方米（20 磅）的纸张在打印时必须将“纸张类型”设置为“轻磅纸张”。不这样做可能会导致过度卷曲而导致进纸错误，尤其是在较为潮湿的环境中。

² 标签和其他特殊介质支持偶尔使用，并且必须测试是否可接受。

³ 支持最多 105 克/平方米（28 磅铜版纸）的纸标签。

⁴ 含棉量为 100% 的纸张最大重量为 24 磅铜版纸。

⁵ 28 磅铜版纸的信封含棉量限制在 25% 之内。

纸张类型和重量	标准 250 页进纸匣	手动进纸器	650 页双层进纸匣选件		550 页进纸匣选件	双面打印
			550 页进纸匣	多功能进纸器		
信封 ^{4,5} 60 - 105 克/平方米 (16 - 28 磅铜版纸)	✓	✓	X	✓	X	X
<p>¹ 小于 75 克/平方米 (20 磅) 的纸张在打印时必须将“纸张类型”设置为“轻磅纸张”。不这样做可能会造成过度卷曲而导致进纸错误，尤其是在较为潮湿的环境中。</p> <p>² 标签和其他特殊介质支持偶尔使用，并且必须测试是否可接受。</p> <p>³ 支持最多 105 克/平方米 (28 磅铜版纸) 的纸标签。</p> <p>⁴ 含棉量为 100% 的纸张最大重量为 24 磅铜版纸。</p> <p>⁵ 28 磅铜版纸的信封含棉量限制在 25% 之内。</p>						

不可接受的纸张

不建议将以下纸张类型用于打印机：

- 用于免复写纸复印的化学处理纸张。它们也被称为无碳纸、无碳复写纸 (CCP)，或无碳纸 (NCR)。
- 含有可能污染打印机的化学物质的预印纸。
- 可能受打印机定影器内的温度影响的预印纸。
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 ± 2.3 毫米 (± 0.09 英寸) 的预印纸。例如光学字符识别 (OCR) 表格。

有时，使用软件应用程序调整定位后可以在这些表单上成功打印。

- 涂层纸（可擦写的铜版纸）、合成纸或热敏纸。
- 边缘粗糙、表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张。
- 不符合 EN12281:2002（欧洲）的纸张。
- 纸张重量小于 60 克/平方米（16 磅）
- 多个部分组成的表单或文档。

使用再生纸

Lexmark 致力于通过为客户提供打印选择来减少纸张对环境的影响。我们实现这一目标的一个方法是对产品进行测试，确保可以使用再生纸，特别是消费后再生含量为 30%、50% 和 100% 的纸张。我们的期望是，在我们的打印机上，再生纸与原生纸性能相当。虽然没有关于办公设备用纸的官方标准，但 Lexmark 采用欧洲标准 EN 12281 作为最低性能标准。为确保测试的广泛性，测试用纸包括来自北美、欧洲和亚洲的 100% 再生纸，并且测试是在 8-80% 的相对湿度下进行。测试包括双面打印。使用可再生、可回收或不含氯成分的办公用纸均可。

打印

从计算机打印

注意：对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

从移动设备打印

从移动设备使用“Lexmark 移动打印”进行打印

“Lexmark™ 移动打印”允许您将文档和图像直接发送到支持的 Lexmark 打印机。

- 1 打开文档，然后将文档发送或共享到“Lexmark 移动打印”。



注意：某些第三方应用程序可能不支持发送或共享特性。如需更多信息，请参阅随应用程序附带的文档。

- 2 选择打印机。
- 3 打印文档。

从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android™ 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

注意：确认您从 Google Play™ 商店下载“Mopria 打印服务”应用程序并在移动设备中启用。

- 1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 点击 .

从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意：

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。

- 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。

1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。

2 点击  > 打印。

3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 打印文档。




从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct® 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

注意：确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅[第 164 页上的“将移动设备连接到打印机”](#)。

1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。

2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：


- 点击  > 打印。
- 点击  > 打印。
- 点击  > 打印。

3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 打印文档。

从闪存驱动器打印

1 插入闪存驱动器。

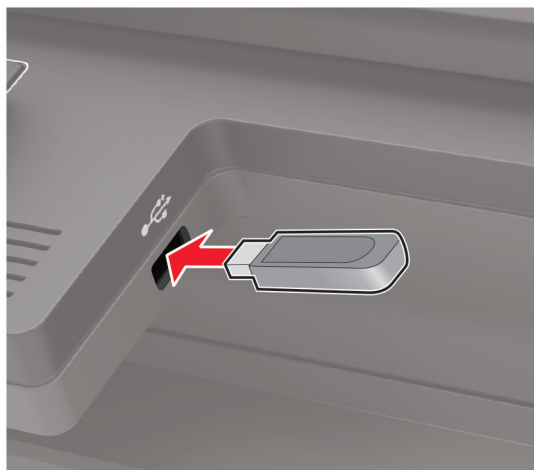

注意：

- 如果您在出现错误消息时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，显示屏上会出现忙。

2 选择您要打印的文档。

如果需要，请配置其他打印设置。

3 打印文档。

要打印另一个文档，请选择 **USB 驱动器**。

警告—可能的损坏： 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。



支持的闪存驱动器和文件类型

闪存驱动器

- Lexar JumpDrive S70 (16GB 和 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB 和 32GB)
- PNY Attache (16GB 和 32GB)

注意：

- 打印机支持符合全速标准的高速 USB 闪存驱动器。
- USB 闪存驱动器必须支持文件分配表 (FAT) 系统。

文件类型

文档

- PDF (1.7 或更早版本)
- XPS
- Microsoft 文件格式 (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx) 仅在某些打印机型号中被支持。

图像


- .dcm
- .gif
- .JPEG 或 .jpg
- .bmp

- .pcx
- .TIFF 或 .tif
- .png

配置保密作业

1 从控制面板，导航至：

设置 > 安全 > 保密打印设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 配置设置。

使用	来
最多无效 PIN 码	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 注意： 当达到限制时，对应于该用户名的打印作业将被删除。
保密作业有效期	设置保密打印作业的到期时间。 注意： 保密挂起作业存储在打印机中，直到它们被手动释放或删除。
重复作业有效期	设置重复打印作业的到期时间。 注意： 重复挂起作业存储在打印机内存中以便重印。
校验作业有效期	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本的到期时间。 注意： 校验作业在打印剩余的副本之前打印一份副本以检查它是否令人满意。
保留作业有效期	设置打印机存储打印作业的到期时间。 注意： 保留挂起作业在打印完后被自动删除。
要求挂起所有作业	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档	设置打印机打印具有相同文件名的所有文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 **Windows** 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。
- 5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。
如果您选择**保密**，则使用个人身份识别号码（PIN 码）来保护打印作业。
- 6 单击确定或打印。

7 从打印机控制面板，释放打印作业。


- 对于保密打印作业，请导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > **保密** > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印
- 对于其他打印作业，请导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

注意：对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

对于 Macintosh 用户


使用 AirPrint

- 1 打开文档后，选择**文件** > **打印**。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择 **PIN 打印**。
- 3 启用**使用 PIN 码打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击**打印**。
- 5 从打印机控制面板，释放打印作业。导览至：
挂起作业 > 选择您的计算机名称 > **保密** > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 打印

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

使用打印驱动程序

- 1 打开文档后，选择**文件** > **打印**。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择**打印并挂起**。
- 3 选择**保密打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击**打印**。
- 5 从打印机控制面板，释放打印作业。导览至：
挂起作业 > 选择您的计算机名称 > **保密** > 选择打印作业 > 输入 PIN 码 > 打印

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

从云连接器配置文件打印

此特性仅在某些打印机型号中可用。

- 1 从主屏幕，触摸**云连接器**。
- 2 选择一个云服务提供商，然后选择一个配置文件。

注意：如需有关创建云连接器配置文件的更多信息，请参阅[第 26 页上的“创建云连接器配置文件”](#)。

- 3 触摸**打印**，然后选择一个文件。
如果需要，请更改设置。


注意：确认选择支持的文件。

- 4 打印文档。

打印字体样本列表

1 从控制面板，导航至：

设置 > 报告 > 打印 > 打印字体


对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 选择字体样本。

打印目录列表


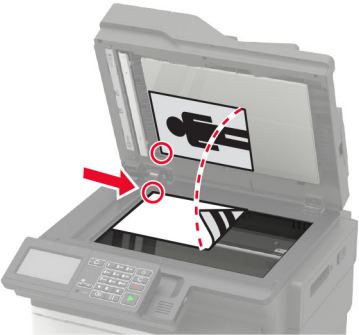
从控制面板，导航至：

设置 > 报告 > 打印 > 打印目录

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

复印

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none"> • ADF 用于多页或两面的文档。 • 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。 • 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。 	 <ul style="list-style-type: none"> • 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。 • 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

进行复印


1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

注意：为避免剪裁图像，请确认原始文档和输出具有相同的纸张尺寸。

2 从控制面板，选择**复印**，然后指定份数。

如果需要，请调整其他设置。

3 复印文档。


注意：要进行快速复印，请从控制面板按 。

复印照片

1 将照片放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：


复印 > 设置 > 内容 > 内容类型 > 照片

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。


3 从“内容来源”菜单，选择最匹配原始照片的设置。

4 复印文档。


使用信签复印

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导航至：
复印 > 复印来源 > 选择原始文档的尺寸 > 复印到 > 选择一个纸张来源
如果您加载到多功能进纸器中，请导航至：
复印到 > 多功能进纸器 > 选择一个纸张尺寸 > 信签
对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。
- 3 复印文档。

在纸张的两个面上复印

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导航至：
复印 > 设置 > 纸张设置
对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。
- 3 调整设置。
- 4 复印文档。

缩小或放大副本

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导航至：
复印 > 设置 > 缩放 > 指定缩放值
对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。
注意：在设置“缩放”之后更改原始文档或输出的尺寸会将缩放值还原为“自动”。
- 3 复印文档。

逐份打印副本


- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导航至：
复印 > 设置 > 逐份打印 > 开[1,2,1,2,1,2]
- 3 复印文档。

在副本之间放置分隔页

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

复印 > 设置 > 分隔页 > 开

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

3 调整设置。


4 复印文档。

将多个页面复印到一张纸上

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从控制面板，导览至：

复印 > 设置 > 每面页数

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

3 调整设置。

4 复印文档。

创建复印快捷方式

注意：您可能需要管理权限才能创建快捷方式。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。



2 单击快捷方式 > 添加快捷方式。

3 从“快捷方式类型”菜单，选择复印，然后配置设置。

4 应用更改。

电子邮件

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <p>The diagram shows a document being fed into the ADF of a printer. A red arrow points to the document's leading edge, indicating the correct orientation for loading.</p> <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <p>The diagram shows a document being placed on the scanner glass. A red arrow points to the bottom-left corner of the document, indicating where to place it. A dashed red line shows the document's orientation.</p> <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

配置电子邮件 SMTP 设置


配置“简单邮件传输协议 (SMTP)”设置，以通过电子邮件发送扫描文档。设置因每个服务提供商而异。如需更多信息，请参阅[支持的电子邮件服务提供商](#)。

在开始之前，请确保打印机已连接到网络。

使用打印机中的设置菜单

1 从控制面板，导览至：

设置 > 电子邮件 > 电子邮件设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 配置设置。

注意：

- 如需有关密码的更多信息，请参阅[电子邮件服务提供商](#)。
- 对于不在列表中的电子邮件服务提供商，请与您的提供商联系并要求设置。

使用“嵌入式 Web 服务器”

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置** > **电子邮件**。

3 从电子邮件设置部分，配置设置。

4 单击 **保存**。

电子邮件服务提供商

- [AOL 邮件](#)
- [Comcast 邮件](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud 邮件](#)
- [Mail.com](#)
- [网易邮件 \(mail.126.com\)](#)
- [网易邮件 \(mail.163.com\)](#)
- [网易邮件 \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ 邮件](#)
- [新浪邮件](#)
- [搜狐邮件](#)
- [Yahoo! 邮件](#)
- [Zoho 邮件](#)

注意：

- 如果您在使用所提供的设置时遇到错误，请与您的电子邮件服务提供商联系。
- 对于不在列表中的电子邮件服务提供商，请与您的提供商联系。

AOL 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.aol.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： 要创建应用程序密码，请转到 AOL Account Security 页面，登录到您的帐户，然后单击 生成应用程序密码 。

Comcast 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.comcast.net
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码

Gmail™

注意： 确保在您的 Google 帐户上启用两步验证。要启用两步验证，请转到 [Google Account Security](#) 页面，登录到您的帐户，然后从“登录 Google”部分，单击**两步验证**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.gmail.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： <ul style="list-style-type: none"> 要创建应用程序密码，请转到 Google Account Security 页面，登录到您的帐户，然后从“登录 Google”部分，单击应用程序密码。 “应用程序密码”仅在启用两步验证时显示。

iCloud 邮件

注意： 确保在您的帐户上启用两步验证。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.mail.me.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用

设置	值
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： 要创建应用程序密码，请转到 iCloud Account Management 页面，登录到您的帐户，然后从安全部分，单击 生成密码 。

Mail.com

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.mail.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码

网易邮件 (mail.126.com)

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“网易邮件”主页，单击**设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用 **IMAP/SMTP 服务**或 **POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.126.com
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供授权密码。

网易邮件 (mail.163.com)

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“网易邮件”主页，单击**设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用**IMAP/SMTP 服务**或**POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.163.com
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供授权密码。

网易邮件 (mail.yeah.net)

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“网易邮件”主页，单击**设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用**IMAP/SMTP 服务**或**POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.yeah.net
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供授权密码。

Outlook Live

这些设置适用于 outlook.com 和 hotmail.com 电子邮件域。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.office365.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用

设置	值
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码或应用程序密码 注意: <ul style="list-style-type: none"> 对于禁用两步验证的帐户，请使用您的帐户密码。 对于启用两步验证的帐户，请使用应用程序密码。要创建应用程序密码，请转到 Outlook Live Account Management 页面，然后登录到您的帐户。

QQ 邮件

注意: 确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“QQ 邮件”主页，单击**设置 > 帐户**。从 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务部分，启用 **POP3/SMTP 服务**或 **IMAP/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.qq.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权码 注意: 要生成授权码，请从“QQ 邮件”主页，单击 设置 > 帐户 ，然后从 POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务部分，单击 生成授权码 。

新浪邮件

注意: 确保在您的帐户上启用 POP3/SMTP 服务。要启用该服务，请从“新浪邮件”主页，单击**设置 > 更多设置 > 用户端 POP/IMAP/SMTP**，然后启用 **POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.sina.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证

设置	值
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	授权码 注意： 要创建授权码，请从电子邮件主页，单击 设置 > 更多设置 > 用户端 POP/IMAP/SMTP ，然后启用 授权码状态 。

搜狐邮件

注意：确保在您的帐户上启用 SMTP 服务。要启用该服务，请从“搜狐邮件”主页，单击**选项 > 设置 > POP3/SMTP/IMAP**，然后启用**IMAP/SMTP 服务**或**POP3/SMTP 服务**。

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.sohu.com
主要 SMTP 网关端口	465
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	独立密码 注意： 当启用 IMAP/SMTP 服务或 POP3/SMTP 服务时提供独立密码。

Yahoo! 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.mail.yahoo.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	应用程序密码 注意： 要创建应用程序密码，请转到 Yahoo Account Security 页面，登录到您的帐户，然后单击 生成应用程序密码 。

Zoho 邮件

设置	值
主要 SMTP 网关	smtp.zoho.com
主要 SMTP 网关端口	587
使用 SSL/TLS	必需
要求可信证书	禁用
答复地址	您的电子邮件地址
SMTP 服务器验证	登录 / 简单
设备启动的电子邮件	使用设备 SMTP 凭证
设备用户 ID	您的电子邮件地址
设备密码	帐户密码或应用程序密码 注意： <ul style="list-style-type: none"> 对于禁用两步验证的帐户，请使用您的帐户密码。 对于启用两步验证的帐户，请使用应用程序密码。要创建应用程序密码，请转到 Zoho Mail Account Security 页面，登录到您的帐户，然后从应用程序特定密码部分，单击 生成新密码。

发送电子邮件

在开始之前，请确保 SMTP 设置已配置。如需更多信息，请参阅[第 52 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”](#)。


使用控制面板

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在 扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**电子邮件**，然后输入需要的信息。
如果需要，请配置输出文件类型设置。
- 3 发送电子邮件。

使用快捷方式号码

- 1 创建电子邮件快捷方式。
 - a 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。
注意：
 - 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。
 - b 单击**快捷方式 > 添加快捷方式**。
 - c 从快捷方式类型菜单中，选择**电子邮件**，然后配置设置。
 - d 应用更改。
- 2 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

- 3 从控制面板，导览至：
快捷方式 > 电子邮件

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

- 4 选择快捷方式。
- 5 发送电子邮件。

创建电子邮件快捷方式

注意：您可能需要管理权限才能创建快捷方式。

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 **IP** 地址。



注意：

- 在主屏幕上查看打印机 **IP** 地址。**IP** 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击 **快捷方式 > 添加快捷方式**。
- 3 从快捷方式类型菜单，选择 **电子邮件**，然后配置设置。
- 4 应用更改。

传真

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <p>The diagram shows a document being fed into the ADF of a multifunction printer. A red arrow points to the document's leading edge, indicating the direction of movement.</p> <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <p>The diagram shows a document being placed on the scanner glass. A red arrow points to the bottom-left corner, and a dashed red line indicates the document's orientation. A red circle with a slash is placed over the document, indicating that the document should be placed face down.</p> <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

设置打印机发送传真

注意：

- 下列连接方法仅在部分国家或地区适用。
- 在最初的打印机设置期间，请取消选择传真功能和任何您准备稍后设置的其他功能，然后选择**继续**。
- 如果传真功能被启用但没有完全设置，那么指示灯可能闪烁红光。

警告—可能的损坏： 当正在发送或接收传真时，请不要触碰所示区域内的电缆或打印机。



支持的传真

打印机型号	模拟传真	etherFAX ¹	传真服务器	IP 传真 (FoIP) ²
CX421adn	✓	✓	✓	✓
CX522ade	✓	✓	✓	✓
CX522de	x	✓	✓	✓
CX622ade	✓	✓	✓	✓
CX622de	x	✓	✓	✓
CX625ade	✓	✓	✓	✓
CX625adhe	✓	✓	✓	✓
CX625de	x	✓	✓	✓
MC2325adw	✓	✓	✓	✓
MC2425adw	✓	✓	✓	✓
MC2535adw	✓	✓	✓	✓
MC2640adwe	✓	✓	✓	✓
XC2235	✓	✓	✓	✓
XC4240	✓	✓	✓	✓
XC4240i	x	✓	✓	✓

¹ 需要订阅。如需更多信息，请转到 <https://www.etherfax.net/lexmark> 或与您购买打印机处的销售商联系。

² 需要已安装的许可证捆绑包。如需更多信息，请与您购买打印机处的销售商联系。

使用模拟传真设置传真功能

注意：

- 此特性仅在某些打印机型号中可用。
- 有些连接方法仅在某些国家或地区适用。
- 如果传真功能被启用但没有完全设置，那么指示灯可能闪烁红光。
- 如果没有 TCP/IP 环境，则使用控制面板来设置传真。

警告—可能的损坏： 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在发送或接收传真时，请不要触碰所示区域内的电缆或打印机。



使用打印机中的设置菜单

1 从控制面板，导览至：

设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 配置设置。

使用“嵌入式 Web 服务器”

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置**。

3 配置设置。

4 应用更改。

使用 etherFAX 设置传真功能

注意：

- 打印机固件必须更新到最新版本。如需更多信息，请参阅第 261 页上的“更新固件”。
- 必须在打印机中安装适当的许可证捆绑包。如需更多信息，请联系 etherFAX。
- 确保您已经将打印机注册到 etherFAX 门户。如需更多信息，请转到 <https://www.etherfax.net/lexmark>。
- 注册时需要打印机序列号。要找到序列号，请参阅第 16 页上的“查找打印机序列号”。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置**。

注意： 传真设置仅在传真模式设置为传真时出现。

- 3** 在传真名称字段中，键入唯一的名称。
- 4** 在传真号码字段中，输入 etherFAX 提供的传真号码。
- 5** 从传真传输菜单中，选择 etherFAX。
- 6** 应用更改。

使用传真服务器设置传真功能

注意：

- 此特性让您将传真消息发送到支持电子邮件接收的传真服务提供商。
- 此特性仅支持外发的传真消息。要支持传真接收，请确保在打印机中配置了基于设备的传真，如模拟传真、etherFAX 或 IP 传真 (FoIP)。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。**注意：**

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**设置 > 传真**。**3** 从传真模式菜单中，选择**传真服务器**，然后单击**保存**。**4** 单击**传真服务器设置**。**5** 在收件人格式字段中键入 **[#]@myfax.com**，其中 **[#]** 是传真号码，而 **myfax.com** 是传真提供商的域。**注意：**

- 如果需要，请配置答复地址、主题或消息字段。
- 要让打印机接收传真消息，请启用基于设备的传真接收设置。确保您已经配置了基于设备的传真。

6 单击**保存**。**7** 单击**传真服务器电子邮件设置**，然后执行下面的任一操作：

- 启用**使用电子邮件 SMTP 服务器**。




注意： 如果电子邮件 SMTP 设置未配置，请参阅第 52 页上的“[配置电子邮件 SMTP 设置](#)”。

- 配置 SMTP 设置。如需更多信息，请与您的电子邮件服务提供商联系。


8 应用更改。

使用标准电话线路设置传真

注意： 这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅第 62 页上的“[支持的传真](#)”。

-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
-  **小心—电击危险：** 为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。
-  **小心—可能的伤害：** 为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

设置 1：打印机连接到专用传真线路

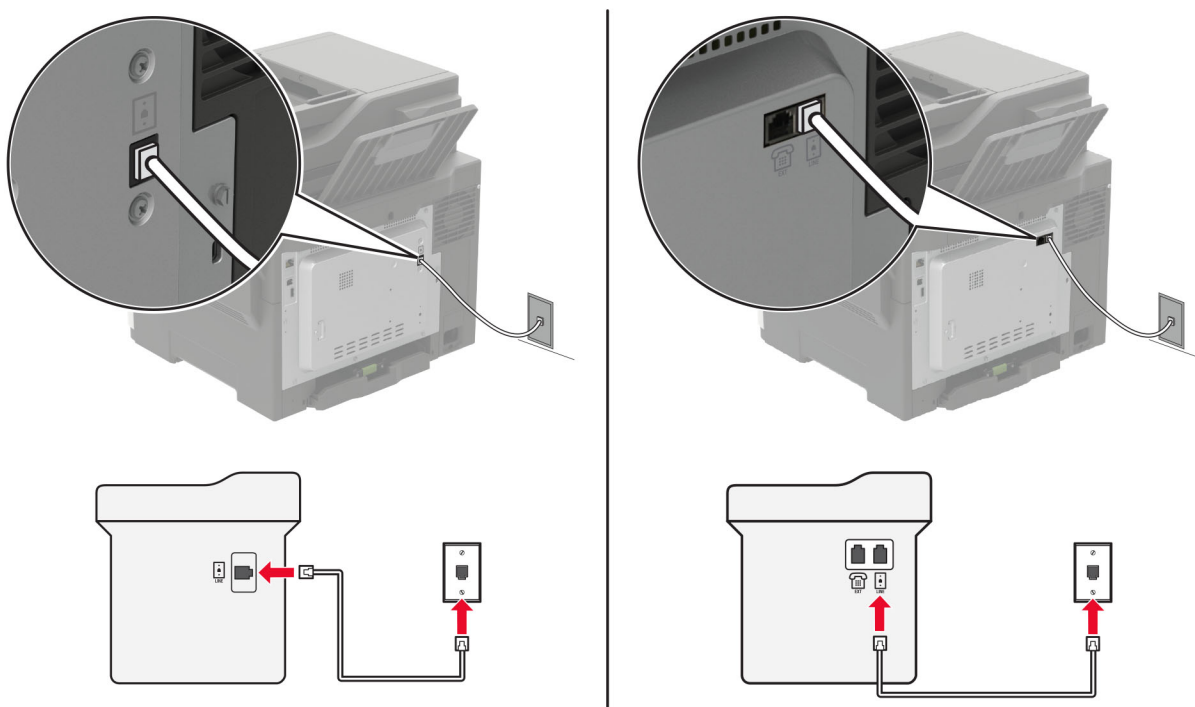

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟电话墙壁插孔中。


注意：

- 您可以设置打印机来自动接收传真（将自动应答设置为开）或手动接收传真（将自动应答设置为关）。
- 如果您想要自动接收传真，请设置打印机在指定的振铃次数后接听。

设置 2：打印机与应答机共享线路

注意： 如果您订购了特色振铃服务，请确认您为打印机设置了正确的振铃模式。否则，即使您已经设置打印机自动接收传真，打印机也不接收传真。


连接到相同的电话墙壁插孔

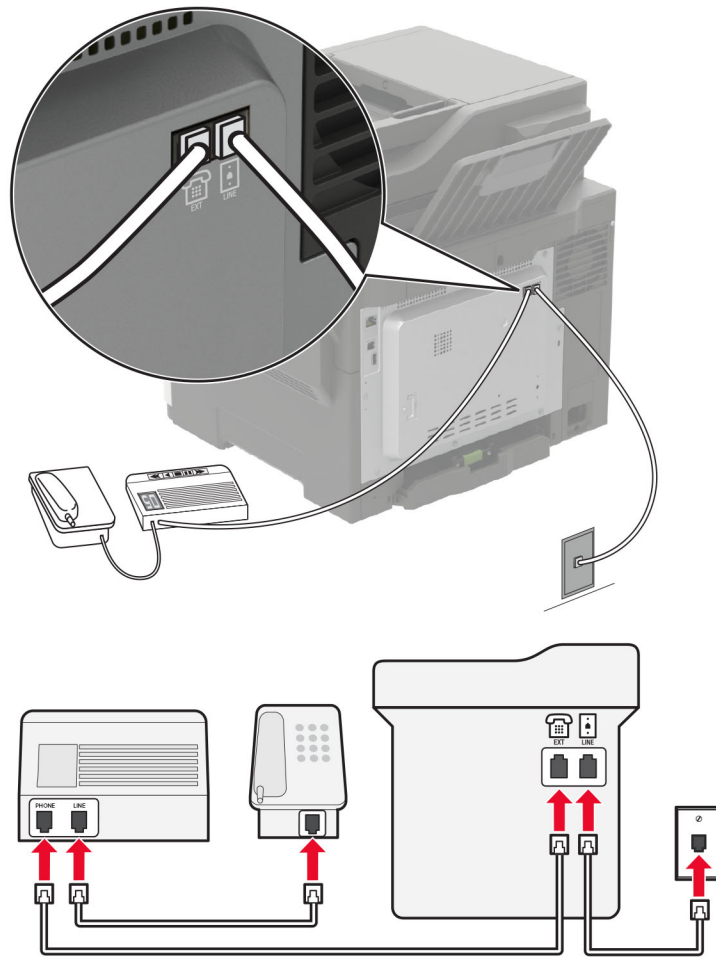

注意： 这些说明仅适用于具有 EXT 和 line 端口的打印机。

- 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。
- 将应答机连接到打印机的电话端口。

连接到不同的墙壁插孔

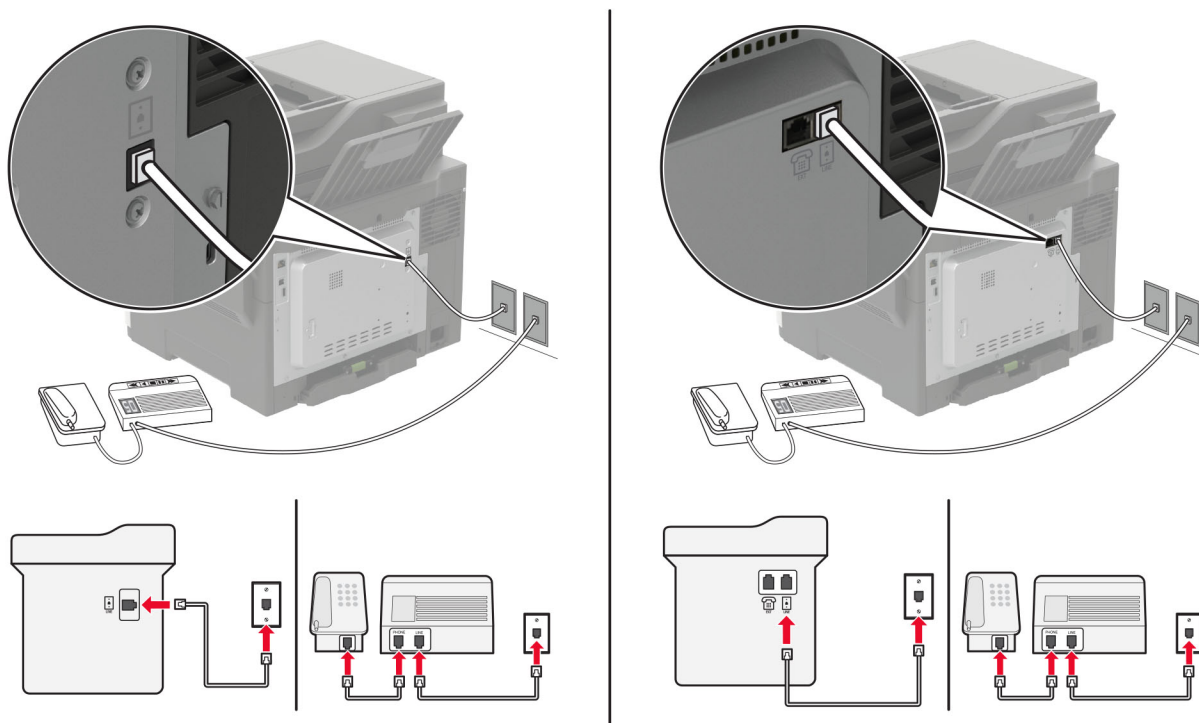

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。

注意：

- 如果您的线路上只有一个电话号码，请设置打印机自动接收传真。
- 设置打印机在应答机之后两次振铃时接听呼叫。例如，如果应答机在四次振铃之后接听呼叫，请将打印机的应答振铃设置设为 **6**。


在使用不同电话墙壁插孔和插头的国家或地区设置传真

注意： 这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅第 62 页上的“支持的传真”。

- ⚡ 小心—电击危险：** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
- ⚡ 小心—电击危险：** 为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。
- ⚠ 小心—可能的伤害：** 为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。


大多数国家或地区采用的标准墙壁插孔是 RJ-11。如果您设施内的墙壁插孔或装置与此类连接不兼容，请使用电话适配器。适用于您所在国家或地区的适配器可能没有随打印机附带，您可能需要另外购买。

可能有适配器插头安装在打印机的电话端口中。如果您连接到串行或级联的电话系统，请不要从打印机的电话端口移除适配器插头。

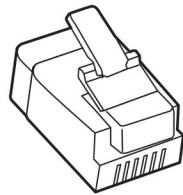

部件名称	部件号
Lexmark 适配器插头	40X8519

将打印机连接到非 RJ-11 的墙壁插孔

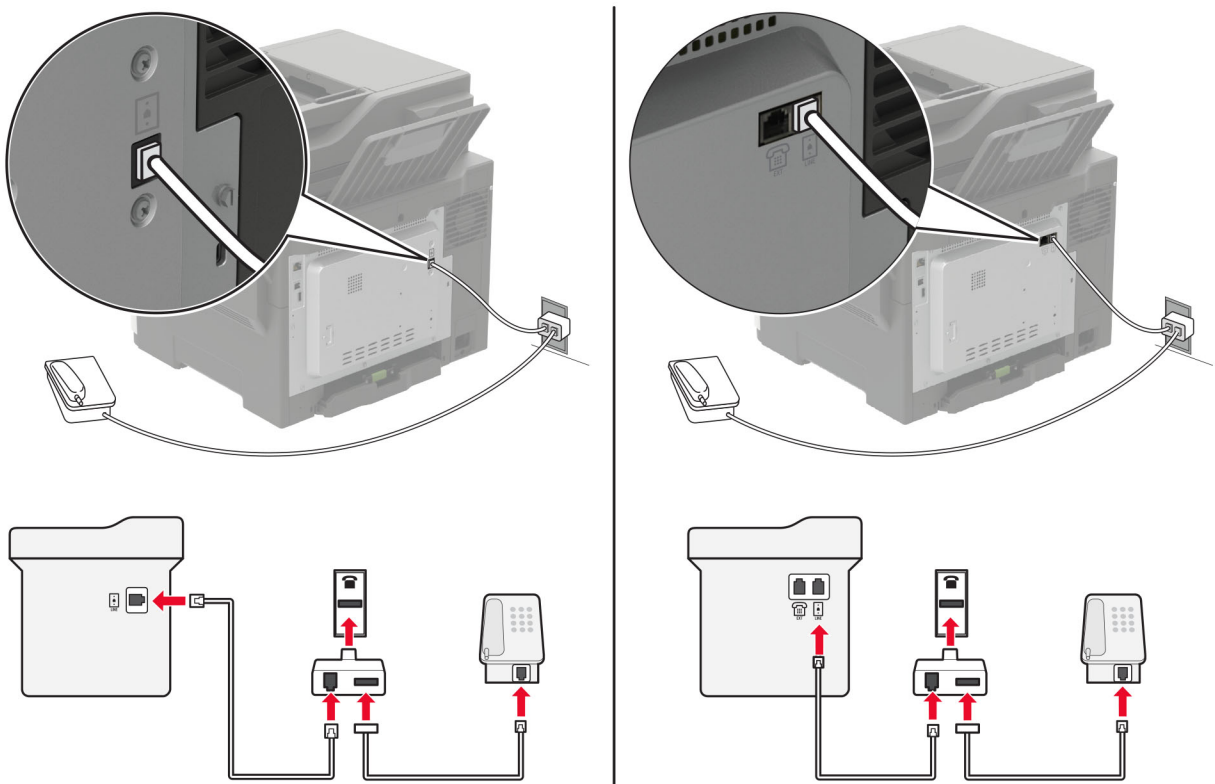

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到 RJ-11 适配器，然后将适配器连接到墙壁插孔中。
- 3 如果您要将带有非 RJ-11 连接器的另一个设备连接到同一个墙壁插孔，请将它直接连接电话适配器上。


连接到特色振铃服务

特色振铃服务让您在一条电话线路上有多个电话号码。每个电话号码被分配一个不同的振铃模式。

注意：这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅[第 62 页上的“支持的传真”](#)。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 应答开

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。


2 选择振铃模式。

设置传真日期和时间

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 首选项 > 日期和时间 > 配置

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。


2 配置设置。

配置夏令时

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 首选项 > 日期和时间 > 配置

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 在时区菜单中，选择（UTC+用户）自定义。

3 配置设置。

发送传真

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

使用控制面板

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从主屏幕，触摸**传真**，然后输入需要的信息。

如果需要，请调整设置。

3 发送传真。

使用计算机

在开始之前，确保传真驱动程序已经安装。如需更多信息，请参阅[第 259 页上的“安装传真驱动程序”](#)。

对于 Windows 用户

- 1 从您尝试传真的文档，打开打印对话。
- 2 选择打印机，然后单击**属性**、**首选项**、**选项**或**设置**。
- 3 单击**传真** > **启用传真** > **总是在传真前显示设置**，然后输入收件人号码。
如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真。


对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择**文件** > **打印**。
- 2 选择在其名称后面添加了 - **Fax** 的打印机。
- 3 在收件人字段中，输入收件人号码。
如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真。

调度传真

注意： 确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导览至：
传真 > **收件人** > 输入传真号码 > **完成**

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。
- 3 选择**发送时间**来配置日期和时间，然后选择**完成**。
如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真。

创建传真目标快捷方式

注意：

- 您可能需要管理权限才能创建快捷方式。
- 确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。


- 2 单击**快捷方式** > **添加快捷方式**。

- 3 从快捷方式类型菜单中，选择**传真**，然后配置设置。
- 4 应用更改。

更改传真分辨率

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导览至：
传真 > 分辨率


对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

- 3 选择设置。
- 4 发送传真。

调整传真浓度

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，导览至：
传真 > 浓度


对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

- 3 选择设置。
- 4 发送传真。

打印传真日志

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 报告 > 传真

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。


- 2 选择**传真作业日志**或**传真呼叫日志**。

阻止垃圾传真

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 从主屏幕，导览至：

设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。


2 将阻止无名称传真设置为开。

挂起传真

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 挂起传真

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 选择模式。

转发传真

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

1 创建目标快捷方式。

a 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

b 单击快捷方式 > 添加快捷方式。

c 选择一个快捷方式类型，然后配置设置。

注意：记录快捷方式号码。

d 应用更改。

2 单击设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制。


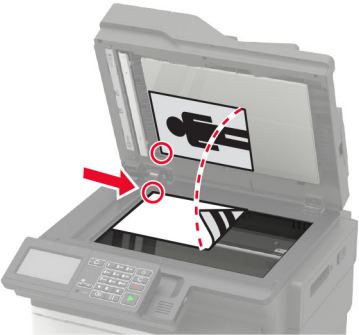
3 在传真转发菜单中，选择转发或打印并转发。

4 在转发到菜单中，选择目标类型，然后键入快捷方式号码。

5 应用更改。

扫描

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <p>ADF 用于多页或两面的文档。</p> <ul style="list-style-type: none">• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

扫描到计算机

在开始之前，请确认：

- 打印机固件已更新。如需更多信息，请参阅第 261 页上的“更新固件”。
- 计算机和打印机都被连接到相同的网络上。

对于 Windows 用户

使用 Lexmark ScanBack 实用程序

1 从计算机，运行 Lexmark ScanBack 实用程序，然后单击下一步。

注意：要下载实用程序，请转到 www.lexmark.com/downloads。

2 单击**设置**，然后添加打印机 IP 地址。

注意：在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

3 单击**关闭** > **下一步**。

4 选择原始文档的尺寸，然后单击**下一步**。


5 选择文件格式和扫描分辨率，然后单击**下一步**。

6 键入唯一的扫描配置文件名称，然后单击**下一步**。

7 浏览至您要保存扫描文档的位置，创建文件名，然后单击**下一步**。

注意：要再使用扫描配置文件，请启用**创建快捷方式**，然后创建唯一的快捷方式名称。

8 单击**完成**。

- 9 将原始文档放入自动文档传送器中，或放在扫描仪玻璃上。
- 10 从打印机控制面板，导航至：**扫描配置文件**，然后选择扫描配置文件。
注意：确保扫描配置文件已启用。从控制面板，导航至：**设置 > 设备 > 可见的主屏幕图标 > 扫描配置文件 > 显示**。对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

使用“Windows 传真和扫描”

注意：确保将打印机添加到计算机中。如需更多信息，请参阅[第 259 页上的“添加打印机到计算机”](#)。

- 1 将原始文档放入自动文档传送器中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从计算机，打开 **Windows 传真和扫描**。
- 3 从来源菜单中，选择一个扫描仪来源。
- 4 如果需要，请更改扫描设置。
- 5 扫描文档。

对于 Macintosh 用户

注意：确保将打印机添加到计算机中。如需更多信息，请参阅[第 259 页上的“添加打印机到计算机”](#)。

- 1 将原始文档放入自动文档传送器中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从计算机，执行下面的任一操作：
 - 打开 **Image Capture**。
 - 打开**打印机和扫描仪**，然后选择打印机。单击**扫描 > 打开扫描仪**。
- 3 从扫描仪窗口，执行下面的一项或多项操作：
 - 选择您要保存扫描文档的位置。
 - 选择原始文档的尺寸。
 - 要从 ADF 扫描，请从扫描菜单选择**文档传送器**，或启用**使用文档传送器**。
 - 如果需要，请配置扫描设置。
- 4 单击**扫描**。

扫描到 FTP 服务器

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从控制面板，选择 **FTP**，然后输入需要的信息。
对于非触摸屏的打印机型号，请按 **#**，然后使用键盘输入快捷方式号码。
- 3 如果需要，请配置其他 **FTP** 设置。
- 4 扫描文档。

使用快捷方式扫描到网络文件夹

- 1 创建网络文件夹快捷方式。
 - a 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

b 单击**快捷方式 > 添加快捷方式**。

c 从快捷方式类型菜单中，选择**网络文件夹**，然后配置设置。

d 应用更改。

2 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

3 从控制面板，按 # 键和您创建的快捷方式号码。

4 扫描文档。

创建 FTP 快捷方式

注意：您可能需要管理权限才能创建快捷方式。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。


2 单击**快捷方式 > 添加快捷方式**。

3 从“快捷方式类型”菜单，选择**FTP**，然后配置设置。

4 应用更改。

扫描到闪存驱动器

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 插入闪存驱动器。

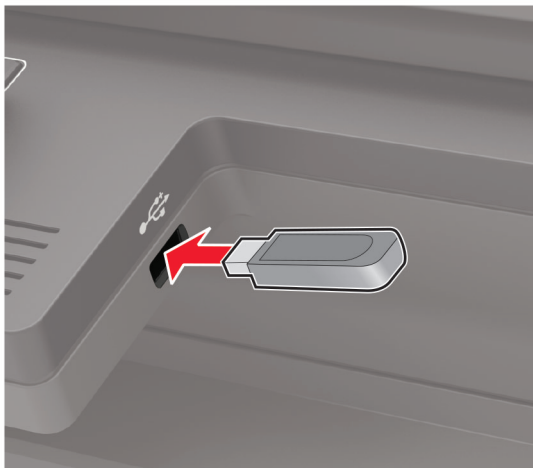

- 3 选择**扫描到 USB**，然后根据需要调整设置。

注意：如果“USB 驱动器”屏幕没有出现，请在控制面板上选择 **USB 驱动器**。

- 4 扫描文档。

警告—可能的损坏：为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。



扫描到云连接器配置文件

此特性仅在某些打印机型号中可用。

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**云连接器**。
- 3 选择一个云服务提供商，然后选择一个配置文件。

注意：如需有关创建云连接器配置文件的更多信息，请参阅[第 26 页上的“创建云连接器配置文件”](#)。

- 4 触摸**扫描**，然后分配文件名和目标文件夹。
- 5 触摸**在此处扫描**。
如果需要，请更改扫描设置。

- 6 扫描文档。

理解打印机菜单

菜单一览表

设备	<ul style="list-style-type: none"> • 首选项 • Eco 模式 • 远程操作面板 • 通知 • 电源管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 匿名数据收集 • 还原出厂默认设置 • 维护 • 可见的主屏幕图标 • 关于本打印机
打印	<ul style="list-style-type: none"> • 布局 • 设置 • 质量 • 作业统计 • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • 图像
纸张	<ul style="list-style-type: none"> • 进纸匣配置 	<ul style="list-style-type: none"> • 介质配置
复印	复印默认设置	
传真	传真默认设置	
电子邮件	<ul style="list-style-type: none"> • 电子邮件设置 • 电子邮件默认设置 	<ul style="list-style-type: none"> • Web 链接设置
FTP	FTP 默认设置	
USB 驱动器	<ul style="list-style-type: none"> • 闪存驱动器扫描 	<ul style="list-style-type: none"> • 闪存驱动器打印
网络/端口	<ul style="list-style-type: none"> • 网络概述 • 无线 • Wi-Fi Direct • 以太网 • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD 配置 • HTTP/FTP 设置 • ThinPrint • USB
安全	<ul style="list-style-type: none"> • 登录方法 • 预定 USB 设备 • 安全审核日志 • 登录限制 • 保密打印设置 	<ul style="list-style-type: none"> • 磁盘加密 • 清除临时数据文件 • 解决方案 LDAP 设置 • 杂项
报告	<ul style="list-style-type: none"> • 菜单设置页 • 设备 • 打印 	<ul style="list-style-type: none"> • 快捷方式 • 传真 • 网络

帮助	<ul style="list-style-type: none"> • 打印所有指南 • 颜色质量指南 • 连接指南 • 复印指南 • 电子邮件指南 • 传真指南 	<ul style="list-style-type: none"> • 信息指南 • 介质指南 • 移动指南 • 打印质量指南 • 扫描指南 • 耗材指南
疑难解答	打印质量测试页	清洁扫描仪

设备

首选项

菜单项	描述
显示语言 [语言列表]	设置出现在显示屏上的文本语言。
国家/地区 [国家或地区列表]	确定配置打印机运行所在的国家或地区。
运行初始设置 开 关*	运行设置向导。
键盘 键盘类型 [语言列表]	选择一种语言作为键盘类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 所有“键盘类型”值可能不出现或者可能需要特殊的硬件才能出现。 • 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。
显示的信息 显示文本 1 [IP 地址*] 显示文本 2 [日期/时间*] 自定义文本 1 自定义文本 2	指定出现在主屏幕上的信息。 注意： “自定义文本 1”和“自定义文本 2”仅在某些打印机型号中出现。
日期和时间 配置 当前日期和时间 手动设置日期和时间 日期格式 [MM-DD-YYYY*] 时间格式 [12 小时上午/下午*] 时区 [GMT*]	配置打印机日期和时间。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
日期和时间 网络时间协议 启用 NTP [开*] NTP 服务器 启用验证	配置“网络时间协议 (NTP)”的设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “启用验证”仅在某些打印机型号中出现。 当“启用验证”设置为 MD5 密钥时，会出现“密钥 ID”和“密码”。
纸张尺寸 美制* 公制	指定纸张尺寸的度量单位。 注意： 在初始化设置向导中选定的国家或地区决定最初的纸张尺寸设置。
屏幕亮度 20 - 100% (100*)	调整显示屏的亮度。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
闪存驱动器访问 启用* 禁用	启用对闪存驱动器的访问。
允许背景消除 开* 关	指定是否允许消除背景。
允许自定义作业扫描 开* 关	将多个作业扫描到一个文件中。
一页平板扫描 开 关*	设置从扫描仪玻璃每次一页进行复印。
音频反馈 按钮反馈 开* 关	为按下按钮、面板交互、纸张加载提示和错误通知启用音频反馈。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
音频反馈 音量 1 - 10 (5*)	调整打印机扬声器的音量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 在当前用户会话结束后应用对音量的更改。 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。
屏幕超时 10 - 300 (60*)	设置在显示屏显示主屏幕之前，或者打印机自动注销用户帐户之前的空闲时间（以秒为单位）。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

Eco 模式

菜单项	描述
打印 面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
打印 每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
打印 碳粉浓度 1 - 10 (8*)	确定文本图像的颜色深浅。
复印 面数 1 面到 1 面* 1 面到 2 面 2 面到 1 面 2 面到 2 面	指定基于原始文档的扫描行为。
复印 每面页数 关* 2 个纵向页面 4 个纵向页面 2 个横向页面 4 个横向页面	指定基于原始文档的扫描行为。
复印 浓度 1 - 9 (5*)	确定扫描文本图像的浓度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

远程操作面板

菜单项	描述
外部 VNC 连接 不允许* 允许	将外部“虚拟网络计算 (VNC)”客户端连接到远程控制面板。
验证类型 无* 标准验证	设置访问 VNC 客户端服务器时的验证类型。
VNC 密码	指定密码以连接到 VNC 客户端服务器。 注意： 此菜单项仅在验证类型设置为标准验证时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

通知

菜单项	描述
错误指示灯 关 开*	设置指示灯在出现打印机错误时变亮。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
ADF 已加载蜂鸣声 关 开*	当加载纸张到 ADF 中时，启用声音。
警报控制 关 一次* 连续	设置当打印机要求用户干预时发出警报声的次数。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
耗材 显示耗材估算 显示估算* 不显示估算	显示耗材的估计状态。
耗材 碳粉盒警报 关 一次* 连续	设置当碳粉不足时发出警报声的次数。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 主要 SMTP 网关	键入用于发送电子邮件的主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 SMTP 超时 5-30 秒 (30*)	指定如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时长。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 答复地址	指定电子邮件中的答复地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
电子邮件警报设置 电子邮件设置 总是使用 SMTP 默认答复地址 关* 开	使用 SMTP 默认答复地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	使用加密链接发送电子邮件。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 要求可信证书 关 开*	当访问 SMTP 服务器时需要一个可信证书。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	设置设备启动的电子邮件是否需要凭证。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 用户启动的电子邮件 无 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码* 提示用户	设置用户启动的电子邮件是否需要凭证。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 使用 Active Directory 设备凭证 关 开*	启用用户凭证和组名称以连接到 SMTP 服务器。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
电子邮件警报设置 电子邮件设置 设备用户 ID	指定用户 ID 以连接到 SMTP 服务器。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 设备密码	指定密码以连接到 SMTP 服务器。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 Kerberos 5 领域	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
电子邮件警报设置 电子邮件设置 禁用“SMTP 服务器未设置”错误 关* 开	禁用出现在显示屏上的 SMTP 设置错误消息。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
错误预防 卡纸协助 关 开*	设置打印机在清除被卡的页面后自动送出空白页或部分打印的页面。
错误预防 自动继续 关 开* (5 秒)	让打印机在清除某些需要用户干预的打印机条件后自动继续处理或打印作业。
错误预防 自动重启 自动重启 当空闲时重启 总是重启* 从不重启	设置打印机在出现错误时重新启动。
错误预防 自动重启 最多自动重启次数 1 - 20 (2*)	设置打印机可以执行的自动重启次数。
错误预防 自动重启 自动重启窗口 1 - 525600 (720*)	设置在打印机执行自动重启之前的秒数。
错误预防 自动重启 自动重启计数器	显示重启计数器的只读信息。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
错误预防 自动重启 重置自动重启计数器 取消 继续	重置自动重启计数器。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
错误预防 显示纸张尺寸小于打印尺寸错误 开 自动清除*	设置打印机在出现纸张尺寸小于打印尺寸错误时显示消息。 注意： 短纸张是指所加载纸张的尺寸。
错误预防 页面保护 关* 开	设置打印机在打印之前将整个页面处理到内存中。
卡纸内容恢复 卡纸恢复 关 开 自动*	设置打印机重新打印被卡的页面。
卡纸内容恢复 扫描仪卡纸恢复 作业级别 页面级别*	指定在解决卡纸之后如何重新启动扫描作业。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

电源管理

菜单项	描述
睡眠模式配置文件 从睡眠模式打印 打印后保持清醒 打印后进入睡眠模式*	设置打印机在打印后保持“就绪”模式或返回“睡眠”模式。
超时 睡眠模式 1 - 120 分钟 (15*)	设置打印机在开始以“睡眠”模式运行之前的空闲时间。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
超时 休眠超时 禁用 1 小时 2 小时 3 小时 6 小时 1 天 2 天 3 天* 1 周 2 周 1 个月	设置打印机关闭之前的时间。
超时 连接时休眠超时 休眠 不休眠*	设置休眠超时，以在存在活动的以太网连接时关闭打印机。
预定电源模式 时间表 添加新时间表	设置打印机进入“睡眠”或“休眠”模式的时间表。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

匿名数据收集

菜单项	描述
匿名数据收集 设备使用情况和性能信息 无*	将打印机使用情况和性能信息发送给 Lexmark。 注意： 匿名数据发送时间仅在匿名数据收集设置为设备使用情况和性能信息时出现。
匿名数据发送时间 开始时间 停止时间	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

辅助功能

注意： 此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单项	描述
重复击键间隔 0 - 5 (0*)	设置在此期间打印机忽略在连接的键盘上重复按键的时间间隔（以秒为单位）。
按键重复初始延迟 0.25 - 5 (1*)	设置在重复键开始重复之前的延迟的初始长度（以秒为单位）。 注意： 此菜单项仅在键盘连接到打印机上时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
按键重复率 0.5 - 30 (30*)	设置重复键的每秒按下次数。 注意： 此菜单项仅在键盘连接到打印机上时出现。
延长屏幕超时 关* 开	当“屏幕超时”计时器到期时，让用户保持在同一位置并重置计时器，而不是返回到主屏幕。
耳机音量 1 - 10 (5*)	调整耳机音量。 注意： 此菜单项仅在耳机连接到打印机上时出现。
当连接耳机时启用语音引导 关* 开	当耳机连接到打印机上时启用语音引导。
说出密码/PIN 码 关* 开	将打印机设置为大声读出密码或个人身份识别码。 注意： 此菜单项仅在耳机或扬声器连接到打印机上时出现。
语速 非常慢 慢 正常* 快 较快 非常快 急促 非常急促 最快	设置语音引导的语速。 注意： 此菜单项仅在耳机或扬声器连接到打印机上时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

还原出厂默认设置

菜单项	描述
还原设置 还原所有设置 还原打印机设置 还原网络设置 还原应用程序设置	还原打印机出厂默认设置。 注意： 还原应用程序设置仅在某些打印机型号中出现。

维护

配置菜单

菜单项	描述
USB 配置 USB PnP 1* 2	更改打印机的 USB 驱动程序模式，以提高它与个人计算机的兼容性。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
USB 扫描到本地 开* 关	设置 USB 设备驱动程序是枚举为 USB 简单设备（单个接口）还是 USB 复合设备（多个接口）。
USB 配置 USB 速度 全速 自动*	设置 USB 端口全速运行并禁用其高速功能。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
进纸匣配置 进纸匣连接 自动* 关	设置打印机连接具有相同纸张类型和纸张尺寸设置的进纸匣。
进纸匣配置 显示进纸匣插入消息 关* 开	插入进纸匣后显示一个消息，让用户更改纸张尺寸和纸张类型设置。
进纸匣配置 纸张提示 自动* 多功能进纸器 手动纸张 信封提示 自动* 多功能进纸器 手动纸张	设置用户在出现加载纸张或信封的提示时装填的纸张来源。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。 要使“多功能进纸器”出现，请从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”。
进纸匣配置 提示的操作 提示用户* 继续 使用当前设置	设置打印机解决纸张或信封相关的更改提示。
报告 菜单设置页 事件日志 事件日志摘要 运行状况检查统计	打印有关打印机菜单设置、状态和事件日志的报告。
注意： 值旁边的星号(*)表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
耗材使用情况和计数器 清除耗材使用情况历史	重置耗材使用情况历史（如页数和剩余天数）到出厂级别。
耗材使用情况和计数器 重置维护计数器	安装新的维护组件后重置计数器。
耗材使用情况和计数器 分层覆盖范围	调整打印页面上颜色覆盖量的范围。
打印机仿真 PPDS 仿真 关* 开	设置打印机来识别并使用 PPDS 数据流。
传真配置 传真低功耗支持 禁用睡眠 允许睡眠 自动*	每当打印机确定应该时，设置传真进入“睡眠”模式。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。
传真配置 传真存储位置 硬盘 NAND*	设置所有传真的存储位置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
打印配置 仅黑色模式 关* 开	以灰度打印彩色内容。
打印配置 颜色捕捉 关 1 2* 3 4 5	增强打印输出以补偿打印机中的对不准。
打印配置 字体锐化 0 - 150 (24*)	设置文本的磅值，低于该值的在打印字体数据时使用高频屏幕。 例如，如果值是 24，那么尺寸等于或小于 24 点的所有字体会使用高频屏幕。
设备操作 静音模式 关* 开	设置打印机以“静音模式”运行。 注意： 启用此设置会降低打印机性能。
设备操作 面板菜单 关 开*	启用对控制面板菜单的访问。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
设备操作 自定义耗材水平 关* 开	让 <i>printservice</i> 从“嵌入式 Web 服务器”读取和编辑值。
设备操作 安全模式 关* 开	将打印机设置为以特殊模式运行，在这种模式下，尽管存在已知问题，但是打印机仍尝试继续提供尽可能多的功能。 例如，当设置为“开”而双面打印电机不运行时，即使作业是双面打印，打印机也会执行文档的单面打印。
设备操作 最低复印内存 80 MB* 100 MB	设置存储复印作业的最低内存分配。
设备操作 清除自定义状态	清除默认或备用自定义消息的用户定义字符串。
设备操作 清除所有远程安装的消息	清除远程安装的消息。
设备操作 自动显示错误屏幕 关 开*	当打印机在主屏幕上保持不活动的时间长度等于“屏幕超时”设置之后，在显示屏上显示现有的错误消息。
设备操作 快速复印路径 开 关*	启用打印机在发送快速复印作业时使用“复印”菜单下面的方向设置。
设备操作 启用可选的并口 关* 开	启用可选的并口。 注意： 当设置为“开”时，打印机重新启动。
碳粉校正传感器设置 校正频率首选项 禁用 最少的颜色调整 较少的颜色调整 正常* 较好的颜色准确度 最好的颜色准确度	设置打印机放下正确的碳粉量以维持颜色一致性。
碳粉校正传感器设置 完全校正	运行全色校正。
碳粉校正传感器设置 打印 TPS 信息页	打印包含有关碳粉校正传感器校正信息的诊断页面。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
应用程序配置 LES 应用程序 关 开*	启用“Lexmark 嵌入式解决方案 (LES)”应用程序。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项仅在某些打印机型号中可用。 当设置为“开”时，此设置不影响内置的应用程序。
扫描仪配置 扫描仪手动对准 打印快速测试	打印快速测试目标页。 注意： 确认目标页上的边距在整个目标周围都是一致的。如果不是，可能需要重置打印机边距。
扫描仪配置 扫描仪手动对准 前部 ADF 对准 后部 ADF 对准 平板对准	在更换 ADF、扫描仪玻璃或控制器板之后手动对准平板和 ADF。
扫描仪配置 边缘消除 平板边缘消除 0 - 6 (3*) ADF 边缘消除 0 - 6 (3*)	设置 ADF 或平板扫描作业周围非打印区域的大小（以毫米为单位）。
扫描仪配置 ADF 纠偏 ADF 机械纠偏 关 开 自动*	设置打印机执行 ADF 机械偏斜调整。
扫描仪配置 禁用扫描仪 启用* 禁用 ADF 禁用	当扫描仪工作不正常时禁用它。
扫描仪配置 Tiff 字节顺序 CPU 字节顺序* 低位优先 高位优先	设置 TIFF 格式扫描输出的字节顺序。
扫描仪配置 精确的 Tiff 每条带行数 开* 关	设置 TIFF 格式扫描输出的 RowsPerStrip 标签值。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

停机清除

菜单项	描述
停机清除 内存上次清除 硬盘上次清除	显示有关上次清除打印机内存或硬盘的时间的信息。 注意： “硬盘上次清除”仅在已安装硬盘的打印机中出现。
停机清除 清除非易失性内存上的所有信息 清除硬盘上的所有信息 清除所有打印机和网络设置	清除保存在打印机内存或硬盘中的所有设置和应用程序。 注意： “清除硬盘上的所有信息”仅在已安装硬盘的打印机中出现。

可见的主屏幕图标

注意：此菜单仅在某些打印机型号中出现。

菜单	描述
复印 电子邮件 传真 状态/耗材 作业队列 更改语言 快捷方式中心 地址簿 书签 挂起作业 USB FTP 扫描配置文件 应用程序配置文件 表单与收藏夹 扫描中心 身份证复印	指定在主屏幕上显示哪些图标。

关于本打印机

菜单项	描述
资产标签¹	描述打印机。最大长度为 32 个字符。
打印机的位置¹	确定打印机位置。最大长度为 63 个字符。
联系人¹	个性化打印机名称。最大长度为 63 个字符。
将配置文件导出到 USB²	将配置文件导出到闪存驱动器。
将压缩的日志导出到 USB²	将压缩的日志文件导出到闪存驱动器。
¹ 在某些打印机型号中，此菜单项只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。 ² 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。	

菜单项	描述
发送日志 取消 发送	向 Lexmark 发送诊断信息。
<p>¹ 在某些打印机型号中，此菜单项只能从“嵌入式 Web 服务器”配置。</p> <p>² 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。</p>	

打印

布局

菜单项	描述
面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
翻转样式 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 注意： 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
空白页 打印 不打印*	打印包括在打印作业中的空白页。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2]* 开[1,2,1,2,1,2]	尤其在打印作业的多份副本时，保持打印作业的页面按顺序堆放。
分隔页 无* 份数之间 作业之间 页面之间	当打印时插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。 注意： 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
每面页数顺序 水平* 水平反转 垂直 垂直反转	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 注意： 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
每面页数方向 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
每面页数边框 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
份数 1 - 9999 (1*)	指定每一个打印作业的份数。
打印区域 正常* 调整到页面 整页	设置一张纸上的可打印区域。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

设置

菜单项	描述
打印机语言 PCL 仿真 PS 仿真*	设置打印机语言。 注意： 设置打印机语言默认值不会阻止软件程序发送使用其他打印机语言的打印作业。
作业等待 关* 开	保留需要耗材的打印作业，以便不需要缺少耗材的作业可以打印出来。 注意： 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
作业挂起超时 0 - 255 (30*)	设置打印机在挂起要求不可用资源的作业并继续打印打印队列中的其他作业之前等待用户干预的时间（以秒为单位）。 注意： 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
打印机用法 最高速度 最多打印量*	确定彩色成像组件在打印过程中是如何运转的。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 当设置为最多打印量时，彩色成像组件会在打印成组的仅黑色页面时减慢或停止。 当设置为最高速度时，彩色成像组件总是在打印时运行，无论是打印彩色还是黑色页面。
下载目标 RAM* 硬盘	指定保存所有已经下载到打印机的永久资源（如字体和宏）的位置。 注意： 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
资源保存 关* 开	确定打印机在接收所需内存比可用内存多的作业时如何处理下载资源（如字体和宏）。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 当设置为关时，打印机只将下载资源保留到内存被需要为止。与非活动的打印机语言相关联的资源会被删除。 当设置为开时，打印机在所有语言切换过程中保留所有的永久下载资源。当需要时，打印机会显示内存已满消息，而不是删除永久资源。
全部打印顺序 按字母顺序* 先打印最新作业 先打印最旧作业	当您选择打印所有挂起和保密作业时指定顺序。 注意： 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

质量

菜单项	描述
打印模式 黑白 彩色*	设置打印模式。
打印分辨率 4800 CQ* 1200 dpi	设置打印输出的分辨率。 注意： 4800 CQ 以最高速度提供高质量的输出。
碳粉浓度 1 至 5 (4*)	确定文本图像的颜色深浅。
半色调 正常* 细节	增强打印输出以具有更清晰边缘的更光滑线条。
颜色节省 关* 开	减少用于打印图形和图像的碳粉数量。
RGB 明亮度 -6 至 6 (0*)	调整彩色输出的明亮度、对比度和饱和度。 注意： 此设置不影响使用 CMYK 颜色规格的文件。
RGB 对比度 0 至 5 (0*)	
RGB 饱和度 0 至 5 (0*)	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色 -5 至 5 (0*) 品红色 -5 至 5 (0*) 黄色 -5 至 5 (0*) 黑色 -5 至 5 (0*) 重置默认值	调整用于每种颜色的碳粉量。
颜色修正 关 自动* 手动 颜色修正内容	修改用于打印文档的颜色设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”设置打印机从软件接收颜色修正。 “自动”设置打印机将不同的颜色配置文件应用到打印页面上的每一个对象。 “手动”允许定制应用到打印页面上的每一个对象的 RGB 或 CMYK 颜色转换表。 “颜色修正内容”仅在“颜色修正”设置为“手动”时可用。
颜色样本 打印颜色样本	为打印机中使用的每一个 RGB 和 CMYK 颜色转换表打印样本页。
颜色调整	校准打印机以调整打印输出中的颜色变化。
专色替换 设置自定义 CMYK	分配特定的 CMYK 值给二十个已命名的专色。
RGB 替换	使输出的颜色与原始文档的颜色相匹配。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项要求您选择“显示-纯黑色”颜色表。 此菜单项仅在“嵌入式 Web 服务器”中出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

作业统计

注意： 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

菜单项	描述
作业统计 关* 开	设置打印机创建它所接收的打印作业的日志。
统计日志频率 每天 每周 每月*	指定打印机创建日志文件的频率。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
频率结束时的日志操作 无* 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 发布当前日志 发布并删除当前日志	指定当频率阈值到期时打印机如何响应。 注意： 在“统计日志频率”中定义的值决定此操作何时被触发。
日志接近满水平 关* 开	在打印机执行“接近满时的日志操作”之前，指定日志文件的最大大小。
接近满时的日志操作 无* 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布当前日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除除当前外的所有日志 删除所有日志	指定当硬盘即将满时打印机如何响应。 注意： 在“日志接近满水平”中定义的值决定此操作何时被触发。
已满时的日志操作 无* 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除除当前外的所有日志 删除所有日志	指定当磁盘使用达到最大限量 (100MB) 时，打印机如何响应。
发布日志的 URL	指定打印机发布作业统计日志的位置。
发送日志的电子邮件地址	指定打印机向其发送作业统计日志的电子邮件地址。
日志文件前缀	指定日志文件名的前缀。 注意： 在 TCP/IP 菜单中定义的当前主机名被用作为默认的日志文件前缀。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

XPS

菜单项	描述
打印错误页 关* 开	打印包含有关错误（包括 XML 标记错误）的信息的测试页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
最小行宽 1 - 30 (2*)	设置最小笔划宽度。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。 以 4800 CQ 打印的作业使用一半的值。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

PDF

菜单项	描述
缩放以适合 关* 开	缩放页面内容以适合选定的纸张尺寸。
注释 打印 不打印*	指定是否打印 PDF 中的注释。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

PostScript

菜单项	描述
打印 PS 错误 关* 开	打印描述 PostScript® 错误的页面。 注意: 当出现错误时, 停止处理作业, 打印机打印错误消息, 并取消打印作业的剩余部分。
最小行宽 1 - 30 (2*)	设置最小笔划宽度。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。 以 4800 CQ 打印的作业使用一半的值。
锁定 PS 启动模式 关* 开	禁用 SysStart 文件。
图像平滑 关* 开	增强低分辨率图像的对比度和清晰度。 注意: 此设置对分辨率为 300 dpi 或更高的图像没有影响。
字体优先级 常驻* 闪存/硬盘	建立字体搜索的顺序。 注意: <ul style="list-style-type: none"> “常驻”设置打印机在搜索闪存或打印机硬盘之前先在其内存中搜索请求的字体。 “闪存/硬盘”设置打印机在搜索打印机内存之前先在闪存或打印机硬盘中搜索请求的字体。 此菜单项仅在闪存或打印机硬盘已安装时出现。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
等待超时 关 开* (40 秒)	设置打印机在取消打印作业之前等待更多数据。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

PCL

菜单项	描述
字体来源 常驻* 硬盘 闪存 全部	选择包含默认字体选择的来源。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “闪存”和“硬盘”仅在某些打印机型号中出现。 如需“闪存”和“硬盘”出现，请确认它们没有被读或写保护。
字体名称 [可用字体列表] (Courier*)	从指定的字体来源选择字体。
符号集 [可用符号集列表] (10U PC-8*)	指定用于每一个字体名称的符号集。 注意： 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。
水平字距 0.08 - 100 (10*)	指定固定或单一宽度字体的水平字距。 注意： “水平字距”是指在一个水平英寸的排版中固定空间字符的个数。
方向 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
每页行数 1 - 255	指定通过 PCL® 数据流打印的每一页的文本行数。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项激活立式擒纵机构，导致在页面的默认边距之间打印选定的请求行数。 60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的出厂默认设置。
PCL5 最小行宽 1 - 30 (2*)	设置初始最小笔划宽度。 注意：
PCLXL 最小行宽 1 - 30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> 以 1200 dpi 打印的作业直接使用该值。 以 4800CQ 打印的作业使用一半的值。
A4 宽度 198 毫米* 203 毫米	设置 A4 尺寸纸张上的逻辑页面宽度。 注意： 逻辑页面是打印数据的物理页面上的空间。
换行后自动回车 关* 开	设置打印机在换行控制命令之后执行回车。 注意： 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
回车后自动换行 关* 开	设置打印机在回车控制命令之后执行换行。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
重编进纸匣号码 分配多功能进纸器 分配进纸匣 [x] 分配手动纸张 分配手动信封	配置打印机与使用一组不同的来源分配来请求给定纸张来源的不同打印驱动程序或自定义应用程序一起工作。 请从下列选项中选择： 关*—打印机使用出厂默认的纸张来源分配。 无一纸张来源忽略“选择进纸”命令。 0 - 199—选择一个数值来将自定义值分配给纸张来源。 注意： 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
重编进纸匣号码 查看出厂默认设置	显示为每一个纸张来源分配的出厂默认值。
重编进纸匣号码 还原默认设置	将进纸匣重编号码值还原为其出厂默认值。
打印超时 关 开* [90]	设置打印机在它空闲指定的时间（以秒为单位）之后结束打印作业。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

HTML

菜单项	描述
字体名称 [字体列表] (Times*)	设置用于 HTML 文档的字体。
字体大小 1 - 255 (12*)	设置用于 HTML 文档的字体大小。
缩放比例 1 - 400% (100*)	缩放 HTML 文档。
方向 纵向* 横向	设置 HTML 文档的页面方向。
页边距尺寸 8 - 255 毫米 (19*)	为 HTML 文档设置页边距。
背景 不打印 打印*	打印 HTML 文档的背景信息或图形。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

图像

菜单项	描述
自动适合 开 关*	为图像选择最佳的可用纸张尺寸和方向设置。 注意： 当设置为“开”时，此菜单项会覆盖图像的缩放和方向设置。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
反转 关* 开	反转黑白单色图像。 注意： 此菜单项不适用于 GIF 或 JPEG 图像格式。
缩放 左上角定位 最适合* 中心定位 适合高度/宽度 适合高度 适合宽度	调整图像以适合可打印区域。 注意： 当“自动适合”设置为“开”时，“缩放”被自动设置为“最适合”。
方向 纵向* 横向 纵向反转 横向反转	指定文本和图形在页面上的打印方向。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

纸张

进纸匣配置

菜单项	描述
默认纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	设置所有打印作业的纸张来源。 注意： “多功能进纸器”仅在“配置多功能进纸器”设置为“盒子”时出现。
纸张尺寸/类型 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	指定在每个纸张来源中加载的纸张尺寸或纸张类型。
替换尺寸 关 Statement/A5 Letter/A4 所有列出的尺寸*	如果在任何纸张来源中没有加载请求的尺寸，将打印机设置为替换指定的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”提示用户加载所需的纸张尺寸。 Statement/A5 在加载 Statement 尺寸纸张时将 A5 尺寸的文档打印在 Statement 纸张上，而在加载 A5 时将 Statement 尺寸的作业打印在 A5 尺寸的纸张上。 Letter/A4 在加载 Letter 尺寸纸张时将 A4 尺寸的文档打印在 Letter 纸张上，而在加载 A4 时将 Letter 尺寸的作业打印在 A4 尺寸的纸张上。 “所有列出的尺寸”替换 Letter/A4。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

介质配置

Universal 设置

菜单项	描述
度量单位 英寸 毫米	指定 Universal 纸张的度量单位。 注意： “英寸”是美国的出厂默认设置。“毫米”是国际通用的出厂默认设置。
纵向宽度 3 - 14.17 英寸 (8.50*) 76 - 359.91 毫米 (216*)	设置 Universal 纸张的纵向宽度。
纵向高度 3 - 14.17 英寸 (14*) 76 - 359.91 毫米 (356*)	设置 Universal 纸张的纵向高度。
进纸方向 短边* 长边	设置打印机从短边或长边方向拾取纸张。 注意： “长边”仅在最长边小于支持的最大宽度时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

自定义扫描尺寸

菜单项	描述
自定义扫描尺寸 [x] 扫描尺寸名称 宽度 1 - 8.50 英寸 (8.50*) 25 - 216 毫米 (216*) 高度 1 - 14 英寸 (14*) 25 - 356 毫米 (297*) 方向 纵向* 横向 每面两次扫描 关* 开	分配扫描尺寸名称并配置扫描设置。

介质类型

菜单项	描述
普通纸张 卡片纸 再生纸 光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信封 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定被加载的纸张的纹理和重量。

复印

复印默认设置

菜单项	描述
内容类型 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
内容来源 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
面数 1 面到 1 面* 1 面到 2 面 2 面到 1 面 2 面到 2 面	指定基于原始文档的扫描行为。

注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。

菜单项	描述
分隔页 无* 份数之间 作业之间 页面之间	指定打印时是否插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。
颜色 关 开* 自动	指定是否用彩色打印副本。
每面页数 关* 2 个纵向页面 4 个纵向页面 2 个横向页面 4 个横向页面	指定打印在一张纸的一个面上的页面图像数。
打印页面边框 关* 开	当在一个页面上打印多页时，在每个图像的周围放置一个边框。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2] 开[1,2,1,2,1,2]*	按顺序打印多份副本。
“复印来源” 尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。
“复印到” 纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器 自动尺寸匹配	指定复印作业的纸张来源。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
浓度 -4 至 4 (0*)	调整扫描图像的浓度。
份数 1 - 9999 (1*)	指定份数。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
页眉/页脚 顶部左边 顶部中间 顶部右边 底部左边 底部中间 底部右边	在打印输出上应用页眉或页脚。
背景画面 密件 复件 草稿 急件 自定义 关*	指定打印在复印作业每一页上的背景画面文本。
自定义背景画面	键入自定义背景画面文本。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 -4 至 4 (0*)	调整用于每种颜色的碳粉量。
颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 注意： 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
自动居中 关* 开	在页面中心对齐内容。
镜像图像 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
反白图像 关* 开	创建原始文档的反白图像。
阴影细节 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
允许彩色副本 关 开*	用彩色打印副本。
允许优先副本 关 开*	中断打印作业来复印一页或一个文档。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。
允许另存为快捷方式 关 开*	将自定义复印设置另存为快捷方式。
样本复印	打印一份样本。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真

传真默认设置

传真模式

菜单项	描述
传真模式 传真 传真服务器 禁用	选择传真模式。 注意： 根据您的打印机型号，出厂默认设置可能会有所不同。

传真设置

常规传真设置

菜单项	描述
传真名称	确定您的传真机。
传真号码	确定您的传真号码。
传真 ID 传真名称 传真号码*	通知传真收件人您的传真名称或传真号码。
启用手动传真 关* 开	设置打印机手动发送传真。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单项需要分线器和电话听筒。 使用普通电话线路来应答传入的传真作业并拨打传真号码。 要直接进入手动传真功能，请触摸键盘上的 # 和 0。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
内存使用 全部接收 大部分接收 相等* 大部分发送 全部发送	设置分配给传真的内部打印机内存数量。 注意： 此菜单项可防止出现内存缓冲区状况和传真失败。
取消传真 允许* 不允许	在发送之前取消外发的传真，或者在完成打印之前取消传入传真。
传真号码屏蔽 关* 从左起 从右起	指定屏蔽外发传真号码的格式。
需屏蔽数字 0 - 58 (0*)	指定在外发传真号码中要屏蔽的数字个数。
启用线路连接检测 开* 关	确定电话线路是否已连接到打印机。 注意： 当打开打印机电源时和每次呼叫之前进行检测。
启用线路在错误插孔中检测 关 开*	确定电话线路是否已连接到打印机上的正确端口。 注意： 当打开打印机电源时和每次呼叫之前进行检测。
启用分机使用中支持 关 开*	确定电话线路是否被另一个设备使用，如同一线路上的另一部电话。 注意： 当打开打印机电源时和每次呼叫之前进行检测。
优化传真兼容性	配置打印机传真功能以优化与其他传真机的兼容性。
传真传输 T.38 模拟 G.711 etherFAX	设置传真传输方法。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 此菜单项仅在打印机中安装了 etherFAX 或 IP 传真 (FoIP) 证书捆绑包时出现。 • 根据您的打印机型号，出厂默认设置可能会有所不同。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

HTTPS 传真设置

注意： 此菜单仅在传真传输设置为 etherFAX 时出现。

菜单项	描述
HTTPS 服务 URL	指定 etherFAX 服务 URL。
HTTPS 代理	指定代理服务器 URL。
HTTPS 代理用户	指定代理服务器的用户名和密码。
HTTPS 代理密码	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
传真发送加密 禁用 启用* 必需	为外发的传真消息启用加密。
传真接收加密 禁用 启用* 必需	为发来的传真消息启用加密。
HTTPS 传真状态	显示 etherFAX 通信状态。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真发送设置

菜单项	描述
分辨率 标准* 精细 超精细 极精细	设置扫描图像的分辨率。 注意： 较高的分辨率会增加传真传输时间并需要更多内存。
原始尺寸 [纸张尺寸列表] (混合尺寸*)	指定原始文档的尺寸。
方向 纵向* 横向	指定原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
内容类型 文本* 文本/照片 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
内容来源 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
浓度 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
在 PABX 后面 开 关*	设置打印机拨打传真号码，而无需等待识别拨号音。 注意： 专用自动交换分机 (PABX) 是一种电话网络，允许单个接入号码向外部呼叫者提供多条线路。
拨号模式 音频* 脉冲	指定发来或外发传真的拨号模式。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色 - 红色 -4 至 4 (0*) 品红色 - 绿色 -4 至 4 (0*) 黄色 - 蓝色 -4 至 4 (0*)	调整扫描期间的颜色强度。
颜色滤除 颜色滤除 (无*) 默认红色阈值 (128*) 默认绿色阈值 (128*) 默认蓝色阈值 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	设置输出的对比度。
背景消除 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。
镜像图像 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
反白图像 关* 开	创建原始文档的反白图像。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
阴影细节 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
边对边扫描 开 关*	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
启用彩色传真扫描 默认为关* 默认为开 从不使用 总是使用	启用传真的彩色扫描。
自动重拨 0 - 9 (5*)	基于接收方传真机的活动级别调整重拨次数。
重拨频率 1 - 200 分钟 (3*)	增加重拨尝试之间的时间，以增加成功发送传真的机会。
启用 ECM 开* 关	激活传真作业的错误修正模式 (ECM)。 注意： ECM 检测并修正传真传输过程中由电话线路噪声和信号强度差引起的错误。
启用传真扫描 开* 关	传真在打印机上扫描的文档。
驱动程序到传真 开* 关	允许打印驱动程序发送传真。
允许另存为快捷方式 开* 关	将传真号码作为快捷方式保存到打印机中。
最高速度 33600* 14400 9600 4800 2400	设置发送传真的最高速度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
扫描预览 关* 开	在显示屏上显示扫描的预览。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
调整 ADF 偏斜 关* 开	修正扫描图像中的轻微偏斜。
将彩色传真自动转换为单色传真 开* 关	将所有外发的彩色传真转换为黑白色。
确认传真号码 关* 开	要求用户确认传真号码。
拨号前缀	设置拨号前缀。
拨号前缀规则	建立拨号前缀规则。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真接收设置

菜单项	描述
传真作业等待 无* 碳粉 碳粉和耗材	从打印队列移除请求特定不可用资源的传真作业。
应答振铃 1 - 25 (3*)	设置传入传真的振铃次数。
自动缩小 开* 关	缩放传入传真以适合页面。
纸张来源 进纸匣 [X] 自动*	设置用于打印传入传真的纸张来源。
面数 开 关*	在纸张的两个面上打印。
分隔页 无* 作业之前 作业之后	指定打印时是否插入空白的分隔页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
分隔页纸张来源 进纸匣 [X] (1*)	指定分隔页的纸张来源。
接纸架 标准接纸架	指定用于接收到的传真的接纸架。
传真页脚 开 关*	在接收到的传真的每一页底部打印传输信息。
传真页脚时间戳 接收* 打印	在接收到的传真的每一页底部打印时间戳。
装订 关* 1 个订书钉 2 个订书钉	装订打印好的传真文档。 注意： 此菜单项仅在完成器已安装时出现。
挂起传真 挂起传真模式 关* 始终为开 手动 预定	保留收到的传真不打印，直到它们被释放。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
启用传真接收 开* 关	设置打印机接收传真。
启用彩色传真接收 开* 关	设置打印机接收彩色传真。
启用来电显示 开 关*	显示发送传入传真的号码。
阻止无名称传真 开 关*	阻止从没有指定工作站 ID 或传真 ID 的设备发送的传入传真。
禁止的传真列表 添加禁止的传真	指定您要阻止的电话号码。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
应答开 所有振铃* 仅一次振铃 仅两次振铃 仅三次振铃 仅一次或两次振铃 仅一次或三次振铃 仅两次或三次振铃	设置传入传真的特色振铃模式。
自动应答 开* 关	设置打印机自动接收传真。
手动应答代码 0 - 9 (9*)	在电话数字键盘上手动输入一个代码以开始接收传真。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 此菜单项仅在打印机与电话共享一条线路时出现。 • 此菜单项仅在您设置打印机手动接收传真时出现。
传真转发 打印* 打印并转发 转发	指定是否转发收到的传真。
转发到 目标 1 目标 2	指定将收到的传真转发到何处。 注意： 此菜单项仅在传真转发设置为打印并转发或转发时出现。
最高速度 33600* 14400 9600 4800 2400	设置传输传真的最高速度。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真封面页

菜单项	描述
传真封面页 默认为关* 默认为开 从不使用 总是使用	配置传真封面页的设置。
包括收件人字段 关* 开	
包括发件人字段 关* 开	
发件人	
包括消息字段 关* 开	
消息:	
包括徽标 关* 开	
包括页脚 [x] 关* 开	
页脚 [x]	
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真日志设置

菜单项	描述
传输日志频率 始终* 从不 仅出错时	指定打印机创建传输日志的频率。
传输日志操作 打印 关 开* 电子邮件 关* 开	打印或电邮成功的传真传输或传输错误的日志。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
接收错误日志 从不打印* 出错时打印	打印传真接收失败的日志。
自动打印日志 开* 关	打印所有传真活动。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*)	指定用于打印日志的纸张来源。
日志显示 远程传真名称* 已拨号码	通过远程传真名称或传真号码确定发件人。
启用作业日志 开* 关	查看所有传真作业的摘要。
启用呼叫日志 开* 关	查看传真拨号历史的摘要。
日志接纸架 标准接纸架* 接纸架 [x]	指定用于打印日志的接纸架。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

扬声器设置

菜单项	描述
扬声器模式 始终为关* 始终为开 在连接前为开	设置传真扬声器模式。
扬声器音量 低* 高	调整传真扬声器的音量。
振铃音量 关* 开	启用振铃音量。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真服务器设置

常规传真设置

菜单项	描述
收件人格式	指定传真收件人。 注意： 如果您要使用传真号码，请在号码前面键入井号 (#)。
答复地址	指定发送传真的答复地址。
主题	指定传真主题和消息。
消息	
启用模拟接收 关* 开	设置打印机接收模拟传真。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真服务器电子邮件设置

菜单项	描述
使用电子邮件 SMTP 服务器 开* 关	在接收和发送传真时，对电子邮件使用“简单邮件传输协议 (SMTP)”设置。 注意： 当设置为开时，不显示传真服务器电子邮件设置菜单的所有其他设置。
主要 SMTP 网关	键入主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。
主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。
次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。
次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。
SMTP 超时 5 - 30 (30*)	设置如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时间。
答复地址	指定发送传真的答复地址。
使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	指定是否使用加密链接发送传真。
要求可信证书 关 开*	指定当访问 SMTP 服务器时的可信证书。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。
设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	指定设备启动的电子邮件是否需要凭证。
用户启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	指定用户启动的电子邮件是否需要凭证。
使用 Active Directory 设备凭证 关* 开	启用用户凭证和组目标以连接到 SMTP 服务器。
设备用户 ID	指定用户 ID 和密码以连接到 SMTP 服务器。
设备密码	
Kerberos 5 领域	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。
NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。
禁用“SMTP 服务器未设置”错误 关* 开	隐藏“SMTP 服务器未设置”错误消息。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

传真服务器扫描设置

菜单项	描述
图像格式 TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	指定扫描图像的文件格式。
内容类型 文本* 文本/照片 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
内容来源 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
传真分辨率 标准* 精细 超精细 极精细	设置传真分辨率。
面数 关* 短边 长边	指定在扫描文档的两个面时原始文档的方向。
浓度 1 - 9 (5*)	设置输出的浓度。
方向 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
原始尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 混合尺寸是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 此设置可能根据您的打印机型号而有所不同。
使用多页 TIFF 关 开*	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

电子邮件

电子邮件设置

菜单项	描述
主要 SMTP 网关	键入用于发送电子邮件的主要 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。
主要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入主要 SMTP 服务器的端口号。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
次要 SMTP 网关	键入次要或备份 SMTP 服务器的服务器 IP 地址或主机名。
次要 SMTP 网关端口 1 - 65535 (25*)	输入次要或备份 SMTP 服务器的服务器端口号。
SMTP 超时 5 - 30 秒 (30*)	设置如果 SMTP 服务器不响应，在打印机超时之前的时间。
答复地址	指定电子邮件中的答复地址。
总是使用 SMTP 默认答复地址 开* 关	总是使用 SMTP 服务器中的默认答复地址。
使用 SSL/TLS 禁用* 协商 必需	指定是否使用加密链接发送电子邮件。
要求可信证书 关 开*	当访问 SMTP 服务器时需要一个可信证书。
SMTP 服务器验证 不要求验证* 登录 / 简单 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	设置 SMTP 服务器的验证类型。
设备启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证	指定设备启动的电子邮件是否需要凭证。
用户启动的电子邮件 无* 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	指定用户启动的电子邮件是否需要凭证。
使用 Active Directory 设备凭证 关 开*	启用用户凭证和组名称以连接到 SMTP 服务器。
设备用户 ID	指定用户 ID 和密码以连接到 SMTP 服务器。
设备密码	
Kerberos 5 领域	指定 Kerberos 5 验证协议的领域。
NTLM 域	指定 NTLM 安全协议的域名。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
禁用“SMTP 服务器未设置”错误 关* 开	隐藏“SMTP 服务器未设置”错误消息。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

电子邮件默认设置

菜单项	描述
主题	指定电子邮件主题和消息。
消息	
文件名	指定扫描图像的文件名。
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	指定扫描图像的文件格式。
全局 OCR 设置 识别语言 自动旋转 去斑点 自动对比度增强	配置光学字符识别 (OCR) 的设置。 注意： 此菜单项仅在您已经购买并安装 OCR 解决方案时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
PDF 设置 PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 高度压缩 关* 开 安全 关* 开 可搜索 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。
内容类型 文本 文本/照片* 照片 图形	基于原始文档的内容改善输出效果。
内容来源 黑白激光* 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档改善输出效果。
颜色 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
分辨率 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
浓度 -4 至 4 (0*)	调整扫描图像的浓度。
方向 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
原始尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： “混合尺寸”是出厂默认设置。
面数 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 青色至红色 -4 至 4 (0*) 品红色至绿色 -4 至 4 (0*) 黄色至蓝色 -4 至 4 (0*)	调整扫描期间的颜色强度。
颜色滤除 颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*) 电子邮件位深度 1 位* 8 位	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。 注意： 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时出现。
JPEG 质量 最适合内容* 5 - 95	设置 JPEG 格式扫描图像的质量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 设置为 5 可以缩小文件大小，但会降低图像质量。 • 设置为 95 可以提供最佳的图像质量，但会产生大文件。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 注意： 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
镜像图像 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
反白图像 关* 开	创建原始文档的反白图像。
阴影细节 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
空白页 空白页移除 空白页敏感度	指定是否包括空白页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
最大电子邮件大小 0 - 65535 (0*)	设置每个电子邮件的允许文件大小。
大小错误消息	指定当电子邮件超出其允许的文件大小时打印机发送的错误消息。 注意： 您可以键入最多 1024 个字符。
限制目标	将电子邮件的发送仅限于指定的域名列表。 注意： 使用逗号分隔每个域。
发送一份副本给我 从不出现* 默认为开 默认为关 始终为开	发送一份电子邮件副本给自己。
限制电子邮件收件人 关* 开	限制电子邮件收件人的数量。
使用抄送/密送 关* 开	在电子邮件中启用抄送和密送。
使用多页 TIFF 开* 关	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
TIFF 压缩 LZW* JPEG	设置 TIFF 文件的压缩选项。
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片的质量。
传输日志 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的电子邮件传输的日志。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定用于打印日志的纸张来源。
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
扫描预览 关 开*	在显示屏上显示扫描预览。 注意： 此菜单项仅在打印机硬盘已安装时出现。
允许另存为快捷方式 关 开*	将电子邮件地址另存为快捷方式。 注意： 当设置为“关”时，“另存为快捷方式”按钮不会出现在“电子邮件目标”屏幕上。
发送电子邮件图像为 附件* Web 链接	指定如何在电子邮件中发送图像。
发送后重置电子邮件信息 关 开*	在发送电子邮件后还原默认的电子邮件信息。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

Web 链接设置

菜单项	描述
服务器	设置打印机将电子邮件作为 Web 链接发送。
登录	
密码	
路径	
文件名	
Web 链接	

FTP

FTP 默认设置

菜单项	描述
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	指定扫描图像的文件格式。 注意： 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。
全局 OCR 设置 识别语言 自动旋转 去斑点 自动对比度增强	配置光学字符识别 (OCR) 的设置。 注意： 此菜单项仅在您已经购买并安装 OCR 解决方案时出现。
PDF 设置 PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。
内容类型 文本 文本/照片* 图形 照片	基于原始文档的内容改善输出效果。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
内容来源 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
颜色 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
分辨率 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
浓度 -4 至 4 (0*)	调整扫描图像的浓度。
方向 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
原始尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。
面数 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
文件名	指定扫描图像的文件名。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡 -4 至 4 (0*)	调整用于扫描输出中的每种颜色的碳粉量。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
颜色滤除 颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。 注意： 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时出现。
JPEG 质量 最适合内容* 5 - 95	设置 JPEG 格式图像的质量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 设置为 5 可以缩小文件大小，但会降低图像质量。 • 设置为 90 可以提供最佳的图像质量，但会产生大文件。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 注意： 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
镜像图像 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
反白图像 关* 开	创建原始文档的反白图像。
阴影细节 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
空白页 空白页移除 空白页敏感度	指定是否包括空白页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片图像的质量。
照片默认值 5 - 95 (50*)	设置扫描图像上的照片图像的质量。
使用多页 TIFF 开* 关	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
TIFF 压缩 LZW* JPEG	设置 TIFF 文件的压缩选项。
传输日志 打印日志* 不打印日志 仅出错时打印	打印成功的 FTP 扫描传输的日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定用于打印 FTP 日志的纸张来源。
FTP 位深度 1 位 8 位*	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 注意： 此菜单项仅在“颜色”被设置为“灰度”时出现。
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
扫描预览 关 开*	在显示屏上显示扫描的预览。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
允许另存为快捷方式 关 开*	将自定义 FTP 设置另存为快捷方式。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

USB 驱动器

闪存驱动器扫描

菜单项	描述
格式 PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	指定扫描图像的文件格式。 注意： 这些设置可能根据您的打印机型号而有所不同。
全局 OCR 设置 识别语言 自动旋转 去斑点 自动对比度增强	配置光学字符识别 (OCR) 的设置。 注意： 此菜单仅在您已经购买并安装 OCR 解决方案时出现。
PDF 设置 PDF 版本 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 存档版本 A-1a* A-1b 安全 关* 开 存档 (PDF/A) 关* 开	设置扫描图像的 PDF 格式。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
内容类型 文本 文本/照片* 图形 照片	基于原始文档的内容改善输出效果。
内容来源 黑白激光 彩色激光* 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	基于原始文档的来源改善输出效果。
颜色 黑白 灰度 彩色* 自动	指定当扫描图像时的颜色。
分辨率 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	设置扫描图像的分辨率。
浓度 1 - 9 (5*)	调整扫描图像的浓度。
方向 纵向* 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。
原始尺寸 [纸张尺寸列表]	设置原始文档的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。 • 此菜单项可能根据您的打印机型号而有所不同。
面数 关* 长边 短边	指定在扫描双面文档时的文本和图形的页面方向。
文件名	指定扫描图像的文件名。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

高级图像

菜单项	描述
色彩平衡	调整用于每种颜色的碳粉量。
颜色滤除 颜色滤除 无* 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 (128*) 默认绿色阈值 0 - 255 (128*) 默认蓝色阈值 0 - 255 (128*)	指定在扫描期间停止使用哪种颜色，并调整该颜色的滤除设置。
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 (5*) 区域灵敏度 1 - 9 (5*)	设置打印机从原始文档检测的颜色数量。 注意： 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时出现。
JPEG 质量 最适合内容* 5 - 95	设置 JPEG 格式图像的质量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 设置为 5 可以缩小文件大小，但会降低图像质量。 • 设置为 90 可以提供最佳的图像质量，但会产生大文件。
对比度 最适合内容* 0 1 2 3 4 5	指定输出的对比度。
背景消除 背景检测 基于内容* 固定 级别 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 注意： 如果您要移除原始文档的背景颜色，请将“背景检测”设置为“基于内容”。如果您要移除照片的图像噪音，请将“背景检测”设置为“固定”。
镜像图像 关* 开	创建原始文档的镜像图像。
反白图像 关* 开	创建原始文档的反白图像。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
阴影细节 -4 至 4 (0*)	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。
边对边扫描 关* 开	允许原始文档的边对边扫描。
清晰度 1 - 5 (3*)	调整扫描图像的清晰度。
温度 -4 至 4 (0*)	指定是否生成更冷色或更暖色的输出。
空白页 空白页移除 空白页敏感度	指定是否包括空白页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

管理控制

菜单项	描述
文本默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本的质量。
文本/照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的文本或照片的质量。
照片默认值 5 - 95 (75*)	设置扫描图像上的照片的质量。
使用多页 TIFF 开* 关	在单页和多页 TIFF 文件之间进行选择。
TIFF 压缩 LZW* JPEG	设置 TIFF 文件的压缩。
扫描位深度 1 位 8 位*	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 注意： 此菜单项仅在“颜色”被设置为“灰度”时出现。
自定义作业扫描 关* 开	在默认情况下打开自定义作业的扫描。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
扫描预览 关 开*	在显示屏上显示扫描的预览。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

闪存驱动器打印

菜单项	描述
份数 1 - 9999 (1*)	设置份数。
纸张来源 进纸匣 [X] (1*) 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	设置打印作业的纸张来源。 注意： 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
颜色 关 开*	用彩色打印输出。
逐份打印 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	按顺序打印多份副本。
面数 1 面* 2 面	指定在纸张的一个面还是两个面上打印。
翻转样式 长边* 短边	确定当执行双面打印时装订纸张的哪一面（长边或短边）。 注意： 根据选择的选项，打印机自动偏移每一个页面的打印信息以正确装订作业。
每面页数 关* 每面 2 页 每面 3 页 每面 4 页 每面 6 页 每面 9 页 每面 12 页 每面 16 页	在一张纸的一个面上打印多个页面图像。
每面页数顺序 水平* 水平反转 垂直反转 垂直	指定在使用“每面页数”时，多个页面图像的位置。 注意： 位置根据页面图像的数量以及它们的页面方向而定。
每面页数方向 自动* 横向 纵向	指定在使用“每面页数”时多页文档的方向。
每面页数边框 无* 实线	当使用“每面页数”时，在每个页面图像的周围打印一个边框。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
分隔页 关* 份数之间 作业之间 页面之间	指定打印时是否插入空白的分隔页。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] (1*) 多功能进纸器	指定分隔页的纸张来源。 注意： 多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。
空白页 不打印* 打印	指定是否在打印作业中打印空白页。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

网络/端口

网络概述

菜单项	描述
活动适配器 自动* 标准网络 无线	指定网络连接的类型。 注意： 无线 仅在连接到无线网络的打印机中可用。
网络状态	显示打印机网络的连接状态。
在打印机上显示网络状态 关 开*	在显示屏上显示网络状态。
速度, 双工	显示当前活动网卡的速度。
IPv4	显示 IPv4 地址。
所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
重置打印服务器	重置所有连到打印机的活动网络连接。 注意： 此设置会移除所有网络配置设置。
网络作业超时 关 开* (90 秒)	设置在打印机取消网络打印作业之前的时间。
标题页 关* 开	打印标题页。
扫描到 PC 端口范围	为端口阻止防火墙后面的打印机指定有效的端口范围。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
启用网络连接 关 开*	让打印机能够连接到网络。
启用 LLDP 关* 开	在打印机中启用“链路层发现协议 (LLDP)”。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

无线

菜单项	描述
使用移动应用程序设置	使用 Lexmark Mobile Assistant 应用程序配置无线连接。
在打印机面板上设置 选择网络 添加 Wi-Fi 网络 <ul style="list-style-type: none"> 网络名称 网络模式 无线安全模式 (禁用*) 	确定打印机所连接的无线网络。 注意： 此菜单项在“嵌入式 Web 服务器”中显示为 <i>无线连接设置</i> 。
Wi-Fi Protected Setup 启动按下按钮方法 启动 PIN 码方法	建立无线网络并启用网络安全性。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 启动按下按钮方法在给定时间内按下打印机和访问点（无线路由器）上的按钮时将打印机连接到无线网络。 启动 PIN 码方法在打印机上的 PIN 码被输入到访问点的无线设置中将打印机连接到无线网络。
兼容性 802.11b/g/n (2.4GHz)*	指定无线网络的无线标准。
无线安全模式 禁用* WEP WPA2/WPA-个人 WPA2-个人 802.1x -RADIUS	设置将打印机连接到无线设备的安全类型。
WEP 验证模式 自动* 开放 共享	设置打印机使用的无线加密协议 (WEP) 的类型。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WEP 时出现。
设置 WEP 密钥	指定安全无线连接的 WEP 密码。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WEP 时出现。
WPA2-个人 AES*	通过 WPA2 实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2-个人时出现。

菜单项	描述
设置 PSK	设置安全无线连接的密码。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2/WPA-个人或 WPA2-个人时出现。
WPA2/WPA-个人 AES*	通过 WPA2/WPA 实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 WPA2/WPA-个人时出现。
802.1x 加密模式 WPA+ WPA2*	通过 802.1x 标准实现无线安全。 注意： 此菜单项仅在无线安全模式设置为 802.1x - Radius 时出现。
IPv4 启用 DHCP 开* 关	启用“动态主机配置协议 (DHCP)”。 注意： DHCP 是一种标准协议，让服务器动态地向网络上的每个设备分配 IP 地址和其他网络配置参数，以便它们能够与其他 IP 网络通信。
IPv4 设置静态 IP 地址 IP 地址 子网掩码 网关	设置打印机的静态 IP 地址。
IPv6 启用 IPv6 开* 关	在打印机中启用 IPv6。
IPv6 启用 DHCPv6 关* 开	在打印机中启用 DHCPv6。
IPv6 无状态地址自动配置 关 开*	设置网络适配器接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。
IPv6 DNS 地址	指定 DNS 服务器地址。
IPv6 手动分配的 IPv6	分配 IPv6 地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
IPv6 手动分配的 IPv6 路由器	分配 IPv6 路由器地址。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
IPv6 地址前缀 0 - 128 (64*)	指定地址前缀。
IPv6 所有 IPv6 地址	显示所有 IPv6 地址。
IPv6 所有 IPv6 路由器地址	显示所有 IPv6 路由器地址。

菜单项	描述
网络地址 UAA LAA	查看网络地址。
PCL 智能切换 开* 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果 PCL 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开* 关*	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。 • 如果 PS 智能切换为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
Mac 二进制 PS 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 此菜单项仅在某些打印机型号上出现。 • 开处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 • 关使用标准协议来过滤打印作业。

Wi-Fi Direct

菜单项	描述
启用 Wi-Fi Direct 开 关*	设置打印机来直接连接到 Wi-Fi 设备。
Wi-Fi Direct 名称	指定 Wi-Fi Direct 网络的名称。
Wi-Fi Direct 密码	设置密码来验证和确认通过 Wi-Fi 连接的用户。
在设置页上显示密码 关 开*	在网络设置页上显示 Wi-Fi Direct 密码。
首选频道号 1 - 11 自动*	设置 Wi-Fi 网络的首选频道。
组所有者 IP 地址	指定组所有者的 IP 地址。
自动接受按钮请求 关* 开	接受请求以自动连接到网络。 注意： 自动接受客户端是不安全的。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

以太网

菜单项	描述
网络速度	显示活动的网络适配器的速度。
IPv4 启用 DHCP (开*) 设置静态 IP 地址	配置 IPv4 设置。
IPv6 启用 IPv6 (开*) 启用 DHCPv6 (关*) 无状态地址自动配置 (开*) DNS 服务器地址 手动分配的 IPv6 地址 手动分配的 IPv6 路由器地址前缀 (64*) 所有 IPv6 地址 所有 IPv6 路由器地址	配置 IPv6 设置。
网络地址 UAA LAA	指定网络地址。
PCL 智能切换 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 当此设置被禁用时，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 关 开*	设置打印机在打印作业需要 PostScript 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 当此设置被禁用时，打印机不检查发来的数据，并且使用在设置菜单中指定的默认打印机语言。
作业缓存 关* 开	在打印前将作业暂时保存在硬盘上。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
Mac 二进制 PS 自动* 开 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 自动处理来自使用 Windows 或 Macintosh 操作系统的计算机的打印作业。 关使用标准协议来过滤 PostScript 打印作业。
能效以太网 开 关 自动*	当打印机没有从以太网接收数据时降低功耗。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

TCP/IP

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
设置主机名	设置当前的 TCP/IP 主机名。
域名	设置域名。
允许 DHCP/BOOTP 更新 NTP 服务器 开* 关	允许 DHCP 和 BOOTP 客户端更新打印机的 NTP 设置。
零配置名称	指定零配置网络的服务名称。
启用自动 IP 关* 开	自动分配 IP 地址。
DNS 服务器地址	指定当前域名系统 (DNS) 服务器地址。
备份 DNS 地址	指定备份的 DNS 服务器地址。
备份 DNS 地址 2	
备份 DNS 地址 3	
域搜索顺序	指定定位打印机及其常驻在网络上不同域中的资源的域名列表。
启用 DDNS 关* 开	更新动态 DNS 设置。
DDNS TTL	指定当前的 DDNS 设置。
默认 TTL	
DDNS 刷新时间	
启用 mDNS 关 开*	更新多播 DNS 设置。
WINS 服务器地址	指定 Windows Internet 名称服务 (WINS) 的服务器地址。
启用 BOOTP 关* 开	允许 BOOTP 分配打印机 IP 地址。
受限制的服务器列表	指定被允许通过 TCP/IP 与打印机通信的 IP 地址。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 使用逗号分隔每个 IP 地址。 • 您可以添加最多 50 个 IP 地址。
受限制的服务器列表选项 阻止所有端口* 仅阻止打印 仅阻止打印和 HTTP	指定不在列表中的 IP 地址的访问选项。
MTU 256 - 1500 以太网 (1500*)	指定 TCP 连接的最大传输单位 (MTU) 参数。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
Raw 打印端口 1 - 65535 (9100*)	指定连接在网络上的打印机的 raw 端口号。
出站流量最高速度 关* 开	设置打印机的最高传输速率。 注意： 当启用时，此设置的选项是 100 - 1000000 千比特/秒。
启用 TLSv1.0 关 开*	启用 TLSv1.0 协议。
启用 TLSv1.1 关 开*	启用 TLSv1.1 协议。
SSL 密码列表	指定用于 SSL 或 TLS 连接的密码算法。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

SNMP

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
SNMP 版本 1 和 2c 启用 关 开* 允许 SNMP Set 关 开* 启用 PPM MIB 关 开* SNMP 团体	配置简单网络管理协议 (SNMP) 版本 1 和 2c 来安装打印驱动程序和应用程序。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
SNMP 版本 3 启用 关 开* 设置读/写凭证 用户名 密码 设置只读凭证 用户名 密码 验证哈希 MD5 SHA1* 最低验证级别 无验证, 无隐私 验证, 无隐私 验证, 隐私* 隐私算法 DES AES-128*	配置 SNMP 版本 3 来安装和更新打印机安全性。
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

IPSec

注意: 此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 IPSec 关* 开	启用 Internet 协议安全性 (IPSec)。
基本配置 默认* 兼容性 安全	设置 IPSec 基本配置。 注意: 此菜单项仅在“启用 IPSec”被设置为“开”时出现。
IPSec 设备证书	指定 IPSec 证书。 注意: 此菜单项仅在“基本配置”设置为“兼容性”时出现。
预共享密钥验证的连接 主机 [x] 地址 密钥	配置打印机的已验证连接。 注意: 这些菜单项仅在“启用 IPSec”被设置为“开”时出现。
证书验证的连接 主机 [x] 地址[/subnet] 地址[/subnet]	
注意: 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

802.1x

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
活动 关* 开	让打印机加入需要验证才允许访问的网络。 注意： 要配置此菜单项的设置，请访问“嵌入式 Web 服务器”。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

LPD 配置

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
LPD 超时 0 - 65535 秒 (90*)	设置超时值以阻止行式打印机后台程序 (LPD) 服务器无限期等待挂起或无效的打印作业。
LPD 标题页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的标题页。 注意： 标题页是打印作业的第一页，用作为打印作业的分隔符和用于识别打印作业请求的发起人。
LPD 尾页 关* 开	打印所有 LPD 打印作业的尾页。 注意： 尾页是打印作业的最后一页。
LPD 回车转换 关* 开	启用回车转换。 注意： 回车是一种机制，命令打印机将光标的位置移动到同一行上的第一个位置。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

HTTP/FTP 设置

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

菜单项	描述
启用 HTTP 服务器 关 开*	访问“嵌入式 Web 服务器”来监控和管理打印机。
启用 HTTPS 关 开*	配置安全超文本传输协议 (HTTPS) 设置。
启用 FTP/TFTP 关 开*	使用 FTP 发送文件。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
本地域	指定 HTTP 和 FTP 服务器的域名。 注意： 此菜单项仅在某些打印机型号中出现。
HTTP 代理 IP 地址	配置 HTTP 和 FTP 服务器设置。 注意： 这些菜单项仅在某些打印机型号中出现。
FTP 代理 IP 地址	
HTTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (80*)	
HTTPS 设备证书	
FTP 默认 IP 端口 1 - 65535 (21*)	
HTTP/FTP 请求超时 1 - 299 (30*)	指定服务器连接停止之前的时间长度。
HTTP/FTP 请求重试 1 - 299 (3*)	设置连接到 HTTP/FTP 服务器的重试次数。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

ThinPrint

菜单项	描述
启用 ThinPrint 关 开*	使用 ThinPrint 打印。
端口号 4000 - 4999 (4000*)	设置 ThinPrint 服务器的端口号。
带宽 (位/秒) 100 - 1000000 (0*)	设置在 ThinPrint 环境中传输数据的速度。
数据包大小 (千字节) 0 - 64000 (0*)	设置数据传输的数据包大小。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

USB

菜单项	描述
PCL 智能切换 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果“PCL 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 关 开*	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： 如果“PS 智能切换”为关，打印机不检查发来的数据，并且使用在“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
作业缓存 关* 开	在打印前将作业暂时保存在打印机硬盘上。 注意： 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
Mac 二进制 PS 开 自动* 关	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 当设置为“开”时，打印机处理来自使用 Macintosh 操作系统的计算机的原始二进制 PostScript 打印作业。 • 当设置为“自动”时，打印机处理来自使用 Windows 或 Macintosh 操作系统的计算机的打印作业。 • 当设置为“关”时，打印机使用标准协议来过滤 PostScript 打印作业。
启用 USB 端口 关 开*	启用标准的 USB 端口。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

限制外部网络访问

菜单项	描述
限制外部网络访问 关* 开	限制对网络站点的访问。
外部网络地址	指定访问受限的网络地址。
通知的电子邮件地址	指定电子邮件地址以发送日志事件的通知。
Ping 频率 1 - 300 (10*)	以秒为单位指定网络查询间隔。
主题	指定通知电子邮件的主题和消息。
消息	
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

安全

登录方法

管理权限

菜单项	描述
功能访问 访问应用程序中的地址簿 修改地址簿 管理快捷方式 创建配置文件 管理书签 闪存驱动器打印 闪存驱动器彩色打印 闪存驱动器扫描 复印功能 复印彩色打印 颜色滤除 电子邮件功能 传真功能 FTP 功能 释放挂起传真 挂起作业访问 使用配置文件 在设备上取消作业 更改语言 Internet 打印协议 (IPP) 远程启动扫描 黑白打印 彩色打印 网络文件夹 - 打印 网络文件夹 - 彩色打印 网络文件夹 - 扫描 硬盘 - 打印 硬盘 - 彩色打印 硬盘 - 扫描	控制对打印机功能的访问。 注意： 某些菜单项仅在硬盘已安装时出现。
管理菜单 安全菜单 网络/端口菜单 纸张菜单 报告菜单 功能配置菜单 耗材菜单 选件卡菜单 SE 菜单 设备菜单	控制对打印机菜单设置的访问。

菜单项	描述
设备管理 远程管理 固件更新 应用程序配置 操作面板锁定 导入/导出所有设置 停机清除	控制对打印机管理选项的访问。
应用程序 新应用程序 身份证复印 扫描中心 扫描中心自定义 [x] 表单与收藏夹	控制对打印机应用程序的访问。

本地帐户

菜单项	描述
管理组/权限 添加组 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 应用程序 所有用户 导入访问控制 功能访问 管理菜单 设备管理 应用程序 管理员	控制组或用户对打印机功能、应用程序和安全设置的访问。
添加用户 用户名/密码 用户名 密码 PIN 码	创建本地帐户来管理对打印机功能的访问。
用户名/密码帐户 添加用户	
用户名帐户 添加用户	
密码帐户 添加用户	
PIN 码帐户 添加用户	

预定 USB 设备

菜单项	描述
时间表 添加新时间表	预定对 USB 端口的访问。

安全审核日志

菜单项	描述
启用审核 关* 开	将事件记录在安全审核日志和远程 syslog 中。
启用远程 Syslog 关* 开	发送审核日志到远程服务器。
远程 Syslog 服务器	指定远程 syslog 服务器。
远程 Syslog 端口 1 - 65535 (514*)	指定远程 syslog 端口。
远程 Syslog 方法 正常 UDP* Stunnel	指定将已记录事件发送给远程服务器的 syslog 方法。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
远程 Syslog 工具 0 - 内核消息 1 - 用户级别消息 2 - 邮件系统 3 - 系统后台程序 4 - 安全/授权消息* 5 - 由 Syslog 内部生成的消息 6 - 行式打印机子系统 7 - 网络新闻子系统 8 - UUCP 子系统 9 - 时钟后台程序 10 - 安全/授权消息 11 - FTP 后台程序 12 - NTP 子系统 13 - 日志审核 14 - 日志警报 15 - 时钟后台程序 16 - 本地使用 0 (local0) 17 - 本地使用 1 (local1) 18 - 本地使用 2 (local2) 19 - 本地使用 3 (local3) 20 - 本地使用 4 (local4) 21 - 本地使用 5 (local5) 22 - 本地使用 6 (local6) 23 - 本地使用 7 (local7)	指定打印机在发送日志事件给远程服务器时使用的工具代码。
记录事件严重性 0 - 紧急 1 - 警报 2 - 严重 3 - 错误 4 - 警告* 5 - 通知 6 - 信息 7 - 调试	指定记录消息和事件的优先级截断。
远程 Syslog 未记录事件 关* 开	无论严重性级别是什么，都将所有事件发送到远程服务器。
管理员的电子邮件地址	将已记录事件的电子邮件通知发送给管理员。
电邮日志已清除警报 关* 开	当日志输入项被删除时，发送电子邮件通知给管理员。
电邮日志已打包警报 关* 开	当日志变满并且开始覆盖最旧的输入项时，发送电子邮件通知给管理员。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
日志已满行为 打包较旧的输入项* 电邮日志，然后删除所有输入项	当日志填满其分配的内存时解决日志存储问题。
电邮 % 已满警报 关* 开	当日志填满其分配的内存时，发送电子邮件通知给管理员。
% 已满警报级别 1 - 99 (90*)	
电邮日志已导出警报 关* 开	当日志被导出时，发送电子邮件通知给管理员。
电邮日志设置已更改警报 关* 开	当“启用审核”被设定时，发送电子邮件通知给管理员。
日志行结尾 LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	指定日志文件如何终止每行的结尾。
数字签名导出 关* 开	将数字签名添加到每一个导出的日志文件。
清除日志	删除所有审核日志。
导出日志 Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	将安全日志导出到闪存驱动器。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

登录限制

菜单项	描述
登录失败 1 - 10 (3*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试次数。
失败时间期限 1 - 60 分钟 (5*)	指定在用户被锁定之前失败的登录尝试之间的时间期限。
锁定时间 1 - 60 分钟 (5*)	指定锁定的持续时间。
Web 登录超时 1 - 120 分钟 (10*)	指定在用户被自动注销之前远程登录的延迟。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

保密打印设置

菜单项	描述
最多无效 PIN 2 - 10	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 零值会关闭此设置。 当达到限制时，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。 此菜单项仅在硬盘已安装时出现。
保密作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置保密打印作业的到期时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 如果在保密打印作业驻留在打印机内存或硬盘中时更改此菜单项，那些打印作业的有效期时间不会更改为新的默认值。 如果关闭打印机电源，保留在打印机内存中的所有保密作业会被删除。
重复作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置您要重复的打印作业的有效期。
校验作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本以供用户检查其质量的有效期。
保留作业有效期 关* 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的有效期。
要求挂起所有作业 关* 开	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档 关* 开	设置打印机打印具有相同文件名的其他文档，而不覆盖任何打印作业。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

磁盘加密

注意： 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。

菜单项	描述
状态 启用 禁用	确定是否启用“磁盘加密”。
启动加密	防止在打印机或其硬盘被盗时丢失敏感数据。 注意： 启用磁盘加密会清除硬盘中的所有内容。如果需要，请在开始加密之前备份打印机上的重要数据。

清除临时数据文件

菜单项	描述
存储在内置内存中 关* 开	删除保存在打印机内存中的所有文件。
存储在硬盘上 1 通道清除* 3 通道清除 7 通道清除	删除保存在打印机硬盘上的所有文件。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

解决方案 LDAP 设置

使用	来
遵照 LDAP 推荐 关* 开	为已登录的用户帐户在域中搜索不同的服务器。
LDAP 证书验证 否* 是	启用 LDAP 证书的验证。

杂项

菜单项	描述
受保护特性 显示* 隐藏	显示“功能访问控制 (FAC)”保护的所有特性，而不考虑用户拥有的安全权限。 注意： FAC 管理对特定菜单和功能的访问或者完全禁用它们。
打印权限 关* 开	让用户在打印之前登录。
默认的打印许可登录	设置“打印权限”的默认登录。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

菜单项	描述
安全复位跳线 启用“来宾”访问* 无影响	指定使用安全复位跳线的影响。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 跳线位于控制器板上的锁图标旁边。 启用“来宾”访问为没有登录的用户提供完全访问控制。 “无影响”表示复位对打印机的安全配置没有影响。
最小密码长度 0 - 32 (0*)	指定允许密码使用的最少字符数。
注意： 值旁边的星号 (*) 表示出厂默认设置。	

报告

菜单设置页

菜单项	描述
菜单设置页	打印包含打印机首选项、设置和配置的报告。

设备

菜单项	描述
设备信息	打印包含有关打印机的信息的报告。
设备统计信息	打印有关打印机使用情况和耗材状态的报告。
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表。
资产报告	打印包含打印机序列号和型号名称的报告。

打印

菜单项	描述
打印字体 PCL 字体 PS 字体	打印有关在每一种打印机语言中可用的字体的范例和信息。
打印目录	打印存储在闪存驱动器或打印机硬盘中的资源。 注意： 此菜单项仅在闪存驱动器或打印机硬盘已安装时出现。

快捷方式

菜单项	描述
所有快捷方式	打印列出存储在打印机中的快捷方式的报告。
传真快捷方式	
复印快捷方式	
电子邮件快捷方式	
FTP 快捷方式	
网络文件夹快捷方式	

传真

注意：此菜单仅在“传真”已配置，并且启用作业日志设置为开时出现。

菜单项	描述
传真作业日志	打印有关最近 200 个已完成的传真作业的报告。
传真呼叫日志	打印有关最近 100 个已尝试、已接收和已阻止呼叫的报告。

网络

菜单项	描述
网络设置页	打印显示打印机上已配置的网络和无线设置的页面。 注意： 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。

帮助

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
颜色质量指南	提供有关解决颜色质量问题的信息
连接指南	提供有关本地 (USB) 或网络连接打印机的信息
复印指南	提供有关制作副本和配置设置的信息
电子邮件指南	提供有关发送电子邮件和配置设置的信息
传真指南	提供有关发送传真和配置设置的信息
扫描指南	提供有关扫描文档和配置设置的信息
信息指南	提供有关打印机的信息
介质指南	提供有关加载纸张和特殊介质的信息
移动指南	提供有关移动、放置或运输打印机的信息
打印质量指南	提供有关解决打印质量问题的信息
耗材指南	提供有关订购耗材的信息


疑难解答

菜单项	描述
打印质量测试页	打印样本页以识别并修正打印质量缺陷。
清洁扫描仪	请打印有关如何清洁扫描仪的说明。

打印菜单设置页

从控制面板，导航至：

设置 > 报告 > 菜单设置页


对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

保护打印机

注意：硬盘仅在某些打印机型号中受支持。

定位安全槽

打印机配置了安全锁特性。将与大多数笔记本电脑兼容的安全锁连接到所示位置以保护打印机。

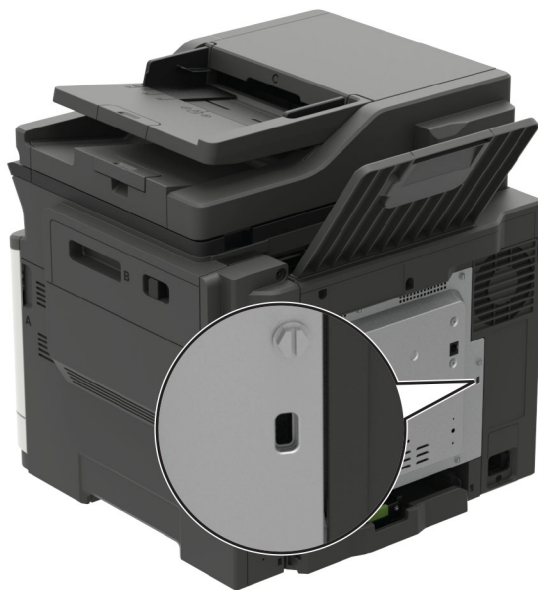

清除打印机内存

要清除易失性内存或缓存数据，请关闭打印机电源。

要清除非易失性内存或单独的设置、设备和网络设置、安全设置，以及嵌入式解决方案，请执行下列操作：

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 停机清除 > 清除非易失性内存上的所有信息

对于非触摸屏的打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 选择启动初始设置或让打印机脱机。

清除打印机硬盘内存

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 停机清除 > 清除硬盘上的所有信息

对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

2 根据您的打印机型号，请选择清除或继续。

3 按照显示屏上的说明进行操作。

注意：此过程可能需要花费几分钟到一个多小时，使得打印机不能用于其他任务。

加密打印机硬盘

此过程会清除硬盘中的所有内容。如果需要，请在开始加密之前备份打印机上的重要数据。

1 从主屏幕，触摸**设置** > **安全** > **磁盘加密** > **启动加密**。

2 按照显示屏上的说明进行操作。


注意：

- 为避免数据丢失，在加密过程中不要关闭打印机电源。
- 此过程可能需要花费几分钟到一个多小时，使得打印机不能用于其他任务。
- 加密之后，打印机会自动重新启动。

还原出厂默认设置

1 从控制面板，导览至：

设置 > **设备** > **还原出厂默认设置**

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 选择**还原所有设置**。

易失性声明

内存类型	描述
易失性内存	打印机使用标准的随机存取存储器 (RAM) 来在简单的打印和复印作业期间临时缓存用户数据。
非易失性内存	打印机可以使用两种形式的非易失性内存： EEPROM 和 NAND （闪存存储器）。两种类型都用来保存操作系统、打印机设置、网络信息、扫描仪和书签设置以及嵌入式解决方案。
硬盘内存	一些打印机可能已经安装了硬盘驱动器。打印机硬盘专为打印机特定功能设计。硬盘让打印机保留从复杂的打印作业缓存的用户数据，表单数据和字体数据。

在下列情况下清除任何已安装的打印机内存中的内容：

- 打印机不再使用。
- 更换打印机硬盘。
- 打印机被移动到另一个部门或位置。
- 打印机由您组织以外的人员维修。
- 为了维修将打印机从您的处所移出。
- 打印机被出售给另一个组织。

打印机硬盘的处置

- **消磁**—用清除存储数据的磁场刷新硬盘
- **压碎**—物理上将硬盘压成破碎的部件并使它们不可读
- **粉碎**—物理上将硬盘粉碎成小的金属块

注意：为保证所有数据被完全清除，请物理破坏保存数据的每一个硬盘。

维护打印机

警告—可能的损坏： 未能维护最佳的打印机性能，或者不更换部件和耗材可能会损坏您的打印机。

配置耗材通知

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置 > 设备 > 通知**。

3 从“耗材”菜单，单击 **自定义耗材通知**。

4 为每一种耗材项目选择一个通知。

5 应用更改。

设置电子邮件警报

配置打印机在耗材不足、必须更换或添加纸张，或者出现卡纸时发送电子邮件警报。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击 **设置 > 设备 > 通知 > 电子邮件警报设置**，然后配置设置。

注意： 如需有关 SMTP 设置的更多信息，请与您的电子邮件提供商联系。


3 单击 **设置电子邮件列表和警报**，然后配置设置。

4 应用更改。

查看报告

1 从控制面板，导览至：

设置 > 报告

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 选择您要查看的报告。

调整扬声器音量

调整默认的内置扬声器音量

注意：扬声器仅在某些打印机型号中可用。

- 1 从控制面板，触摸**设置 > 设备 > 首选项 > 音频反馈**。
- 2 调整音量。

注意：

- 如果启用“静音模式”，那么声音警报被关闭。此设置还会降低打印机性能。
- 在会话注销之后，或者当打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒时，音量会重置为默认值。

调整默认的耳机音量

注意：耳机插孔仅在某些打印机型号中可用。


- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 设备 > 辅助功能
- 2 调整耳机音量。

注意：在会话注销之后，或者当打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒时，音量会重置为默认值。

配置传真扬声器设置

注意：确保传真已配置。如需更多信息，请参阅[第 61 页上的“设置打印机发送传真”](#)。

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 传真 > 传真设置 > 扬声器设置


对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 执行以下操作：
 - 将扬声器模式设置为**始终为开**。
 - 将扬声器音量设置为**高**。
 - 启用振铃音量。

网络连接

将打印机连接到 Wi-Fi 网络

在开始之前，请确认：

- 活动适配器设置为自动。从控制面板，导航至：**设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器**。
对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。
- 以太网电缆没有连接到打印机上。


使用打印机中的无线设置向导

注意：

- 这些说明仅适用于某些打印机型号。
- 在使用向导之前，请确保打印机固件已更新。如需更多信息，请参阅[第 261 页上的“更新固件”](#)。

- 1 从主屏幕，触摸  > **立即设置**。
- 2 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。
- 3 触摸**完成**。

使用打印机中的设置菜单


- 1 从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > 无线 > 在打印机面板上设置
对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。

注意：对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号，在初始设置期间会出现设置 Wi-Fi 网络的提示。

使用 Lexmark Mobile Assistant

- 1 根据您的移动设备，从 Google Play 或 App Store 下载 Lexmark Mobile Assistant 应用程序。
- 2 根据您的打印机型号，执行下面的操作之一：
 - 从主屏幕，触摸**设置 > 网络/端口 > 无线 > 使用移动应用程序设置 > 打印机 ID**。
 - 从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > 无线 > 使用移动应用程序设置

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。
按照显示屏上的说明查看打印机 ID。

注意：打印机 ID 是打印机无线网络 SSID。

- 3 从您的移动设备，启动应用程序，然后接受“使用条款”。

注意：如果需要，请授予权限。


- 4 点击**连接到打印机 > 转到 Wi-Fi 设置**。
- 5 将移动设备连接到打印机无线网络。

- 6 返回到应用程序，然后点击**设置 Wi-Fi 连接**。
- 7 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。
- 8 点击**完成**。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 将打印机连接到无线网络


在您开始之前，请确认：

- 访问点（无线路由器）经 WPS 认证或与 WPS 兼容。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 无线网络适配器安装在您的打印机中。如需更多信息，请参阅随适配器附带的说明。
- 将活动适配器设置为自动。从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

使用“按下按钮”方法


- 1 从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > 无线 > Wi-Fi Protected Setup > 启动“按下按钮”方法

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

使用个人身份识别码 (PIN) 方法

- 1 从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > 无线 > Wi-Fi Protected Setup > 启动 PIN 码方法

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 复制 8 位的 WPS PIN 码。
- 3 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入访问点的 IP 地址。

注意：

- 要获知 IP 地址，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。


- 4 访问 WPS 设置。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。
- 5 输入 8 位的 PIN 码，然后保存更改。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® 是基于 Wi-Fi 的对等技术，允许无线设备直接连接到启用 Wi-Fi Direct 的打印机，而不使用访问点（无线路由器）。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 配置设置。

- 启用 **Wi-Fi Direct**—启用打印机广播它自己的 Wi-Fi Direct 网络。
- **Wi-Fi Direct 名称**—为 Wi-Fi Direct 网络分配名称。
- **Wi-Fi Direct 密码**—在使用对等连接时分配用于协商无线安全性的密码。
- **在设置页上显示密码**—在网络设置页上显示密码。
- **自动接受按钮请求**—让打印机自动接受连接请求。

注意：自动接受按钮请求是不安全的。

注意：

- 默认情况下，Wi-Fi Direct 网络密码在打印机显示屏上不可见。要显示密码，请启用密码速览图标。从控制面板，导览至设置 > 安全 > 杂项 > 启用密码/PIN 码显示。
- 要知道 Wi-Fi Direct 网络的密码而不在打印机显示屏上显示该密码，请从控制面板导览至设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页。

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前，请确保 Wi-Fi Direct 已配置。如需更多信息，请参阅第 164 页上的“[配置 Wi-Fi Direct](#)”。

使用 Wi-Fi Direct 连接

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 启用 **Wi-Fi**，然后点击 **Wi-Fi Direct**。
- 3 选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 4 在打印机控制面板上确认连接。

使用 Wi-Fi 连接

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 点击 **Wi-Fi**，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。


注意：在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是两个随机字符）。

- 3 输入 Wi-Fi Direct 密码。

将计算机连接到打印机

在连接计算机之前，请确保执行以下操作：

- 在打印机中启用 **Wi-Fi Direct**。从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > **Wi-Fi Direct** > 启用 **Wi-Fi Direct** > 开
 - 记录 **Wi-Fi Direct** 名称。从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > **Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct** 名称
 - 记录 **Wi-Fi Direct** 密码。从控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > **Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct** 密码
- 注意：**您还可以配置 **Wi-Fi Direct** 名称和密码。

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

对于 Windows 用户

- 1 打开**打印机和扫描仪**，然后单击**添加打印机或扫描仪**。
- 2 单击**显示 Wi-Fi Direct 打印机**，然后选择打印机 **Wi-Fi Direct** 名称。
- 3 从打印机显示屏，记录打印机的 8 位 **PIN** 码。
- 4 在计算机上输入 **PIN** 码。

注意：如果打印驱动程序没有安装，则 **Windows** 会下载适当的驱动程序。


对于 Macintosh 用户

- 1 单击无线图标，然后选择打印机 **Wi-Fi Direct** 名称。
注意：在 **Wi-Fi Direct** 名称前面添加字符串 **DIRECT-xy**（其中 **x** 和 **y** 是两个随机字符）。
- 2 键入 **Wi-Fi Direct** 密码。

注意：从 **Wi-Fi Direct** 连接断开后，请将计算机切换回其以前的网络。

停用 Wi-Fi 网络

- 1 从打印机控制面板，导航至：
设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器 > 标准网络

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 按照显示屏上的说明进行操作。

安装内置方案端口之后更改打印机端口设置

注意：

- 如果打印机有静态 IP 地址，请不要更改配置。
- 如果计算机被配置为使用网络名称，而不是 IP 地址，请不要更改配置。
- 如果您添加无线内置方案端口 (ISP) 到之前配置为以太网连接的打印机，请从以太网络上断开打印机连接。

对于 Windows 用户


- 1 打开打印机文件夹。
- 2 从带有新 ISP 的打印机的快捷方式菜单，打开打印机属性。
- 3 从列表中配置端口。
- 4 更新 IP 地址。
- 5 应用更改。

对于 Macintosh 用户

- 1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至打印机列表，然后选择 + > IP。
- 2 在地址字段中键入 IP 地址。
- 3 应用更改。

清洁打印机部件

清洁打印机

 **小心—电击危险：** 为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

注意：

- 请每隔几个月执行此任务一次。
 - 因不当处理造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。
- 1 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
 - 2 从标准接纸架和多功能进纸器中取出纸张。
 - 3 使用软毛刷或真空吸尘器清除打印机周围的所有灰尘、绒毛和纸片。
 - 4 使用柔软、不起毛的湿布擦拭打印机的外面。

注意：

- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。

- 确认在清洁之后，打印机的所有区域都是干燥的。

5 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

⚠ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

清洁扫描仪

1 打开扫描仪盖板。




2 使用柔软、不起毛的湿布擦拭以下区域：

- ADF 玻璃




- ADF 玻璃垫

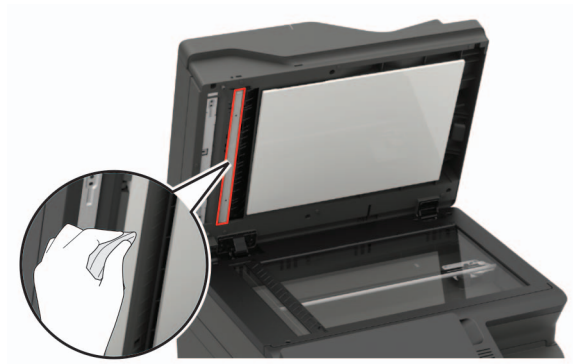

- 扫描仪玻璃




- 扫描仪玻璃垫

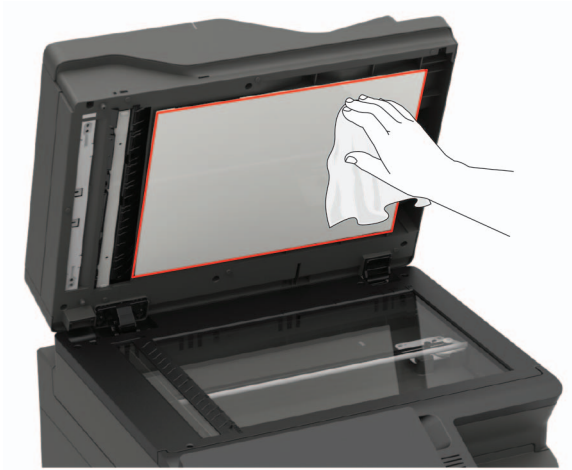

3 关闭扫描仪盖板。


如果打印机在盖门 C 内有另一块 ADF 玻璃，请继续执行以下步骤。

4 打开盖门 C。

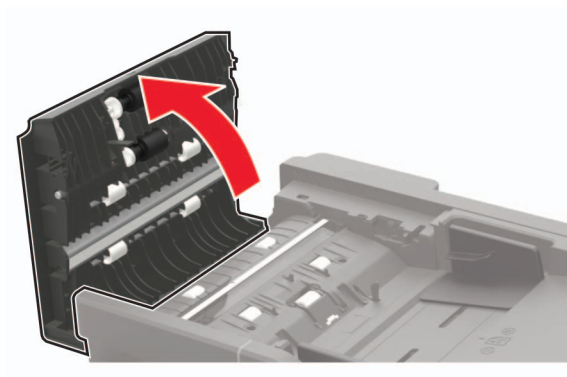


5 使用柔软、不起毛的湿布擦拭以下区域：

- 盖门 C 内的 ADF 玻璃垫

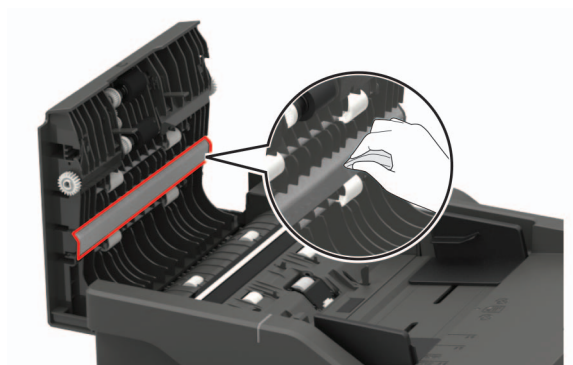

- 盖门 C 内的 ADF 玻璃

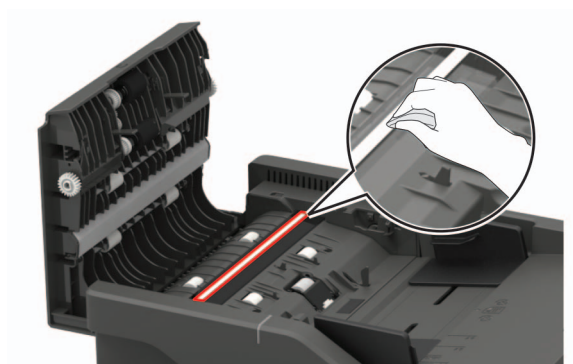

6 关闭盖门。

清洁触摸屏

⚠️ 小心—电击危险： 为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

1 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。

2 使用柔软、不起毛的湿布擦拭触摸屏。

注意：

- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏触摸屏。
- 确保触摸屏在清洁之后是干燥的。

3 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

⚠️ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

订购部件和耗材

在美国，要订购部件和耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 以获得您所在地区的 Lexmark 授权经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。

注意：所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。

检查部件和耗材的状态

- 1 从主屏幕，触摸**状态/耗材**。
- 2 选择您要检查的部件或耗材。

注意：您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。

使用正品 Lexmark 部件和耗材

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 部件和耗材时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。它也会影响保修范围。由于使用第三方部件和耗材而造成的损坏不在保修范围内。所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 部件和耗材而设计，如果使用第三方部件和耗材可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或其相关组件。

订购碳粉盒

注意：

- 碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算。
- 长时间的极低打印覆盖率可能对实际打印量有负面影响。

Lexmark CX421、CX522、CX622 和 CX625 回收计划碳粉盒

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、中东和非洲	澳大利亚和新西兰
回收计划碳粉盒						
青色	78C10C0	78C20C0	78C30C0	78C40C0	78C50C0	78C60C0
品红色	78C10M0	78C20M0	78C30M0	78C40M0	78C50M0	78C60M0
黄色	78C10Y0	78C20Y0	78C30Y0	78C40Y0	78C50Y0	78C60Y0
黑色	78C10K0	78C20K0	78C30K0	78C40K0	78C50K0	78C60K0
超高容量回收计划碳粉盒¹						
青色	78C1XC0	78C2XC0	78C3XC0	78C4XC0	78C5XC0	78C6XC0
品红色	78C1XM0	78C2XM0	78C3XM0	78C4XM0	78C5XM0	78C6XM0
黄色	78C1XY0	78C2XY0	78C3XY0	78C4XY0	78C5XY0	78C6XY0
黑色	78C1XK0	78C2XK0	78C3XK0	78C4XK0	78C5XK0	78C6XK0
¹ 仅在 CX421、CX522、CX622 和 CX625 打印机型号中受支持。 ² 仅在 CX622 和 CX625 打印机型号中受支持。 如需有关每个区域内的国家的更多信息，请转到 www.lexmark.com/regions 。						

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、 中东和非洲	澳大利亚和新 西兰
极高容量回收计划碳粉盒²						
青色	78C1UC0	78C2UC0	78C3UC0	78C4UC0	78C5UC0	78C6UC0
品红色	78C1UM0	78C2UM0	78C3UM0	78C4UM0	78C5UM0	78C6UM0
黄色	78C1UY0	78C2UY0	78C3UY0	78C4UY0	78C5UY0	78C6UY0
黑色	78C1UK0	78C2UK0	78C3UK0	78C4UK0	78C5UK0	78C6UK0
<p>¹ 仅在 CX421、CX522、CX622 和 CX625 打印机型号中受支持。</p> <p>² 仅在 CX622 和 CX625 打印机型号中受支持。</p> <p>如需有关每个区域内的国家的更多信息，请转到 www.lexmark.com/regions。</p>						

Lexmark CX421、CX522、CX622 和 CX625 常规碳粉盒

项目	部件号
超高容量碳粉盒¹	
青色	78C0X20
品红色	78C0X30
黄色	78C0X40
黑色	78C0X10
极高容量碳粉盒²	
青色	78C0U20
品红色	78C0U30
黄色	78C0U40
黑色	78C0U10
<p>¹ 仅在 CX421 和 CX522 打印机型号中受支持。</p> <p>² 仅在 CX622 和 CX625 打印机型号中受支持。</p>	

Lexmark MC2325、MC2425、MC2535 和 MC2640 回收计划碳粉盒

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、 中东和非洲	澳大利亚和新 西兰
回收计划碳粉盒						
青色	C2310C0	C2320C0	C2330C0	C2340C0	C2350C0	C2360C0
品红色	C2310M0	C2320M0	C2330M0	C2340M0	C2350M0	C2360M0
黄色	C2310Y0	C2320Y0	C2330Y0	C2340Y0	C2350Y0	C2360Y0
黑色	C2310K0	C2320K0	C2330K0	C2340K0	C2350K0	C2360K0
高容量回收计划碳粉盒						
<p>¹ 仅在 MC2425、MC2535 和 MC2640 打印机型号中受支持。</p> <p>² 仅在 MC2535 和 MC2640 打印机型号中受支持。</p> <p>如需有关每个区域内的国家的更多信息，请转到 www.lexmark.com/regions。</p>						

项目	美国和加拿大	欧洲经济区	其余亚太地区	拉丁美洲	其余欧洲地区、 中东和非洲	澳大利亚和新 西兰
青色	C231HC0	C232HC0	C233HC0	C234HC0	C235HC0	C236HC0
品红色	C231HM0	C232HM0	C233HM0	C234HM0	C235HM0	C236HM0
黄色	C231HY0	C232HY0	C233HY0	C234HY0	C235HY0	C236HY0
黑色	C231HK0	C232HK0	C233HK0	C234HK0	C235HK0	C236HK0
超高容量回收计划碳粉盒¹						
青色	C241XC0	C242XC0	C243XC0	C244XC0	C245XC0	C246XC0
品红色	C241XM0	C242XM0	C243XM0	C244XM0	C245XM0	C246XM0
黄色	C241XY0	C242XY0	C243XY0	C244XY0	C245XY0	C246XY0
黑色	C241XK0	C242XK0	C243XK0	C244XK0	C245XK0	C246XK0
极高容量回收计划碳粉盒²						
黑色	C251UK0	C252UK0	C253UK0	C254UK0	C255UK0	C256UK0
<p>¹ 仅在 MC2425、MC2535 和 MC2640 打印机型号中受支持。</p> <p>² 仅在 MC2535 和 MC2640 打印机型号中受支持。</p> <p>如需有关每个区域内的国家的更多信息，请转到 www.lexmark.com/regions。</p>						

Lexmark MC2325、MC2425、MC2535 和 MC2640 常规碳粉盒

项目	部件号
大容量碳粉盒¹	
青色	C230H20
品红色	C230H30
黄色	C230H40
黑色	C230H10
超高容量碳粉盒	
青色 ²	C240X20
品红色 ²	C240X30
黄色 ²	C240X40
黑色 ³	C240X10
极高容量碳粉盒⁴	
黑色	C250U10
<p>¹ 仅在 MC2325 打印机型号中受支持。</p> <p>² 仅在 MC2425、MC2535 和 MC2640 打印机型号中受支持。</p> <p>³ 仅在 MC2425 打印机型号中受支持。</p> <p>⁴ 仅在 MC2535 和 MC2640 打印机型号中受支持。</p>	

Lexmark XC2235 常规碳粉盒

项目	美国、加拿大、澳大利亚和新西兰	欧洲、中东和非洲	其余亚太地区	拉丁美洲
青色	24B7154	24B7178	24B7202	24B7230
品红色	24B7155	24B7179	24B7203	24B7231
黄色	24B7156	24B7180	24B7204	24B7232
黑色	24B7157	24B7181	24B7205	24B7233

Lexmark XC4240 常规碳粉盒

项目	美国、加拿大、澳大利亚和新西兰	欧洲、中东和非洲	其余亚太地区	拉丁美洲
青色	24B7158	24B7182	24B7206	24B7234
品红色	24B7159	24B7183	24B7207	24B7235
黄色	24B7160	24B7184	24B7208	24B7236
黑色	24B7161	24B7185	24B7209	24B7237

订购成像组件

项目	部件号
回收计划成像组件	
黑色回收计划成像组件	78C0ZK0
黑色和彩色回收计划成像组件	78C0ZV0
常规成像组件	
黑色成像组件	78C0Z10
黑色和彩色成像组件	78C0Z50

订购废碳粉瓶

项目	部件号
废碳粉瓶	78C0W00

订购维护组件

将维护组件与打印机电压相匹配。

注意：

- 使用某些类型的纸张可能需要更频繁地更换维护组件。
- 维护组件包括定影器和搓纸轮。这些部件可以根据需要单独订购和更换。

项目	部件号
100 V 定影器维护组件	41X2095
110 V 定影器维护组件	41X2096
220 V 定影器维护组件	41X2097

注意：只有经授权的服务技术人员才能更换维护组件。请联系您的服务提供商。

更换部件和耗材


更换碳粉盒

- 1 打开盖门 B，直到听到**咔嚓**一声，卡入到位。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除旧碳粉盒。

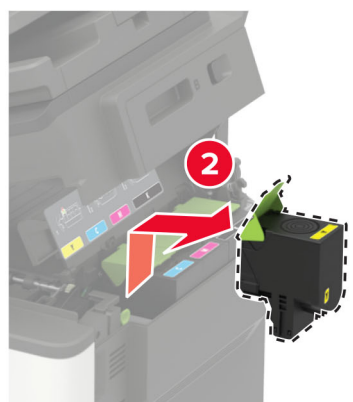

3 拆开新碳粉盒的包装。

4 插入新的碳粉盒。



5 关闭盖门 B。



更换废碳粉瓶

1 打开盖门 B，直到听到咔嚓一声，卡入到位。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。




2 打开盖门 A。


⚠️ 小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。



3 移除右侧盖板。

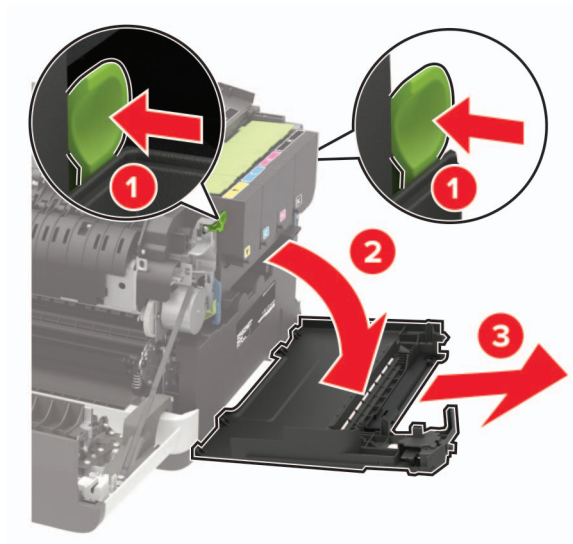


4 移除用旧的废碳粉瓶。

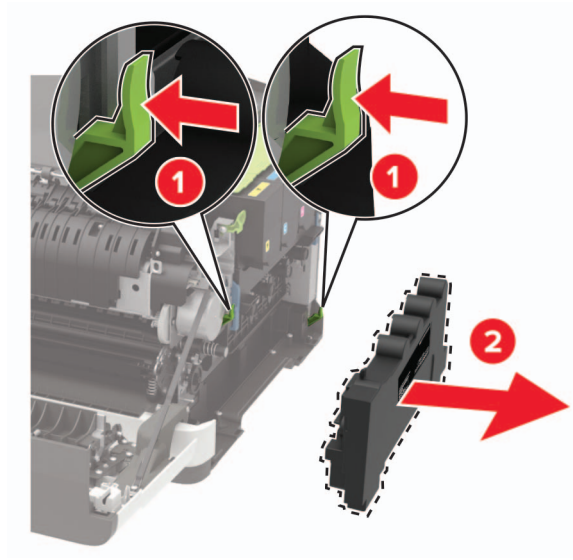


注意： 为避免碳粉泄漏，请将废碳粉瓶直立放置。

5 拆开新的废碳粉瓶的包装。


6 插入新的废碳粉瓶。

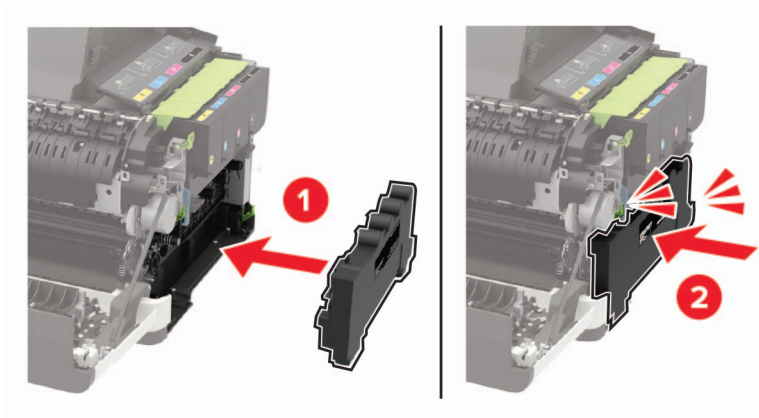

7 插入右侧盖板。

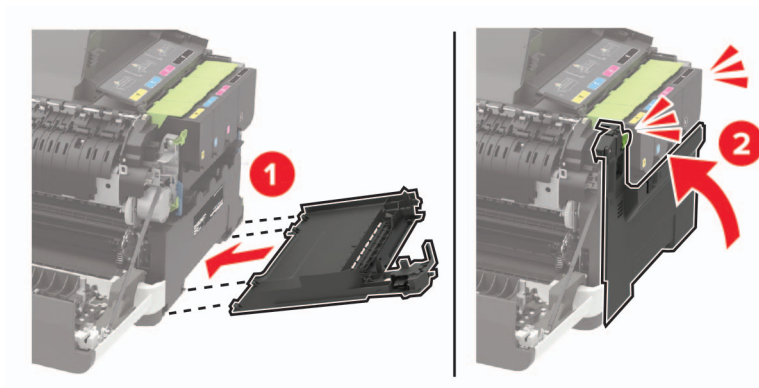

8 关闭盖门 B。

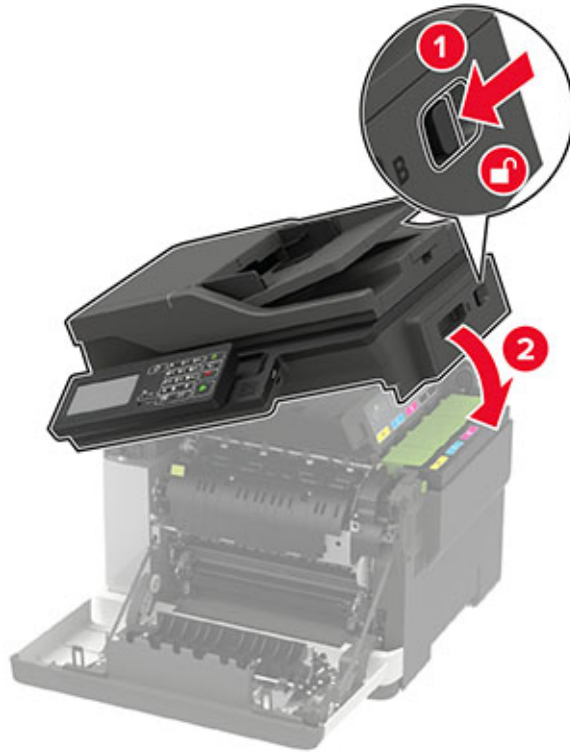

9 关闭盖门 A。


更换成像组件


1 打开盖门 B，直到听到咔嚓一声，卡入到位。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。




2 打开盖门 A。


 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

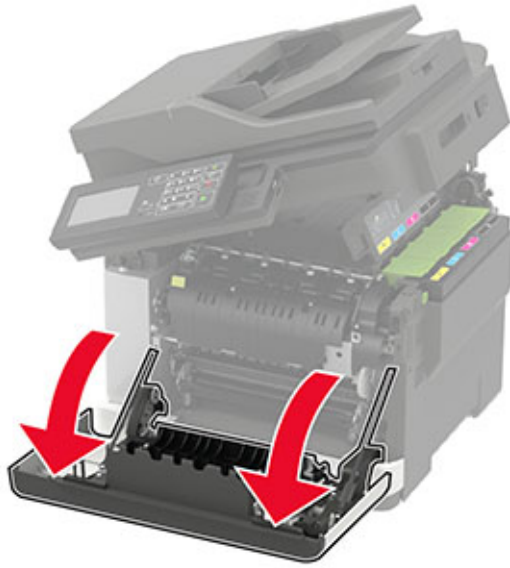


3 移除右侧盖板。

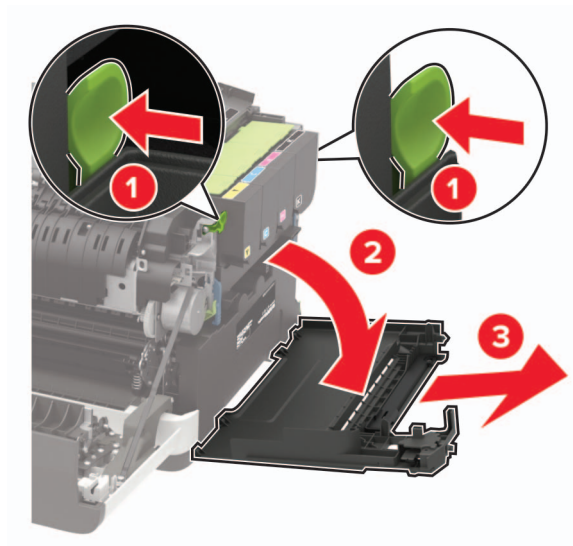


4 移除废碳粉瓶。

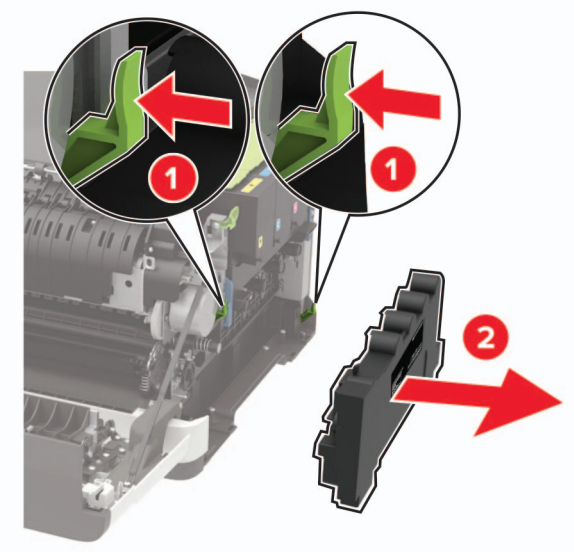


5 移除碳粉盒。

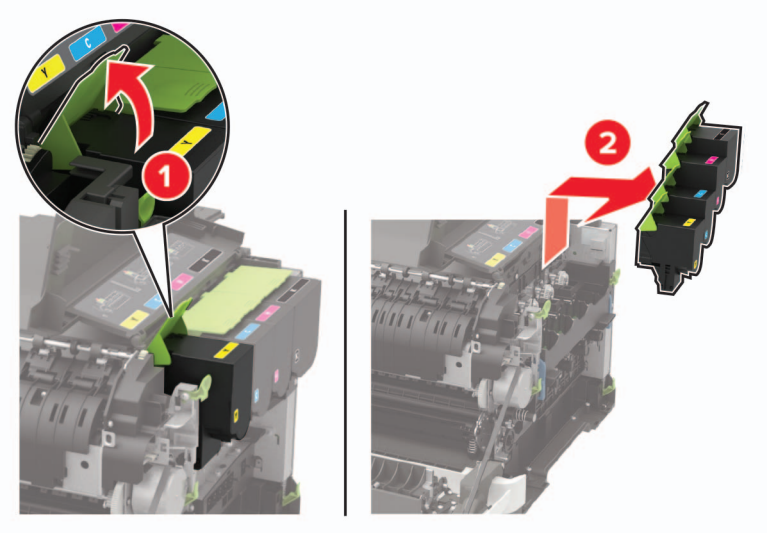

6 移除旧的成像组件。

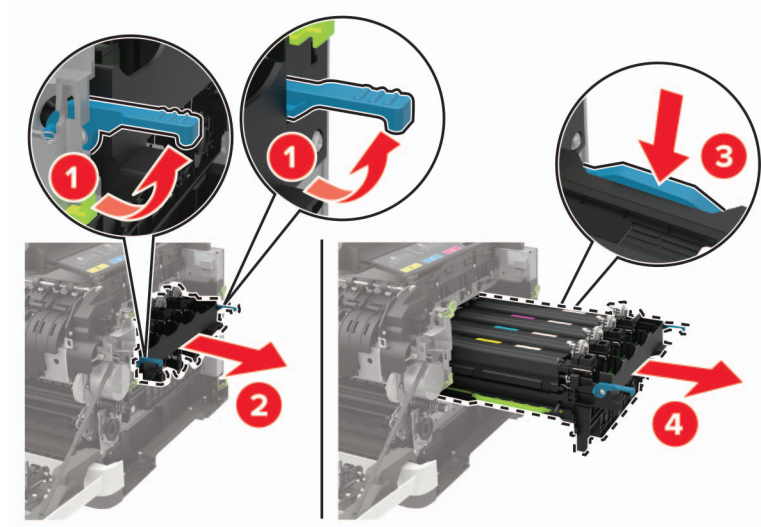


7 拆开新的成像组件的包装。

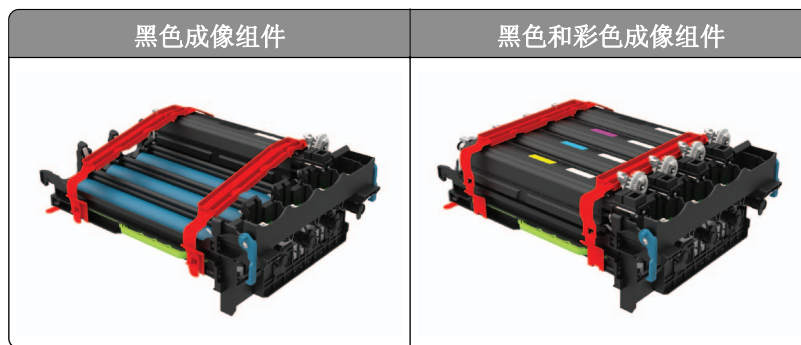

注意：

- 黑色成像组件包括成像组件和黑色显影部件。
- 黑色和彩色成像组件包括成像组件和黑色、青色、品红色及黄色显影部件。
- 当更换黑色成像组件时，请保存旧成像组件中的青色、品红色和黄色显影部件。

8 移除包装材料。

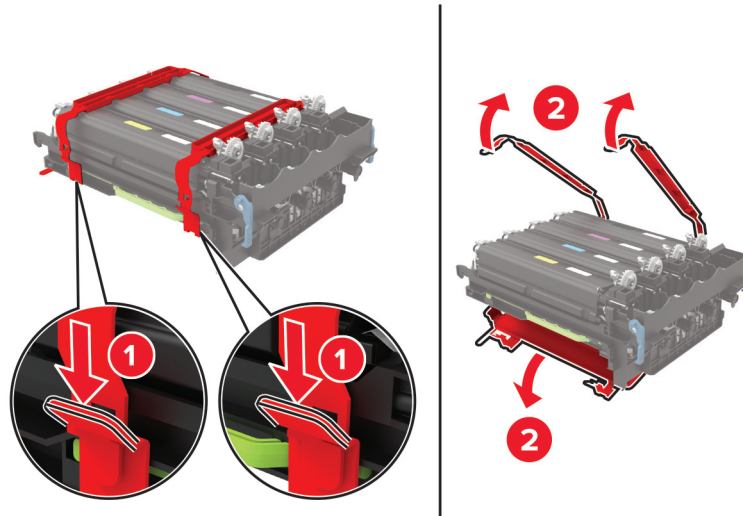


注意： 如果您更换黑色成像组件，请将品红色、青色和黄色显影部件插入新的成像组件中。

警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。


警告—可能的损坏： 请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




9 插入成像组件，直到它完全到位。

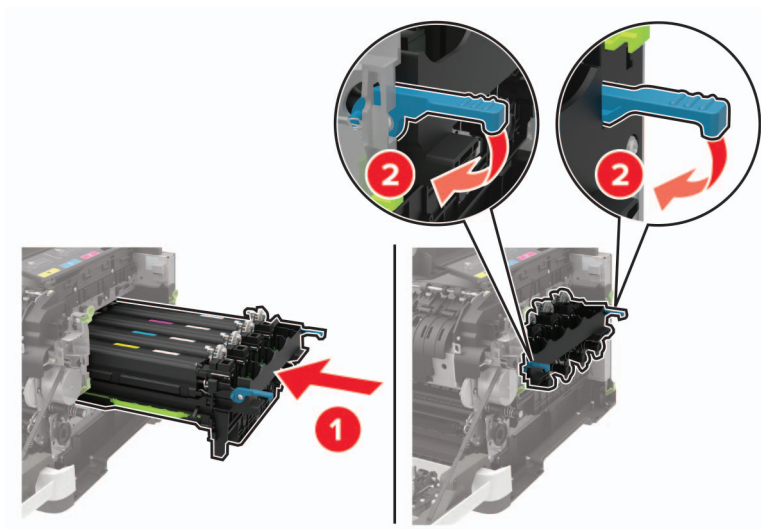


10 插入碳粉盒。

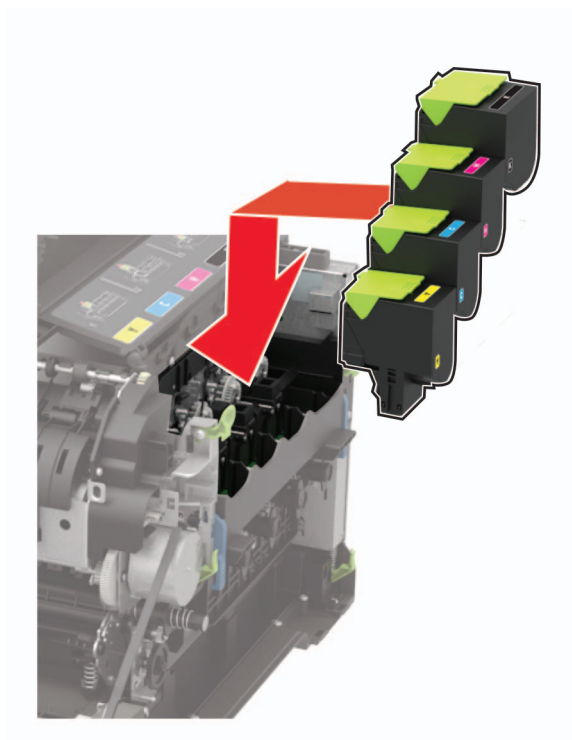


11 插入废碳粉瓶。

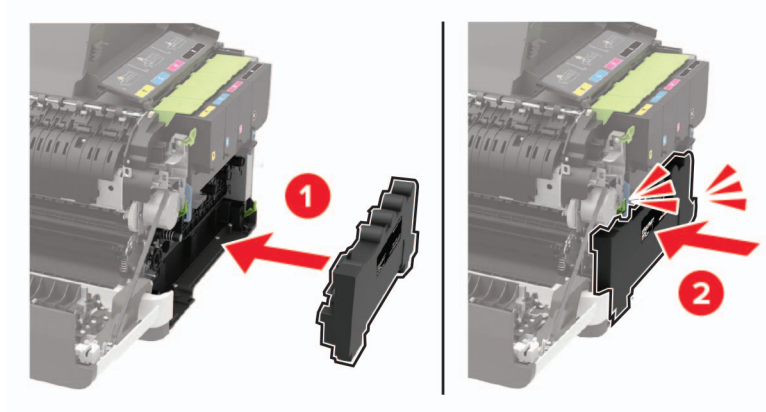

12 插入右侧盖板。

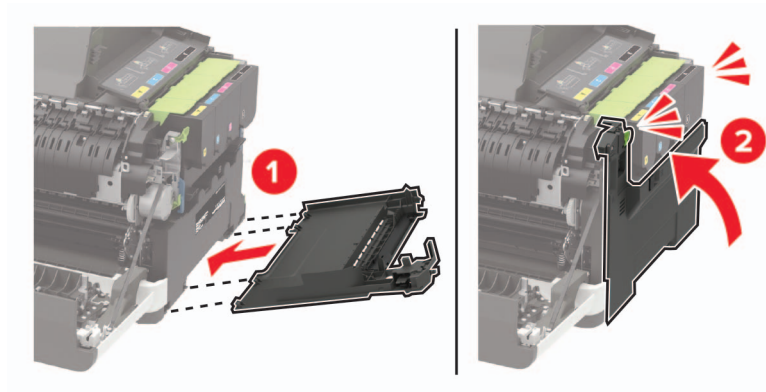

13 关闭盖门 B。

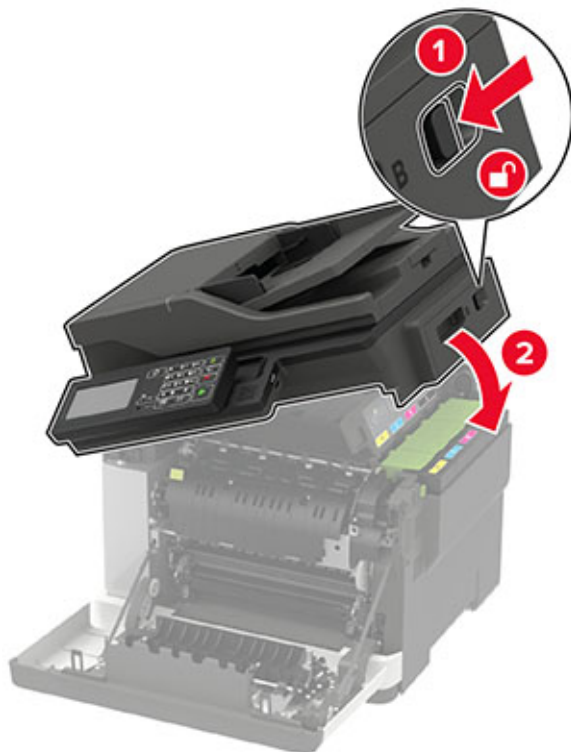

14 关闭盖门 A。

移动打印机

将打印机移动到其他位置

⚠ 小心—可能的伤害： 如果打印机的重量大于 20 千克（44 磅），则可能需要两个人或更多人才安全地抬起它。

⚠ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

⚠ 小心—可能的伤害： 在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的面。

- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

注意：因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

运输打印机

如需运输说明，请转到 <http://support.lexmark.com> 或者联系客户支持。


节省能源和纸张

配置省电模式设置

睡眠模式

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 睡眠模式


对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 输入打印机在进入“睡眠”模式之前保持空闲的时间。

休眠模式

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 休眠超时

对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。

2 选择打印机在进入“休眠”模式之前的时间。


注意：

- 确认在发送打印作业之前，将打印机从“休眠”模式唤醒。
- 要将打印机从“休眠”模式唤醒，请按电源按钮。
- 当打印机处于“休眠”模式时，“嵌入式 Web 服务器”被禁用。

调整显示屏的亮度

注意：此设置仅在某些打印机型号中可用。

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 设备 > 首选项

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 2 在“屏幕亮度”菜单中，调整设置。

节省耗材

- 在纸张的两个面上打印。
注意：双面打印是打印驱动程序中的默认设置。
- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用预览特性来在您打印之前查看文档的外观。
- 打印文档的一份副本来检查其内容和格式的正确性。

循环再生

回收 Lexmark 产品

如需返回 Lexmark 产品以循环再生：

- 1 转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 选择您要回收的产品。

注意：没有列入 Lexmark 收集和回收计划的打印机耗材和硬件可以通过您当地的回收中心进行回收。

回收 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只需处理较少的包装材料。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。Lexmark 也在某些国家或地区提供包装组件的回收。如需更多信息，请转到 www.lexmark.com/recycle，然后选择您的国家或地区。有关可用的包装材料回收计划的信息包含在产品回收信息中。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。


当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 也回收包装箱。

清除卡纸


避免卡纸

正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

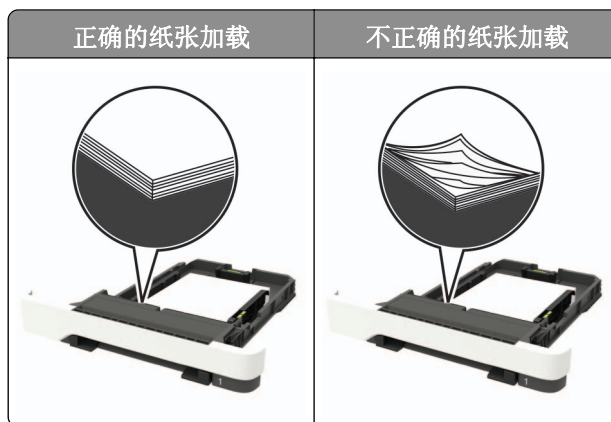

- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

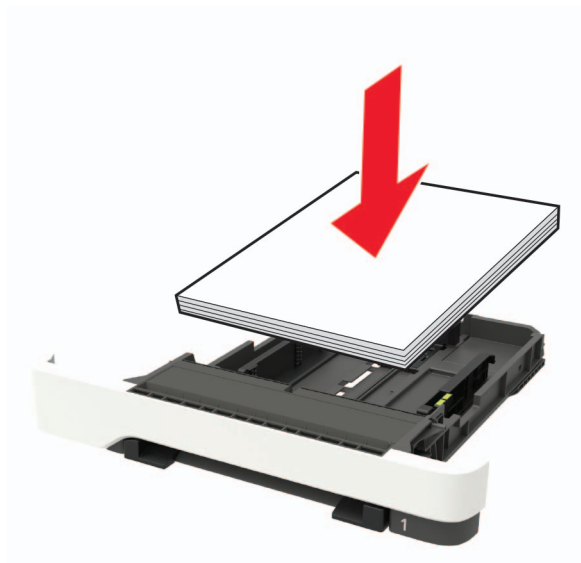


- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。

- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

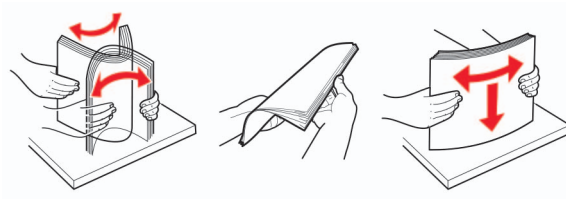

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意：

- 当卡纸协助设置为开时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当卡纸恢复设置为开或自动时，打印机重新打印被卡的页面。



	卡纸位置
1	自动文档传送器 (ADF)
2	标准接纸架
3	盖门 A
4	进纸匣
5	多功能进纸器
6	手动进纸器

纸张卡在进纸匣中

1 移除进纸匣。



2 取出被卡的纸张。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。



3 插入进纸匣。

纸张卡在盖门 A 内


纸张卡在定影器下面

1 打开盖门 A，然后打开盖门 B 直到听到咔嚓一声，卡入到位。




小心—发热表面： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

警告—可能的损坏： 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

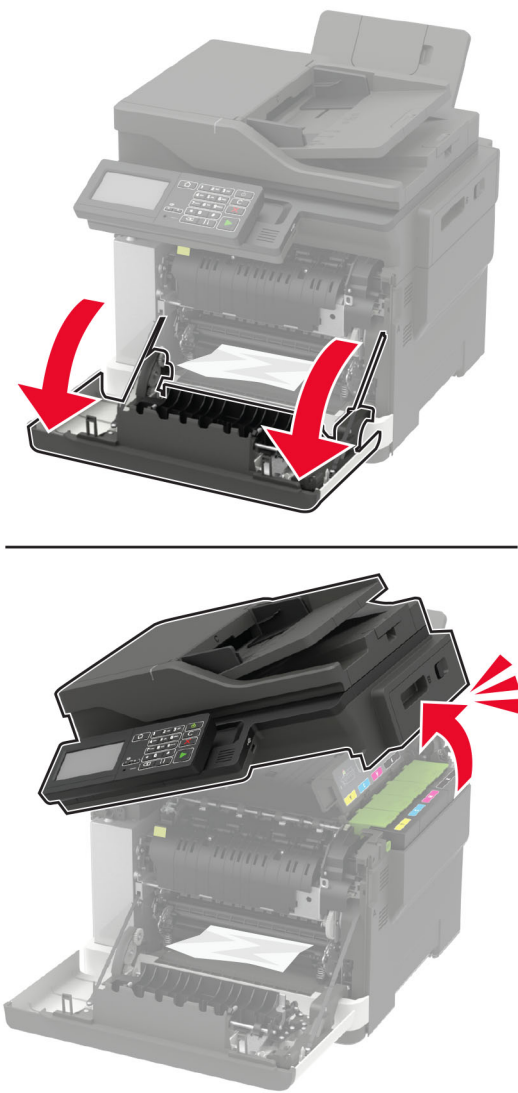

2 取出被卡的纸张。


注意： 确认已取出所有纸张碎片。

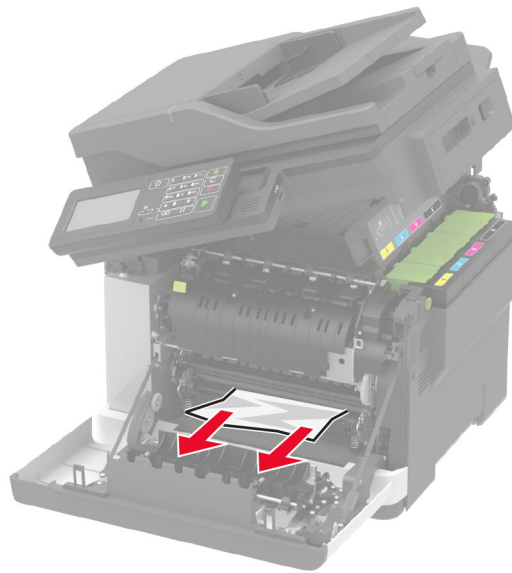


3 关闭盖门 B 和 A。

纸张卡在定影器中

1 打开盖门 A 和 B。



 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

警告—可能的损坏： 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

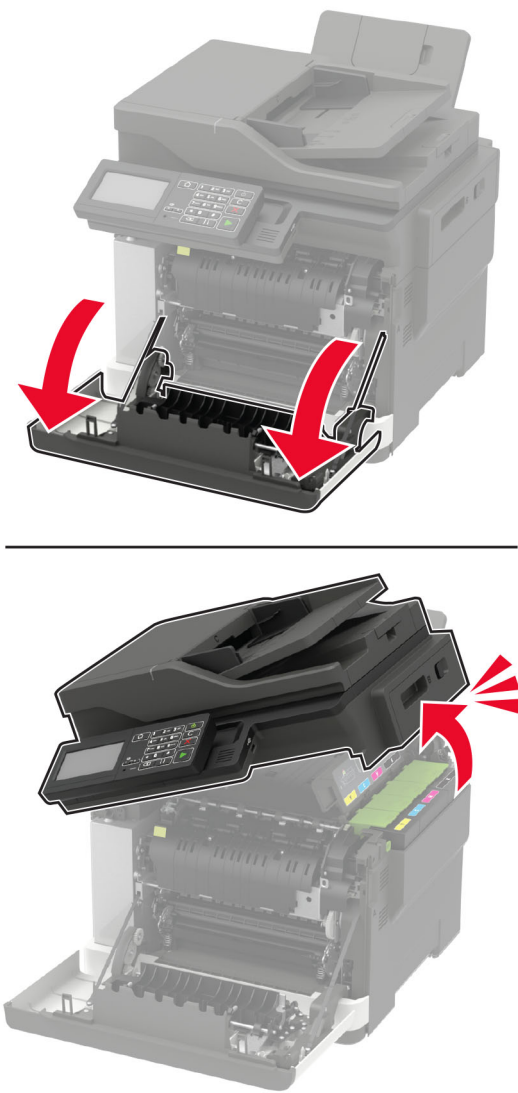

2 打开定影器通道盖门，然后取出被卡的纸张。


注意： 确认已取出所有纸张碎片。

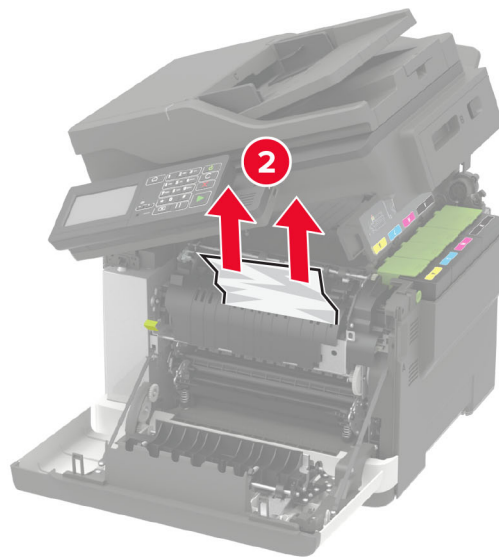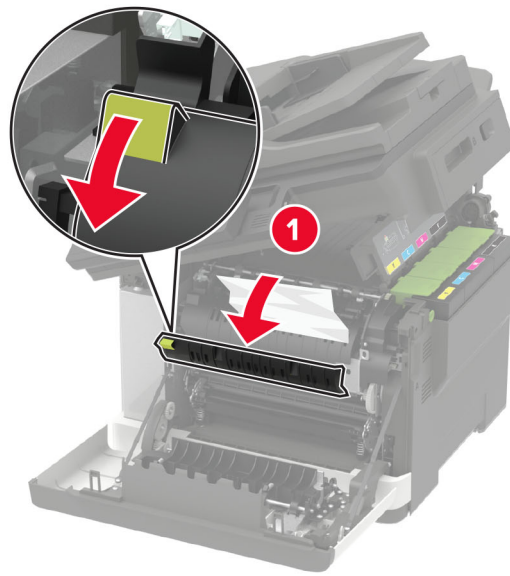


3 关闭盖门 B 和 A。

纸张卡在双面打印部件中

1 打开盖门 A。


 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

警告—可能的损坏： 为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

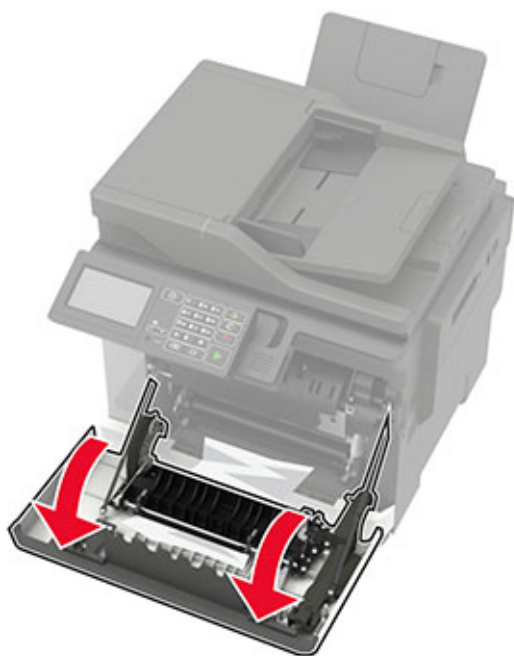

2 取出被卡的纸张。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

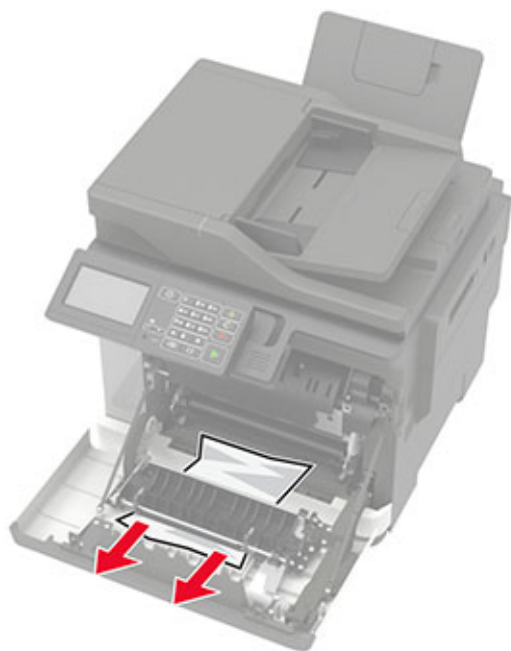


3 关闭盖门 A。

纸张卡在盖门 C 内

1 从 ADF 进纸匣中取出所有原始文档。


2 打开盖门 C。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

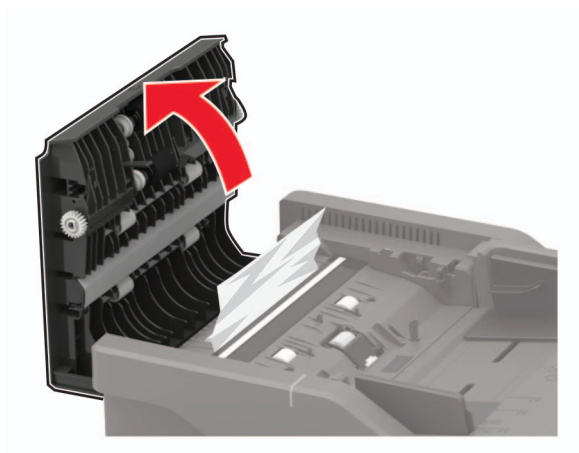

3 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

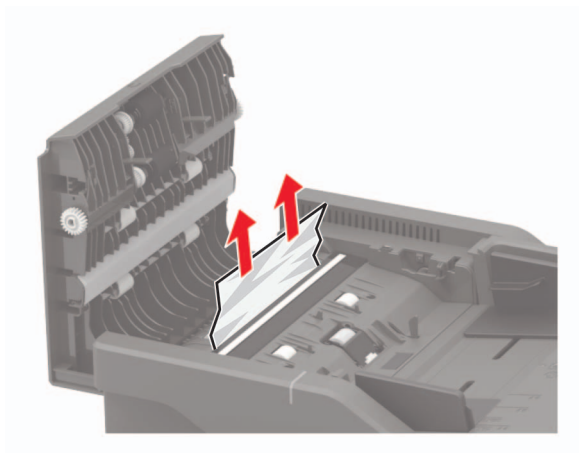

4 关闭盖门 C。

纸张卡在标准接纸架中


1 打开盖门 B，直到听到咔嚓一声，卡入到位，然后取出被卡的纸张。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

注意：确认已取出所有纸张碎片。





2 打开盖门 A。

 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。



3 打开定影器通道盖门，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

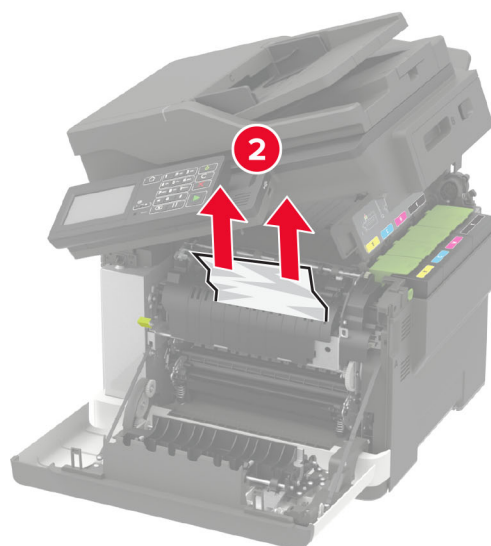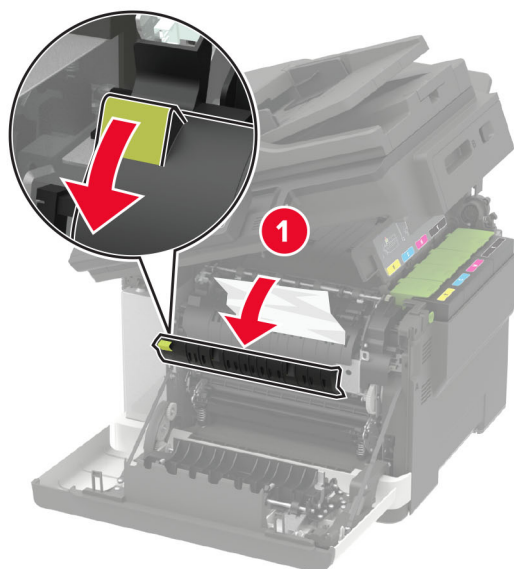


4 关闭盖门 A 和 B。

纸张卡在多功能进纸器中

注意：多功能进纸器仅在某些打印机型号中可用。


- 1 从多功能进纸器中取出纸张。

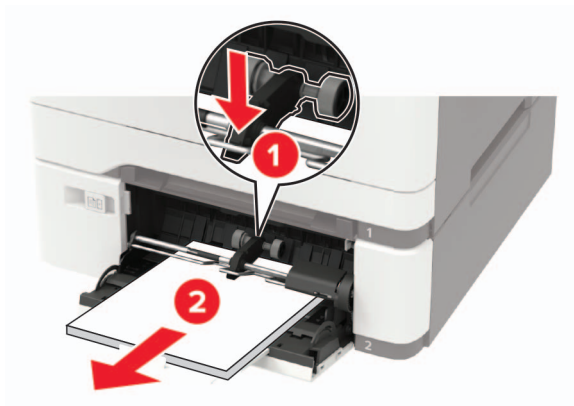

- 2 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

- 3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

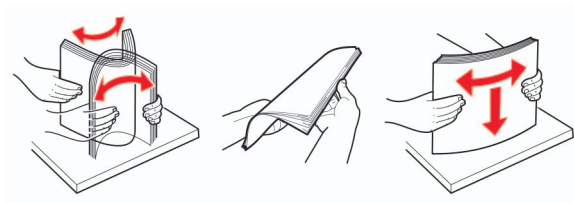

- 4 重新加载纸张。




纸张卡在手动进纸器中

1 移除进纸匣。



2 取出被卡的纸张。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

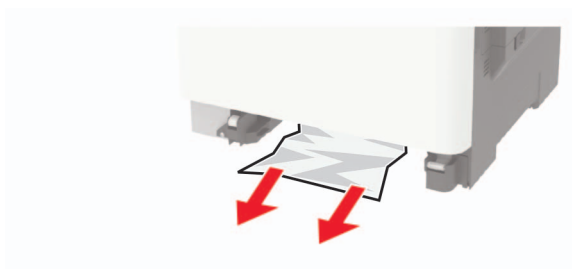


3 插入进纸匣。


疑难解答

打印质量问题

找到与您遇到的打印质量问题相似的图像，然后单击图像下面的链接来阅读解决问题的步骤。



[第 204 页上的“空白或白色页”](#)

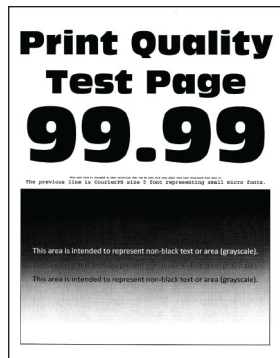

[第 205 页上的“打印变深”](#)




[第 206 页上的“出现重影”](#)




[第 207 页上的“灰色或彩色背景”](#)




[第 208 页上的“页边距不正确”](#)

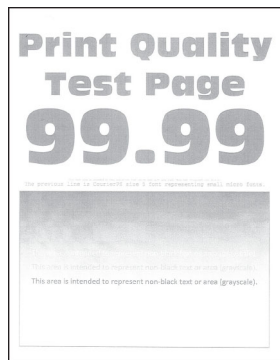

[第 209 页上的“打印变浅”](#)

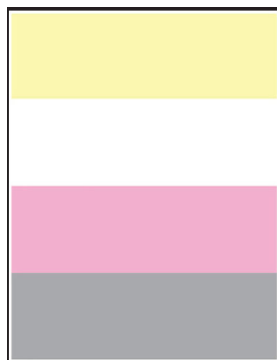


[第 210 页上的“缺少颜色”](#)

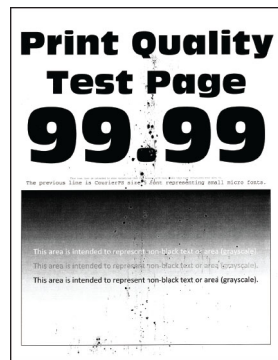

[第 211 页上的“打印斑驳和斑点”](#)




[第 233 页上的“纸张卷曲或歪斜”](#)

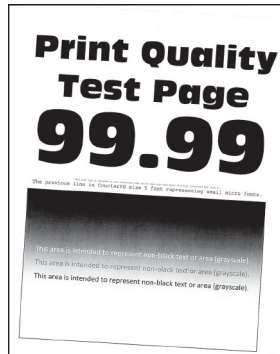


[第 212 页上的“打印弯曲或歪斜”](#)




[第 213 页上的“单一颜色或黑色的图像”](#)

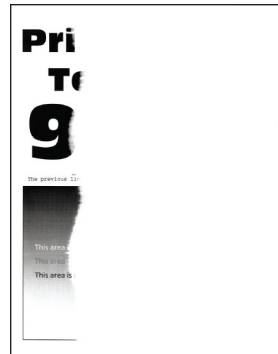

[第 214 页上的“文本或图像被剪切”](#)

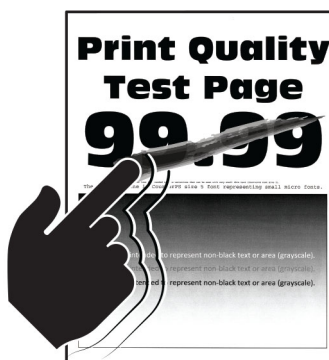


第 215 页上的“碳粉很容易脱落”

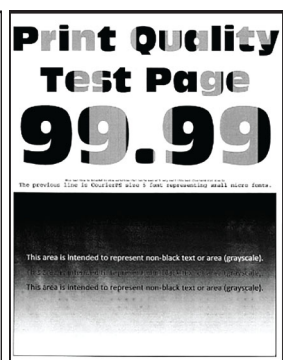


第 216 页上的“打印密度不均匀”




第 216 页上的“水平深色线条”

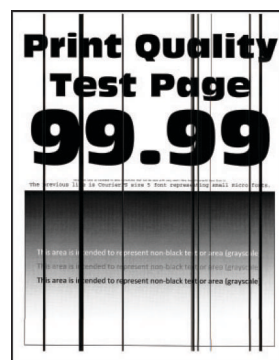

第 217 页上的“垂直深色线条”

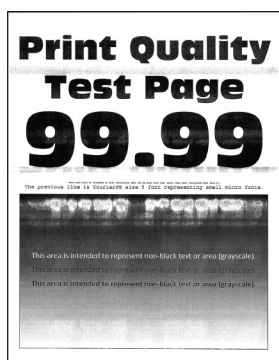

第 219 页上的“水平白线”

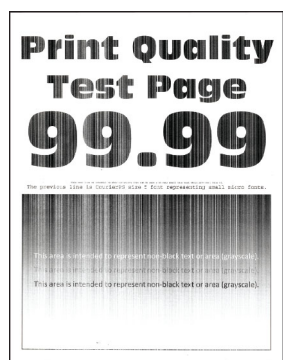

第 220 页上的“垂直白线”




第 221 页上的“重复的缺陷”

打印问题

打印质量很差

空白或白色页



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置** > **疑难解答** > **打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印机打印空白或白色页面吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

打印变深




注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色调整</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框减少碳粉浓度。</p> <p>注意：您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 4 步</p> <p>检查纸张是否有纹理或粗糙表面。</p> <p>您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>请转到第 6 步。</p>
<p>第 5 步</p> <p>a 使用普通纸张更换纹理或粗糙纸张。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	<p>请转到第 6 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 6 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度太深吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>


出现重影

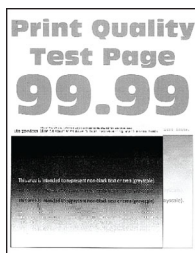


注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 使用正确的纸张类型加载进纸匣。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
<p>第 3 步</p> <p>a 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导航至： 设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色调整</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。
<p>第 4 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现重影吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

灰色或彩色背景

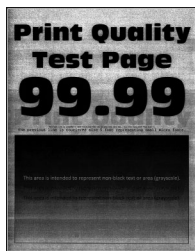

注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色调整</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现灰色或彩色背景吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现灰色或彩色背景吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>


页边距不正确



操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 将纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>页边距正确吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 2 步。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 从控制面板设置纸张尺寸。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型</p> <p>b 打印文档。</p> <p>页边距正确吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>

操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸。</p> <p>注意： 确认设置与加载的纸张相符。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>页边距正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印变浅

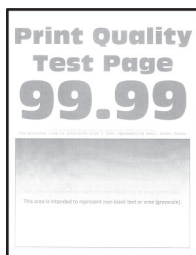


注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 执行“颜色调整”。</p> <p>从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色调整</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框增加碳粉浓度。</p> <p>注意： 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
<p>第 3 步</p> <p>a 关闭“颜色节省”。</p> <p>从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 颜色节省</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。

操作	是	否
<p>第 4 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 5 步</p> <p>检查纸张是否有纹理或粗糙表面。</p> <p>您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？</p>	<p>请转到第 6 步。</p>	<p>请转到第 7 步。</p>
<p>第 6 步</p> <p>a 使用普通纸张更换纹理或粗糙纸张。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请转到第 7 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 7 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请转到第 8 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 8 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度浅吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

缺少颜色

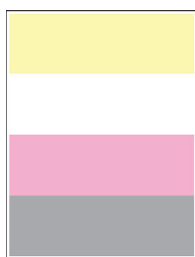

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>a 移除缺少颜色的碳粉盒。</p> <p>b 移除成像组件。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>c 移除，然后插入缺少颜色的显影部件。</p> <p>d 插入成像组件。</p> <p>e 插入碳粉盒。</p> <p>f 打印文档。</p> <p>打印页面上缺少一些颜色吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

打印斑驳和斑点




注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>检查打印机是否有泄漏的碳粉污染物。</p> <p>打印机没有泄漏的碳粉吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>请联系客户支持。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 从控制面板，导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型</p> <p>b 检查纸张尺寸和纸张类型设置是否与加载的纸张相符。</p> <p>注意：确认纸张没有纹理或粗糙表面。</p> <p>设置相符吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>

操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸和纸张类型。</p> <p>注意： 确认设置与加载的纸张相符。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印斑驳吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 4 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印斑驳吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 5 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印斑驳吗？</p>	<p>请联系 客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

打印弯曲或歪斜

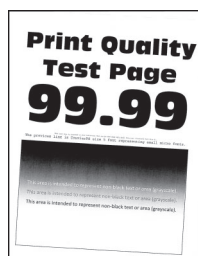

注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 >**

打印质量测试页。 对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 将进纸匣中的纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印弯曲或歪斜吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印弯曲或歪斜吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 3 步</p> <p>a 检查加载的纸张是否被支持。</p> <p>注意： 如果纸张不被支持，请加载支持的纸张。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印弯曲或歪斜吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

单一颜色或黑色的图像



注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>a 移除成像组件，然后重新安装。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印机打印单一颜色或黑色的图像吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

文本或图像被剪切



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 将进纸匣中的纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 3 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文本或图像被剪切吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>


碳粉很容易脱落



注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至：设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 检查纸张重量是否被支持。</p> <p>注意：如果纸张重量不被支持，请加载支持的纸张重量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 3 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意：由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

打印密度不均匀

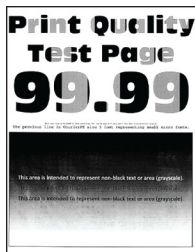

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印密度不均匀吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

水平深色线条



注意：

- 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 如果水平深色线条持续出现在打印页面上，请参阅“重复的缺陷”主题。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现深色线条吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现深色线条吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 3 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现深色线条吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

垂直深色线条



注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步 使用一张空白纸，使用 ADF 制作双面副本。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>
<p>第 2 步 使用柔软、不起毛的湿布擦拭以下区域：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADF 玻璃垫 (A) 和 ADF 玻璃 (B)  <ul style="list-style-type: none"> • 盖门 C 内的 ADF 玻璃垫 (A) 和 ADF 玻璃 (B)  <p>打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 3 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 4 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 5 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直深色线条或条纹吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

水平白线



注意：

- 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。
- 如果水平白线持续出现在打印页面上，请参阅“重复的缺陷”主题。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至：设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现水平白线吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现水平白线吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

垂直白线



注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至：设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步</p> <p>检查您是否使用推荐的纸张类型。</p> <p>a 使用推荐的纸张类型加载纸张来源。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 移除成像组件，然后重新插入。</p> <p>警告—可能的损坏： 不要让成像组件暴露在直射光线下。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏： 请勿触摸成像组件下面的光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面上出现垂直白线吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

重复的缺陷



注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至 **设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。对于非触摸屏打印机型号，请按 **OK** 来浏览设置。

操作	是	否
<p>a 使用“打印质量测试页”，测量受影响颜色页面上的重复缺陷之间的距离。</p> <p>b 检查重复的缺陷是否符合以下任何测量值：</p> <p>成像组件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94.20 毫米 (3.71 英寸) • 29.80 毫米 (1.17 英寸) • 23.20 毫米 (0.91 英寸) <p>显影部件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43.90 毫米 (1.73 英寸) • 45.50 毫米 (1.79 英寸) <p>转印模块</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37.70 毫米 (1.48 英寸) • 78.50 毫米 (3.09 英寸) • 55 毫米 (2.17 英寸) <p>定影器</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79.80 毫米 (3.14 英寸) • 94.30 毫米 (3.71 英寸) <p>重复的缺陷符合任何测量值吗？</p>	<p>记录距离，然后联系客户支持。</p>	<p>记录距离，然后联系客户支持。</p>

打印作业不打印


操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后检查您是否已经选择正确的打印机。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>a 检查打印机电源是否已打开。</p> <p>b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>a 检查端口是否工作，电缆是否牢固地连接到计算机和打印机。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步</p> <p>a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。
<p>第 5 步</p> <p>a 移除打印驱动程序，然后重新安装。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印缓慢

操作	是	否
<p>第 1 步 确认打印机电缆牢固地连接到打印机和计算机、打印服务器、选件或其他网络设备上。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步 a 确认打印机不处于静音模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 从控制面板，导览至： 设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 设备操作 > 静音模式 <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 3 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定打印分辨率。</p> <p>b 将分辨率设置为 4800 CQ。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 4 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 4 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。 较重的纸张打印速度更慢。 比 letter、A4 和 legal 窄的纸张可能打印速度更慢。 <p>b 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	<p>请转到第 5 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 5 步</p> <p>a 确认纹理和重量的打印机设置与加载的纸张相符。 从控制面板，导航至： 设置 > 纸张 > 介质配置 > 介质类型</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。 注意：粗糙纹理的纸张和重磅纸张可能打印速度更慢。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	请转到第 6 步。	问题得以解决。
<p>第 6 步</p> <p>移除挂起作业。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	请转到第 7 步。	问题得以解决。
<p>第 7 步</p> <p>a 确认打印机没有过热。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 让打印机在长时间打印作业之后冷却下来。 遵守建议的打印机环境温度。如需更多信息，请参阅第 12 页上的“为打印机选择位置”。 <p>b 打印文档。</p> <p>打印机打印缓慢吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 检查您是否使用正确的纸张打印。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印在正确的纸张上吗？</p>	请转到第 2 步。	加载正确的纸张尺寸和纸张类型。
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张尺寸和纸张类型。 注意：您还可以在打印机控制面板上更改设置。导航至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 确认设置与加载的纸张相符。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>文档打印在正确的纸张上吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 检查进纸匣是否已连接。 如需更多信息，请参阅第 36 页上的“连接进纸匣”。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档从正确的进纸匣打印吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

保密和其他挂起文档不打印

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 从控制面板，检查文档是否出现在挂起作业列表中。 注意：如果文档没有列出，请使用“打印并挂起”选项打印文档。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>打印作业可能包含格式错误或无效的数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> 删除打印作业，然后再次发送它。 对于 PDF 文件，生成新文件，然后打印文档。 <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>如果您从 Internet 打印，打印机可能读取多个作业标题作为副本。</p> <p>对于 Windows 用户</p> <p>a 打开“打印首选项”对话框。</p> <p>b 从“打印并挂起”部分，选择保留重复文档。</p> <p>c 输入 PIN 码。</p> <p>d 重新发送打印作业。</p> <p>对于 Macintosh 用户</p> <p>a 有区别地保存和命名每一个作业。</p> <p>b 单独发送作业。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步</p> <p>a 删除一些挂起作业以释放打印机内存。</p> <p>b 重新发送打印作业。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。

操作	是	否
<p>第 5 步</p> <p>a 添加打印机内存。 b 重新发送打印作业。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印机不响应

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>检查电源线是否已连接到电源插座上。</p> <p> 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>检查电源插座是否由开关或断路器关闭。</p> <p>电源插座由开关或断路器关闭吗？</p>	打开开关或复位断路器。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>检查打印机电源是否已打开。</p> <p>打印机电源打开了吗？</p>	请转到第 4 步。	打开打印机电源。
<p>第 4 步</p> <p>检查打印机是否处于“睡眠”或“休眠”模式。</p> <p>打印机处于“睡眠”或“休眠”模式吗？</p>	按下电源按钮来唤醒打印机。	请转到第 5 步。
<p>第 5 步</p> <p>检查连接打印机和计算机的电缆是否插入正确的端口中。</p> <p>电缆插入正确的端口中吗？</p>	请转到第 6 步。	将电缆插入正确的端口中。
<p>第 6 步</p> <p>关闭打印机电源，安装硬件选件，然后打开打印机电源。 如需更多信息，请参阅随选件附带的文档。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 7 步。
<p>第 7 步</p> <p>安装正确的打印驱动程序。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 8 步。

操作	是	否
<p>第 8 步 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p>打印机响应了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。


无法读取闪存驱动器

操作	是	否
<p>第 1 步 检查打印机是否忙于处理其他打印、复印、扫描或传真作业。</p> <p>打印机已就绪吗？</p>	请转到第 2 步。	等待打印机完成其他作业的处理。
<p>第 2 步 检查闪存驱动器是否被支持。如需更多信息，请参阅第 45 页上的“支持的闪存驱动器和文件类型”。</p> <p>闪存驱动器是支持的吗？</p>	请转到第 3 步。	插入支持的闪存驱动器。
<p>第 3 步 移除，然后插入闪存驱动器。</p> <p>打印机识别闪存驱动器吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

启用 USB 端口

从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > USB > 启用 USB 端口

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

网络连接问题

无法打开“嵌入式 Web 服务器”

操作	是	否
<p>第 1 步 检查打印机电源是否已打开。</p> <p>打印机电源打开了吗？</p>	请转到第 2 步。	打开打印机电源。
<p>第 2 步 确认打印机 IP 地址是正确的。 查看打印机 IP 地址：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 从主屏幕 • 从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分 • 通过打印网络设置页或菜单设置页，然后查找 TCP/IP 部分 <p>注意： IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。</p> <p>打印机 IP 地址正确吗？</p>	请转到第 3 步。	在地址字段中键入正确的打印机 IP 地址。
<p>第 3 步 检查您是否使用支持的浏览器：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® 11 或更高版本 • Microsoft Edge™ • Safari 6 或更高版本 • Google Chrome™ 32 或更高版本 • Mozilla Firefox 24 或更高版本 <p>您的浏览器是支持的吗？</p>	请转到第 4 步。	安装支持的浏览器。
<p>第 4 步 检查网络连接是否工作。</p> <p>网络连接工作吗？</p>	请转到第 5 步。	请与您的管理员联系。
<p>第 5 步 确认连接到打印机和打印服务器的电缆牢固。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。</p> <p>电缆连接牢固吗？</p>	请转到第 6 步。	固定电缆连接。
<p>第 6 步 检查 Web 代理服务器是否被禁用了。</p> <p>Web 代理服务器被禁用了吗？</p>	请转到第 7 步。	请与您的管理员联系。
<p>第 7 步 访问“嵌入式 Web 服务器”。</p> <p>“嵌入式 Web 服务器”打开了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法将打印机连接到 Wi-Fi 网络


操作	是	否
<p>第 1 步 确保活动适配器设置为自动。 从控制面板，导航至： 设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器 > 自动 对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 检查是否选择了正确的 Wi-Fi 网络。 注意： 一些路由器可能共享默认的 SSID。</p> <p>您是否正在连接到正确的 Wi-Fi 网络？</p>	请转到第 4 步。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步 连接到正确的 Wi-Fi 网络。如需更多信息，请参阅第 162 页上的“将打印机连接到 Wi-Fi 网络”。</p> <p>打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步 检查无线安全模式。 从控制面板，导航至： 设置 > 网络/端口 > 无线 > 无线安全模式 对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>是否选择了正确的无线安全模式？</p>	请转到第 6 步。	请转到第 5 步。
<p>第 5 步 选择正确的无线安全模式。</p> <p>打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 6 步。
<p>第 6 步 确认您输入正确的网络密码。 注意： 请注意密码中的空格、数字和大小写。</p> <p>打印机能连接到 Wi-Fi 网络吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

检查打印机连接性

1 打印“网络设置页”。

从控制面板，浏览至：

设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 检查页面的第一部分，并确认状态为已连接。

如果状态为未连接，表示 LAN 分接器可能不活动或者网络电缆可能未插入或出现功能故障。请联系您的管理员以获得帮助。

硬件选件问题

无法检测到内置式选件

操作	是	否
<p>第 1 步 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p>内置式选件操作正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 打印“菜单设置页”，然后检查内置式选件是否出现在“已安装特性”列表中。</p> <p>内置式选件列在菜单设置页上吗？</p>	请转到第 4 步。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步 检查内置式选件是否正确安装在控制器板中。</p> <p>a 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。</p> <p>b 确认内置式选件安装在控制器板上的适当连接器中。</p> <p>c 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。</p> <p> 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。</p> <p>内置式选件操作正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步 a 检查内置式选件是否在电源驱动程序中可用。</p> <p>注意： 如果需要，在打印驱动程序中手动添加内置式选件以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 260 页上的“在打印驱动程序中添加可用选件”。</p> <p>b 重新发送打印作业。</p> <p>内置式选件操作正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

检测到有故障的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 更换有故障的闪存。
- 从打印机控制面板，选择**继续**来忽略消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

闪存存储空间不足

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，选择**继续**来清除消息并继续打印。
- 删除保存在闪存中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的闪存。

注意：之前未保存在闪存中的下载字体和宏被删除。

检测到未格式化的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从控制面板，选择**继续**来停止碎片整理并继续打印。
- 格式化闪存。

注意：如果错误消息仍然出现，说明闪存可能有故障并需要更换。

耗材问题

更换碳粉盒，打印机使用地区不匹配

要纠正这个问题，请购买与打印机使用地区相匹配的正确使用地区的碳粉盒，或者购买全世界范围内使用的碳粉盒。

- 在消息中，42 后面的第一个数字指出打印机的使用地区。
- 在消息中，42 后面的第二个数字指出碳粉盒的使用地区。

打印机和碳粉盒使用地区

地区	数字代码
全世界或未定义地区	0
北美洲（美国、加拿大）	1
欧洲经济区、西欧、北欧国家、瑞士	2
亚太地区	3
拉丁美洲	4
其余欧洲地区、中东、非洲	5
澳大利亚、新西兰	6
无效的地区	9

注意：要查找打印机和碳粉盒的使用地区设置，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至：**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。**

非 Lexmark 耗材

打印机已经检测到打印机中安装了非 Lexmark 的耗材或部件。

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或相关组件。

警告—可能的损坏： 使用第三方耗材或部件会影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏可能不在保修范围内。

要接受任何及所有这些风险并开始在您的打印机中使用非正品耗材或部件，请从控制面板同时按住 **X** 和 **#** 15 秒钟。

如果您不希望接受这些风险，请从您的打印机中移除第三方耗材或部件，然后安装正品 Lexmark 耗材或部件。如需更多信息，请参阅第 170 页上的“[使用正品 Lexmark 部件和耗材](#)”。

如果打印机在同时按住 **X** 和 **#** 15 秒钟后不打印，请重置耗材使用情况计数器。

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 耗材使用情况和计数器
- 2 选择您要重置的部件或耗材，然后选择**开始**。
- 3 阅读警告消息，然后选择**继续**。
- 4 同时按住 **X** 和 **#** 15 秒钟来清除消息。

注意：如果您无法重置耗材使用情况计数器，请将项目返回给购买处的经销商。

需要扫描仪维护，请使用 ADF 组件

打印机已预定维护。如需更多信息，请转到 <http://support.lexmark.com>，或者与您的服务代表联系，然后报告消息。

进纸问题

当打印时信封封口

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 使用已经存储在干燥环境中的信封。 注意：使用高水分含量的信封打印会使封舌封住。</p> <p>b 发送打印作业。</p> <p>当打印时信封封口吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>

操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 确认纸张类型设置为信封。 从控制面板，导航至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。</p> <p>b 发送打印作业。 当打印时信封封口吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

逐份打印不工作

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 从控制面板，导航至： 设置 > 打印 > 布局 > 逐份打印</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按 OK 来浏览设置。</p> <p>b 选择 开[1,2,1,2,1,2]。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>正确地逐份打印文档吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 2 步。</p>
<p>第 2 步</p> <p>a 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后选择逐份打印。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>正确地逐份打印文档吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请转到第 3 步。</p>
<p>第 3 步</p> <p>a 减少要打印的页数。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>正确地逐份打印页面吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请联系客户支持。</p>


纸张卷曲



操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 将进纸匣中的导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话框指定纸张类型。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 <p>b 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
<p>第 3 步</p> <p>在纸张的另一面上打印。</p> <p>a 取出纸张，将它翻转，然后重新加载。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	请转到第 4 步。	问题得以解决。
<p>第 4 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>纸张卷曲吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

进纸匣连接不工作

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 检查进纸匣是否有相同的纸张尺寸和纸张类型。</p> <p>b 检查纸张导片是否放置正确。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>进纸匣连接正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。


操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 从控制面板，导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型</p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 设置纸张尺寸和纸张类型以匹配连接的进纸匣中加载的纸张。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>进纸匣连接正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>a 确认“进纸匣连接”被设置为“自动”。如需更多信息，请参阅第 36 页上的“连接进纸匣”。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>进纸匣连接正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

频繁出现卡纸

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 移除进纸匣。</p> <p>b 检查纸张是否加载正确。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确认纸张导片放置正确。 • 确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。 • 确认使用推荐的纸张尺寸和类型打印。 <p>c 插入进纸匣。</p> <p>d 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 从控制面板，导览至： 设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 设置正确的纸张尺寸和类型。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。


操作	是	否
<p>第 3 步</p> <p>a 加载新包装中的纸张。</p> <p>注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>卡纸经常发生吗？</p>	<p>请联系客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

被卡的页面不重新打印


操作	是	否
<p>a 从控制面板，导航至： 设置 > 设备 > 通知 > 卡纸内容恢复</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 在卡纸恢复菜单，选择开或自动。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>重新打印被卡的页面吗？</p>	<p>问题得以解决。</p>	<p>请联系客户支持。</p>

颜色质量问题

调整碳粉浓度

- 从控制面板，导航至：
设置 > 打印 > 质量 > 碳粉浓度
- 对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。
- 调整设置。
 - 应用更改。

修改打印输出中的颜色

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

- 从控制面板，导航至：
设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色修正
- 从“颜色修正”菜单，选择**手动 > 颜色修正内容**。
- 选择适当的颜色转换设置。

对象类型	颜色转换表
RGB 图像 RGB 文本 RGB 图形	<ul style="list-style-type: none"> • 逼真—产生更明亮、更饱和的颜色，可以应用到所有引入的颜色格式。 • sRGB 显示—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。为打印照片优化黑色碳粉用法。 • 显示-纯黑色—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。此设置只使用黑色碳粉来创建非彩色灰度的所有级别。 • sRGB 逼真—为“sRGB 显示”颜色修正提供增加的颜色饱和度。为打印商业图形优化黑色碳粉用法。 • 关
CMYK 图像 CMYK 文本 CMYK 图形	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—应用颜色修正来接近“卷筒纸胶印印刷规范 (SWOP)”的颜色输出。 • Euro CMYK—应用颜色修正来接近 EuroScale 颜色输出。 • 逼真 CMYK—增加 US CMYK 颜色修正设置的颜色饱和度。 • 关

有关彩色打印的常见问题解答

什么是 RGB 颜色？

RGB 颜色是通过指出产生某种特定颜色所使用的红色、绿色或蓝色光的份量来描述颜色的方法。红色、绿色和蓝色光能够以不同的量相加，产生自然界中可见的各种颜色。计算机屏幕、扫描仪和数码相机使用这种方法显示颜色。

什么是 CMYK 颜色？

CMYK 颜色是通过指出重新产生某种特定颜色所使用的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。青色、品红色、黄色和黑色墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光打印机用这种方式产生颜色。

如何指定文档中要打印的颜色？

软件程序被用于使用 RGB 或 CMYK 颜色组合来指定和修改文档颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。

打印机如何知道打印什么颜色？

当打印文档时，描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机，并且通过颜色转换表。颜色被转化为产生您想要颜色所使用的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象信息决定颜色转换表的应用。例如，可能将一种颜色转换表应用到文本，而将另一种颜色转换表应用到照片图像。

什么是手动颜色修正？

当启用手动颜色修正时，打印机使用用户选定的颜色转换表来处理对象。手动颜色修正设置特定用于要打印的对象类型（文本、图形或图像）。它也特定用于在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）。要手动应用不同的颜色转换表，请参阅第 236 页上的[“修改打印输出中的颜色”](#)。

如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，手动颜色修正将不可用。如果软件程序或计算机系统控制颜色的调整，它也不起作用。在大多数情况下，将“颜色修正”设置为“自动”可以为文档生成首选的颜色。

如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？

在打印机“质量”菜单中，有九种“颜色样本”集可用。这些设置也可以从嵌入式 Web 服务器的“颜色样本”页上得到。选择任意一个样本集将产生多页打印，包含上百个颜色框。根据选定的表格，每个框包含 CMYK 或 RGB 组合。每个框的所见颜色是通过在选定颜色转换表中的框上标记 CMYK 或 RGB 组合而获得的。

通过检查“颜色样本”集，您可以确定具有最接近匹配颜色的颜色框。框上标记的颜色组合能够被用于在软件程序中修改对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。手动颜色修正可能在将选定的颜色转换表用于特定对象时是必需的。

根据以下内容选择要用于特定颜色匹配问题的“颜色样本”集：

- 使用的“颜色修正”设置（“自动”、“关”或“手动”）
- 打印的对象类型（文本、图形或图像）
- 在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）

如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，“颜色样本”页将不可用。另外，一些软件程序通过颜色管理调整程序中指定的 RGB 或 CMYK 组合。在这些情况下，打印的颜色可能与“颜色样本”页不完全匹配。

打印页面显得偏色

操作	是	否
<p>第 1 步 执行“颜色调整”。</p> <p>a 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色调整</p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印页面显得偏色吗？</p>	<p>请转到第 2 步。</p>	<p>问题得以解决。</p>
<p>第 2 步 a 从控制面板，导览至： 设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 色彩平衡</p> <p>对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 调整设置。 c 打印文档。</p> <p>打印页面显得偏色吗？</p>	<p>请联系 客户支持。</p>	<p>问题得以解决。</p>

电子邮件问题


无法发送电子邮件

操作	是	否
<p>第 1 步 确保电子邮件 SMTP 设置配置正确。如需更多信息，请参阅第 52 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”。</p> <p>能够发送电子邮件吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 确保您使用正确的密码。根据您的电子邮件服务提供商，使用您的帐户密码、应用程序密码或验证密码。如需更多信息，请参阅第 52 页上的“配置电子邮件 SMTP 设置”。</p> <p>能够发送电子邮件吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步 确保打印机已连接到网络，并且网络连接到 Internet。</p> <p>能够发送电子邮件吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

传真问题

不显示来电号码

注意：这些说明仅适用于支持模拟传真的打印机。如需更多信息，请参阅[第 61 页](#)上的“设置打印机发送传真”。

操作	是	否
<p>启用来电显示。 从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 启用来电显示</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>来电号码出现了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法使用模拟传真发送或接收传真

操作	是	否
<p>第 1 步 解决出现在显示屏上的任何错误消息。</p> <p>能够发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 确认下列设备的电缆连接牢固：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电话 • 听筒 • 应答机 <p>能够发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步 检查是否有拨号音。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拨打传真号码来检查它是否正常工作。 • 如果您使用免提拨号特性，请调高音量以检查您是否听到拨号音。 <p>能听到拨号音吗？</p>	请转到第 5 步。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步 检查电话墙壁插孔。</p> <p>a 将模拟电话直接连接到墙壁插孔。</p> <p>b 聆听拨号音。</p> <p>c 如果您听不到拨号音，请使用不同的电话线。</p> <p>d 如果您仍然听不到拨号音，请将模拟电话连接到不同的墙壁插孔。</p> <p>e 如果您听到拨号音，请将打印机连接到该墙壁插孔。</p> <p>能够发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。
<p>第 5 步 检查打印机是否连接到模拟电话服务或正确的数字连接器上。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果您使用综合业务数字网 (ISDN) 电话服务，请连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口。如需更多信息，请与您的 ISDN 供应商联系。 • 如果您使用 DSL，请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息，请与您的 DSL 供应商联系。 • 如果您使用专用分组交换机 (PBX) 电话服务，请确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接，则考虑为传真机安装一条模拟电话线。 <p>能够发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 6 步。

操作	是	否
<p>第 6 步 暂时断开其他装置连接并禁用其他电话服务。</p> <p>a 断开打印机和电话线路之间的其他装置（如应答机、计算机、调制解调器或电话分线器）。</p> <p>b 禁用呼叫等待和语音信箱。如需更多信息，请与您的电话公司联系。</p> <p>能够发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 7 步。
<p>第 7 步 每次扫描一页原始文档。</p> <p>a 拨打传真号码。</p> <p>b 扫描文档。</p> <p>能够发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

使用模拟传真能接收但不能发送传真

操作	是	否
<p>第 1 步 将原始文档正确放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。</p> <p>能够发送传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 正确设置快捷方式号码。</p> <ul style="list-style-type: none"> 检查是否为您要拨出的电话号码设置快捷方式号码。 手动拨出电话号码。 <p>能够发送传真吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

使用模拟传真能发送但不能接收传真

操作	是	否
<p>第 1 步 确认纸张来源不为空。</p> <p>能够接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 检查振铃计数延迟设置。</p> <p>从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 传真设置 > 传真接收设置 > 应答振铃</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>能够接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
<p>第 3 步 如果打印机打印空白页，请参阅第 204 页上的“空白或白色页”。</p> <p>能够接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法设置 etherFAX

操作	是	否
<p>第 1 步 检查打印机连接。</p> <p>a 打印网络设置页。从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 检查网络状态。</p> <p>打印机连接到网络上了吗？</p>	请转到第 3 步。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 确保打印机已连接到网络，并且网络连接到 Internet。</p> <p>能够设置 etherFAX 吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步 确保 etherFAX 设置正确。如需更多信息，请参阅第 63 页上的“使用 etherFAX 设置传真功能”。</p> <p>能够设置 etherFAX 吗？</p>	问题得以解决。	转到 https://www.etherfax.net/lexmark 。

无法使用 etherFAX 发送或接收传真

操作	是	否
<p>第 1 步 确保打印机已连接到网络，并且网络连接到 Internet。</p> <p>能够使用 etherFAX 发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 a 从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 传真设置 > 常规传真设置。</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 确保您有正确的传真号码。</p> <p>c 确保传真传输设置为 etherFAX。</p> <p>能够使用 etherFAX 发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
<p>第 3 步 将大文档分割成较小的文件大小。</p> <p>能够使用 etherFAX 发送或接收传真吗？</p>	问题得以解决。	转到 https://www.etherfax.net/lexmark 。

传真的打印质量很差

操作	是	否
<p>第 1 步 确认没有打印质量缺陷。</p> <p>a 从控制面板，导览至 设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 修正任何打印质量缺陷。如需更多信息，请参阅 第 204 页上的“打印质量很差”。</p> <p>传真打印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步 降低传入传真的传输速度。</p> <p>a 从控制面板，导览至： 设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制</p> <p>对于非触摸屏的打印机型号，请按  来浏览设置。</p> <p>b 在“最高速度”菜单中，选择一个较低的传输速度。</p> <p>传真打印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

传真封面页上缺少信息

操作	否	是
<p>a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。</p> <p>b 发送或检索传真。</p> <p>传真封面页上缺少信息吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法从计算机发送传真封面页

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 确保打印驱动程序已更新。如需更多信息，请参阅 第 259 页上的“安装打印机软件”。</p> <p>b 发送传真。</p> <p>能发送传真封面页吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。

操作	是	否
<p>第 2 步</p> <p>a 从您尝试传真的文档，打开打印对话。</p> <p>b 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。</p> <p>c 单击传真，然后清除总是在传真前显示设置设置。</p> <p>d 发送传真。</p> <p>能发送传真封面页吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描问题

不能从计算机扫描

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。</p> <p>b 重新发送扫描作业。</p> <p>能够发送扫描作业吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>a 确认打印机和打印服务器之间的电缆牢固。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。</p> <p>b 重新发送扫描作业。</p> <p>能够发送扫描作业吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法扫描到网络文件夹

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 创建网络文件夹快捷方式。</p> <p>b 使用快捷方式扫描文档。如需更多信息，请参阅第 74 页上的“使用快捷方式扫描到网络文件夹”。</p> <p>能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>确保网络文件夹路径和格式是正确的。例 如：<code>//server_hostname/foldername/path</code>，其中 <code>server_hostname</code>是完全合格域名 (FQDN) 或 IP 地址。</p> <p>网络文件夹路径和格式是正确的吗？</p>	请转到第 3 步。	请转到第 4 步。

操作	是	否
<p>第 3 步 确保您有网络文件夹的写访问权限。</p> <p>能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步 更新网络文件夹快捷方式。</p> <p>a 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。 <p>b 单击快捷方式，然后选择一个快捷方式。</p> <p>注意：如果您有多个快捷方式类型，请选择网络文件夹。</p> <p>c 在共享路径字段中，键入网络文件夹路径。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果共享路径是 <code>\\server_hostname\foldername\path</code>，则键入 <code>//server_hostname/foldername/path</code>。 确保在键入共享路径时使用正斜杠。 <p>d 从身份验证菜单中，选择验证方法。</p> <p>注意：如果身份验证设置为“使用分配的用户名和密码”，请在用户名和密码字段中键入您的凭证。</p> <p>e 单击保存。</p> <p>能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。
<p>第 5 步 确保打印机和网络文件夹都被连接到相同的网络上。</p> <p>能扫描文档并将其保存到网络文件夹中吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

文档或照片的部分副本

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。</p> <p>b 复印文档或照片。</p> <p>文档或照片复印正确吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>a 使纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相匹配。</p> <p>b 复印文档或照片。</p> <p>文档或照片复印正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

复印质量很差

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 使用一块柔软、不起毛的湿布清洁扫描仪玻璃和 ADF 玻璃。如果打印机在 ADF 内有第二块 ADF 玻璃，那么也要清洁该玻璃。 如需更多信息，请参阅第 167 页上的“清洁扫描仪”。</p> <p>b 确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。</p> <p>c 复印文档或照片。</p> <p>复印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>a 检查原始文档或照片的质量。</p> <p>b 调整扫描质量设置。</p> <p>c 复印文档或照片。</p> <p>复印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描作业不成功

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>检查电缆连接。</p> <p>a 确认以太网或 USB 电缆被牢固地连接到计算机和打印机上。</p> <p>b 重新发送扫描作业。</p> <p>扫描作业成功了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>检查您要扫描的文件。</p> <p>a 确认文件名没有在目标文件夹中使用。</p> <p>b 确认您要扫描的文档或照片没有在另一个应用程序中打开。</p> <p>c 重新发送扫描作业。</p> <p>扫描作业成功了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>a 确认在目标配置设置中选择附加时间戳或改写现有文件复选框。</p> <p>b 重新发送扫描作业。</p> <p>扫描作业成功了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。


扫描仪未关闭

操作	是	否
移除使扫描仪盖板一直开着的障碍物。 扫描仪盖板正确关闭了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描时间太长或令计算机冻结

操作	是	否
关闭所有干扰扫描的应用程序。 扫描时间太长或令计算机冻结吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


扫描仪不响应

操作	是	否
第 1 步 a 检查电源线是否正确连接到打印机和电源插座上。  小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。 b 复印或扫描文档。 扫描仪响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 检查打印机电源是否已打开。 b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 c 复印或扫描文档。 扫描仪响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。 b 复印或扫描文档。 扫描仪响应了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

调整扫描仪对准

1 从控制面板，导览至：


设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 扫描仪配置 > 扫描仪手动对准

对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。

2 从“打印快速测试”菜单，选择**开始**。

- 3 将“打印快速测试”页放在扫描仪玻璃上，然后选择**平板对准**。
- 4 从“复印快速测试”菜单，选择**开始**。
- 5 比较“复印快速测试”页和原始文档。
注意：如果测试页的边距与原始文档不同，请调整“左边距”和“上边距”。
- 6 重复**第 4 步**和**第 5 步**，直到“复印快速测试”页的边距与原始文档相匹配。

调整 ADF 对准

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 扫描仪配置 > 扫描仪手动对准
对于非触摸屏打印机型号，请按  来浏览设置。
- 2 从“打印快速测试”菜单，选择**开始**。
- 3 将“打印快速测试”页放在 ADF 托盘上。
- 4 选择**前部 ADF 对准**或**后部 ADF 对准**。
注意：
 - 要对齐“前部 ADF 对准”，请将测试页面朝上，短边先放入 ADF 中。
 - 要对齐“后部 ADF 对准”，请将测试页面朝下，短边先放入 ADF 中。
- 5 从“复印快速测试”菜单，选择**开始**。
- 6 比较“复印快速测试”页和原始文档。
注意：如果测试页的边距与原始文档不同，请调整“水平调整”和“上边距”。
- 7 重复**第 5 步**和**第 6 步**，直到“复印快速测试”页的边距与原始文档相匹配。

联系客户支持

在联系客户支持之前，请确认下列信息：

- 打印机问题
- 错误消息
- 打印机型号类型和序列号

请转到 <http://support.lexmark.com> 来接收电子邮件或聊天支持，或者浏览手册库、支持文档、驱动程序和其他下载资源。

还提供通过电话的技术支持。在美国或加拿大，请拨打 1-800-539-6275。对于其他国家或地区，请转到 <http://support.lexmark.com>。

升级和迁移


硬件

可用的内置式选件

- 内存卡
 - PCIe
 - DDR3 DRAM
 - 闪存
- 选件卡
 - 字体卡
 - 固件卡
 - 表单和条形码
 - PRESCRIBE
- 打印机硬盘 (SATA)


注意：一些选件仅在某些打印机型号中可用。

访问控制器板


 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 使用平头螺丝起子移除控制器板通道盖板。

警告—可能的损坏：控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

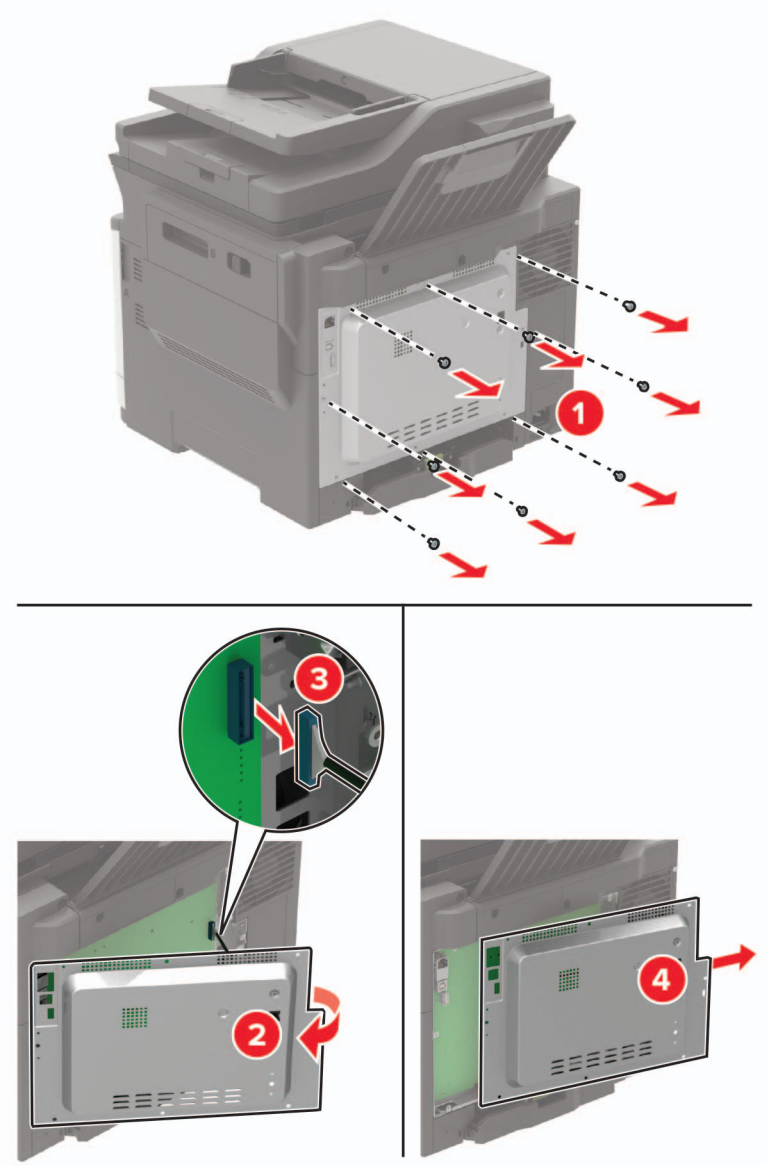

4 安装通道盖板。

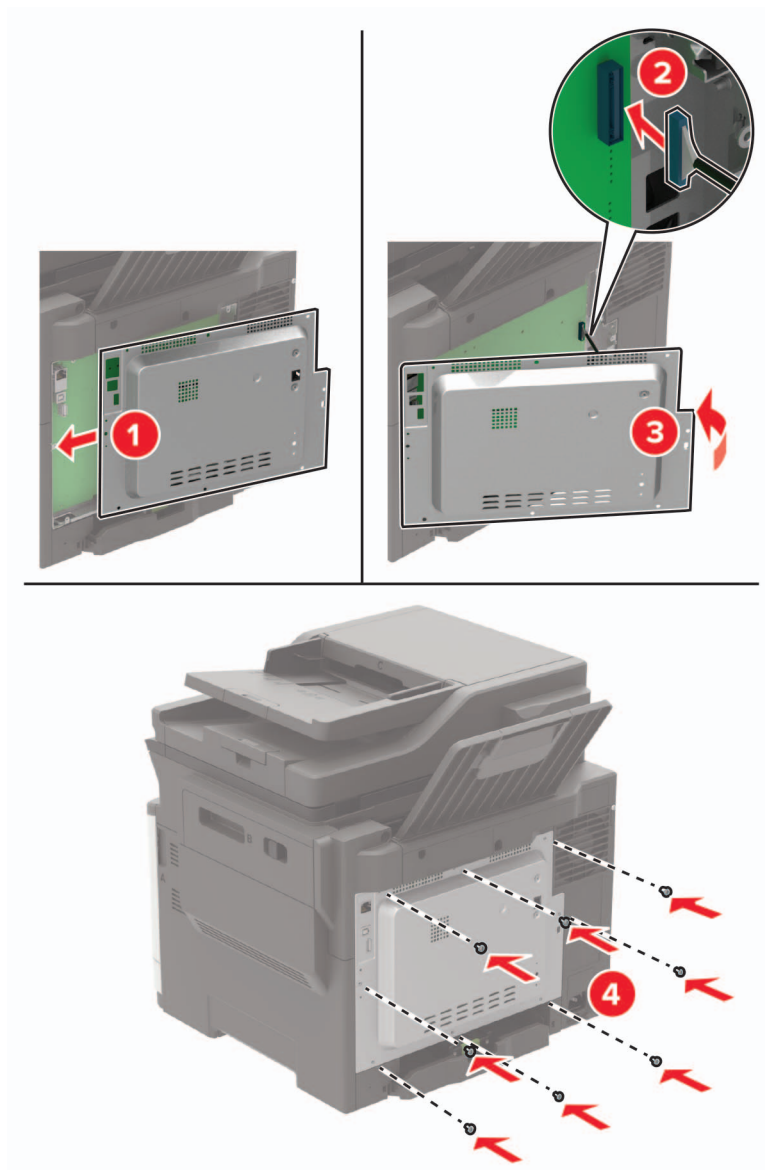

5 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

⚠️ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

6 打开打印机电源。

安装内存卡


⚠️ 小心—电击危险： 为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

1 关闭打印机电源。

2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。

3 使用平头螺丝起子移除控制器板通道盖板。


警告—可能的损坏：控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器板组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

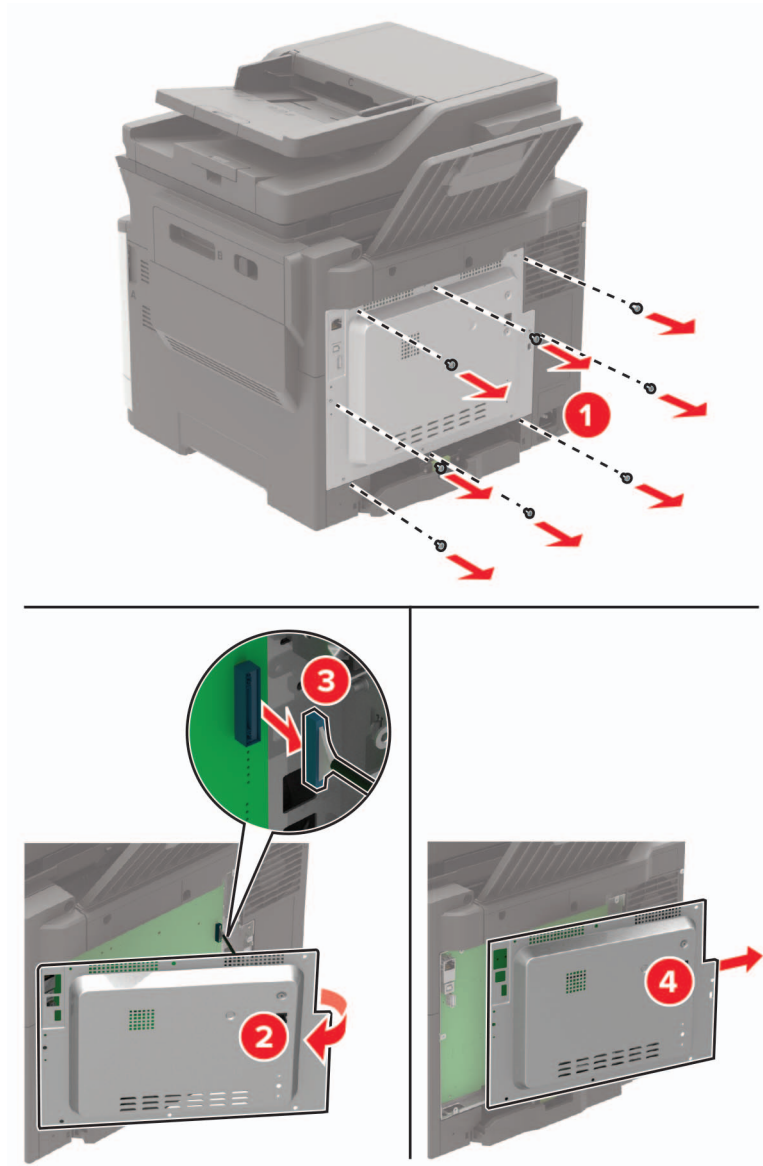

4 拆开内存卡的包装。

警告—可能的损坏：请勿接触卡边缘的接插脚。

- 5 插入内存卡，直到听到**咔嚓**一声，卡入到位。

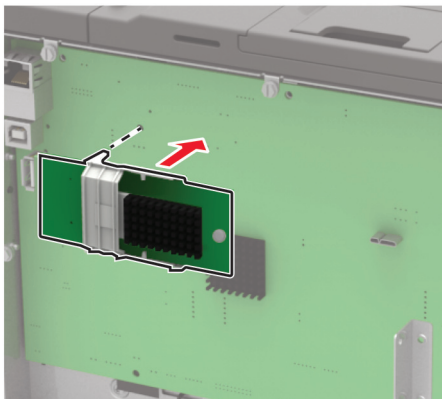

- 6 安装通道盖板。
- 7 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

⚠️ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。


- 8 打开打印机电源。

安装选件卡

⚠️ 小心—电击危险：为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 使用平头螺丝起子移除控制器板通道盖板。


警告—可能的损坏：控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

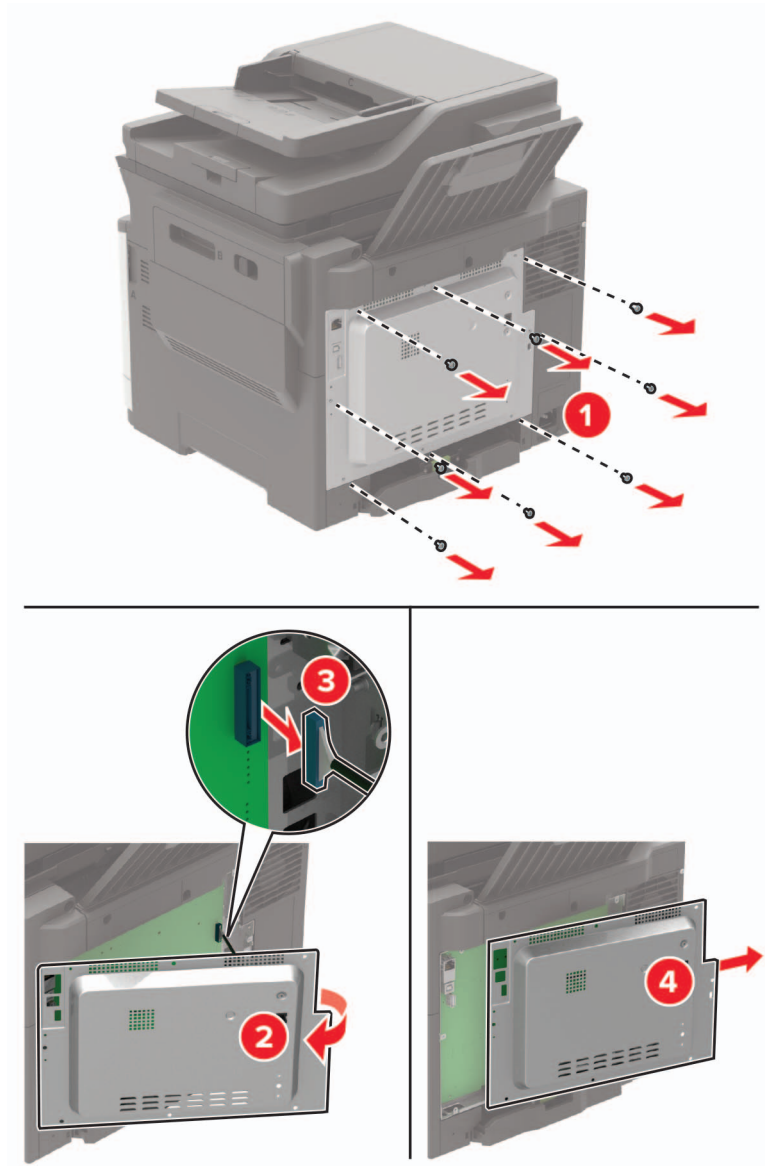

4 拆开选件卡的包装。

警告—可能的损坏：请勿接触卡边缘的接插脚。


5 用力将卡推入到位。

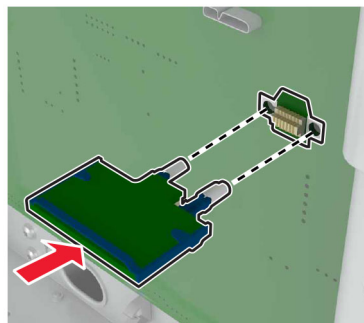

注意：卡上的整个连接器必须完全接触控制器板，并平整地挨着控制器板。


警告—可能的损坏：不正确安装卡可能造成卡和控制器板的损坏。

- 6 安装通道盖板。
- 7 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。


- 8 打开打印机电源。

安装打印机硬盘

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。



- 1 关闭打印机电源。
- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 使用平头螺丝起子移除控制器板通道盖板。

警告—可能的损坏：控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器板组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

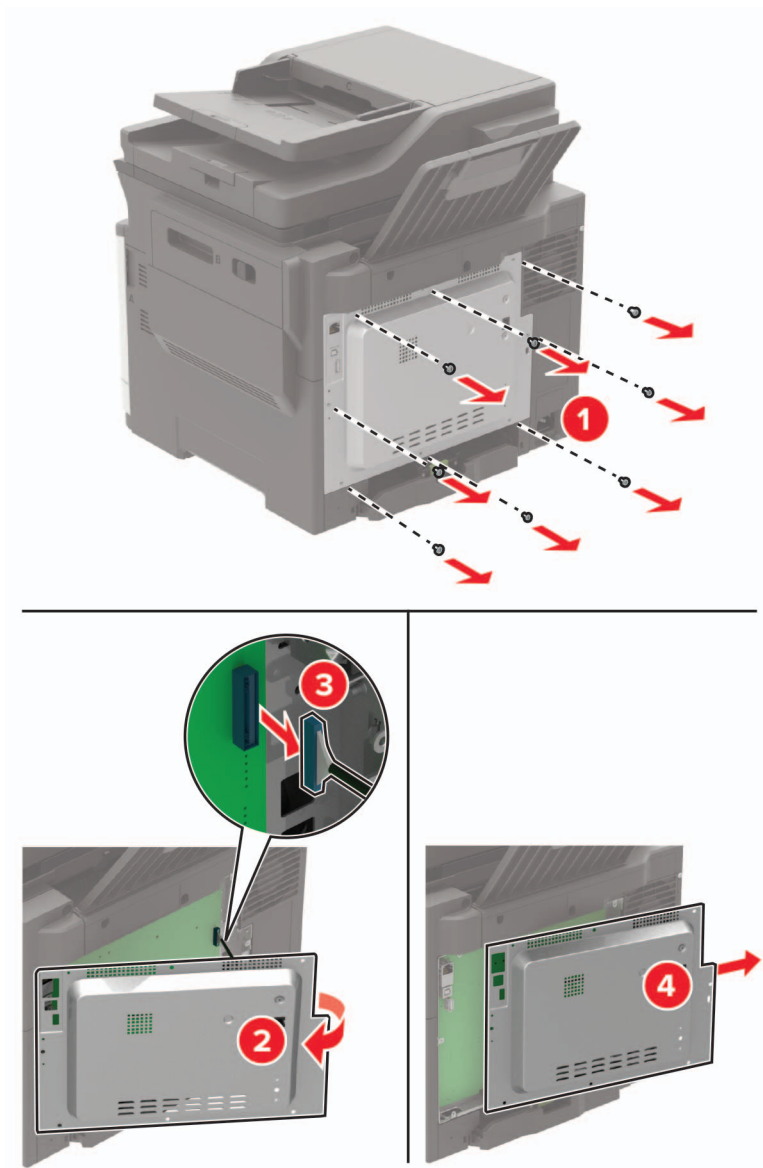

- 4 拆开打印机硬盘的包装。
- 5 连接硬盘，然后将硬盘接口电缆连接到控制器板上。

警告—可能的损坏：不要触摸或按压硬盘的中部。

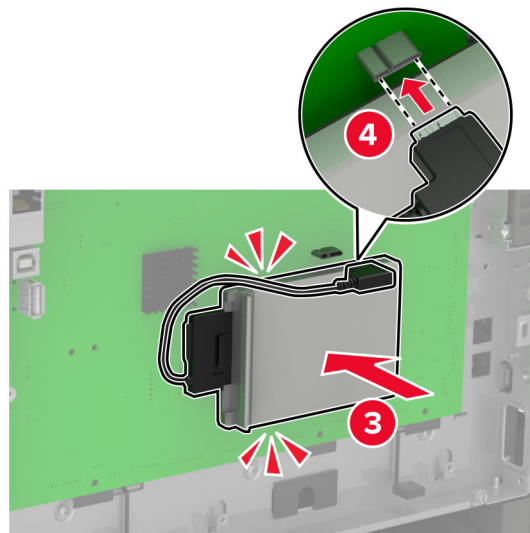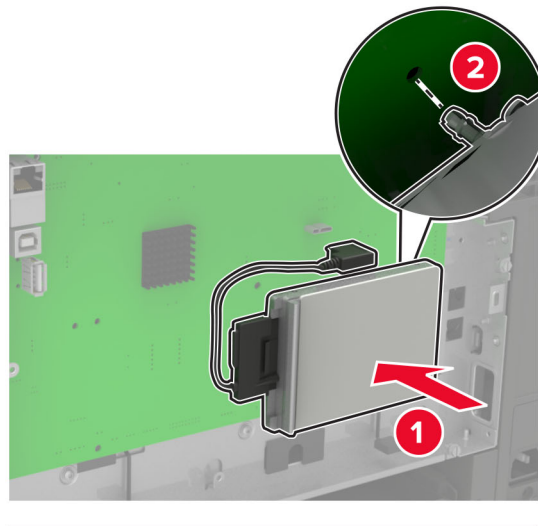

6 安装通道盖板。

7 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

⚠️ 小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

8 打开打印机电源。

安装进纸匣选件

注意：根据您的打印机型号，您可以安装一个 650 页双层进纸匣，或者 650 页双层进纸匣和 550 页进纸匣。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 拆开进纸匣选件的包装，然后去除所有包装材料。
- 4 将打印机与进纸匣选件对齐，然后将打印机向下放到位。

⚠ 小心—可能的伤害：如果打印机的重量大于 20 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。



注意：如果您安装两个进纸匣选件，请将 550 页进纸匣放在 650 页双层进纸匣的下面。

- 5 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

- 6 打开打印机电源。

在打印驱动程序中添加进纸匣以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 260 页上的[“在打印驱动程序中添加可用选件”](#)。

软件

安装打印机软件

注意：

- 打印驱动程序包括在软件安装程序包中。
- 对于安装了 macOS 10.7 或更高版本的 Macintosh 计算机，无需安装驱动程序即可在 AirPrint 认证的打印机上打印。如果您需要自定义打印特性，请下载打印驱动程序。

- 1 获取软件安装程序包的副本。
 - 从随打印机附带的软件 CD。
 - 转到 www.lexmark.com/downloads。
- 2 运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。

安装传真驱动程序

- 1 转到 www.lexmark.com/downloads，搜索您的打印机型号，然后下载适当的安装程序软件包。
- 2 从您的计算机，单击**打印机属性**，然后导览至**配置**选项卡。
- 3 选择**传真**，然后单击**应用**。

添加打印机到计算机

在开始之前，请执行以下操作之一：

- 将打印机和计算机连接到同一网络上。如需有关将打印机连接到网络的更多信息，请参阅第 162 页上的[“将打印机连接到 Wi-Fi 网络”](#)。
- 将计算机连接到打印机。如需更多信息，请参阅第 165 页上的[“将计算机连接到打印机”](#)。
- 使用 USB 电缆将打印机连接到计算机上。如需更多信息，请参阅第 14 页上的[“连接电缆”](#)。

注意：USB 电缆单独出售。

对于 Windows 用户

- 1 从计算机，安装打印驱动程序。

注意：如需更多信息，请参阅第 259 页上的[“安装打印机软件”](#)。
- 2 打开**打印机和扫描仪**，然后单击**添加打印机或扫描仪**。
- 3 根据您的打印机连接，执行下面的操作之一：
 - 从列表中选择打印机，然后单击**添加设备**。
 - 单击**显示 Wi-Fi Direct 打印机**，选择打印机，然后单击**添加设备**。
 - 单击**我需要的打印机不在列表中**，然后从添加打印机窗口，执行以下操作：
 - a 选择使用 **TCP/IP 地址或主机名添加打印机**，然后单击**下一步**。
 - b 在“主机名或 IP 地址”字段中，键入打印机 IP 地址，然后单击**下一步**。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- c** 选择打印驱动程序，然后单击下一步。
- d** 选择使用当前安装的打印驱动程序（推荐），然后单击下一步。
- e** 键入打印机名称，然后单击下一步。
- f** 选择打印机共享选项，然后单击下一步。
- g** 单击完成。

对于 Macintosh 用户

- 1** 从计算机，打开打印机和扫描仪。
- 2** 单击 **+**，然后选择打印机。
- 3** 从使用菜单中，选择打印驱动程序。

注意：

- 要使用 Macintosh 打印驱动程序，请选择 **AirPrint** 或安全 **AirPrint**。
- 如果您需要自定义打印特性，请选择 **Lexmark** 打印驱动程序。要安装驱动程序，请参阅[第 259 页上的“安装打印机软件”](#)。

- 4** 添加打印机。

在打印驱动程序中添加可用选件**对于 Windows 用户**

- 1** 打开打印机文件夹。
- 2** 选择您要更新的打印机，然后执行下面任一操作：
 - 对于 Windows 7 或更高的版本，请选择**打印机属性**。
 - 对于早期版本，请选择**属性**。
- 3** 导览至“配置”选项卡，然后选择**立即更新-查询打印机**。
- 4** 应用更改。

对于 Macintosh 用户

- 1** 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机，然后选择**选件和耗材**。
- 2** 导览至硬件选件列表，然后添加任何已安装的选件。
- 3** 应用更改。

固件

导出或导入配置文件

您可以将打印机的配置设置导出到文本文件中，然后导入该文件来将设置应用于其他打印机。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**导出配置**或**导入配置**。

3 按照屏幕上的说明进行操作。

4 如果打印机支持应用程序，请执行下列操作：

a 单击**应用程序** > 选择应用程序 > **配置**。

b 单击**导出或导入**。

更新固件

一些应用程序需要最低设备固件级别才能正确操作。

如需有关更新设备固件的更多信息，请与利盟代表联系。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**设置** > **设备** > **更新固件**。

3 执行下面的任一操作：

- 单击**检查更新** > **我同意，开始更新**。
- 上载闪存文件。

注意：要获得最新固件，请转到 www.lexmark.com/downloads，然后搜索您的打印机型号。

a 浏览闪存文件。

注意：确认您已经提取了固件压缩文件。

b 单击**上载** > **开始**。

注意事项

产品信息

产品名称:

Lexmark CX522ade、Lexmark CX522de; Lexmark CX622ade、Lexmark CX622de; Lexmark CX625ade、Lexmark CX625adhe、Lexmark CX625de; Lexmark MC2425adw; Lexmark MC2535adw; Lexmark MC2640adwe; Lexmark XC2235; Lexmark XC4240、Lexmark XC4240i

机器类型:

7529

型号:

081、230、238、436、486、496、636、638、686、698、836、838、898

版本注意事项

2024 年 7 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 <http://support.lexmark.com>。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 www.lexmark.com。

© 2018 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Gmail、Android、Google Play 和 Google Chrome 是 Google LLC. 的商标。

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® 字标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家的注册和/或未注册商标。未经授权，不得使用。

PCL® 是 Hewlett-Packard（惠普）公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard（惠普）公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标。

Wi-Fi® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从安装软件 CD 的 CD:\NOTICES 目录查看。

噪音水平

下列测量按照 ISO 7779 进行，并且报告符合 ISO 9296 标准。



注意：一些模式可能不适用于您的产品。


1 米平均声压, dBA	
打印	53（一面）； 55（两面）
扫描	53
复印	56
就绪	16

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>


	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>
---	--

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

产品处理

请勿按处理日常生活垃圾的方法来处理打印机或耗材。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

静电敏感注意事项

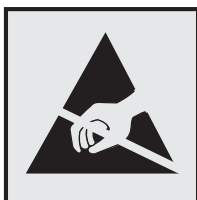

此符号指出静电敏感的部件。在没有先触摸远离该符号的区域内的金属表面时，不要接触靠近这些符号的区域。在执行维护任务（如清除卡纸或更换耗材）时，为防止静电放电造成的损坏，即使符号不存在，也请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

ENERGY STAR

任何在产品或启动屏幕上贴有 ENERGY STAR® 标志的利盟产品自生产之日起都经过认证，符合美国环境保护署 (EPA) 的 ENERGY STAR 要求。



温度信息

操作温度和相对湿度	10 至 32.2°C (50 至 90°F) 和 15 至 80% RH
打印机 / 碳粉盒 / 成像部件长期存储 ¹	15.3 至 32.2°C (60 至 90°F) 和 8 至 80% RH 最大湿球温度 ² : 22.8°C (73°F) 非冷凝环境
<p>¹ 耗材的保质期大约为 2 年。这是基于在 22°C (72°F) 和 45% 湿度的标准办公环境中的存储。</p>	
<p>² 湿球温度由空气温度和相对湿度决定。</p>	

打印机 / 碳粉盒 / 成像部件短期运输	-40 至 43.3°C (-40 至 110°F)
¹ 耗材的保质期大约为 2 年。这是基于在 22°C (72°F) 和 45% 湿度的标准办公环境中的存储。 ² 湿球温度由空气温度和相对湿度决定。	

激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准, 而在其他地区则被认证是合乎 IEC 60825-1: 2014 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本激光系统及打印机的设计, 在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下, 不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。本打印机有不可维修的打印头配件, 包含具有以下规格的激光器:

类别: IIIb (3b) AlGaInP

标称输出功率 (毫瓦): 15

波长 (纳米): 650 - 670

能量消耗

产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

注意: 一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗 (瓦特)
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	一面: 400 (CX421、MC2325、MC2425); 530 (CX522、MC2535、XC2235); 580 (CX622、MC2640); 580 (CX625、XC4240) 两面: 280 (CX421、MC2325、MC2425); 360 (CX522、MC2535、XC2235); 420 (CX622、MC2640); 420 (CX625、XC4240)
复印	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	425 (CX421、MC2325、MC2425); 485 (CX522、MC2535、XC2235); 560 (CX622、MC2640); 540 (CX625、XC4240)
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	25 (CX421、MC2325、MC2425); 28.5 (CX522、MC2535、XC2235); 29.5 (CX622、MC2640); 28 (CX625、XC4240)
就绪	产品正在等待打印作业。	25 (CX421、MC2325、MC2425); 26.5 (CX522、MC2535、XC2235); 28.5 (CX622、MC2640); 29.5 (CX625、XC4240)
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	2.2 (CX421、MC2325、MC2425); 1.9 (CX522、MC2535、XC2235); 1.8 (CX622、MC2640); 1.8 (CX625、XC4240)
休眠	产品处于低级别能源节省模式。	0.2 (CX421、MC2325、MC2425); 0.2 (CX522、MC2535、XC2235); 0.2 (CX622、MC2640); 0.2 (CX625、XC4240)

模式	描述	功耗（瓦特）
关	产品已被插入电源插座中，但电源开关被关闭。	0.2（CX421、MC2325、MC2425）；0.2（CX522、MC2535、XC2235）；0.2（CX622、MC2640）；0.2（CX625、XC4240）

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为睡眠模式的节能模式。“睡眠模式”通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在指定时间段（称为睡眠模式超时）未被使用后自动进入“睡眠模式”。

本产品的出厂默认“睡眠模式超时”（以分钟为单位）：	15
---------------------------	----

通过使用配置菜单，可以在 1 分钟至 120 分钟之间修改“睡眠模式超时”。如果打印速度小于或等于每分钟 30 页，则只能将超时设置为最多 60 分钟。将“睡眠模式超时”设置为较低的值可以减少能源消耗，但是可能会增加产品的响应时间。将“睡眠模式超时”设置为较高的值可以保持较快的响应速度，但是会使用更多的能源。

休眠模式

本产品被设计为使用一种称为休眠模式的超低功耗操作模式。当以“休眠模式”运行时，所有其他系统和设备都被安全地降低功耗。

“休眠”模式能够以下列任何一种方法进入：

- 使用“休眠超时”
- 使用“预定省电模式”

此产品在所有国家或地区的出厂默认“休眠超时”	3 天
------------------------	-----

打印机在打印作业之后并进入“休眠”模式之前等待的时间可以在一小时和一个月之间修改。

EPEAT 注册影像设备产品的注意事项：

- 待机电量水平在“休眠”或“关闭”模式下发生。
- 产品应自动掉电至待机功率 ≤ 1 W。产品出厂时应启用自动待机功能（“休眠”或“关闭”）。

“关”模式

如果此产品具有仍然消耗少量电能的关模式，那么如需完全停止产品功耗，请从电源插座上断开电源线。

能源使用总量

估计产品的能源使用总量有时很有用。由于功耗要求是以瓦特为单位提供的，因此功耗应乘以产品在每种模式下花费的时间以计算能源使用量。产品的能源使用总量是每种模式下能源使用量的总和。

电信终端设备的监管注意事项

此部分包含有关含有模拟传真卡的产品的监管信息：

Lexmark 规格类型/型号:

LEX-M14-002 或 LEX-M03-002

无线产品的监管注意事项

本章节包含的监管信息仅适用于无线型号。

如果不确定您的型号是否为无线型号，请转到 <http://support.lexmark.com>。

模块化组件注意事项

无线型号包含以下模块组件之一：

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M07-001；FCC ID: IYLLEXM07001；IC: 2376A-LEXM07001

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M08-001；FCC ID: IYLLEXM08001；IC: 2376A-LEXM08001

要确定在您的特定产品中安装了哪些模块化组件，请参考实际产品上的标签。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米（8 英寸），以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

多个型号信息

以下信息适用于所有 CX421 (7529-230)、CX522 (7529-436)、MC2325 (7529-081)、MC2425 (7529-238)、MC2535 (7529-486) 和 XC2235 (7529-496) 打印机型号。

特定型号信息

以下信息仅适用于 CX622 (7529-636、7529-638)、CX625 (7529-836、7529-838)、MC2640 (7529-686) 和 XC4240 (7529-898) 打印机型号。

CCC EMC 注意事项

警告
此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

无线电干扰注意事项

警告

这是符合 EN 55032 A 类限制的辐射要求和 EN 55024 的抗干扰要求的产品。本产品不可在住宅/居住环境中使用。

这是 A 类产品。在居住环境中，此产品可能造成无线电干扰，在这种情况下，用户可能需要采取适当的措施。

中国 RoHS 计划的信息

部件名称	有毒及有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件—杆、辊	X	O	O	O	O	O
机械配件—电机	X	O	O	O	O	O
机械配件—其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件，仅适用于多功能设备	X	O	O	O	O	O
LCD/LED 显示屏	X	O	O	O	O	O

此表格基于 SJ/T 11364 规则。

O: 表示部件的所有同质材料中有毒和有害物质的含量低于 GB/T 26572 中描述的浓度限制要求。

X: 表示部件中至少一种同质材料中的有毒和有害物质含量高于 GB/T 26572 中描述的浓度限制要求。

此产品符合中国 RoHS 指令中有关某些有害物质使用的限制。



所有包含在内的产品及其组件的环保使用期限 (EFUP) 经由此处所示的符号标记，除非另有标示。某些组件可能有不同的 EFUP，因此标记以反映之。环保使用期限只有当产品在产品手册中定义的条件操作时是有效的。



索引

A

AirPrint
 使用 43
安全槽
 定位 157
安全信息 8, 9, 10
安装 ISP 之后更改打印机端口设置 166
安装传真驱动程序 259
安装打印机软件 259
安装打印驱动程序 259
安装进纸匣 258
安装内存卡 251
安装选件
 打印机硬盘 255
安装选件卡 253
 “按下按钮”方法 163

B

保存打印作业 46
保护打印机内存 158
保密打印作业 46
被卡的页面不重新打印 236
避免纸张卡住 189
编辑联系人 28
编辑组 28
部件状态
 检查 170

C

菜单
 802.1x 144
 Eco 模式 80
 FTP 默认设置 127
 HTML 100
 HTTP/FTP 设置 144
 Image 100
 IPSec 143
 LPD 配置 144
 PCL 99
 PDF 98
 PostScript 98
 SNMP 142
 TCP/IP 140
 ThinPrint 145
 Universal 设置 102
 USB 145

Web 链接设置 126
Wi-Fi Direct 139
XPS 97
安全审核日志 149
帮助 155
保密打印设置 152
本地帐户 148
布局 93
菜单设置页 154
传真 155
传真服务器设置 117
传真模式 107
传真设置 107
磁盘加密 152
打印 154
登录限制 151
电源管理 85
电子邮件默认设置 121
电子邮件设置 119
辅助功能 86
复印默认设置 103
关于本打印机 92
管理权限 147
还原出厂默认设置 87
解决方案 LDAP 设置 153
介质类型 103
进纸匣配置 101
可见的主屏幕图标 92
快捷方式 155
匿名数据收集 86
配置菜单 88
清除临时数据文件 153
闪存驱动器打印 135
闪存驱动器扫描 131
设备 154
设置 94
首选项 79
停机清除 92
通知 82
网络 155
网络概述 136
无线 137
限制外部网络访问 146
疑难解答 156
以太网 140
预定 USB 设备 149
远程操作面板 81
杂项 153

质量 95
 自定义扫描尺寸 102
 作业统计 96
菜单设置页
 打印 156
查看报告 160
查找打印机序列号 16
查找有关打印机的信息 11
成像组件
 订购 173
 更换 179
重复打印作业 46
重复的缺陷 221
重置
 耗材使用情况计数器 232
 重置耗材使用情况计数器 232
出厂默认设置
 还原 158
触摸屏
 清洁 169
传真
 发送 69
 挂起 72
 转发 72
传真的打印质量很差 243
传真分辨率
 更改 71
传真封面页上缺少信息 243
传真服务器, 使用
 设置传真功能 64
传真目标
 创建快捷方式 70
传真浓度
 调整 71
传真驱动程序
 安装 259
传真日志
 打印 71
传真设置
 标准电话线连接 64
 特定国家或地区 67
传真扬声器设置
 配置 161
传真疑难解答
 不显示来电号码 239
 传真的打印质量很差 243
 传真封面页上缺少信息 243

- 无法从计算机发送传真封面页 243
 - 无法设置 etherFAX 242
 - 无法使用 etherFAX 发送或接收传真 242
 - 无法使用模拟传真发送传真 241
 - 无法使用模拟传真发送或接收传真 240
 - 无法使用模拟传直接收传真 241
 - 创建 FTP 快捷方式 75
 - 创建传真目标快捷方式 70
 - 创建电子邮件快捷方式 60
 - 创建复印快捷方式 51
 - 创建快捷方式 24
 - FTP 地址 75
 - 传真目标 70
 - 电子邮件 60
 - 复印 51
 - 创建书签 27
 - 创建文件夹
 - 为书签 27
 - 创建云连接器配置文件 26
 - 从计算机打印 43
 - 从闪存驱动器打印 44
- D**
- 打印
 - 保留打印作业 46
 - 保密打印作业 46
 - 菜单设置页 156
 - 重复打印作业 46
 - 传真日志 71
 - 从计算机 43
 - 从闪存驱动器 44
 - 从移动设备 43, 44
 - 从云连接器配置文件 47
 - 挂起作业 46
 - 目录列表 48
 - 使用 Mopria 打印服务 43
 - 使用 Wi-Fi Direct 44
 - 校验打印作业 46
 - 质量测试页 156
 - 字体样本列表 48
 - 打印缓慢 223
 - 打印机
 - 完全配置 13
 - 运输 187
 - 打印机报告
 - 查看 160
 - 打印机不响应 226
 - 打印机菜单 78
 - 打印机端口 14
 - 打印机端口设置
 - 更改 166
 - 打印机连接性
 - 检查 230
 - 打印机内存
 - 清除 157
 - 打印机配置 13
 - 打印机软件
 - 安装 259
 - 打印机设置
 - 还原出厂默认设置 158
 - 打印机位置
 - 选择 12
 - 打印机消息
 - 非 Lexmark 耗材 232
 - 更换碳粉盒, 打印机使用地区不匹配 231
 - 检测到未格式化的闪存 231
 - 检测到有故障的闪存 231
 - 闪存存储空间不足 231
 - 需要扫描仪维护, 请使用 ADF 组件 232
 - 打印机信息
 - 查找 11
 - 打印机选件疑难解答
 - 无法检测到内置式选件 230
 - 打印机硬盘
 - 安装 255
 - 加密 158
 - 打印机硬盘内存 158
 - 清除 157
 - 打印机周围的间隙 12
 - 打印机周围的湿度 264
 - 打印机周围的温度 12, 264
 - 打印机状态 20
 - 打印驱动程序
 - 安装 259
 - 硬件选件, 添加 260
 - 打印疑难解答
 - 保密和其他挂起文档不打印 225
 - 被卡的页面不重新打印 236
 - 打印缓慢 223
 - 打印作业不打印 222
 - 当打印时信封封口 232
 - 进纸匣连接不工作 234
 - 频繁出现卡纸 235
 - 无法读取闪存驱动器 227
 - 页边距不正确 208
 - 逐份打印不工作 233
 - 作业从错误的进纸匣打印 224
 - 作业打印在错误的纸张上 224
 - 打印质量
 - 清洁扫描仪 167
 - 打印质量疑难解答
 - 白色页 204
 - 重复的缺陷 221
 - 垂直白线 220
 - 垂直彩色线条或条带 217
 - 打印斑驳和斑点 211
 - 打印变浅 209
 - 打印变深 205
 - 打印密度不均匀 216
 - 打印歪斜 212
 - 打印弯曲 212
 - 打印页面上出现重影 206
 - 打印页面显得偏色 238
 - 单一颜色或黑色的图像 213
 - 灰色或彩色背景 207
 - 空白页 204
 - 缺少颜色 210
 - 水平白线 219
 - 水平深色线条 216
 - 碳粉很容易脱落 215
 - 文本或图像被剪切 214
 - 纸张卷曲 233
 - 打印作业没有打印 222
 - 当打印时信封封口 232
 - 导出配置文件
 - 使用“嵌入式 Web 服务器” 261
 - 导航屏幕
 - 使用手势 30
 - 导入配置文件
 - 使用“嵌入式 Web 服务器” 261
 - 电源按钮灯
 - 理解状态 20
 - 电源线插座 14
 - 电子邮件
 - 创建快捷方式 60
 - 发送 59
 - 电子邮件服务器
 - 配置 52
 - 电子邮件服务提供商 52
 - 电子邮件功能
 - 设置 52
 - 电子邮件警报
 - 设置 160
 - 电子邮件疑难解答
 - 无法发送电子邮件 239
 - 调度传真 70

订购

- 定影器维护组件 173
- 订购废碳粉瓶 173
- 订购耗材
 - 成像组件 173
 - 废碳粉瓶 173
 - 碳粉盒 170
- 订购黑色成像组件 173
- 订购黑色和彩色成像组件 173
- 定位安全槽 157
- 定影器维护组件
 - 订购 173
- 定制显示屏 24
- 多功能进纸器
 - 加载 34

E

- Eco 模式
 - 设置 187
- etherFAX, 使用
 - 设置传真功能 63

F

- FCC 注意事项 267
- FTP 地址
 - 创建快捷方式 75
- FTP 服务器, 扫描到
 - 使用控制面板 74
- 发送传真 69
 - 设置日期和时间 69
 - 使用扫描仪玻璃 61
 - 使用自动文档传送器 (ADF) 61
 - 预定 70
- 发送电子邮件 59
 - 使用扫描仪玻璃 52
 - 使用自动文档传送器 (ADF) 52
- 访问控制器板 249
- 放大副本 50
- 放大模式
 - 启用 30
- 非 Lexmark 耗材 232
- 非易失性内存 158
 - 清除 157
- 废碳粉瓶
 - 更换 176
- 辐射注意事项 263, 267
- 复印
 - 创建快捷方式 51
 - 使用 ADF 49
 - 使用扫描仪玻璃 49
 - 使用自动文档传送器 (ADF) 49

- 纸张的两个面 50
- 复印多个页面 51
- 复印疑难解答
 - 复印质量很差 246
 - 扫描仪不响应 247
 - 文档或照片的部分副本 245
- 复印照片 49
- 副本之间的分隔页
 - 放置 51

G

- 个人身份识别码
 - 启用 31
- 个人身份识别码方法 163
- 更改传真分辨率 71
- 更换壁纸 24
- 更换耗材
 - 废碳粉瓶 176
 - 黑色成像组件 179
 - 黑色和彩色成像组件 179
 - 碳粉盒 174
- 更换碳粉盒, 打印机使用地区不匹配 231
- 更新固件 261
 - 固件, 更新 261
- 挂起传真 72
- 挂起作业 46
- 管理屏幕保护程序 24

H

- HTTP/FTP 设置菜单 144
- 耗材
 - 节省 188
- 耗材使用情况计数器
 - 重置 232
- 耗材通知
 - 配置 160
- 耗材状态
 - 检查 170
- 还原出厂默认设置 158
- 环保设置 187
 - 配置 26

J

- 激活语音引导 30
- 计算机
 - 连接到打印机 165
 - 计算机, 扫描到 73
- 加密
 - 打印机硬盘 158
- 加载多功能进纸器 34

- 加载进纸匣 32
- 加载手动进纸器 35
- 检测到未格式化的闪存 231
- 检测到有故障的闪存 231
- 检查部件和耗材的状态 170
- 检查打印机连接性 230
- 将打印机分配到振铃模式 68
- 将打印机连接到特色振铃服务 68
- 将多个页面复印到一张纸上 51
- 将计算机连接到打印机 165
- 节省耗材 188
- 节省纸张 51
- 解除进纸匣连接 36
- 进行复印 49
- 进纸匣
 - 安装 258
 - 加载 32
 - 解除连接 36
 - 连接 36

K

- 卡片纸
 - 加载 34
- 客户支持
 - 联系 248
 - 使用 26
- 控制面板
 - Lexmark CX522 19
 - Lexmark CX622 19
 - Lexmark MC2535 19
 - Lexmark MC2640 19
 - Lexmark XC2235 19
- 控制器板
 - 访问 249
- 口头密码
 - 启用 31
- 快捷方式
 - FTP 24
 - 传真 24
 - 创建 24
 - 电子邮件 24
 - 复印 24

L

- Lexmark ScanBack 实用程序
 - 使用 73
- Lexmark 移动打印
 - 使用 43
- LINE 端口 14
- 垃圾传真
 - 阻止 72

- 连接打印机
 - 到无线网络 162
- 连接到无线网络
 - 使用 PIN 码方法 163
 - 使用“按下按钮”方法 163
- 连接电缆 14
- 连接进纸匣 36
- 连接移动设备
 - 到打印机 164
- 联系客户支持 248
- 联系人
 - 编辑 28
 - 删除 29
 - 添加 28

M

- Mopria 打印服务 43
- 没有检测到内置式选件 230
- 模拟传真
 - 不能接收传真 241
 - 设置 62
- 默认的耳机音量
 - 调整 161
- 默认的扬声器音量
 - 调整 161
- 目录列表
 - 打印 48

N

- 内存卡
 - 安装 251
- 内置式选件
 - 打印机硬盘 249
 - 固件卡 249
 - 内存卡 249
- 内置式选件, 添加
 - 打印驱动程序 260

P

- 配置 Universal 纸张 32
- 配置 Wi-Fi Direct 164
- 配置传真扬声器设置 161
- 配置电子邮件服务器设置 52
- 配置耗材通知 160
- 配置夏令时 69

Q

- QR 码
 - 添加 25
- 启用 USB 端口 227
- 启用 Wi-Fi Direct 164

- 启用放大模式 30
- 启用个人身份识别码 31
- 启用口头密码 31
- 卡纸
 - 避免 189
 - 定位卡纸区域 190
 - 位置 190
- 卡纸, 清除
 - 在定影器中 191
 - 在手动进纸器中 202
 - 在双面打印部件中 191
 - 在自动文档传送器中 197
- 清除打印机内存 157, 158
- 清除打印机硬盘内存 157
- 清除内存
 - 从打印机硬盘 157
- 清除卡纸
 - 在多功能进纸器中 201
 - 在进纸匣中 191
- 清洁
 - 打印机内部 166
 - 打印机外部 166
 - 扫描仪 167
- 清洁触摸屏 169
- 清洁打印机 166
- 清洁扫描仪 156

R

- RJ-11 适配器 67
- 日期和时间
 - 传真设置 69

S

- SMTP 设置
 - 配置 52
- 扫描
 - 到 FTP 服务器 74
 - 到电子邮件 59
 - 到计算机 73
 - 到网络文件夹 74
 - 到云连接器配置文件 77
 - 使用扫描仪玻璃 73
 - 使用自动文档传送器 (ADF) 73
- 扫描到 FTP 服务器
 - 使用控制面板 74
- 扫描到闪存驱动器 76
- 扫描仪
 - 清洁 167
- 扫描仪玻璃
 - 使用 49, 52, 61, 73
- 扫描仪未关闭 247

- 扫描疑难解答
 - 不能从计算机扫描 244
 - 复印质量很差 246
 - 扫描冻结计算机 247
 - 扫描时间太长 247
 - 扫描仪不响应 247
 - 扫描作业不成功 246
 - 文档或照片的部分副本 245
 - 无法扫描到网络文件夹 244
- 扫描中心
 - 设置 25
- 删除联系人 29
- 删除组 29
- 闪存存储空间不足 231
- 闪存驱动器
 - 打印, 从 44
 - 扫描到 76
- 设备配额
 - 设置 25
- 设置
 - 模拟传真 62
- 设置传真
 - 标准电话线连接 64
 - 特定国家或地区 67
- 设置电子邮件警报 160
- 设置设备配额 25
- 设置纸张尺寸 32
- 设置纸张类型 32
- 身份证复印
 - 设置 23
- 省电模式
 - 设置 187
- 使用
 - 正品 Lexmark 部件 170
 - 正品 Lexmark 耗材 170
 - 使用 etherFAX 设置传真功能 63
 - 使用 QR 码生成器 25
 - 使用传真服务器设置传真功能 64
 - 使用客户支持 26
 - 使用控制面板
 - Lexmark CX421 18
 - Lexmark CX625 20
 - Lexmark MC2325 18
 - Lexmark MC2425 18
 - Lexmark XC4240 20
 - 使用扫描仪玻璃 49, 52, 61, 73
 - 使用手势导航屏幕 30
 - 使用“显示定制” 24
 - 使用信签复印 50
 - 使用主屏幕 22
 - 使用自动文档传送器 (ADF) 49, 52, 61, 73

适配器插头 67
 手动进纸器
 加载 35
 手动颜色修正
 应用 236
 书签
 创建 27
 创建文件夹, 为 27
 双面复印 50
 睡眠模式
 设置 187
 缩小副本 50

T

碳粉盒
 订购 170
 更换 174
 碳粉浓度
 调整 236
 特色振铃服务, 传真
 启用 68
 添加打印机到计算机 259
 添加联系人 28
 添加内置式选件
 打印驱动程序 260
 添加硬件选件
 打印驱动程序 260
 添加组 28
 调整
 ADF 对准 248
 扫描仪对准 247
 调整传真浓度 71
 调整亮度
 显示屏 188
 调整默认的耳机音量 161
 调整默认的扬声器音量 161
 调整碳粉浓度 236
 调整语速
 语音引导 30
 停用 Wi-Fi 网络 165

U

Universal 纸张
 配置 32
 USB 电缆 14
 USB 端口 14
 启用 227

W

Wi-Fi Direct
 从移动设备打印 44

配置 164
 启用 164
 Wi-Fi Protected Setup
 无线网络 163
 Wi-Fi 网络
 停用 165
 网络文件夹
 扫描到 74
 为打印机选择位置 12
 文档, 打印
 从计算机 43
 从移动设备 43
 无法从计算机发送传真封面
 页 243
 无法打开“嵌入式 Web 服务
 器” 228
 无法读取闪存驱动器
 疑难解答, 打印 227
 无法发送电子邮件 239
 无法将打印机连接到 Wi-Fi 229
 无法扫描到网络文件夹 244
 无法使用 etherFAX 发送或接收传
 真 242
 无法使用模拟传真发送或接收传
 真 240
 无法使用模拟传直接接收传真 241
 无线网络 162
 Wi-Fi Protected Setup 163
 将打印机连接到 162

X

夏令时
 配置 69
 显示定制
 使用 24
 显示屏亮度
 调整 188
 显示屏上的键盘
 使用 31
 校验打印作业 46
 信封
 加载 34, 35
 信签
 复印, 使用 50
 加载 34, 35
 休眠模式
 设置 187
 虚拟键盘
 使用 31
 需要扫描仪维护, 请使用 ADF 组
 件 232

序列号, 打印机
 查找 16
 选件卡
 安装 253
 循环再生
 Lexmark 包装 188
 Lexmark 产品 188

Y

颜色修正
 手动 236
 颜色修正内容 236
 扬声器
 默认音量 161
 移除卡纸
 在多功能进纸器中 201
 在进纸匣中 191
 移动打印机 186
 移动设备
 打印, 从 43, 44
 连接到打印机 164
 疑难解答
 打印机不响应 226
 无法打开“嵌入式 Web 服务
 器” 228
 无法将打印机连接到 Wi-Fi 229
 有关彩色打印的常见问题解
 答 237
 疑难解答, 传真
 不显示来电号码 239
 传真封面页上缺少信息 243
 无法从计算机发送传真封面
 页 243
 无法设置 etherFAX 242
 无法使用 etherFAX 发送或接收
 传真 242
 无法使用模拟传真发送传
 真 241
 无法使用模拟传真发送或接收传
 真 240
 疑难解答, 打印
 保密和其他挂起文档不
 打 225
 被卡的页面不重新打印 236
 打印缓慢 223
 打印作业不打印 222
 当打印时信封封口 232
 进纸匣连接不工作 234
 频繁出现卡纸 235
 页边距不正确 208
 逐份打印不工作 233
 作业从错误的进纸匣打印 224

- 作业打印在错误的纸张上 224
 - 疑难解答, 打印机选件
 - 无法检测到内置式选件 230
 - 疑难解答, 打印质量
 - 白色页 204
 - 重复的缺陷 221
 - 垂直白线 220
 - 垂直彩色线条或条带 217
 - 打印斑驳和斑点 211
 - 打印变浅 209
 - 打印变深 205
 - 打印密度不均匀 216
 - 打印歪斜 212
 - 打印弯曲 212
 - 打印页面上出现重影 206
 - 打印页面显得偏色 238
 - 单一颜色或黑色的图像 213
 - 灰色或彩色背景 207
 - 空白页 204
 - 缺少颜色 210
 - 水平白线 219
 - 水平深色线条 216
 - 碳粉很容易脱落 215
 - 文本或图像被剪切 214
 - 纸张卷曲 233
 - 疑难解答, 电子邮件
 - 无法发送电子邮件 239
 - 疑难解答, 复印
 - 复印质量很差 246
 - 扫描仪不响应 247
 - 扫描仪未关闭 247
 - 文档或照片的部分副本 245
 - 疑难解答, 扫描
 - 不能从计算机扫描 244
 - 复印质量很差 246
 - 扫描仪不响应 247
 - 扫描仪未关闭 247
 - 扫描作业不成功 246
 - 文档或照片的部分副本 245
 - 无法扫描到网络文件夹 244
 - 以太网电缆 14
 - 以太网端口 14
 - 易失性内存 158
 - 清除 157
 - 易失性声明 158
 - 应答机
 - 设置 64
 - 应用程序, 支持的 23
 - 硬件选件
 - 进纸匣 258
 - 内存卡 251
 - 硬件选件, 添加
 - 打印驱动程序 260
 - 有关彩色打印的常见问题解答 237
 - 语音引导
 - 激活 30
 - 语速 30
 - 语音引导的语速
 - 调整 30
 - 云连接器配置文件
 - 创建 26
 - 打印, 从 47
 - 扫描到 77
 - 运输打印机 187
 - 运行幻灯片 24
- ## Z
- 在副本之间放置分隔页 51
 - 在主屏幕上显示图标 23
 - 噪声级别 263
 - 照片
 - 复印 49
 - 支持的传真 62
 - 支持的闪存驱动器 45
 - 支持的文件类型 45
 - 支持的应用程序 23
 - 支持的纸张尺寸 38
 - 支持的纸张类型 40
 - 支持的纸张重量 41
 - 纸张卡在标准接纸架中 197
 - 纸张卡在多功能进纸器中 201
 - 纸张卡在盖门 A 内 191
 - 纸张卡在进纸匣中 191
 - 纸张卡在自动文档传送器中 197
 - 纸张卡住
 - 避免 189
 - 纸张卡住, 清除
 - 标准接纸架 197
 - 在定影器中 191
 - 在手动进纸器中 202
 - 在双面打印部件中 191
 - 在自动文档传送器中 197
 - 指示灯
 - 理解状态 20
 - 逐份打印不工作 233
 - 逐份打印副本
 - 复印 50
 - 主屏幕
 - 定制 23
 - 显示图标 23
 - 主屏幕上的图标
 - 显示 23
 - 主屏幕图标
 - 使用 22
 - 注意事项
 - 项 263, 264, 265, 266, 267
 - 转发传真 72
 - 字体样本列表
 - 打印 48
 - 自动文档传送器 (ADF)
 - 使用 49, 52, 61, 73
 - 阻止垃圾传真 72
 - 组
 - 编辑 28
 - 删除 29
 - 添加 28