



CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352 MFP'er

Brugervejledning

April 2023

www.lexmark.com

Maskintype:

7530

Modeller:

236, 239, 678, 679, 878

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	6
Konventioner.....	6
Produkterklæringer.....	6
Få oplysninger om printeren.....	9
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	9
Sådan finder du printerens serienummer.....	10
Printerkonfigurationer.....	10
Brug af kontrolpanelet.....	11
Beskrivelse af indikatorens status.....	12
Valg af papir.....	12
Opsætning, installation og konfiguration.....	20
Valg af en placering til printeren.....	20
Tilslutning af kabler.....	21
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	22
Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner.....	28
Opsætning af printeren til faxning.....	34
Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger.....	41
Ilægning af papir og specialmedier.....	49
Installation og opdatering af software, drivere og firmware.....	55
Installere hardwareindstillinger.....	58
Netværkstilslutning.....	97
Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows).....	100
Sikring af printeren.....	101
Lokalisering af sikkerhedsåbningen.....	101
Sletning af printerhukommelse.....	101
Sletning af printerens lagerdrev.....	101
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	102
Erklæring om flygtighed.....	102
Udskrivning.....	103
Udskrivning fra en computer.....	103
Udskrivning fra en mobilenhed.....	103

Udskrivning fra et flashdrev.....	105
Understøttede flashdrev og filtyper.....	106
Konfiguration af fortrolige job.....	106
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	107
Udskrivning af skrifttypeeksempler.....	108
Udskrive en biblioteksliste.....	108
Placering af skillesider mellem kopier.....	108
Annullering af et udskriftsjob.....	108
justere tonersværningsgrad.....	108
Kopiering.....	109
Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade.....	109
Kopiering.....	109
Kopiering af fotos.....	109
Kopiering på brevpapir.....	110
Kopiering på begge sider af papiret.....	110
Reducerer eller forstørrelser størrelsen af kopier.....	110
Sortering af kopier.....	110
Placering af skillesider mellem kopier.....	110
Kopiering af flere sider til et enkelt ark.....	111
Kopiere kort.....	111
Oprettelse af en kopigenevej.....	111
E-mail.....	112
Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade.....	112
Sender en e-mail.....	112
Opret en e-mail genevej.....	112
Fax.....	113
Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade.....	113
Afsendelse af en fax.....	113
Planlægning af en fax.....	114
Oprettelse af en faxdestinationsgenevej.....	114
Ændring af faxopløsning.....	114
Justering af faxens mørkhed.....	115
Udskriv en faxlog.....	115
Blokering af junkfaxer.....	115

Tilbageholdelse af faxer.....	115
Videresendelse af en fax.....	115
Scan.....	117
Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade.....	117
Scanning til en computer.....	117
Scanning til en FTP-server.....	118
Oprettelse af en FTP-genvej.....	118
Scanning til en netværksmappe.....	119
Opret genvej til en netværksmappe.....	119
Scanning til et flashdrev.....	120
Brug printermenuer.....	121
Menuoversigt.....	121
Enhed.....	122
Udskrivning.....	137
Papir.....	145
Kopiering.....	147
Fax.....	151
E-mail.....	165
FTP.....	172
USB-drev.....	176
Netværk/porte.....	181
Sikkerhed.....	193
Cloud-services.....	201
Rapporter.....	201
Fejlfinding.....	202
Udskrivning af siden med menuindstillinger.....	203
Vedligeholdelse af printerens.....	204
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	204
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer.....	204
Indstilling af e-mail-advarsler.....	204
Visning af rapporter.....	205
Bestilling af dele og forbrugsstoffer.....	205
Udskiftning af dele og forbrugsstoffer.....	208
Rengøring af printerens dele.....	246

Spare energi og papir.....	258
Flytning af printeren til et andet sted.....	258
Transport af printeren.....	259
Fejlfinding af et problem.....	260
Problemer med udskriftskvalitet.....	260
Printerfejlkode.....	261
Udskrivningsproblemer.....	270
Printeren reagerer ikke.....	300
Det var ikke muligt at læse flashdrevet.....	301
Aktivering af USB-porten.....	301
Fjerne papirstop.....	302
Problemer med netværksforbindelsen.....	312
Problemer med hardwareoptioner.....	314
Problemer med forbrugsstoffer.....	317
Problemer med papirindføring.....	318
Problemer med e-mail.....	321
Faxproblemer.....	322
Scanningsproblemer.....	327
Problemer med farve kvaliteten.....	333
Kontakt til kundesupport.....	335
Genbrug og bortskaffelse.....	336
Genbrug af Lexmark-produkter.....	336
Genbrug af Lexmark-emballage.....	336
Beskeder.....	337
Indeks.....	344

Sikkerhedsoplysninger






Konventioner

Bemærk: En *bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: En *advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.










FORSIGTIG: Et *forsigtigt* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.





Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Indikerer en risiko for personskade.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Indikerer en risiko for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Indikerer en knusningsfare.
-  **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.

Produkterklæringer

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Kun en integreret Lexmark-overspændingsbeskytter, der er korrekt tilsluttet mellem printeren og netledningen, der følger med printeren må bruges med dette produkt. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder fra andre producenter end Lexmark kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien, skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20kg (44lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil du skal bruge dem.

-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.
-  **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i *Brugervejledningen* kan medføre udsættelse for farlig stråling.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette udstyr er ikke velegnet til brug på steder, hvor børn vil være til stede.


Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Få oplysninger om printeren


Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende opsætning	Se dokumentationen om opsætning, der fulgte med printeren.
<ul style="list-style-type: none"> • Printersoftware • Printer- eller faxdriver • Printerfirmware • Værktøj 	Gå til www.lexmark.com/downloads , søg efter din printermodel , og vælg derefter den driver, firmware eller det hjælpeprogram, du har brug for, i menuen Type.
<ul style="list-style-type: none"> • Valg og opbevaring af papir og specialmedier • Ilægning af papir • Konfiguration af printerindstillinger • Visning og udskrivning af dokumenter og fotos • Konfigurere printeren til et netværk • Pleje og vedligeholdelse af printeren • Fejlfinding og problemløsning 	<p>Informationscenter—Gå til https://infoserve.lexmark.com.</p> <p>Vejledningsvideoer—Gå til https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p> <p>Vejledning til den berøringsfølsomme skærm—Gå til http://support.lexmark.com.</p>
Opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren	<i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> —Gå til http://support.lexmark.com .
Hjælpeoplysninger om brug af printersoftware.	<p>Hjælp til Microsoft Windows- eller Macintosh-operativsystemer - Åbn et printerprogram eller en printerapplikation, og klik derefter på Hjælp.</p> <p>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftware. • Printersoftware er enten i printerprogrammappen eller på skrivebordet, afhængigt af dit operativsystem.
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • Livechat-support • E-mail-support • Stemmeunderstøttelse 	<p>Gå til http://support.lexmark.com.</p> <p>Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.</p> <p>Supportkontaktoplysninger for dit land eller område kan findes på webstedet eller i den trykte garanti, der fulgte med printeren.</p> <p>Hav følgende oplysninger parat, når du kontakter kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sted og dato for køb • Maskintype og serienummer <p>Der er flere oplysninger i “Sådan finder du printerens serienummer” på side 10.</p>

Hvad leder du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none"> • Sikkerhedsoplysninger • Lovgivningsmæssige oplysninger • Garantioplysninger • Miljøoplysninger 	<p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com. • I andre lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. <p><i>Produktinformationsvejledning</i>—Se dokumentationen, der fulgte med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com.</p>
Oplysninger om Lexmarks digitale pas	Gå til https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Sådan finder du printerens serienummer

- 1 Åbn panel A.
- 2 Find serienummeret.

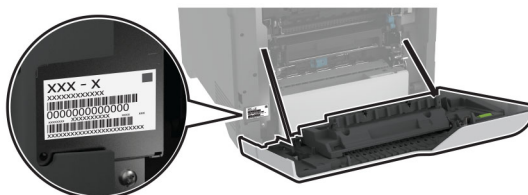


Printerkonfigurationer

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.


⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.

Du kan konfigurere din printer ved at tilføje fire valgfri papirmagasiner til 550 ark.

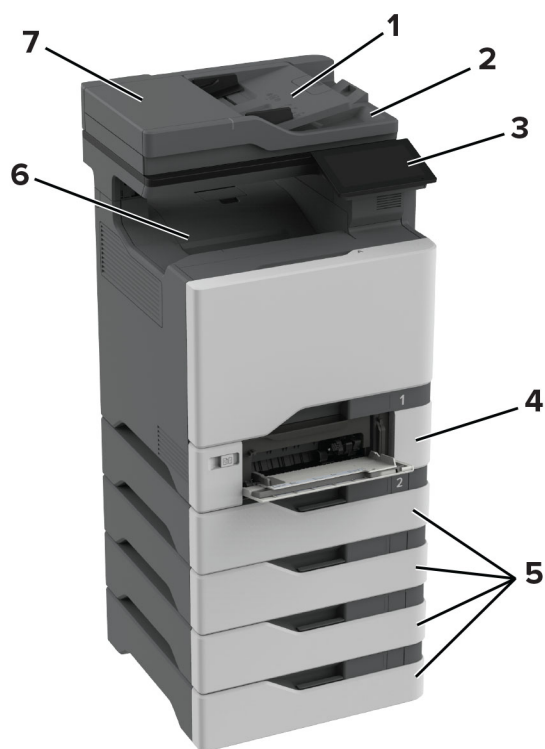

1	ADF-papirmagasin
2	ADF-bakke
3	Kontrolpanel
4	Dobbeltbakke til 650 ark Bemærk! Papirmagasinet består af et papirmagasin til 550 ark og en flerformålsarkføder til 100 ark.
5	Valgfri bakke til 550 ark
6	Standardbakke
7	ADF (automatisk dokumentføder)

Brug af kontrolpanelet

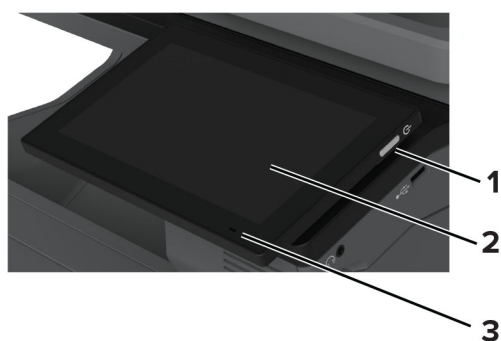

	Kontrolpaneldel	Funktion
1	Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"> Tænde og slukke for printeren. Bemærk! Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder. Indstil printeren til slumringstilstand. Vække printeren fra slumre- eller dvaletilstand.
2	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få vist printerens meddelelser og status for forbrugsvarer. Opsætning og betjening af printeren.
3	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Beskrivelse af indikatorens status

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket.
Lyser konstant blå	Printeren er klar.
Blinker blå	Printeren udskriver eller behandler data.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.
Blinker gult	Printeren er i dyb dvaletilstand eller dvaletilstand.

Valg af papir

Retningslinjer for papir

Brug den rigtige slags papir for at forhindre papirstop og sikre problemfri udskrivning.

- Brug altid nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papirstørrelser, -typer eller -vægte i samme skuffe, da det kan medføre papirstop.
- Anvend ikke papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til papir og specielle medier*.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Overvej disse faktorer, inden de bruges til udskrivning.

Vægt

Papirmagasiner kan indføre papir med varierende vægt. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Understøttede papirvægte".

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold, kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Vi anbefaler brug af papir med 50 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Hvis papiret udsættes for fugtændringer, kan det nedsætte dets ydeevne.

Før udskrivning skal papiret opbevares i den originale indpakning i 24 til 48 timer. Det miljø, hvor papiret opbevares, skal være det samme som printeren. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneretning i et ark papir. Baneretningen kan være enten *langbanet*, som løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, som løber på tværs af papiret. Se afsnittet "Understøttede papirvægte" for at få oplysninger om den anbefalede baneretning.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til kopiering uden karbonpapir. De kaldes også karbonfrit papir, CCP-papir (carbonless copy paper) eller NCR-papir (no carbon required).
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan kontaminere printeren.
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed.
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ tommer). F.eks. OCR-formularer (optical character recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af en software-app, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Belagt papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir.
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk).
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb).
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele.

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen.
- Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.
- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C (70 °F), og luftfugtigheden er 40 %.
- De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18-24 °C (65–75 °F) med en luftfugtighed mellem 40-60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

- Brug langbanet papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.
- Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.
- Udskriv eksempler på de fortrykte formularer og brevhoveder, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det. Dette afgør, om blækket på den fortrykte formular eller på brevhovedet påvirker udskriftskvaliteten.
- Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.
- Ved udskrivning på brevhovedet skal du lægge papir i den rigtige retning i printeren. Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til papir og specielle medier*.

Understøttede papirstørrelser

Papirstørrelse	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning	Scanner	Automatisk dokumentføder (ADF)
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark ¹				
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 liggende² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 stående² 148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Banner 215,9x1320,8 mm (8,5 x 52")	x	✓	x	x	x	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83")	x	✓	x	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Understøtter ikke automatisk størrelsesregistrering.

² Understøttes i både stående og liggende retning. Når A5 indføres i stående retning, behandles det som smalt papir. Når papiret indføres i liggende retning, behandles det som almindeligt papir.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

⁴ Ilæg smalt papir i stående retning.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, formateres siden til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

Papirstørrelse	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning	Scanner	Automatisk dokumentføder (ADF)
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark ¹				
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Universal^{3, 4} 76,2 x 127 mm til 215,9 x 355,6 mm (3 x 5" til 8,5 x 14")	x	✓	x	x	✓	x
Universal^{3, 4} 105 x 148 mm til 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83" til 8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓	✓	x
7 3/4 konvolut 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	x	✓	x	x	✓	x
9-konvolut 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9")	x	✓	x	x	✓	x
10-konvolut 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	✓	✓	✓	x	✓	x
11-konvolut 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375")	✓	✓	✓	x	✓	x
12-konvolut 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11")	✓	✓	✓	x	✓	x

¹ Understøtter ikke automatisk størrelsesregistrering.

² Understøttes i både stående og liggende retning. Når A5 indføres i stående retning, behandles det som smalt papir. Når papiret indføres i liggende retning, behandles det som almindeligt papir.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

⁴ Ilæg smalt papir i stående retning.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, formateres siden til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

Papirstørrelse	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning	Scanner	Automatisk dokumentføder (ADF)
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark ¹				
B5-konvolut 176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	✓	✓	✓	X	✓	X
B6-konvolut 125 x 176 mm (4,92 x 6,92")	✓	✓	✓	X	✓	X
C5-konvolut 162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	✓	✓	✓	X	✓	X
C6-konvolut 114 x 162 mm (4,48 x 6,37")	✓	✓	✓	X	✓	X
DL-konvolut 110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	✓	✓	✓	X	✓	X
Monarch 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	X	✓	X	X	✓	X
Anden konvolut⁵ 98,4 x 162 mm til 176 x 250 mm (3,87 x 6,38". til 6,93 x 9,84")	X	✓	X	X	✓	X

¹ Understøtter ikke automatisk størrelsesregistrering.

² Understøttes i både stående og liggende retning. Når A5 indføres i stående retning, behandles det som smalt papir. Når papiret indføres i liggende retning, behandles det som almindeligt papir.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

⁴ Ilæg smalt papir i stående retning.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, formateres siden til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

Understøttede papirtyper

Papirtype	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning	Scanner	Automatisk dokumentføder (ADF)
	Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsark føder til 100 ark				
Almindeligt papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	✓	x
Genbrug	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glittet	✓	✓	✓	✓	✓	x
Etiketter	✓	✓	✓	✓	✓	x
Vinyletiketter	✓	✓	✓	x	✓	x
Bankpost	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvolut	✓	✓	✓	x	✓	x
Brevpapir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forudskrevet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farvet papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lyst	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tungt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ru/bomuld	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparent	x	x	x	x	x	x
Specialtype [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bemærkninger:

- Etiketter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed.
- Karton understøttes kun i tosidet udskrivning op til 163 g/m² (90 lb index). Alt tungere understøttes kun i enkelt-sidede udskrivning.
- Vinyletiketter understøttes kun til lejlighedsvis brug og skal testes for accept. Nogle vinyletiketter kan indføres mere pålideligt fra flerformålsarkføderen.

Understøttede papirvægte

Dobbeltpapirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning	Automatisk dokumentføder (ADF)
Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder til 100 ark			
60–218 g/m ² (16–58 lb tykt)	60–218 g/m ² (16–58 lb tykt)	60–218 g/m ² (16–58 lb tykt)	60–162 g/m ² (16–43 lb tykt)	52–120 g/m ² (14–32-lb tykt)

Papirtype	Papirvægt
Almindeligt papir	75–90,3 g/m ² (20–24 lb tykt)
Glittet	88–176 g/m ² (60–120 lb bog)
	162-176 g/m ² langfibret (60-65 lb omslag)
Tungt papir	90,3-105 g/m ² langfibret (24,1-28 lb tykt)
Karton	Op til 199 g/m ² langfibret (110 lb index)
	Op til 218 g/m ² kortfibret (80 lb omslag)
Etiketter	Op til 218 g/m ² (58 lb tykt)
Konvolutter	60–105 g/m ² (16–28 lb tykt)

Bemærkninger:

- For 60 til 176 g/m² (16–47-lb tykt) papir anbefales langbanede fibre.
- Papir på mindre end 75 g/m² (20-lb tykt) skal udskrives med Papirtype indstillet til Let papir. Undladelse heraf kan forårsage, at papiret krøller meget, hvilket kan føre til fremføringsfejl, især i mere fugtige miljøer.
- Tosidet udskrivning understøtter papirvægt fra 60-162 g/m² (16–43-lb tykt) papir.
- Den maksimale vægt for 100 procent bomuld er 90 g/m² (24-lb tykt).

Opsætning, installation og konfiguration

Valg af en placering til printeren

- Sørg for, at der er nok plads til at åbne bakker, låger og paneler, og til at installere hardwareoptioner.
- Sæt printeren i nærheden af en stikkontakt.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarder.
- Overfladen er flad, solid og stabil.
- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri.
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving:

Omgivelsestemperatur	10 til 32,2°C (50 til 90°F)
Opbevaringstemperatur	15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

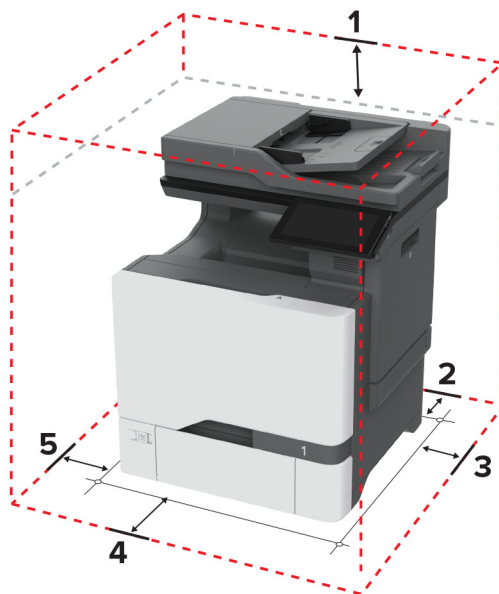

1	Top	229 mm (9")
2	Bagside	101,6 mm (4")

3	Højre side	178 mm (7")
4	Forside	508 mm (20")
5	Venstre side	127 mm (5")

Tilslutning af kabler


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynr, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.

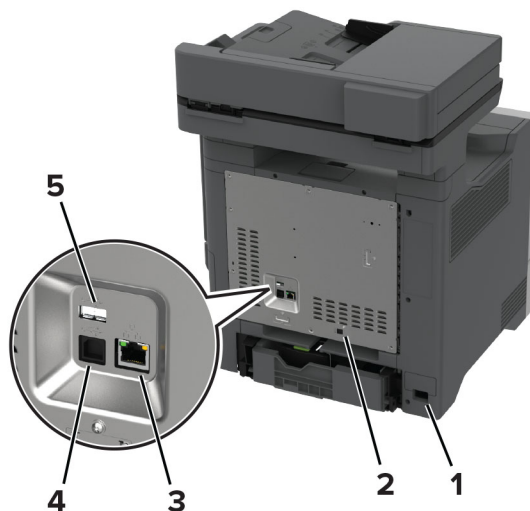

	Printerport	Funktion
1	Strømsstik	Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
2	LINE-port Bemærk! Kun tilgængelig på visse printermodeller.	Tilslutte printeren til en aktiv telefonlinje via en normal stikkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en anden form for adapter, der giver adgang til telefonlinjen for at sende og modtage faxer.
3	Ethernet port	Slut printeren til et netværk.
4	USB-printerport	Slut printeren til computeren.
5	USB-port	Tilslut et tastatur eller en anden kompatibel option.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Brug af startskærmen

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.



#	Ikon	Funktion
1	knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle job.
2	Kopiering	Opret kopier.
3	Skift sprog	Skift sproget på printerens display.
4	E-mail (E-mail)	Send e-mails.
5	Indstillinger	Adgang til printermenuer.
6	Fax	Send fax.
7	Adressebog	Åbn, opret, og arranger kontakter.
8	Status/forbrugsstoffer	<ul style="list-style-type: none"> • Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen. <p>Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.</p>
9	Tilbageholdte job	Vis alle de aktuelt tilbageholdte jobs
10	Jobkø	Vis alle aktuelle udskriftsjob. Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
11	USB-drev	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.
12	Scanningsprofiler	Scan og gem dokumenter direkte i computeren.

#	Ikon	Funktion
13	FTP	Scan og gem dokumenter direkte til en FTP-server.
14	Bogmærker	Arranger alle bogmærker.
15	Harddisk	Få vist, vælg og administrer dokumenter fra et harddrev eller et intelligent lagringsdrev.
16	Netværksmappe	Scan til en netværksmappe eller netværksplacering.
17	Knappen Start	Start et job, afhængigt af den valgte tilstand.
18	Tastatur på skærmen	Indtaste tal eller symboler i et indtastningsfelt.

Tilpasning af startskærmen

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Tilpasning af startskærm**.

3 Gør et eller flere af følgende:

- Hvis du vil tilføje et ikon på startskærmen, skal du klikke på **+**, vælge app-navnet og derefter klikke på **Tilføj**.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra startskærmen, skal du vælge app-navnet og derefter klikke på **Fjern**.
- Hvis du vil tilpasse et app-navn, skal du vælge app-navnet, klikke på **Rediger** og derefter tildele et navn.
- Hvis du vil gendanne navnet på en app, skal du vælge app-navnet, klikke på **Rediger** og derefter vælge **Gendan app-etiket**.
- Hvis du vil tilføje et mellemrum mellem apps, skal du klikke på **+**, vælge **TOMT OMRÅDE** og derefter klikke på **Tilføj**.
- Hvis du vil arrangere apps, skal du trække app-navnene i den rækkefølge, du ønsker.
- Klik på **Gendan startskærm** for at gendanne standardstartskærmen.

4 Anvend ændringerne.

Understøttede programmer

Program	Printermodeller
Scan Center	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Genvejscenter	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Kortkopi	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Display Customization	CX730, CX735, XC4342, XC4352
Kundesupport	XC4342, XC4352
Enhedskvoter	XC4342, XC4352

Opsætning af Scan Center

- 1 Tryk på **Scan** på startside.
- 2 Vælg og opret en destination, og konfigurer derefter indstillingerne.

Bemærkninger:

- Når du opretter en netværksdestination, skal du sørge for at validere og justere indstillingerne, så der ikke opstår fejl.
- Kun destinationer, der er oprettet fra den integrerede webserver, gemmes. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med løsningen.

- 3 Anvend ændringerne.

Oprettelse af en genvej

- 1 Tryk på **Genvejscenter** på startskærmen.

Bemærk! Ikonet og navnet kan være ændret. Kontakt din administrator for at få yderligere oplysninger.

- 2 Vælg en printerfunktion, og tryk derefter på **Opret genvej**.

Bemærk! Den sikre e-mailfunktion understøttes ikke.

- 3 Konfigurer indstillingerne, og tryk på **Gem**.

- 4 Indtast et entydigt genvejsnavn.

Bemærk! For at undgå beskårne navne på startskærmen, må du kun indtaste op til 25 tegn.

- 5 Tryk på **OK**.

Programmet genererer automatisk et entydigt genvejsnummer.

Bemærk! For at starte genvejen skal du trykke på , trykke på # og derefter indtaste genvejsnummeret.

Opsætning af kortkopi

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Apps > Card Copy > Konfigurer**.

Bemærkninger:

- Sørg for, at Skærmikon er aktiveret.
- Sørg for, at E-mailindstillinger og Indstillinger for netværksdeling er konfigureret.
- Når du scanner et kort, skal du sørge for, at scanningsopløsningen ikke er mere end 200dpi for farve og 400dpi for sort og hvid.
- Når du scanner flere kort, skal du sørge for, at scanningsopløsningen ikke er mere end 150dpi for farve og 300dpi for sort og hvid.

3 Anvend ændringerne.

Bemærk! Du skal have en printerharddisk eller et intelligent lagerdrev for at scanne flere kort.

Brug af Display Customization

Før du bruger programmet, skal du sørge for at gøre følgende:

- Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Apps > Display Customization > Konfigurer**.
- Aktiver og konfigurer pauseskærmen, diasshowet og indstillinger for startskærm.

Administration af billeder til pauseskærm og diasshow

1 Fra afsnittet Billeder til pauseskærm og diasshow kan du tilføje, redigere eller slette et billede.

Bemærkninger:

- Du kan tilføje op til ti billeder.
- Når aktiveret, vises statusikoner kun på pauseskærmen, når der er fejl, advarsler eller cloud-baserede meddelelser.

2 Anvend ændringerne.

Ændring af baggrundsbillede

1 Fra startskærmen skal du trykke på **Skift baggrund**.

2 Vælg det billede, der skal bruges.

3 Anvend ændringerne.

Visning af et diasshow fra et flashdrev

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

2 Tryk på **Diasshow** på startskærmen.

Billeder vises i alfabetisk rækkefølge.

Bemærk! Du kan fjerne flashdrevet, efter diasshowet starter, men billederne bliver ikke gemt i printeren. Hvis diasshowet stopper, skal du indsætte flashdrevet igen for at se billederne.

Brug af kundesupport

Bemærkninger:

- Dette program understøttes kun på nogle printermodeller. Der er flere oplysninger i "[Understøttede programmer](#)" på side 23.
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillingerne for programmet, i *administratorvejledningen til kundesupport*.

1 Tryk på **Kundesupport** på startskærmen.

2 Udskriv oplysningerne, eller send dem via e-mail.

Opsætning af Enhedskvoter

Bemærkninger:

- Dette program understøttes kun på nogle printermodeller. Der er flere oplysninger i "[Understøttede programmer](#)" på side 23.
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer programindstillingerne, i *Administratorvejledningen til Device Quotas*.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Apps > Enhedskvoter > Konfigurer**.

3 Tilføj eller rediger en bruger fra sektionen Brugerkonti, og angiv derefter brugerkvoten.

4 Anvend ændringerne.

Håndtering af bogmærker

Oprette bogmærker

Brug bogmærker til at udskrive hyppigt benyttede dokumenter, der er gemt på servere eller på internettet.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Bogmærker > Tilføj bogmærke**, og angiv derefter et bogmærkenavn.

3 Vælg en Adresse-protokoltype, og gør derefter ét af følgende:

- Til HTTP og HTTPS, skal du angive den URL, du vil bogmærke.
- Til HTTPS, skal du sørge for at bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen. Skriv for eksempel **myWebsite.com/sample.pdf** i stedet for at indtaste **123.123.123.123/sample.pdf**. Sørg for, at værtsnavnet samtidig stemmer overens med værdien for Common Name (CN) i servercertifikatet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter CN-værdien i servercertifikatet ved at gå til din webbrowsers hjælpeoplysninger.
- Til FTP, skal du angive FTP-adressen. For eksempel **myServer/myDirectory**. Indtast FTP-portnummeret. Port 21 er standardporten til afsendelse af kommandoer.
- Til SMB skal du angive netværksmappens adresse. For eksempel **myServer/myShare/myFile.pdf**. Skriv navnet på netværksdomænet.
- Hvis det er nødvendigt, kan du vælge en type af Godkendelse til FTP og SMB.

Indtast en PIN-kode for at begrænse adgangen til bogmærket.

Bemærk! Programmet understøtter følgende filtyper: PDF, JPEG og TIFF. Andre filtyper som for eksempel DOCX og XLSX understøttes i nogle printermodeller.

4 Klik på **Gem**.

Opretter mapper

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Bogmærker > Tilføj mappe**, og indtast derefter et mappenavn.

Bemærk! Indtast en PIN-kode for at begrænse adgangen til mappen.






3 Klik på **Gem**.

Bemærk! Du kan oprette mapper eller bogmærker i en mappe. For at oprette et bogmærke, skal du se [“Oprette bogmærker” på side 26](#).

Håndtering af kontakter

1 På startskærmen skal du trykke på **Adressebog**.

2 Gør et eller flere af følgende:

- Hvis du vil tilføje en kontakt, skal du trykke på  øverst på skærmen og derefter trykke på **Opret kontakt**. Hvis det er nødvendigt, kan du angive en loginmetode for at tillade adgang til programmet.
- Hvis du vil slette en kontakt, skal du trykke på  øverst på skærmen, trykke på **Slet kontakter** og derefter vælge kontakten.
- Hvis du vil redigere kontaktoplysninger, skal du trykke på kontaktens navn.
- Hvis du vil oprette en gruppe, skal du trykke på  øverst på skærmen og derefter trykke på **Opret gruppe**. Hvis det er nødvendigt, kan du angive en loginmetode for at tillade adgang til programmet.
- Hvis du vil slette en gruppe, skal du trykke på  øverst på skærmen, trykke på **Slet grupper** og derefter vælge gruppen.
- Hvis du vil redigere en kontaktgruppe, skal du trykke på **GRUPPER >** og vælge et gruppenavn **>  >** og vælge den handling, du vil foretage.

3 Anvend ændringerne.

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af stemmevejledning

Fra startsidens

- 1 I én bevægelse og med én finger skal du langsomt stryge til venstre og derefter op på displayet, indtil du hører en talebesked.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2 Tryk på **OK** med to fingre.

Bemærk! Hvis bevægelsen ikke fungerer, skal du trykke hårdere.

Fra tastaturet

- 1 Tryk på og hold tasten **5** nede, indtil du hører en talemeddelelse.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2 Tryk på **Tab** for at navigere fokusmarkøren til knappen **OK**, og tryk derefter på **Enter**.

Bemærkninger:

- Når stemmevejledning er aktiveret, skal du altid bruge to fingre til at vælge et punkt på displayet.
- Stemmevejledning har begrænset sprogunderstøttelse.

Deaktivering af stemmevejledning

- 1 I én bevægelse og med én finger skal du langsomt stryge til venstre og derefter op på displayet, indtil du hører en talebesked.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2 Brug to fingre til at gøre et af følgende:

- Tryk på **Stemmevejledning**, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Annuler**.

Bemærk! Hvis bevægelsen ikke fungerer, skal du trykke hårdere.

Du kan også deaktivere stemmevejledning ved at gøre et af følgende:




- Dobbelttryk på startskærmen med to fingre.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at sætte printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand.



Navigering på skærmen med håndbevægelser





Bemærkninger:




- De fleste håndbevægelser er kun relevante, hvis Stemmevejledning er aktiveret.


- Brug et fysisk tastatur til at indtaste tegn og justere visse indstillinger.

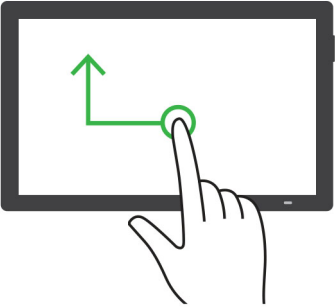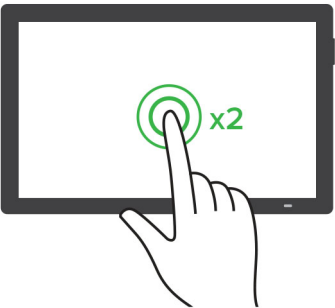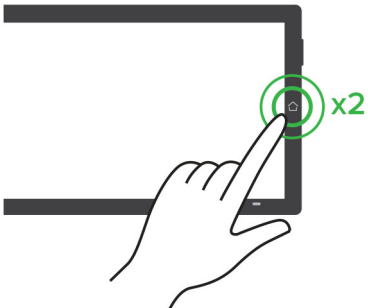Håndbevægelse	Funktion
<p>Stryg til venstre og derefter op med én finger</p> 	<p>Start eller afslut Tilgængelighedstilstand.</p> <p>Bemærk! Denne bevægelse kan også anvendes, når printeren er i normal tilstand.</p>
<p>Dobbeltryk med én finger</p> 	<p>Vælg en valgmulighed eller et element på skærmen.</p>
<p>Dobbeltryk på startikonet med to fingre</p> 	<p>Deaktiver Tilgængelighedstilstand.</p>

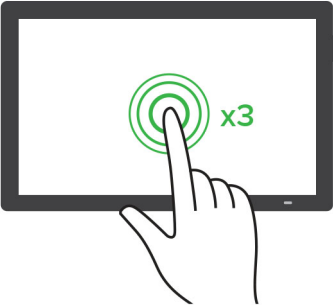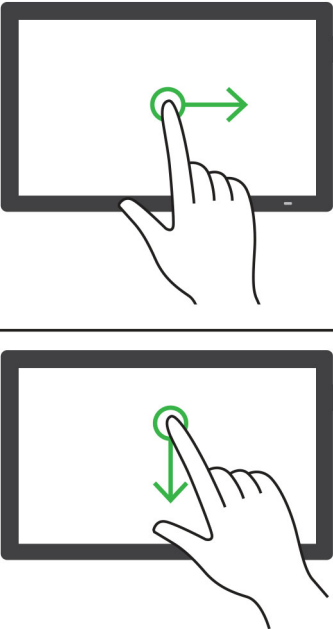Håndbevægelse	Funktion
<p data-bbox="151 275 472 302">Tryk tre gange med én finger</p> 	<p data-bbox="586 275 974 302">Zoom tekst og billeder ind eller ud.</p> <p data-bbox="586 315 1360 342">Bemærk! Aktivér Forstørrelsestilstanden for at bruge zoomfunktionen.</p>
<p data-bbox="151 690 558 747">Stryg til højre, eller stryg ned med én finger</p> 	<p data-bbox="586 690 967 718">Gå til næste element på skærmen.</p>

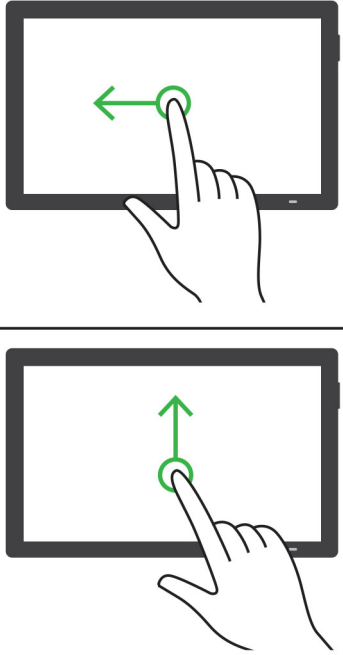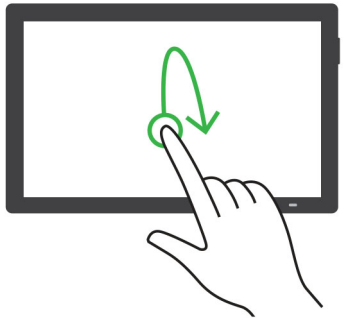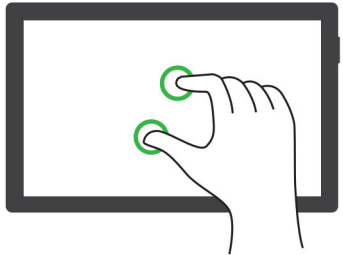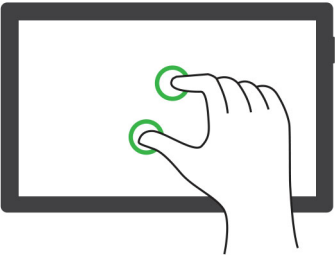Håndbevægelse	Funktion
<p data-bbox="151 275 570 331">Stryg til venstre, eller stryg opad med én finger</p>  <hr/> 	<p data-bbox="586 275 971 302">Gå til forrige element på skærmen.</p>
<p data-bbox="151 1054 493 1081">Stryg op og ned med én finger</p> 	<p data-bbox="586 1054 1003 1081">Gå til det første element på skærmen.</p>
<p data-bbox="151 1478 272 1505">Panorering</p> 	<p data-bbox="586 1478 1469 1505">Få adgang til dele af det zoomede billede, der ligger uden for skærmens område.</p> <p data-bbox="586 1520 764 1547">Bemærkninger:</p> <ul data-bbox="607 1570 1430 1640" style="list-style-type: none"><li data-bbox="607 1570 1127 1598">• Brug to fingre til at trække et zoomet billede.<li data-bbox="607 1608 1430 1635">• Aktivér Forstørrelsestilstand for at bruge panorering af håndbevægelser.

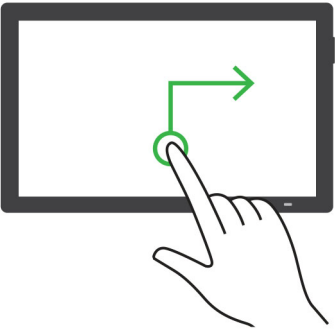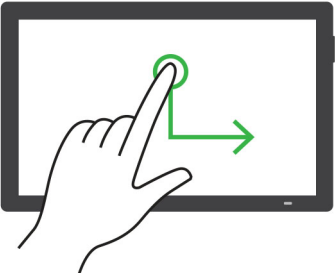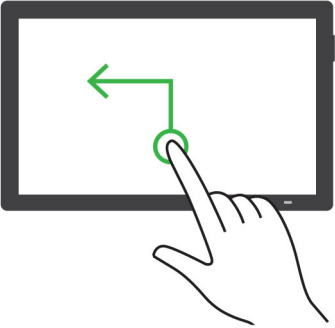Håndbevægelse	Funktion
<p data-bbox="147 275 557 331">Stryg op og derefter til højre med én finger</p> 	<p data-bbox="586 275 748 302">Øg lydstyrken.</p> <p data-bbox="586 317 1406 373">Bemærk! Denne bevægelse kan også anvendes, når printeren er i normal tilstand.</p>
<p data-bbox="147 728 557 785">Stryg ned og derefter til højre med én finger</p> 	<p data-bbox="586 728 850 756">Skrud ned for lydstyrken.</p> <p data-bbox="586 770 1406 827">Bemærk! Denne bevægelse kan også anvendes, når printeren er i normal tilstand.</p>
<p data-bbox="147 1138 557 1194">Stryg op og derefter til venstre med én finger</p> 	<p data-bbox="586 1138 1154 1165">Afslut et program, og vend tilbage til startskærmen.</p>

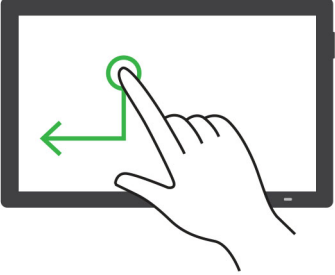Håndbevægelse	Funktion
<p>Stryg ned og derefter til venstre med én finger</p> 	Gå tilbage til den forrige indstilling.

Ved hjælp af tastaturet på skærmen

Gør ét eller flere af følgende, når tastaturet på skærmen vises:

- Tryk på en tast for at annoncere og indtaste tegnet i feltet.
- Træk en finger hen over forskellige tegn for at annoncere og indtaste tegnet i feltet.
- Tryk på et tekstfelt med to fingre for at annoncere tegnene i feltet.
- Tryk på **Tilbage**tasten for at slette tegn.

Aktivering af forstørrelsestilstand

- 1 I én bevægelse og med én finger skal du langsomt stryge til venstre og derefter op på displayet, indtil du hører en talebesked.

Bemærk! På printermodeller uden indbyggede højttalere skal du bruge hovedtelefoner til at høre meddelelsen.

- 2 Gør følgende med to fingre:

- a Tryk på **Forstørrelsestilstand**.
- b Tryk på **OK**.

Bemærk! Hvis bevægelsen ikke fungerer, skal du trykke hårdere.

Du kan finde flere oplysninger om navigering på et forstørret skærmbillede ved at gå til [“Navigering på skærmen med håndbevægelser” på side 28](#).

Justering af stemmevejledningens talehastighed


- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Enhed** > **Tilgængelighed** > **Talehastighed**.
- 2 Vælg talehastighed.

Justering af hovedtelefonens standardlydstyrke

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Enhed** > **Tilgængelighed**.
- 2 Juster hovedtelefonens lydstyrke.

Bemærk! Lydstyrken nulstilles til standardværdien, efter brugeren afslutter Tilgængelighed-tilstand, eller når printeren vågner op fra slumre- eller dvaletilstand.

Justering af standardlydstyrken i den indbyggede højttaler

- 1 På startskærmen skal du trykke på .
- 2 Juster lydstyrken.

Bemærkninger:

- Hvis Lydløs tilstand er aktiveret, er hørbare meddelelsesalarmer slået fra. Denne indstilling forringer også printerens ydeevne.
- Lydstyrken nulstilles til standardværdien, efter brugeren afslutter Tilgængelighed-tilstand, eller når printeren vågner op fra slumre- eller dvaletilstand.

Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Tilgængelighed > Indtal adgangskode-/PIN-koder**.
- 2 Aktiver indstillingen.

Opsætning af printeren til faxning

Understøttet fax

Printermodel	Analog fax	etherFAX ²	Faxserver ³	Fax over IP (FoIP) ⁴
CX730	✓ ₁	✓	✓	✓
CX735	✓	✓	✓	✓
XC4342	✓ ₁	✓	✓	✓
XC4352	✓	✓	✓	✓

¹ Kræver et installeret faxkort for at bruge analog fax.

² Kræver et abonnement. Du kan finde flere oplysninger på <https://www.etherfax.net/lexmark>, eller kontakt det sted, hvor du købte printeren.

³ Kræver et abonnement, for at faxserveren kan fungere.

⁴ Kræver en installeret licenspakke. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger.

Indstilling af faxfunktionen via analog fax

Bemærkninger:

- For nogle printermodeller skal der være installeret et faxkort, for at printeren kan bruge analog fax.
- Visse tilslutningsmetoder gælder kun i nogle lande eller områder.

- Hvis faxfunktionen er aktiveret, men ikke fuldt konfigureret, kan indikatorlyset blinke rødt.
- Hvis du ikke har et TCP/IP-miljø, skal du bruge kontrolpanelet til at konfigurere faxen.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå tab af data eller printerfejl, og rør ikke ved kabler eller printeren i det viste område, mens du aktivt sender eller modtager en fax.



Ved hjælp af menuen Indstillinger i printeren

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Generelle faxindstillinger**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærmbilledet. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Generelle faxindstillinger**.
- 3 Konfiguration af indstillinger.
- 4 Anvend ændringerne.

Opsætning af faxfunktionen ved hjælp af etherFAX

Bemærkninger:

- Printerens firmware skal opdateres til den nyeste version. Der er flere oplysninger i [“Opdatere firmware” på side 57](#).
- Der skal være installeret en relevant licenspakke i printeren. Kontakt etherFAX for at få flere oplysninger.
- Kontroller, at du har registreret din printer på etherFAX-portalen. Du kan finde flere oplysninger på <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Printerens serienummer skal angives ved registrering. Find serienummeret ved at se [“Sådan finder du printerens serienummer” på side 10](#).

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Generelle faxindstillinger**.

Bemærk! Opsætning af fax vises kun, hvis Faxtilstand er indstillet til Fax.

3 I feltet Faxnavn skal du indtaste et entydigt navn.

4 I feltet Faxnummer skal du indtaste det faxnummer, der er leveret af etherFAX.

5 Fra menuen Faxtransport skal du vælge **etherFAX**.

Bemærkninger:

- Denne menu vises kun, når der er mere end én faxtransport tilgængelig.
- Hvis printeren kun har etherFAX installeret, konfigureres den automatisk.

6 Anvend ændringerne.

Indstilling af faxfunktionen via faxserveren

Bemærkninger:

- Med denne funktion kan du sende faxmeddelelser til en faxtjenesteudbyder, der understøtter modtagelse af e-mail.
- Denne funktion understøtter kun udgående faxmeddelelser. For at understøtte faxmodtagelse skal du sørge for, at du har en enhedsbaseret fax konfigureret i printeren, f.eks. analog fax, etherFAX eller Fax Over IP (FoIP).

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Fax**.

3 I menuen Faxtilstand skal du vælge **Faxserver** og derefter klikke på **Gem**.

4 Klik på **Indstilling af Faxserver**.

5 I feltet Til format skal du skrive **[#]@myfax.com**, hvor **[#]** er faxnummeret, og **myfax.com** er faxudbyderens domæne.

Bemærkninger:

- Konfigurer om nødvendigt felterne Svaradresse, Emne eller Meddelelse.
- Hvis du vil lade printeren modtage faxmeddelelser, skal du aktivere den enhedsbaserede indstilling for faxmodtagelse. Kontroller, at du har konfigureret en enhedsbaseret fax.

6 Klik på **Gem**.

7 Klik på **Faxserverens e-mailindstillinger**, og gør derefter et af følgende:

- Aktiver **Brug e-mail SMTP-server**.


Bemærk! Hvis e-mail SMTP-indstillingerne ikke er konfigureret, skal du se "[Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger](#)" på side 41.


- Konfigurer SMTP-indstillingerne. Kontakt din e-mailtjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.


8 Anvend ændringerne.

Opsætning af fax via en standardtelefonlinje


Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for printere, der understøtter analog fax. Der er flere oplysninger i "[Understøttet fax](#)" på side 34.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

1. opsætning: Printeren er sluttet til en dedikeret faxlinje

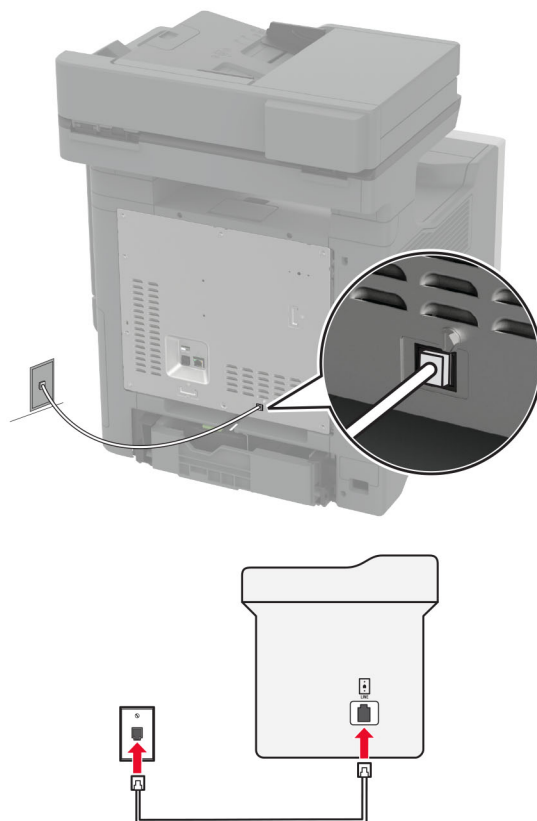

- 1 Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.
- 2 Tilslut den anden ende af kablet til et aktivt analogt vægstik.


Bemærkninger:

- Du kan indstille printeren til at modtage faxer automatisk (indstil Autosvar til **Til**) eller manuelt (indstil Autosvar til **Fra**).
- Hvis du vil modtage faxer automatisk, skal du indstille printeren til at svare efter et angivet antal ringesignaler.

2. opsætning: Printeren deler linjen med en telefonsvarer

Bemærk! Hvis du abonnerer på en markant ringetjeneste, skal du sørge for at indstille det korrekte ringemønster for printeren. Ellers modtager printeren ikke faxer, selvom du har indstillet den til at modtage faxer automatisk.

Tilsluttet til forskellige vægstik

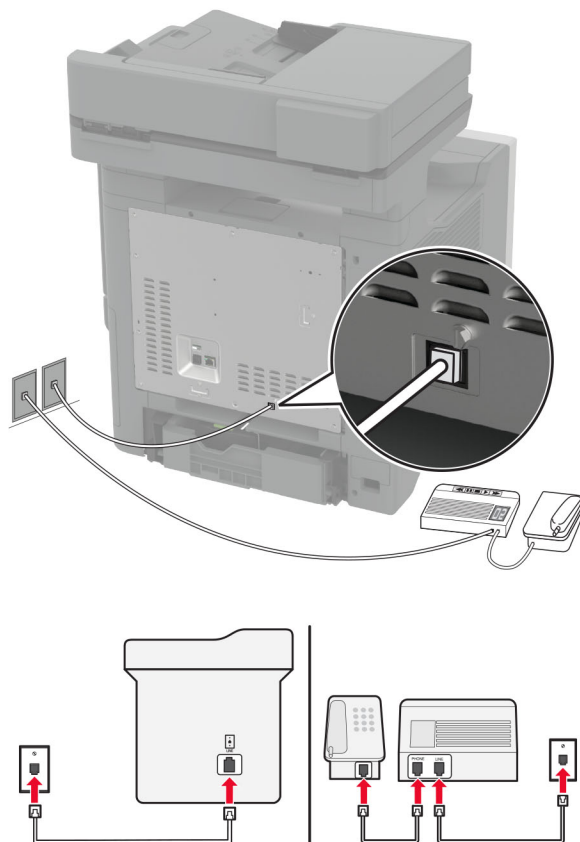

- 1 Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.
- 2 Tilslut den anden ende af kablet til et aktivt analogt vægstik.

Bemærkninger:

- Hvis du kun har ét telefonnummer på linjen, skal du indstille printerens til at modtage faxer automatisk.
- Indstil printerens til at besvare opkald to ringesignaler efter telefonsvareren. Hvis telefonsvareren f.eks. besvarer opkald efter fire ringesignaler, skal du angive printerens indstilling Ringer for at besvare til **6** ringesignaler.

Opsætning af fax i lande eller regioner med anderledes telefonstik og stikkontakt i væggen

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for printere, der understøtter analog fax. Der er flere oplysninger i ["Understøttet fax" på side 34](#).


⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.



Standardvægstikket i de fleste lande og områder er RJ-11. Hvis vægstikket eller udstyret i din enhed ikke er kompatibel med denne type forbindelse, skal du bruge en telefonadapter. Der følger muligvis ikke en adapter, der passer til dit land eller område, med printeren, og du skal muligvis købe en separat.

Der kan være en adapter installeret i telefonporten på printeren. Fjern ikke adapterstikket fra telefonporten på printeren, hvis du slutter til et serieforbundet eller delt telefonsystem.

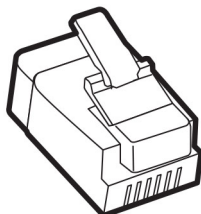

Varenavn	Varenummer
Lexmark-adapterstik	40X8519

Tilslutning af printeren til et vægstik, der ikke er RJ-11

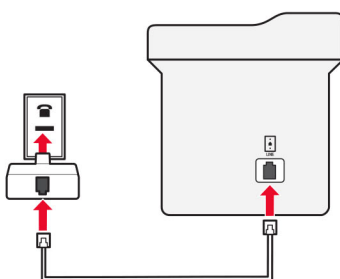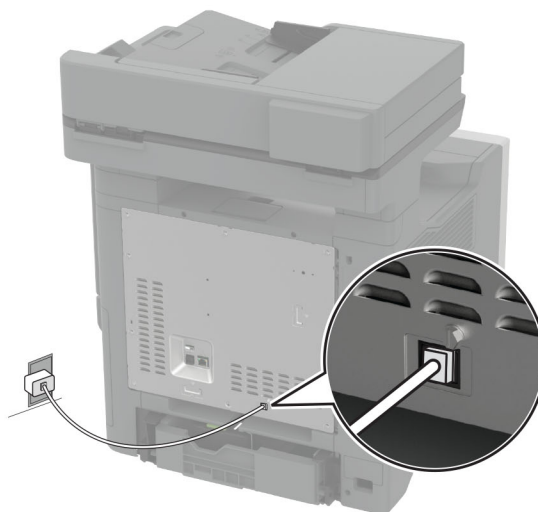

- 1 Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.
- 2 Indsæt den anden ende af kablet i RJ-11-adapteren, og indsæt derefter adapteren i vægstikket.

- 3 Hvis du vil tilslutte en anden enhed med et ikke-RJ-11-stik til samme vægstik, skal du tilslutte den direkte til telefonadapteren.

Tilslutning til en tjeneste for bestemte ringemønstre

En bestemt ringetjeneste giver dig mulighed for at have flere telefonnumre på én telefonlinje. Hvert telefonnummer tildeles sin egen ringetone.

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for printere, der understøtter analog fax. Der er flere oplysninger i "[Understøttet fax](#)" på side 34.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Admin-kontrol > Besvar ved**.
- 2 Vælg et ringemønster.

Indstille dato og klokkeslæt for fax

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Præferencer > dato og klokkeslæt > Konfigurer**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.

Konfigurere sommertid

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Præferencer > dato og klokkeslæt > Konfigurer**.
- 2 Fra menuen Tidszone skal du vælge **(UTC+bruger) Brugedefineret**.
- 3 Tryk på **UTC (GMT) forskydning**, og konfigurer derefter indstillingerne.

Konfiguration af højttalerindstillinger for fax

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for højttaler**.
- 2 Gør følgende:
 - Angiv Højttalertilstand til **Altid til**.
 - Angiv Højttalerlydstyrke til **Høj**.
 - Aktiver Ringelydstyrke.

Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger

Konfigurer SMTP-indstillingerne (Simple Mail Transfer Protocol) til at sende et scannet dokument via e-mail. Indstillingerne afhænger af hver e-mailserviceudbyder.

Før du begynder, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en netlæser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > E-mail**.

3 Konfigurer indstillingerne i afsnittet E-mailopsætning.

Bemærkninger:

- Se listen over [e-mailserviceudbydere](#) for at få yderligere oplysninger.
- Hvis du har en e-mailserviceudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

4 Klik på **Gem**.

Ved hjælp af menuen Indstillinger i printeren

1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > E-mail > E-mailopsætning**.

2 Konfiguration af indstillinger.

Bemærkninger:

- Se listen over [e-mailserviceudbydere](#) for at få yderligere oplysninger.
- Hvis du har en e-mailserviceudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

E-mailserviceudbydere

- [AOL-mail](#)
- [Comcast-mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud-mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase-mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase-mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase-mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live eller Microsoft 365](#)
- [QQ-mail](#)
- [Sina-mail](#)
- [Sohu-mail](#)
- [Yahoo!-mail](#)
- [Zoho-mail](#)

Bemærkninger:

- Hvis du støder på fejl, når du bruger de angivne indstillinger, skal du kontakte din e-mailserviceudbyder.
- Kontakt din udbyder vedrørende e-mailserviceudbydere, der ikke er på listen.

AOL-mail

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.aol.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til app Bemærk! Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden AOL-kontosikkerhed og derefter klikke på Generer adgangskode til app .

Comcast-mail

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Kontoadgangskode

Bemærk! Sørg for, at indstillingen Third Party Access Security er aktiveret på din konto. Du kan finde flere oplysninger på [hjælpesiden til Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Bemærk! Kontroller, at tottrinsbekræftelse er aktiveret på din Google-konto. Hvis du vil aktivere tottrinsbekræftelse, skal du gå til siden [Google-kontosikkerhed](#), logge på din konto og derefter klikke på Tottrinsbekræftelse i afsnittet "**Log på Google**".

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til app Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden Google-kontosikkerhed, logge på din konto og derefter klikke på Adgangskoder til app i afsnittet "Log på Google". "Adgangskoder til app" vises kun, hvis tottrinsbekræftelse er aktiveret.

iCloud-mail

Bemærk! Kontroller, at tottrinsbekræftelse er aktiveret på din konto.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til app Bemærk! Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden iCloud-kontohåndtering , logge på din konto og derefter klikke på Generer adgangskode i afsnittet Sikkerhed .

Mail.com

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Kontoadgangskode

NetEase-mail (mail.126.com)

Bemærk! Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** på startsiden for NetEase-mail, derefter > **POP3/SMTP/IMAP**, og så aktivere enten **IMAP-/SMTP-tjenesten** eller **POP3-/SMTP-tjenesten**.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.126.com
Primær SMTP gatewayport	465
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til godkendelse Bemærk! Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

NetEase-mail (mail.163.com)

Bemærk! Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** på startsiden for NetEase-mail, derefter > **POP3/SMTP/IMAP**, og så aktivere enten **IMAP-/SMTP-tjenesten** eller **POP3-/SMTP-tjenesten**.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.163.com
Primær SMTP gatewayport	465
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret

Indstilling	Værdi
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til godkendelse Bemærk! Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

NetEase-mail (mail.yeah.net)

Bemærk! Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** på startsiden for NetEase-mail, derefter > **POP3/SMTP/IMAP**, og så aktivere enten **IMAP-/SMTP-tjenesten** eller **POP3-/SMTP-tjenesten**.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.yeah.net
Primær SMTP gatewayport	465
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til godkendelse Bemærk! Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

Outlook Live eller Microsoft 365

Disse indstillinger gælder for e-maildomænerne outlook.com og hotmail.com samt for Microsoft 365-konti.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.office365.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse

Indstilling	Værdi
Enhedsadgangskode	Adgangskode til konto eller app Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • For konti, hvor totrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode. • For outlook.com- eller hotmail.com-konti, hvor totrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden Outlook Live-kontohåndtering og derefter logge på din konto.

Bemærk! Hvis du vil have flere opsætningsmuligheder til virksomheder, der bruger Microsoft 365, skal du gå til [Microsoft 365-hjælpesiden](#).

QQ-mail

Bemærk! Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** på startsiden for QQ-mail > **Konto**. I afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste skal du aktivere enten **POP3-/SMTP-tjeneste** eller **IMAP-/SMTP-tjeneste**.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Godkendelseskode Bemærk! Hvis du vil generere en godkendelseskode, skal du klikke på Indstillinger på startsiden for QQ-mail, derefter > Konto , og så fra afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste klikke på Generer godkendelseskode .

Sina-mail

Bemærk! Sørg for, at POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** på startsiden for Sina-mail > **Flere indstillinger** > **POP/IMAP/SMTP på brugersiden**, og så aktivere **POP3-/IMAP-/SMTP-tjenesten**.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.sina.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse

Indstilling	Værdi
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Godkendelseskode Bemærk! Hvis du vil oprette en godkendelseskode, skal du klikke på Indstillinger på e-mailens startside, derefter > Flere indstillinger > POP/IMAP/SMTP på brugersiden , og så aktivere Autoriseringskodestatus .

Sohu-mail

Bemærk! Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** på startside for Sohu-mail > **Indstillinger** > **POP3/SMTP/IMAP**, og så aktivere enten **IMAP-/SMTP-tjenesten** eller **POP3-/SMTP-tjenesten**.

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.sohu.com
Primær SMTP gatewayport	465
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Uafhængig adgangskode Bemærk! Den uafhængige adgangskode angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

Yahoo!-mail

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	Adgangskode til app Bemærk! Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden Yahoo-kontosikkerhed , logge ind på din konto og derefter klikke på Opret adgangskode til app .

Zoho-mail

Indstilling	Værdi
Primær SMTP-gateway	smtp.zoho.com
Primær SMTP gatewayport	587
Brug SSL/TLS	Krævet
Kræver betroet certifikat	Deaktiveret
Svaradresse	Din e-mailadresse
SMTP-servergodkendelse	Logon/almindelig
Enhedsinitieret e-mail	Brug enhed SMTP kreditering
Enhedens bruger-ID	Din e-mailadresse
Enhedsadgangskode	<p>Adgangskode til konto eller app</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For konti, hvor tottrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode. • For konti, hvor tottrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden Zoho-mail-kontosikkerhed, logge ind på din konto og derefter klikke på Opret en ny adgangskode i afsnittet App-specifikke adgangskoder.

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Bakkerne registrerer automatisk størrelsen på almindeligt papir. Gør følgende for specialmedier som mærkater, kort eller kuverter:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/type > vælg en papirkilde**.
- 2 Konfigurer størrelsen og typen af specialmediet.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Generel opsætning**.
- 2 Konfigurer indstillingerne.

Aktivering af indstillingen Flere universalstørrelser



- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Konfiguration af papirmagasin**.
- 2 Aktiver indstillingen Flere universalstørrelser.

Ilægning i skuffer

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.



1 Fjern papirmagasinet.

Bemærk! For at undgå papirstop, må du ikke fjerne bakkerne, mens printeren udskriver.

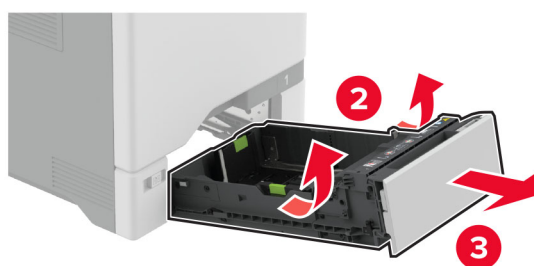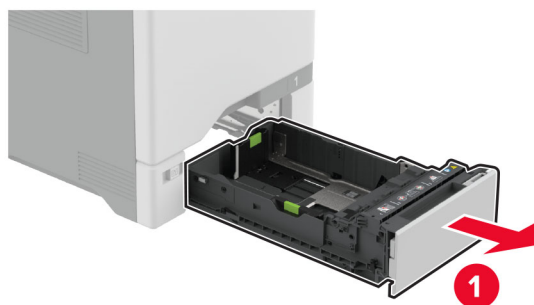


2 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

Bemærk! Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.

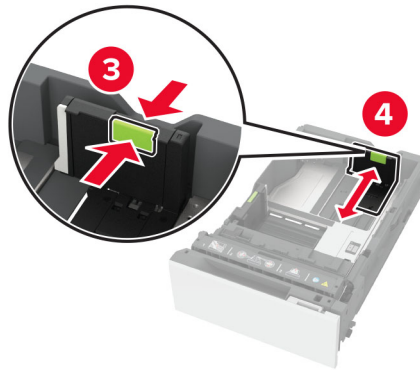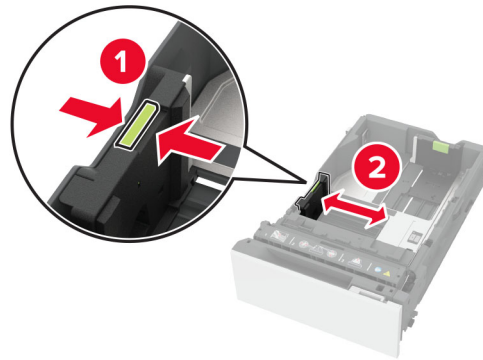


3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

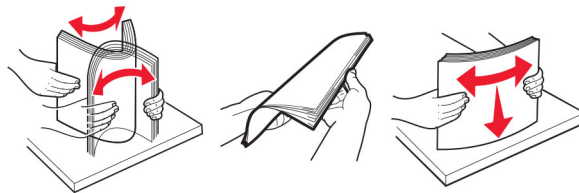



4 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.

- Til enkeltsideudskrivning, lægges brevpapiret med forsiden opad med sidehovedet mod fronten af bakken.
- Til tosidet udskrivning, lægges brevpapiret med forsiden nedad med sidehovedet mod bagsiden af bakken.
- Skub ikke papiret ind i bakken.

- Ved almindeligt papir skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

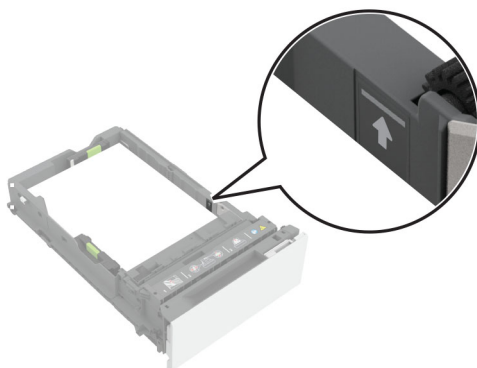

- Ved kverter og andre specialmedier skal du sørge for, at stakkens højde er under den stiplede linje. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

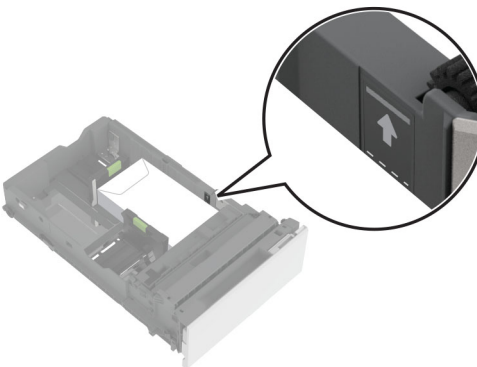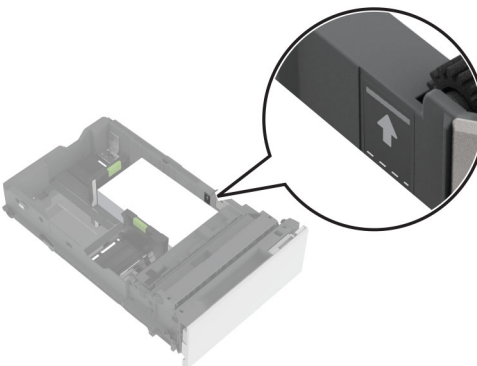


5 Isæt papirmagasinet.

Hvis nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er lagt i bakken.

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen


1 Åbn flerformålsarkføderen.

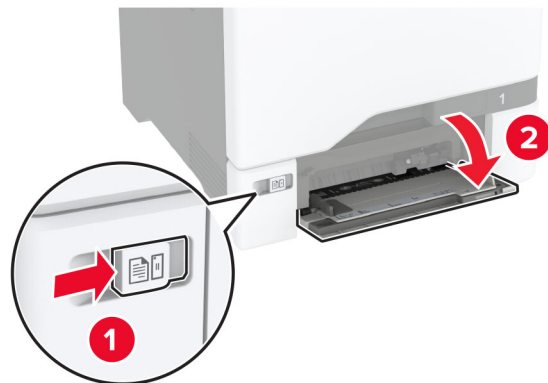

2 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.



3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

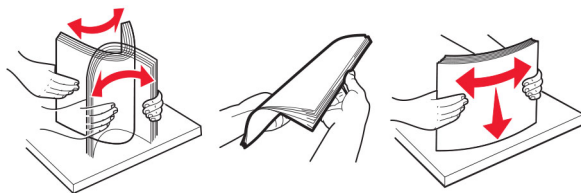

4 Ilæg papiret.

- Læg papir og karton med udskriftssiden nedad og således, at den øverste kant indføres i printeren først.




- Ilæg konvolut med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side. Læg europæiske konvolutter med flappen således, at den indføres i printeren først.



Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

Bemærk! For at undgå problemer med papiropsamlingen skal du sørge for, at papirets eller specialmediets forkant flugter korrekt med skillepladen.

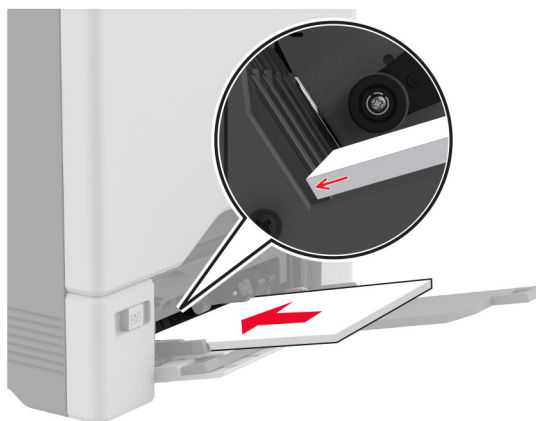

- 5 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i flerformålsarkføderen, i Papirmenuen på kontrolpanelet.

Sammenkædning af papirmagasiner

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > vælg en papirstørrelse.**
- 2 Indstil den samme papirstørrelse og papirtype for de papirmagasiner, du sammenkæder.
- 3 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Konfiguration af papirmagasin > Kædning til papirmagasin.**
- 4 Tryk på **Automatisk.**

Hvis du vil fjerne sammenkædningen af papirmagasiner, skal du sikre, at ingen bakker har samme indstillinger for papirstørrelse eller -type.

Advarsel - Potentielt skade: Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillinger i printeren med den papirtype, der er lagt i bakken.

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

Installation af printersoftwaren

Bemærkninger:

- Printerdriveren er inkluderet i softwareinstallationspakken.
 - På Macintosh-computere med macOS-version 10.7 eller nyere er det ikke nødvendigt at installere driveren for at udskrive på en AirPrint-certificeret printer. Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du downloade printerdriveren.
- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
 - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
 - Gå til www.lexmark.com/downloads.

2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.

Installation af faxdriveren

- 1 Gå til www.lexmark.com/downloads, søg efter din printermodel, og download derefter den relevante installationspakke.
- 2 Klik på **Printeregenskaber** på din computer, og naviger derefter til fanen **Konfiguration**.
- 3 Vælg **Fax**, og klik derefter på **Anvend**.

Tilføjelse af printere til en computer

Før du begynder, skal du gøre et af følgende:

- Slut printeren og computeren til det samme netværk. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til et netværk under ["Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk" på side 97](#).
- Tilslut computeren til printeren. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af computeren til printeren" på side 99](#).
- Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af kabler" på side 21](#).

Bemærk! USB-kablet sælges separat.

Til Windows-brugere

1 Installer printerdriveren fra en computer.

Bemærk! Der er flere oplysninger i ["Installation af printersoftware" på side 55](#).

2 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.

3 Gør et af følgende, afhængigt af printerforbindelsen:

- Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, vælg en printer, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, og gør derefter følgende i vinduet Tilføj printer:
 - a Vælg **Add a printer using a TCP/IP address or hostname** (Tilføj en printer ved hjælp af en TCP/IP-adresse eller et værtsnavn), og klik derefter på **Next** (Næste).
 - b I feltet "Hostname or IP address" (Værtsnavn eller IP-adresse) skal du indtaste printerens IP-adresse og derefter klikke på **Next** (Næste).

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

c Vælg en printerdriver, og klik derefter på **Næste**.

d Vælg **Brug den printerdriver, der aktuelt er installeret (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.

e Indtast et printernavn, og klik derefter på **Næste**.

f Vælg en indstilling for printerdeling, og klik derefter på **Næste**.

g Klik på **Afslut**.

Til Macintosh-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere** fra en computer.
- 2 Tryk på **+**, og vælg derefter en printer.
- 3 Vælg en printerdriver i menuen Brug.

Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge Macintosh-printerdriveren, skal du enten vælge **AirPrint** eller **Secure AirPrint**.
- Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du vælge Lexmark-printerdriveren. Se "[Installation af printersoftware](#)" på side 55 for at installere driveren.

- 4 Tilføj printeren.

Opdatere firmware

Du kan forbedre printerens ydeevne og løse problemer ved regelmæssigt at opdatere printerens firmware.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af firmwaren ved at kontakte din Lexmark-repræsentant.

Du kan få den nyeste firmware ved at gå til www.lexmark.com/downloads og derefter søge efter din printermodel.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Opdater firmware**.

- 3 Foretag en af følgende handlinger:

- Klik på **Søg efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen.
 - a Gennemse flash-filen.

Bemærk! Kontroller, at du har udpakket zip-filen med firmwaren.

- b Klik på **Upload > Start**.

Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.

- 3 Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Hvis printeren understøtter programmer, skal du gøre følgende:
 - a Klik på **Apps** > vælg programmet > **Konfigurer**.
 - b Klik på **Eksporter** og **Importer**.

Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

Installere hardwareindstillinger

Tilgængelige interne optioner

- Intelligent lagerdrev (ISD)
 - Skrifttyper
 - Forenklet kinesisk
 - Traditionelt kinesisk
 - Japansk
 - Koreansk
 - Arabisk
 - Masselagring
- Printerens harddisk
- Analogt faxkort
- Licenserede funktioner
 - IPDS
 - Stregkode

- Lexmark™ Internal Solutions Port
 - IEEE 1284-B parallelkort
 - RS- 232C serielt kort
 - Fiberport
- Trådløs printerserver
 - MarkNet™ N8370
 - MarkNet N8372
 - MarkNet N8450

Bemærkninger:

- Der kræves et ISD eller en harddisk for at aktivere formsmerge og andre funktioner.
- Nogle IPDS-funktioner kræver et ISD eller en harddisk.

Installation af valgfrie skuffer

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Pak det ekstra papirmagasin ud, og fjern alt emballagematerialet.

Bemærk! Hvis de valgfrie papirmagasiner allerede er installeret, skal du frigøre dem fra printeren, før du løfter printeren. Forsøg ikke at løfte printeren og papirmagasinerne på én gang.

- 4 Installer printeren oven på det ekstra papirmagasin, indtil den *klikker* på plads.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

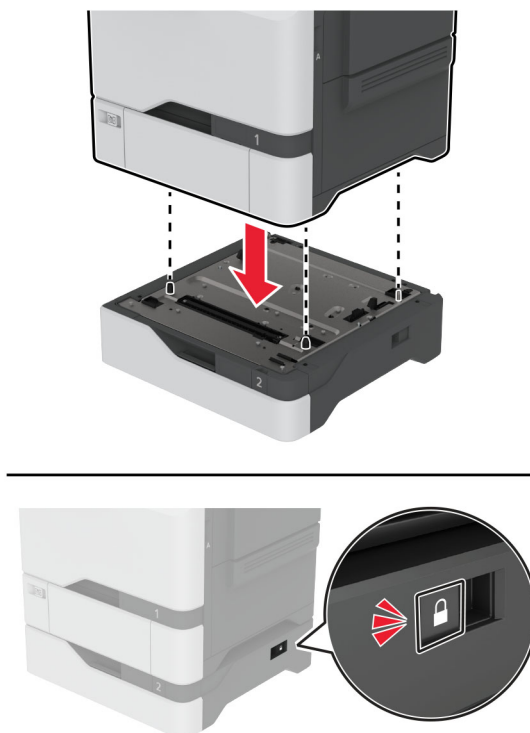

5 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren"](#) på side 58.

Installation af det intelligente lagerdrev




Når både en harddisk og et intelligent lagerdrev er installeret, prioriterer printeren altid harddisken til lagring af brugerdata.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.




2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.




Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

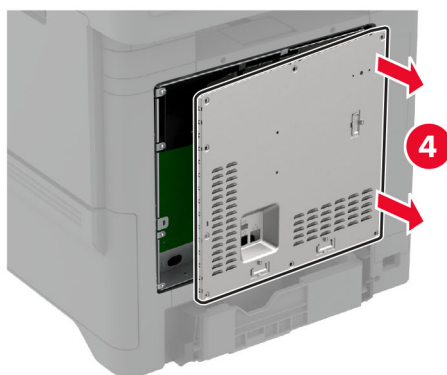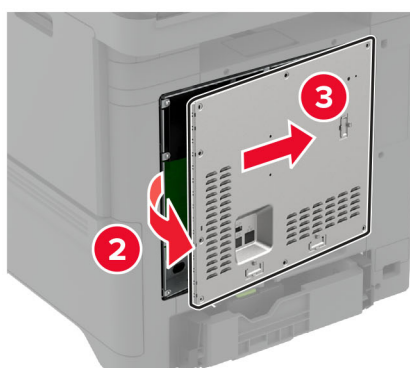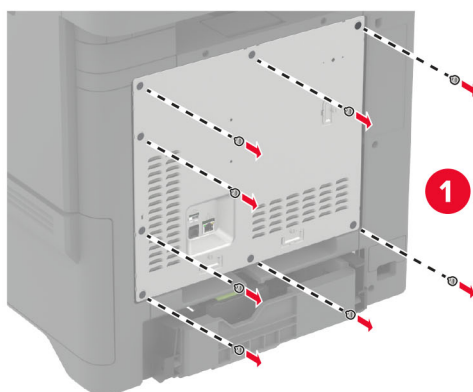


3 Pak det intelligente lagerdrev (ISD) ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

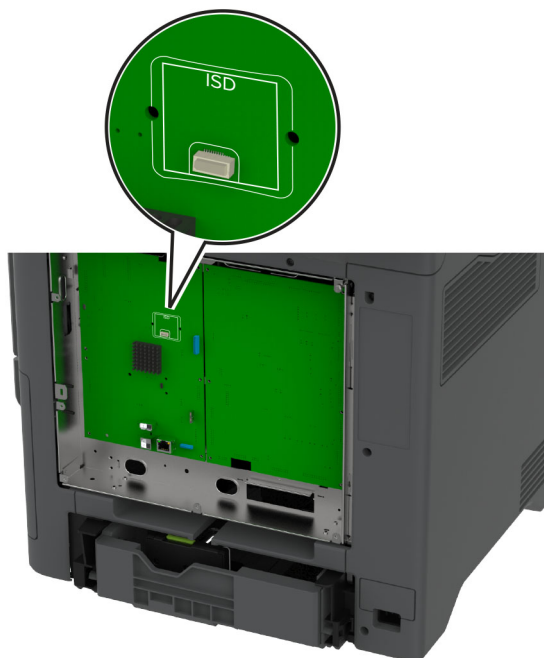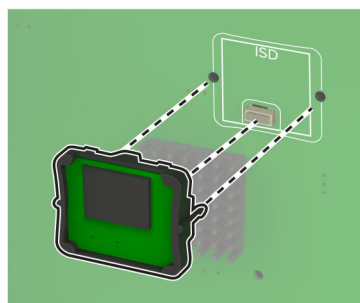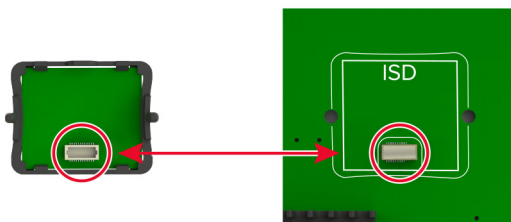4 Find ISD-stikket.**5** Sæt kortet i ISD-stikket.

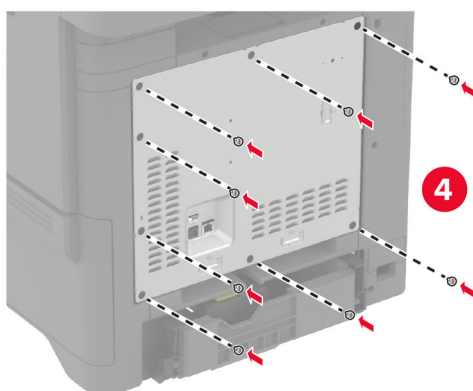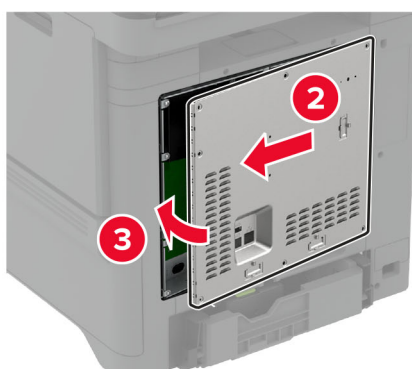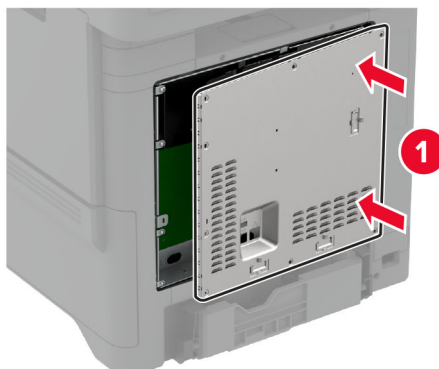6 Fastgør systemkortets afskærmning.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.




 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af Trusted Platform Module

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

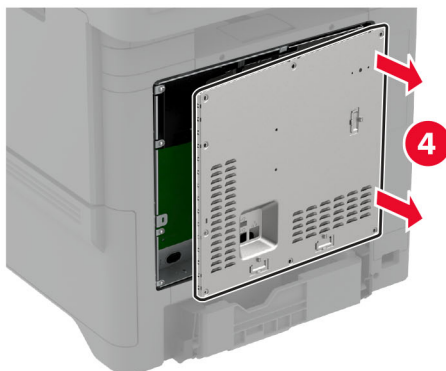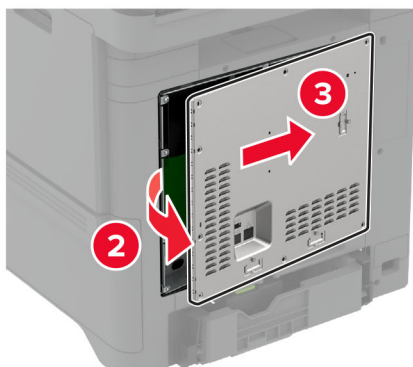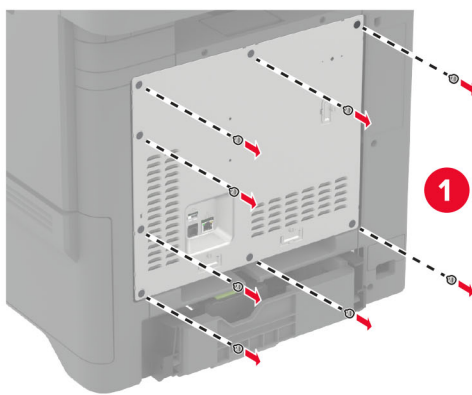


3 Pak Trusted Platform Module ud.




Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.


4 Find TPM-stikket.

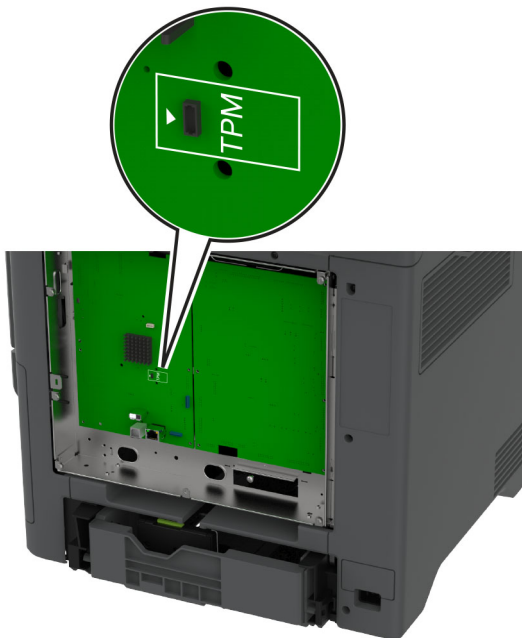


5 Fastgør modulet til TPM-stikket.

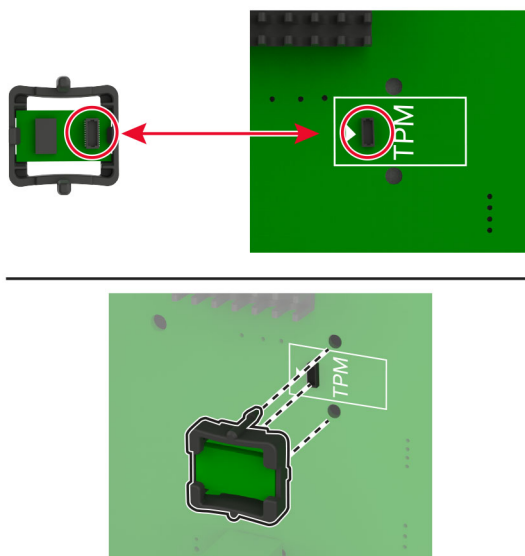

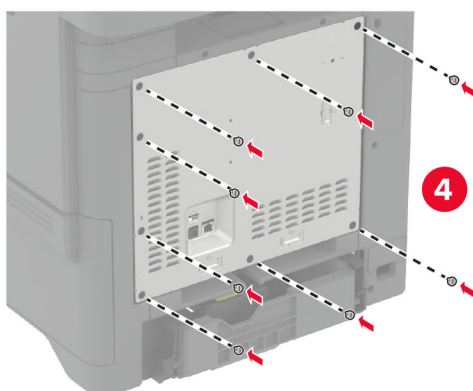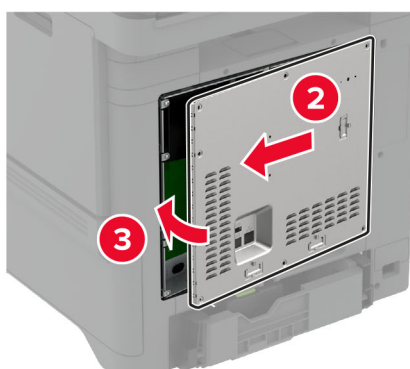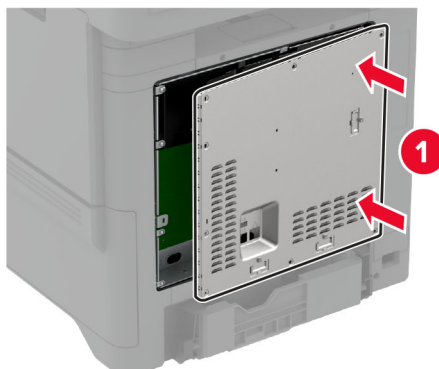
6 Fastgør systemkortets afskærmning.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.




Installation af faxkortet

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.



Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

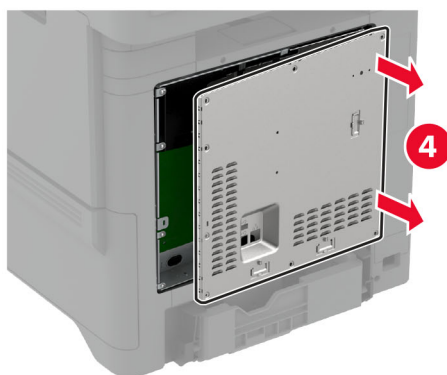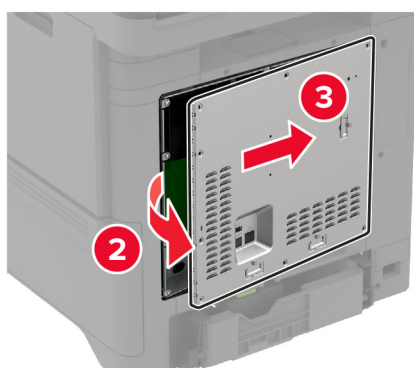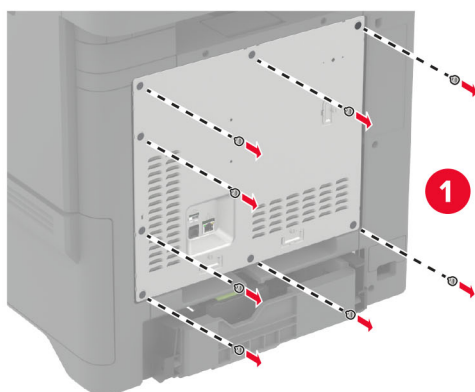

3 Fjern faxdækslet.

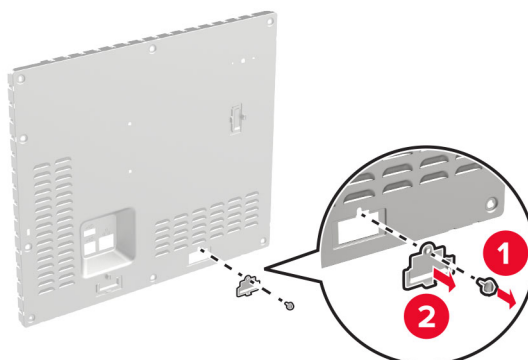


4 Hvis er faxbeslag er installeret på din printer, skal det fjernes.

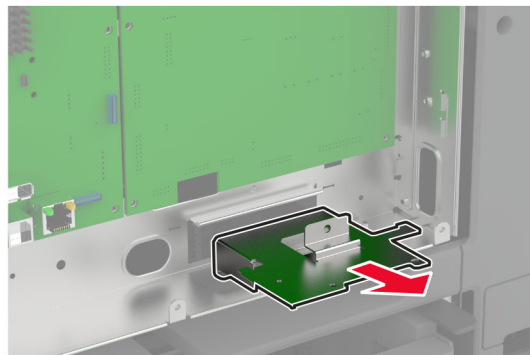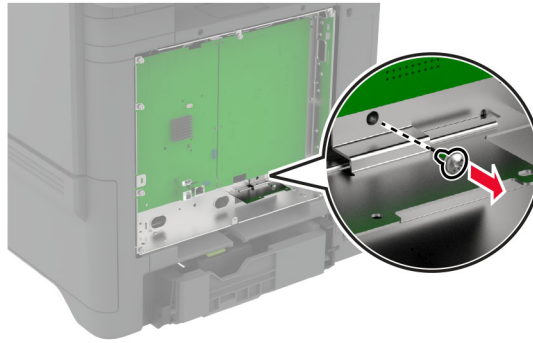



5 Installer faxkortet i beslaget.

Bemærkninger:




- Hvis faxkortet leveres med et beslag, så skal det beslag anvendes.
- Hvis faxkortet ikke har et beslag, så skal det beslag, du fjernede i [Trin 4](#), anvendes.

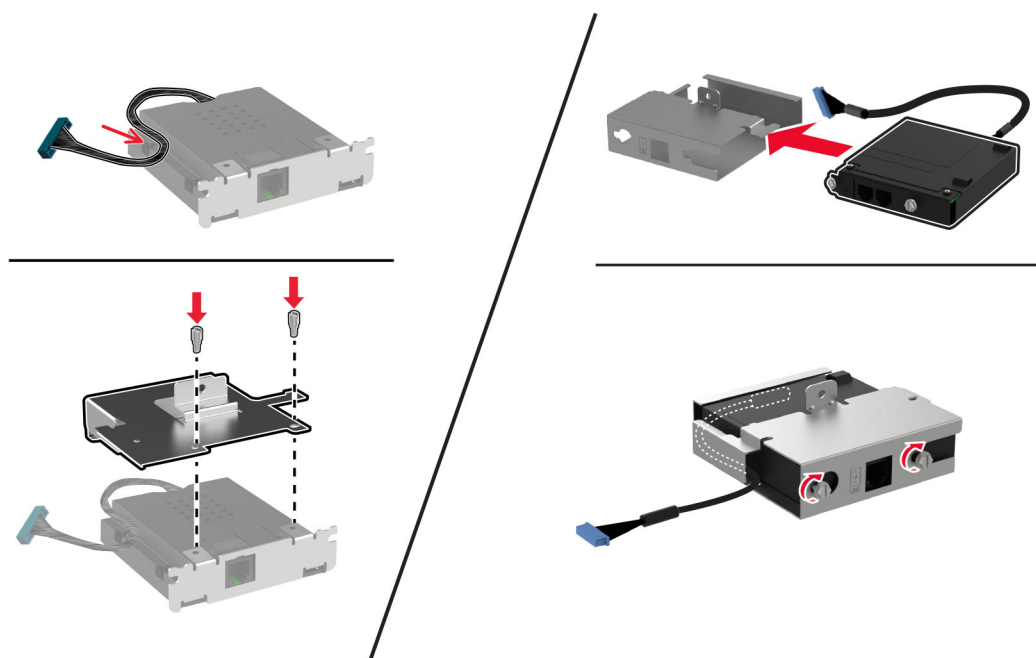


6 Installer faxkortet i printeren, og sæt så stikket i kontrollkortet.

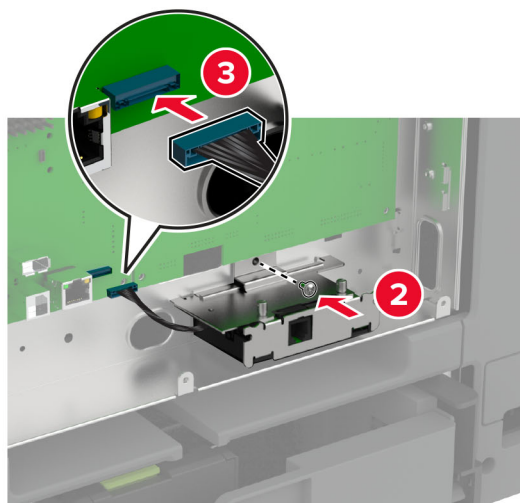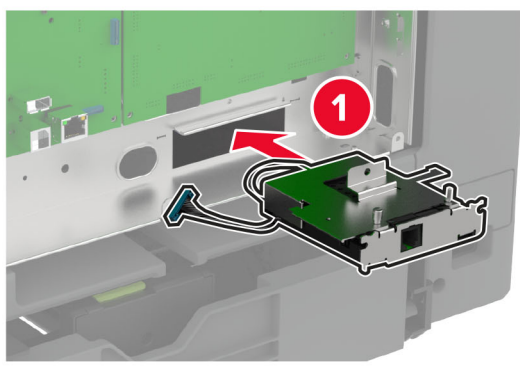

7 Fastgør kontrolkortets afskærmning, og installer så skruerne.

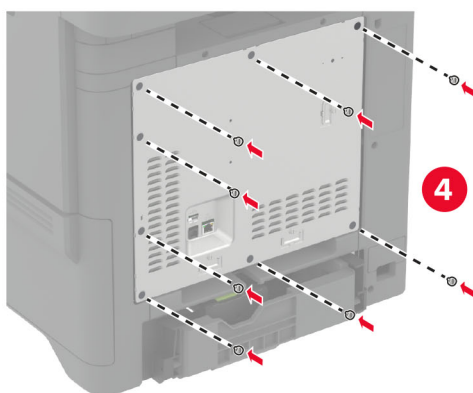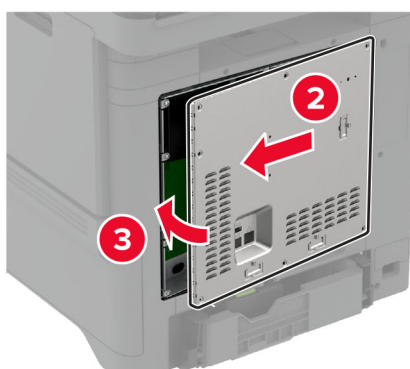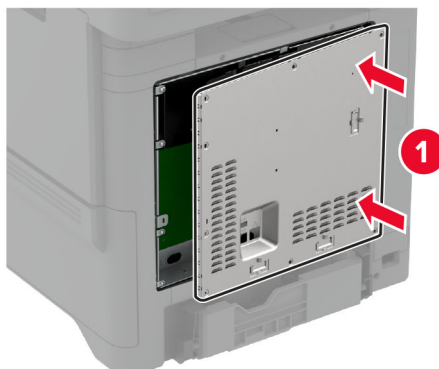

8 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.



 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.


Installation af en intern løsningsport

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

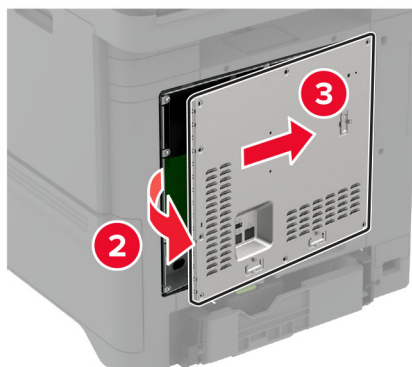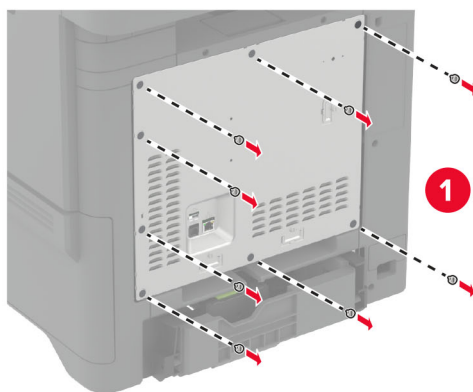

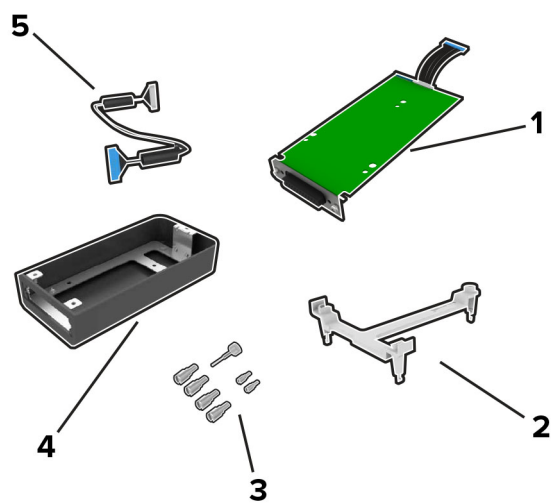
3 Pak ISP-sættet (Internal Solutions Port) ud.

1	ISP
2	Monteringsbeslag
3	Vingeskruer
4	Kabinet
5	ISP-udvidet kabel




4 Installer ISP'en i kabinettet.

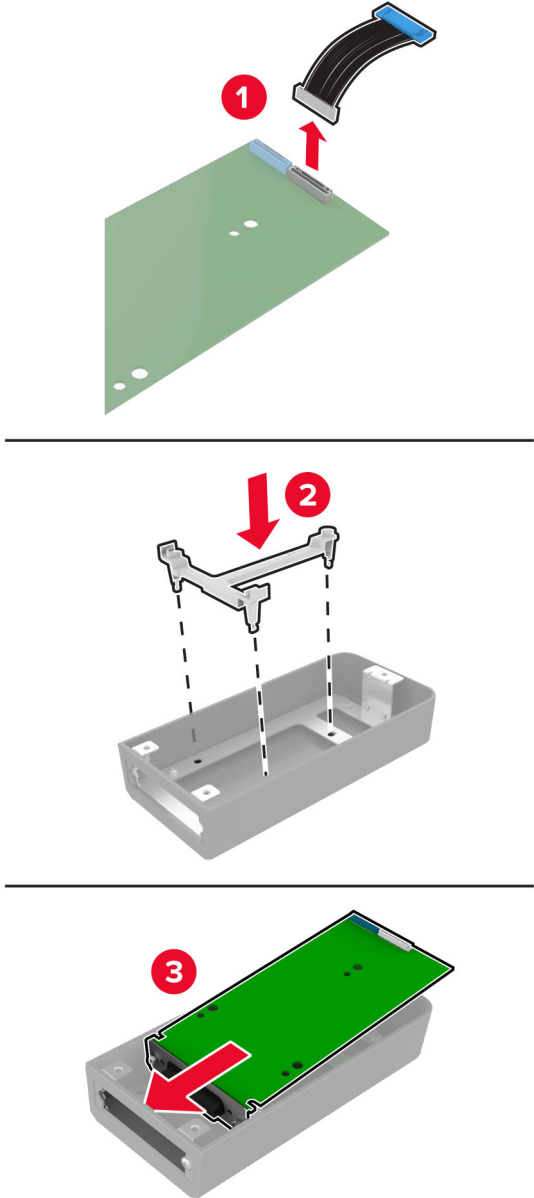


5 Fastgør kabinettet til systemkortets afskærmning.

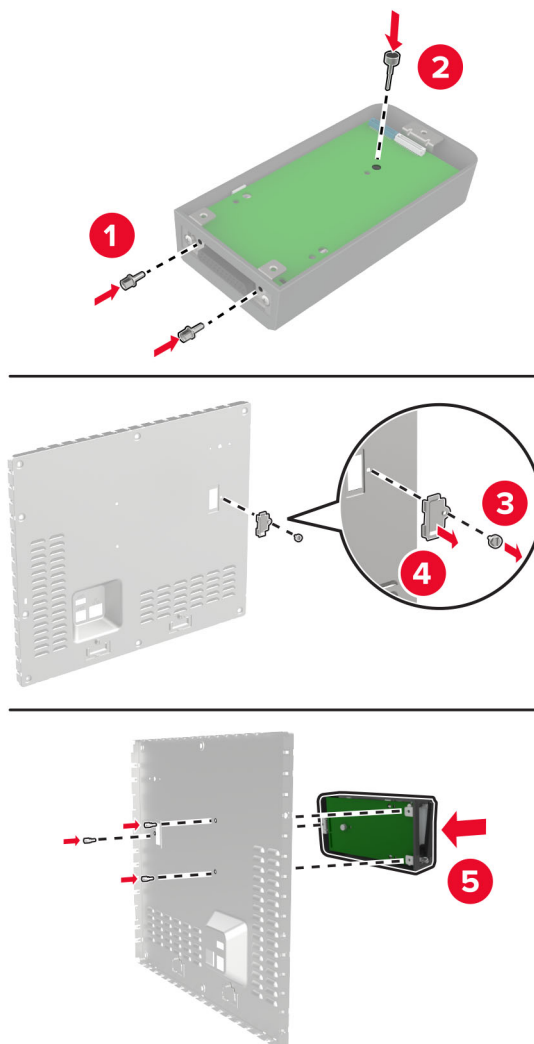

6 Slut det ISP-udvidet kabel til ISP-stikket i systemkortet.

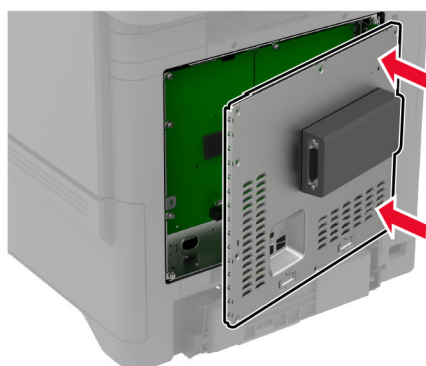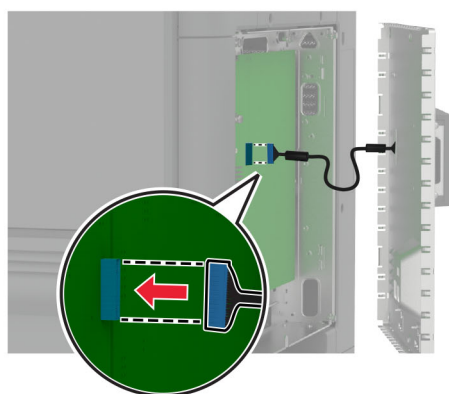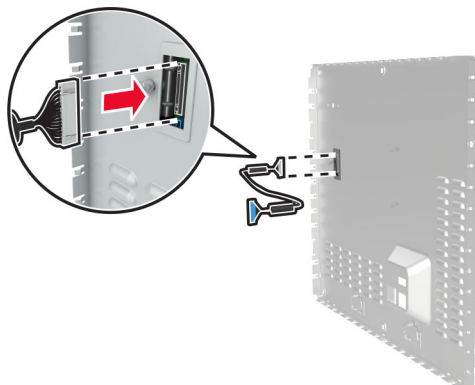

7 Fastgør systemkortets afskærmning.

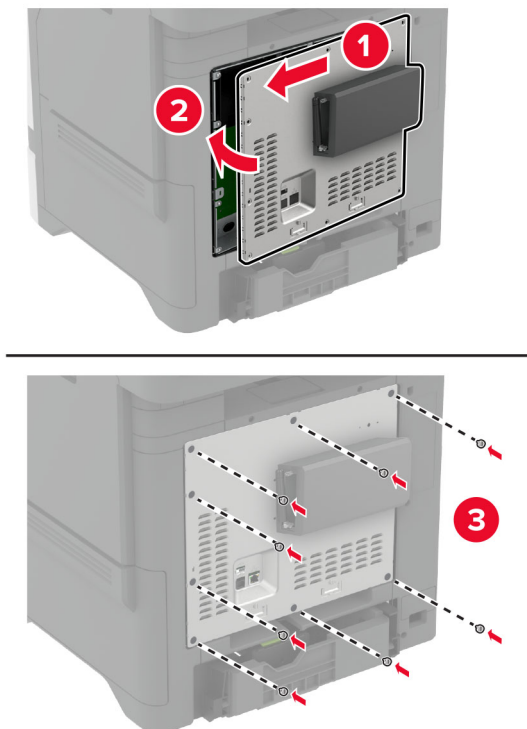

8 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Ændring af printerportindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis computerne er konfigureret til at benytte netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs intern løsningsport (ISP) til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du koble printeren fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

- 1 Åbn mappen Printere.
- 2 Åbn printeregenskaberne fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.
- 3 Konfigurere porten fra listen.
- 4 Opdater IP-adressen.
- 5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge + > **IP**.
- 2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Anvend ændringerne.

Installation af en printerharddisk




Når både en harddisk og et intelligent lagerdrev er installeret, prioriterer printeren altid harddisken til lagring af brugerdata.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.




Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

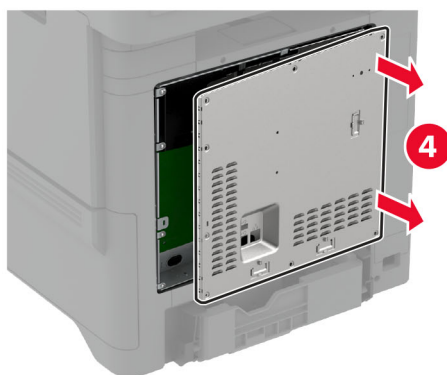
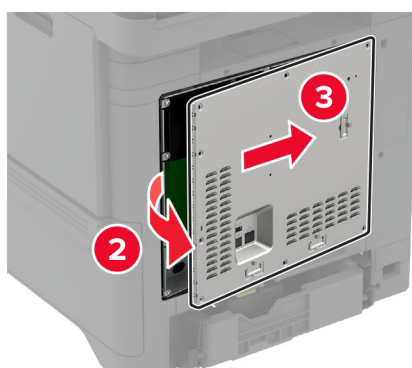
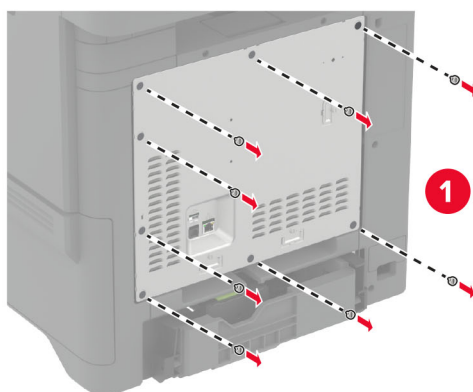



3 Pak harddisken ud.

4 Fastgør harddisken til systemkortet.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at røre ved eller trykke på midten af harddisken.

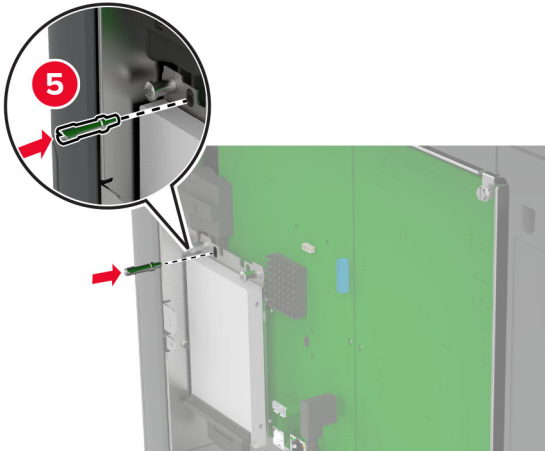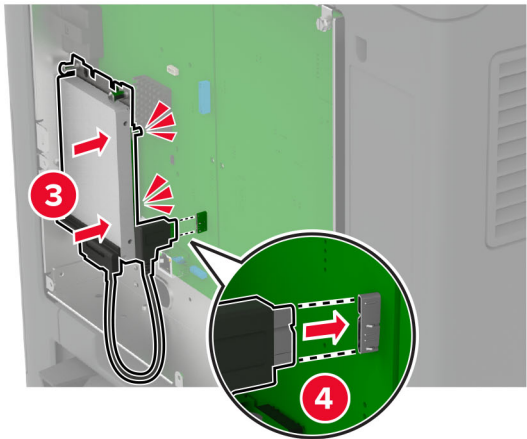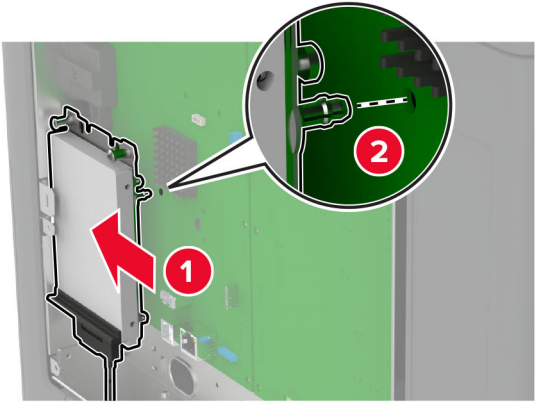

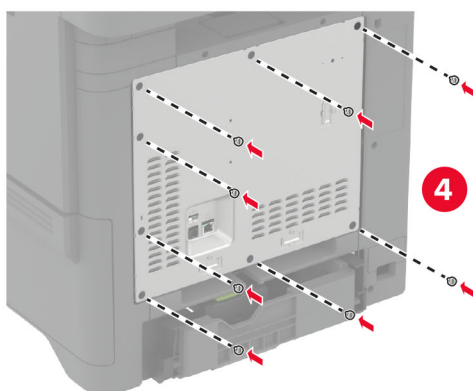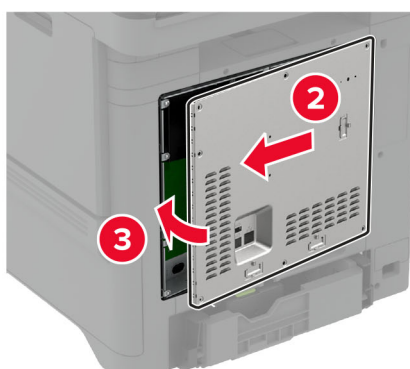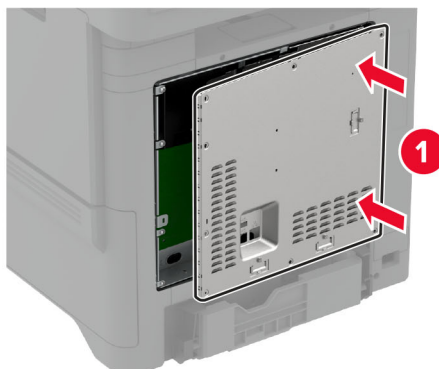
5 Fastgør systemkortets afskærmning.**6** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af hæfteenheden



1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Pak hæfteenheden ud, og fjern alt emballagemateriale.

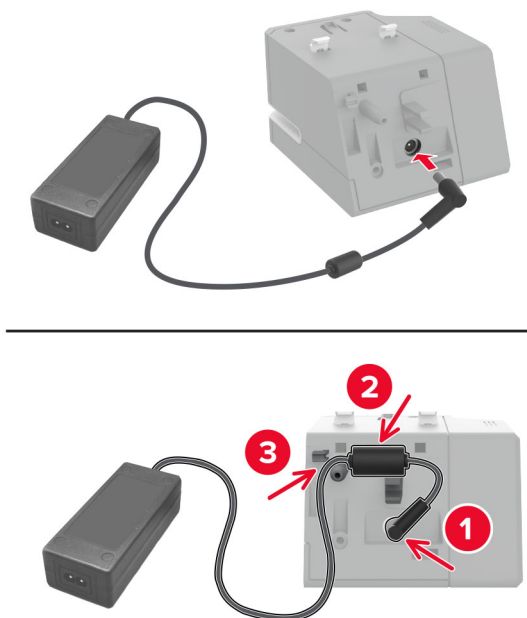
3 Tilslut strømforsyningen til hæfteenheden.

Bemærk! Brug kun den strømforsyning, der fulgte med hæfteenheden. Brug af andre strømforsyninger kan beskadige produktet.

4 Fastgør dækslet til strømforsyningen, indtil det *klikker* på plads.

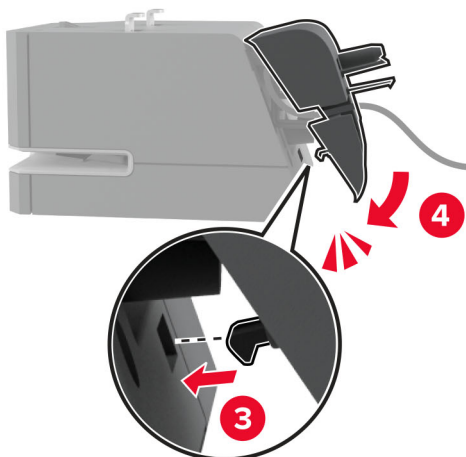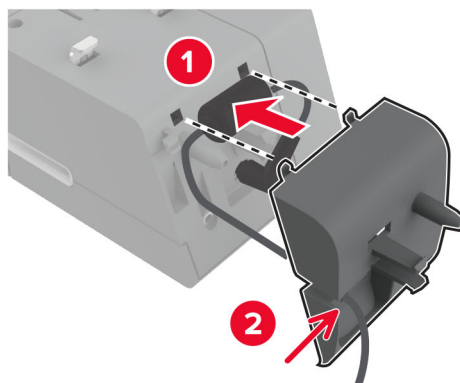


- 5 Sæt fingerskruen i dækslet til strømforsyningen.

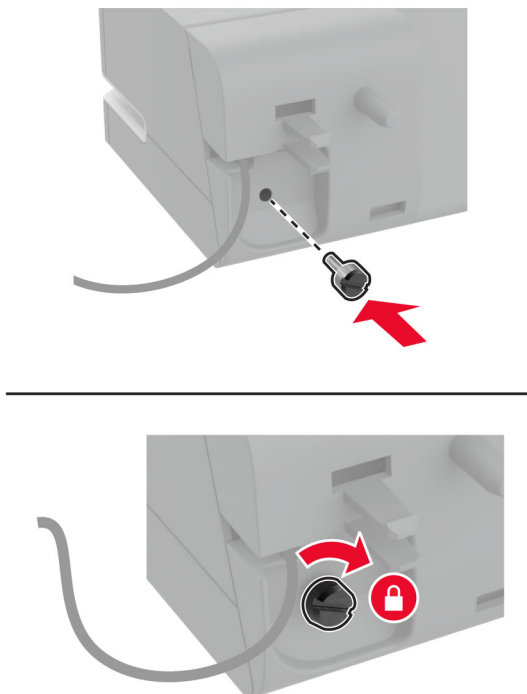


- 6 Fjern kolonnedækslet over standardbakken.



Bemærk! Sørg for, at kolonnedækslet bortskaffes korrekt.

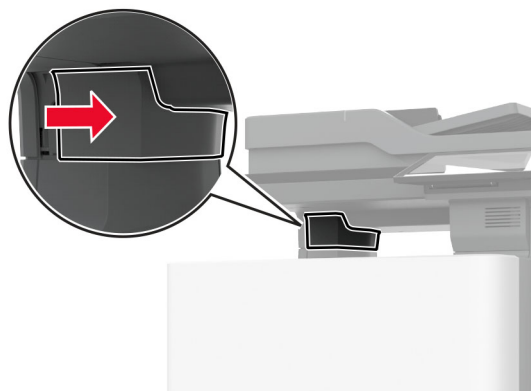


7 Indsæt strømforsyningen gennem printeren.

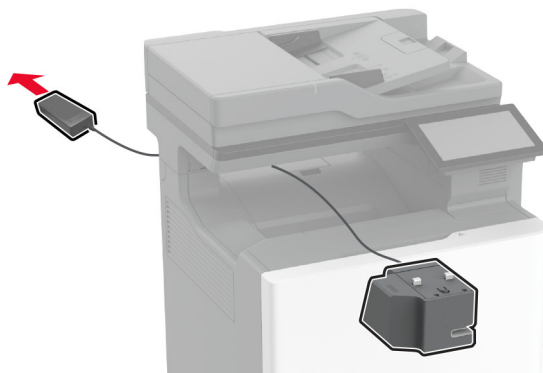


8 Installer hæfteenheden.

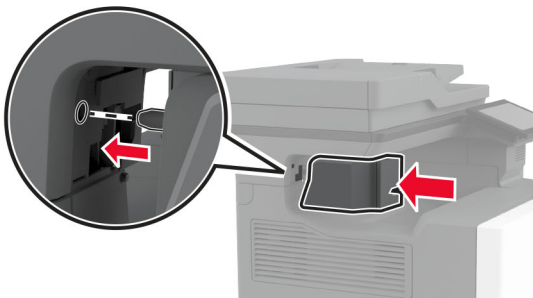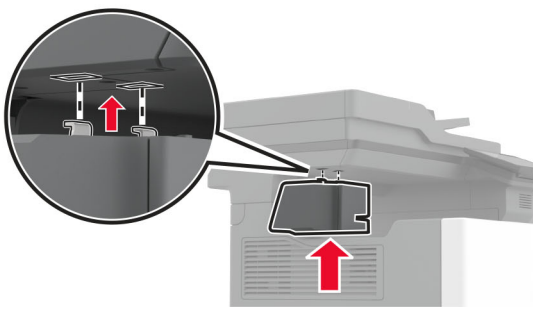


9 Placer strømforsyningen korrekt.

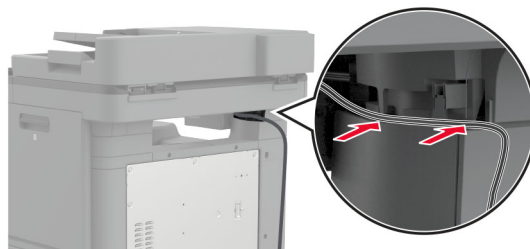

10 Fastgør dækslet til hæftemaskinen, indtil det *klikker* på plads.

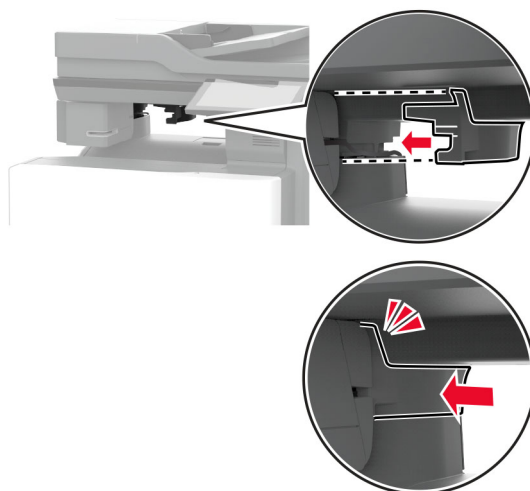

Bemærk! Sørg for at strømforsyningen er fastgjort.

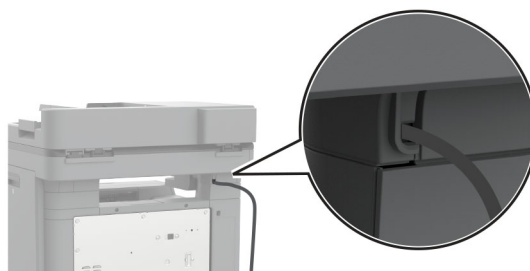


11 Sæt netledningerne til hæfteenheden og printeren i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.




Installation af trådløse moduler

Installation af MarkNet N8370 trådløs printerserver


 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern systemkortets afskærmning ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.




Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

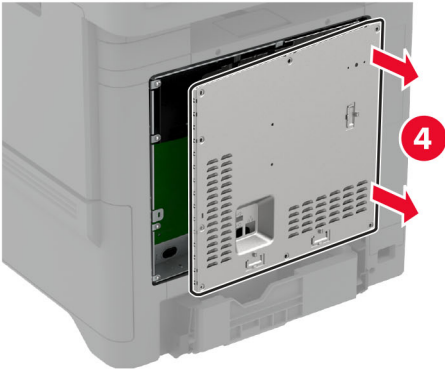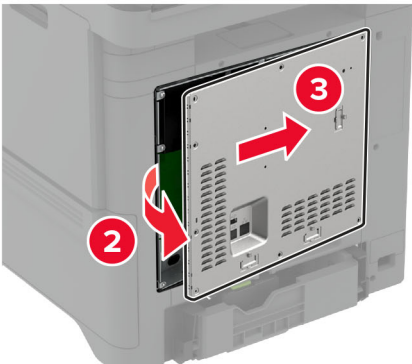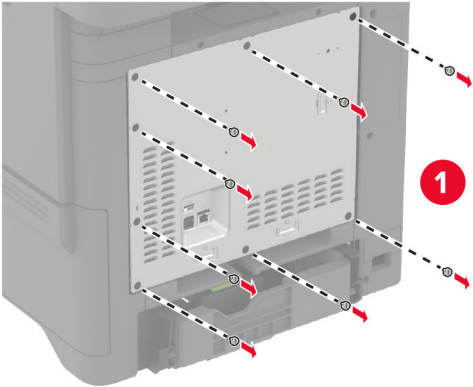



3 Installer det trådløse modul i kabinettet.


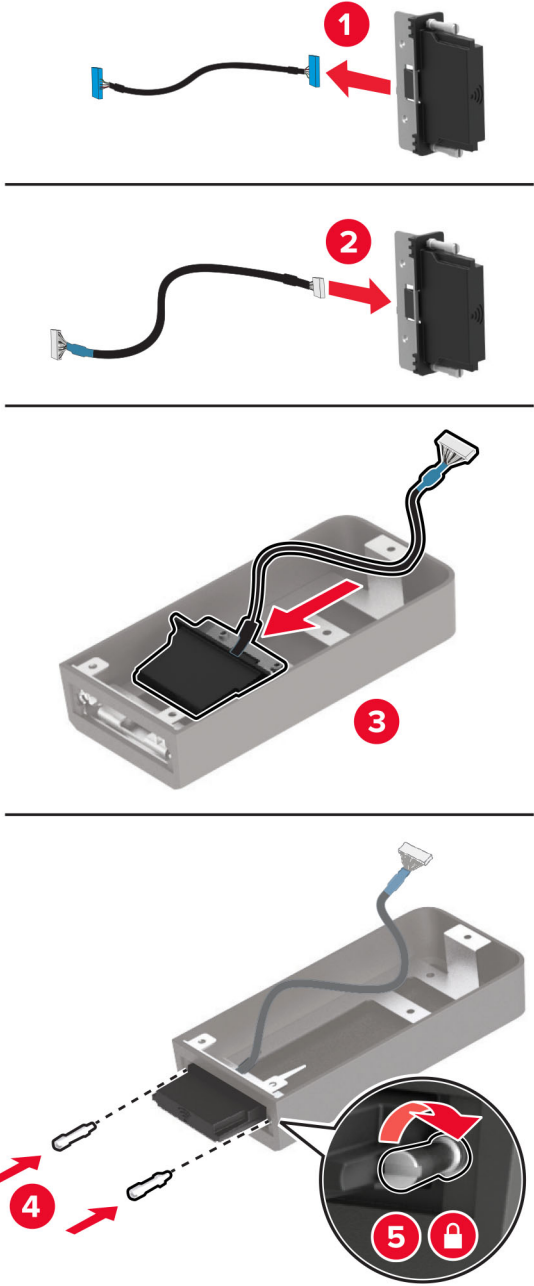


4 Fastgør det trådløse modul til systemkortets afskærmning.

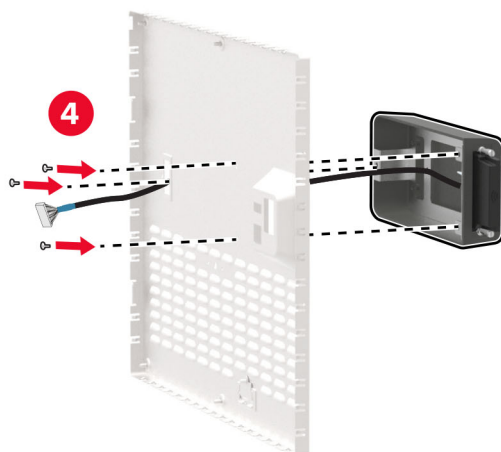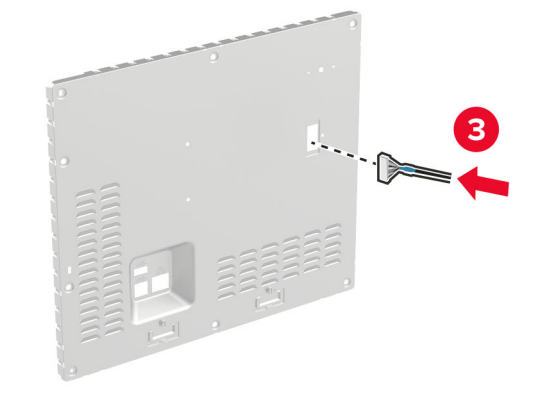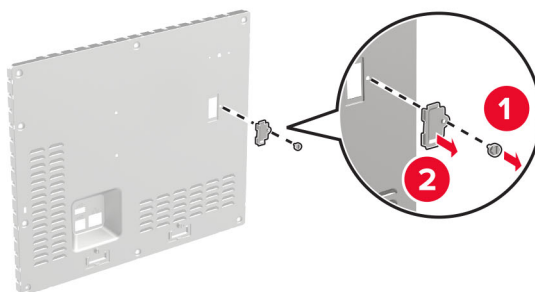

5 Slut den trådløse enhed til ISP-stikket i systemkortet.

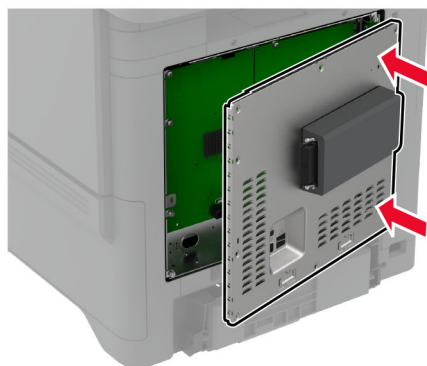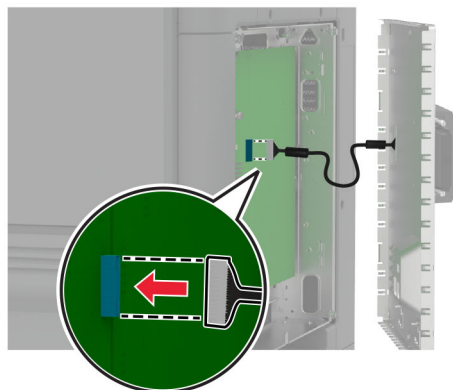

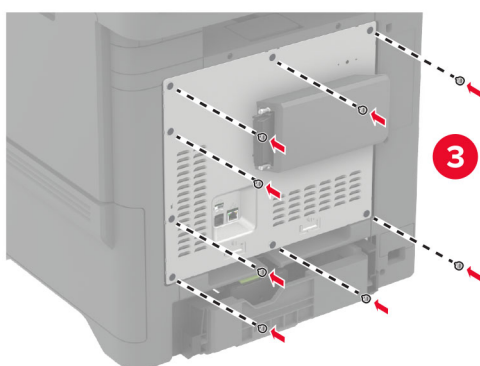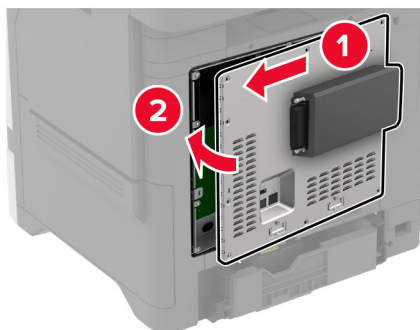6 Fastgør systemkortets afskærmning.

7 Installer NFC-kortet.




8 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Installation af MarkNet N8372 trådløs printerserver

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Påfør isopropylalkohol på en fugtig, blød, fnugfri klud, og tør derefter overfladen omkring USB-porten.

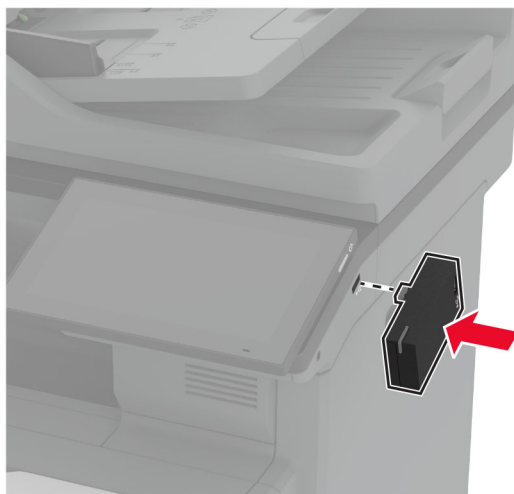3 Installer det trådløse modul.**Bemærkninger:**

- Tryk hårdt for at sikre, at tapen sidder fast på printerens overflade.
- Sørg for, at printerens overflade er tør og fri for kondenseret fugt.
- Modulet er bedst fastgjort til printerens efter 72 timer.

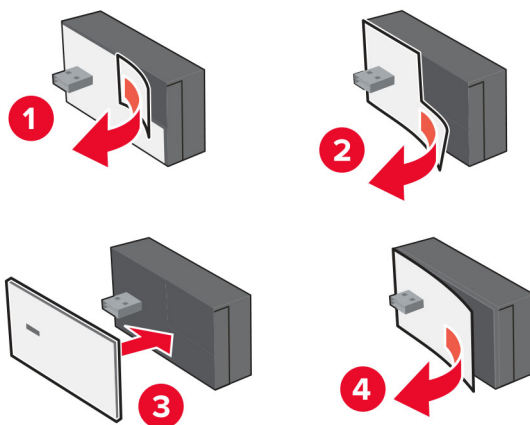4 Kontroller, om der er et mellemrum mellem modulet og printerens, og fastgør derefter afstandsmodulet, hvis det er nødvendigt.

5 Installer NFC-kortet.




6 Tænd printeren.



Installation af MarkNet N8450 trådløs printerserver

Bemærk! Kontroller, at printeren er opdateret til den seneste tilgængelige firmware.


- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Find den trådløse printerserverport afhængigt af din printermodel.

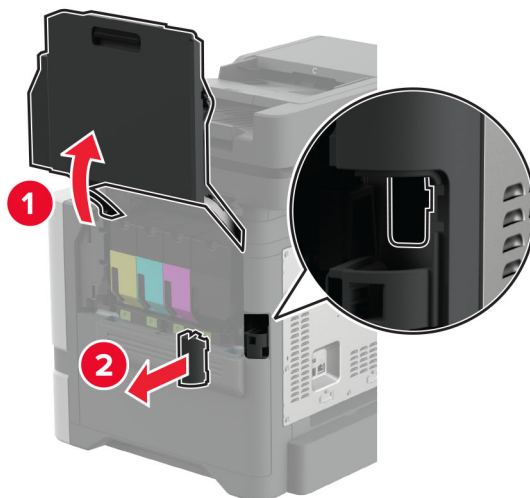

- 3 Isæt den trådløse printerserver, til den *klikker* på plads.

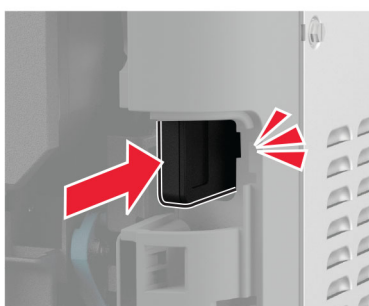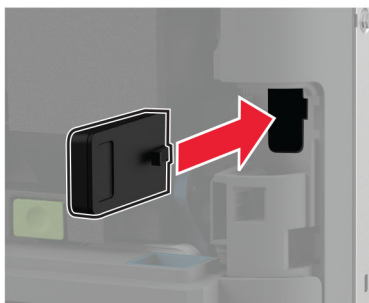

- 4 Luk panelet, fastgør portdækslet, eller gør begge dele afhængigt af din printermodel.

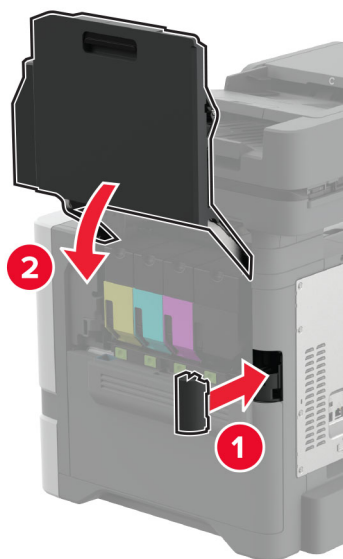

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Netværkstilslutning

Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Et trådløst modul er installeret i din printer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Installation af trådløse moduler](#).
- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Netværksoversigt** > **Aktiv adapter**.

Brug af kontrolpanelet

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Trådløs** > **Opsætning på printerpanel** > **Vælg netværk**.
- 2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.

Bemærk! For printere, der er Wi-Fi-netværksparate, vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

Brug af Lexmark Mobile Assistant

- 1 Afhængig af din mobilenhed skal du downloade programmet Lexmark Mobile Assistent fra enten App Store eller Google Play™.
- 2 På printerens startskærm skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Trådløs** > **Opsætning via mobilapp** > **Printer-id**.
- 3 Fra din mobilenhed skal du starte programmet og derefter acceptere anvendelsesvilkårene.
Bemærk! Giv tilladelser, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på **Tilslut til printer** > **Gå til Wi-Fi-indstillinger**.
- 5 Slut din mobile enhed til printerens trådløse netværk.
- 6 Vend tilbage til programmet, og tryk derefter på **Opsætning af Wi-Fi-forbindelse**.
- 7 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.
- 8 Tryk på **Udført**.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- Et trådløst modul er installeret i din printer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Installation af trådløse moduler](#).
- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Netværksoversigt** > **Aktiv adapter**.

Brug af trykknappmetoden

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porter > Trådløs > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start-trykknapp-metode**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porter > Trådløs > Wi-Fi-beskyttet opsætning > Start PIN-metode**.
- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde IP-adressen.
 - Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
 - 5 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® gør det muligt for trådløse enheder at oprette direkte forbindelse til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden at bruge et adgangspunkt (trådløs router).

Inden du begynder, skal du sikre dig, at der er installeret et trådløst modul på din printer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Installation af trådløse moduler](#).

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porter > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.
 - **Aktiver Wi-Fi Direct** – Gør det muligt for printeren at udsende sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
 - **Wi-Fi Direct-navn** – Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
 - **Wi-Fi Direct-adgangskode** – Tildeler adgangskoden til forhandling om den trådløse sikkerhed, når peer-to-peer-forbindelsen bruges.
 - **Vis adgangskode på opsætningssiden** – Viser adgangskoden på siden for opsætning af netværket.
 - **Accepter automatisk trykknapanmodninger** – Lader printeren acceptere forbindelsesansøgninger automatisk.

Bemærk! Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikret.

Bemærkninger:

- Som standard er adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket ikke synlig på printerens display. Hvis du vil have vist adgangskoden, skal du aktivere ikonet for visning af adgangskode. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diverse > Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode**.
- Du kan se adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket uden at vise den på printerens display. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk**.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 98](#).

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for mobile Android-enheder.

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 3 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Tilslutning af computeren til printeren

Før du tilslutter din computer, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 98](#).

Til Windows-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.
- 2 Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 3 På printerens display skal du bemærke printerens ottecifrede PIN-kode.
- 4 Indtast PIN-koden på computeren.

Bemærk! Hvis printerdriveren ikke allerede er installeret, downloader Windows den relevante driver.

Til Macintosh-brugere

- 1 Klik på trådløs-ikonet, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 2 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Bemærk! Skift computeren tilbage til det tidligere netværk, når du afbryder Wi-Fi Direct-netværket.

Deaktivering af Wi-Fi-netværk

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv Adapter > Standard netværk**.
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Kontrol af printerens tilslutning

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk**.
- 2 Se det første afsnit på siden for opsætning af netværk og bekræft, at status er Tilsluttet.
Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Inden du begynder, skal du kontrollere, at der er installeret en seriel intern løsningsport i printerens.

- 1 Indstil parametrene på printerens.
 - a Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
 - b Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
 - c Anvend ændringerne.
- 2 Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 3 Åbn printeregenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.
- 4 Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.


Bemærkninger:

- Seriel udskrivning nedsætter udskrivningshastigheden.
- Sørg for, at det serielle kabel er tilsluttet den serielle port på din printer.

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.

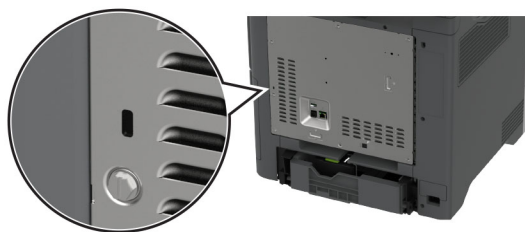

Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i printerens buffer.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Tryk på afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse**, og tryk derefter på **SLET**.
- 3 Tryk enten på **Start indl. opsætningsguide** eller **Lad printer være offline**, og tryk derefter på **Næste**.
- 4 Start handlingen.

Bemærk! Denne proces ødelægger den krypteringsnøgle, der bruges til at beskytte brugerdata. Formater harddisken og det intelligente lagerdrev, når printerhukommelsen er blevet slettet.

Sletning af printerens lagerdrev

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Afhængigt af det lagerdrev, der er installeret på printeren, skal du gøre et af følgende:
 - For harddisk skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på harddisken**, tryk på **SLET**, og vælg derefter en metode til sletning af data.
Bemærk! Denne proces til at rense harddisken kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
 - For intelligent lagerdrev (ISD) skal du trykke på **Slet det intelligente lagerdrev**, og tryk derefter på **SLET** for at slette alle brugerdata.
- 3 Start handlingen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Gendan fabriksindstillinger**.
- 2 Tryk på **Gendan standardindstillinger** > vælg de indstillinger, som du vil gendanne > **GENDAN**.
- 3 Start handlingen.

Erklæring om flygtighed

Hukommelsestyper	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskrifts- og kopijob.
Permanent hukommelse	Printeren bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer gemmer oplysninger om operativsystem, printerindstillinger og netværk. De gemmer også scanner- og bogmærkeindstillinger samt integrerede løsninger.
Harddiskdrev	I visse printere kan der være installeret et harddiskdrev. Printerharddisken er beregnet til printerspecifik funktionalitet. Harddisken giver printeren mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttyperdata.
Intelligent lagerdrev (ISD)	Nogle printere har muligvis et ISD installeret. ISD bruger ikke-flygtig flashhukommelse til at gemme brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttyperdata.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.
- Printerens harddisk eller ISD er udskiftet.

Bemærk! Hvis du vil bortskaffe et lagerdrev, skal du følge din organisations politikker og procedurer.

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobilenhed

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print gør det muligt at sende dokumenter og billeder direkte til en understøttet Lexmark-printer.

- 1 Åbn dokumentet og send eller del derefter dokumentet til Lexmark Mobile Print.

Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.

- 2 Vælg en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Print

Lexmark Print er en mobil udskriftsløsning til mobile enheder, der anvender Android™ version 6.0 eller nyere. Det giver dig mulighed for at sende dokumenter og billeder til netværkstilsluttede printere og udskriftsstyringsservere.

Bemærkninger:

- Sørg for, at du downloader programmet Lexmark Print fra Google Play Store og aktiverer det i den mobile enhed.
- Kontroller, at printeren og den mobile enhed er sluttet til det samme netværk.

- 1 På din mobile enhed skal du vælge et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Send eller del dokumentet til Lexmark Print.



Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Mopria® Udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android version 5.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Sørg for, at du downloader appen Mopria-udskriftstjeneste fra Google Play Store og aktiverer den i den mobile enhed.


- 1 Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på .

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærkninger:



- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

- 1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

Bemærk! Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af en mobil enhed til printeren" på side 99](#).

- 1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på **...** > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra et flashdrev

1 Indsæt flashdrevet.

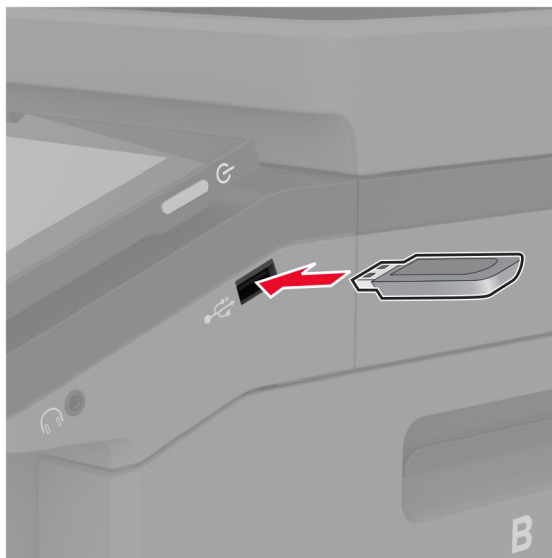

Bemærkninger:

- Hvis du indsætter flashdrevet, når der vises en fejlmeddelelse, vil printeren ignorere flashdrevet.
- Hvis du indsætter flashdrevet, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen **I brug** på displayet.

2 Tryk på det dokument, du vil udskrive, på displayet.

Indstil om nødvendigt udskriftsindstillingerne.

3 Udskriv dokumentet.

Tryk på **USB-drev** for at udskrive et andet job.

Advarsel - Potentielt skade: For at undgå tab af data eller printerfejl må du ikke berøre flashdrevet eller printeren i viste område, mens der aktivt udskrives, læses eller skrives fra hukommelsesenheden.



Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev

- Lexar JumpDrive S70 (16 og 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16GB og 32GB)
- PNY Attaché (16 og 32 GB)

Bemærkninger:

- Printeren understøtter højhastigheds-flashdrev af full-speed-standard.
- Flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

Filtyper

Dokumenter	Billeder
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (version 1.7 eller tidligere) • Microsoft-filformater (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG eller JPG • TIFF eller TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Konfiguration af fortrolige job

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Opsætning af fortrolig udskrivning**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.

Indstilling	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN-koder	Angiv grænsen for indtastning af en ugyldig PIN-kode. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn.
Fortroligt jobudløb	Angiv en individuel udløbstid for hvert tilbageholdt job, før det automatisk slettes fra printerens hukommelse, harddisk eller intelligente lagerdrev. Bemærk! Et tilbageholdt job er enten Fortroligt, Gentag, Reserver eller Bekræft.
Udløb for gentagne job	Indstil udløbstiden for de udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Udløb for job m. godkend.	Indstil udløbstiden for udskrivning af en kopi af et job, så du kan kontrollere kvaliteten, før du udskriver de resterende kopier.
Udløb for reserv. job	Indstil udløbstiden for job, som du vil gemme i printerens til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes	Indstil printerens til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter	Indstil printerens til at beholde alle dokumenter med det samme filnavn.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Til Windows-brugere

- Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil > Udskriv**.
- Vælg en printer, og klik derefter på **Egenskaber, Præferencer, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- Klik på **Udskriv og tilbagehold**.
- Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).
Hvis du vælger **Fortroligt**, skal du sikre udskriftsjobbet med en PIN-kode (Personal Identification Number).
- Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede.
 - Til fortrolige udskriftsjob skal du trykke på **Tilbageholdte job** > vælge dit brugernavn > **Fortrolig** > angive PIN-koden > vælge udskriftsjobbet > konfigurere indstillingerne > **Udskriv**.
 - Til andre udskriftsjob skal du trykke på **Tilbageholdte job** > vælge dit brugernavn > vælge udskriftsjobbet > konfigurere indstillingerne > **Udskriv**.

Til Macintosh-brugere

Brug af AirPrint

- Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- Vælg en printer, og vælg derefter **PIN-udskrivning** i rullemenuen efter menuen Papirretning.
- Aktiver **Udskriv med PIN-kode**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- Klik på **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede. Tryk på **Tilbageholdte job** > vælg dit computernavn > **Fortrolig** > angiv PIN-koden > vælg udskriftsjobbet > **Udskriv**.

Brug af printerdriveren

- 1 Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en printer, og vælg derefter **Udskrivning og tilbageholdelse** i rullemenuen efter Papirretning-menuen.
- 3 Vælg **Fortrolig udskrivning**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærm. Tryk på **Tilbageholdte job** > vælg dit computernavn > **Fortroligt** > vælg udskriftsjobbet > indtast PIN-koden > **Udskriv**.

Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Udskriv > Udskriv skrifttyper**.
- 2 Tryk på **PCL-skrifttyper** eller **PS-skrifttyper**.


Udskrive en biblioteksliste

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Udskriv > Udskriv bibliotek**.

Placering af skillesider mellem kopier

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskriv > Layout > Skilleark > Mellem kopier**.
- 2 Udskriv dokumentet.

annullering af et udskriftsjob

- 1 På startskærmen skal du trykke på .
- 2 Vælg det job, du vil annullere.


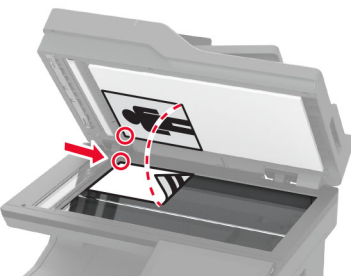
Bemærk! Du kan også annullere et job ved at trykke på **Jobkø**.

justere tonersværningsgrad

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskriv > Kvalitet**.
- 2 Juster indstillingen i menuen Tonersværnning.

Kopiering

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 <ul style="list-style-type: none"> • Brug den automatiske dokumentføder til flere sider eller tosidede dokumenter. • Ilæg et originaldokument med forsiden opad. Til dokumenter på flere sider skal du sørge for at justere den forreste kant før ilægning. • Sørg for at justere ADF-styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad). • Placer dokumentet med forsiden nedad i hjørnet med pilen.

Kopiering

1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.

Bemærk! Du undgår et beskåret billede ved at sikre, at originaldokumentet og udskriften har samme papirstørrelse.

2 På startskærmen skal du trykke på **Kopier** og derefter angive antallet af kopier.
Juster om nødvendigt kopieringsindstillingerne.

3 Kopier dokumentet.

Bemærk! For at lave en hurtig kopi skal du fra startskærmen trykke på .

Kopiering af fotos

1 Placer fotoet på scannerens glasplade.

2 Fra startskærmen skal du trykke på **Kopi** > **Indhold** > **Indholdstype** > **Foto**.

3 Tryk på **Indholdskilde**, og vælg derefter den indstilling, der passer bedst til det originale foto.

4 Kopier fotoet.

Kopiering på brevpapir

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Kopier > Kopier fra** > , og derefter vælge størrelsen på originaldokumentet.
- 3 Tryk på **Kopier til**, og vælg derefter den papirtype, der indeholder brevpapiret.
Hvis du har lagt brevpapiret i flerformålsarkføderen, skal du trykke på **Kopier til > Flerformålsarkføder** > vælg en papirstørrelse > **Brevpapir**.
- 4 Kopier dokumentet.

Kopiering på begge sider af papiret

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 Tryk på **Kopier > Sider** på startskærmen.
- 3 Tryk på **1-sidet til 2-sidet** eller **2-sidet til 2-sidet**.
- 4 Kopier dokumentet.

Reducerer eller forstørrelser størrelsen af kopier

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Kopier > Skala** > vælg en skalaværdi.
Bemærk! Ændring af størrelse på originaldokumentet eller udskriftet efter indstilling af Skalering gendanner skaleringsværdien til Auto.
- 3 Kopier dokumentet.

Sortering af kopier

- 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 2 Fra startskærmen skal du trykke på **Kopi > Sorter > til [1,2,1,2,1,2]** .
- 3 Kopier dokumentet.

Placering af skillesider mellem kopier

- 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.
- 2 Fra startskærmen skal du trykke på **Kopi > Skillesider**.
- 3 Juster indstillingerne.
- 4 Send kopieringsjobbet.


Kopiering af flere sider til et enkelt ark

- 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scanner Glaspladen.
- 2 Fra startskærmen skal du trykke på **Kopi > Sider pr. ark**.
- 3 Juster indstillingerne.
- 4 Kopier dokumentet.

Kopiere kort


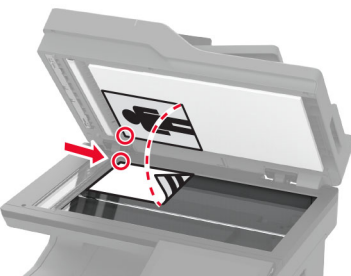
- 1 Læg et kort på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Kopier > Kopier fra**.
- 3 Tryk på **Id-kort**.
- 4 Kopiér kortet.

Oprettelse af en kopigenvej

- 1 Tryk på **Kopier** på startskærmen.
- 2 Konfigurer indstillingerne, og tryk på .
- 3 Opret en genvej.

E-mail

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 <ul style="list-style-type: none"> • Brug den automatiske dokumentføder til flere sider eller tosidede dokumenter. • Ilæg et originaldokument med forsiden opad. Til dokumenter på flere sider skal du sørge for at justere den forreste kant før ilægning. • Sørg for at justere ADF-styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad). • Placer dokumentet med forsiden nedad i hjørnet med pilen.

Sender en e-mail

Før du begynder, skal du kontrollere, at SMTP-indstillingerne er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger" på side 41](#).



- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **E-mail**, og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
- 3 Konfigurer om nødvendigt scanningsindstillingerne.
- 4 Send en e-mail.

Opret en e-mail genvej

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **E-mail**.
- 2 Konfigurer indstillingerne, og tryk på ★.
- 3 Opret en genvej.

Fax

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 <ul style="list-style-type: none"> • Brug den automatiske dokumentføder til flere sider eller tosidede dokumenter. • Ilæg et originaldokument med forsiden opad. Til dokumenter på flere sider skal du sørge for at justere den forreste kant før ilægning. • Sørg for at justere ADF-styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad). • Placer dokumentet med forsiden nedad i hjørnet med pilen.

Afsendelse af en fax

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

Brug af kontrolpanelet

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Fax** og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Send faxen.

Brug af computeren

Før du begynder, skal du kontrollere, at faxdriveren er installeret. Der er flere oplysninger i ["Installation af faxdriveren" på side 56](#).

Til Windows-brugere

- 1 Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, som du prøver at faxe.
- 2 Vælg printeren, og klik derefter på **Egenskaber**, **Præferencer**, **Optioner** eller **Opsætning**.

- 3 Klik på **Fax > Aktiver fax > Vis altid indstillinger før brug af fax**, og indtast derefter modtager nummeret.
Konfigurer om nødvendigt andre faxindstillinger.
- 4 Send faxen.

Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Fil > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg den printer, der har - **Fax** tilføjet efter navnet.
- 3 Indtast modtagerens nummer i feltet Til.
Konfigurer om nødvendigt andre faxindstillinger.
- 4 Send faxen.


Planlægning af en fax

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Fax > Til** > indtaste faxnummeret > **Udført**.
- 3 Tryk på **Afsendelsestid** for at konfigurere dato og klokkeslæt, og vælg derefter **OK**.
- 4 Send faxen.

Oprettelse af en faxdestinationsgenvej

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Fax > Til**.
- 2 Indtast modtagerens nummer, og tryk derefter på **Udført**.
- 3 Konfigurer indstillingerne, og tryk på .
- 4 Opret en genvej.

Ændring af faxopløsning

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Fax** og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
- 3 Tryk på **Opløsning**, og vælg derefter en indstilling.
- 4 Send faxen.

Justering af faxens mørkhed

Bemærk! Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Fax** og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
- 3 Tryk på **Mørkhed**, og juster derefter indstillingen.
- 4 Send faxen.

Udskriv en faxlog

Bemærk! Kontroller, at analog fax eller etherFAX er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Rapporter** > **Fax**.
- 2 Tryk på **Faxjoblog** eller **Faxopkaldslog**.

Blokering af junkfaxer

Bemærk! Kontroller, at analog fax eller etherFAX er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Fax** > **Opsætning af fax** > **Indstillinger for faxmodtagelse** > **Admin-kontrol**.
- 2 Indstil Bloker fax uden navn til **Til**.

Tilbageholdelse af faxer

Bemærk! Kontroller, at analog fax eller etherFAX er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Fax** > **Opsætning af fax** > **Indstillinger for faxmodtagelse** > **Tilbageholdelse af faxer**.
- 2 Vælg en tilstand.

Videresendelse af en fax

Bemærk! Kontroller, at analog fax eller etherFAX er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Opret en destinationsgenvej.
 - a Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbilledet. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

b Klik på **Genveje > Tilføj genvej**.

c Vælg en genvejstype, og konfigurer derefter indstillingerne.

Bemærk! Noter genvejsnummeret.

d Anvend ændringerne.

2 Klik på **Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Admin-kontrol**.


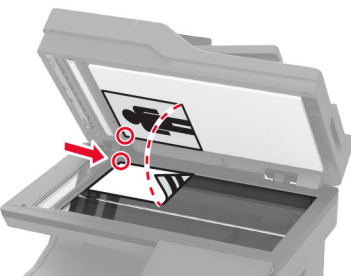
3 I menuen Videre send fax skal du vælge **Videre send** eller **Udskriv og videre send**.

4 I menuen Videre send til skal du vælge destinationstypen og derefter skrive genvejsnummeret.

5 Anvend ændringerne.

Scan

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 <ul style="list-style-type: none"> • Brug den automatiske dokumentføder til flere sider eller tosidede dokumenter. • Ilæg et originaldokument med forsiden opad. Til dokumenter på flere sider skal du sørge for at justere den forreste kant før ilægning. • Sørg for at justere ADF-styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad). • Placer dokumentet med forsiden nedad i hjørnet med pilen.

Scanning til en computer

Før du begynder, skal du kontrollere, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

Til Windows-brugere

Brug af Lexmark ScanBack-hjælpeprogrammet

- 1 Kør Lexmark ScanBack-hjælpeprogrammet fra computeren, og klik derefter på **Næste**.

Bemærk! Du kan downloade hjælpeprogrammet ved at gå til www.lexmark.com/downloads.

- 2 Klik på **Opsætning**, og tilføj derefter printerens IP-adresse.

Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- 3 Klik på **Luk** > **Næste**.

- 4 Vælg størrelsen på originaldokumentet, og klik derefter på **Næste**.

- 5 Vælg et filformat og en scanningsopløsning, og klik derefter på **Næste**.

- 6 Indtast et entydigt scanningsprofilnavn, og klik derefter på **Næste**.

- 7 Gå til det sted, du vil gemme det scannede dokument, angiv et filnavn, og klik derefter på **Næste**.

Bemærk! Hvis du vil genbruge scanningsprofilen, skal du aktivere **Opret genvej** og derefter oprette et entydigt genvejsnavn.

- 8 Klik på **Afslut**.

- 9 Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 10 Fra printerens startskærm skal du trykke på **Scanningsprofiler** > **Scan til computer** og derefter vælge en scanningsprofil.

Brug af Windows Fax og scanning

Bemærk! Kontroller, at printeren er føjet til computeren. Der er flere oplysninger i [“Tilføjelse af printere til en computer” på side 56](#).

- 1 Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 2 Åbn **Windows Fax og scanning** på computeren.
- 3 Vælg en scannerkilde i menuen Kilde.
- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre udskriftsindstillingerne.
- 5 Scan dokumentet.

Til Macintosh-brugere


Bemærk! Kontroller, at printeren er føjet til computeren. Der er flere oplysninger i [“Tilføjelse af printere til en computer” på side 56](#).

- 1 Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 2 Gør ét af følgende på computeren:
 - Åbn **Billedtagning**.
 - Åbn **Printere og scannere**, og vælg derefter en printer. Klik på **Scan** > **Åbn scanner**.
- 3 Gør ét eller flere af følgende fra vinduet Scanner:
 - Vælg, hvor det scannede dokument skal gemmes.
 - Vælg størrelsen på originaldokumentet.
 - Hvis du vil scanne fra den automatiske dokumentføder, skal du vælge **Dokumentføder** i menuen Scanning eller aktivere **Brug dokumentføder**.
 - Konfigurer om nødvendigt scanningsindstillingerne.
- 4 Klik på **Scan**.

Scanning til en FTP-server

- 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **FTP**, og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
- 3 Konfigurer om nødvendigt andre FTP-indstillinger.
- 4 Send FTP-jobbet.

Oprettelse af en FTP-genvej

- 1 På startskærmen skal du trykke på **FTP**.
- 2 Indtast FTP-serverens adresse, og tryk derefter på .

- 3 Opret en genvej.

Scanning til en netværksmappe


- 1 Læg dokumentet i den automatiske dokumentfoder eller på scannerens glasplade.
- 2 Tryk på **Scan** på startsideen.
Bemærk! Ikonet og navnet kan være ændret. Kontakt din administrator for at få yderligere oplysninger.
- 3 Gør et af følgende:
 - Vælg en destination.
Bemærk! For SFTP indstilles portnummeret til **22**.
 - Benyt en genvej ved at trykke på ★, og vælg derefter genvejen på listen.
- 4 Scan dokumentet.

Opret genvej til en netværksmappe

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
Bemærkninger:
 - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 2 Klik på **Genveje > Tilføj genvej**.
- 3 Vælg **Netværksmappe** i menuen Genvejstype, og konfigurer derefter indstillingerne.
- 4 Anvend ændringerne.

Scanning til et flashdrev

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 Indsæt flashdrevet.

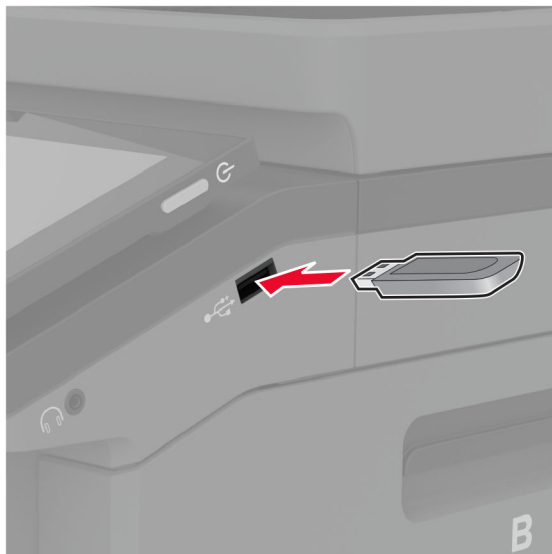

- 3 Tryk på **Scan til USB**, og juster om nødvendigt indstillingerne.

Bemærkninger:

- Hvis du vil gemme det scannede dokument i en mappe, skal du trykke på **Scan til**, vælge en mappe og derefter trykke på **Scan her**.
- Hvis skærbilledet USB-drev ikke vises, skal du trykke på **USB-drev** på kontrolpanelet.

- 4 Scan dokumentet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå tab af data eller printerfejl må du ikke berøre flashdrevet eller printerens i viste område, mens der aktivt udskrives, læses eller skrives fra hukommelsesenheden.



Brug printermenuer

Menuoversigt

Enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Præferencer • Økotilstand • Fjernkontrolpanel • Meddelelser • Strømstyring • Anonym dataindsamling 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilgængelighed • Gendan standardindstillinger • Vedligeholdelse • Tilpasning af startskærbilledet • Opdater firmware • Om denne printer
Udskrivning	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Opsætning • Kvalitet • Jobregnskab 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Billede
Papir	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration af papirmagasin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediekonfiguration
Kopiering	Standardindstillinger for kopiering	
Fax	Faxstandarder	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • E-mailopsætning • Standardindstillinger for e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Opsætning af netlink
FTP	FTP-standardindstillinger	
USB-drev	<ul style="list-style-type: none"> • Scanning til flashdrev 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning fra flashdrev
Netværk/porte	<ul style="list-style-type: none"> • Netværksoversigt • Trådløs • Wi-Fi Direct • Administration af mobile tjenester • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD-konfiguration • HTTP/FTP-indstillinger • ThinPrint • USB • Begræns ekstern netværksadgang
Sikkerhed	<ul style="list-style-type: none"> • Loginmetoder • Planlæg USB-enheder • Sikkerhedsovervågningslog • Indlogningsrestriktioner • Opsætning af fortrolig udskrivning 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskkryptering • Slet midlertidige datafiler • Løsninger for LDAP-indstillinger • Diverse
Cloud-services	Registrering til Cloud Services	
Rapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Side med menuindstillinger • Enhed • Udskrivning 	<ul style="list-style-type: none"> • Genveje • Fax • Netværk
Fejlfinding	Udskriv kvalitetstestsider	Rengøring af scanneren

Enhed

Præferencer

Punkt i menuen	Beskrivelse
Displaysprog [Liste over sprog]	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.
Land/område [Liste over lande eller regioner]	Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.
Kør indledende installation Fra* Til	Kør opsætningsguiden.
Tastatur Tastaturtype [Liste over sprog]	Vælg et sprog som en tastaturtype. Bemærk! Alle værdierne for Tastaturtype vises muligvis ikke eller kræver muligvis specialhardware for at blive vist.
Viste oplysninger Vis tekst 1 (IP-adresse*) Vis tekst 2 (Dato/klokkeslæt*) Tilpasset tekst 1 Tilpasset tekst 2	Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.
Dato og klokkeslæt Konfigurer Aktuel dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt manuelt Datoformat (MM-DD-ÅÅÅÅ*) Klokkeslætsformat (12 timer A.M./P.M.*) Tidszone (UTC-5: Netværkstidsprotokol Aktivér NTP (Til*) NTP-server Aktivér Godkendelse (Ingen*)	Konfigurer printerens dato og klokkeslæt og netværkstidsprotokol.
Papirstørrelser USA* Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. Bemærk! Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.
Skærmens lysstyrke 20–100 % (100*)	Juster displayets lysstyrke.
Adgang til flashdrev Deaktiveret Aktiveret*	Aktivér adgang til flashdrev.
Tillad fjernelse af baggrund Fra Til*	Angiv, om det er tilladt at fjerne baggrunden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Tillad tilpassede jobscanninger Fra Til*	Angiv, om indstillingen Scanning af brugertilpasset job vises i forbindelse med kopiering, scanning og fax. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev.
Ensidet flatbedscanning Fra* Til	Indstil printeren til at scanne alle jobtyper, der benytter scannerens glasplade, som en enkelt side. Bemærk! Efter udførelse af en enkelt flatbed-scanning vender printeren tilbage til startskærmen i stedet for at vise meddelelser.
Enhedslyde Slå alle lyde fra (Fra*) Knapfeedback (Til*) Lydstyrke (5*) ADF fyldt-bip (Til*) Alarmstyring (Enkelt*) Kasettealarm (enkelt*) Højttalertilstand (Altid fra*) Ringelydstyrke (Fra*)	Konfigurer printerens lydindstillinger.
Skærm timeout 5-300 sekunder (60*)	Indstil den inaktive periode i sekunder, der skal gå, før displayet viser startskærmen, eller før printeren automatisk logger ud fra en brugerkonto.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Økotilstand

Element i menuen	Beskrivelse
Udskrive Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Udskrive Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Udskrive Tonersværtning 1-5 (4*)	Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Udskrive Farvebesparelse Fra* Til	Reducer den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder.
Kopi Sider 1-sidet til 1-sidet* 1-sidet til 2-sidet 2-sidet til 1-sidet 2-sidet til 2-sidet	Angiv den scanningsadfærd, der er baseret på originaldokumentet.
Kopi Sider pr. ark Fra* 2 sider i stående retning 4 sider i stående retning 2 sider i liggende retning 4 sider i liggende retning	Angiv den scanningsadfærd, der er baseret på originaldokumentet.
Kopi Sværtning 1-9 (5*)	Bestem mørkheden af de scannede tekstbilleder.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Fjernkontrolpanel

Element i menuen	Beskrivelse
Ekstern VNC-forbindelse Tillad ikke* Tillad	Tilslut en ekstern Virtual Network Computing-klient (VNC) til det eksterne kontrolpanel.
Godkendelsestype Ingen* Standardgodkendelse	Indstil godkendelsestypen, når du får adgang til VNC-klientserveren.
VNC-adgangskode	Angiv den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til VNC-klientserveren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Godkendelsestype er indstillet til Standardgodkendelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Meddelelser

Punkt i menuen	Beskrivelse
Bip - Automatisk dokumentføder fyldt Fra Til*	Aktivér en lyd, når der lægges papir i den automatiske dokumentføder (ADF).
Alarmkontrol Fra Enkelt* Kontinuerligt	Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når printeren kræver handling fra brugeren.
Forbrugsstoffer Vis beregninger over forbrugsstoffer Vis beregninger* Vis ikke beregninger	Vis den forventede status for forbrugsstoffer.
Forbrugsstoffer Kasettealarm Fra Enkelt* Kontinuerligt	Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når patronen er ved at være tom.
Forbrugsstoffer Brugerdefinerede meddelelser om forbrugsstoffer	Konfigurer indstillinger for meddelelser, når printeren kræver handling fra brugeren. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt i Embedded Web Server.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Primær SMTP gateway	Skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den primære SMTP-server til afsendelse af e-mail.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Primær SMTP gatewayport (25*)	Indtast portnummeret på den primære SMTP-server.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Sekundær SMTP gateway	Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Sekundær SMTP gatewayport (25*)	Indtast serverens portnummer på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning SMTP Timeout (30*)	Angiv hvor lang tid, der skal gå, inden printeren får timeout, hvis SMTP-serveren ikke svarer.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Svaradresse	Angiv en svaradresse i e-mailen.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Brug altid SMTP-standardsvaradresse (Fra*)	Brug SMTP-standardsvaradressen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Brug SSL/TLS (Deaktiveret*)	Send en e-mail ved hjælp af et krypteret link.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Kræver Betroet certifikat (Til*)	Kræv et betroet certifikat for at få adgang til SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning SMTP servergodkendelse (Ingen godkendelse påkrævet*)	Indstil godkendelsestypen for SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Enhedsinitieret e-mail (Ingen*)	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet for enhedsinitierede e-mails.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Brugerinitieret e-mail (Ingen*)	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet til brugerinitierede e-mails.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Brug legit.opl. for Active Directory-enh. (Fra*)	Aktivér brugeroplysninger og gruppebetegnelser for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Bruger-id til enheden	Angiv bruger-id'et for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Enhedsadgangskode	Angiv den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til SMTP-serveren.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Kerberos 5-OMRÅDE	Angiv ressourcen for Kerberos 5-godkendelsesprotokollen.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning NTLM-Domæne	Angiv domænenavnet for NTLM-sikkerhedsprotokol.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret" (Fra*)	Deaktiver en SMTP-konfigurationsfejlmeldelse, så den vises på displayet.
Forebyggelse af fejl Multifeed-sensor til automatisk dokumentføder Fra Til*	Registrer, om den automatiske dokumentføder indfører mere end ét medieark ad gangen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Forebyggelse af fejl Papirstophjælp Fra Til*	Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.
Forebyggelse af fejl Fortsæt automatisk Fra Til* Tid for Fortsæt automatisk (5*)	Lad printeren fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive et job, efter visse betingelser for handling er ryddet.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart Genstart ved inaktivitet Genstart altid* Genstart aldrig	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Maks. autom. genstarter (2*)	Indstil det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af vindue (720*)	Angiv antallet af sekunder, inden printeren udfører en automatisk genstart.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af tæller	Vis skrivebeskyttet information om genstart af tæller.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Nulstil automatisk genstart af tæller Annuller Fortsæt	Nulstil automatisk genstart af tæller.
Forebyggelse af fejl Vis fejl på Kort papir Til Automatisk fjernelse*	Indstil printeren, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir. Bemærk! Kort papir refererer til størrelsen på det ilagte papir.
Forebyggelse af fejl Beskyt side Fra* Til	Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives.
Gendan indhold ved papirstop Genopret ved stop Fra Til Auto*	Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Gendan indhold ved papirstop Genoprettelse efter scannerstop Jobniveau Sideniveau*	Angiv, hvordan du vil genstarte et scanningsjob efter løsning af papirstop.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Strømstyring

Punkt i menuen	Beskrivelse
Slumretilstandsprofil Udskriv fra slumretilstand Forbliv vågen efter udskrivning Gå i slumretilstand efter udskrivning*	Indstil printeren til at forblive vågen eller gå til slumringstilstand efter udskrivning.
Slumretilstandsprofil Tryk for at vække fra dyb dvaletilstand Fra Til*	Væk printeren fra dyb dvaletilstand ved at trykke på printerens display.
Timeout Slumringstilstand 1-114 minutter (15*)	Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at køre i slumretilstand.
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage* 1 uge 2 uger 1 måned	Indstil den tid, der skal gå, før printeren slukkes.
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale*	Sæt Dvaletimeout til at slukke for printeren, så længe der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.
Planlæg strømtilstande Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Indstil printeren til at gå i slumre- eller dvaletilstand.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Anonym dataindsamling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Anonym dataindsamling Opl. om enhedsbrug og ydeevne Ingen*	Send oplysninger om printerbrug og ydeevne til Lexmark. Bemærk! Tidspunkt for afsendelse af anonyme data vises kun, når du indstiller Anonym dataindsamling til Oplysninger om enhedsbrug og ydeevne.
Tidspunkt for afsendelse af anonyme data Starttidspunkt Stoptidspunkt	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Tilgængelighed

Menupunkt	Beskrivelse
Tidsperiode for ens tastetryk 0-5 (0*)	Angiv det interval, i sekunder, som printeren ignorerer ens tastetryk på et tilsluttet tastatur.
Indledende forsinkelse ved tastegentagelse 0,25-5 (1*)	Angiv den første forsinkelsesvarighed, i sekunder, før et gentaget tastetryk begynder gentagelsen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der slutes et tastatur til printeren.
Hastighed på tastegentagelse 0,5-30 (30*)	Angiv antal tryk pr. sekund for et gentaget tastetryk. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der slutes et tastatur til printeren.
Forlæng skærmtimer Fra* Til	Gør det muligt for brugeren at forblive på samme sted og nulstil Skærmtimer timer, når den udløber i stedet for vende tilbage til startskærmen.
Headphone-lydst. 1-10 (5*)	Juster hovedtelefonens lydstyrke. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der slutes en hovedtelefon til printeren.
Aktiver stemmevejledning, når hovedtelefonen er tilsluttet Fra* Til	Aktiver stemmevejledning, når hovedtelefonen er sluttet til printeren.
Indtal adgang-/PIN-koder Fra* Til	Indstil printeren til at læse adgangskoder eller personlige identifikationsnumre højt. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der slutes en hovedtelefon eller en højttaler til printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Talehastighed Meget langsom Langsom Normal* Hurtig Hurtigere Meget hurtig Hastig Meget hastig Hurtigst	Angiv stemmevejledningens talehastighed. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der sluttes en hovedtelefon eller en højtaler til printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Gendan standardindstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Gendan indstil. Gendan alle indstillinger Gendan printerindstillinger Gendan netværksindstillinger Gendan faxindstillinger Gendan appindstillinger	Gendan printerens standardindstillinger.

Vedligeholdelse

Konfigurationsmenu

Punkt i menuen	Beskrivelse
USB-konfiguration USB-PnP 1* 2	Skift USB-drivertilstand for printeren for at forbedre dens kompatibilitet med en pc.
USB-konfiguration USB scan til lokal Til* Fra	Angiv, om USB-enhedens driver opregner som en simpel USB-enhed (enkelt interface) eller som en USB-kompositenhed (flere interfaces).
USB-konfiguration USB-hastighed Fuld Auto*	Indstil USB-porten til at køre med fuld hastighed, og deaktivere dens højhastighedsmuligheder.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Konfiguration af papirmagasin Størrelsesregistrering Bakke [x] Registrering Fra Til*	Indstil bakken til automatisk at registrere størrelsen på det papir, der er lagt i den.
Konfiguration af papirmagasin Kædning til papirmagasin Automatisk* Fra	Indstil printeren til at forbinde de papirmagasiner, der har de samme indstillinger for papirtype og -størrelse.
Konfiguration af papirmagasin Vis meddelelse om papirmagasin Fra Kun i forbindelse med ukendte størrelser* Altid	Vis en meddelelse, der giver brugeren mulighed for at ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype, når papirmagasinet er indsat.
Konfiguration af papirmagasin A5 ilægges Kort kant Lang kant*	Angiv en standardretning for ilægning af papir i A5-størrelse i alle papirkilder.
Konfiguration af papirmagasin Papirprompt Auto* Flerformålsarkføder Manuelt papir	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af papir. Bemærk! For at Flerformålsarkføder skal vises, skal du i menuen Papir indstille Konfigurer MP til Kasette.
Konfiguration af papirmagasin Konvolutprompte Auto* Flerformålsarkføder Manuel konvolut	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af konvolut. Bemærk! For at Flerformålsarkføder skal vises, skal du i menuen Papir indstille Konfigurer MP til Kasette.
Konfiguration af papirmagasin Prompthandling Spørg bruger* Fortsæt Brug nuværende	Indstil printeren til at løse papir- eller konvolutrelaterede, når du bliver bedt om det.
Konfiguration af papirmagasin Flere universalstørrelser Fra* Til	Indstil papirmagasinet til at understøtte flere papirstørrelser.
Rapporter Side med menuindstillinger Log m. Begivenh. Oversigt over log m. begivenhed	Udskriv rapporter om printerens menuindstillinger, status og hændelseslogs.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Ryd oversigt over forbrug af forbrugsstoffer	Nulstil historik for brug af forbrugsstoffer, såsom antal sider og resterende dage, til fabriksindstillingerne.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Brug af forbrugsstoffer og tællere ITM-nulstilling Nulst. tæller t. sort patron Nulst. tæller t. cyan patron Nulst. tæller t. magenta patron Nulst. tæller t. gul patron Nulstil vedligeholdelsestælleren	Når du har installeret et nyt forbrugsstof eller vedligeholdelsessæt, skal tælleren nulstilles.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Kategorier for kategoribaseret dækning	Juster mængden af farvedækning for hvert udskrivningsområde.
Printeremuleringer PPDS-emulering Fra* Til	Indstil printeren til at genkende og bruge PPDS-datastrømmen.
Printeremuleringer PS-emulering Fra Til*	Indstil printeren til at genkende og bruge PS-datastrømmen.
Printeremuleringer Aktivér Formsmerge Fra* Til	Aktiver formsmerge for at gemme formularerne på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD). Bemærk! Printeren skal have en harddisk eller et ISD installeret.
Printeremuleringer Aktivér Prescribe Fra* Til	Aktiver Prescribe. Bemærk! Prescribe-licensen skal være installeret.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Timeout for side 0–60 (60*)	Indstil timeout for side ved emulering.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Nulstil emulator efter job Fra* Til	Nulstil emuleringen efter et udskriftsjob.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Deaktiver adgang til printermeddelelser Fra Til*	Deaktiver adgang til printerbesked under emulering.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Faxkonfiguration Support til fax v. lav strøm Deaktiver dvale Tillad dvale Auto*	Indstil faxen til at gå i Slumretilstand, når printeren bestemmer, at den skal.
Faxkonfiguration Faxlagerets placering NAND Disk*	Angiv lagringsdestinationen for alle faxer. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Udskrivningskonfiguration Kun sort-tilstand Fra* Til	Udskriv ikke-kopijob i gråtoner.
Udskrivningskonfiguration Farvediffusering Fra 1 2* 3 4 5	Du kan forbedre udskriften og kompensere for farveregistrering i printeren.
Udskrivningskonfiguration Font-skarphed 0–150 (24*)	Indstil en værdi for tekstens punktstørrelse, under hvilken højfrekvensskærm-billederne bruges ved udskrivning af skrifttypedata. Hvis værdien f.eks. er 24, vil alle skrifttyper med punktstørrelsen 24 eller mindre bruge højfrekvensskærm-billederne.
Enhedsdrift Lydløs tilstand Fra* Til	Indstil printeren til at køre i Lydløs tilstand. Bemærk! Aktivering af denne indstilling gør printerens samlede ydeevne langsommere.
Enhedsdrift Panelmenuer Fra Til*	Aktivér adgang til printermenuerne fra kontrolpanelet.
Enhedsdrift Sikker tilstand Fra* Til	Indstil printeren til at fungere i en særlig tilstand, hvor den fortsat forsøger at tilbyde så meget funktionalitet som muligt på trods af kendte problemer. Når printeren f.eks. er sat på Til, og dupleksmotoren ikke er i drift, foretager printeren enkeltsidet udskrivning af dokumenter, selv om jobbet angiver tosidet udskrivning.
Enhedsdrift Minimum hukommelse til kopiering 80 MB* 100 MB	Indstil minimumhukommelsesallokering til opbevaring af kopijob.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Enhedsdrift Ryd brugerdefineret status	Slet brugerdefinerede strenge for standard eller alternative brugerdefinerede meddelelser.
Enhedsdrift Fjern alle eksternt installerede meddelelser	Slet meddelelser, der blev installeret eksternt.
Enhedsdrift Vis eksisterende fejlmeddelelser på displayet, når printeren forbliver inaktiv på startskærbilledet i et stykke tid. Fra Til*	Vis eksisterende fejlmeddelelser på displayet, når printeren forbliver inaktiv på startskærbilledet i et stykke tid.
Enhedsdrift Accepter retning på kopi via hurtig sti Fra* Til	Aktiver printeren til at bruge retningsindstillingen under menuen Kopier, når du vil sende hurtige kopijob.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Præference for kalibreringsfrekvens Deaktiveret Færrest farvejusteringer Færre farvejusteringer Normal* Bedre farvenøjagtighed Bedste farvenøjagtighed	Indstil, hvor ofte farvekalibrering og farvejustering udføres.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Fuld kalibrering	Kør den fulde farvekalibrering.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Udskriv side med TPS-oplysninger	Udskriv en diagnosticeringsside, der indeholder oplysninger om toner patch-sensorkalibrering.
Appkonfiguration LES-applikationer Fra Til*	Aktivér Lexmark Embedded Solutions-programmer (LES).
Scannerkonfiguration Scanner manuel registrering Hurtig udskriftsprøve	Udskriv en hurtig udskriftsprøve med mål. Bemærk! Sørg for, at marginafstanden på udskriftssiden er ensartet hele vejen rundt om målet. Hvis det ikke er tilfældet, skal printerens margener nulstilles.
Scannerkonfiguration Scanner manuel registrering Registrering af forreste ADF Registrering af bageste ADF Flatbed-registrering	Registrer flatbed og den automatiske dokumentføder efter udskiftning af den automatiske dokumentføder, scannerens glasplade eller systemkort.
Scannerkonfiguration Nulstil vedligeholdelsestælleren	Nulstil tælleren, når du har udskiftet ADF-vedligeholdelseskittet.
Scannerkonfiguration Kantsletning Slet flatbed-kant (3*) Slet ADF-kant (3*)	Angiv størrelsen, i millimeter, af det ikke-udskrevne område omkring et scanningsjob på den automatiske dokumentføder eller flatbed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Scannerkonfiguration Fjernelse af skævhed i indscannet billede fra ADF Elektronisk fjernelse af skævhed i indscannet billede fra ADF (Til*)	Reducer skævheder i dokumenter, der scannes fra den automatiske dokumentføder (ADF).
Scannerkonfiguration Deaktiver scanner Nej* Ja Kun ADF	Deaktiver scanneren, når den ikke fungerer korrekt.
Scannerkonfiguration Tiff-byterækkefølge CPU Endianness* Little Endian Big Endian	Indstil byterækkefølge af et TIFF-formateret scanningsresultat.
Scannerkonfiguration Præcist antal Tiff-rækker pr. stribe Til* Fra	Indstil tag-værdien RowsPerStrip for et TIFF-formateret scanningsresultat.
Scannerkonfiguration Grænse for rengøring af scannerens glasplade 1000-30000, 0 = deaktiveret (10000*)	Indstil antal scanninger, før brugeren bliver bedt om at rengøre scannerens glasplade.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ude af drift – slet

Punkt i menuen	Beskrivelse
Ude af drift – slet Hukommelse sidst rensed Harddisk sidst rensed Sidste sletning af ISD	Vis skrivebeskyttede oplysninger om, hvornår printerhukommelsen eller lagerdrevet sidst blev slettet. Bemærk! Harddisk sidst rensed og ISD sidst slettet vises kun, hvis der er installeret et lagerdrev.
Ude af drift – slet Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse Slet alle printer- og netværksindstillinger Slet alle apps og appindstillinger Slet alle genveje og genvejsindstillinger Rens alle oplysninger på harddisken Slet downloads (slet alle makroer, skrifttyper, PFO'er osv.) Slet job, der er placeret i buffer Slet tilbageholde job Slet det intelligente lagerdrev	Slet alle oplysninger i ikke-flygtig hukommelse og på lagerdrevet. Bemærk! Rens alle oplysninger på harddisken og Slet det intelligente lagerdrev vises kun, hvis der er installeret et lagerdrev.

Tilpasning af startskærm-billedet

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i Embedded Web Server.

Menu	Beskrivelse
Kopiering	Angiv, hvilke ikoner der vises på startskærmen.
E-mail	
Fax	
Tilbageholdte faxer	
Frigiv tilbageholdte faxer	
Status/forbrugsstoffer	
Jobkø	
Indstillinger	
Skift sprog	
Adressebog	
Bogmærker	
Tilbageholdte job	
USB-drev	
FTP	
Scanningsprofiler	
Lås enhed	
Scan Center	
Kortkopi	
Genvejscenter	

Opdater firmware

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktuel version	Vis den aktuelle firmwareversion, der er installeret på printeren.
Søg efter opdateringer nu	Søg efter firmwareopdateringer.
Søg automatisk efter opdateringer Til Fra*	Indstil printeren til automatisk at søge efter firmwareopdateringer.

Om denne printer

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktivmærke	Angiv printerens identitet. Den maksimale længde er 32 tegn.
Printerens placering	Angiv printerplacering. Den maksimale længde er 63 tegn.
Kontakt	Angiv kontaktoplysningerne til printeren. Den maksimale længde er 63 tegn.
Firmwareversion	Vis den firmwareversion, der er installeret på printeren.
Engine	Vis printerens enginenummer.
Serienummer	Vis printerens serienummer.
Eksporter konfigurationsfil til USB	Eksporter konfigurationsfilen til et flashdrev.
Eksporter komprimeret logfil til USB	Eksporter de komprimerede logfiler til et flashdrev.
Send logfiler	Send printerlogoplysninger til Lexmark.

Udskrivning

Layout

Element i menuen	Beskrivelse
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning.
Tomme sider Udskrive Udskriv ikke*	Udskriv tomme sider, der medtages i et udskriftsjob.
Sætvis Deaktiveret (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)*	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Skilleark Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Lodret Omvendt, lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv retningen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når menuen Sider pr. ark bruges.
Kopier 1-9999 (1*)	Angiv antallet af kopier til hvert udskriftsjob.
Udskriftsområde Normal* Tilpas til side Hele siden	Indstil området, der kan udskrives på et ark papir.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Printersprog PCL-emulering PS-emulering*	Angiv printersproget. Bemærk! Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job der venter Fra* Til	Bevar udskriftsjob, der kræver forbrugsstoffer, så job, der ikke kræver disse forbrugsstoffer, kan udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Timeout for tilbageholdelse af job 0–255 (30*)	Indstil tidsrummet i sekunder, som printerens venter på brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Printerbrug Maks. hastighed Maks. ydelse*	Bestem, hvordan farvebilledsættet fungerer under udskrivning. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når farvebilledsættet er indstillet til Maks. rækkevidde, taber den fart eller stopper, mens der udskrives grupper af kun sorte sider. Når kameraet er indstillet til Maks. hastighed, kører farvebilledsættet altid under udskrivning, uanset om der udskrives farvede eller sorte sider.
Brug af printer med lav hastighed Maks. hastighed Maks. ydelse*	Bestem, hvordan farvebilledsættet fungerer under udskrivning ved lav hastighed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når farvebilledsættet er indstillet til Maks. rækkevidde, taber den fart eller stopper, mens der udskrives grupper af kun sorte sider. Når kameraet er indstillet til Maks. hastighed, kører farvebilledsættet altid under udskrivning, uanset om der udskrives farvede eller sorte sider. Denne indstilling ændrer kun printeradfærd, når printermotoren kører med en proceshastighed på 25 sider pr. minut. Det har ingen effekt, når printermotoren kører ved hurtigere proceshastigheder.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Indlæse til RAM* Blitz Disk	Angiv, hvor du vil gemme alle permanente ressourcer, der er blevet downloadet til printeren. Bemærk! Flash og Disk vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Spare ressourcer Fra* Til	Bestem, hvad printeren skal gøre med downloadede ressourcer, når den modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når den er indstillet til Fra, bevarer printeren kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Ressourcer, der er knyttet til det inaktive printersprog, slettes. Når den er indstillet til Til, bevarer printeren alle de permanent downloadede ressourcer på tværs af alle sprogkontakter. Printeren viser om nødvendigt meddelelser om hukommelse fuld i stedet for at slette permanente ressourcer.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk* Nyeste først Ældste først	Angiv rækkefølgen, når du vælger at udskrive alle tilbageholdte og fortrolige job. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Kvalitet

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriftstilstand Sort og hvid Farve*	Indstil, hvordan printeren genererer farveindhold.
Udskriftsopløsning 4800 CQ* 1200 dpi	Angiv opløsningen for udskriften. Bemærk! 4800 CQ giver output i høj kvalitet ved maksimal hastighed.
Tonersværtningegrad 1 til 5 (4*)	Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Halvtone Normal* Detalje	Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.
Farvebesparelse Fra* Til	Reducer den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder. Bemærk! Når indstillingen Til er aktiveret, kan denne indstilling tilsidesætte værdien af indstillingen Tonersværtning.
RGB-styrke -6 til 6 (0*)	Juster lysstyrken for hvert RGB- og gråt objekt på siden. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
RGB-kontrast 0 til 5 (0*)	Juster kontrasten for hvert RGB- og gråt objekt på en side. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-mætning 0 til 5 (0*)	Bevar de sorte og hvide værdier, mens du justerer farvевærdierne for hvert objekt på siden. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*) Sort (0*)	Juster mængden af toner, der bruges til hver farve.
Farvebalance Nulstil standardindstillinger	Nulstil alle farveindstillinger til deres standardværdier.
Farvekorrektion Fra Auto* Manuel	Juster farveindstillingen, der bruges til at udskrive dokumenter. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Fra indstiller printeren til at modtage farvekorrektionen fra softwaren. • Auto indstiller printeren til at anvende forskellige farveprofiler til hvert objekt på den udskrevne side. • Manuel gør det muligt at tilpasse RGB- eller CMYK-farvekonverteringerne til hvert objekt på den udskrevne side.
Farveeksempler Udskriv farveeksempler	Udskriv eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren.
Farvejustering	Kalibrer printeren, så den justerer variationer i farverne på udskriften.
Udskiftning af staffagefarve Indstil brugerdefineret CMYK	Tildel specifikke CMYK-værdier til 20 navngivne staffagefarver.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Jobregnskab

Punkt i menuen	Beskrivelse
Jobregnskab Fra* Til	Indstil printeren til at oprette en logfil for de udskriftsjob, den modtager. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Frekvens for jobstatistiklog Daily Ugentligt Månedligt*	Angiv, hvor ofte printeren opretter en logfil.
Loghandling i slutningen af frekvensen Ingen* E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil	Angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber. Bemærk! Den værdi, der defineres i Frekvens for jobstatistiklog, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør næsten fuld-niveau Fra Til (5)*	Angiv logfilens maksimale størrelse, før printeren udfører Logfør handling ved Næsten fuld. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Logfør handling ved Næsten fuld Ingen* E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle undtagen den aktuelle Slet alle logfiler	Angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisken eller ISD'et næsten er fuld. Bemærk! Den værdi, der defineres i niveauet Logfør næsten fuld-niveau, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør handling ved Fuld Ingen* E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle undtagen den aktuelle Slet alle logfiler	Angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisk- eller ISD-forbruget når maksimumgrænsen (100 MB).
URL til pub.log	Angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.
E-mail-adresser til afsendelse af logfiler	Angiv den e-mailadresse, som printeren skal sende logfiler for jobstatistik til.
Logfilpræfiks	Angiv præfiks for logfilerne. Bemærk! Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PDF

Element i menuen	Beskrivelse
Skalér til papir Fra* Til	Skaler sideindhold, så det passer til den valgte papirstørrelse.
Bemærkninger Udskrive Udskriv ikke*	Angiv, om anmærkninger i PDF'en skal udskrives.
Udskriv PDF-fejl Fra Til*	Aktivér udskrivning af PDF-fejl.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PostScript

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriv PS-fejl Fra* Til	Udskriv en side, der beskriver PostScript®-fejlen. Bemærk! Når der opstår en fejl, stopper behandlingen af jobbet, printeren udskriver en fejlmeddelelse, og resten af jobbet ryddes.
Minimal linjebredde 1-30 (2*)	Angiv minimumstregbredden. Bemærk! Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.
Lås PS-starttilstand Fra Til*	Deaktiver SysStart-filen. Bemærk! Aktivering af SysStart-filen udsætter printeren eller netværket for en sikkerhedsrisiko.
Billedudjævning Fra* Til	Forbedr kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning. Bemærk! Denne indstilling har ingen indflydelse på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.
Skrifttypeprior. Indbygget* Flash/disk	Angiv skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indbygget indstiller printeren til at søge efter den ønskede skrifttype i hukommelsen, før den søger på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD). • Flash/Disk indstiller printeren til at søge på harddisken eller ISD'et efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Vent timeout Fra Til* (40 sekunder)	Indstil printeren til at vente på yderligere data, før et udskriftsjob annulleres.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PCL

Punkt i menuen	Beskrivelse
Skrifttypekilde Indbygget* Disk Hent Blitz Skrifttypekort Alle	Vælg den kilde, som indeholder standardskrifttypevalget. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Disk og Flash vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD), der indeholder skrifttyper. • Download vises kun, hvis indlæste skrifttyper findes i printerens hukommelse. • Skrifttypekort vises kun, når der er installeret et ISD.
Skrifttypenavn [Liste over tilgængelige skrifttyper] (Courier*)	Vælg en skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.
Symbolsæt [Liste med tilgængelige symbolsæt] (10U PC-8*)	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærk! Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst.
Pitch 0,08-100,00 (10,00*)	Angiv tegnbredde for skrifttyper med almindelig eller fast tegnbredde. Bemærk! Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. vandrette tomme.
Papirretning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Linjer pr. side 1-255	Angiv antallet af linjer med tekst for hver side, der udskrives via PCL®-datastrømmen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt aktiverer vertikal afstand mellem typer, der får det valgte antal anmodede linjer til at blive udskrevet mellem standardmargenen på siden. • 60 er den amerikanske standardindstilling. 64 er den internationale standardindstilling.
PCL5 Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv den indledende minimumsbredde på anslag.
PCLXL Minimum linjebredde 1-30 (2*)	
A4-bredde 198 mm* 203 mm	Indstil bredden af den logiske side på A4-papir. Bemærk! Logisk side er mellemrummet på den fysiske side, hvor data er udskrevet.
Auto CR efter LF Til Fra*	Indstil printeren til at udføre en vognretur efter en linjeskiftkommando. Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Auto LF efter CR Til Fra*	Indstil printeren til at udføre et linjeskift efter en vognreturkommando.
Nyt papirmagasinsnummer Tildel MP-arkføder Tildel papirmagasin [x] Tildel manuelt papir Tildel manuel konvolut	Konfigurer printeren til at fungere med en anden printerdriver eller et brugerdefineret program, der bruger et andet sæt kildetildelinger til at bede om en given papirkilde. Vælg mellem følgende indstillinger: Fra* – Printeren bruger standardindstillingerne for papirkildetildelinger. Ingen - Papirkilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0-199 – Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
Nyt papirmagasinsnummer Vis fabriksindstillinger	Vis standardværdien, der er knyttet til hver papirkilde.
Nyt papirmagasinsnummer Gendan standard	Gendan værdien til papirmagasinsnummeret til standardindstillingerne.
Udskriftstimeout Fra Til* (90 sekunder)	Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode. Bemærk! Udskrivning fik timeout Dette menupunkt vises kun, når Udskriftstimeout er aktiveret.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Billede

Menupunkt	Beskrivelse
Autotilpas Til Fra*	Vælg den bedste, tilgængelige papirstørrelse og papirretning til et billede. Bemærk! Når indstillingen er Til, tilsidesætter dette menupunkt den skalering og retning, der er angivet for billedet.
Inverter Fra* Til	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærk! Dette menupunkt gælder ikke for GIF- eller JPEG-billedformater.
Skalering Forankres øverst til v. Bedste tilpasning* Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Juster billedet, så det passer til udskriftsområdet. Bemærk! Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Tilpas.
Papirretning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Papir

Konfiguration af papirmagasin

Element i menuen	Beskrivelse
Standardkilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til alle udskriftsjob.
Papirstørrelse/type Papirmagasin [x] Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Angiv den papirstørrelse eller papirtype, der er lagt i hver papirkilde.
Erstat med størrelse Fra Letter/A4 Alle viste*	Indstil printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er lagt i en af papirkilderne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Slået fra beder brugeren om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. • Alle viste tillader alle tilgængelige erstatninger.
Konfigurer MP Kasette* Manuel Først	Fastsætter adfærden for MP-arkføderen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Kasette konfigurerer flerformålsarkføderen som den automatiske papirkilde. • Manual angiver, at flerformålsarkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. • Først konfigurerer flerformålsarkføderen som den primære papirkilde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Mediekonfiguration

Generel opsætning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenheden til papirstørrelsen Universal. Bemærk! Tommer er standardindstillingen i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3.00-52.00 " (8.5*) 76-1321 mm (216*)	Indstil stående bredde til papirstørrelsen Universal.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Højde stående 3.00-52.00 " (14*) 76-1321 mm (356*)	Indstil stående højde til papirstørrelsen Universal.
Indføringsretning Kort kant* Lang kant	Indstil printeren til at tage papir fra den korte eller den lange kant. Bemærk! Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den understøttede maksimale bredde.
Flere universalstørrelser Papirmagasin [x] Flerformålsarkføder	Tildel en unik dimension for flere universalstørrelser, der lægges i hver papirkilde. Bemærk! Denne indstilling vises kun, når den er aktiveret i menuen Enhed. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Konfiguration af papirmagasin > Flere universalstørrelser .
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Specialscanningsstørrelser

Punkt i menuen	Beskrivelse
Specialscanningsstørrelse [x] Navn scanningsstørrelse Bredde 1-8,5 tommer (8,5*) 25-216 mm (216*) Højde 1-25 tommer (11*) 25-635 mm (279*) Retning Stående* Liggende 2 scanninger pr. side Fra* Til	Tildel et navn på scanningsstørrelse, og konfigurer scanningsindstillingerne.

Medietyper

Punkt i menuen	Beskrivelse
Almindeligt papir Karton Genbrug Glittet Etiketter Vinyletiketter Bankpost Konvolut Brevhoved Forudskrevet Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [X]	Angiv strukturen, vægten og retningen af papiret.

Kopiering

Standardindstillinger for kopiering

Punkt i menuen	Beskrivelse
Indholdstype Tekst Tekst/foto* Foto Grafik	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.
Indholdskilde Sort og hvid laser Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultat baseret på kilden til originaldokumentet.
Sider 1-sidet til 1-sidet* 1-sidet til 2-sidet 2-sidet til 1-sidet 2-sidet til 2-sidet	Angiv den scanningsadfærd, der er baseret på originaldokumentet.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Skillesider Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Farve Fra Til* Automatisk	Indstil printeren til at generere farveudskrifter fra et scanningsjob.
Sider pr. ark Fra* 2 sider i stående retning 4 sider i stående retning 2 sider i liggende retning 4 sider i liggende retning	Angiv antallet af sidebilleder, der skal udskrives på samme side af et stykke papir.
Udskriv siderammer Fra* Til	Placer en ramme rundt om hvert billede, når du udskriver flere sider på en enkelt side.
Sætvis Fra [1,1,1,2,2,2] Til [1,2,1,2,1,2]*	Udskriv flere kopier i rækkefølge.
"Kopier fra"-størrelse [Liste over papirstørrelser]	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet. Bemærk! Letter er standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.
"Kopier til"-kilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Automatisk match af størrelse	Angiv en papirkilde for kopijobbet.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Angiv, om du vil generere en køligere eller varmere udskrift.
Sværtning 1 til 9 (5*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Antal kopier 1-9999 (1*)	Angiv antallet af kopier.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Sidehoved/sidefod Venstre sidehoved Midt-sidehoved Højre sidehoved Venstre sidefod Midt-sidefod Højre sidefod	Angiv oplysninger om sidehoved og sidefod på det scannede billede.
Overlay Fortroligt Kopiering Kladde Vigtigt Brugerdefineret Fra*	Angiv den overlaytekst, der skal udskrives på hver kopi.
Brugerdefineret overlay	Indtast teksten til valgmuligheden Brugerdefineret i menuen Overlay.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*)	Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.
Farve dropout Farveudfald (Ingen*) Standard rød grænse (128*) Standard grøn grænse (128*) Standard blå grænse(128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Autom. farveidentifikation Farvefølsomhed (5*) Områdefølsomhed (5*)	Konfigurer automatisk indstilling for farveregistrering.
Kontrast Bedst til indhold* 0-5	Angiv kontrasten for det scannede billede.
Fjern baggrund Baggrundsregistrering (Indholdsbaseret*) Niveau (0*)	Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indholdsbaseret fjerner baggrundsfarven fra originaldokumentet. • Fast fjerner billedstøj fra et foto.
Autocentrer Fra* Til	Centrer indholdet på siden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Spejlvend billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljen i originaldokumentet.
Scan kant-til-kant Fra* Til	Scan originaldokumentet fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden i det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Punkt i menuen	Beskrivelse
Tillad farvekopier Fra Til*	Udskriv kopier i farver.
Tillad prioritetskopier Fra Til*	Afbryd et udskriftsjob for at kopiere.
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Indstil printeren til at scanne det første sæt af originaldokumenter vha. de angivne indstillinger, og scan derefter det næste sæt med de samme eller andre indstillinger. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Tillad Gem som genvej Fra Til*	Gem kopieringsindstillinger som en genvej.
Juster ADF-skævhed Fra Til*	Indstil printeren til at justere skæve billeder fra dokumenter, der scannes fra den automatiske dokumentføder (ADF).
Prøve-
kopi Fra* Til	Udskriv en prøve kopi for at kontrollere kvaliteten, før du udskriver de resterende kopier. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Fax

Faxstandarder

Faxtilstand

Punkt i menuen	Beskrivelse
Faxtilstand Fax Faxserver Deaktiveret	Vælg en faxtilstand. Bemærk! Afhængigt af din printermodel kan fabriksindstillingen variere.

Faxopsætning

Generelle faxindstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Faxnavn	Angiv dit fax-id.
Faxnummer	Angiv dit faxnummer.
Fax-id Faxnavn Faxnummer*	Angiv det fax-id, der skal bruges under faxforhandling.
Enable Manual Fax (Aktiver Manual Fax) Fra* Til	Tænd for den manuelle faxfunktion i printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt kræver en linjedeler og et håndsæt til telefonen. • Anvend en almindelig telefonlinje til at besvare indkommende faxopgaver og til at ringe til et faxnummer. • For at gå direkte til funktionen manuel fax skal du trykke på # og 0 på tastaturet.
Memory Use (Hukommelsesbrug) Alt til modtagelse Mostly receive (Det meste til modtagelse) Lige* Mest sendt Alt til afsendelse	Indstil mængden af intern printerhukommelse allokeret til at sende faxer. Bemærk! Dette menupunkt forhindrer hukommelsesbufferforhold og mislykkede faxer.
Cancel Faxes (Annuller faxer) Tillad* Tillad ikke	Annuler udgående eller indgående faxer.
Tilsløring af faxnummer Fra* Fra venstre Fra højre	Angiv formatet for tilsløring af et udgående faxnummer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Cifre, der tilsløres 0–58 (0*)	Angiv antallet af cifre, der tilsløres i et udgående faxnummer.
Akt. linjeforbindelsesregistr. Fra Til*	Afgør, om en telefonlinje er tilsluttet printeren. Bemærk! Hændelser registreres med det samme.
Akt. linjeregistr. i forkert stik Fra Til*	Afgør, om en telefonlinje er tilsluttet den korrekte port på printeren. Bemærk! Hændelser registreres med det samme.
Akt. supportudvidel. under brug Fra Til*	Afgør, om en telefonlinje bruges af en anden enhed, f.eks. en anden telefon på samme linje. Bemærk! Hændelser registreres med det samme.
Optimer faxkompatibilitet	Konfigurer printers faxfunktionalitet for at opnå optimal kompatibilitet med andre faxmaskiner.
Faxtransport T.38 Analog G.711 etherFAX	Indstil metoden for faxtransport. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en etherFAX- eller FoIP-licenspakke på printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTTPS-faxindstillinger

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis Faxtransport er indstillet til etherFAX.

Punkt i menuen	Beskrivelse
HTTPS-service-URL	Angiv etherFAX-tjeneste-URL.
HTTPS-proxy	Angiv en proxyserver-URL.
HTTPS-proxybruger	Angiv brugernavnet og adgangskoden til proxyserveren.
HTTPS-proxyadgangskode	
Faxafsendelse – kryptering Deaktiveret Aktiveret* Påkrævet	Aktiver kryptering for udgående faxmeddelelser.
Faxmodtagelse – kryptering Deaktiveret Aktiveret* Påkrævet	Aktiver kryptering for indgående faxmeddelelser.
HTTPS-faxstatus	Vis status for etherFAX-kommunikation.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Indstillinger for faxafsendelse

Punkt i menuen	Beskrivelse
Opløsning Standard* Fin Superfin Ultrafin	Angiv opløsningen for det scannede billede. Bemærk! En højere opløsning øger faxtransmissionstiden og kræver mere hukommelse.
Originalstørrelse [Liste over papirstørrelser] (Blandede størrelser*)	Angiv størrelsen på originaldokumentet.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv retningen på originaldokumentet.
Sider Fra* Kort kant Lang kant	Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.
Indholdstype Tekst* Tekst/foto Foto Grafik	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.
Indholdskilde Sort og hvid laser Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultat baseret på kilden til originaldokumentet.
Sværtning 1-9 (5*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Behind a PABX (Bag en PABX) Til Fra*	Sæt printeren i stand til at ringe til et faxnummer uden at vente på at genkende klartonen. Bemærk! Private Automated Branch Exchange (PABX) er et telefonnetværk, der gør det muligt for et enkelt adgangsnummer at kunne tilbyde flere linjer til personer, der ringer udefra.
Opkaldstilstand Tone* Impuls	Angiv opkaldstilstand for indgående eller udgående faxer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan - Rød -4 til 4 (0*) Magenta - Grøn -4 til 4 (0*) Gul - Blå -4 til 4 (0*)	Juster farveintensiteten under scanning.
Farve dropout Farveudfald (Ingen*) Standard rød grænse (128*) Standard grøn grænse (128*) Standard blå grænse (128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Kontrast Bedst egnet til indhold* 0 1 2 3 4 5	Indstil udskriftens kontrast.
Fjern baggrund Niveau -4 til 4 (0*)	Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på et scannet billede.
Spejlvendt billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.
Scan kant-til-kant Til Fra*	Tillad, at originaldokumentet scannes fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden i det scannede billede.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Angiv, om du vil generere en køligere eller varmere udskrift.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Punkt i menuen	Beskrivelse
Automatic Redial (Automatisk genopkald) 0–9 (5*)	Angiv det antal gange, printeren ringer op igen, før den annullerer afsendelsen af faxen til en bestemt destination.
Redial Frequency (Genopkaldsfrekvens) 1-200 minutter (3*)	Øg tiden mellem genopkaldsforsøg for at øge chancen for at sende fax.
Aktiver ECM Til* Fra	Aktivér fejlkorrektionstilstand (ECM) for faxopgaver. Bemærk! ECM registrerer og korrigerer fejl i faxtransmissionsprocessen, der forårsages af støj på telefonlinjen og lav signalstyrke.
Enable Fax Scans (Aktiver faxscanninger) Til* Fra	Opret faxer ved hjælp af printerscanneren.
Driver til fax Til* Fra	Lad printerdriveren sende fax.
Tillad Gem som genvej Til* Fra	Gem faxnumre som genvej på printeren.
Maks. hastighed 33600* 14400 9600 4800 2400	Indstil den maksimale hastighed for afsendelse af fax.
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Aktivér scanning af brugerdefinerede job som standard. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Vis scanning Fra* Til	Vis et scanningseksempel på displayet. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Juster ADF-skævhed Fra Til*	Korriger mindre skævheder i det scannede billede.
Aktiverer scanning af farvefax Slået fra som standard* Slået til som standard Brug aldrig Brug altid	Aktivér farvescanninger til fax.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Auto konverterer farve faxer til monokrome faxer Til* Fra	Konverterer alle udgående faxer til sort-hvid.
Bekræft faxnummer Fra* Til	Bed brugeren om at bekræfte faxnummeret.
Opkaldspræfiks	Angiv et områdenummer.
Opkaldspræfiksregler	Etabler en opkaldspræfiksregel.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Indstillinger for faxmodtagelse

Punkt i menuen	Beskrivelse
Faxjob venter Ingen* Toner Toner og forbrugsstoffer	Fjern faxjob, som kræver særlige utilgængelige ressourcer fra udskrivningskøen.
Rings to Answer (Opkald at besvare) 1–25 (3*)	Angiv antallet af ringesignaler, der er påkrævet, inden printeren besvarer indgående opkald.
Auto Reduction (Automatisk reduktion) Til* Fra	Skaler indgående fax, så den passer på siden.
Papirkilde Papirmagasin [X] Auto*	Indstil papirkilden til udskrivning af indgående fax.
Sider Til Fra*	Udskriv på begge sider af papiret.
Skillesider Ingen* Før job Efter job	Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [X] (1*)	Angiv papirkilden til skillesiden.
Udskriftsbakke Standardbakke	Angiv en udskriftsbakke til modtagne faxer.
Faxsidefod Til Fra*	Udskriv transmissionsoplysninger nederst på hver side fra en modtaget fax.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Tidsstempel på faxsidefod Modtag* Udskrivning	Udskriv tidsstemplet nederst på hver side fra en modtaget fax.
Tilbageholdelse af faxer Tilstand for tilbageholdt fax Fra* Altid aktiveret Manuel Planlagt	Undgå, at modtagne faxer bliver udskrevet, før de frigives.
Tilbageholdelse af faxer Plan for tilbageholdelse af faxer	Tildel en tidsplan for tilbageholdelse af faxer. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Tilbageholdt faxtilstand er indstillet til Planlagt.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Punkt i menuen	Beskrivelse
Enable Fax Receive (Aktiver faxmodtagelse) Til* Fra	Indstil printeren til at modtage faxer.
Aktiver farvefaxmodtagelse Til* Fra	Aktivér farvefaxmodtagelse på printeren.
Akt. opkalds-id Til Fra*	Vis opkalds-id-oplysninger for det indgående opkald på printerens display.
Block No Name Fax (Bloker fax uden navn) Til Fra*	Bloker indgående faxer uden fax-id'er.
Banned Fax List (Liste over uønskede faxer) Tilføj afviste faxer	Angiv de telefonnumre, som du vil blokere.
Besvar ved Alle ringetoner* Kun en ringetone Kun to ringetoner Kun tre ringetoner Kun ved et eller to ring Kun ved et eller tre ring Kun to eller tre ringetoner	Indstil et letgenkendeligt ringemønster for indkommende faxer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Automatisk svar Til* Fra	Indstil printeren til at modtage faxer automatisk.
Kode for manuelt svar 0-9 (9*)	Indtast en kode manuelt på telefonens numeriske tastatur for at starte med at modtage faxer. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt vises, når printeren deler en linje med en telefon. • Dette menupunkt vises kun, når du indstiller printeren til at modtage faxer manuelt.
Fax Forwarding (Videresend fax) Udskriv* Udskriv og videresend Videresend	Angiv, om modtagne faxer skal videresendes.
Videresend til Destination 1 Destination 2	Angiv, hvor modtagne faxer skal sendes videre til. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Videresend fax er indstillet til Udskriv og videresend eller Videresend.
Maks. hastighed 33600* 14400 9600 4800 2400	Indstil den maksimale hastighed til at sende faxen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Faxforside

Punkt i menuen	Beskrivelse
Faxforside Slået fra som standard* Slået til som standard Brug aldrig Brug altid	Konfigurer indstillingerne for faxforsiden.
Medtag Til-felt Fra* Til	
Medtag Fra-felt Fra* Til	
Fra	
Inkluder Meddelelsesfelt Fra* Til	
Meddelelse:	
Inkluder logo Fra* Til	
Inkluder sidefod [x] Fra* Til	
Sidefod [x]	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Indstillinger for fax-log

Punkt i menuen	Beskrivelse
Frekvens for transmissionslogfil Altid* Aldrig Kun ved fejl	Angiv, hvor ofte printeren opretter en transmissionslogfil.
Handling for transmissionslogfil Udskrivning Fra Til* E-mail Fra* Til	Udskriv eller e-mail en log for vellykket faxtransmission eller transmissionsfejl.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Receive Error Log (Modtag fejllog) Udskriv aldrig* Udskriv ved fejl	Udskriv en log til faxmodtagelsesfejl.
Auto Print Logs (Automatisk udskrivning af logfiler) Til* Fra	Udskriv alle faxaktiviteter.
Papirkilde til logfil Papirmagasin [x] (1*)	Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler.
Logs Display (Skærm med logfiler) Navn på ekstern fax* Kaldt nummer	Identificer afsenderen ved hjælp af navn på ekstern fax eller faxnummer.
Enable Job Log (Aktiver Joblog) Til* Fra	Få vist en oversigt over alle faxjob.
Enable Call Log (Aktiver opkaldslog) Til* Fra	Få vist en oversigt over faxopkaldshistorikken.
Udskriftsbakke til log Standardbakke* Bakke [x]	Angiv udskriftsbakken til udskrevne logfiler.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Højtalerindstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Speaker Mode (Højtalertilstand) Altid fra* Altid aktiveret On until Connected (Slået til indtil tilslutning)	Angiv faxhøjtalertilstanden.
Højtalerlydstyrke Lav* Høj	Juster faxhøjtalerens lydstyrke.
Ringestyrke Fra* Til	Aktivér ringelydstyrke.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

VoIP-Indstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
VoIP-protokol SIP* H.323	Indstil VoIP-protokollen (Voice over Internet Protocol).
STUN-server	Angiv den STUN-server, der skal krydse en firewall.
Gennemtving faxtilstand Fra Til*	Skift VoIP-gateway fra analog til T.38 i begyndelsen af et faxopkald.
Tving Faxforsinkelse 0–15 (7*)	Indstil tidsforsinkelsen i sekunder, når du sender en anden invitation til Gennemtving faxtilstand.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SIP-indstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Proxy	Angiv IP-adressen på det system, der konverterer telefonnummeret til en IP-adresse, hvor faxen er sendt til.
Registrering	Angiv et navn eller en IP-adresse på det system, der håndterer registreringen af SIP-klienter (Session Initiation Protocol).
Bruger	Angiv navnet på brugeren for SIP.
Adgangskode	Angiv den adgangskode, der bruges til registrering hos SIP-registratoren.
Godkendelses-id	Det brugernavn, der bruges ved registrering. Bemærk! Hvis indstillingen Godkendelses-id ikke er angivet, bruger indstillingen brugernavnet i feltet Bruger i stedet.
Transport for registrering UDP* TCP	Angiv SIP-transporttypen til registrering.
Transport for indgående opkald UDP* TCP UDP og TCP	Angiv SIP-transporttypen for indgående opkald.
Transport for udgående opkald UDP* TCP	Angiv SIP-transporttypen for udgående opkald.
Udgående proxy	Angiv en udgående proxy til videresendelse af al SIP-kommunikation.
Kontakt	Angiv et kontaktnavn til SIP.
Område	Angiv et områdenavn for SIP. Bemærk! Hvis indstillingen Område ikke er angivet, bruger indstillingen navnet på Kontakt i stedet.
SIP-registreringsstatus	Vis status for SIP-registreringen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

H.323-indstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Gateway	Angiv IP-adressen for H.323-gatewayen.
Gatekeeper	Angiv H.323-gatekeeper.
Bruger	Angiv det brugernavn, der bruges sammen med H.323-gatewayen.
Adgangskode	Angiv adgangskoden til H.323-gatewayen.
Aktiver hurtig start Fra* Til	Aktiver Hurtig start.
Deaktiver H.245-tunnelføring Fra* Til	Deaktiver H.323-tunnelføring.
Deaktiver registrering af Gatekeeper Fra Til*	Deaktiver registrering af H.323-gatekeeper.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

T.38-indstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Indikatorredundans 0-5 (3*)	Angiv det antal gange, en faxindikator gentages i T.38-kommunikationen.
Redundans ved lav hastighed 0-5 (3*)	Angiv det antal gange, lavhastighedsdata gentages i T.38-kommunikationen.
Redundans ved høj hastighed 0-5 (1*)	Angiv det antal gange, højhastighedsdata gentages i T.38-kommunikationen.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Opsætning af faxserver

Generelle faxindstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
To Format (Til format)	Angiv en faxmodtager. Bemærk! Hvis du vil bruge faxnummeret, skal du skrive nummertegnet (#) før et nummer.
Reply Address (Svaradresse)	Angiv en svaradresse for at sende fax.
Subject (Emne)	Angiv faxemne og -meddelelse.
Meddelelse	

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver analog modtagelse Fra* Til	Indstil printeren til at modtage analoge faxer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Faxserverens e-mailindstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Brug e-mail SMTP-server Til Fra*	Brug SMTP-indstillingerne (Simple Mail Transfer Protocol) til e-mail ved modtagelse og afsendelse af faxer. Bemærk! Når indstillingen er slået Til, vises alle andre indstillinger i menuen E-mailindstillinger til faxserver ikke.
Primær SMTP-gateway	Skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den primære SMTP-server.
Primær SMTP gatewayport 1-65535 (25*)	Indtast portnummeret på den primære SMTP-server.
Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway)	Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.
Sekundær SMTP gatewayport 1-65535 (25*)	Indtast serverens portnummer på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.
SMTP Timeout 5-30 (30*)	Indstil den tid, der skal gå, inden printeren får timeout, hvis SMTP-serveren ikke svarer.
Reply Address (Svaradresse)	Angiv en svaradresse for at sende fax.
Use SSL/TLS Deaktiveret* Forhandle Påkrævet	Angiv, om du vil sende en fax via en krypteret forbindelse.
Kræver Betroet certifikat Fra Til*	Angiv et betroet certifikat, når du skal have adgang til SMTP-serveren.
SMTP servergodkendelse Ingen godkendelse påkrævet* Logon/almindelig NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Indstil godkendelsestypen for SMTP-serveren.
Enhedsinitieret E-mail Ingen* Brug enhed SMTP kreditering	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet for enhedsinitierede e-mails.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Brugerinitieret e-mail Ingen* Brug enhed SMTP kreditering Brug sessionens bruger-id og adgangskode Brug e-mailadresse og adgangskode fra session Spørg bruger	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet til brugerinitierede e-mails.
Brug legit.opl. for Aktiv mappe-enhed Fra* Til	Aktivér brugeroplysninger og gruppedestinationer for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.
Bruger-id til enheden	Angiv bruger-id og adgangskode for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.
Enhedsadgangskode	
Kerberos 5-OMRÅDE	Angiv ressourcen for Kerberos 5-godkendelsesprotokollen.
NTLM-Domæne	Angiv domænenavnet for NTLM-sikkerhedsprotokol.
Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret" Fra* Til	Skjul fejlmeddelelsen "SMTP-server ikke konfigureret".
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Faxserverens scanningsindstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Image Format (Billedformat) TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Angiv filformatet for det scannede billede.
Indholdstype Tekst* Tekst/foto Foto Grafik	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Indholdskilde Sort og hvid laser Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultat baseret på kilden til originaldokumentet.
Fax-opløsning Standard* Fin Superfin Ultrafin	Indstil faxopløsningen.
Sider Fra* Kort kant Lang kant	Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.
Sværtning 1-9 (5*)	Indstil udskriftens sværtning.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Originalstørrelse [Liste over papirstørrelser]	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Blandede størrelser er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling. • Indstillingen kan variere afhængigt af din printermodel.
Anvend flersidet TIFF Fra Til*	Vælg mellem enkelt-sidede og flersidede TIFF-filer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

E-mail

E-mailopsætning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Primær SMTP gateway	Skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den primære SMTP-server til afsendelse af e-mail.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Primær SMTP gatewayport 1–65535 (25*)	Indtast portnummeret på den primære SMTP-server.
Sekundær SMTP gateway	Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.
Sekundær SMTP gatewayport 1–65535 (25*)	Indtast serverens portnummer på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.
SMTP Timeout 5–30 sekunder (30*)	Indstil den tid, der skal gå, inden printeren får timeout, hvis SMTP-serveren ikke svarer.
Svaradresse	Angiv en svaradresse i e-mailen.
Brug altid SMTP-standardsvaradresse Til Fra*	Brug altid standardsvaradressen i SMTP-serveren.
Use SSL/TLS Deaktiveret* Forhandle Påkrævet	Angiv, om du vil sende e-mails ved hjælp af et krypteret link.
Kræver Betroet certifikat Fra Til*	Kræver et betroet certifikat for at få adgang til SMTP-serveren.
SMTP servergodkendelse Ingen godkendelse påkrævet* Logon/almindelig NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Indstil godkendelsestypen for SMTP-serveren.
Enhedsinitieret E-mail Ingen* Brug enhed SMTP kreditering	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet for enhedsinitierede e-mails.
Brugerinitieret e-mail Ingen* Brug enhed SMTP kreditering Brug sessionens bruger-id og adgangskode Brug e-mailadresse og adgangskode fra session Spørg bruger	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet til brugerinitierede e-mails.
Brug legit.opl. for Active Directory-enh Fra* Til	Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet til brugerinitierede e-mails.
Bruger-id til enheden	Angiv bruger-id og adgangskode for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.
Enhedsadgangskode	
Kerberos 5-OMRÅDE	Angiv ressourcen for Kerberos 5-godkendelsesprotokollen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
NTLM-Domæne	Angiv domænenavnet for NTLM-sikkerhedsprotokol.
Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret" Fra* Til	Skjul fejlmeddelelsen "SMTP-server ikke konfigureret".
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Standardindstillinger for e-mail

Punkt i menuen	Beskrivelse
Emne:	Angiv e-mailemnet og meddelelsen.
Meddelelse:	
Filnavn	Angiv filnavnet for det scannede dokument.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Angiv filformatet for det scannede dokument.
Globale indstillinger for OCR Genkendte sprog Automatisk rotering (Fra*) Fjern pletter (Fra*) Automatisk kontrastforbedring (Fra*)	Konfigurer indstillingerne for OCR (Optical Character Recognition). Bemærk! Denne menu vises kun, hvis du har købt og installeret en OCR-løsning.
PDF-indstil. PDF-version (1,5*) Arkivversion (A-1a*) Højt komprimeret (Fra*) Sikker (Fra*) Søgbar (Fra*) Arkiv (PDF/A) (Fra*)	Konfigurer PDF-indstillinger for det scannede dokument. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Arkivversion og Arkiv (PDF/A) understøttes kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4. • Højt komprimeret vises kun, når der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Indholdstype Tekst Tekst/foto* Foto Grafik	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Indholdskilde Sort og hvid laser Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på originaldokumentes indholdskilde.
Farve Sort og hvid Grå Farve* Automatisk	Indstil printeren til at indfange filindhold i farve eller sort/hvid.
Opløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv opløsningen for det scannede billede.
Sværtning 1-9 (5*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv retningen på originaldokumentet.
Originalstørrelse Blandede størrelser*	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.
Sider Fra* Kort kant Lang kant	Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*)	Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farve dropout Farveudfald (Ingen*) Standard rød grænse (128*) Standard grøn grænse (128*) Standard blå grænse (128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Autom. farveidentifikation Farvefølsomhed (5*) Områdefølsomhed (5*) Bitdybde for e-mail (1 bit*) Minimumsopløsning til scanning (300 dpi*)	Konfigurer automatisk indstilling for farveregistrering.
JPEG-kvalitet Bedst til indhold* 5-95	Indstil JPEG-kvalitet for det scannede billede.
Kontrast Bedst til indhold* 0-5	Angiv kontrasten for det scannede billede.
Fjern baggrund Baggrundsregistrering (Indholdsbaseret*) Niveau (0*)	Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indholdsbaseret fjerner baggrundsfarven fra originaldokumentet. • Fast fjerner billedstøj fra et foto.
Spejlvend billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljen i det scannede billede.
Scan kant-til-kant Fra* Til	Scan originaldokumentet fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden i det scannede billede.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Generer en mere blålig eller mere rødlig udskrift af originaldokumentet.
Tomme sider Fjern tom side (Må ikke fjernes*) Følsomhed for tom side (5*)	Indstil følsomheden for scanninger i forbindelse med tomme sider i originaldokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Punkt i menuen	Beskrivelse
Maks. e-mailstørrelse 0-65535 (0*)	Angiv den tilladte filstørrelse for hver e-mail.
Fejlmeddelelse om størrelse	Angiv en fejlmeddelelse, som printeren sender, når en e-mail overstiger den tilladte filstørrelse. Bemærk! Du kan skrive op til 1024 tegn.
Begræns destinationer	Begræns afsendelse af e-mail til kun at sende til den specificerede liste over domænenavn. Bemærk! Brug et komma til at adskille domænerne.
Send mig en kopi Vises aldrig* Slået til som standard Slået fra som standard Altid aktiveret	Send en kopi af e-mailen til dig selv.
Tillad kun e-mails Fra* Til	Indstil printeren til kun at sende e-mails til dig selv.
Brug cc:/bcc: Fra* Til	Aktivér gennemslagskopiering og blind gennemslagskopiering i en e-mail.
Anvend flersidet TIFF Fra Til*	Aktiver scanning af flere TIFF-billeder i en TIFF-fil.
TIFF-komprimering JPEG LZW*	Angiv komprimeringstypen til TIFF-filer.
Tekststandard 5-95 (75*)	Indstil tekstkvaliteten af det indhold, der scannes.
Tekst/foto-standard 5-95 (75*)	Indstil tekst- og fotokvaliteten af det indhold, der scannes.
Fotostandard 5-95 (50*)	Indstil fotokvaliteten af det indhold, der scannes.
Juster ADF-skævhed Fra Til*	Indstil printeren til at justere skæve billeder fra dokumenter, der scannes fra den automatiske dokumentføder (ADF).
Transmissionslog Udskriv log* Udskriv ikke log Udskriv kun ved fejl	Udskriv en transmissionslog til e-mailscanninger.
Papirkilde til logfil Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler til e-mail.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Indstil printeren til at scanne det første sæt af originaldokumenter vha. de angivne indstillinger, og scan derefter det næste sæt med de samme eller andre indstillinger. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Vis scanning Fra* Til	Vis en scanningsvisning af originaldokumentet. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Tillad Gem som genvej Fra Til*	Gem en e-mailadresse som en genvej.
E-mailbilleder sendt som Vedhæftning* Weblink	Angiv, hvordan de billeder, der er inkluderet i e-mailen, skal sendes.
Nulstil e-mailoplysninger efter afsendelse Fra Til*	Nulstiller felterne Til, Emne, Besked og Filnavn til deres standardværdier efter afsendelse af en e-mail.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning af weblink

Element i menuen	Beskrivelse
Server	Angiv brugeroplysningerne på den server, som er vært for de billeder, der er inkluderet i e-mailen.
Login	
Adgangskode	
Sti	
Filnavn	
Weblink	

FTP

FTP-standardindstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf)* DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Angiv filformatet for det scannede billede.
Globale indstillinger for OCR Genkendte sprog Automatisk rotering (Fra*) Fjern pletter (Fra*) Automatisk kontrastforbedring (Fra*)	Konfigurer indstillingerne for OCR (Optical Character Recognition). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis du har købt og installeret en OCR-løsning.
PDF-indstillinger PDF-version (1,5*) Arkivversion (A-1a*) Højt komprimeret (Fra*) Sikker (Fra*) Søgbar (Fra*) Arkiv (PDF/A) (Fra*)	Konfigurer PDF-indstillingerne for det scannede billede. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Arkivversion og Arkiv (PDF/A) understøttes kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4. • Højt komprimeret vises kun, når der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Indholdstype Tekst Tekst/foto* Grafik Foto	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.
Indholdskilde Sort og hvid laser Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på originaldokumentets indholdskilde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farve Sort og hvid Grå Farve* Auto	Indstil printeren til at indfange filindhold i farve eller sort/hvid.
Opløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv opløsningen for det scannede billede.
Skygge 1-9 (5*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Retning Stående* Liggende	Angiv retningen på originaldokumentet.
Originalstørrelse Blandede størrelser*	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.
Sider Fra* Lang kant Kort kant	Angiv retningen, når der scannes på begge sider af dokumentet.
Filnavn	Angiv filnavnet på det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*)	Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.
Farve dropout Farveudfald (Ingen*) Standard rød grænse (128*) Standard grøn grænse (128*) Standard blå grænse (128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Automatisk farveidentifikation Farvefølsomhed (5*) Områdefølsomhed (5*) FTP-bitdybde (1 bit *) Minimumsopløsning til scanning (300 dpi*)	Konfigurer automatisk indstilling for farveregistrering.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
JPEG-kvalitet Bedst til indhold* 5-95	Indstil JPEG-kvalitet for det scannede billede.
Kontrast Bedst til indhold* 0 1 2 3 4 5	Angiv kontrasten for det scannede billede.
Fjern baggrund Baggrundsregistrering (Indholdsbaseret*) Niveau (0*)	Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indholdsbaseret fjerner baggrundsfarven fra originaldokumentet. • Fast fjerner billedstøj fra et foto.
Spejlvend billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljen i det scannede billede.
Scan kant-til-kant Fra* Til	Tillad, at originaldokumentet scannes fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden i det scannede billede.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Generer en mere blålig eller mere rødlig udskrift af originaldokumentet.
Tomme sider Fjern tom side (Må ikke fjernes*) Følsomhed for tom side (5*)	Indstil følsomheden for scanninger i forbindelse med tomme sider i originaldokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Punkt i menuen	Beskrivelse
Tekststandard 5-95 (75*)	Indstil tekstkvaliteten på det scannede billede.
Tekst/foto-standard 5-95 (75*)	Indstil tekst- og fotokvaliteten for det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Fotostandard 5-95 (50*)	Angiv kvaliteten af et foto på det scannede billede.
Anvend flersidet TIFF Til* Fra	Aktiver scanning af flere TIFF-billeder i en TIFF-fil.
TIFF-komprimering LZW* JPEG	Angiv komprimeringstypen til TIFF-filer.
Transmissionslog Udskriv log* Udskriv ikke log Udskriv kun ved fejl	Udskriv en transmissionslog til FTP-scanninger.
Papirkilde til logfil Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til udskrivning af FTP-logfiler.
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Indstil printeren til at scanne det første sæt af originaldokumenter vha. de angivne indstillinger, og scan derefter det næste sæt med de samme eller andre indstillinger. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Vis scanning Fra* Til	Vis en scanningsvisning af originaldokumentet. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Tillad Gem som genvej Fra Til*	Gem en FTP-adresse som en genvej.
Juster ADF-skævhed Fra* Til	Indstil printeren til at justere skæve billeder fra dokumenter, der scannes fra den automatiske dokumentføder (ADF).
Brug passiv FTP Fra* Til	Når dette er aktiveret, angiver FTP-serveren den dataport, som printeren opretter forbindelse til.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB-drev

Scanning til flashdrev

Punkt i menuen	Beskrivelse
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Angiv filformatet for det scannede billede.
Globale indstillinger for OCR Genkendte sprog Automatisk rotering (Fra*) Fjern pletter (Fra*) Automatisk kontrastforbedring (Fra*)	Konfigurer indstillingerne for OCR (Optical Character Recognition). Bemærk! Denne menu vises kun, hvis du har købt og installeret en OCR-løsning.
PDF-indstil. PDF-version (1,5*) Arkivversion (A-1a*) Højt komprimeret (Fra*) Sikker (Fra*) Søgbar (Fra*) Arkiv (PDF/A) (Fra*)	Konfigurer PDF-indstillingerne for det scannede billede. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Arkivversion og Arkiv (PDF/A) understøttes kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4. • Højt komprimeret vises kun, når der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev (ISD).
Indholdstype Tekst Tekst/foto* Grafik Foto	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.
Indholdskilde Sort og hvid laser Farvelaserprinter* Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Forbedr udskrivningsresultatet baseret på originaldokumentets indholdskilde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farve Sort og hvid Grå Farve* Automatisk	Indstil printeren til at indfange filindhold i farve eller sort/hvid.
Opløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv opløsningen for det scannede billede.
Sværtning 1-9 (5*)	Juster sværtningen i det scannede billede.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv retningen på originaldokumentet.
Originalstørrelse Blandede størrelser*	Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.
Sider Fra* Lang kant Kort kant	Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.
Filnavn	Angiv filnavnet på det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*)	Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.
Farve dropout Farveudfald (Ingen*) Standard rød grænse (128*) Standard grøn grænse (128*) Standard blå grænse (128*)	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og justerer fading-graden for denne farve.
Autom. farveidentifikation Farvefølsomhed (5*) Områdefølsomhed (5*) Scanners bitdybde (1 bit *) Minimumsopløsning til scanning (300 dpi*)	Konfigurer automatisk indstilling for farveregistrering.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
JPEG-kvalitet Bedst til indhold* 5-95	Indstil JPEG-kvalitet for det scannede billede.
Kontrast Bedst til indhold* 0-5	Angiv kontrasten for det scannede billede.
Fjern baggrund Baggrundsregistrering (Indholdsbareret*) Niveau (0*)	Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indholdsbareret fjerner baggrundsfarven fra originaldokumentet. • Fast fjerner billedstøj fra et foto.
Spejlvend billede Fra* Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet.
Negativbillede Fra* Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet.
Skyggedetalje -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljen i det scannede billede.
Scan kant-til-kant Fra* Til	Scan originaldokumentet fra kant til kant.
Skarphed 1-5 (3*)	Juster skarpheden i det scannede billede.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Generer en mere blålig eller mere rødlig udskrift af originaldokumentet.
Tomme sider Fjern tom side (Må ikke fjernes*) Følsomhed for tom side (5*)	Indstil følsomheden for scanninger i forbindelse med tomme sider i originaldokumentet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Admin-kontrol

Punkt i menuen	Beskrivelse
Tekststandard 5-95 (75*)	Indstil tekstkvaliteten på det scannede billede.
Tekst/foto-standard 5-95 (75*)	Indstil tekst- og fotokvaliteten for det scannede billede.
Fotostandard 5-95 (50*)	Angiv kvaliteten af et foto på det scannede billede.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Anvend flersidet TIFF Fra Til*	Aktiver scanning af flere TIFF-billeder i en TIFF-fil.
TIFF-komprimering LZW* JPEG	Angiv komprimeringstypen til TIFF-filer.
Scanning af brugerdefineret job Fra* Til	Indstil printeren til at scanne det første sæt af originaldokumenter vha. de angivne indstillinger, og scan derefter det næste sæt med de samme eller andre indstillinger. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Vis scanning Fra* Til	Vis en scanningsvisning af originaldokumentet. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Juster ADF-skævhed Fra* Til	Indstil printeren til at justere skæve billeder fra dokumenter, der scannes fra den automatiske dokumentføder (ADF).

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Udskrivning fra flashdrev

Punkt i menuen	Beskrivelse
Antal kopier 1-9999 (1*)	Indstil antal kopier.
Papirkilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til udskriftsjobbet.
Farve Fra Til*	Udskriv en flashdrevfil i farver.
Sætvis Fra [1,1,1,2,2,2] Til [1,2,1,2,1,2]*	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv retningen for flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når menuen Sider pr. ark bruges.
Skillesider Fra* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Kilde for skilleark Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Tomme sider Udskriv ikke* Udskrivning	Udskriv tomme sider i et udskriftsjob.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Netværk/porte

Netværksoversigt

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiv adapter Auto* Standardnetværk Trådløs	Angiv typen af netværksforbindelse. Bemærk! Trådløs er kun tilgængelig i printere, der er tilsluttet et trådløst netværk.
Netværksstatus	Vis forbindelsesstatus for printernetværket.
Vis Netværksstatus på printeren Fra Til*	Vis netværksstatus på displayet.
Hastighed, dupleks	Se hastigheden på det netværksskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.
IPv4	Vis IPv4-adressen.
Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Nulstil printserver	Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren. Bemærk! Denne indstilling fjerner alle netværkskonfigurationsindstillinger.
Timeout for netværksjob Fra Til* (90 sekunder)	Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.
Bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside.
Scan til pc-portinterval	Angiv et gyldigt portinterval for printere bagved en firewall, der blokerer en port.
Aktiver netværksforbindelser Fra Til*	Aktiver printeren for at oprette forbindelse til et netværk.
Aktiver LLDP Fra* Til	Aktiver LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Opsætning via mobilapp	Konfigurer Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af Lexmark Mobile Assistent.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Opsætning på printerpanelet Vælg netværk Tilføj Wi-Fi-netværk Netværksnavn Netværkstilstand Infrastruktur Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen ved hjælp af kontrolpanelet. Bemærk! Dette menupunkt vises som <i>Opsætning af trådløs forbindelse</i> i Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Start-trykknop-metode Start PIN-metode	Opret et Wi-Fi-netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Start-trykknop-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum. • Start PIN-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2,4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Angiv standarden for Wi-Fi-netværket. Bemærk! 802.11A/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) og 802.11 a/n/ac (5 GHz) vises kun, når en Wi-Fi-option er installeret.
Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Indstil sikkerhedstilstand for tilslutning af printeren til Wi-Fi-enheder.
WPA2/WPA Personal AES*	Aktiver Wi-Fi-sikkerhed via Wi-Fi Protected Access (WPA). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal.
Angiv PSK	Angiv adgangskoden for sikker Wi-Fi-forbindelse.
WPA2-Personal AES*	Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via WPA2. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2-Personal.
802.1x Krypteringstilstand WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via 802.1x standard. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til 802.1x - RADIUS.

Punkt i menuen	Beskrivelse
IPv4 Aktivér DHCP Til* Fra Indstil statisk IP-adresse IP-adresse Netmaske Gateway	Aktivér og konfigurer IPv4-indstillinger i printeren.
IPv6 Aktivér IPv6 Til* Fra Aktivér DHCPv6 Til Fra* Automatisk konfiguration af statsløs adresse Til* Fra DNS-serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Aktivér og konfigurer IPv6-indstillinger i printeren.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresseerne.
PCL SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Til Fra*	Gem udskriftsjob midlertidigt på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD) før udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.

Wi-Fi Direct

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktivér Wi-Fi Direct Til Fra*	Indstil printeren til at oprette direkte forbindelse til Wi-Fi-enheder.
Wi-Fi Direct-navn	Angiv navnet på Wi-Fi Direct-netværket.
Wi-Fi Direct-adgangskode	Angiv adgangskoden til at godkende og validere brugere på en Wi-Fi-forbindelse.
Vis adgangskode på opsætningssiden Fra Til*	Vis Wi-Fi Direct-adgangskoden på siden Netværksopsætning.
Foretrukket kanalnummer 1–11 Auto*	Angiv den foretrukne kanal til Wi-Fi-netværket.
Gruppejers IP-adresse	Angiv IP-adressen til gruppeejer.
Acceptér automatisk tryknapanmodninger Fra* Til	Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk. Bemærk! Automatisk accept af klienter er ikke sikkert.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Administration af mobile tjenester

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver IPP-udskrivning Til* Fra	Tillad udskrivning fra mobile enheder ved hjælp af IPP (Internet Printing Protocol).
Aktiver IPP-fax Til* Fra	Tillad afsendelse af faxer ved hjælp af IPP (Internet Printing Protocol).
Aktiver IPP over USB Til* Fra	Tillad udskrivnings- eller scanningsjob ved hjælp af USB-forbindelse.
Aktiver Scan Til* Fra	Tillad scanning ved hjælp af eSCL-protokol.
Aktiver Mopria-registrering Til* Fra	Gør det muligt for printeren at blive registreret af Mopria-aktiverede enheder.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ethernet

Punkt i menuen	Beskrivelse
Netværkshastighed	Vis hastigheden for den aktive netværksadapter.
IPv4 Aktiver DHCP (Til*) Indstil statisk IP-adresse	Konfigurer IPv4-indstillingerne.
IPv6 Aktiver IPv6 (Til*) Aktiver DHCPv6 (Fra*) Automatisk konfiguration af statsløs adresse (Til*) DNS serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks (64*) Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Konfigurer IPv6-indstillingerne.
Netværksadresse UAA LAA	Angiv netværksadressen.
PCL SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem udskriftsjob midlertidigt på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD) før udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Energieffektivt Ethernet Til Fra Auto*	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

TCP/IP

Bemærk! Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er sluttet til printerservere.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Domænenavn	Indstil domænenavn.
Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server Til* Fra	Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.
Konfigurationsfrit navn	Angiv et navn på tjenesten for konfigurationsfrit netværk.
Aktiver Auto IP Fra Til*	Tildel en IP-adresse automatisk.
DNS-serveradresse	Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).
Backup DNS-adresse	Angiv DNS-backupservernes adresser.
Backup DNS-adresse 2	
Backup DNS-adresse 3	
Søgerækkefølge i domæne	Angiv en liste over domænenavne for at finde printeren og dens ressourcer, der tilhører forskellige domæner på netværket.
Aktivér DDNS Fra* Til	Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.
DDNS TTL	Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.
Standard TTL	
DDNS-opdateringstid	
Aktivér mDNS Fra Til*	Opdater multicast DNS-indstillingerne.
WINS serveradresse	Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).
Aktivér BOOTP Fra* Til	Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Begrænset serverliste	Angiv de IP-adresser, der har tilladelse til at kommunikere med printeren via TCP/IP. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Brug komma til at adskille IP-adresserne. • Du kan tilføje op til 50 IP-adresser. • Dette menupunkt er kun tilgængeligt på nogle printermodeller.
Begrænsede serverlistefunktioner Bloker alle porte* Bloker kun Udskrivning Bloker kun Udskrivning og HTTP	Angiv en adgangsmulighed for de IP-adresser, som ikke er på listen. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt på nogle printermodeller.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.
Ubehandlet port til udskrivning 1-65535 (9100*)	Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.
Maksimal hastighed for udgående trafik Fra* Til	Angiv den maksimale overførselshastighed for printeren. Bemærk! Når denne funktion er angivet, kan indstillingen angives til 100-1000000 Kilobit pr. sekund.
TLS-understøttelse Aktiver TLSv1.0 (Fra) Aktiver TLSv1.1 (Fra*) Aktiver TLSv1.2 (Til*)	Aktiver TLS-protokollen (Transport Layer Security).
SSL-cifferliste	Angiv cifferalgoritmen til brug for SSL- eller TLS-forbindelser.
TLSv1.3 SSL-cifferliste	Angiv den specifikke cifferstreng, der skal bruges til TLS v1.3.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SNMP

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
SNMP-version 1 og 2c Aktiveret Fra Til* Tillad SNMP-sæt Fra Til* Aktivér PPM MIB Fra Til* SNMP-community	Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer.
SNMP version 3 Aktiveret Fra Til* Kontekstnavn Indstil læse/skrive-oplysninger Brugernavn Adgangskode til godkendelse Adgangskode til fortrolighed Indstil Kun læse-oplysninger Brugernavn Adgangskode til godkendelse Adgangskode til fortrolighed Godkendelsestypen MD5 SHA1* Laveste godkendelsesniveau Ingen godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, fortrolighed* Privatlivs algoritme DES AES-128*	Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

IPSec

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér IPSec Fra* Til	Aktivér IPsec (Internet Protocol Security).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Grundkonfiguration Standard* Kompatibilitet Sikker	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået krypteringsmetode 3DES AES*	Indstil krypteringsmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået godkendelsesmetode SHA1 SHA256* SHA512	Indstil godkendelsesmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
IKE SA-levetid (timer) 1 2 4 8 24*	Angiv IKE SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPsec SA-levetid (timer) 1 2 4 8* 24	Angiv IPsec SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPsec-enhedscertifikat	Angiv et IPsec-certifikat. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Forhåndsdelte nøglegodkendte forbindelser Vært [x]	Konfigurer de godkendte forbindelser på printeren. Bemærk! Disse menupunkter vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Certifikatgodkendte forbindelser Værts [x] adresse[/undernet]	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

802.1x

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiv Fra* Til	Lad printeren slutte sig til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.
802.1x-godkendelse Navn for enhedslogon Adgangskode til enhedslogon Valider servercertifikat (Til*) Aktiver hændelseslogføring (Fra*) 802.1x-enheds-certifikat	Konfiguration af indstillingerne for godkendelse af 802.1x-forbindelsen.
Godkendelsesmekanismer EAP - MD5 (Til*) EAP - MSCHAPv2 (Til*) LEAP (Til*) PEAP (Til*) EAP - TLS (Til*) EAP - TTLS (Til*) TTLS-godkendelsesmetode (MSCHAPv2*)	Konfigurer de tilladte godkendelsesmekanismer for 802.1x-forbindelsen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

LPD-konfiguration

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
LPD Timeout 0-65535 sekunder (90*)	Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-daemon-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsjob, der hænger eller er ugyldige, på ubestemt tid.
LPD-bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside til alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! Et banner er den første side i et udskriftsjob og bruges som separator af udskriftsjob og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsjobbet.
LPD trailerside Fra* Til	Udskriv en trailerside for alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! En trailerside er den sidste side i et udskriftsjob.
LPD-konvertering af vognretur Fra* Til	Aktivér konvertering af vognretur Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTTP/FTP-indstillinger

Punkt i menuen	Beskrivelse
Proxy IP-adresse på HTTP-proxy HTTP standard-IP-port IP-adresse på FTP-proxy FTP standard-IP-port Godkendelse Brugernavn Adgangskode Lokale domæner	Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren.
Andre indstillinger Aktiver HTTP-server (Til*)	Få adgang til Embedded Web Server for at overvåge og styre printeren.
Andre indstillinger Aktiver HTTPS (Til*)	Aktiver HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for at kryptere dataoverførelse til og fra printerserveren.
Andre indstillinger Gennemtvung HTTPS-forbindelser (Fra*)	Tving printeren til at bruge HTTPS-forbindelser.
Andre indstillinger Aktiver FTP/TFTP (Til*)	Send filer via FTP/TFTP.
Andre indstillinger HTTPS-enhedscertifikat (standard*)	Se det HTTP-enhedscertifikat, der bruges på printeren.
Andre indstillinger Timeout for HTTP/FTP-anmodninger (30*)	Angiv, hvor lang tid der skal gå, inden serverforbindelsen stopper.
Andre indstillinger Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger (3*)	Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

ThinPrint

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér ThinPrint Fra* Til	Udskriv ved brug af ThinPrint.
Portnummer 4000-4999 (4000*)	Angiv portnummeret for ThinPrint-serveren.
Båndbredde (bits/sek.) 100-1000000 (0*)	Indstil hastigheden for at overføre data i et ThinPrint-miljø.
Pakkestørrelse (kbytes) 0-64000 (0*)	Indstil pakkestørrelsen for dataoverførelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB

Punkt i menuen	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem udskriftsjob midlertidigt på harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD) før udskrivning. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et ISD.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Aktivér USB-port Fra Til*	Aktivér drevet i USB-porten på forsiden.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Begræns ekstern netværksadgang

Element i menuen	Beskrivelse
Begræns ekstern netværksadgang Fra* Til	Begræns adgang til websteder på netværket.
Ekstern netværksadresse	Angiv netværksadresser med begrænset adgang.
E-mailadresse til meddelelser	Angiv en e-mailadresse, hvortil der skal sendes en meddelelse med loggede hændelser.
Ping-frekvens 1-300 (10*)	Angiv netværkets forespørgselsinterval i sekunder.
Emne	Angiv emnet og meddelelsen for notifikations-e-mailen.
Meddelelse	

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Sikkerhed

Loginmetoder

Administrer tilladelser

Punkt i menuen	Beskrivelse
Funktionsadgang Adgang til adressebogen i apps Rediger adressebog Håndter genveje Opret profiler Håndter bogmærker Udskrivning fra flashdrev Farveudskrivning fra flashdrev Scanning til flashdrev Kopifunktion Farveudskrivning fra kopi Farve dropout E-mailfunktion Faxfunktion FTP-funktion Frigiv tilbageholdte faxer Adgang til tilbageholdte job Brug profiler Annuller job ved enheden Skift sprog Internet Printing Protocol (IPP) Start ekstern scanning Sort-hvid udskrivning Farveudskrift Netværksmappe - Scanning Harddisk - Udskrivning Harddisk - Farveudskrivning Harddisk - Scanning	Kontroller adgangen til printerfunktionerne. Bemærk! Nogle menupunkter vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev.
Administrative menuer Menuen Sikkerhed Menuen Netværk/porte Menuen Papir Menuen Rapporter Menuer til funktionskonfiguration Menuen Forbrugsstoffer Udvidelseskortmenu Menuen SE Enhedsmenu	Kontroller adgangen til printerens menuindstillinger.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Enhedshåndtering Ekstern håndtering Firmwareopdateringer Konfiguration af applikationer Kontrolpanelets lås Adgang til embedded Web Server Importer/eksporter alle indstillinger Ude af drift – slet Registrering til Cloud Services	Kontroladgang til printerens administrationsindstillinger.
Apps Nye apps Diasshow Skift baggrund Pauseskærm Kortkopi Scan Center Scan Center Brugerdefineret [x]	Kontrollér adgang til printerprogrammer.

Lokale konti

Menupunkt	Beskrivelse
Håndter grupper/tilladelser Tilføj gruppe Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Apps Alle brugere Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Apps Admin	Kontrolgruppe eller brugeradgang til printerfunktioner, programmer og sikkerhedsindstillinger.

Menupunkt	Beskrivelse
Tilføj bruger Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Opret lokale konti for at administrere adgang til printerfunktioner.
Konti for brugernavn/adgangskode Tilføj bruger	
Konti for brugernavn Tilføj bruger	
Konti for adgangskode Tilføj bruger	
PIN-konti Tilføj bruger	

Standard login-metoder

Bemærk! Denne menu vises kun, når du konfigurerer indstillingerne i menuen Lokale konti.

Menupunkt	Beskrivelse
Kontrolpanel Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Angiv standard login-metode for at få adgang til kontrolpanelet.
Browser Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Angiv standard login-metode for at få adgang til browseren.

Tidsstyrede USB-enheder

Element i menuen	Beskrivelse
Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Planlæg adgang til den forreste USB-port.

Sikkerhedsovervågningslog

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver overvågning Fra* Til	Notér hændelser i sikkerhedsovervågningsloggen og den eksterne syslog.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktiver perifer syslog Fra* Til	Send overvågningslogfilerne til en ekstern server.
Perifer syslog-server	Angiv den eksterne syslog-server.
Perifer syslog-port 1-65535 (514*)	Angiv den eksterne syslog-port.
Perifer syslog-metode Normal UDP* Stunnel	Angiv en syslog-metode til at overføre logførte hændelser til en ekstern server.
Perifer syslog-funktion 0 – Kernel-meddelelser 1 – Brugerniveaumeddelelser 2 – Postsystem 3 – System-daemons 4 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser* 5 – Meddelelser genereret internt af syslogs 6 – Subsystem til linjeprinter 7 – Subsystem til netværksnyheder 8 – UUCP-subsystem 9 – Ur-daemon 10 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser 11 – FTP-daemon 12 – NTP-undersystem 13 – Overvågningslogfiler 14 – Logadvarsel 15 – Ur-daemon 16 – Lokal brug 0 (lokal0) 17 – Lokal brug 1 (lokal1) 18 – Lokal brug 2 (lokal2) 19 – Lokal brug 3 (lokal3) 20 – Lokal brug 4 (lokal4) 21 – Lokal brug 5 (lokal5) 22 – Lokal brug 6 (lokal6) 23 – Lokal brug 7 (lokal7)	Angiv en enhedskode, som printeren bruger, når den sender logførte hændelser til en ekstern server.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0 – Nødsituation 1 – Alarm 2 – Kritisk 3 – Fejl 4 – Advarsel* 5 – Besked 6 – Oplysning 7 – Fejlfinding	Angiv prioritetsniveauet for beskæring for logningsmeddelelser og hændelser.
Ekstern syslog ikke-loggede hændelser Fra* Til	Send alle hændelser, uanset sværhedsgrad, til den eksterne server.
Admins e-mailadresse	Send e-mailmeddelelse om logførte hændelser til administratoren.
Advarsel om rydning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en logindtastning er slettet.
Advarsel om overskrivning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når loggen er fuld og begynder at overskrive de ældste poster.
Logfør hele adfærden Overskirv ældste poster* Logfør e-mail, derefter slet alle poster	Løs problemer med logopbevaring, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarsel om e-mail % fuld Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarselsniveau om % fuld 1-99 (90*)	
Advarsel om eksporteret e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en log er eksporteret.
Advarsel om ændrede e-maillogindstillinger Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når Aktivér overvågning er indstillet.
Loglinjeslutninger LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Angiv, hvordan logfilen afslutter enden af hver linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Signer eksporter digitalt Fra* Til	Føj en digital signatur til hver eksporteret logfil.
Ryd log	Slet alle overvågningslogfiler.
Eksporter log Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksporter en konfigurationslog til et flashdrev.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Login-restriktioner

Element i menuen	Beskrivelse
Login-fejl 1-10 (3*)	Angiv antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for logout.
Tidsramme for fejl 1-60 minutter (5*)	Angiv tidsrammen mellem fejlslagne loginforsøg, før brugeren bliver udsat for logout.
Lockout-tid 1-60 minutter (5*)	Angiv varighed for låsning.
Timeout for weblogin 1-120 minutter (10*)	Angiv forsinkelsen for en fjernlogon, før brugeren automatisk logges af.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning af fortrolig udskrivning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN-koder 2 – 10	Angiv grænsen for indtastning af en ugyldig PIN-kode. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn.
Fortroligt jobudløb Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en individuel udløbstid for hvert tilbageholdt job, før det automatisk slettes fra harddisken eller det intelligente lagerdrev. Bemærk! Et tilbageholdt job er enten Fortroligt, Gentag, Reserver eller Bekræft.
Udløb for gentagne job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for et udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udløb for job m. godkend. Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for udskrivning af en kopi af et job, så du kan kontrollere kvaliteten, før du udskriver de resterende kopier.
Udløb for reserv. job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for job, som du vil gemme i printerens til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes Fra* Til	Indstil printerens til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter Fra* Til	Indstil printerens til at beholde alle dokumenter med det samme filnavn.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Diskkryptering

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Status Aktiveret	Kryptering sker automatisk, når der installeres et lagerdrev.

Slet midlertidige datafiler

Element i menuen	Beskrivelse
Lagres i intern hukommelse Fra* Til	Slet alle filer, der er gemt i printerens hukommelse.
Gemt på harddisk 1 Overskr. sletning* 3 Overskr. sletning 7 Overskr. sletning	Slet alle filer, der er gemt på printerens harddisk. Bemærk! Dette menu punkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Løsninger for LDAP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Følg LDAP-henvisninger Fra* Til	Søg efter forskellige servere i domænet for den brugerkonto, der er logget på.
LDAP-certifikatverificering Ja Nej*	Aktiver bekræftelse af LDAP-certifikater.

Diverse

Punkt i menuen	Beskrivelse
Beskyttede funktioner Vis* Skjul	Viser alle de funktioner, som funktionsadgangskontrollen (FAC) beskytter uanset den sikkerhedstilladelse, som brugeren har. Bemærk! Skjul viser kun FAC-beskyttede funktioner, som brugeren har adgang til.
Udskriv tilladelse Fra* Til	Lader brugeren logge på inden udskrivning.
Standardlogin til udskrivningstilladelse Brugernavn/adgangskode* Brugernavn	Angiv standardlogin til udskrivningstilladelse.
Sikkerhedsnulstillingsjumper Aktivér "Gæst adgang"* Ingen effekt	Angiv brugeradgang til printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér "Gæst adgang" giver alle adgang til alle aspekter af printeren. • Ingen effekt kan forårsage, at der ikke kan opnås adgang til printeren, når den ønskede sikkerhed er utilgængelig.
Nulstil enhedstilstande Tillad med FAC Tillad* Tillad ikke*	Specificér brugeradgang til menuen Ude af drift – slet.
Brug intelligent lagerdrev til brugerdata Fra Til*	Aktiver intelligent lagerdrev for at gemme brugerdata.
Mindste længde på adgangskode 0-32 (0*)	Angiv adgangskodens længde.
Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode Fra* Til	Vis adgangskoden eller det personlige identifikationsnummer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Cloud-services

Registrering til Cloud Services

Punkt i menuen	Beskrivelse
Se flere oplysninger	Se yderligere oplysninger om brugen af Lexmark Cloud Services.
Aktivér kommunikation med Lexmark Cloud Services Fra* Til	Aktivér printerkommunikation med Lexmark Cloud Services.
Vis aktuel status	Se forbindelsesstatus mellem printeren og Lexmark Cloud Services.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Rapporter

Side med menuindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Side med menuindstillinger	Udskriv en rapport, der indeholder printermenuerne.

Enhed

Punkt i menuen	Beskrivelse
Enhedsoplysninger	Udskriv en rapport med oplysninger om printeren.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.
Profilliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.
Aktivrapport	Udskriv et diagnosticeringsværktøj til udskrivningsproblemer. Bemærk! For at undgå at beskære indholdet skal du udskrive rapporten på Letter- eller A4-papir.

Udskrivning

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriv fonte PCL-fonte PS-skrifttyper	Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog.
Print Demo (Demoudskrift) Demoside	Udskriv en side, der viser printerens funktioner og understøttede opløsninger.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskriv bibliotek	Udskriv de ressourcer, der er gemt på flashdrevet, harddisken eller det intelligente lagerdrev (ISD). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashdrev og en harddisk eller et ISD.

Genveje

Punkt i menuen	Beskrivelse
Alle genveje	Udskriv en rapport, der viser de genveje, der gemmes i printeren. Bemærk! Faxgenveje vises kun, når fax er installeret.
Faxgenveje	
Kopi-genveje	
E-mail genveje	
FTP genveje	
Genveje til netværksmappe	

Fax

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis Fax er konfigureret, og Aktivér joblog er indstillet til Til.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Faxjoblog	Udskriv en rapport med oplysninger om de seneste 200 gennemførte faxjob.
Faxopkaldslog	Udskriv en rapport om de seneste 100 forsøgte, modtagne og blokerede opkald.

Netværk

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksinstallationsside	Udskriv en side, der viser de konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Wi-Fi Direct-tilsluttede klienter	Udskriv en side, der viser en liste over enheder, som er sluttet til printeren via Wi-Fi Direct. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktiver Wi-Fi Direct er indstillet til Til.

Fejlfinding

Menupunkt	Beskrivelse
Testsider med udskriftskvalitet	Udskriv eksempelsider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten.
Rengøring af scanneren	Udskriv instruktioner om, hvordan du rengør scanneren.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Rapporter** > **Side med menuindstillinger**.

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Status/forbrugsstoffer**.
- 2 Vælg de varer eller forbrugsstoffer, du vil kontrollere.

Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser**.
- 3 Fra menuen Forbrugsvarer, skal du klikke på **Meddelelser om brugerdefinerede forbrugsstoffer**.
- 4 Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.
- 5 Anvend ændringerne.

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at være opbrugt, når det er nødvendigt at skifte eller tilføje papir, eller når der er papirstop.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser > Opsætning af e-mailadvarsel**, og konfigurer derefter indstillingerne.

Bemærk! Kontakt din e-mailudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMTP-indstillinger.

- 3 Anvend ændringerne.
- 4 Klik på **Opsætning af e-mailister og -advarsler**, og konfigurer derefter indstillingerne.
- 5 Anvend ændringerne.

Visning af rapporter

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter**.
- 2 Vælg den rapport, du ønsker at få vist.

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Bestilling af tonerkassette

Bemærkninger:

- Den estimerede kassetteydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19798.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske kapacitet.

Lexmarks program for returnering af CX730- og CX735-patroner

Element	Nordamerika	Europa	Resten af verden
Tonerkassetter i returneringsprogrammet			
Cyan	71C10C0	71C20C0	71C80C0
¹ Understøttes kun i Lexmark-printermodellen CX730. ² Understøttes kun i Lexmark-printermodellen CX735. Du kan finde yderligere oplysninger om landene i hver enkelt region på www.lexmark.com/regions .			

Element	Nordamerika	Europa	Resten af verden
Magenta	71C10M0	71C20M0	71C80M0
Gul	71C10Y0	71C20Y0	71C80Y0
Sort	71C10K0	71C20K0	71C80K0
Tonerkassetter med høj kapacitet i returprogrammet¹			
Cyan	71C1HC0	71C2HC0	71C8HC0
Magenta	71C1HM0	71C2HM0	71C8HM0
Gul	71C1HY0	71C2HY0	71C8HY0
Sort	71C1HK0	71C2HK0	71C8HK0
Tonerkassetter med ekstra høj kapacitet i returprogrammet²			
Cyan	81C1XC0	81C2XC0	81C8XC0
Magenta	81C1XM0	81C2XM0	81C8XM0
Gul	81C1XY0	81C2XY0	81C8XY0
Sort	81C1XK0	81C2XK0	81C8XK0
¹ Understøttes kun i Lexmark-printermodellen CX730. ² Understøttes kun i Lexmark-printermodellen CX735. Du kan finde yderligere oplysninger om landene i hver enkelt region på www.lexmark.com/regions .			

Lexmark CX730-tonerkassetter med høj kapacitet

Element	Verdensomspændende
Cyan	71C0H20
Magenta	71C0H30
Gul	71C0H40
Sort	71C0H10

Lexmark CX735-tonerkassetter med ekstra høj kapacitet

Element	Verdensomspændende
Cyan	81C0X20
Magenta	81C0X30
Gul	81C0X40
Sort	81C0X10

Lexmark XC4342 og XC4352-tonerkassetter

Element	Verdensomspændende
Cyan	24B7515
Magenta	24B7516
Gul	24B7517

Element	Verdensomspændende
Sort	24B7518

Bestilling af en sort billedenhed

Element	Varenummer
Sort billedenhed	71C0Z10

Bestilling af farvebilledsæt

Element	Varenummer
Farvebilledsæt	71C0Z50

Bestilling af en spildtonerflaske

Element	Varenummer
Spildtonerflaske	71C0W00

Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser

Bemærkninger:




- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kræver en hyppigere udskiftning af vedligeholdelseskittet.
- Skilleenhed, fuser og opsamlingsrulleenhed medfølger alle i vedligeholdelseskittet og kan bestilles enkeltvist og udskiftes, hvis der er brug for det.
- Du finder oplysninger om, hvordan du udskifter vedligeholdelseskittet, i dokumentationen, der fulgte med sættet.

Element	Varenummer
Vedligeholdelseskit til fuser, 110–120 V	41X3882
Vedligeholdelseskit til fuser, type 220–240 V	41X3883
Vedligeholdelseskit til fuser, 100 V	41X3884
Vedligeholdelseskit til fuser, 115 V (smalt medie)*	41X4511
* Kun understøttet i og påkrævet til Lexmark CX737.	


Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af en tonerkassette

1 Åbn panel B.

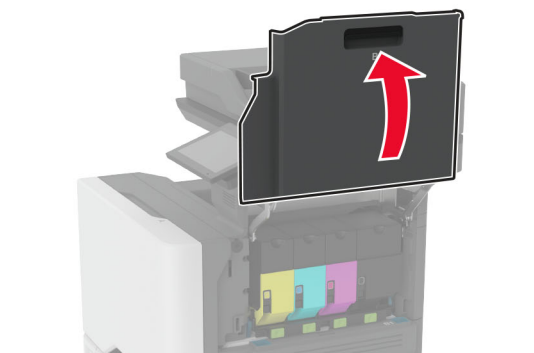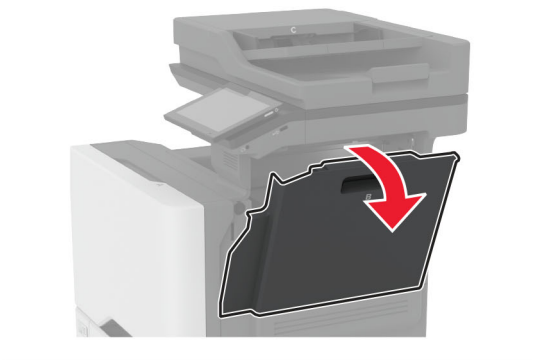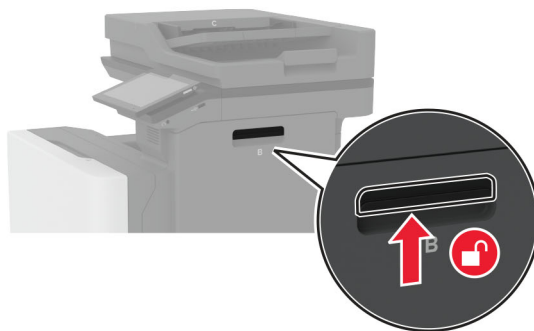


2 Fjern den brugte tonerkassette.

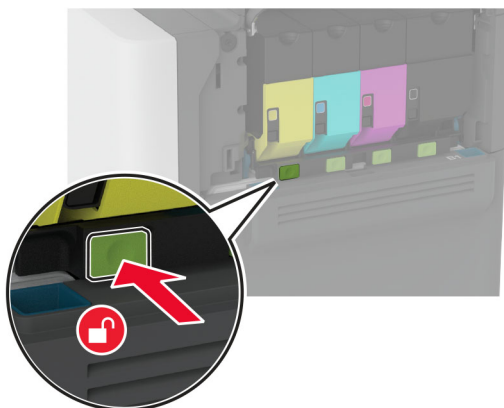

3 Pak den nye tonerkassette ud.




4 Indsæt den nye tonerkassette.

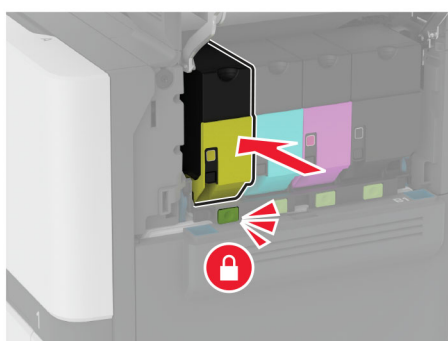


5 Luk panel B.


Udskiftning den sorte billedenhed

1 Åbn panel B.

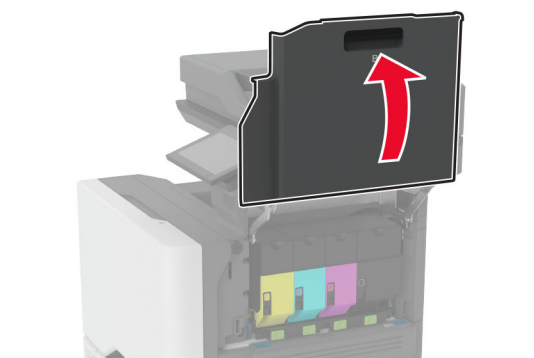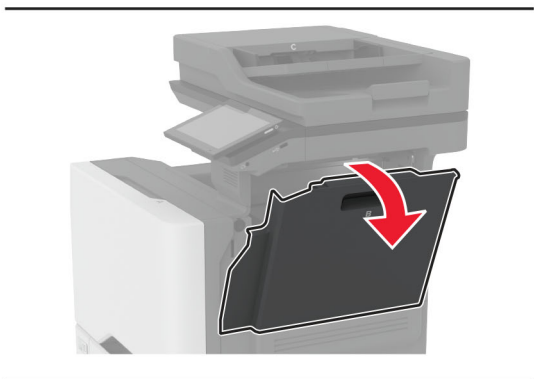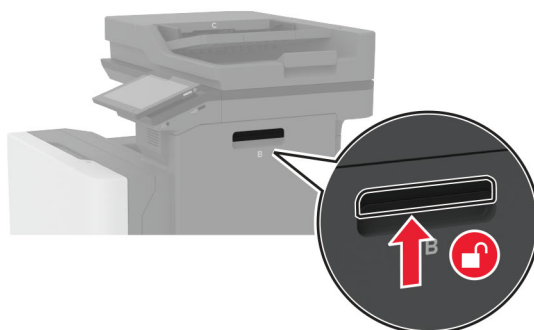


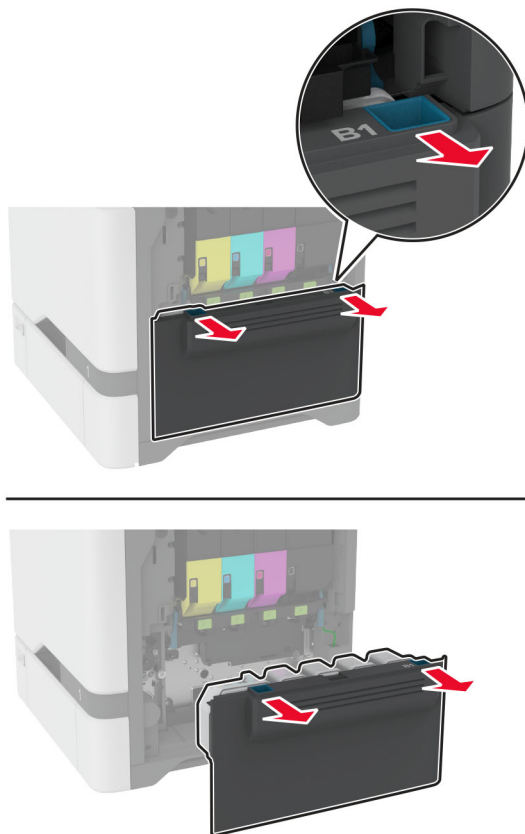2 Fjern den brugte spildtonerflaske.



Bemærk! Anbring flasken i oprejt position for at undgå at spilde toneren.

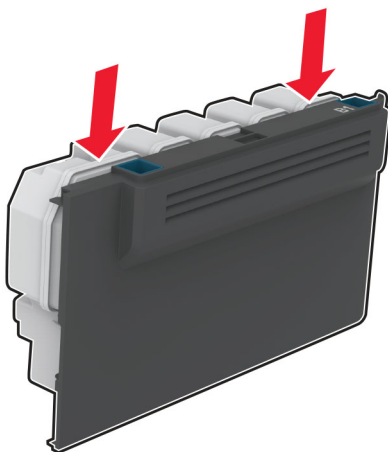


3 Fjern tonerkassetterne.

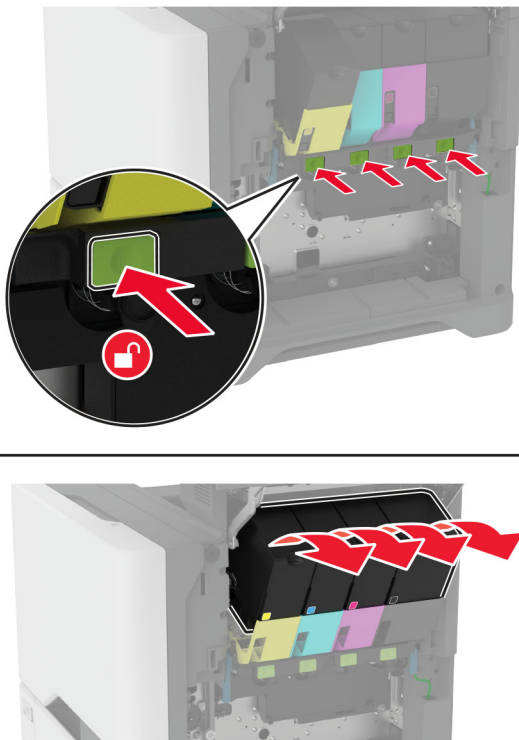


4 Frakobl kablet til billedsættet.

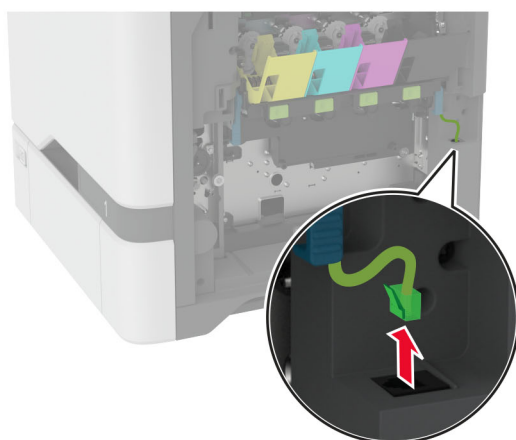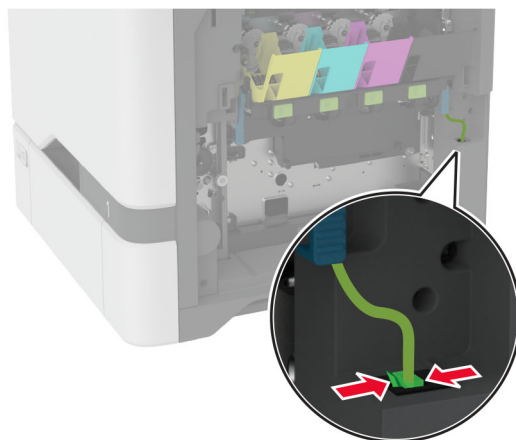


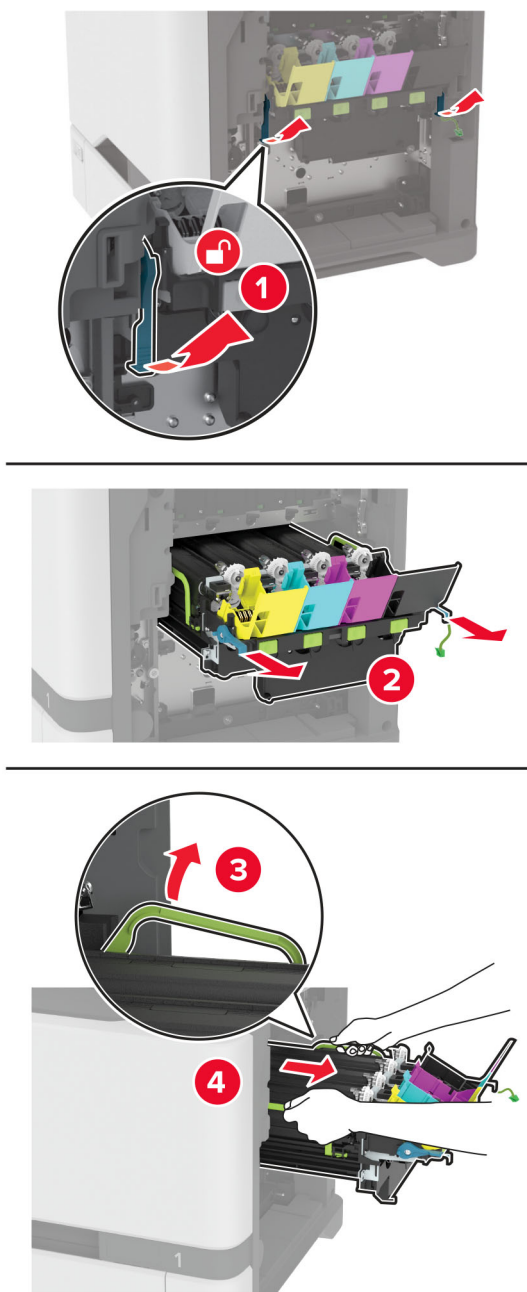5 Fjern billedsættet.

Bemærk! For at undgå at ridse billedsættet eller beskadige fotokonduktortromlen skal du placere billedsættet i en opløftet position.

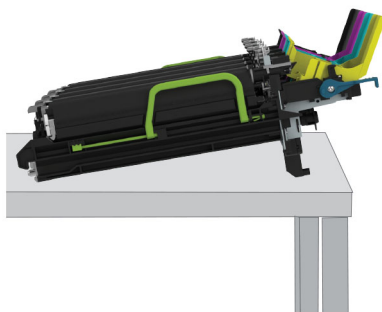



6 Fjern den sorte billedenhed.

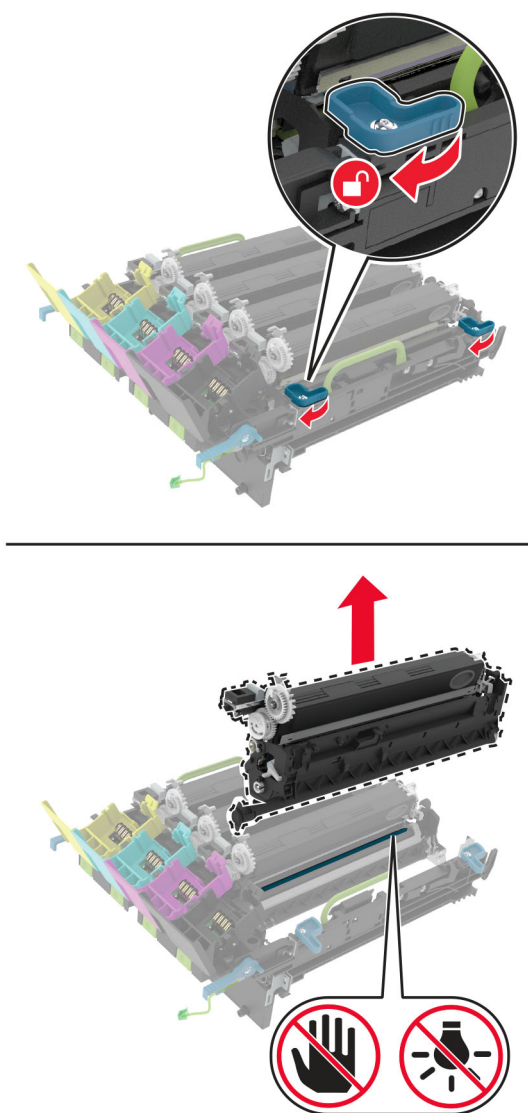




Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.


- 7 Pak den nye sorte billedenhed ud.
- 8 Indsæt den nye sorte billedenhed i billedsættet.

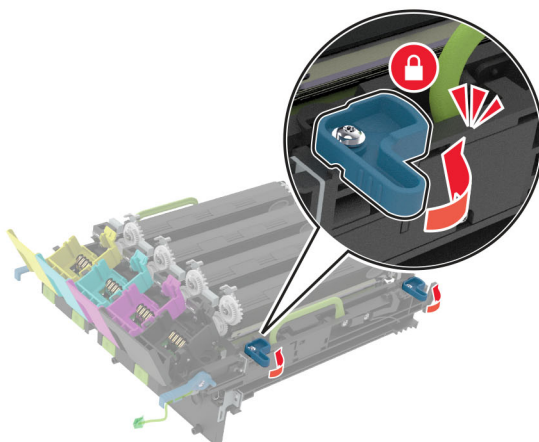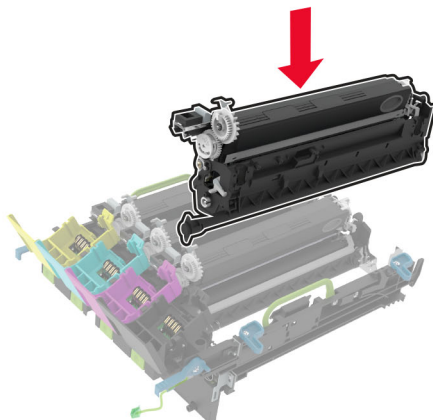

9 Indsæt billedsættet.

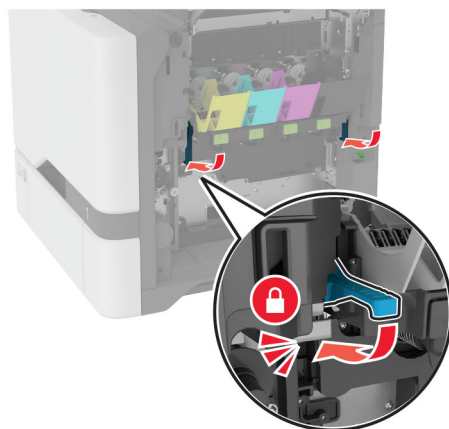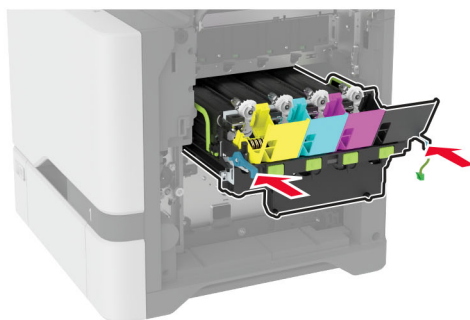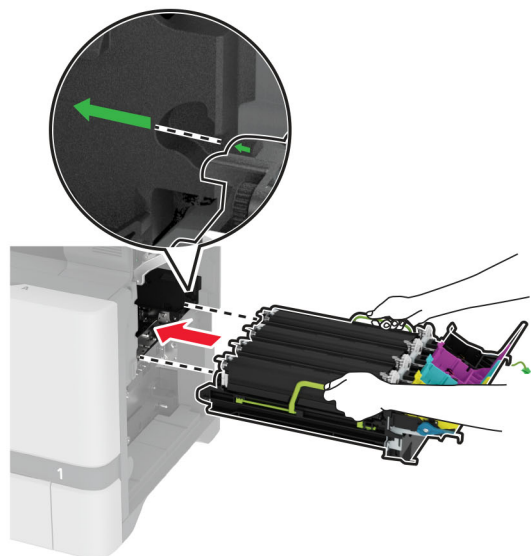

10 Tilslut kablet til billedsættet.

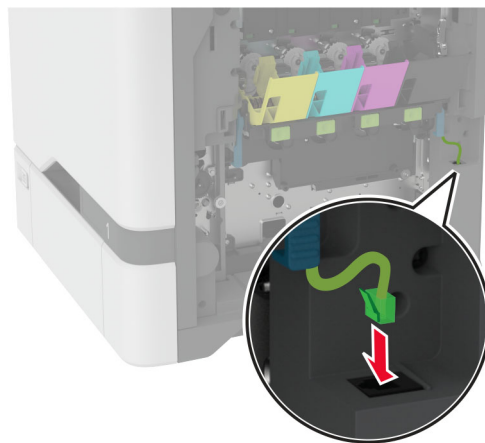




11 Indsæt spildtonerflasken.


12 Indsæt tonerkassetterne.

13 Luk panel B.


Udskiftning af farvebilledsættet

1 Åbn panel B.

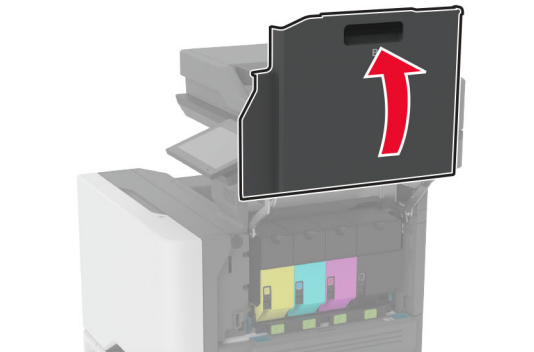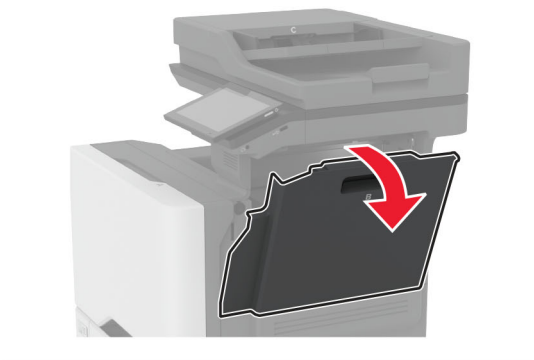
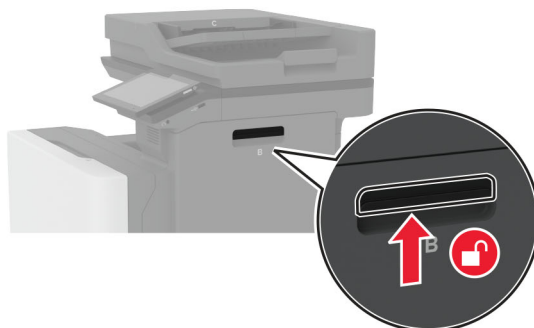


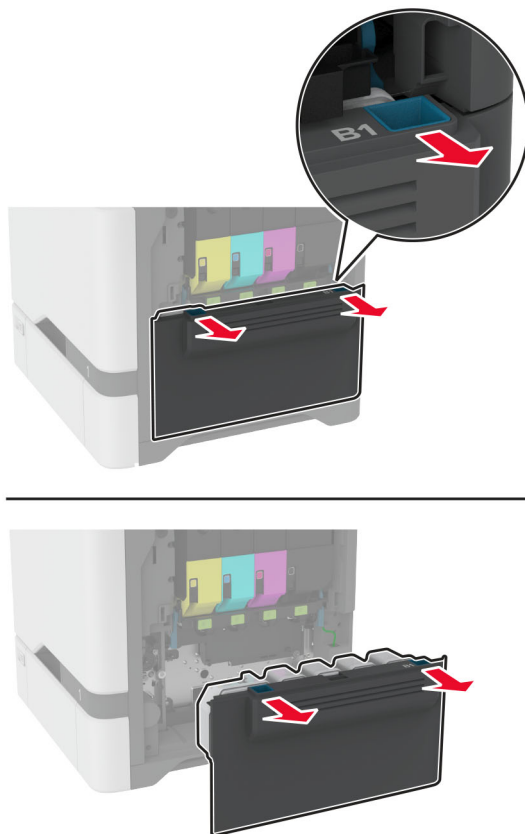2 Fjern den brugte spildtonerflaske.



Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

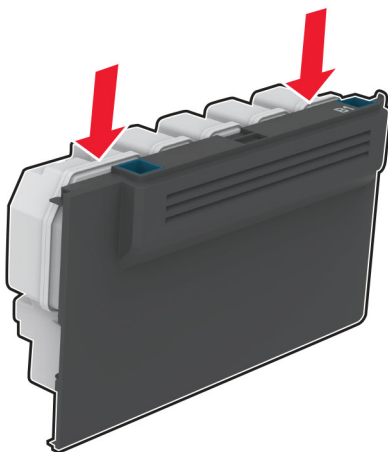



3 Fjern tonerkassetterne.

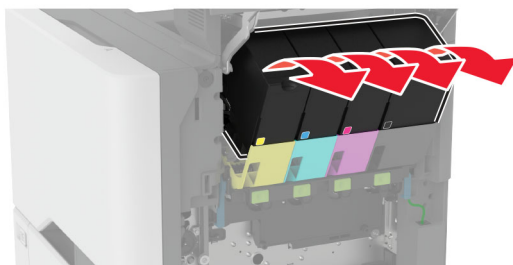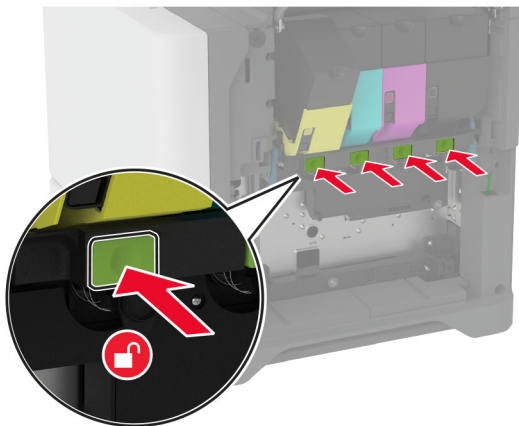


4 Frakobl kablet til billedsættet.

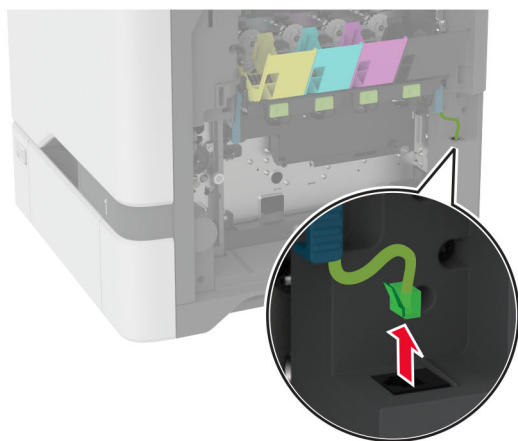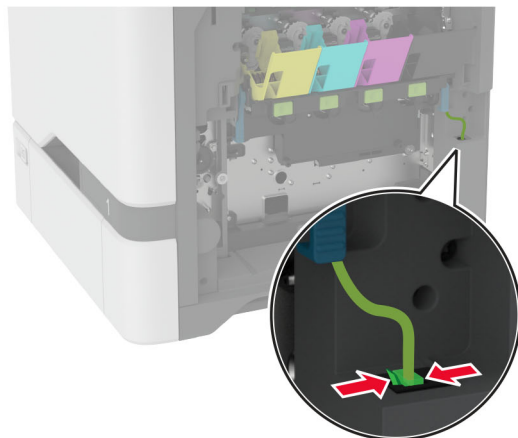

5 Fjern det brugte billedsæt.

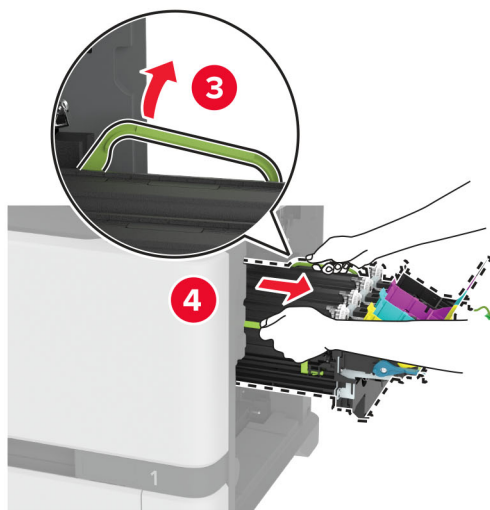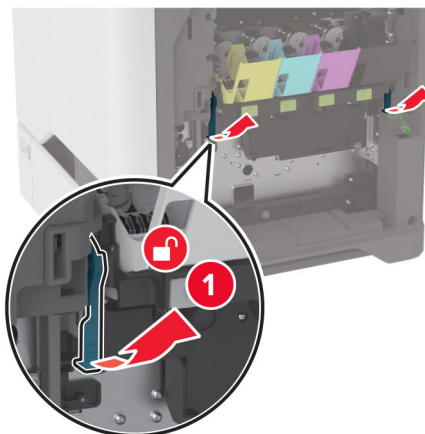

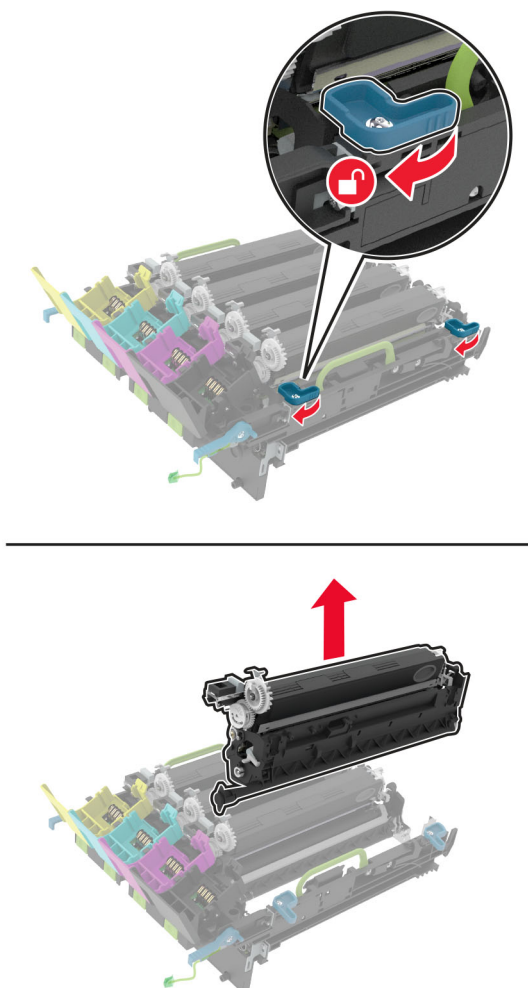6 Fjern den sorte billedenhed.


Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




**7** Pak det nye billedsæt ud.

Bemærk! Billedsættet indeholder billedsættet og fremkaldereenheder i cyan, magenta og gul.


8 Indsæt den nye sorte billedenhed i det nye billedsæt.

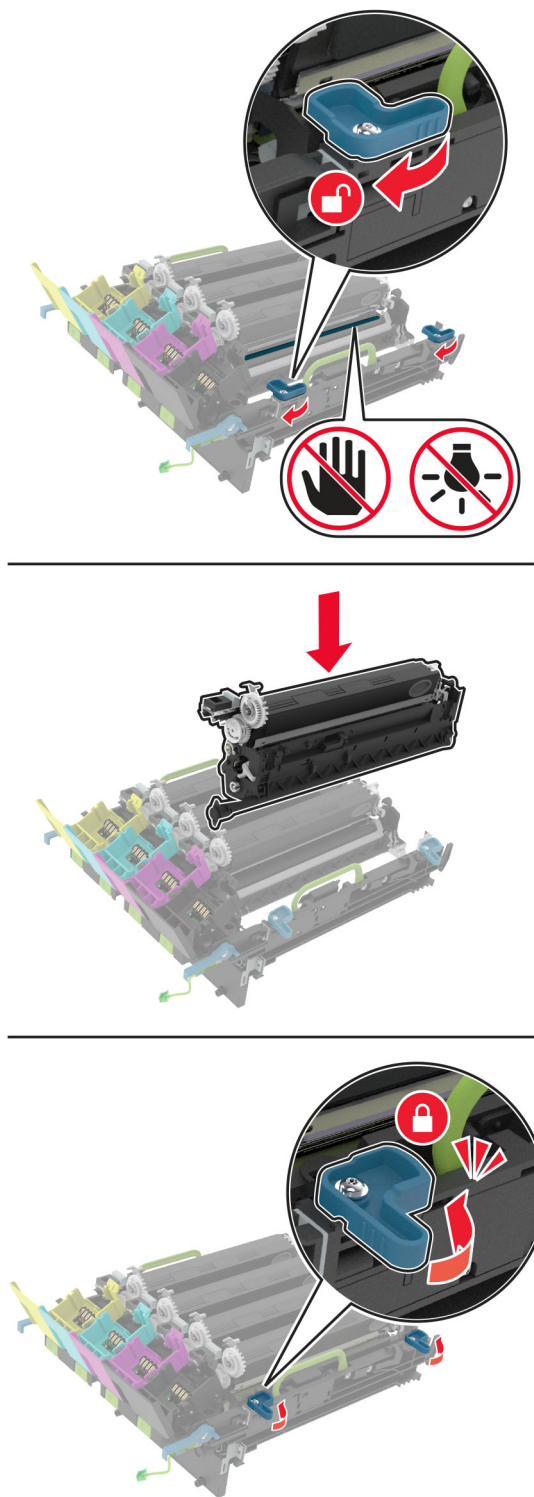

9 Indsæt det nye billedsæt.

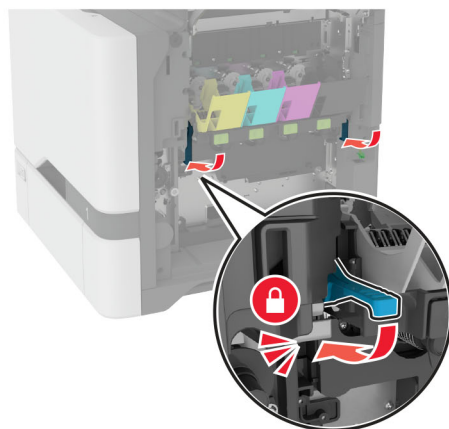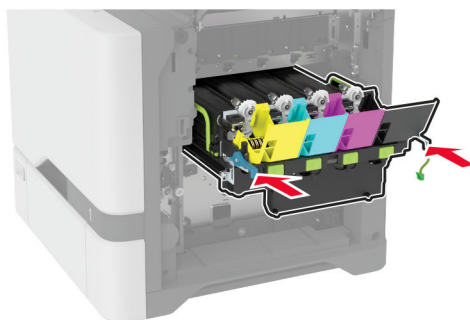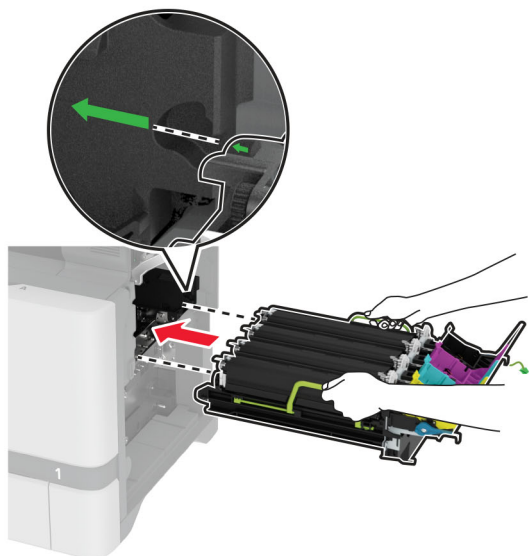

10 Tilslut kablet til billedsættet.

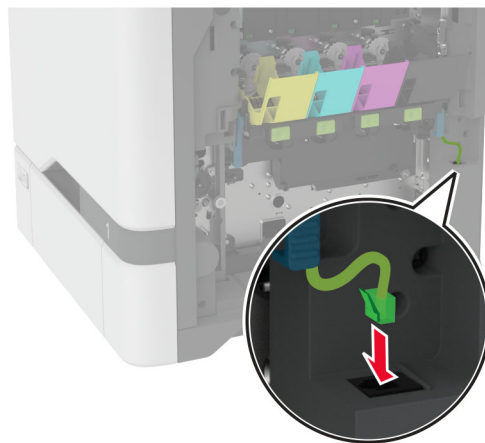




11 Indsæt spildtonerflasken.

12 Indsæt tonerkassetterne.


13 Luk panel B.

Udskiftning af spildtonerflaske


1 Åbn panel B.

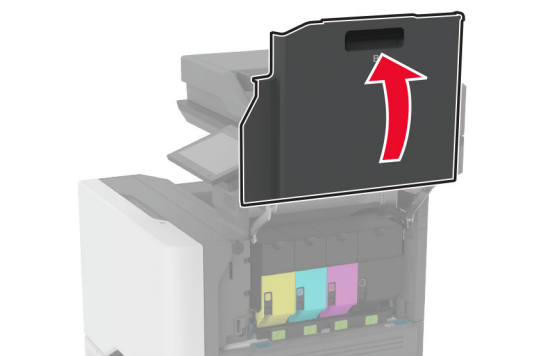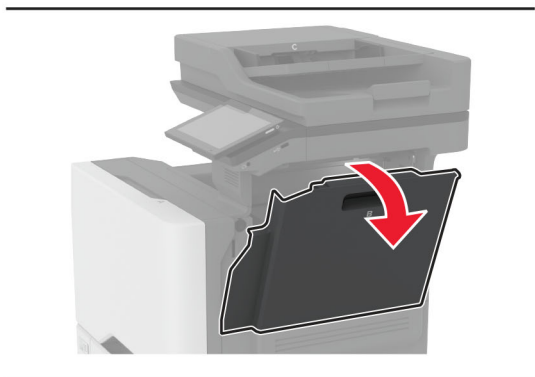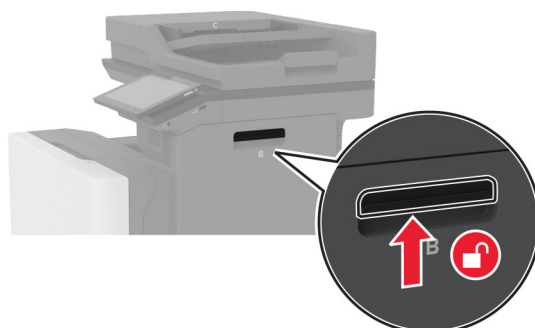

2 Fjern den brugte spildtonerboks.

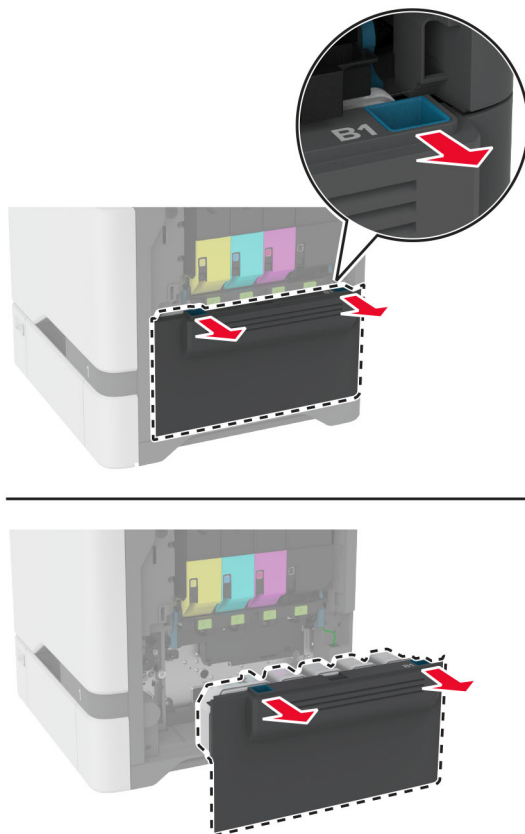

Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

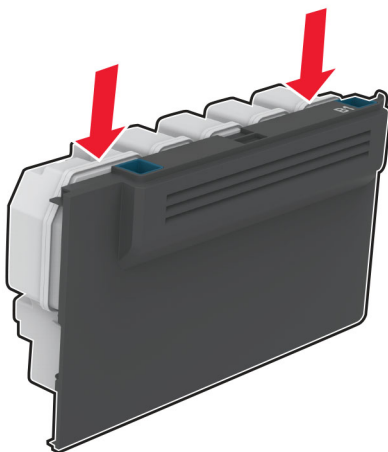

3 Pak den nye spildtonerflaske ud.


4 Indsæt den nye spildtonerflaske.


5 Luk panel B.





6 Bortskaf den brugte spildtonerflaske korrekt.

Udskiftning af fuseren

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

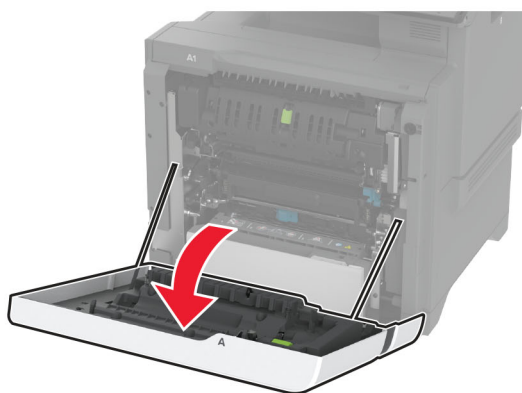

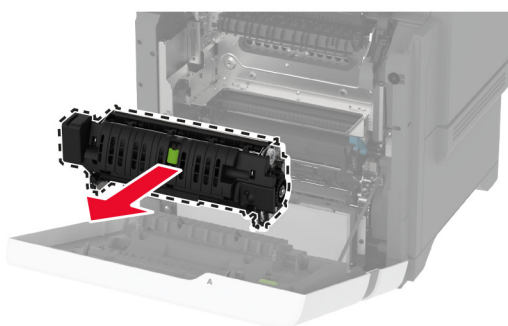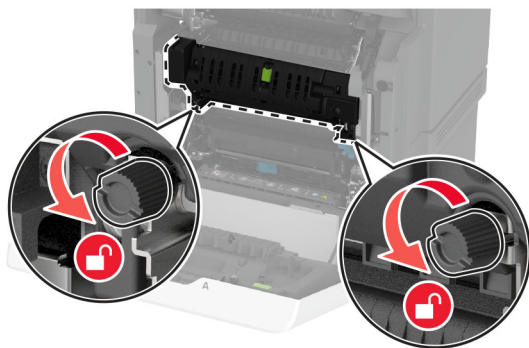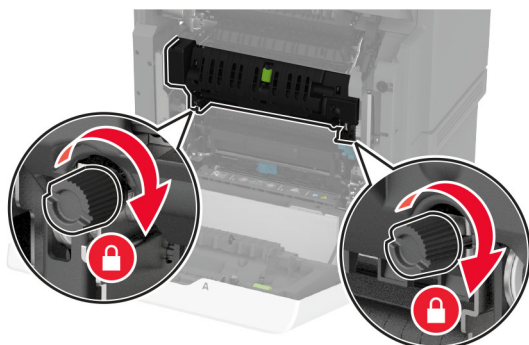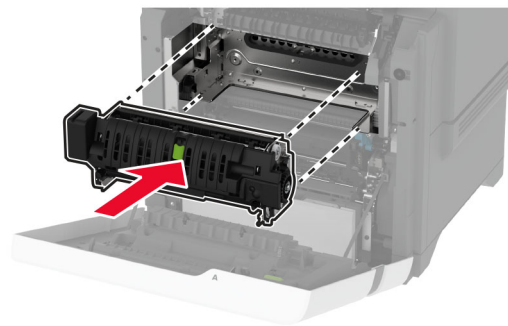3 Fjern den brugte fuser.**4** Pak den nye fuser ud.**5** Indsæt den nye fuser.**6** Luk panel A1, og luk derefter panel A.

7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.



8 Nulstil fuserens vedligeholdelsestæller.

Der er flere oplysninger i [“Nulstilling af vedligeholdelsestælleren” på side 245.](#)

Udskiftning af opsamlingsrullen

Udskiftning af opsamlingsrullen i bakken til 550 ark


- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern papirmagasinet.

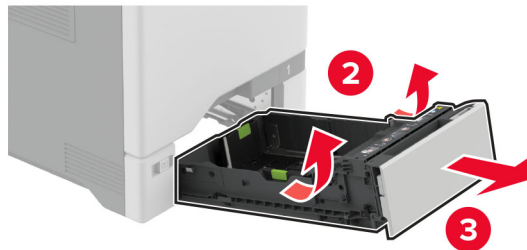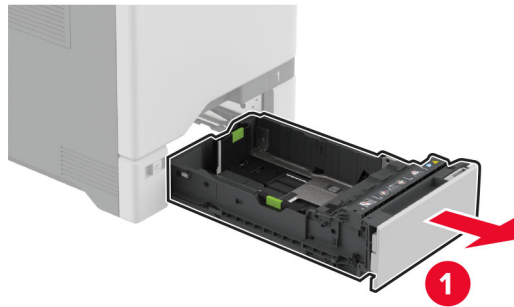

3 Fjern den brugte opsamlingsrulle.**4** Pak den nye opsamlingsrulle ud.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå skader og dårlig printerydeevne skal du sørge for, at dine hænder er rene, når du håndterer delene.

5 Indsæt den nye opsamlingsrulle.

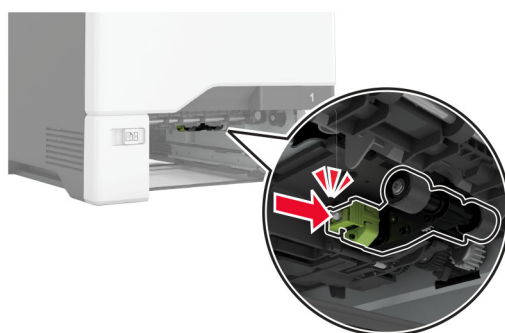

6 Isæt papirmagasinet.


7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Udskiftning af opsamlingsrullen i flerformålsarkføderen

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Åbn flerformålsarkføderen.

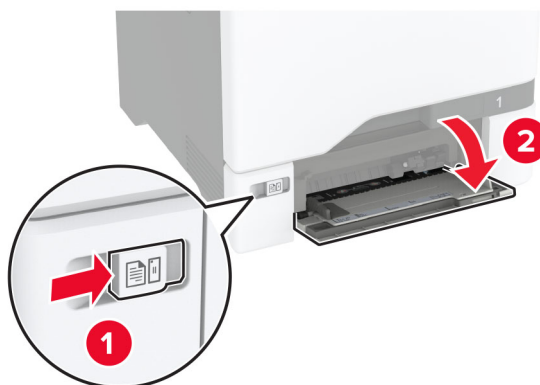

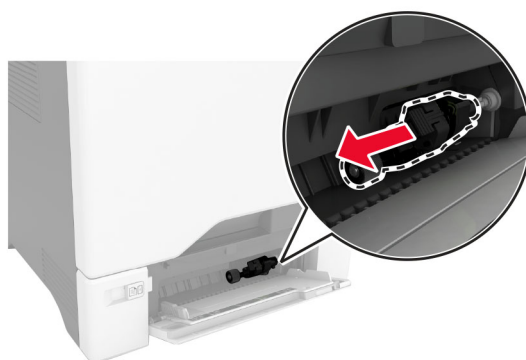3 Fjern den brugte opsamlingsrulle.**4** Pak den nye opsamlingsrulle ud.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå skader og dårlig printerydeevne skal du sørge for, at dine hænder er rene, når du håndterer delene.

- 5 Indsæt den nye opsamlingsrulle.




- 6 Luk flerformålsarkføderen.

- 7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.




⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Udskiftning af separatorbeslaget

- 1 Træk papirmagasinet ud.


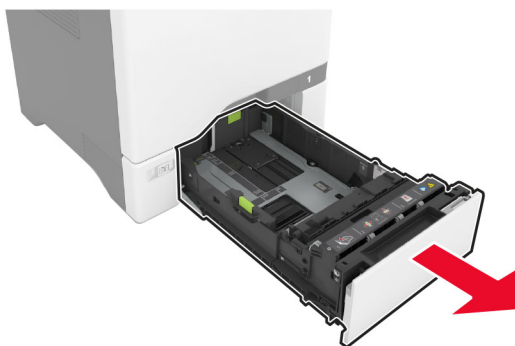


2 Fjern det brugte separatorbeslag.

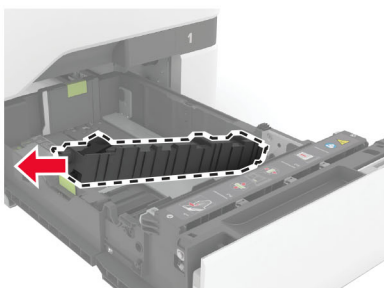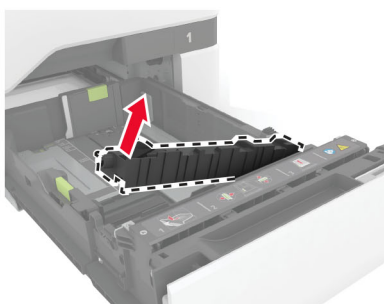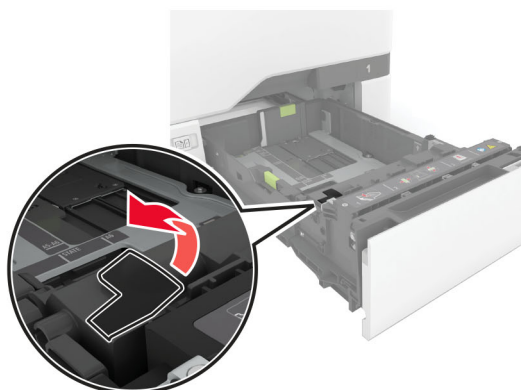

3 Pak den nye separatorbeslag ud.


4 Indsæt det nye separatorbeslag.

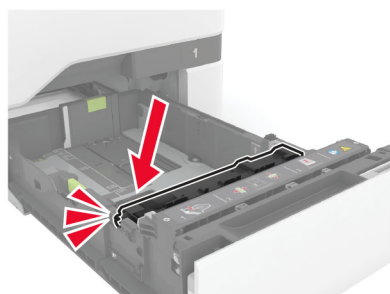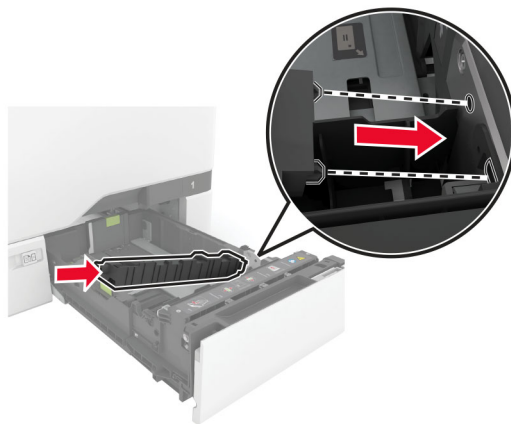


5 Isæt papirmagasinet.

Udskiftning af scannerglaspudden

1 Åbn scannerdækslet.

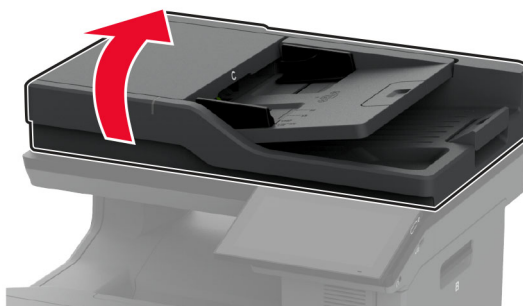


2 Fjern den brugte scannerglasplade.

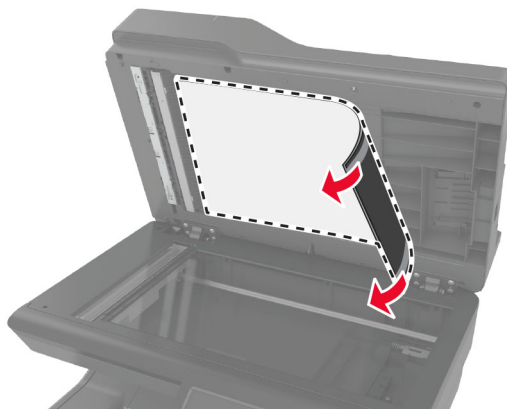


3 Pak den nye scannerglasplade ud.

4 Placer det hvide område på den nye scannerglasplade med forsiden nedad på scannerens glasplade, og fjern derefter bagsiden på tapen.

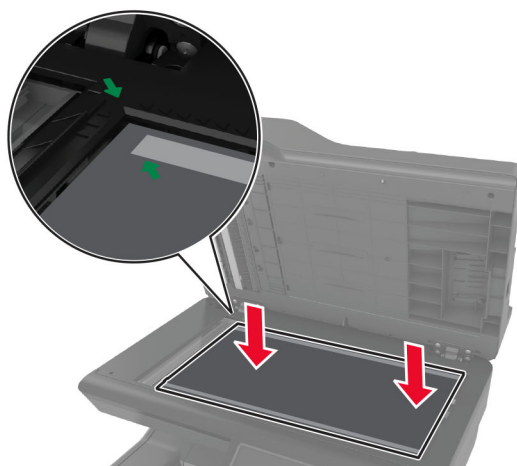

Bemærk! Sørg for, at scannerglaspudden korrekt med kanterne på scannerens glasplade.

5 Luk dækslet til scanneren for at få den nye scannerglaspudder til at sidde fast til dækslet.

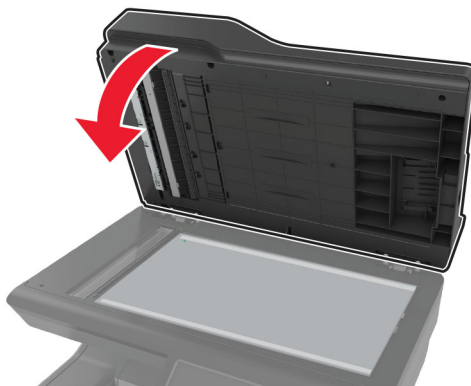


6 Åbn scannerdækslet for at kontrollere om den nye scannerglaspudder er fastgjort korrekt til dækslet.



7 Luk scannerdækslet.

Udskiftning af ADF-rullerne




1 Åbn panel C.

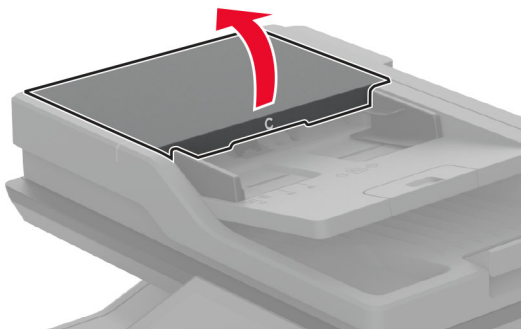

2 Fjern den brugte ADF-opsamlingsrulle.



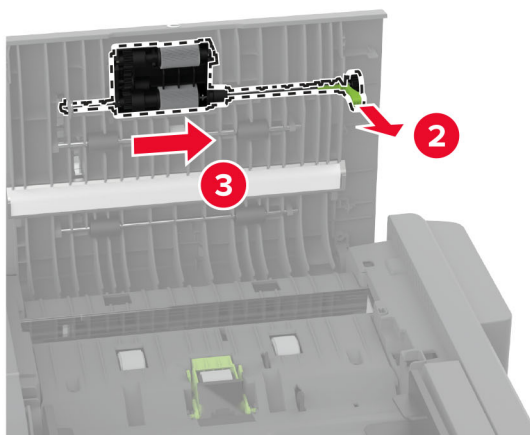
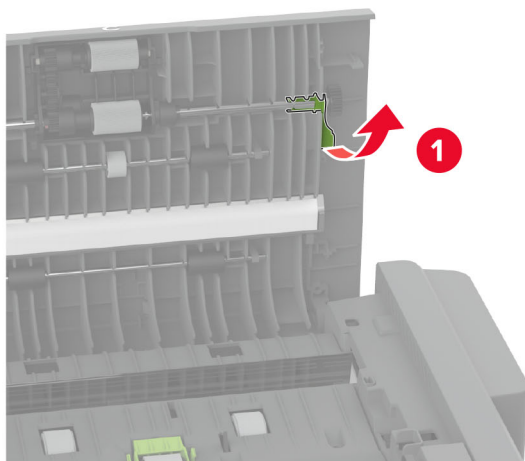


3 Fjern den brugte ADF-skillerulle.


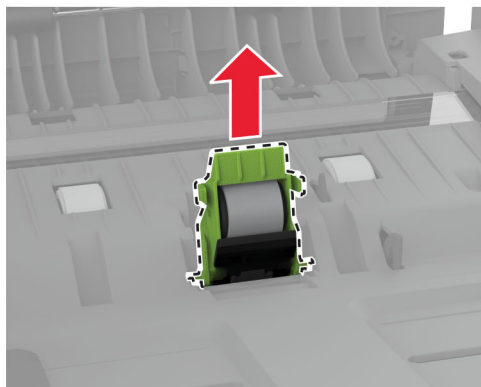
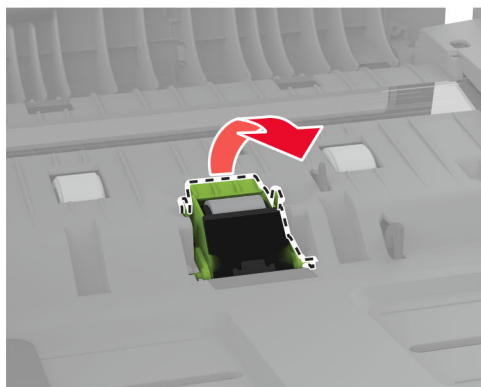
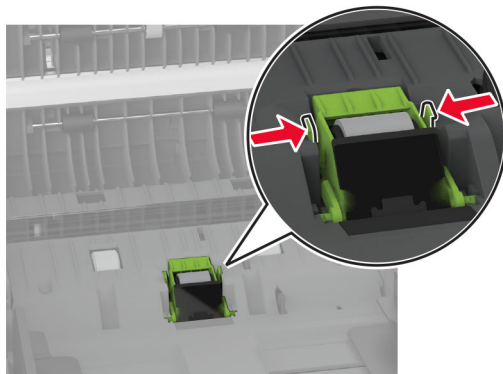


4 Pak den nye ADF-opsamlingsrulle og ADF-skillerulle ud.

5 Indsæt den nye ADF-skinnerulle, indtil den *klikker* på plads.

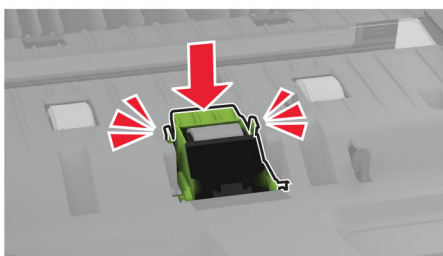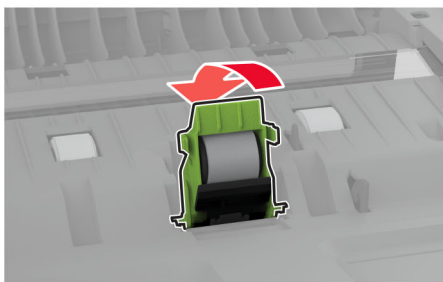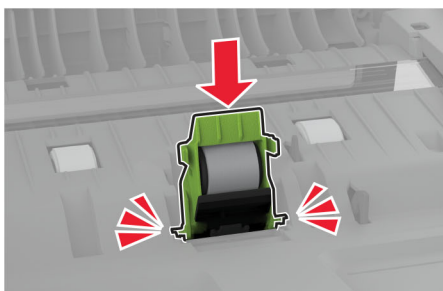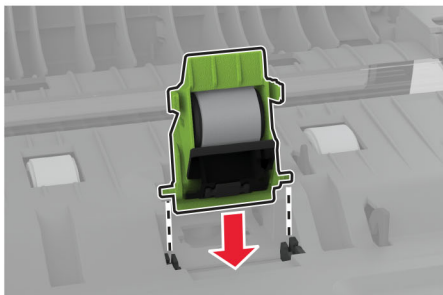

6 Indsæt den nye ADF-opsamlingsrulle, indtil den *klikker* på plads.

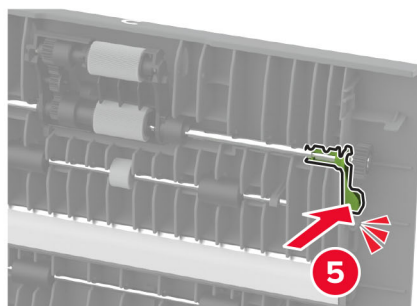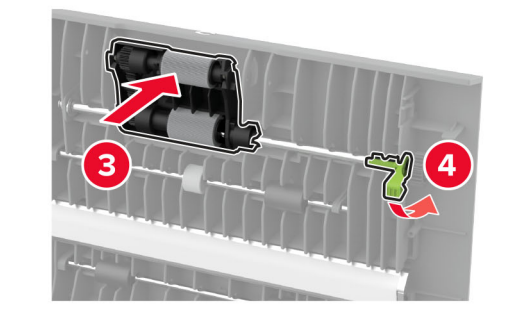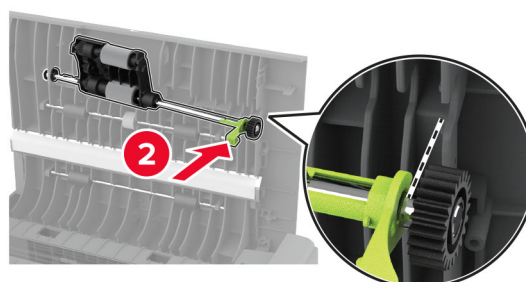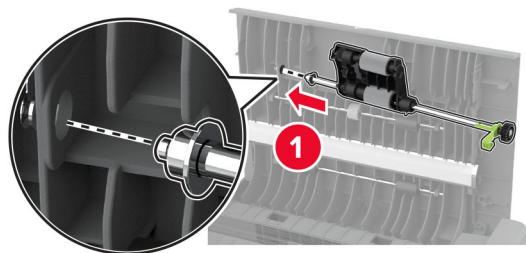

7 Luk panel C.

Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Brug af forbrugstoffer og tællere**.
- 2 Tryk på **Nulstil vedligeholdelsestæller**.


Nulstilling af forbrugsstofftællere

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Brug af forbrugsstoffer og tællere**.
- 2 Vælg den tæller, du vil nulstille.

Advarsel - Potentielt skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:


- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.


Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af berøringsskærmen

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Tør berøringsskærmen med en fugtig, blød og fnugfri klud.

Bemærkninger:

- Brug ikke rengøringsmidler, da de kan beskadige den berøringsfølsomme skærm.
- Sørg for, at berøringskærmen er tør efter rengøring.

3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af scanneren

1 Åbn scannerdækslet.




2 Tør følgende områder med en fugtig, blød og fnugfri klud:

- ADF-glaspladen



- Scannergladpude

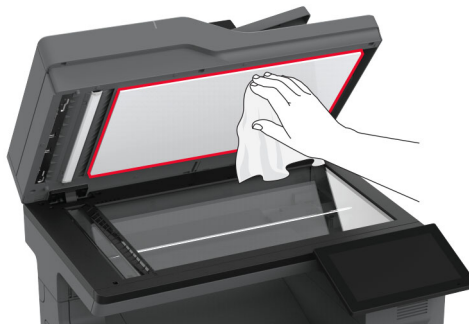

- ADF-glasplade



- Scannerens glasplade




3 Luk scannerdækslet.

4 Åbn panel C.

5 Tør følgende områder med en fugtig, blød og frugfri klud:

- ADF-glaspladen i panel C

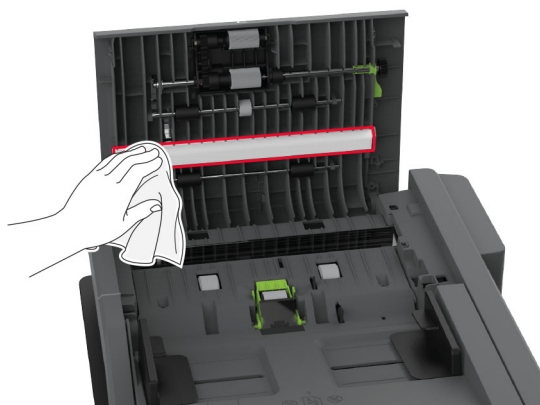



- ADF-glaspladen i panel C





6 Luk panel C.

Rengøring af opsamlingsdækkene

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern papirmagasinet.

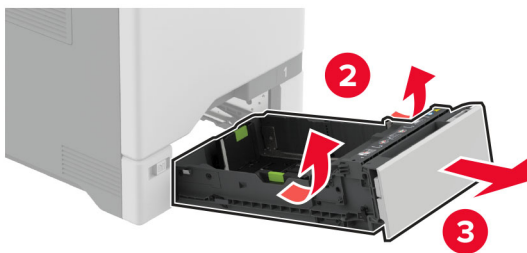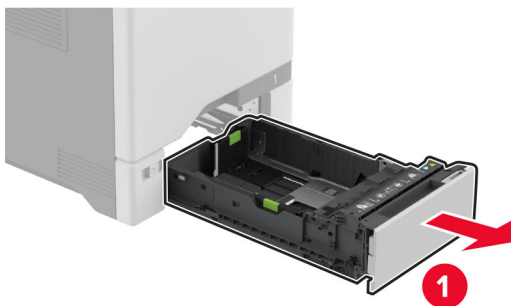

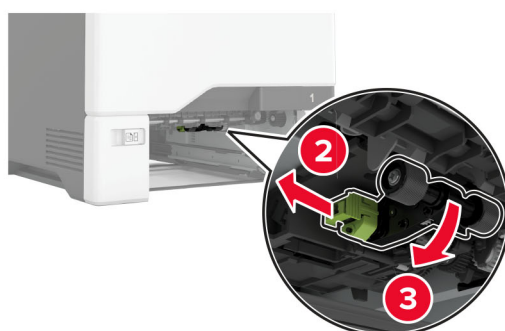3 Fjern opsamlingsrullen.**4** Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør derefter opsamlingsdækkene.

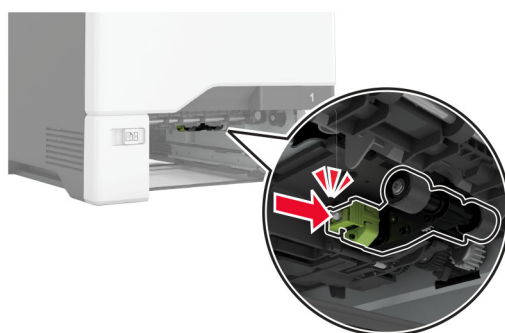
5 Indsæt opsamlingsrullen.**6** Isæt papirmagasinet.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af opsamlingsrullen i flerformålsarkføderen



1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Åbn flerformålsarkføderen.

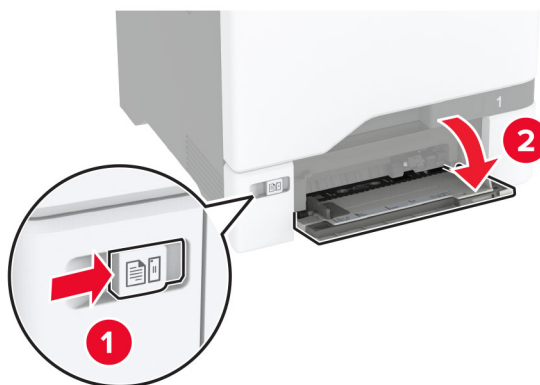

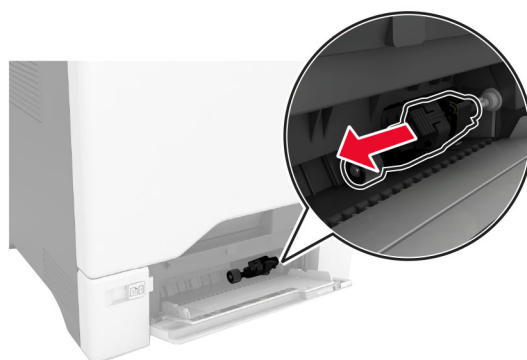3 Fjern opsamlingsrullen.**4** Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør opsamlingsrullen af.

5 Indsæt opsamlingsrullen.

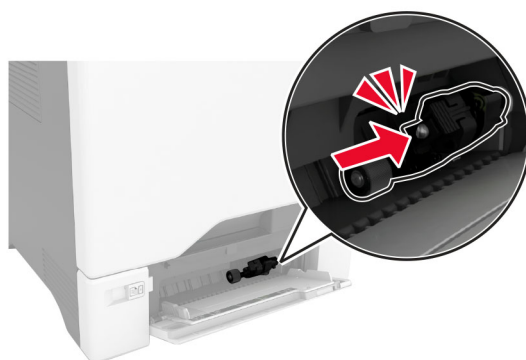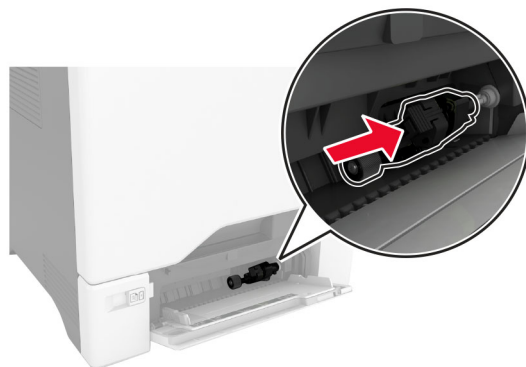


6 Luk flerformålsarkføderen.



7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.




⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af ADF-ruller





1 Åbn panel C.

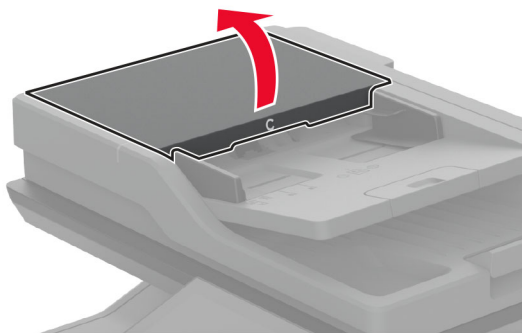



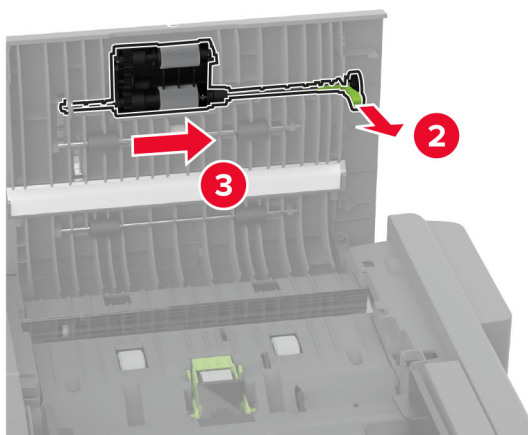
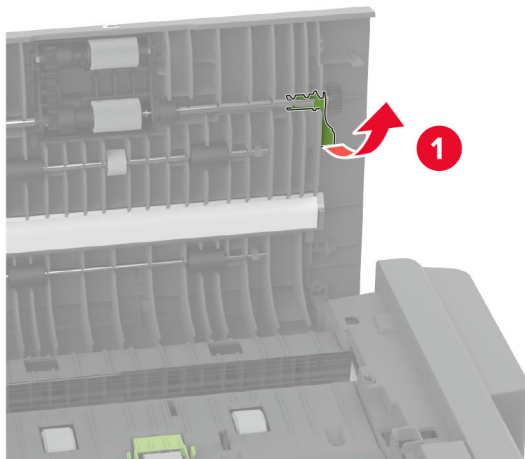
2 Fjern ADF-opsamlingsrullen.

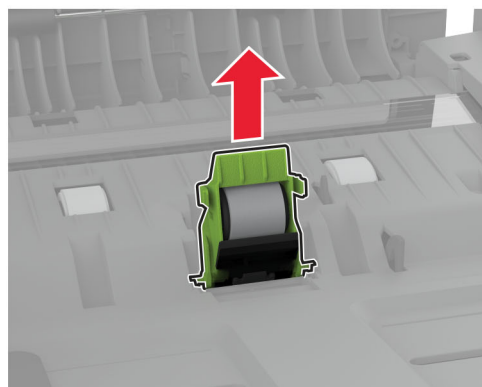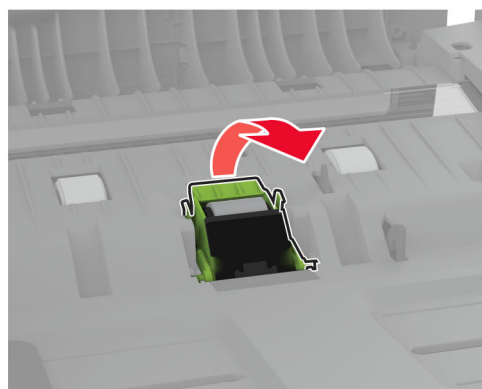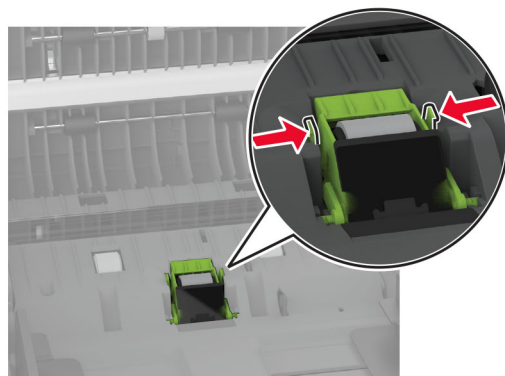3 Fjern ADF-skillerullen.**4** Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og aftør derefter ADF-opsamlingsrullen og ADF-skillerullen.

5 Indsæt ADF-skallerullen, indtil den *klikker* på plads.

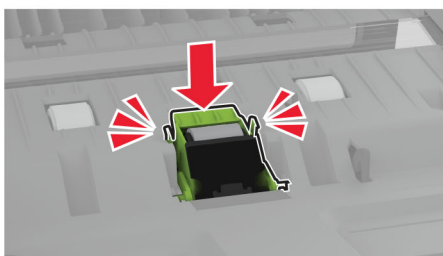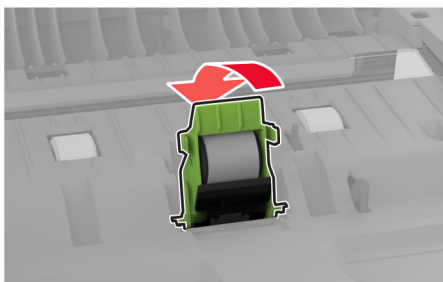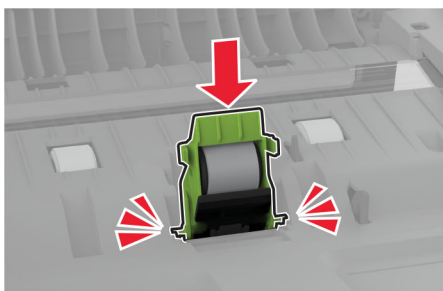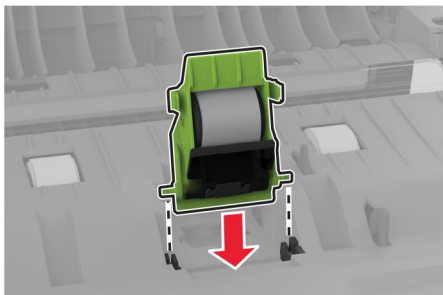

6 Indsæt ADF-opsamlingsrullen, indtil den *klikker* på plads.

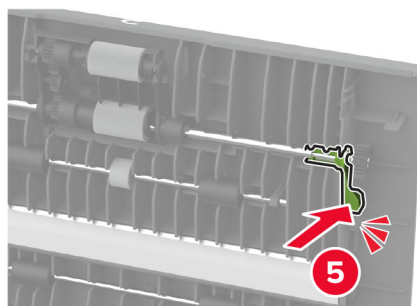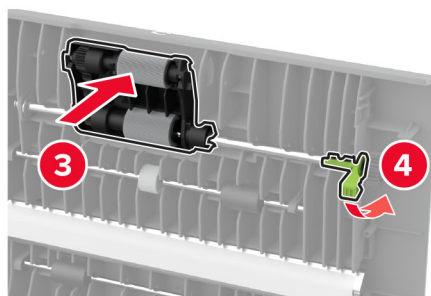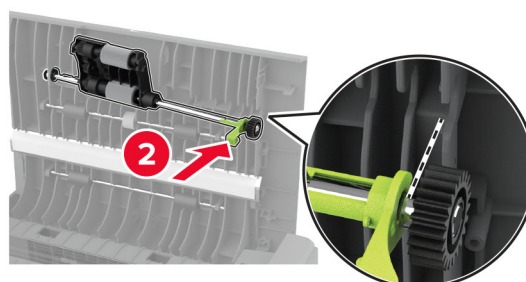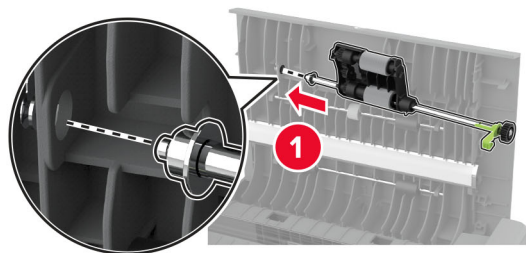

7 Luk panel C.

Spare energi og papir

Konfiguration af indstillinger for strømbesparetilstand

Slumretilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Slumretilstand**.
- 2 Angiv den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til Slumretilstand.

Dvaletilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Dvaletimeout**.
- 2 Vælg den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til dvaletilstand.

Bemærkninger:

- For at få Timeout for dvaletilstand til at fungere skal du indstille Timeout for dvaletilstand for Forbindelse til Dvale.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i Dvaletilstand.




Justere lysstyrke for displayet

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Præferencer**.
- 2 Juster indstillingen i menuen til Skærmens lysstyrke.

Spare på forbrugsvarer

- Udskriv på begge sider af papiret.
Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.
- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Flytning af printeren til et andet sted

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
 - Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
- Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.


Transport af printeren

Du kan få instruktioner til transport ved at gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.


Fejlfinding af et problem

Problemer med udskriftskvalitet

Find billedet, der minder om dit problem med udskriftskvaliteten, og klik derefter på linket nedenfor for at læse problemløsningstrinene.




[“Tomme eller hvide sider” på side 270](#)

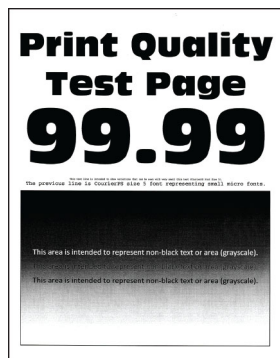

[“Mørk udskrift” på side 272](#)




[“Ekkobilleder” på side 274](#)

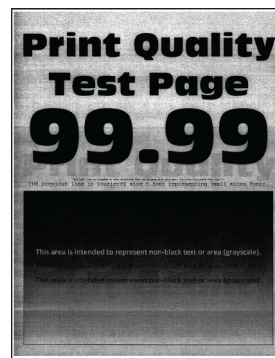


[“Grå eller farvet baggrund” på side 274](#)



[“Forkerte margener” på side 275](#)

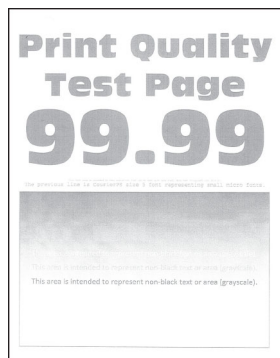

[“Lys udskrift” på side 276](#)

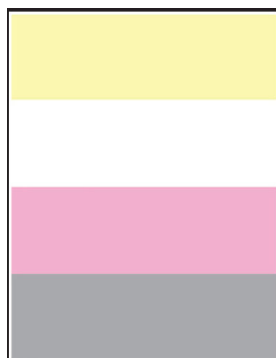


[“Manglende farver” på side 279](#)




[“Meleret udskrift og pletter” på side 281](#)




[“Papiret krøller” på side 282](#)

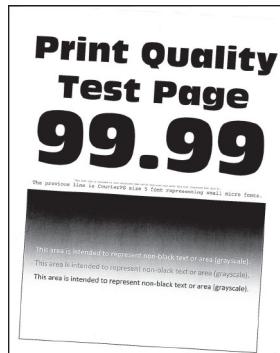

[“Udskriv forvrænget eller skævt” på side 283](#)




[“Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider” på side 284](#)

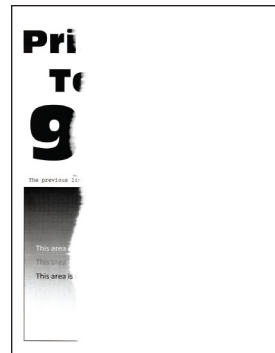


[“Beskåret tekst eller billeder” på side 285](#)



[“Toner smitter nemt af” på side 287](#)

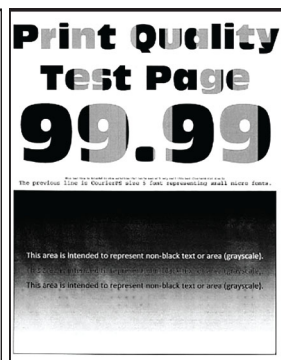


[“Ujævn udskriftstæthed” på side 288](#)

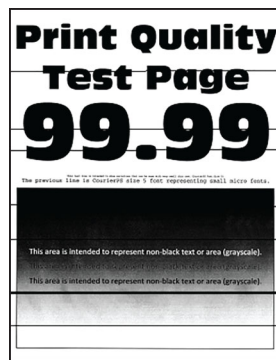


[“Vandrette mørke streger” på side 289](#)



[“Lodrette mørke striber” på side 290](#)

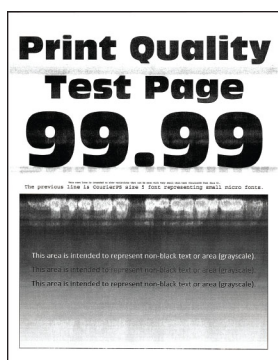

[“Vandrette hvide streger” på side 291](#)

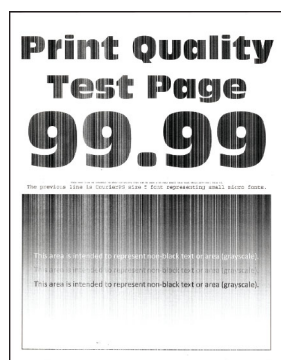


[“Lodrette hvide streger” på side 292](#)




[“Gentagne fejl på udskriften” på side 293](#)

Printerfejlkode

Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
8,01	Luk alle paneler.	Luk alle paneler og indsæt derefter spildtonerflasken.
8,03	Luk panel C.	Hold alle paneler lukkede, medmindre der udføres vedligeholdelse.
9,00	Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
11,11, 11,21, 11,31, 11,41, 11,51	Fyld <source/> med <type/> <size/>.	Åbn det angivne papirmagasin, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i “Ilægning i skuffer” på side 50.
11,12, 11,22, 11,32, 11,42, 11,52	Fyld <source/> med <type/> <size/> <orientation/>.	Åbn det angivne papirmagasin, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i “Ilægning i skuffer” på side 50.
11,91	Læg <type/> <size/> i flerformålsarkføderen.	Åbn flerformålsarkføderen, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i “Ilægning af papir i flerformålsarkføderen” på side 53.



Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
11,92	Læg <code><type/> <size/> <orientation/></code> i flerformålsarkføderen.	Åbn flerformålsarkføderen, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i "Ilægning af papir i flerformålsarkføderen" på side 53.
12,11, 12,21, 12,31, 12,41, 12,51	Skift <code><source/></code> til <code><type/> <size/></code> .	Åbn det angivne papirmagasin, fjern papir, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i "Ilægning i skuffer" på side 50.
12,12, 12,22, 12,32, 12,42, 12,52	Skift <code><source/></code> til <code><type/> <size/> <orientation/></code> .	Åbn det angivne papirmagasin, fjern papir, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i "Ilægning i skuffer" på side 50.
12,91	Skift flerformålsarkføderen til <code><type/> <size/></code> .	Fjern papiret, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i "Ilægning af papir i flerformålsarkføderen" på side 53.
12,92	Skift flerformålsarkføderen til <code><type/> <size/> <orientation/></code> .	Fjern papiret, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i "Ilægning af papir i flerformålsarkføderen" på side 53.
29,08	Påmindelse: Fjern emballagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel A, og fjern derefter emballagen inde i printeren. 2 Træk hver af de tre røde clips ud ved at starte med den øverst til venstre, så nederst til venstre og til sidst i højre side. 3 Luk panel A. 4 Åbn panel B. 5 Træk den røde løkke på højre side lige ud. 6 Luk panel B.
31,30	Problem med overførselsmodul. Genstart printer.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p>

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
31,35	Geninstaller manglende eller ikke-fungerende spildtonerflaske.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern den brugte spildtonerflaske. Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren. 3 Indsæt spildtonerflasken. 4 Luk panel B.
31,40, 31,41, 31,42, 31,43	Geninstaller manglende eller ikke-fungerende [farve] patron.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern patronen. 3 Isæt blækpatronen. 4 Luk panel B.
31,60	Geninstaller manglende eller ikke-fungerende sort billedenhed.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern den brugte spildtonerflaske. Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren. 3 Fjern tonerkassetterne. 4 Frakobl kablet til billedsættet. 5 Fjern billeddannessættet. Bemærk! For at undgå at ridse billedsættet eller beskadige fotokonduktortromlen skal du placere billedsættet i en opløftet position. 6 Fjern den sorte billedenhed. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob. 7 Indsæt den sorte billedenhed. 8 Indsæt billedsættet. 9 Tilslut kablet til billedsættet. 10 Indsæt tonerkassetterne. 11 Indsæt spildtonerflasken. 12 Luk panel B.

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
31,64	Geninstaller manglende, ikke-tilsluttede eller ikke-fungerende farvebilleddannelsessæt.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern den brugte spildtonerflaske. Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren. 3 Fjern blækpatronerne. 4 Frakobl kablet til billeddannelsessættet. 5 Fjern billeddannelsessættet. 6 Indsæt billeddannelsessættet. 7 Tilslut kablet til billeddannelsessættet. 8 Isæt patronerne. 9 Indsæt spildtonerflasken. 10 Luk panel B.
31,80	Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende fuser.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.  FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 2 Fjerne fuseren. 3 Indsæt fuser. 4 Luk panel A1, og luk derefter panel A.
32,40, 32,41, 32,42, 32,43	Udskift ikke understøttet [farve] patron.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af en tonerkassette" på side 208.
32,60	Udskift ikke understøttet sort billeddannelsesenhed.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning den sorte billedenhed" på side 211.
32,64	Udskift ikke-understøttet farvebilleddannelsessæt.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af farvebilledsættet" på side 220.

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
32.xy	Udskift ikke-understøttet fuser	<p>1 Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.</p> <p> FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.</p> <p>2 Find fusertypen i bunden af fuseren.</p>  <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle printermodeller med undtagelse af Lexmark CX737 understøtter fusertyperne 00, 01 og 02. • Lexmark CX737 understøtter kun fusertype 05. <p>3 Hvis fuseren ikke understøttes, skal den fjernes, og derefter skal en understøttet fuser installeres. Der er flere oplysninger i "Udskiftning af fuseren" på side 231.</p>
33,40, 33,41, 33,42, 33,43	Ikke-Lexmark [farve] patron, seBrugervejledning.	Der er flere oplysninger i "Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark" på side 317.
33,60	Ikke-Lexmark sort billedenhed, seBrugervejledning.	Der er flere oplysninger i "Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark" på side 317.
33,64	Ikke-Lexmark farvebilleddannelsessæt, sebrugervejledningen.	Der er flere oplysninger i "Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark" på side 317.
37,1	For lidt hukommelse til at sortere job.	<p>Prøv et eller flere af følgende forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Fortsæt for at udskrive den del af jobbet, der er lagret, og for at starte sortering af resten af jobbet. • Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
37,3	For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
39,1	Kompleks side, nogle data ikke udskrevet.	Prøv et eller flere af følgende forslag: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Annuller det aktuelle udskriftsjob. • Installer mere hukommelse i printeren. • Reducer kompleksiteten og størrelsen af udskriftsjobbet, før du sender det til udskrivning igen. <ul style="list-style-type: none"> – Reducer antallet af sider i udskriftsjobbet. – Reducer antallet og størrelsen af indlæste skrifttyper. – Slet unødvendige skrifttyper eller makroer fra udskriftsjobbet. – Reducer antallet af grafiskelementer i udskriftsjobbet.
42.xy	Udskift [farve] patron, matcher ikke printerområde.	Der er flere oplysninger i "Udskift patron, matcher ikke printerområde" på side 317.
43,40, 43,41, 43,42, 43,43	Udskift defekt [farve] patron.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af en tonerkassette" på side 208.
43,40, 43,41, 43,42, 43,43	Problem med [farve] patron.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Åbn panel B. 2 Fjern patronen. 3 Isæt blækpatronen. 4 Luk panel B. <p>Udskift patronen, hvis problemet fortsætter.</p>
55,1	Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.	Fjern flashdrevet for at fortsætte.
55,2	Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.	Fjern USB-hubben for at fortsætte.

Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
58	Der er monteret for mange papirmagasiner.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Fjern et eller flere papirmagasiner. 3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p>
59	Inkompatibelt papirmagasin [x].	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. 2 Fjern det angivne papirmagasin. 3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p>
61	Defekt disk.	Udskift det defekte lagerdrev.
62	Disken er fuld.	<p>Prøv et eller flere af følgende forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. • Installer en printerharddisk.
63	Formater harddisken.	<p>Formatering sletter nu alle oplysninger fra lagerdrevet.</p> <p>For at formatere disken skal du gøre følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift. 2 Tryk på Rens alle oplysninger på harddisken, og tryk derefter på SLET.
71,01	Navnet på faxmaskinen er ikke opsat. Kontakt systemadministratoren.	Der er flere oplysninger i "Indstilling af faxfunktionen via analog fax" på side 34.
71,02	Nummeret på faxmaskinen er ikke opsat. Kontakt systemadministratoren.	


Fejlkode	Fejlmeddelelse	Løsning
71,03	Ingen analog telefonlinje tilsluttet modem, fax er deaktiveret.	Kontrollér forbindelsen og linjen for et signal. Der er flere oplysninger i "Opsætning af fax via en standardtelefonlinje" på side 37.
71,06	Kan ikke oprette forbindelse til HTTPS-faxserver.	Forbindelsen til HTTPS-faxserveren er afbrudt. Kontrollér printerens internetforbindelse.
71,12	Hukommelse fuld, kan ikke udskrive faxer.	Tryk på Udskriv alle for at udskrive de faxer, som er blevet gemt.
71,13	Hukommelse fuld. Kan ikke sende faxer.	Prøv et eller flere af følgende forslag: <ul style="list-style-type: none"> • Fortsæt, og prøv at sende faxen igen. • Scan det originaldokumentet én side ad gangen, indtast faxnummeret, og scan derefter dokumentet.
72,01	E-mail SMTP-serveren er ikke konfigureret i øjeblikket. Kontakt systemadministratoren.	Prøv et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Opsæt din e-mailfunktion. Der er flere oplysninger i "Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger" på side 41. • Deaktiver fejlmeddelelsen. Der er flere oplysninger i "Deaktivering af fejlmeddelelsen 'SMTP-server ikke konfigureret'" på side 321.
80,01, 80,09	Vedligeholdelseskit tæt på lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
80,11, 80,19	Vedligeholdelseskit lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
80,21, 80,29	Vedligeholdelseskit meget lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
80,31	Udskift vedligeholdelseskit, anbefalet levetid overskredet.	Der er flere oplysninger i "Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser" på side 207.
82,00, 82,02, 82,09	Spildtonerflaske næsten fuld.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
82,12, 82,13, 82,19, 82,20, 82,22, 82,23, 82,29	Spildtonerflaske næsten fuld.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
82,30, 82,30, 82,33, 82,39, 82,40, 82,42, 82,49	Udskift spildtonerflaske.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af spildtonerflaske" på side 229.
84,01, 84,09	Sort billedenhed eller farvebilledsæt tæt på lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
84,11, 84,13, 84,19	Sort billedenhed eller farvebilledsæt lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
84,21, 84,23, 84,29	Sort billedenhed eller farvebilledsæt meget lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

Fejlkoder	Fejlmeddelelse	Løsning
84,31, 84,33, 84,41, 84,43, 84,48	Udskift sort billedenhed eller farvebilledsæt.	<ul style="list-style-type: none"> Der er flere oplysninger i "Udskiftning den sorte billedenhed" på side 211. Der er flere oplysninger i "Udskiftning af farvebilledsættet" på side 220.
88,00, 88,08, 88,09	[Farve] patron tæt på lav.	Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
88,10, 88,18, 88,19	[Farve] patron lav.	
88,20, 88,28, 88,29	[Farve] patron meget lav.	
88,30, 88,37, 88,38, 88,40, 88,47, 88,48	Udskift [farve] patron.	Der er flere oplysninger i "Udskiftning af en tonerkassette" på side 208.
200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53	Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i papirmagasinerne" på side 305.
200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86	Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i flerformålsarkføderen" på side 306.
230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43, 230,53	Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i standardbakken" på side 307.
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10, 680.20, 680.40	Scanner jam. [xxx.yy]	Der er flere oplysninger i "Papirstop i ADF'en" på side 306.





Udskrivningsproblemer

Udskriftskvaliteten er dårlig

Tomme eller hvide sider



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

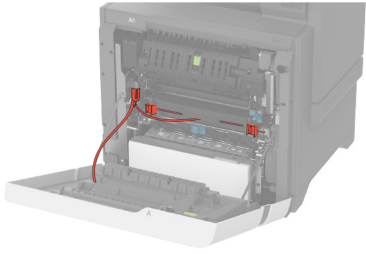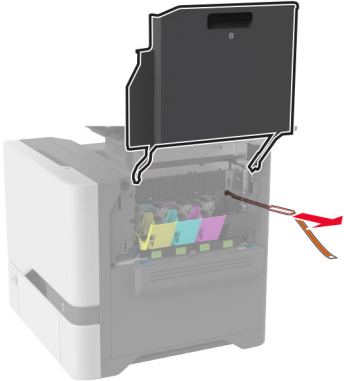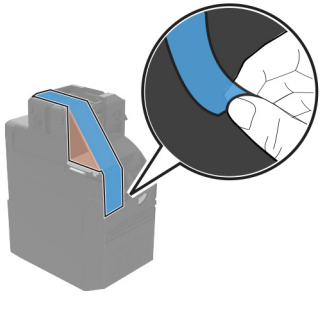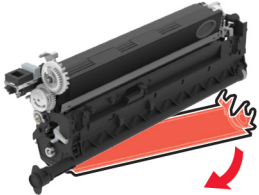Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Mørk udskrift




Bemærk! Inden du løser problemet, kan du udskrive kvalitetstestsiderne for at finde frem til den manglende farve. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Foretag Farvejustering.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du reducere tonersværningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Tonersværtning.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 4.	Gå til trin 6.
<p>Trin 4</p> <p>Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 6.
<p>Trin 5</p> <p>a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ekkobilleder

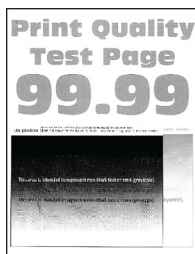

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Læg papir af den korrekte type og vægt i bakken. b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Foretag Farvejustering. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Grå eller farvet baggrund



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersværningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Tonersværtning.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Foretag Farvejustering.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Forkerte margener







Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>Bemærk!</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Lys udskrift

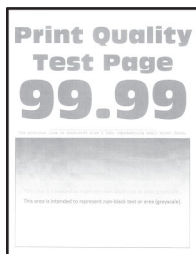


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

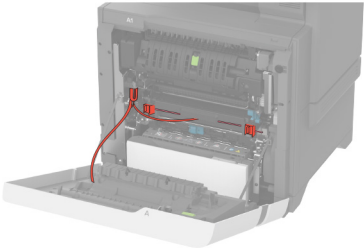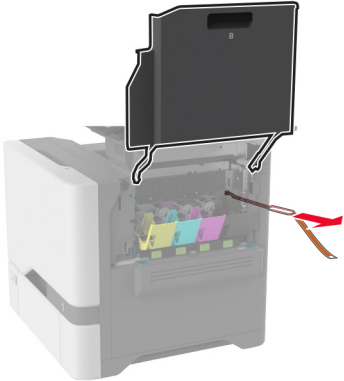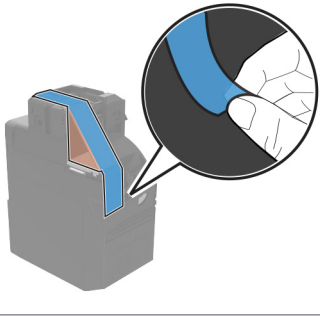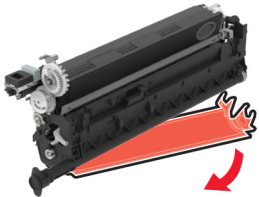Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren.   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>





Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Foretag Farvejustering. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Tonersvævnning.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Slå Farvebesparelse fra. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Farvebesparelse.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 7.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7</p> <p>a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 8</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 9.	Problemet er løst.
<p>Trin 9</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for lys?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Manglende farver

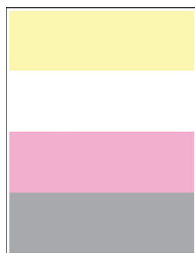

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

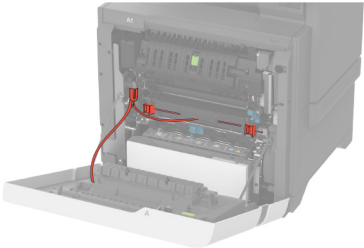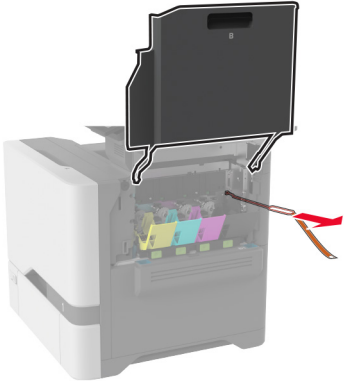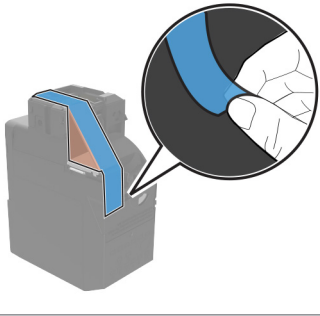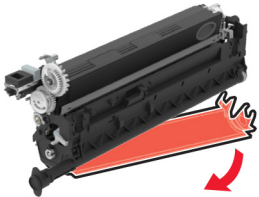Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren.  <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed  <hr/>  <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Mangler der farver på udskriften?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern farvebilledsættet.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Fjern tonerkassetten med den manglende farve.</p> <p>c Fjern og indsæt derefter udviklingsenheden med den manglende farve.</p> <p>d Indsæt tonerkassetten med den manglende farve.</p> <p>e Indsæt farvebilledsættet.</p> <p>f Udskriv dokumentet.</p> <p>Mangler der farver på udskriften?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Meleret udskrift og pletter



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner.</p> <p>Lækker printeren ikke toner?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Kontroller, om indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til det ilagte papir.</p> <p>Bemærk! Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Stemmer indstillingerne overens?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	<p>Gå til trin 5.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Papiret krøller



Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Udskriv på den anden side af papiret.</p> <p>a Fjern papiret, vend det om, og ilæg papiret igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Udskriv forvrænget eller skævt

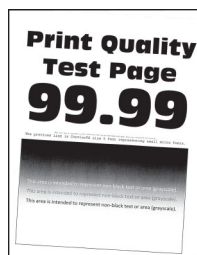

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Træk papirmagasinet ud.</p> <p>b Fjern papiret og læg derefter papir fra en ny pakke i. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>c Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>d Isæt papirmagasinet.</p> <p>e Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at du udskriver på en understøttet papirtype.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider

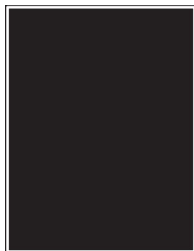





Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed. Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren sider, der kun indeholder farve eller sorte sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Beskåret tekst eller billeder

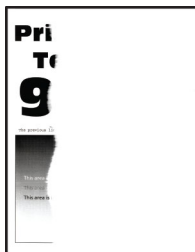


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

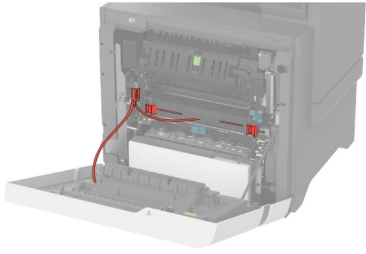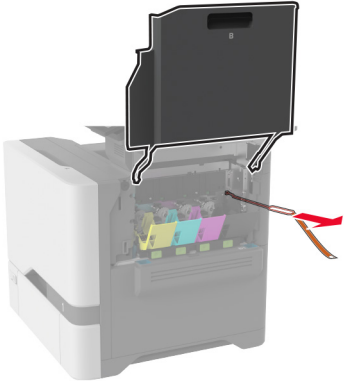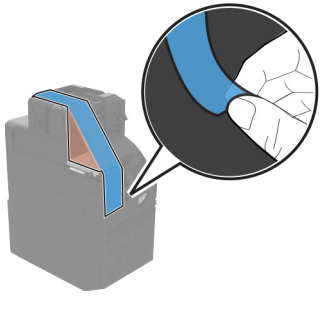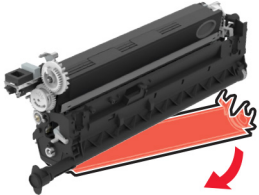Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren.   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er teksten eller billedet beskåret?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Toner smitter nemt af

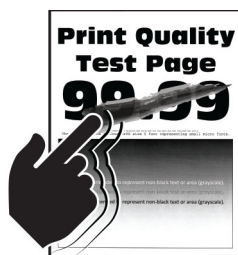

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>1 Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>2 Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren af?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed

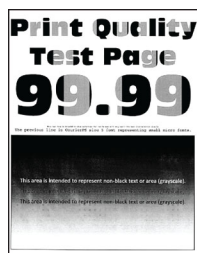

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriftstætheden ujævn?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette mørke streger




Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette mørke streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Vises der vandrette mørke striber på udskrifter?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Vises der vandrette mørke striber på udskrifter?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Vises der vandrette mørke striber på udskrifter?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Lodrette mørke striber

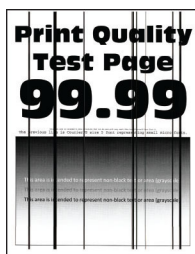


Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette hvide streger

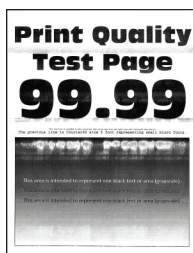

Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette hvide streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Læg den anbefalede papirtype i den angivne papirkilde.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette hvide streger







Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Sørg for, at du benytter den anbefalede papirtype.</p> <p>a Læg den anbefalede papirtype i den angivne papirkilde.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Fjern farvebilledsættet, og fjern derefter den sorte billedenhed.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Farvebilledsættet og den sorte billedenhed må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under farvebilledsættet og den sorte billedenhed. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Indsæt den sorte billedenhed, og indsæt derefter farvebilledsættet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Gentagne fejl på udskriftet



Bemærk! Inden du løser problemet, kan du udskrive kvalitetstestsiderne for at finde frem til årsagen bag de gentagne fejl på udskriftet. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

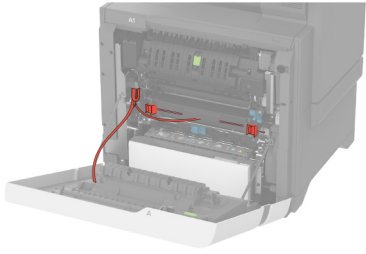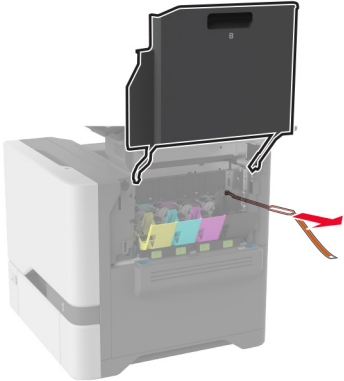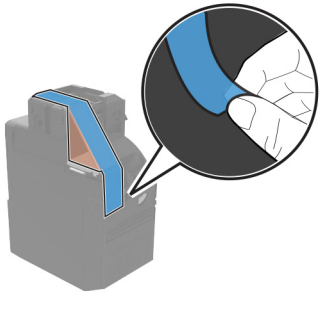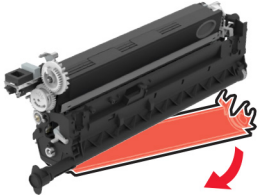Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for at fjerne al emballage fra følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden i printeren   <ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetter og billedannelsesenhed   <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer fejlene stadig?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>Find ud af, hvor mange farver der har fejl.</p> <p>Er kun én farve berørt?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Brug Fejlvedligeholdelseslinealen til at måle afstanden mellem gentagne fejl på den berørte farveside.</p> <p>b Udsift det forbrugsstof, der svarer til målingen på den berørte farveside.</p> <p>Farvebilledsæt eller sort billedenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 ") • 29,9 mm (1,18 ") • 23,2 mm (0,91 ") <p>Udviklingsenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 ") • 45,0 mm (1,77 ") <p>c Udskriv udskriftskvalitetstestsiderne.</p> <p>Forekommer fejlene stadig?</p>	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Brug Fejlvedligeholdelseslinealen til at måle afstanden mellem gentagne fejl på den berørte farveside.</p> <p>b Udsift det forbrugsstof, der svarer til målingen på den berørte farveside.</p> <p>Overføringsmodul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48") • 78,5 mm (3,09 ") • 54,6 mm (2,15 ") <p>Fuser</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (3,74 ") • 110 mm (4,33 ") <p>c Udskriv udskriftskvalitetstestsiderne.</p> <p>Forekommer fejlene stadig?</p>	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern printerdriveren, og indsæt den igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job. Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold.</p> <p>b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slet udskriftjobbet, og send det igen. • For PDF-filer skal du generere en ny fil, og derefter udskrive dokumenterne. <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3 Hvis du udskriver fra internettet, kan printeren være ved at læse flere jobtitler som dubletter.</p> <p>Til Windows-brugere</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger. b Fra fanen Udskrivning og tilbageholdelse skal du klikke på Brug Udskriv og tilbagehold og derefter klikke på Bevar identiske dokumenter. c Indtast en PIN-kode, og gem derefter ændringerne. d Send udskriftsjobbet.</p> <p>Til Macintosh-brugere</p> <p>a Gem og navngiv hvert job forskelligt. b Send jobbet individuelt.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren. b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Tilføj printerhukommelse. b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir. b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Gå til trin 2.	Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype.


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printerens. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 55.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Langsom udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at printerkablet sidder godt fast i printerens og computerens, printserver, ekstraudstyr eller anden netværksenhed.</p> <p>Udskriver printerens langsomt?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at printerens ikke er i Lydløs tilstand. På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Enhedsdrift > Lydløs tilstand.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printerens langsomt?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive printopløsning i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Indstil opløsningen til 4800 CQ.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printerens langsomt?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskrifts > Kvalitet > Udskriftsopløsning.</p> <p>b Indstil opløsningen til 4800 CQ.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. • Kraftigere papir udskrives langsommere. • Papir mindre end Letter, A4 og Legal udskrives muligvis langsommere. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Sørg for, at printerindstillingerne for struktur og vægt svarer til det papir, der er ved at blive indlæst.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Medietyper.</p> <p>Bemærk! Grov papirstruktur og kraftig papirvægt kan udskrive langsommere.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>Ryd tilbageholdte job.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>a Sørg for, at printeren ikke overopheder.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob. • Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i "Valg af en placering til printeren" på side 20. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.</p> <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Reagerer printereren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om printereren er tændt.</p> <p>Er printereren tændt?</p>	Gå til trin 4.	Tænd printereren.
<p>Trin 4 Kontroller, om printereren er i slumre- eller dvaletilstand.</p> <p>Er printereren i slumre- eller dvaletilstand?</p>	Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printereren.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Kontroller, om kablerne mellem printereren og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>	Gå til trin 6.	Indsæt kablerne i de korrekte porte.
<p>Trin 6 Sluk for printereren, installer hardware-indstillingen, og tænd derefter for printereren.</p> <p>Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.</p> <p>Reagerer printereren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7 Installer den korrekte printerdriver.</p> <p>Reagerer printereren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 8.
<p>Trin 8 Sluk for printereren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printereren igen.</p> <p>Reagerer printereren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, at printeren ikke er i gang med at behandle et andet udskrifts-, kopierings-, scannings- eller faxjob.</p> <p>Er printeren klar?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vent, indtil printeren er færdig med at behandle det andet job. • Fjern flashdrevet, og indsæt det derefter igen. <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden.</p> <p>Bemærk! Flashdrevet fungerer ikke, når det indsættes i USB-porten på bagsiden.</p> <p>Er flashdrevet sat i den rigtige port?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4 Indsæt flashdrevet i den rigtige port.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Kontroller, om flashdrevet understøttes. Der er flere oplysninger i "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 106.</p> <p>Understøttes flashdrevet?</p>	Gå til trin 7.	Gå til trin 6.
<p>Trin 6 Indsæt et understøttet flashdrev.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7 Fjern flashdrevet, og indsæt det derefter igen.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Aktivering af USB-porten


Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > USB > Aktiver USB-port**.

Fjerne papirstop


Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

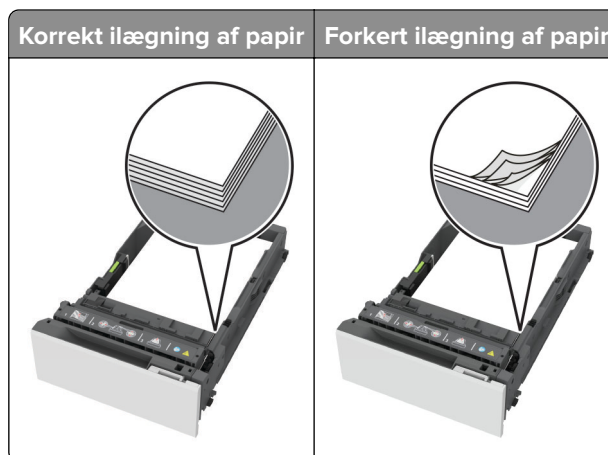


- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

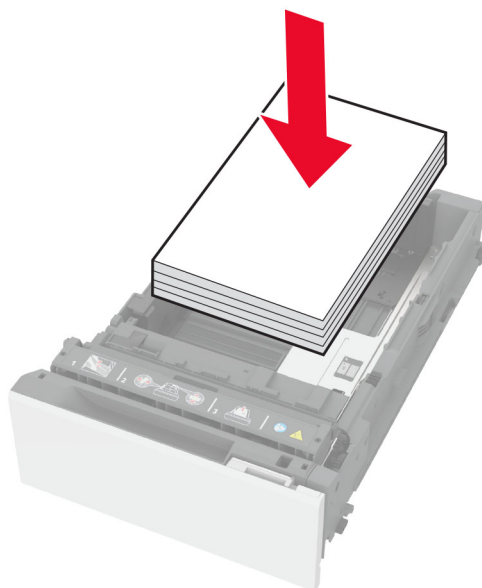

- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølgget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

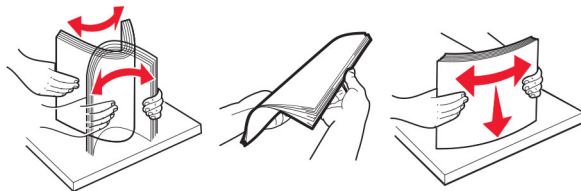


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:


- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

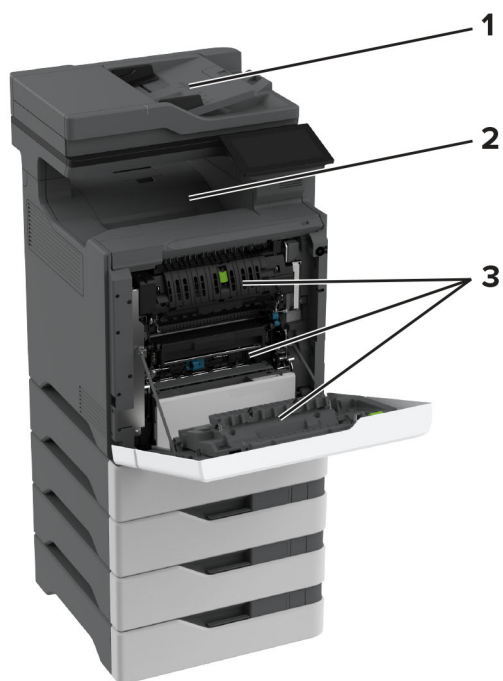

Områder med papirstop	
1	Automatisk dokumentføder (ADF)
2	Standardbakke
3	Panel A
4	Flerformålsarkføder
5	Bakker

Papirstop i papirmagasinerne


- 1 Fjern papirmagasinet.

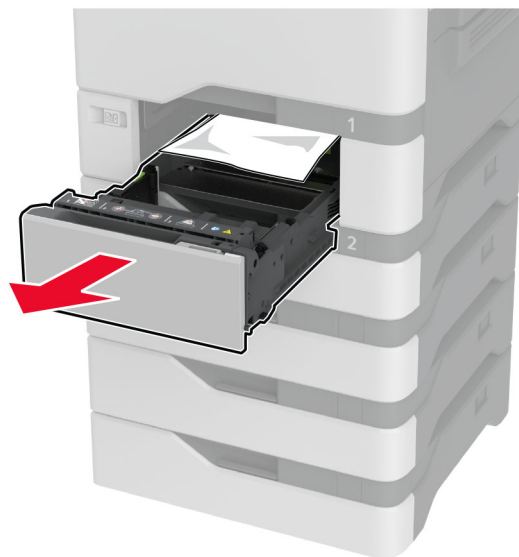

Advarsel - Potentiel skade: En sensor inde i det valgfri papirmagasin kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Tryk på en metaloverflade inden du fjerner papirstoppet i papirmagasinet.

- 2 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

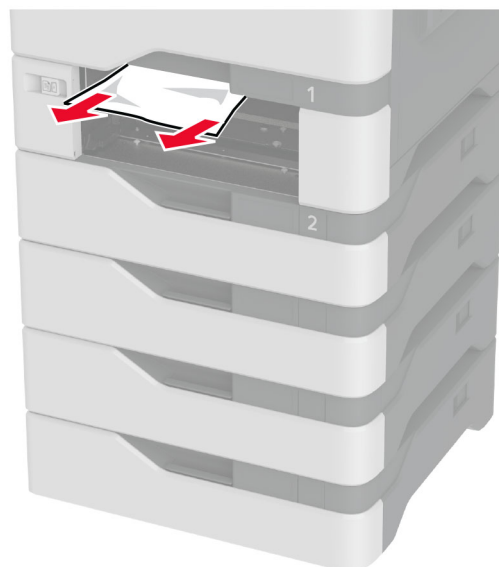


- 3 Isæt papirmagasinet.

Papirstop i ADF'en

- 1 Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder.
- 2 Åbn panel C.

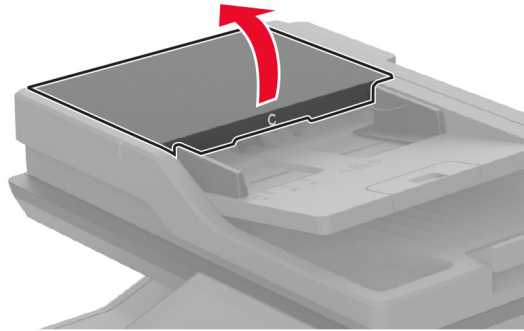


- 3 Fjern det fastklemte papir.
Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

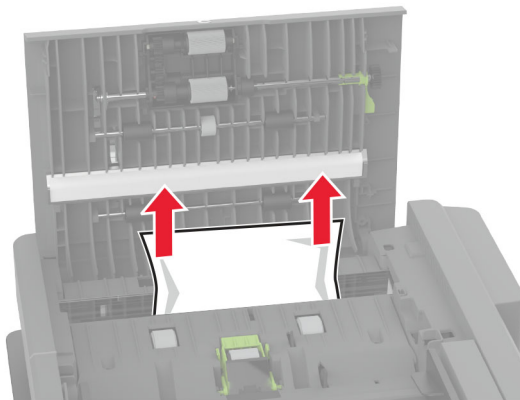

- 4 Luk panel C.

Papirstop i flerformålsarkføderen

- 1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.
- 2 Træk papirmagasinet ud.
- 3 Fjern det fastklemte papir.
Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

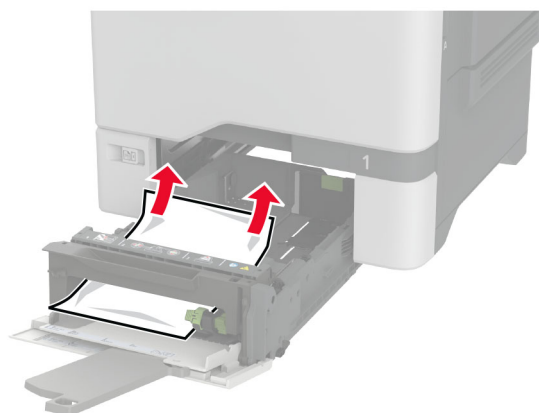


4 Isæt papirmagasinet.

Papirstop i standardbakken

Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

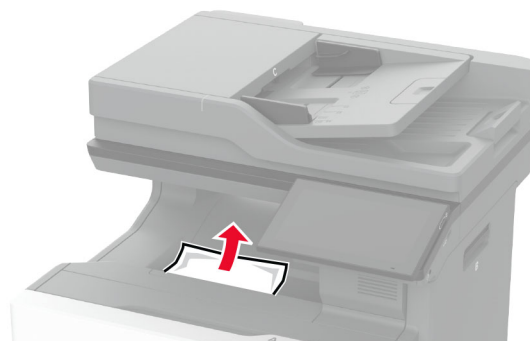


Papirstop i panel A

Papirstop i fuserområdet

1 Åbn panel A.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

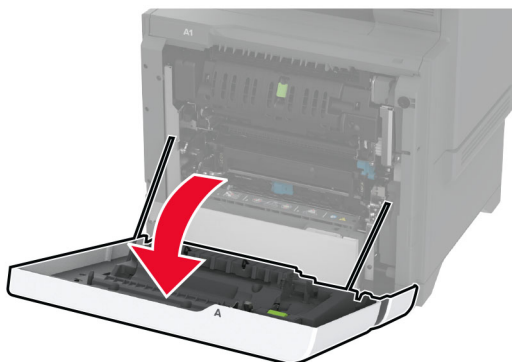

2 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

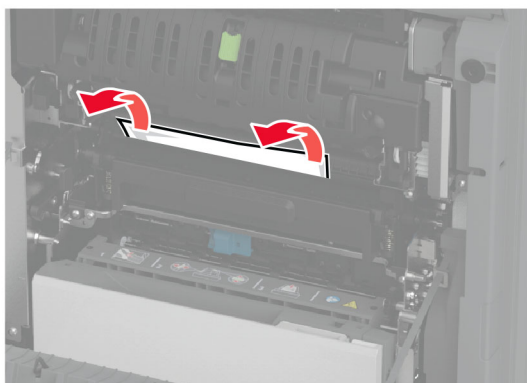

3 Åbn panel A1.




4 Åbn panelet til fuseren.

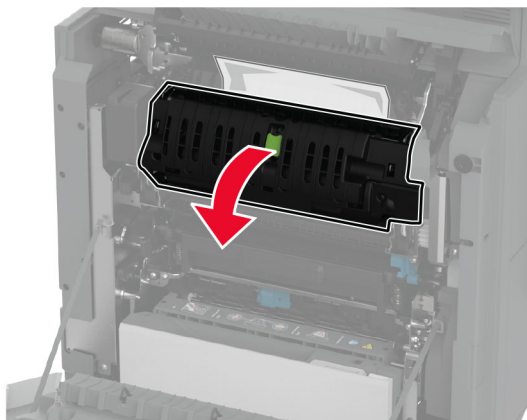

5 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

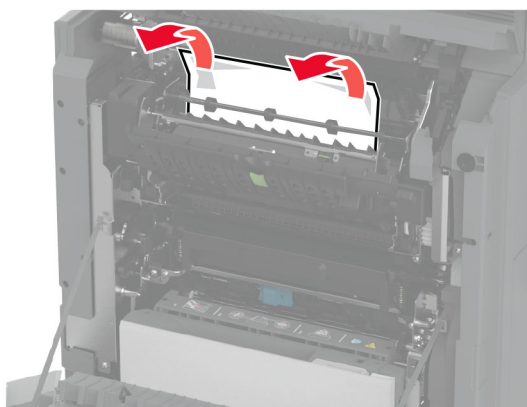

6 Luk og lås panelet til fuseren.


7 Luk panel A1, og luk derefter panel A.

Papirstop bag panel A



1 Åbn panel A.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

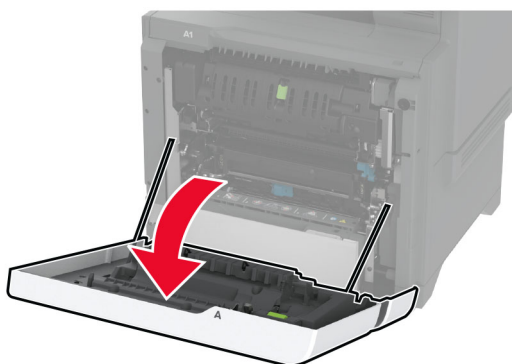


2 Åbn panelet til isoleringsenheden.

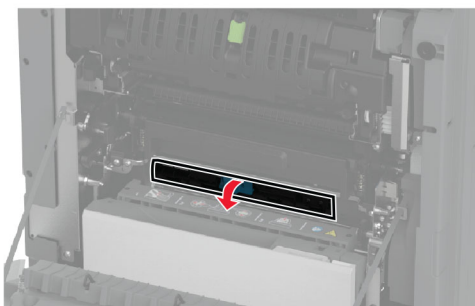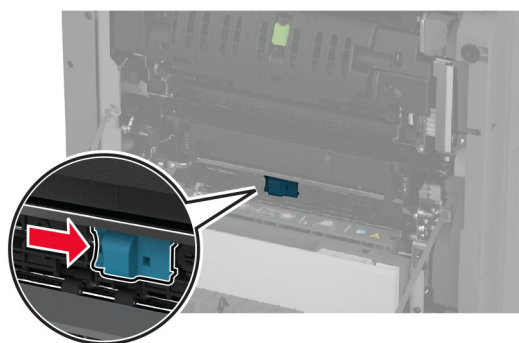

3 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

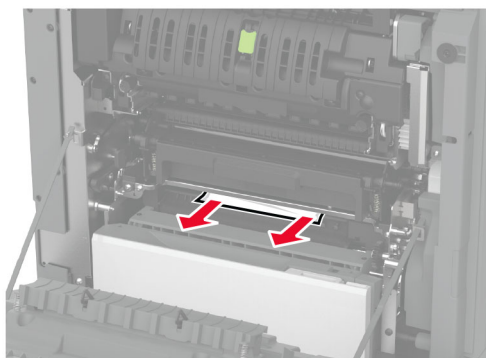


- 4 Luk og lås panelet til isoleringsenheden.
- 5 Luk panel A.



Papirstop i dupleksområdet

- 1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

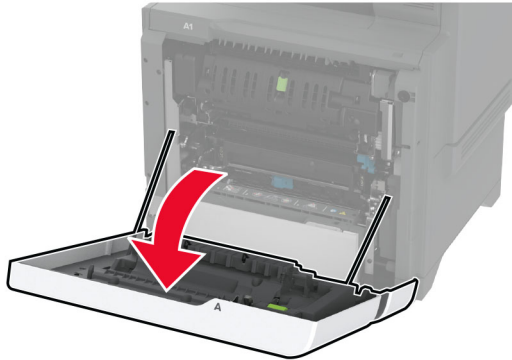


- 2 Åbn dupleksdækslet.

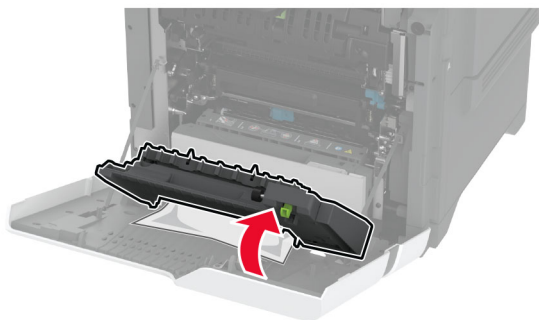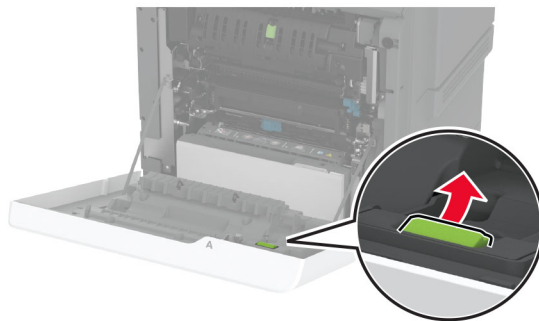

- 3 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

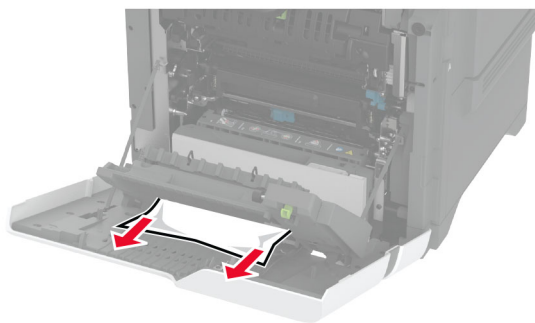

4 Luk dupleksdækslet, og luk derefter panel A.

Problemer med netværksforbindelsen

Kan ikke åbne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>b Åbn printerens Embedded Web Server (EWS).</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se IP-adressen på startskærmen. • En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punkummer, f.eks. 123.123.123.123. <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Kontrollér, at du har installeret en understøttet browser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 eller nyere • Microsoft Edge • Safari version 6 eller nyere • Google Chrome™ version 32 eller nyere • Mozilla Firefox version 24 eller nyere <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer.</p> <p>Bemærk! Hvis forbindelsen ikke fungerer, skal du kontakte din administrator.</p> <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <p>a Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printerserveren.</p> <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 6.</p>
<p>Trin 6</p> <p>a Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede.</p> <p>Bemærk! Hvis serverne er deaktiveret, skal du kontakte din administrator.</p> <p>b Åbn EWS.</p> <p>Kan du åbne EWS?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>


Kan ikke slutte printeren til Wi-Fi-netværket

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk.</p> <p>På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv adapter > Automatisk.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, om det rigtige Wi-Fi-netværk er valgt.</p> <p>Bemærk! Nogle routere deler muligvis standard-SSID'et.</p> <p>Opretter du forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>Opret forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk. Der er flere oplysninger i "Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk" på side 97.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4 Kontroller den trådløse sikkerhedstilstand. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Trådløs sikkerhedstilstand.</p> <p>Er den korrekte trådløse sikkerhedstilstand valgt?</p>	Gå til trin 6.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Vælg den korrekte trådløse sikkerhedstilstand.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
<p>Trin 6 Kontroller, at du har angivet den korrekte adgangskode til netværket. Bemærk! Vær opmærksom på mellemrum, tal og store og små bogstaver i adgangskoden.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med hardwareoptioner

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Registrerer printeren den interne option?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Udskriv Siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option vises på listen med Installerede funktioner.</p> <p>Er den interne option angivet?</p>	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om den interne option er korrekt installeret i systemkortet.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det rigtige stik på systemkortet. c Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren. <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Registrerer printeren den interne option?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Kontroller, om den interne option er tilgængelig i printerdriveren.</p> <p>Bemærk! Tilføj om nødvendigt den interne option manuelt i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 58.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Registrerer printer den interne option?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

ISP (Internal Solutions Port) fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om ISP'en (Internal Solutions Port) vises på listen over installerede funktioner.</p> <p>Er ISP'en anført på listen over installerede funktioner?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Fjern, og installer derefter ISP'en. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 72.</p> <p>Bemærk! Brug en understøttet ISP.</p> <p>Fungerer ISP'en korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller kablet og ISP-tilslutningen.</p> <p>a Brug det rigtige kabel, og sørg derefter for, at det sidder godt fast i ISP'en.</p> <p>b Kontroller, at ISP-interfacekablet sidder godt fast i modtagerstikket på systemkortet.</p> <p>Fungerer ISP'en korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Parallele eller serielle grænsefladekort fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om det parallelle eller serielle grænsefladekort er anført på listen over installerede funktioner.</p> <p>Er det parallelle eller serielle grænsefladekort anført på listen over installerede funktioner?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Fjern, og geninstaller derefter det parallelle eller serielle grænsefladekort.</p> <p>Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 72.</p> <p>Fungerer det parallelle eller serielle grænsefladekort korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller forbindelsen mellem kablet og det parallelle eller serielle grænsefladekort.</p> <p>Fungerer det parallelle eller serielle grænsefladekort korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Defekt flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte intelligente lagerdrev.
- Tryk på **Fortsæt** på startskærmen for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Installer en harddisk.

Bemærk! Overførte skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er blevet gemt i flashhukommelsen, slettes.

Rødt lys på hæfteenheden

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Luk panelet til hæfteenheden.
- Fjern de løse hæfteklammer.

Bemærk! Når du har fjernet løse hæfteklammer, skal der udføres to priming-cykluser før hæftning. Indsæt en stak papir i hæfteenheden tre gange. Hæftningen begynder ved den tredje indsætning.

- Udskift hæftekassette.

Problemer med forbrugsstoffer

Udskift patron, matcher ikke printerområde

Dette problem kan udbedres ved at købe en kassette med det rigtige område, der matcher printerområdet, eller købe et verdensomspændende kassette.

- Det første ciffer i meddelelsen efter 42 angiver printerområdet.
- Et andet nummer i meddelelsen efter 42 angiver området for kassetten.

Områder for printere og tonerkassette

Område	Numerisk kode
Verdensomspændende eller udefineret område	0
Nordamerika (USA, Canada)	1
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vesteuropa, Nordiske lande, Schweiz	2
Asien/Stillehavsområdet	3
Latinamerika	4
Resten af Europa, Mellempøsten, Afrika	5
Australien, New Zealand	6
Ugyldig region	9

Bemærk! Find de regionale indstillinger på printeren og tonerkassetten ved at udskrive kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider**.

Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk på fejlmeddelelsen på displayet med to fingre, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren. Når der vises en bekræftelsesdialogboks, skal du trykke på **Fortsæt**.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printerens. Der er flere oplysninger i "[Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.](#)" på side 205.

Hvis printerens ikke udskriver, når du har slettet fejlmeddelelsen, skal du nulstille forbrugsstoffælleren.

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Brug af forbrugsstoffer og tællere.**
- 2 Vælg den enhed eller det forbrugsstof, du vil nulstille, og tryk derefter på **Start.**
- 3 Læs advarslen, og tryk derefter på **Fortsæt.**
- 4 Tryk på displayet med to fingre i 15 sekunder for at slette meddelelsen.

Bemærk! Hvis du ikke kan nulstille forbrugsstoffællerne, skal du returnere forbrugsvarerne til købsstedet.

Problemer med papirindføring

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt.</p> <p>Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at papirtypen er indstillet til Konvolut.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Sætvis udskrivning fungerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Layout > Sætvis.</p> <p>b Tryk på Til [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv og derefter vælge Sorter.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Reducer antallet af sider, der skal udskrives.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er siderne samlet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Papirmagasinsammenkædning virker ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirstørrelse og papirtype.</p> <p>b Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Indstil papirstørrelse og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Sørg for, at Kædning til papirmagasin er indstillet til Automatisk. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 55.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fjern papirmagasinet.</p> <p>b Undersøg, om papir er korrekt ilagt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type. <p>c Isæt papirmagasinet.</p> <p>d Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type.</p> <p>b Angivelse af korrekt papirstørrelse og -type.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
<p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Notifikationer > Gendan indh. v. papirstop.</p> <p>b I menuen Genopret ved stop skal du trykke på Til eller Auto.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives de fastklemte sider igen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med e-mail

Deaktivering af fejlmeddelelsen "SMTP-server ikke konfigureret"

På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > E-mail > Opsætning af e-mail > Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret" > Til**.

Gør et eller flere af følgende for at forhindre, at fejlen opstår igen:

- Opdater printerfirmwaren. Der er flere oplysninger i ["Opdatere firmware" på side 57](#).
- Konfigurer SMTP-indstillinger for e-mail. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger" på side 41](#).

Kan ikke sende e-mails

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Kontroller, at SMTP-indstillingerne for e-mail er konfigureret korrekt. Der er flere oplysninger i "Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger" på side 41.</p> <p>Kan du sende en e-mail?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, at du benytter den rigtige adgangskode. Afhængigt af din e-mailtjenesteudbyder skal du bruge din kontoadgangskode, din adgangskode til app eller din godkendelsesadgangskode. Der er flere oplysninger i "Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger" på side 41.</p> <p>Kan du sende en e-mail?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.</p> <p>Kan du sende en e-mail?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Faxproblemer

Opkalds-ID vises ikke

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for printere, der understøtter analog fax. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

Handling	Ja	Nej
<p>Aktiver opkalds-ID.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Admin-kontrol > Akt. opkalds-id.</p> <p>Vises opkalds-ID'et?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af analog fax

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.</p> <p>Kan du sende eller modtage en fax?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, om kabelforbindelserne til følgende udstyr er sikre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Håndsæt • Telefonsvarer <p>Kan du sende eller modtage en fax?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>Lyt efter en opkaldstone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ring til faxnummeret for at kontrollere, om den fungerer korrekt. • Hvis du bruger funktionen Opkald med rør på, skal du skrue op for lydstyrken for at bekræfte, at der høres en opkaldstone. <p>Kan du høre en klartone?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 4.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>Undersøg telefonvægstikket.</p> <p>a Indsæt den analoge telefon direkte i vægstikket.</p> <p>b Lyt efter en opkaldstone.</p> <p>c Hvis du ikke kan høre en klartone, skal du bruge et andet telefonkabel.</p> <p>d Hvis du stadig ikke kan høre en klartone, skal du indsætte telefonkablet i et andet vægstik.</p> <p>e Hvis du kan høre en klartone, skal du tilslutte printeren til det pågældende vægstik.</p> <p>Kan du sende eller modtage en fax?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>Kontroller, om printeren er tilsluttet til en analog telefontjeneste eller det korrekte digitale stik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du bruger en ISDN-telefontjeneste (Integrated Services Digital Network), skal du tilslutte den til en analog telefonport på en ISDN-terminaladapter. Kontakt din ISDN-udbyder for at få yderligere oplysninger. • Hvis du bruger DSL, skal du tilslutte et DSL-filter eller en router, der understøtter analog brug. Kontakt din DSL-udbyder for at få yderligere oplysninger. • Hvis du bruger en PBX-telefontjeneste (Private Branch Exchange), skal du sikre, at du opretter forbindelse til en analog forbindelse på PBX'en. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du overveje at bruge en analog telefonlinje til faxmaskinen. <p>Kan du sende eller modtage en fax?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
<p>Trin 6</p> <p>Afbryd midlertidig andet udstyr og deaktivér andre telefontjenester.</p> <p>a Afbryd andet udstyr (f.eks. telefonsvarere, computere, modemmer og telefonlinjefordelere) mellem printeren og telefonlinjen.</p> <p>b Deaktiver ventende opkald og telefonsvarer. Kontakt teleselskabet for at få flere oplysninger.</p> <p>Kan du sende eller modtage en fax?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7</p> <p>Scan det originale dokument en side ad gangen.</p> <p>a Ring til faxnummeret.</p> <p>b Scan dokumentet.</p> <p>Kan du sende eller modtage en fax?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan modtage, men ikke sende faxer ved hjælp af analog fax

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Læg et originaldokument korrekt i den automatiske dokumentføder eller på scanner glasset.</p> <p>Kan du sende faxer?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Programmer genvejsnummeret korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om genvejsnummeret er blevet programmeret til det telefonnummer, du ønsker at ringe op til. • Indtast telefonnummeret manuelt. <p>Kan du sende faxer?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan sende, men ikke modtage faxer ved hjælp af analog fax

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, at papirkilden ikke er tom.</p> <p>Kan du modtage faxer?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Kontroller indstillingerne for forsinkelse af ring.</p> <p>Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Opkald at besvare.</p> <p>Kan du modtage faxer?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Se "Tomme eller hvide sider" på side 270, hvis printerens udskriver blanke sider.</p> <p>Kan du modtage faxer?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan ikke opsætte etherFAX

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller printerens tilslutning.</p> <p>a Udskriv siden Netværksopsætning. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk.</p> <p>b Kontroller netværkets status.</p> <p>Er printerens sluttet til netværket?</p>	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.</p> <p>Kan du opsætte etherFAX?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller, at etherFAX er opsat korrekt. Der er flere oplysninger i "Opsætning af faxfunktionen ved hjælp af etherFAX" på side 36.</p> <p>Kan du opsætte etherFAX?</p>	Problemet er løst.	Gå til https://www.etherfax.net/lexmark .

Kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Kontroller, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.</p> <p>Kan du sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, at etherFAX er opsat korrekt.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Generelle faxindstillinger.</p> <p>b Kontroller, at du har det korrekte faxnummer.</p> <p>c Sørg for, at Faxtransport er indstillet til etherFAX..</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denne menu vises kun, når der er mere end én faxtransport tilgængelig. • Hvis printeren kun har etherFAX installeret, konfigureres den automatisk. <p>Kan du sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>Opdel store dokumenter i mindre filstørrelser.</p> <p>Kan du sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX?</p>	Problemet er løst.	Gå til https://www.etherfax.net/lexmark .

Dårlig udskriftskvalitet for fax

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Sørg for, at der ikke er kvalitetsfejl ved udskrifter.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Fejlfinding > Udskriftskvalitetstestsider.</p> <p>b Ret kvalitetsfejl ved udskrifter. Der er flere oplysninger i "Udskriftskvaliteten er dårlig" på side 270.</p> <p>Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2 Hvis du bruger en analog fax, skal du reducere den indgående faxtransmissionshastighed.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Fax > Opsætning af fax > Indstillinger for faxmodtagelse > Admin-kontrol.</p> <p>b Vælg en lavere transmissionshastighed i menuen Maks. hastighed.</p> <p>Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Manglende oplysninger på faxforsiden

Handling	Nej	Ja
<p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Send eller hent faxen.</p> <p>Mangler der oplysninger på faxforsiden?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Kan ikke sende faxforsiden fra computeren

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sørg for, at printerdriveren er opdateret. Der er flere oplysninger i "Installation af printersoftware" på side 55.</p> <p>b Send faxen.</p> <p>Kan du sende faxforsiden?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, som du prøver at faxe.</p> <p>b Vælg printeren, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Optioner eller Opsætning.</p> <p>c Klik på Fax, og ryd derefter indstillingerne for Vis altid indstillinger før brug af fax.</p> <p>d Send faxen.</p> <p>Kan du sende faxforsiden?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Scanningsproblemer

Kan ikke scanne til en computer

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Udfør et kopieringsjob.</p> <p>Blev kopieringsjobbet udført?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.</p> <p>b Scan dokumentet.</p> <p>Kan du scanne dokumentet til en computer?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller printerens tilslutning.</p> <p>a Udskriv siden Netværksopsætning. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk.</p> <p>b Kontroller netværkets status.</p> <p>Er printerens sluttet til netværket?</p>	<p>Gå til trin 5.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Slut printeren til netværket.</p> <p>b Scan dokumentet.</p> <p>Kan du scanne dokumentet til en computer?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <p>a Kontroller, at printeren og computeren er sluttet til det samme netværk.</p> <p>b Scan dokumentet.</p> <p>Kan du scanne dokumentet til en computer?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Kan ikke scanne til en netværksmappe

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Opret genvej til en netværksmappe.</p> <p>b Scan et dokument ved hjælp af genvejen. Der er flere oplysninger i "Scanning til en netværksmappe" på side 119.</p> <p>Kan du scanne et dokument og gemme det til en netværksmappe?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, at stien og formatet for netværksmappen er korrekt. For eksempel <code>//server_værtssnavn/mappenavn/sti</code>, hvor <code>server_værtssnavn</code> er et fuldt kvalificeret domænenavn (FQDN) eller en IP-adresse.</p> <p>Er stien og formatet for netværksmappen korrekt?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller, at du har skriveadgang til netværksmappen.</p> <p>Kan du scanne et dokument og gemme det til en netværksmappe?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <p>Opdater genvejen til netværksmappen.</p> <p>a Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis printerens IP-adresse på startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. <p>b Klik på Genveje, og vælg derefter en genvej.</p> <p>Bemærk! Hvis du har flere genvejstyper, skal du derefter vælge Netværksmappe.</p> <p>c Indtast stien til netværksmappen i feltet Del sti.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis din delingssti er <code>\\server_værtssnavn\mappenavn\sti</code>, skal du skrive <code>//server_værtssnavn/mappenavn/sti</code>. • Sørg for at bruge almindelige skråstreger, når du skriver delingsstien. <p>d Vælg en godkendelsesmetode i menuen Godkendelse.</p> <p>Bemærk! Hvis Godkendelse er indstillet til "Brug tildelte brugernavn og adgangskode", skal du indtaste dine legitimationsoplysninger i felterne Brugernavn og Adgangskode.</p> <p>e Klik på Gem.</p> <p>Kan du scanne et dokument og gemme det til en netværksmappe?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 5 Kontroller, at printeren og netværksmappen er sluttet til det samme netværk.</p> <p>Kan du scanne et dokument og gemme det til en netværksmappe?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .


Delvise kopier af dokument eller foto

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 a Kontroller, om dokumentet eller fotoet er placeret med forsiden nedad i nederste venstre hjørne af scannerens glasplade. b Kopier dokumentet eller fotoet.</p> <p>Kopieres dokumentet eller fotoet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 a Match indstillingen for papirstørrelse og det papir, der er lagt i bakken. b Kopier dokumentet eller fotoet.</p> <p>Kopieres dokumentet eller fotoet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Dårlig kopikvalitet


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 a Rengør scannerens glasplade og ADF-glasset med en fugtig, blød, fnugfri klud. Hvis printeren har en anden ADF-glasplade inde i ADF'en, skal du også rense denne glasplade. Der er flere oplysninger i "Rengøring af scanneren" på side 247. b Kontroller, om dokumentet eller fotoet er placeret med forsiden nedad i nederste venstre hjørne af scannerens glasplade. c Kopier dokumentet eller fotoet.</p> <p>Er kopikvaliteten tilfredsstillende?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 a Kontroller kvaliteten af det originale dokument eller foto b Tilpas indstillingerne for scanningskvalitet. c Kopier dokumentet eller fotoet.</p> <p>Er kopikvaliteten tilfredsstillende?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .


Lodrette mørke striber på udskrift, når der scannes fra den automatiske dokumentføder

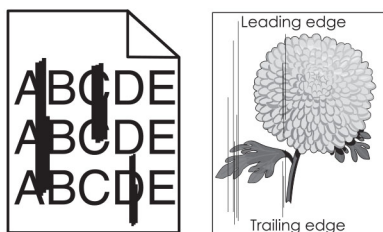

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn dækslet til scanneren.</p> <p>b Tør glasset på den automatiske dokumentføder og den hvide underside af dækslet til scanneren med en fugtig, blød og fnugfri klud.</p> <p>c Luk dækslet til scanneren.</p> <p>Er der lodrette streger på scannede dokumenter?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Åbn dækslet på den automatiske dokumentføder.</p> <p>b Tør glasset på den automatiske dokumentføder og den hvide underside af dækslet til den automatiske dokumentføder med en fugtig, blød og fnugfri klud.</p> <p>c Luk dækslet på den automatiske dokumentføder.</p> <p>Er der lodrette streger på scannede dokumenter?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ujævne billeder eller tekst ved scanning fra ADF'en

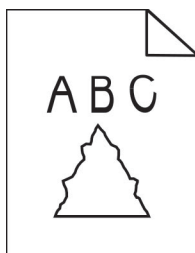

Handling	Ja	Nej
<p>a Læg 50 ark rent, almindeligt papir i ADF'en.</p> <p>Bemærk! Det almindelige papir hjælper med at rengøre eller fjerne støv og anden belægning fra ADF-indføringsrullerne.</p> <p>b På startskærmen skal du trykke på .</p> <p>c Læg et originaldokument i ADF'en.</p> <p>d Scan dokumentet.</p> <p>Vises der ujævne billeder eller tekster i outputtet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Scanningsjobbet blev ikke udført

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller kabeltilslutningerne.</p> <p>a Kontroller, om Ethernet- eller USB-kablet er sikkert indsat i computeren og printeren.</p> <p>b Send scanningsjobbet igen.</p> <p>Lykkedes scanningsjobbet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Undersøg den fil, du vil scanne til.</p> <p>a Sørg for, at filnavnet ikke allerede er i brug i destinationsmappen.</p> <p>b Sørg for, at det dokument eller foto, der skal scannes, ikke er åben i et andet program.</p> <p>c Send scanningsjobbet igen.</p> <p>Lykkedes scanningsjobbet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Sørg for, at afkrydsningsfelterne Tilføj tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil er markeret i indstillingerne for konfiguration af destination.</p> <p>b Send scanningsjobbet igen.</p> <p>Lykkedes scanningsjobbet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .


Scanneren lukker ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Fjern forhindringer, der holder scannerdækslet åbent.</p> <p>Blev scannerdækslet lukket korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren

Handling	Ja	Nej
<p>Luk alle programmer, der forstyrrer scanningen.</p> <p>Tager scanning for lang tid, eller får scanningen computeren til at fastfryse?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Scanner svarer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt til printeren og stikkontakten.</p> <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.</p> <p>b Kopier eller scan dokumentet.</p> <p>Reagerer scanneren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, at printeren er tændt.</p> <p>b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.</p> <p>c Kopier eller scan dokumentet.</p> <p>Reagerer scanneren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder og tænd den derefter igen.</p> <p>b Kopier eller scan dokumentet.</p> <p>Reagerer scanneren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Justering af scannerregistrering

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Scannerkonfiguration > Scannermanualregistrering**.
- 2 I menuen Hurtig udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 3 Placer siden Hurtig udskriftsprøve på scannerens glasplade, og tryk derefter på **Flatbed-registrering**.
- 4 I menuen Kopier udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 5 Sammenlign siden Kopier udskriftsprøve med originaldokumentet.

Bemærk! Hvis margenerne på testsiden er anderledes i forhold til originaldokumentet, skal du justere Venstre margin og Øverste margin.
- 6 Gentag [Trin 4](#) og [Trin 5](#), indtil margenerne på siden Kopier udskriftsprøve nøje svarer til originaldokumentet.

Justering af ADF-registrering

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Scannerkonfiguration > Scannermanualregistrering**.
- 2 I menuen Hurtig udskriftsprøve, skal du trykke på **Start**.
- 3 Placer siden Hurtig udskriftsprøve på ADF-bakken.

4 Tryk på Registrering af forreste ADF eller Registrering af bageste ADF.

Bemærkninger:

- For at justere registrering af forreste ADF, skal du placere testsiden med print opad og den korte kant først i ADF'en.
- For at justere registrering af bageste ADF, skal du placere testsiden med print nedad og den korte kant først i ADF'en.

5 Fra menuen Kopier udskriftsprøve, skal du trykke på Start.

6 Sammenlign siden Kopier udskriftsprøve med originaldokumentet.

Bemærk! Hvis margenerne på testsiden er anderledes i forhold til originaldokumentet, skal du justere Vandret justering og Øverste margen.

7 Gentag [Trin 5](#) og [Trin 6](#), indtil margenerne på siden Kopier udskriftsprøve nøje svarer til originaldokumentet.

Problemer med farvekvaliteten

Justering af farveoutputtet på udskriften

- 1** Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskrifts > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvekorrektion**.
- 2** I menuen Farvekorrektion skal du trykke **Manuel > Farvekorrektionsindhold**.
- 3** Vælg de relevante farvekorrektionsindstillinger.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB-billede RGB-tekst RGB-grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller et output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Skærm- Ægte sort—Fremstiller et output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Denne indstilling bruger kun sort toner til at oprette alle niveauer af neutral grå farve. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Brug af sort toner er optimeret til udskrivning af forretningsgrafik. • Fra
CMYK-billede CMYK tekst CMYK grafik	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro-CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for farvekorrektionsindstillingen US CMYK. • Fra

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blå lys, der bruges til at danne en bestemt farve. Rødt, grønt og blå lys kan tilføjes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Computerskærme, scannere og digitalkameraer bruger denne metode til at vise farver.

Hvad er CMYK-farve?

CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der anvendes til at gengive en bestemt farve. Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Trykpressere, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

Softwareprogrammer bruges til at angive og ændre dokumentfarven ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når du udskriver et dokument, sendes oplysninger, som beskriver typen og farven for hvert objekt, til printeren og passerer gennem farvekonverteringstabeller. Farve omdannes til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der bruges til at danne den farve, du ønsker. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Manuelle indstillinger for farvekorrektion er specifikke for den objekttype, der udskrives (tekst, grafik eller billeder). Det er også specifikt for hvordan objektets farve er angivet i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer). For at anvende en anden farvekonverteringstabel manuelt, se ["Justering af farveoutputtet på udskriften" på side 333](#).

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, kan manuel farvekorrektion ikke anvendes. Det gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af softwareprogrammet eller computerens operativsystem. I de fleste tilfælde, genererer angivelse af Farvekorrektion til Automatisk foretrukne farver til dokumenterne.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige Farveeksempelsæt. Disse sæt er også tilgængelige på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksempelsæt genereres der flersidede udskrifter, der består af hundredvis af farvede felter. Hvert felt indeholder en CMYK- eller RGB-kombination, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge farveeksempelsættene kan du identificere feltet med farve tættest på den farve der matches. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Hvilke Farveeksempelsæt du vælger at bruge til et bestemt problem i forbindelse med farvematching afhænger af:

- Indstillingen for Farvekorrektion, der anvendes (Auto, Fra eller Manuel)
- Objekttypen, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder)
- Hvordan objektets farve angives i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, er Farveeksempelsiderne ikke brugbare. Visse softwareprogrammer justere desuden RGB- eller CMYK-kombinationerne, der er angivet i programmet, via farvestyring. I disse situationer, svarer den udskrevne farve måske ikke helt til siderne under Farveeksempelsiderne.

Udskriften virker tonet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Foretag Farvejustering.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Virker udskriften tonet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2 Foretag Farvebalance.</p> <p>a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvebalance.</p> <p>b Tilpas indstillingerne.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Virker udskriften tonet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

1 Gå til www.lexmark.com/recycle.

2 Vælg produktet, du vil genbruge.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

Genbrug af Lexmark-emballage

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge www.lexmark.com/recycle og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

Beskeder

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark CX730de, Lexmark CX735adse, Lexmark CX737adzse, Lexmark XC4342, Lexmark XC4352 MFPs

Maskintype:

7530

Modeller:

236, 239, 678, 679, 878

Beskeder om version

April 2023

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til www.lexmark.com/privacy.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om levering og download.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark, Lexmark-logoet og MarkNet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Gmail, Android, Google Play og Google Chrome er varemærker tilhørende Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-virksomhedsgruppen.

Mopria®-ordmærket er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

Støjmissionsniveauer


Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Gennemsnitligt lydtryk i 1 meters afstand, dBA	
Udskriver	Ensidet: 52 (CX730de, XC4342); 53 (CX735, CX737, XC4352) Tosidet: 53 (CX730, XC4342); 55 (CX735, CX737, XC4352)
Scanning	51
Kopiering	Mono: 55 (CX730, XC4342); 56 (CX735, CX737, XC4352) Farve: 51 (CX730, XC4342); 52 (CX735, CX737, XC4352)
Klar	14

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.


Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

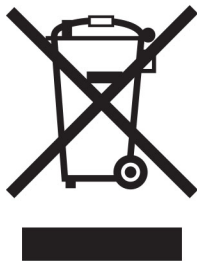

WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Genopladeligt litium-ion-batteri

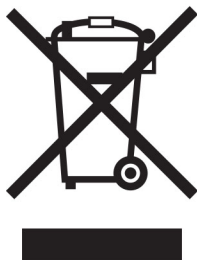

Dette produkt kan indeholde et genopladeligt litium-ion-knapcellebatteri, som kun bør fjernes af en uddannet tekniker. Den overkrydsede affaldsspand på hjul betyder, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingssteder med henblik på genindvinding og genanvendelse. Hvis batteriet fjernes, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der kan være separate indsamlingssystemer for batterier i dit lokalområde, f.eks. et afleveringssted til genbrug af batterier. Separat indsamling af brugte batterier sikrer passende behandling af affald, herunder genbrug og genanvendelse, og forhindrer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf batterierne på ansvarlig vis.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg land eller område.
- 3 Vælg **LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program)**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.

Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR

Alle Lexmark produkter, der bærer ENERGY STAR® -emblemet på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med EPA's (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR-krav fra fremstillingsdatoen.



Temperaturoplysninger

Driftstemperatur og relativ luftfugtighed	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F) og 15 til 80 % relativ luftfugtighed 15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur ² : 22,8 °C (73 °F) Ikke-kondenserende miljø
Langtidsopbevaring af printer/kassette/billedenhed ¹	15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur ² : 22,8 °C (73 °F)

¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %.

² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.

Kortvarig forsendelse af printer/kassette/billedenhed	-40 til 40° C (-40 til 104° F)
¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %.	
² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.	

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse 1-laserprodukt til forbrugere i henhold til kravene i IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021.

Klasse I-laserprodukter er ikke anset som farlige. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser. Printerens har en printerhovedenhed, som ikke skal serviceres, og som indeholder en laser med følgende specifikationer:

Klasse: IIIb (3b) AlGaAs

Nominal udgangseffekt (milliwatt): 12

Bølgelængde (nanometer): 770-800

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Ensidet: 630 (CX730, XC4342); 760 (CX735, CX737, XC4352) Tosidet: 520 (CX730, XC4342); 640 (CX735, CX737, XC4352)
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	640 (CX730, XC4342); 800 (CX735, CX737, XC4352)
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	44,5 (CX730, XC4342); 45,0 (CX735, CX737, XC4352)
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	31,5 (CX730, XC4342); 32,0 (CX735, CX737, XC4352)
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	1,0 (CX730, XC4342); 1,2 (CX735, CX737, XC4352)
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,1
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0,1

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumretilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumretilstand*. Slumretilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumretilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumretilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumretilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	15
--	----

Ved hjælp af konfigurationsmenuerne kan timeout for dvaletilstand ændres mellem 1 minut og 120 minutter eller mellem 1 minut og 114 minutter, afhængigt af printermodellen. Hvis udskrivningshastigheden er mindre end eller lig med 30 sider pr. minut, kan du højst indstille timeout til 60 minutter eller 54 minutter, afhængig af printermodellen. Hvis slumretilstands-timeout indstilles til en lav værdi, reduceres energiforbruget, men produktets svartid kan øges. Indstilling af slumretilstands-timeout på en høj værdi giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Nogle modeller understøtter *dyb dvaletilstand*, som yderligere reducerer strømforbruget efter længere perioder med inaktivitet.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printerens venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Bemærkninger om EPEAT-registrerede produkter til billedudstyr:

- Standbystrømniveau forekommer i dvaletilstand eller slukket tilstand.
- Produktet skal automatisk lukkes ned til et standbystrømniveau på ≤ 1 W. Den automatiske standbyfunktion (Dvale eller Fra) skal være aktiveret ved produktforsendelse.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om produkter, der indeholder analoge faxkort:

Lexmark lovmæssig type/modelnummer:

LEX-M14-002 eller LEX-M03-002

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU samt 2011/65/EU, sådan som de er ændret af (EU) 2015/863, vedrørende tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den EØS/EU-autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. EØS/EU-importøren er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 62368-1.

Bekendtgørelse om radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt, der overholder emissionskravene i henhold til EN 55032 Klasse A-grænser og immunitetskravene i henhold til EN 55035. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i boligmiljøer/private miljøer.

Dette er et Klasse A-produkt. I et privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Indeks

A

- aktivering af stemmevejledning 28
- adapterstik 39
- tilføj en genvej
 - kopi 111
- tilføjelse af apps på startskærmen 23
- tilføjelse af kontaktgrupper 27
- tilføjelse af kontakter 27
- tilføjelse af hardwareindstillinger
 - printerdriver 58
- tilføjelse af interne indstillinger
 - printerdriver 58
- tilføjelse af printere til en computer 56
- tilføjelse af genvej
 - e-mail 112
 - faxdestination 114
 - FTP-adresse 118
- Adressebog
 - brug 27
- ADF-opsamlingsrulle
 - rengøring 253
 - udskiftning 241
- ADF-registrering
 - justering 332
- ADF-ruller
 - rengøring 253
 - udskiftning 241
- ADF-skillerulle
 - rengøring 253
 - udskiftning 241
- justering
 - scannerregistrering 332
- justering af ADF-registrering 332
- juster lysstyrke
 - på displayet 258
- justering af standardlydstyrke
 - hovedtelefon 33
 - højttaler 34
- justering af fax-mørkhed 115
- justering af talehastighed
 - Stemmevejledning 33
- justering af tonersværningsgrad 108
- AirPrint
 - brug 104

- analog fax
 - konfiguration 34
- telefonsvarer
 - konfiguration 37
- tilknytning af printer til et ringemønster 41
- tilslutning af kabler 21
- undgåelse af papirstop 302

B

- sorte billeder 284
- sort billedenhed
 - bestilling 207
 - udskiftning 211
- tomme sider 270
- blokering af junkfaxer 115
- bogmærker
 - oprettelse 26
 - opret mapper for 27

C

- opkalds-ID vises ikke 322
- annullering af et udskriftsjob 108
- kan ikke slutte printeren til Wi-Fi 313
- Embedded Web Server kan ikke åbnes 312
- kan ikke modtage faxer ved hjælp af analog fax 324
- kan ikke scanne til en computer 327
- kan ikke scanne til en netværksmappe 328
- kan ikke sende e-mails 321
- kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af analog fax 322
- kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX 325
- kan ikke sende faxforsiden fra computeren 326
- Kortkopi
 - konfiguration 24
- karton
 - indlæsning 53
- kort
 - kopiering 111
- ændring af faxopløsning 114
- ændring af printerens portindstillinger efter installation af ISP 77
- ændring af startskærmen 25
- kontrol af status for dele og forbrugstoffer 204
- rengøring
 - printerens yderside 246
 - printerens indvendige dele 246
 - opsamlingsdæk 249
- rengøring af opsamlingsrulle i flerformålsarkføderen 251
- rengøring af ADF-opsamlingsrullen 253
- rengøring af ADF-rullerne 253
- rengøring af ADF-skillerullen 253
- rengøring af printeren 246
- Rengøring af scanneren 202
- rengøring af scanneren 247
- rengøring af berøringskærmen 246
- fjernelse af papirstop
 - bag panel A 307
 - i automatisk dokumentføder 306
 - i dupleksområdet 307
 - i fuserområdet 307
 - i flerformålsarkføderen 306
 - i standardbakken 307
 - i papirmagasiner 305
- sætvis udskrivning fungerer ikke 318
- sortering af kopier 110
- farvekorrektio n 333
- farvebilledsæt
 - bestilling 207
 - udskiftning 220
- farvekvalitet, fejlfinding
 - udskriften virker tonet 335
- farvet baggrund på udskrift 274
- computer
 - tilslutning til printeren 99
- computer, scanning til 117
- fortrolige dokumenter udskrives ikke 296
- fortrolige udskriftsjob
 - konfiguration 106
 - udskrivning 107

Konfiguration af sommertid 41
konfiguration af
højtalerindstillinger for fax 41
konfiguration af
forsyningsadvarsler 204
konfiguration af e-
mailserverindstillinger 41
Konfiguration af Wi-Fi Direct 98
tilslutning af en computer til
printer 99
tilslutning af en mobilenhed
til printer 99
tilslutning af en printer til tjeneste
for unik ringetone 41
tilslutning af printer
til trådløst netværk 97
tilslutning til trådløst netværk
ved hjælp af PIN-metoden 97
ved hjælp af
trykknappmetoden 97
besparing af forbrugsstoffer 258
kontakt til kundesupport 335
kontrolpanel
brug 11
hæfteenhed
installation 81
rød indikatorlampe 316
fejlfinding i forbindelse med
kopiering
delvise kopier af dokumenter
eller fotos 329
dårlig kopikvalitet 329
scanneren svarer ikke 332
kopiering
kort 111
på begge sider af arket 110
på brevpapir 110
foto 109
brug af den automatiske
dokumentføder 109
brug af scannerens
glasplade 109
kopiering af forskellige
papirstørrelser 109
kopiering fra
valgte papirmagasin 109
kopiering af flere sider
på et enkelt ark 111
oprettelse af en genvej
kopi 111
netværksmappe 119
oprettelse af bogmærker 26

oprettelse af mapper
til bogmærker 27
oprettelse af genvej
e-mail 112
faxdestination 114
FTP-adresse 118
oprettelse af genveje 24
forvrænget udskrift 283
Kundesupport
brug 25
kundesupport
kontakte 335
tilpasning af skærmen 25

D

mørk udskrift 272
dato og klokkeslæt
faxindstillinger 41
sommertid
konfiguration 41
deaktivering af Wi-Fi-
netværket 100
deaktivering af
stemmevejledning 28
standardlydstyrke i hovedtelefon
justering 33
standardlydstyrke i højtaler
justering 34
defekt intelligent lagerdrev 316
sletning af kontaktgrupper 27
sletning af kontakter 27
Enhedskvoter
konfiguration 26
forskellige papirstørrelser,
kopiering 109
mappeliste
udskrivning 108
deaktivering af SMTP-server ikke
konfigureret-fejl 321
displayets lysstyrke
justering 258
Brugertilpasning af display
brug 25
visning af apps på
startskærmen 23
bestemt ringetjeneste, fax
aktivering 41
dokumenter, udskrivning af
fra en computer 103
fra en mobilenhed 103
prikker på udskrevet side 281

E

redigering af kontakter 27
beskeder om emission 338
aktivering af
forstørrelsestilstand 33
aktivering af personlige
identifikationsnumre 34
aktivering af talte
adgangskoder 34
aktivering af USB-porten 301
aktivering af Wi-Fi Direct 99
forstørrelse en kopistørrelse 110
konvolut klæber sammen under
udskrivning 318
konvolutter
indlæsning 53
miljøindstillinger 258
sletning af
printerhukommelse 101, 102
sletning af printerens
lagerdrev 101
fejlkode 261
fejlmeddelelser 261
etherFAX
konfiguration af faxfunktion 36
Ethernet-kabel 21
Ethernet port 21
Eksport af en konfigurationsfil
via Embedded Web Server 57
e-mail
afsendelse 112
e-mailadvarsler
konfiguration 204
e-mailfunktion
konfiguration 41
e-mailserver
konfiguration 41
e-mailserviceudbydere 41
e-mailgenvej
oprettelse 112
e-mail, fejlfinding
kan ikke sende e-mails 321
e-mailing
bruge den automatiske
dokumentføder 112
brug af scannerens
glasplade 112

F

standardindstillinger
gendannelse 102

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning 334

fax

- videresendelse 115
- tilbageholdelse 115
- afsendelse 113

faxkort

- installation 67

faxens mørkhed

- justering 115

faxdestinationsgenvej

- oprettelse 114

faxdriver

- installation 56

faxlog

- udskrivning 115

faxopløsning

- ændring 114

faxserver, brug af

- opsætning af faxfunktionen 36

faxopsætning

- lande- eller områdespecifik 39
- standardforbindelse for telefonlinje 37

højtalerindstillinger for fax

- konfiguration 41

fax, fejlfinding

- opkalds-ID vises ikke 322
- kan sende, men ikke modtage faxer ved hjælp af analog fax 324
- kan ikke sende faxer ved hjælp af analog fax 324
- kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af analog fax 322
- kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX 325
- kan ikke sende faxforsiden fra computeren 326
- kan ikke opsætte etherFAX 324
- manglende oplysninger på faxforsiden 326
- dårlig udskriftskvalitet 326

fax, planlægning 114

afsendelse af fax

- indstilling af dato og klokkeslæt 41
- brug af den automatiske dokumentfoder 113

- brug af scannerens glasplade 113

filtyper

- understøttede 106

søgning efter

- printeroplysninger 9
- søgning efter printerens serienummer 10

firmware, opdatering 57

flashdrev

- udskrivning fra 105
- scanning til 120

flashdrev

- understøttede 106

liste over skrifttypeeksempler

- udskrivning 108

videresendelse af fax 115

FTP-adresse

- oprettelse af genvej 118

FTP-server, scanning til

- bruge kontrolpanelet 118

fuser

- udskiftning 231

vedligeholdelseskit til fuser

- bestilling 207

G

originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer 205

originale reservedele og forbrugsstoffer 205

ekkbillede 274

grå baggrund på udskrift 274

H

harddisk

- sletning 101

harddiskdrev 102

hardwareindstillinger

- papirmagasiner 59

hardwareindstillinger, tilføjelse

- printerdriver 58

tilbageholdte dokumenter

- udskrives ikke 296

tilbageholdte job

- udskrivning 107
- indstilling udløbstid 106

Dvaletilstand

- konfiguration 258

tilbageholdelse af faxer 115

startskærmbillede

- tilpasning 23
- brug 22

ikoner på startskærmen

- fremvisning 23

vandrette mørke streger 289

vandrette hvide streger 291

luftfugtighed omkring

- printerens 340

I

ikoner på startskærmbilledet

- visning 23

billeder beskåret på udskrift 285

Import af en konfigurationsfil

- via Embedded Web Server 57

forkerte margener 275

indikator

- forståelse af status 12

installation af interne muligheder

- faxkort 67
- intelligent lagerdrev 60
- Trusted Platform Module 64

installere optioner

- internal solutions port 72
- printerens harddisk 78

installation af hæfteenheden 81

installation af faxdriveren 56

installation af printerdriver 55

installation af

- printersoftwaren 55

installation af papirmagasiner 59

installation af en trådløs

- printerserver 87, 93, 95

intelligent lagerdrev 58, 102

- slette 101
- installere 60

intern option registreres ikke 314

interne optioner 58

interne indstillinger, tilføjelse

- printerdriver 58

internal solutions port 58

- installere 72
- fejlfinding 315

J

ujævnt billede

- scanning fra ADF'en 330

ujævn tekst

- scanning fra ADF'en 330

områder med papirstop
 lokalisering 303
stop, afhjælpe
 i flerformålsarkføderen 306
 i standardbakken 307
fastklemte sider udskrives ikke igen 320
papirstop, papir
 undgåelse 302
job udskrives fra det forkerte papirmagasin 297
job udskrives på det forkerte papir 297
uønskede faxer
 blokering 115

L

brevhoved
 kopiering på 110
 valg 14
Lexmark Mobile Print
 brug 103
Lexmark Print
 brug 103
Lexmark ScanBack-
 hjælpeprogram
 bruge 117
lys udskrift 276
sammenkædning af
 papirmagasiner 55
indlæsning
 karton 53
 konvolutter 53
 Flerformålsarkføder 53
ilægning i papirmagasiner 50
lokalisering af områder med
 papirstop 303
lokalisere af sikkerhedslåsen 101

M

Forstørrelsestilstand
 aktivering 33
vedligeholdelsestæller
 nulstilling 245
kopiering 109
håndtering af pauseskærm 25
manuel farvekorrektion 333
MarkNet N8370 trådløs
 printerserver 87
MarkNet N8372 trådløs
 printerserver 93

MarkNet N8450 trådløs
 printerserver 95
menu
 802.1x 189
 Om denne printer 136
 Tilgængelighed 129
 Anonym dataindsamling 129
 Registrering til Cloud
 Services 201
 Opsætning af fortrolig
 udskrivning 198
 Konfigurationsmenu 130
 Standardindstillinger for
 kopiering 147
 Specialscanningsstørrelser 146
 Standard login-metoder 195
 Enhed 201
 Diskkryptering 199
 Økotilstand 123
 Slet midlertidige datafiler 199
 Ethernet 185
 Standardindstillinger for e-
 mail 167
 E-mailopsætning 165
 Fax 202
 Faxtilstand 151
 Opsætning af faxserver 162
 Faxopsætning 151
 Udskrivning fra flashdrev 179
 Scanning til flashdrev 176
 FTP-standardindstillinger 172
 Tilpasning af
 startskærmbilledet 135
 HTTP/FTP-indstillinger 191
 Billede 144
 IPSec 188
 Jobregnskab 140
 Layout 137
 Lokale konti 194
 Indlogningsrestriktioner 198
 LPD-konfiguration 190
 Administrer tilladelser 193
 Medietyper 147
 Side med menuindstillinger 201
 Diverse 200
 Administration af mobile
 tjenester 184
 Netværk 202
 Netværksoversigt 181
 Meddelelser 125
 Ude af drift – slet 135
 PCL 143

PDF 142
PostScript 142
Strømstyring 128
Præferencer 122
Udskrivning 201
Kvalitet 139
Fjernkontrolpanel 124
Gendan
 standardindstillinger 130
Begræns ekstern
 netværksadgang 192
Planlæg USB-enheder 195
Sikkerhedsovervågningslog
 195
Opsætning 138
Genveje 202
SNMP 187
Løsninger for LDAP-
 indstillinger 200
TCP/IP 186
ThinPrint 191
Konfiguration af
 papirmagasin 145
Fejlfinding 202
Generel opsætning 145
Opdater firmware 136
USB 192
Opsætning af netlink 171
Trådløs 181
Wi-Fi Direct 184
Side med menuindstillinger
 udskrivning 203
manglende farver 279
manglende oplysninger på
 faxforsiden 326
mobilenhed
 tilslutning til printer 99
 udskrivning fra 103, 104
 ændring af farveoutput 333
Mopria-udskriftstjeneste 104
meleret udskrift og pletter 281
flytning af printeren 20, 258
Flere universalstørrelser
 aktivering 49
Flerformålsarkføder
 indlæsning 53

N

navigering på skærmen
 brug af håndbevægelser 28
netværksmappe
 oprettelse af en genvej 119

netværksopsætningsside
udskrivning 100
støjniveauer 338
permanent hukommelse
sletning 101
Forbrugsstof, der ikke er fra
Lexmark 317
ikke-flygtig hukommelse 102
Ikke plads nok i
flashhukommelsen til
ressourcer 316
beskeder 338, 339, 341, 342

O

tastatur på skærmen
brug 33
bestilling af forbrugsstoffer
sort billedenhed 207
farvebilledsæt 207
vedligeholdelseskit til fuser 207
tonerkassette 205
Spildtonerflaske 207

P

papir
brevhoved 14
fortrykte formularer 14
valg 12
ikke brugbart 13
Indstilling for papirstørrelsen
Universal 49
papirkendetegn 12
der opstår ofte papirstop 320
retningslinjer for papir 12
papirstop
bag panel A 307
i automatisk
dokumentføder 306
i dupleksområdet 307
i fuserområdet 307
i flerformålsarkføderen 306
i standardbakken 307
i papirmagasiner 305
papirstop
forebygge 302
papirstørrelse
indstille 49
papirstørrelser
understøttede 15
papirtype
indstilling 49

papirtyper
understøttede 18
papirvægte
understøttede 19
kort til parallelgrænseflade
fejlfinding 316
delstatus
kontrol 204
personlige identifikationsnumre
aktivere 34
fotos, kopiering 109
opsamlingsrulle
udskiftning 233
opsamlingsrulle i
flerformålsarkføderen
rengøring 251
opsamlingsdæk
rengøring 249
placering af skillesider 108
placering af skillesider mellem
kopier
kopiering 110
dårlig udskriftskvalitet for
fax 326
strømsik 21
strømsparetilstande
konfiguration 258
fortrykte formularer
valg 14
udskriften virker tonet 335
printerdriver
hardwareindstillinger,
tilføjelse 58
installation 55
udskriftsjob
annullering 108
udskriftsjob ikke udskrevet 295
problem med udskriftskvaliteten
tomme sider 270
billeder beskåret på
udskrift 285
lys udskrift 276
manglende farver 279
gentagelse af
udskrivningsfejl 293
tekst beskåret på udskrift 285
hvide sider 270
Udskriv kvalitetstestsider 202
fejlfinding af udskriftskvalitet
forvrænget udskrift 283
mørk udskrift 272

der forekommer skyggebilleder
på udskrifterne 274
grå eller farvet baggrund 274
vandrette mørke streger 289
vandrette hvide streger 291
meleret udskrift og pletter 281
papiret krøller 282
skæve udskrifter 283
billeder, der kun indeholder
farve eller sorte sider 284
toner smitter nemt af 287
ujævn udskriftstæthed 288
lodrette mørke striber
fremkommer på
udskrifterne 290
lodrette hvide streger 292
fejlfinding for udskrivning
sætvis udskrivning fungerer
ikke 318
fortrolige og andre
tilbageholdte job udskrives
ikke 296
konvolut klæber sammen under
udskrivning 318
forkerte margener 275
job udskrives fra det forkerte
papirmagasin 297
job udskrives på det forkerte
papir 297
der opstår ofte papirstop 320
udskriftsjob udskrives ikke 295
langsom udskrivning 298
papirmagasinsammenkædning
virker ikke 319
kan ikke læse flashdrevet 301
printer
minimumsafstande 20
valg af en placering for 20
transport 259
printerkonfigurationer 10
printerfejlkoder 261
printerfejlmeddelelser 261
printerens harddisk 58
installation 78
printeroplysninger
fund 9
printerens reagerer ikke 300
printerhukommelse
sletning 101
printermenuer 121, 203
printermeddelelser
Defekt flash fundet 316

Forbrugsstof, der ikke er fra Lexmark 317
 Ikke plads nok i
 flashhukommelsen til ressourcer 316
 Udskift patron, matcher ikke printerområde 317
 printerindstillinger, fejlfinding kan ikke registrere intern option 314
 internal solutions port 315
 kort til parallelgrænseflade 316
 kort til seriel grænseflade 316
 indstillinger for printerport ændre 77
 printerporte 21
 printer Settings
 gendannelse af standardindstillinger 102
 printersoftware installation 55
 printerstatus 12
 udskrivning
 fortrolige udskriftsjob 107
 mappeliste 108
 liste over skrifttypeeksempler 108
 fra en computer 103
 fra et flashdrev 105
 fra en mobil enhed 104
 tilbageholdte job 107
 Side med menuindstillinger 203
 netværksopsætningsside 100
 brug af Mopria-udskriftstjeneste 104
 brug af Wi-Fi Direct 104
 udskrivning af en mappeliste 108
 udskrivning af en faxlog 115
 udskrivning af liste over skrifttypeeksempler 108
 udskrivning af en netværksopsætningsside 100
 udskrivning fra en computer 103

R

modtagede faxer tilbageholdelse 115
 genbrug
 Lexmark-emballage 336
 Lexmark-produkter 336

rød indikatorlampe på hæfteenheden 316
 reducere af en kopistørrelse 110
 Fjernelse af papirstop bag panel A 307
 i dupleksområdet 307
 i fuserområdet 307
 fjernelse af papirstop i automatisk dokumentføder 306
 i papirmagasiner 305
 gentagelse af udskriftsjob 106
 gentagelse af udskrivningsfejl 293
 Udskift patron, matcher ikke printerområde 317
 udskiftning af dele
 ADF-opsamlingsrulle 241
 ADF-ruller 241
 ADF-skallerulle 241
 fuser 231
 opsamlingsrulle 233
 separatorbeslag 237
 udskiftning af forbrugsstoffer
 sort billedenhed 211
 farvebilledsæt 220
 scannerplade 239
 tonerkassette 208
 Spildtonerflaske 229
 rapporter
 printerstatus 205
 printerbrug 205
 nulstilling
 brug af forbrugsstoftællere 317
 nulstilling af forbrugsstoftællere 246
 nulstilling af vedligeholdelsestæller 245
 nulstilling af forbrugsstoftællere 317
 RJ-11-adapter 39
 visning af et diasshow 25

S

sikkerhedsoplysninger 7, 8
 papirbesparelse 111
 tonerbesparelse 111
 Scan Center konfiguration 24

fejlfinding i forbindelse med scanning
 kan ikke scanne til en computer 327
 kan ikke scanne til netværksmappe 328
 ujævnt billede ved scanning fra ADF'en 330
 ujævn tekst ved scanning fra ADF'en 330
 delvise kopier af dokumenter eller fotos 329
 dårlig kopikvalitet 329
 scanningsjobbet blev ikke udført 331
 scanneren svarer ikke 332
 scanning fastfryser computeren 331
 scanning tager for lang tid 331
 lodrette mørke striber på udskrift, når der scannes fra den automatiske dokumentføder 330
 scanner
 rengøring 247
 scanneren lukker ikke 331
 scannerplade
 udskifte 239
 scanne
 til en computer 117
 til en FTP-server 118
 til flashdrev 120
 brug af den automatiske dokumentføder 117
 brug af scannerens glasplade 117
 scanning fra ADF
 ujævnt billede 330
 ujævn tekst 330
 problem med scanningskvalitet 330
 scanning til en netværksmappe 119
 scanning til en FTP-server
 brug af kontrolpanelet 118
 planlægning af en fax 114
 skærmbevægelser 28
 sikring af printerdata 102
 sikkerhedsåbning
 lokalisering 101
 valg af en placering til printerens 20

- afsendelse af e-mail 112
 - afsendelse af fax 113
 - separatorbeslag
 - udskiftning 237
 - skillesider
 - placere 108
 - kort til seriel grænseflade
 - fejlfinding 316
 - serienummer, printer
 - fund 10
 - seriel udskrivning
 - konfiguration 100
 - indstilling af papirstørrelse
 - Flere universalstørrelser 49
 - indstilling af papirstørrelse 49
 - indstilling af papirtype 49
 - indstilling af papirstørrelsen Universal 49
 - konfiguration
 - analog fax 34
 - indstilling af Enhedskvoter 26
 - opsætning af e-mail-advarsler 204
 - konfiguration af fax
 - lande- eller områdespecifik 39
 - standardforbindelse for telefonlinje 37
 - konfiguration af faxfunktion
 - brug af etherFAX 36
 - opsætning af seriel udskrivning 100
 - opsætning af faxfunktionen ved hjælp af faxserver 36
 - transport af printeren 259
 - genvej
 - Kopiering 24
 - E-mail 24
 - Fax 24
 - FTP 24
 - genvej, oprettelse af
 - e-mail 112
 - faxdestination 114
 - FTP-adresse 118
 - genvej, oprettelse af en kopi 111
 - genveje
 - oprettelse 24
 - skæve udskrifter 283
 - Slumringstilstand
 - konfiguration 258
 - langsom udskrivning 298
 - SMB
 - scanning 119
 - SMTP-server ikke konfigureret-fejl
 - deaktivering 321
 - SMTP-indstillinger
 - konfiguration 41
 - kun farve 284
 - sortering af flere kopier 110
 - talte adgangskoder
 - aktivering 34
 - erklæring om flygtighed 102
 - lagerdrev
 - sletning 101
 - opbevaring af papir 14
 - lagring af udskriftsjob 106
 - forbrugsstoffer
 - besparelse 258
 - status for forbrugsstoffer kontrol 204
 - meddelelser om forbrugsstoffer konfiguration 204
 - brug af forbrugsstoffællere
 - nulstilling 246, 317
 - understøttede programmer 23
 - understøttet fax 34
 - understøttede filtyper 106
 - understøttede flashdrev 106
 - understøttede papirstørrelser 15
 - understøttede papirtyper 18
 - understøttede papirvægte 19
- T**
- temperatur omkring printeren 340
 - tekst beskåret på udskrift 285
 - tonerkassette
 - bestilling 205
 - udskiftning 208
 - tonersvævningsgrad
 - justering 108
 - toner smitter nemt af 287
 - berørings-skærm
 - rengøring 246
 - berørings-skærmbevægelser 28
 - papirmagasiner
 - installation 59
 - sammenkædning 55
 - indlæsning 50
 - fjernelse sammenkædning 55
 - fejlfinding
 - kan ikke slutte printeren til Wi-Fi 313
 - Embedded Web Server kan ikke åbne 312
 - Oftestillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning 334
 - printeren reagerer ikke 300
 - SMTP-server ikke konfigureret-fejl 321
 - fejlfinding, farve kvalitet
 - udskriften virker tonet 335
 - fejlfinding, kopi
 - delvise kopier af dokumenter eller fotos 329
 - dårlig kopikvalitet 329
 - scanneren lukker ikke 331
 - scanneren svarer ikke 332
 - fejlfinding, e-mail
 - kan ikke sende e-mails 321
 - fejlfinding, fax
 - opkalds-ID vises ikke 322
 - kan sende, men ikke modtage faxer ved hjælp af analog fax 324
 - kan ikke sende faxer ved hjælp af analog fax 324
 - kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af analog fax 322
 - kan ikke sende eller modtage faxer ved hjælp af etherFAX 325
 - kan ikke sende faxforsiden fra computeren 326
 - kan ikke opsætte etherFAX 324
 - manglende oplysninger på faxforsiden 326
 - dårlig udskriftskvalitet 326
 - fejlfinding, udskrive
 - sætvis udskrivning fungerer ikke 318
 - fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke 296
 - konvolut klæber sammen under udskrivning 318
 - forkerte margener 275
 - fastklemt sider udskrives ikke igen 320

job udskrives fra det forkerte papirmagasin 297
job udskrives på det forkerte papir 297
der opstår ofte papirstop 320
udskriftsjob udskrives ikke 295
langsom udskrivning 298
papirmagasinsammenkædning virker ikke 319
fejlfinding, udskriftskvalitet forvrænget udskrift 283
mørk udskrift 272
der forekommer skyggebilleder på udskrifterne 274
grå eller farvet baggrund 274
vandrette mørke streger 289
vandrette hvide streger 291
meleret udskrift og pletter 281
papiret krøller 282
skæve udskrifter 283
billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 284
toner smitter nemt af 287
ujævn udskriftstæthed 288
lodrette mørke striber fremkommer på udskrifterne 290
lodrette hvide streger 292
printerindstillinger, fejlfinding kan ikke registrere intern option 314
internal solutions port 315
fejlfinding, scanning kan ikke scanne til en computer 327
kan ikke scanne til en netværksmappe 328
ujævnt billede ved scanning fra ADF'en 330
ujævn tekst ved scanning fra ADF'en 330
delvise kopier af dokumenter eller fotos 329
dårlig kopikvalitet 329
scanningsjobbet blev ikke udført 331
scanneren lukker ikke 331
scanneren svarer ikke 332
lodrette mørke striber på udskrift, når der scannes fra den automatiske dokumentføder 330

Trusted Platform Module installation 64
tosidet kopiering 110

U

kan ikke læse flashdrevet fejlfinding, udskrift 301
ujævn udskriftstæthed 288
Papirstørrelsen Universal indstilling 49
fjernelse af papirmagasinsammenkædning 55
opdatering af firmware 57
USB-kabel 21
USB-port 21
aktivering 301
brug af Kundesupport 25
brug af Display Customization 25
brug af originale Lexmark-dele og -forbrugstoffer 205
ved hjælp af den automatiske dokumentføder kopiering 109
brug af kontrolpanelet 11
brug af startskærmen 22
brug af scannerens glasplade kopiering 109

V

godkendelse af udskriftsjob 106
lodrette mørke linjer på udskrifterne 290
lodrette mørke striber på udskrift, når der scannes fra den automatiske dokumentføder 330
lodrette hvide streger 292
visning af rapporter 205
Stemmevejledning
aktivering 28
deaktivering 28
talehastighed 33
Stemmevejledningens talehastighed
justering 33
flygtig hukommelse 102
sletning 101

W

spildtonerflaske
bestilling 207
udskiftning 229
hvide sider 270
trådløst netværk
tilslutning af printeren til 97
trådløs netværkstilslutning 97
trådløs printerserver 58
installation 87, 93, 95
Wi-Fi Direct
konfigurere 98
aktivering 99
udskrivning fra en mobilenhed 104
Wi-Fi-netværk
deaktivering 100
Wi-Fi-beskyttet opsætning
konfigurere 97