



Višefunkcijski uređaji CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

Korisnički priručnik

Travanj 2023.

www.lexmark.com

Vrsta uređaja:

7530

Modeli:

236, 239, 678, 679, 878

Sadržaj

| | |
|---|------------|
| Sigurnosne informacije..... | 6 |
| Pravila označavanja..... | 6 |
| Izjave o proizvodu..... | 6 |
| Upoznavanje pisača..... | 9 |
| Pronalaženje informacija o pisaču..... | 9 |
| Pronalaženje serijskog broja pisača..... | 10 |
| Konfiguracije pisača..... | 10 |
| Upotreba upravljačke ploče..... | 11 |
| Razumijevanje statusa indikatora..... | 12 |
| Odabir papira..... | 12 |
| Postavljanje, instalacija i konfiguracija..... | 20 |
| Odabir lokacije za pisač..... | 20 |
| Priključivanje kabela..... | 21 |
| Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu..... | 22 |
| Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom..... | 28 |
| Postavljanje pisača za faksiranje..... | 34 |
| Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja..... | 41 |
| Ulaganje papira i posebnih medija..... | 49 |
| Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programskih datoteka..... | 55 |
| Instaliranje hardverskih opcija..... | 58 |
| Umrežavanje..... | 97 |
| Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)..... | 100 |
| Osiguravanje pisača..... | 101 |
| Lociranje sigurnosnog utora..... | 101 |
| Brisanje memorije pisača..... | 101 |
| Brisanje pogona za pohranu pisača..... | 101 |
| Vraćanje tvornički zadanih postavki..... | 102 |
| Izjava o postojanosti memorije..... | 102 |
| Ispisivanje..... | 103 |
| Ispisivanje s računalama..... | 103 |
| Ispisivanje s mobilnog uređaja..... | 103 |

| | |
|---|------------|
| Ispisivanje s flash pogona..... | 105 |
| Podržani flash pogoni i vrste datoteka..... | 106 |
| Konfiguiranje povjerljivih zadataka..... | 106 |
| Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka..... | 107 |
| Ispisivanje popisa uzoraka fontova..... | 108 |
| Ispisivanje popisa direktorija..... | 108 |
| Postavljanje razdjelnih stranica između kopija..... | 108 |
| Otkazivanje zadatka ispisivanja..... | 108 |
| Prilagođavanje zatamnjnosti tonera..... | 108 |
| Kopiranje..... | 109 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 109 |
| Izrada kopija..... | 109 |
| Kopiranje fotografija..... | 109 |
| Kopiranje na papir sa zaglavljem..... | 110 |
| Kopiranje na obje strane papira..... | 110 |
| Smanjenje ili povećanje kopija..... | 110 |
| Razvrstavanje kopija..... | 110 |
| Postavljanje razdjelnih stranica između kopija..... | 110 |
| Kopiranje više stranica na samo jedan list..... | 111 |
| Kopiranje kartica..... | 111 |
| Stvaranje prečaca za kopiranje..... | 111 |
| E-pošta..... | 112 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 112 |
| Slanje e-pošte..... | 112 |
| Stvaranje prečaca za e-poštu..... | 112 |
| Faks..... | 113 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 113 |
| Slanje faksa..... | 113 |
| Zakazivanje faksa..... | 114 |
| Stvaranje prečaca za odredišni faks..... | 114 |
| Promjena razlučivosti faksa..... | 114 |
| Podešavanje zatamnjenja faksa..... | 115 |
| Ispis zapisnika faksiranja..... | 115 |
| Blokiranje neželjenih faksova..... | 115 |

| | |
|---|------------|
| Stavljanje faksova na čekanje..... | 115 |
| Prosljeđivanje faksa..... | 115 |
| Skeniranje..... | 117 |
| Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 117 |
| Skeniranje na računalo..... | 117 |
| Skeniranje na FTP poslužitelj..... | 118 |
| Stvaranje prečaca za FTP..... | 119 |
| Skeniranje u mrežnu mapu..... | 119 |
| Stvaranje prečaca mrežne mape..... | 119 |
| Skeniranje na flash pogon..... | 120 |
| Upotreba izbornika pisača..... | 122 |
| Karta izbornika..... | 122 |
| Uredaj..... | 123 |
| Ispisivanje..... | 138 |
| Papir..... | 146 |
| Kopiranje..... | 149 |
| Faks..... | 152 |
| E-pošta..... | 166 |
| FTP..... | 172 |
| USB pogon..... | 176 |
| Mreža/priklučci..... | 181 |
| Sigurnost..... | 194 |
| Usluge oblaka..... | 201 |
| Izvješća..... | 202 |
| Rješavanje problema..... | 203 |
| Ispisivanje stranice s postavkama izbornika..... | 203 |
| Održavanje pisača..... | 204 |
| Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala..... | 204 |
| Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu..... | 204 |
| Postavljanje upozorenja za e-poštu..... | 204 |
| Pregledavanje izvješća..... | 205 |
| Naručivanje dijelova i potrošnog materijala..... | 205 |
| Zamjena dijelova i potrošnog materijala..... | 208 |
| Čišćenje dijelova pisača..... | 247 |

| | |
|---|------------|
| Štednja energije i papira..... | 260 |
| Premještanje pisača na drugu lokaciju..... | 260 |
| Otprema pisača..... | 261 |
| Rješavanje problema..... | 262 |
| Problemi s kvalitetom ispisa..... | 262 |
| Šifre pogrešaka pisača..... | 263 |
| Problemi s ispisivanjem..... | 271 |
| Pisač ne reagira..... | 302 |
| Flash pogon ne može se očitati..... | 303 |
| Omogućavanje USB priključka..... | 303 |
| Vađenje zaglavljenih papira..... | 304 |
| Problemi s mrežnom vezom..... | 314 |
| Problemi s hardverskim opcijama..... | 316 |
| Problemi s potrošnim materijalom..... | 319 |
| Problemi s ulaganjem papira..... | 320 |
| Problemi s e-poštom..... | 323 |
| Problemi s faksiranjem..... | 324 |
| Problemi sa skeniranjem..... | 329 |
| Problemi s kvalitetom boje..... | 335 |
| Obraćanje službi za korisničku podršku..... | 337 |
| Recikliranje i odlaganje..... | 338 |
| Recikliranje Lexmark proizvoda..... | 338 |
| Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda..... | 338 |
| Obavijesti..... | 339 |
| Indeks..... | 346 |

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Napomena: *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

Upozorenje: *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnjećenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajanja. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.
-  **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.
-  **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomicnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Zamjena litijске baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijске baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijске baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijске baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ova oprema nije pogodna za upotrebu na lokacijama na kojima je moguća nazočnost djece.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

SPREMITE OVE UPUTE.

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču


| Što tražite? | Pronađite to ovdje |
|--|---|
| Upute za početno postavljanje | Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Softver pisača • Upravljački program za ispisivanje ili faksiranje • Programske datoteke pisača • Uslužni program | <p>Idite www.lexmark.com/downloads, potražite svoj model pisača, a zatim u izborniku Vrsta odaberite željeni upravljački program, programske datoteke ili uslužni program.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odabir i spremanje papira i posebnih medija • Ulaganje papira • Konfiguriranje postavki pisača • Pregled i ispis dokumenata i fotografija • Konfiguriranje pisača na mreži • Briga o pisaču i njegovo održavanje • Rješavanje problema | <p>Centar za informacije – posjetite https://infoserve.lexmark.com. Videozapisi s uputama – posjetite https://infoserve.lexmark.com/idv/. Upute za dodirni zaslon – posjetite http://support.lexmark.com.</p> |
| Postavljanje i konfiguriranje značajki za upravljanje pristupom na pisaču | <i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark – posjetite http://support.lexmark.com.</i> |
| Informacije pomoći za upotrebu softvera pisača. | <p>Pomoć za operacijske sustave Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite softverski program pisača ili aplikaciju i zatim pritisnite Pomoć.</p> <p>Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača. • Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacija • Podrška putem razgovora uživo • Podrška e-poštom • Glasovna podrška | <p>Posjetite http://support.lexmark.com.</p> <p>Napomena: Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mjesto i datum kupnje • Tip i serijski broj uređaja <p>Za dodatne informacije pogledajte "Pronalaženje serijskog broja pisača" na 10. str..</p> |

| Što tražite? | Pronađite to ovdje |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sigurnosne informacije • Regulatorne informacije • Informacije o jamstvu • Informacije o zaštiti okoliša | <p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U SAD-u – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com. • U drugim državama i regijama – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač. <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite http://support.lexmark.com.</p> |
| Informacije o digitalnoj putovnici tvrtke Lexmark | Otvorite https://csr.lexmark.com/digital-passport.php . |

Pronalaženje serijskog broja pisača

1 Otvorite vratašca A.

2 Pronađite serijski broj.

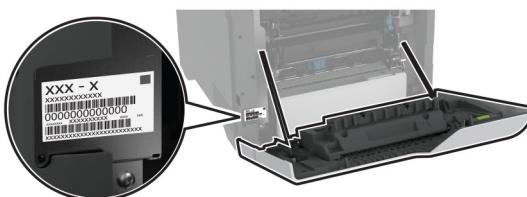


Konfiguracije pisača

OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.


OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaku ladicu. Sve ostale ladice trebaju biti zatvorene dok nisu potrebne.

Pisač možete konfigurirati dodavanjem četiri optionalne ladice za 550 listova.

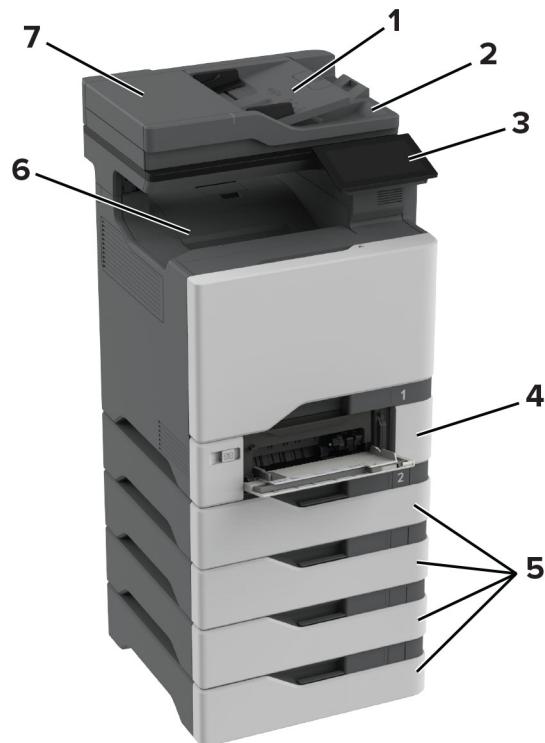

| | |
|---|---|
| 1 | Ladica ADF-a |
| 2 | Odjeljak ADF-a |
| 3 | Upravljačka ploča |
| 4 | dvostruki odlagač za 650 listova Napomena: Ladica se sastoji od ladice za 550 listova i ulagača za razne medije kapaciteta 100 listova. |
| 5 | Dodatni odlagači za 550 listova |
| 6 | Standardna ladica |
| 7 | Automatski ulagač dokumenata (ADF) |

Upotreba upravljačke ploče

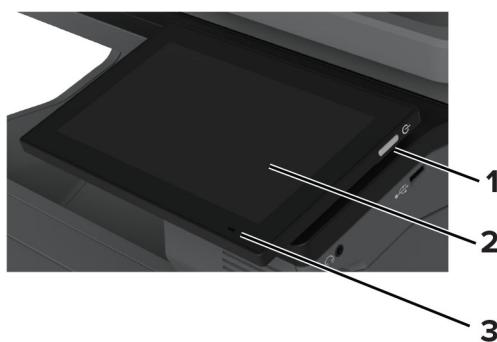

| | Dio upravljačke ploče | Funkcija |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Gumb za uključivanje/isključivanje | <ul style="list-style-type: none"> Uključivanje ili isključivanje pisača. <p>Napomena: Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Postavite pisač u stanje mirovanja. Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije. |
| 2 | Prikaz | <ul style="list-style-type: none"> Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala. Postavite pisač i upravljajte njime. |
| 3 | Indikator | Provjerite status pisača. |

Razumijevanje statusa indikatora

| Indikator | Status pisača |
|----------------|--|
| Isključeno | Pisač je isključen. |
| Svjetli plavo | Pisač je spreman. |
| Bljeska plavo | Pisač ispisuje ili obrađuje podatke. |
| Bljeska crveno | Pisač zahtijeva intervenciju korisnika. |
| Svjetli žuto | Pisač je u stanju mirovanja. |
| Bljeska žuto | Pisač je u dubokom stanju mirovanja ili hibernaciji. |

Odabir papira

Smjernice za papir

Upotrebom odgovarajućeg papira sprječavaju se zaglavljivanja i pomaže se osigurati ispisivanje bez problema.

- Uvijek upotrebljavajte novi, neoštećeni papir.
- Prije ulaganja papira trebate znati koja je preporučena ispisna strana papira. Te informacije obično su naznačene na pakiranju papira.
- Nemojte koristiti papir koji je ručno izrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, vrste ili gramature papira u istom odlagaču; miješanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte upotrebljavati papire s premazom, osim u slučaju kada su posebno dizajnirani za elektrofotografsko ispisivanje.

Više informacija prikazuje *Vodič za papir i posebne medije*.

Svojstva papira

Sljedeća svojstva papira utječu na kvalitetu i pouzdanost ispisivanja. Prije ispisivanja na njih uzmite u obzir te čimbenike.

Gramatura

U ladicu se može umetati papir različitih gramatura. Papir laganiji od 60 g/m^2 (16 lb) možda neće biti dovoljno krut da se pravilno uloži, što može uzrokovati zaglavljenje. Više informacija potražite u temi „Podržane gramature papira“.

Savijanje

Savijanje je tendencija papira da se savija na rubovima. Prekomjerno savijanje može uzrokovati probleme s ulaganjem papira. Do savijanja može doći nakon što papir prođe kroz pisač u kojem je izložen visokim temperaturama. Spremanje nezamotanog papira u vrućim, vlažnim, hladnim ili suhim uvjetima može doprinijeti savijanju papira prije ispisivanja i uzrokovati probleme s ulaganjem.

Glatkoća

Glatkoća papira izravno utječe na kvalitetu ispisa. Ako je papir previše grub, toner se ne može pravilno nanijeti na njega. Ako je papir previše gladak, to može uzrokovati probleme s ulaganjem ili kvalitetom ispisa. Preporučujemo da upotrebljavate papir s 50 Sheffield točaka.

Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utječe i na kvalitetu ispisa i na mogućnost pisača da pravilno ulaže papir. Papir ostavite u originalnoj ambalaži do ponovne upotrebe. Izlaganje papira promjenama uslijed vlage mogu narušiti njegovu učinkovitost.

Prije ispisivanja papir držite u originalnom pakiranju od 24 do 48 sati. Papir se mora pohraniti u okruženju jednakom onome u kojem je pisač. Produžite vrijeme nekoliko dana ako se okruženje za spremanje ili transport mnogo razlikuje od okruženja u kojem je pisač. Debeli papir možda će trebati duže vrijeme prilagodbe.

Smjer vlakana

Smjer vlakana odnosi se na poravnanje vlakana papira u listu papira. Može biti *uzdužni smjer*, koji prati duljinu papira, ili *poprečni smjer*, koji prati širinu papira. Za preporučeni smjer vlakana pogledajte temu „Podržane gramature papira“.

Sadržaj vlakana

Većina vrlo kvalitetnih kserografskih papira napravljena je od 100 % kemijski tretirane pulpe drva. Taj sadržaj daje papir visokog stupnja stabilnosti, što rezultira manjim problemima prilikom ulaganja i boljom kvalitetom ispisa. Papir koji sadrži vlakna kao što je pamuk može negativno utjecati na rukovanje papirom.

Neprihvatljiv papir

Ne preporučuje se upotreba sljedećih vrsta papira s pisačem:

- Kemijski tretirani papiri koji se upotrebljavaju za izradu kopija bez karbonskog papira. Poznati su kao papiri bez karbona, papiri za kopiranje bez karbona (CCP) ili papiri koji ne zahtijevaju karbon (NCR).
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem s kemijskim spojevima koji mogu onečistiti pisač.
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem na koje može utjecati temperatura grijanja.
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem koji zahtijevaju registraciju (precizna lokacija ispisa na stranici) veći ili manji od $\pm 2,3\text{ mm}$ ($\pm 0,09\text{ inča}$). Na primjer, obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Ponekad se registracija može prilagoditi putem softverske aplikacije kako bi ispisivanje na te obrasce bilo moguće.

- Papiri s premazom (bond s mogućnošću brisanja), sintetički papiri ili termički papiri.
- Papiri grubih rubova, grubi papiri ili papiri s jakom teksturom ili savijeni papiri.
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu s EN12281:2002 (europski).
- Papiri laganiji od 60 g/m^2 (16 lb).
- Obrasci ili dokumenti koji se sastoje od više dijelova.

Pohrana papira

Sljedeće smjernice za pohranu papira pomoći će vam u izbjegavanju zaglavljivanja papira i neujednačene kvalitete ispisa:

- Spremite papir u originalnom pakiranju u istom okruženju u kojem je pisač 24 do 48 sati prije ispisivanja.
- Produžite vrijeme nekoliko dana ako se okruženje za spremanje ili transport mnogo razlikuje od okruženja u kojem je pisač. Debeli papir možda će trebati duže vrijeme prilagodbe.
- Kako biste postigli najbolje rezultate, pohranite papir na mjesto na kojem je temperatura 21°C (70°F), a relativna vlažnost 40 %.
- Većina proizvođača naljepnica preporučuje ispisivanje u temperaturnom rasponu od $18 - 24^\circ\text{C}$ ($65 - 75^\circ\text{F}$) uz relativnu vlažnost između 40 i 60 %.
- Papir spremite u kartone, na palete ili police, umjesto na pod.
- Pojedinačne pakete pohranite na ravnu podlogu.
- Nemojte ništa postavljati na pojedinačne pakete papira.
- Vadite papir iz kutije ili omota tek kada ste spremni uložiti ga u pisač. Kutija i omot čuvaju papir čistim, suhi i ravnim.

Odabir prethodno ispisanih obrazaca i papira sa zaglavljem

- Upotrebljavajte papir s uzdužnim vlaknima.
- Upotrebljavajte isključivo obrasce i papir sa zaglavljem ispisane s pomoću procesa ofsetne litografije ili graviranja ispisivanjem.
- Izbjegavajte papir s grubom ili vrlo izraženom površinom.
- Upotrebljavajte tinte na koje ne utječe smola u toneru. Tinte koje se stapaju oksidacijom ili tinte s uljnom bazom općenito zadovoljavaju te zahtjeve; tinte od lateksa možda neće biti prihvatljive.
- Ispišite uzorke na prethodno ispisane obrasce i papir sa zaglavljem čiju upotrebu razmatrate prije nego što kupite veliku količinu. Ta radnja određuje hoće li tinta na prethodno isписанom obrascu ili papiru sa zaglavljem utjecati na kvalitetu ispisa.
- Ako niste sigurni, обратите se dobavljaču papira.
- Kad ispisujete na papir sa zaglavljem, papir uložite u odgovarajućoj orientaciji za vaš pisač. Više informacija prikazuje *Vodič za papir i posebne medije*.

Podržani formati papira

| Format papira | dvostruka ladica za 650 listova | | Dodatna ladica za 550 listova | Dvostrani ispis | Skener | ADF |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| | Ladica za 550 listova | Višenamjenski uredaj za uvlačenje papira za 100 listova ¹ | | | | |
| A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 vodoravno² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 okomito² 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transparent 215,9 x 1320,8 mm (8,5 x 52 inča) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Ne podržava automatsko prepoznavanje formata.

² Podržano u portretnoj i pejzažnoj orientaciji. Kad se uloži u portretnoj orientaciji, A5 se tretira kao uski papir. Kad se uloži u pejzažnoj orientaciji, tretira se kao papir standardne širine.

³ Kada je odabrana opcija Univerzalni, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim u slučaju kada je format određen u softverskoj aplikaciji.

⁴ Uložite uski papir u portretnoj orientaciji.

⁵ Kad je odabrana opcija Ostale omotnice, stranica se formatira za 215,9 x 355,6mm (8,5 x 14 inča), osim u slučaju kada je format određen u softverskoj aplikaciji.

| Format papira | dvostruka ladica za 650 listova | | Dodatna ladica za 550 listova | Dvostrani ispis | Skener | ADF |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| | Ladica za 550 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira za 100 listova ¹ | | | | |
| Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Univerzalni^{3, 4} 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča) | x | ✓ | x | x | ✓ | x |
| Univerzalni^{3, 4} 105 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Omotnica 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča) | x | ✓ | x | x | ✓ | x |
| Omotnica 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča) | x | ✓ | x | x | ✓ | x |
| Omotnica 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x |
| Omotnica 11 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x |

¹ Ne podržava automatsko prepoznavanje formata.

² Podržano u portretnoj i pejzažnoj orientaciji. Kad se uloži u portretnoj orientaciji, A5 se tretira kao uski papir. Kad se uloži u pejzažnoj orientaciji, tretira se kao papir standardne širine.

³ Kada je odabrana opcija Univerzalni, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim u slučaju kada je format određen u softverskoj aplikaciji.

⁴ Uložite uski papir u portretnoj orientaciji.

⁵ Kad je odabrana opcija Ostale omotnice, stranica se formatira za 215,9 x 355,6mm (8,5 x 14 inča), osim u slučaju kad je format određen u softverskoj aplikaciji.

| Format papira | dvostruka ladica za 650 listova | | Dodatna ladica za 550 listova | Dvostrani ispis | Skener | ADF |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| | Ladica za 550 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira za 100 listova ¹ | | | | |
| Omotnica 12 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica B6 125 x 176 mm (4,92 x 6,92 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica C6 114 x 162 mm (4,48 x 6,37 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Omotnica DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Monarch 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ostale omotnice⁵ 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inča do 6,93 x 9,84 inča) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |

¹ Ne podržava automatsko prepoznavanje formata.

² Podržano u portretnoj i pejzažnoj orientaciji. Kad se uloži u portretnoj orientaciji, A5 se tretira kao uski papir. Kad se uloži u pejzažnoj orientaciji, tretira se kao papir standardne širine.

³ Kada je odabrana opcija Univerzalni, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim u slučaju kada je format određen u softverskoj aplikaciji.

⁴ Uložite uski papir u portretnoj orientaciji.

⁵ Kad je odabrana opcija Ostale omotnice, stranica se formatira za 215,9 x 355,6mm (8,5 x 14 inča), osim u slučaju kad je format određen u softverskoj aplikaciji.

Podržane vrste papira

| Vrsta papira | dvostruka ladica za 650 listova | | Dodatna ladica za 550 listova | Dvostrani ispis | Skener | ADF |
|--------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| | Ladica za 550 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira za 100 listova | | | | |
| Obični | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kartonski papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Reciklirani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sjajni papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Naljepnice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Vinilne naljepnice | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Bond papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omotnica | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Papir sa zaglavljem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prethodno ispisani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papir u boji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagani papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teški papir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grubi/pamučni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prozirne folije | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prilagođena vrsta [x] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Napomene:

- Naljepnice, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju manjom brzinom.
- Kartonski papir podržan je za dvostrani ispis samo do 163 g/m² (90 lb, indeks). Veća gramatura podržana je samo za jednostrano ispisivanje.
- Vinilne naljepnice podržane su za povremenu upotrebu i moraju se testirati. Neke vinilne naljepnice mogu se pouzdano ulagati u višenamjenski uređaj za uvlačenje papira.

Podržane gramature papira

| dvostruka ladica za 650 listova | | Dodatna ladica za 550 listova | Dvostrani ispis | ADF |
|--|--|--|--|--|
| Ladica za 550 listova | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira za 100 listova | | | |
| 60 – 218 g/m ² (16 – 58 lb bond) | 60 – 218 g/m ² (16 – 58 lb bond) | 60 – 218 g/m ² (16 – 58 lb bond) | 60 – 162 g/m ² (16 – 43 lb bond) | 52 – 120 g/m ² (14 – 32 lb bond) |
| Vrsta papira | Gramatura papira | | | |
| Obični papir | 75 – 90,3 g/m ² (20 – 24 lb bond) | | | |
| Sjajni papir | 88 – 176 g/m ² (60 – 120 lb, knjižica) 162 – 176 g/m ² s uzdužnim vlaknima (60 – 65 lb, korice) | | | |
| Teški papir | 90,3 – 105 g/m ² s uzdužnim vlaknima (24,1 – 28 lb bond) | | | |
| Kartonski papir | Do 199 g/m ² s uzdužnim vlaknima (110 lb, indeks) Do 218 g/m ² s poprečnim vlaknima (80 lb, korice) | | | |
| Naljepnice | Do 218 g/m ² (58 lb bond) | | | |
| Omotnice | 60 – 105 g/m ² (16 – 28 lb bond) | | | |

Napomene:

- Za papir od 60 – 176 g/m² (16 – 47 lb bond) preporučuje se papir s uzdužnim smjerom vlakana.
- Papir s manje od 75 g/m² (20 lb bond) mora se ispisivati uz Vrstu papira postavljenu na Lagani papir. Ako to ne učinite, moglo bi doći do pretjeranog presavijanja papira što može dovesti do pogrešaka prilikom ulaganja, naročito u vlažnijim okruženjima.
- Dvostrani ispis podržava gramature papira od 60 – 162 g/m² (16 – 43 lb bond).
- Maksimalna masa za sadržaj pamuka od 100 % iznosi 90 g/m² (24 lb bond).

Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.


⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
 - Čist, suh i očišćen od prašine.
 - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica.
 - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora.
 - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja.
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura okruženja | Od 10 do 32,2 °C (od 50 do 90 °F) |
| Temperatura za spremanje | 15,6 do 32,2 °C (60 do 90 °F) |

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

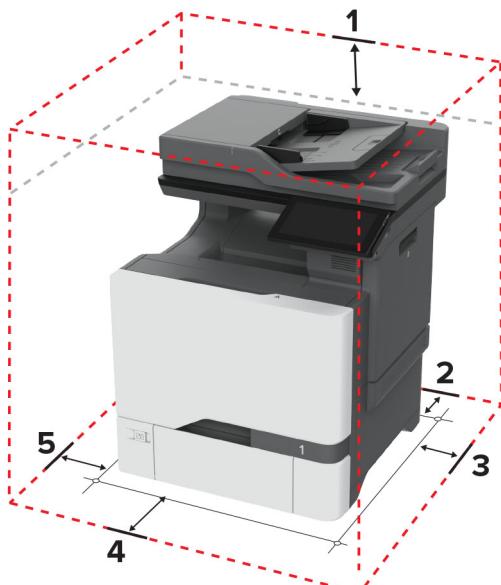

| | | |
|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Gore | 229 mm (9 inča) |
| 2 | Stražnja strana | 101,6 mm (4 inča) |
| 3 | Desna strana | 178 mm (7 inča) |
| 4 | Prednja strana | 508 mm (20 inča) |
| 5 | Lijeva strana | 127 mm (5 inča) |

Priklučivanje kabela


⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priklučivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

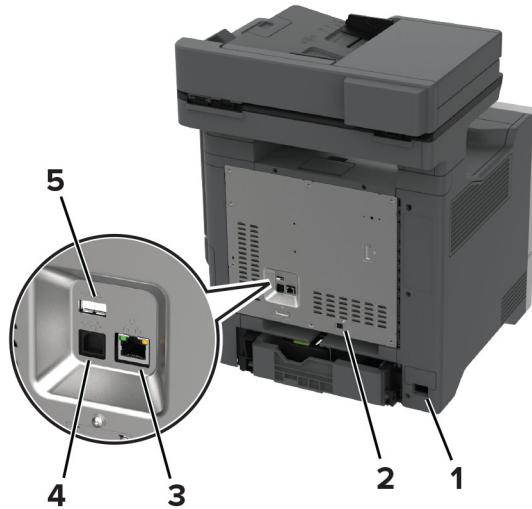

| | Priklučak pisača | Funkcija |
|----------|---|--|
| 1 | Utičnica kabela za napajanje | Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom električnom utičnicom. |
| 2 | LINE priklučak Napomena: Dostupan samo kod određenih modela pisača. | Povezivanje pisača s aktivnom telefonskom linijom putem standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtra, VoIP adaptera ili nekog drugog adaptera koji omogućuje pristup telefonskoj liniji radi slanja i primanja faksova. |

| | Priklučak pisača | Funkcija |
|---|--------------------------|---|
| 3 | Ethernet priključak | Povežite pisač s mrežom. |
| 4 | USB priključak na pisaču | Povežite pisač s računalom. |
| 5 | USB priključak | Priključite tipkovnicu ili kompatibilni opcionalni dodatak. |

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Upotreba početnog zaslona

Napomena: Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.



| # | Ikona | Funkcija |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Gumb Zaustavi ili Odustani | Zaustavljanje trenutnog zadatka. |
| 2 | Kopiranje | Izradu kopija. |
| 3 | Promijeni jezik | Promjenu jezika na zaslonu pisača. |
| 4 | E-pošta | Slanje e-pošte. |
| 5 | Postavke | Pristup izbornicima pisača. |
| 6 | Faks | Slanje faksa. |
| 7 | Adresar | Pristup, izradu i organiziranje kontakata. |
| 8 | Status / potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> Prikaz upozorenja ili poruke pogreške pisača svaki put kada je za nastavak rada potrebna neka radnja. Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja. <p>Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p> |

| # | Ikona | Funkcija |
|----|-----------------------|--|
| 9 | Zadaci na čekanju | Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka ispisivanja |
| 10 | Zadaci u redu čekanja | Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja. Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona. |
| 11 | USB pogon | Prikaz, odabir ili ispisivanje fotografija i dokumenata s flash pogona. |
| 12 | Profil za skeniranje | Skeniranje i spremanje dokumenata izravno na računalo. |
| 13 | FTP | Skeniranje i spremanje dokumenata izravno na FTP poslužitelj. |
| 14 | Knjižne oznake | Organiziranje svih knjižnih oznaka. |
| 15 | Tvrdi disk | Pregledavajte i birajte dokumente s tvrdog diska ili inteligentnog pogona za pohranu te upravljajte njima. |
| 16 | Mrežna mapa | Skenirajte u mrežnu mapu ili na mrežnu lokaciju. |
| 17 | Gumb Pokreni | Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada. |
| 18 | Zaslonska tipkovnica | Unos brojki ili simbola u polje za unos. |

Prilagodba početnog zaslona

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Postavke > Uredaj > Prilagodba početnog zaslona.

3 Učinite nešto od sljedećega:

- Za dodavanje ikone na početni zaslon kliknite **+**, odaberite naziv aplikacije i zatim kliknite **Dodaj**.
- Za uklanjanje ikone početnog zaslona odaberite naziv aplikacije i zatim kliknite **Ukloni**.
- Kako biste prilagodili naziv aplikacije, odaberite naziv aplikacije, kliknite **Uredi** i zatim dodijelite naziv.
- Kako biste vratili naziv aplikacije, odaberite naziv aplikacije, kliknite **Uredi** i zatim odaberite **Vrati oznaku aplikacije**.
- Kako biste dodali razmak između aplikacija, kliknite **+**, odaberite **PRAZAN PROSTOR**, a zatim kliknite **Dodaj**.
- Kako biste rasporedili aplikacije, povucite nazive aplikacija redoslijedom koji želite.
- Za vraćanje zadanog početnog zaslona kliknite **Vrati početni zaslon**.

4 Primijenite izmjene.

Podržane aplikacije

| Applikacija | Modeli pisača |
|----------------------|------------------------------|
| Centar za skeniranje | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Centar za prečace | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |

| Aplikacija | Modeli pisača |
|------------------------|------------------------------|
| Card Copy | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Prilagođavanje zaslona | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Korisnička podrška | XC4342, XC4352 |
| Kvote za uređaj | XC4342, XC4352 |

Postavljanje centra za skeniranje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za skeniranje**.
- 2 Odaberite i izradite odredište, a zatim konfigurirajte postavke.

Napomene:

- Prilikom izrade mrežnog odredišta svakako provjerite i prilagođavajte postavke dok više ne bude pogrešaka.
- Spremaju se samo odredišta izrađena na ugrađenom web-poslužitelju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili s proizvodom.

- 3 Primijenite izmjene.

Izrada prečaca

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za prečace**.

Napomena: Možda je promijenjena ikona ili naziv. Više informacija zatražite od administratora.

- 2 Odaberite funkciju pisača i zatim dodirnite **Izradi prečac**.

Napomena: Funkcija zaštićene e-pošte nije podržana.

- 3 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite **Spremi**.

- 4 Upišite jedinstveni naziv prečaca.

Napomena: Kako nazivi na početnom zaslonu ne bi bili skraćeni, unesite samo do 25 znakova.

- 5 Dodirnite **U redu**.

Aplikacija će automatski generirati jedinstveni broj prečaca.

Napomena: Kako biste pokrenuli prečac, dodirnite , dodirnite **#**, a zatim unesite broj prečaca.

Postavljanje aplikacije Card Copy

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Kliknite **Aplikacije > Card Copy > Konfiguriranje**.

Napomene:

- Provjerite je li omogućena opcija Prikaz ikone.
- Provjerite jesu li konfiguirane opcije Postavke e-pošte i Postavke zajedničke mrežne lokacije.
- Pri skeniranju kartice pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 200 dpi u boji ili 400 dpi u crno-bijeloj tehnići.
- Pri skeniranju više kartica pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 150 dpi u boji ili 300 dpi u crno-bijeloj tehnići.

3 Primijenite izmjene.

Napomena: Za skeniranje više kartica treba vam tvrdi disk pisača ili inteligentni pogon za pohranu.

Prilagodba zaslona

Prije upotrebe aplikacije svakako učinite sljedeće:

- U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Aplikacije > Prilagođavanje zaslona > Konfiguriraj**.
- Omogućite i konfiguirajte čuvar zaslona, prikaz slajdova i postavke pozadine.

Upravljanje slikama za čuvar zaslona i projekciju slajdova

1 U odjeljku Slike za čuvar zaslona i projekciju slajdova možete dodati, urediti ili izbrisati sliku.

Napomene:

- Možete dodati do 10 slika.
- Kada su omogućene, ikone statusa prikazuju se na čuvaru zaslona samo kada postoje pogreške, upozorenja ili obavijesti koje se temelje na računalnom oblaku.

2 Primijenite izmjene.

Promjena slike pozadine

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.

2 Odaberite sliku koju želite.

3 Primijenite izmjene.

Pokretanje projekcije slajdova s flash pogona

1 Umetnите flash pogon u USB priključak.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

Napomena: Flash pogon možete izvaditi nakon početka projekcije slajdova, ali slike se ne spremaju na pisač. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo priključite flash pogon kako bi se prikazale slike.

Upotreba korisničke podrške

Napomene:

- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržane aplikacije](#)" na 23. str..
- Informacije o konfiguiranju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za korisničku podršku*.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Korisnička podrška**.

2 Ispišite informacije ili ih pošaljite e-poštom.

Postavljanje opcije Kvota za uređaj

Napomene:

- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržane aplikacije](#)" na 23. str..
- Informacije o konfiguiranju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora kvota za uređaj*.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite **Aplikacije > Kvote za uređaj > Konfiguriraj**.

3 U odjeljku Korisnički računi možete dodati ili urediti korisnika, a zatim postaviti korisničko ograničenje.

4 Primijenite izmjene.

Upravljanje knjižnim oznakama

Izrada knjižnih oznaka

Upotrebljavajte oznake za ispisivanje često upotrebljavanim dokumenata pohranjenih na poslužiteljima ili na internetu.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite **Knjižne oznake > Dodaj knjižnu oznaku**, a nakon toga upišite naziv knjižne oznake.

3 Odaberite vrstu protokola Adrese, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

- Za HTTP i HTTPS upišite URL koji želite označiti.
- Za HTTPS svakako koristite naziv glavnog računala umjesto IP adrese. Na primjer, utipkajte **myWebsite.com/sample.pdf** umjesto unosa **123.123.123.123/sample.pdf**. Pazite da naziv glavnog računala odgovara vrijednosti Uobičajeni naziv (CN) u certifikatu poslužitelja. Više informacija o dobivanju CN vrijednosti u certifikatu poslužitelja potražite u informacijama pomoći za web-preglednik.
- Za FTP upišite FTP adresu. Ne primjer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP broj ulaza. Ulaz 21 zadani je ulaz za slanje naredbi.
- Za SMB upišite adresu mrežne mape. Na primjer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Upišite naziv mrežne domene.
- Ako je potrebno, odaberite vrstu Provjere autentičnosti za FTP i SMB.

Kako biste ograničili pristup oznaci, unesite PIN.

Napomena: Aplikacija podržava sljedeće vrste datoteka: PDF, JPEG i TIFF. Druge vrste datoteka kao što su DOCX i XLSX podržane su kod nekih modela pisača.

4 Pritisnite **Spremi**.

Izrađivanje mapa

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se u obliku četiri skupine znamenki razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Knjižne oznake > Dodaj mapu**, a nakon toga upišite naziv mape.

Napomena: Kako biste ograničili pristup mapi, unesite PIN.

3 Pritisnite **Spremi**.

Napomena: Možete izrađivati mape ili knjižne oznake u mapi. Kako biste izradili knjižnu oznaku, pogledajte "[Izrada knjižnih oznaka](#)" na [26. str.](#).

Upravljanje kontaktima

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Adresar**.

2 Učinite nešto od sljedećega:

- Kako biste dodali kontakt, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim dodirnite **Stvori kontakt**. Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.
- Kako biste izbrisali kontakt, dodirnite na vrhu zaslona, dodirnite **Izbriši kontakte**, a zatim odaberite kontakt.
- Za uređivanje informacija o kontaktu dodirnite ime kontakta.
- Kako biste izradili grupu, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim dodirnite **Stvori grupu**. Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

- Kako biste izbrisali grupu, dodirnite : na vrhu zaslona, dodirnite **Izbriši grupe**, a zatim odaberite grupu.
- Kako biste uredili grupu kontakata, dodirnite **GRUPE** > odaberite naziv grupe > : > i odaberite željenu akciju.

3 Primijenite izmjene.

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Uključivanje glasovnog navođenja

S početnog zaslona

1 U jednom pokretu i jednim prstom polako pomičite ulijevo, a zatim prema gore na zaslonu dok ne začujete glasovnu poruku.

Napomena: Kod modela pisača bez ugrađenih zvučnika, poruku možete čuti putem slušalica.

2 S pomoću dva prsta dodirnite **OK**.

Napomena: Ako potez ne funkcioniра, jače pritisnite.

S tipkovnice

1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.

Napomena: Kod modela pisača bez ugrađenih zvučnika, poruku možete čuti putem slušalica.

2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U** redu, a zatim pritisnite **Enter**.

Napomene:

- Kad je glasovno navođenje aktivirano, za odabir bilo koje stavke na zaslonu uvijek upotrebljavajte dva prsta.
- Glasovno navođenje ima ograničenu podršku za jezike.

Deaktiviranje glasovnog navođenja

1 U jednom pokretu i jednim prstom polako pomičite ulijevo, a zatim prema gore na zaslonu dok ne začujete glasovnu poruku.

Napomena: Kod modela pisača bez ugrađenih zvučnika, poruku možete čuti putem slušalica.

2 S pomoću dva prsta učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite **Glasovno navođenje** i zatim **OK**.
- Dodirnite **Odustani**.

Napomena: Ako potez ne funkcioniira, jače pritisnite.


Glasovno navođenje možete deaktivirati i na jedan od sljedećih načina:

- S pomoću dva prsta dvaput dodirnite početni zaslon.
- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako bi pisač prešao u stanje mirovanja ili hibernacije.





Kretanje zaslonom pomoću poteza

Napomene:

- Većina poteza može se upotrebljavati jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Upotrebljavajte fizičku tipkovnicu za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki.
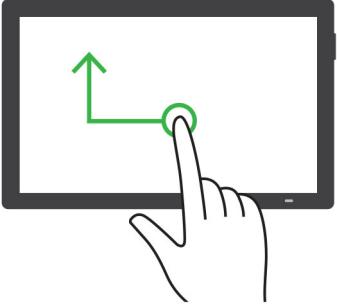
| Potez | Funkcija |
|--|--|
| Prstom povucite lijevo pa gore | <p>Pokrenite ili izadite iz načina rada pristupačnosti. Napomena: Taj potez vrijedi i kad je pisač u normalnom načinu rada.</p>  |
| Dvaput dodirnite jednim prstom | Odabir opcije ili stavke na zaslonu. |
| Dvaput dodirnite ikonu početne stranice s pomoću dva prsta | Deaktivirajte način rada pristupačnosti. |

| Potez | Funkcija |
|--|--|
| Triput dodirnite jednim prstom | Povećavanje ili smanjivanje teksta i slike. Napomena: Omogućite način rada Povećavanje za korištenje značajke zumiranja. |
| Prstom povucite udesno ili prema dolje | Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu. |
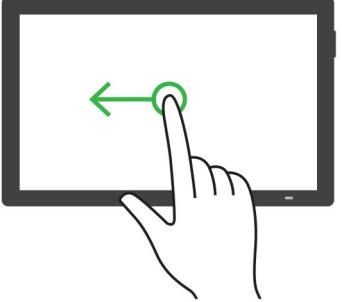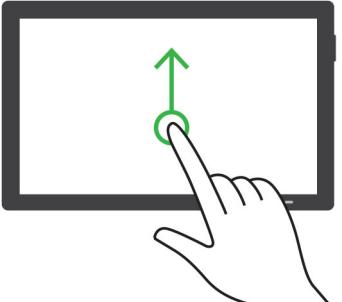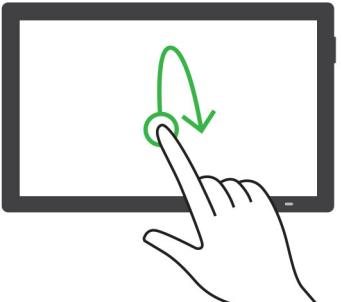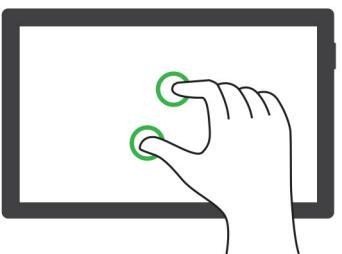
| Potez | Funkcija |
|--|--|
| Prstom povucite ulijevo ili prema gore | Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu. |
|   | |
| Prstom povucite prema gore pa dolje | Prelazak na prvu stavku na zaslonu. |
|  | |
| Pomicanje | <p>Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granice zaslona.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zumiranu sliku povucite s dva prsta.• Omogućite način rada Povećanje kako biste upotrebljavali potez za pomicanje. |
|  | |

| Potez | Funkcija |
|--|--|
| Prstom povucite prema gore pa udesno | <p>Povećajte glasnoću.</p> <p>Napomena: Taj potez vrijedi i kad je pisač u normalnom načinu rada.</p> |
| Prstom povucite prema dolje, a zatim udesno | <p>Smanjite glasnoću.</p> <p>Napomena: Taj potez vrijedi i kad je pisač u normalnom načinu rada.</p> |
| Prstom povucite prema gore pa ulijevo | Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon. |
| Prstom povucite prema dolje, a zatim ulijevo | Povratak na prethodnu postavku. |

Upotreba zaslonske tipkovnice

Kad se prikaže zaslonska tipkovnica, odaberite jednu ili više sljedećih opcija:

- Dodirnite tipku za njavu i unos znaka u polje.
- Povucite prst preko različitih znakova kako bi se njavili i unijeli u polje.
- Dodirnite tekstni okvir s dva prsta kako bi se njavili znakovi u polju.
- Dodirnite Backspace za brisanje znakova.

Omogućavanje načina rada povećanja

1 U jednom pokretu i jednim prstom polako pomičite ulijevo, a zatim prema gore na zaslonu dok ne začujete glasovnu poruku.

Napomena: Kod modela pisača bez ugrađenih zvučnika, poruku možete čuti putem slušalica.

2 S pomoću dva prsta učinite sljedeće:

- a Dodirnite način rada povećanja.
- b Dodirnite U redu.

Napomena: Ako potez ne funkcionira, jače pritisnite.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje ["Kretanje zaslonom pomoću poteza"](#) na 29. str.

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Pristupačnost > Brzina govora.

2 Odaberite brzinu govora.

Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Pristupačnost.

2 Prilagodite glasnoću slušalica.

Napomena: Glasnoća će se ponovo postaviti na zadani vrijednosti nakon što korisnik izđe iz načina rada pristupačnosti ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Prilagodite glasnoću.

Napomene:

- Ako omogućite tih način rada, zvučna upozorenja bit će isključena. Ova postavka također usporava pisač.
- Glasnoća će se ponovo postaviti na zadane vrijednosti nakon što korisnik izđe iz načina rada pristupačnosti ili nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije.

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki/PIN-ova.
- 2 Omogućite postavku.

Postavljanje pisača za faksiranje

Podržani faks

| Model pisača | Analogni faks | etherFAX ² | Poslužitelj za faks ³ | Faksiranje putem IP-a (FoIP) ⁴ |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| CX730 | ✓ ¹ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CX735 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XC4342 | ✓ ¹ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XC4352 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Za upotrebu analognog faksa potrebna je instalirana kartica faksa.

² Potrebna je pretplata. Više informacija potražite na web-stranici <https://www.etherfax.net/lexmark> ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

³ Treba pretplatu za rad poslužitelja za faksiranje.

⁴ Potreban je instalirani paket licenci. Više informacija zatražite na mjestu na kojem ste kupili pisač.

Postavljanje funkcije faksiranja pomoću analognog faksa

Napomene:

- Za neke modele pisača u pisač mora biti umetnuta kartica za faksiranje kako bi mogao upotrebljavati analogni faks.
- Neke metode povezivanja primjenjive su samo u nekim državama ili regijama.
- Ako je funkcija faksa omogućena i nije potpuno postavljena, indikator može bljeskati crveno.
- Ako nemate TCP/IP okruženje, upotrijebite upravljačku ploču pisača za postavljanje faksa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati kabele niti područje pisača prikazano u nastavku tijekom aktivnog slanja ili primanja faksa.



Upotreba izbornika Postavke na pisaču

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Opće postavke faksa**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

Upotreba aplikacije Embedded Web Server

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Kliknite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Opće postavke faksa**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Primijenite izmjene.

Postavljanje funkcije faksiranja upotrebljavajući etherFAX

Napomene:

- Programske datoteke pisača moraju se ažurirati na najnoviju verziju. Za dodatne informacije pogledajte ["Ažuriranje programskih datoteka" na 57. str.](#).
- U pisač mora biti instaliran odgovarajući paket licenci. Za više informacija kontaktirajte etherFAX.
- Provjerite jeste li svoj pisač registrirali na portalu etherFAX. Više informacija potražite na web-stranici <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Prilikom registracije potreban je serijski broj pisača. Za pronalaženje serijskog broja pogledajte ["Pronalaženje serijskog broja pisača" na 10. str.](#)

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Opće postavke faksa.

Napomena: Postavljanje faksa prikazuje se samo ako je Način rada faksa postavljeno na Faks.

3 U polje Naziv faksa unesite jedinstveni naziv.**4 U polje Broj faksa unesite broj faksa koji je dao etherFAX.****5 U izborniku Prijenos faksa odaberite etherFAX.****Napomene:**

- Ovaj se izbornik prikazuje samo kad je dostupno više od jednog prijenosa faksa.
- Ako je na pisaču instaliran samo etherFAX, automatski se konfigurira.

6 Primijenite izmjene.

Postavljanje funkcije faksiranja putem poslužitelja za faksiranje

Napomene:

- Ova značajka omogućuje slanje faksova davatelju usluga faksiranja koji podržava primanje e-pošte.
- Ova značajka podržava samo odlazne faksove. Kako biste osigurali primanje faksova, provjerite je li na pisaču konfiguirano faksiranje putem uređaja, npr. analogno faksiranje, etherFAX ili faksiranje putem IP mreže (FoIP).

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite Postavke > Faks.**3 U izborniku Način rada faksiranja odaberite Poslužitelj za faksiranje i kliknite Spremi.****4 Kliknite Postavljanje poslužitelja za faksiranje.****5 U polje Formatiranje upišite [#]@myfax.com, gdje [#] predstavlja broj faksa, a myfax.com domenu pružatelja usluga faksiranja.****Napomene:**

- Ako je potrebno, konfigurirajte polja Adresa za odgovor, Predmet ili Poruka.
- Kako bi pisač mogao primati faksove, omogućite postavku za faksiranje putem uređaja. Provjerite je li konfiguirano faksiranje putem uređaja.

6 Kliknite Spremi.

7 Kliknite **Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje**, a zatim učinite nešto od sljedećega:

- Omogućite opciju **Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte**.

Napomena: Ako nisu konfiguirane SMTP postavke e-pošte, provjerite "[Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja](#)" na 41. str..

- Konfigurirajte SMTP postavke. Za dodatne informacije обратите se davatelju usluge e-pošte.

8 Primijenite izmjene.

Postavljanje funkcije telefaksa na standardnoj telefonskoj liniji


Napomena: Ove se upute odnose samo na pisače koji podržavaju analogni faks. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržani faks](#)" na 34. str..

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske olje.

⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Postavljanje 1: Pisač je priključen na posebnu, namjensku liniju za faks

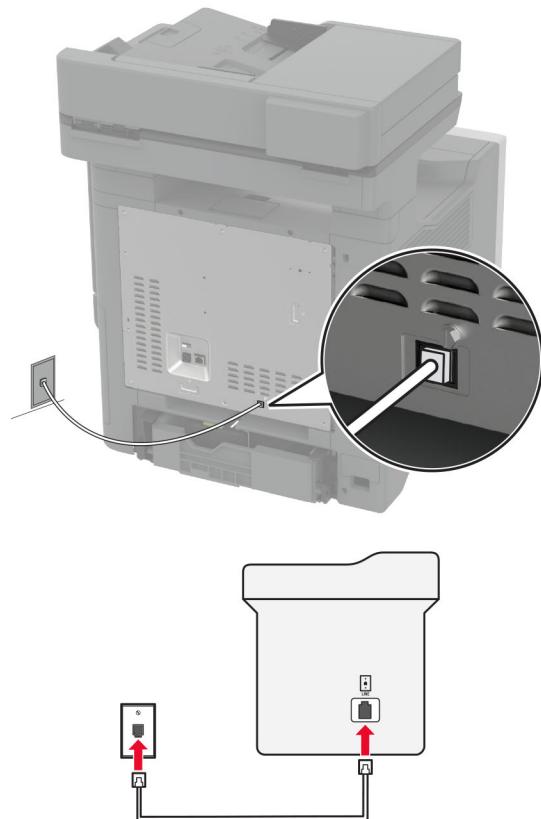



- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

- Pisač možete postaviti za automatsko (opcija Automatsko javljanje postavljena na **Uključeno**) ili ručno (opcija Automatsko javljanje postavljena na **Isključeno**) primanje faksova.
- Ako faksove želite primati automatski, postavite pisač tako da se javlja nakon određenog broja zvona.

Postavljanje 2: Pisač dijeli liniju s automatskom sekretaricom

Napomena: Ako ste preplaćeni na poseban način zvonjenja, svakako na pisaču postavite odgovarajući uzorak zvonjenja. U suprotnom pisač neće primati faksove čak i ako postavite automatsko primanje faksova.

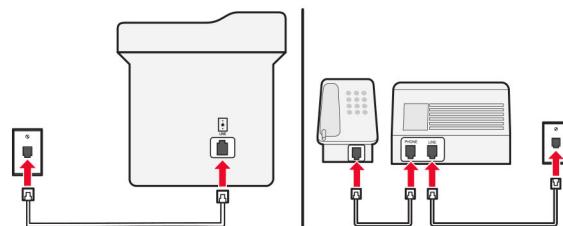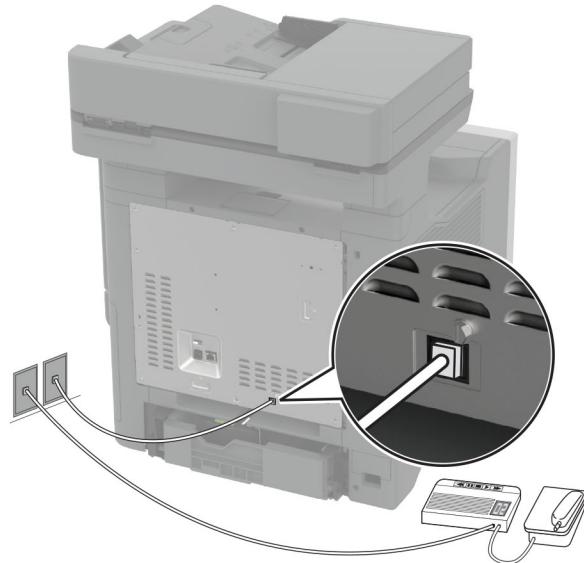Spojeni na različite zidne utičnice

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Drugu stranu kabela priključite na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

- Ako na liniji imate samo jedan telefonski broj, postavite pisač tako da automatski prima faksove.
- Postavite pisač tako da se javlja dva zvona nakon telefonske sekretarice. Primjerice, ako se telefonska sekretarica javlja nakon dva zvonjenja, postavite Broj zvona prije javljanja na **6**.

Postavljanje faksa u državama i regijama s različitim telefonskim utičnicama i utikačima

Napomena: Ove se upute odnose samo na pisače koji podržavaju analogni faks. Za dodatne informacije pogledajte "[Podržani faks](#)" na [34. str.](#).


⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte koristiti značajku faksiranja tijekom grmljavinske oluje.

⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).


Standardna zidna utičnica koju je prihvatile većina država je RJ-11. Ako zidna utičnica u vašoj zgradiji nije kompatibilna s tom vrstom priključka, upotrijebite telefonski adapter. Adapter za vašu državu ili regiju možda se ne isporučuje s pisačem te ćete ga morati kupiti zasebno.

Priklučak adaptera možda je postavljen u telefonski priključak pisača. Nemojte vaditi adapter iz telefonskog priključka pisača ako se priključujete na serijski ili kaskadni telefonski sustav.

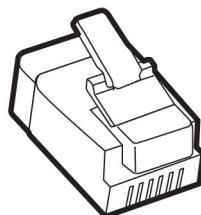

| Naziv dijela | Broj dijela |
|-------------------------------|-------------|
| Adapterski priključak Lexmark | 40X8519 |

Priklučivanje pisača na zidnu utičnicu koja ne odgovara standardu RJ-11

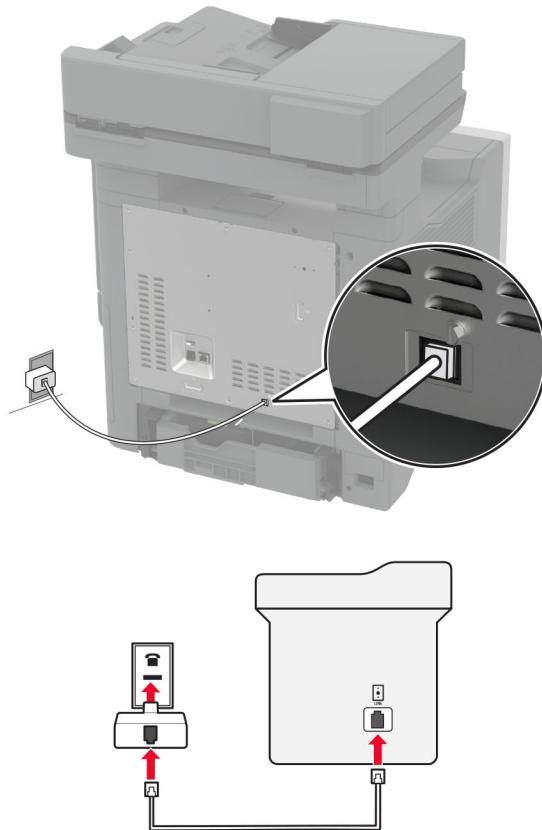

- 1 Priključite jednu stranu telefonskog kabela na linijski priključak pisača.
- 2 Priključite drugu stranu kabela na adapter za RJ-11, a zatim priključite adapter na zidnu utičnicu.
- 3 Ako na zidnu utičnicu koja nije po standardu RJ-11 želite priključiti i drugi uređaj, priključite ga izravno na telefonski adapter.

Povezivanje s uslugom prepoznatljivog načina zvonjenja

Usluga posebnog načina zvonjenja omogućuje vam više telefonskih brojeva na jednoj telefonskoj liniji. Svakom telefonskom broju dodjeljuje se različit uzorak zvonjenja.

Napomena: Ove se upute odnose samo na pisače koji podržavaju analogni faks. Za dodatne informacije pogledajte ["Podržani faks" na 34. str.](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Odgovaranje uključeno.
- 2 Odaberite uzorak zvonjenja.

Postavljanje datuma i vremena za telefaks

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriraj.
- 2 Konfigurirajte postavke.

Konfiguriranje ljetnog vremena

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Preference > Datum i vrijeme > Konfiguriraj.
- 2 U izborniku Vremenska zona dodirnite (UTC+korisnički) Prilagođeno.
- 3 Dodirnite Vremenska razlika u odnosu na UTC (GMT), a zatim konfigurirajte postavke.

Konfiguriranje postavki zvučnika faksa

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke zvučnika.
- 2 Učinite sljedeće:
 - Za Način rada zvučnika odaberite **Uvijek uključeno**.
 - Za Glasnoću zvučnika odaberite **Visoka**.
 - Omogućite Glasnoća zvona.

Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja

Konfigurirajte postavke Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za slanje skeniranog dokumenta e-poštom. Postavke se razlikuju ovisno o davatelju usluga e-pošte.

Prije početka provjerite je li pisač povezan s mrežom te je li mreža povezana s internetom.

Upotreba aplikacije Embedded Web Server

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite Postavke > E-pošta.
- 3 U odjeljku Postavljanje e-pošte konfigurirajte postavke.

Napomene:

- Za dodatne informacije pogledajte popis [davatelja usluga e-pošte](#).
- Za postavke davatelja usluga e-pošte koji nisu na popisu obratite se svom davatelju usluga.

4 Kliknite Spremi.

Upotreba izbornika Postavke na pisaču

1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > E-pošta > Postavljanje E-pošte**.

2 Konfigurirajte postavke.

Napomene:

- Za dodatne informacije pogledajte popis [davatelja usluga e-pošte](#).
- Za postavke davatelja usluga e-pošte koji nisu na popisu obratite se svom davatelju usluga.

Davatelji usluga e-pošte

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live ili Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Napomene:

- U slučaju pogrešaka pri upotrebni navedenih postavki, obratite se davatelju usluga e-pošte.
- Za davatelje usluga e-pošte koji nisu na popisu obratite se svom davatelju usluga.

AOL Mail

| Postavka | Vrijednost |
|-----------------------------------|---------------------|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.aol.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdanji certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |

| Postavka | Vrijednost |
|--|--|
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka za aplikaciju Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, otvorite stranicu Sigurnost AOL računa , prijavite se na svoj račun i kliknite Generiraj lozinku za aplikaciju . |

Comcast Mail

| Postavka | Vrijednost |
|--|-----------------------------------|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.comcast.net |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka računa |

Napomena: Provjerite je li na vašem računu omogućena postavka Zaštita pristupa treće strane. Dodatne informacije potražite na [stranici pomoći za Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Napomena: Provjerite je li za vaš Google račun omogućena provjera u dva koraka. Kako biste omogućili provjeru u dva koraka, otvorite stranicu [Sigurnost Google računa](#), prijavite se na svoj račun i zatim u odjeljku "Prijava u Google" kliknite **Provjera u 2 koraka**.

| Postavka | Vrijednost |
|--|-----------------------------------|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.gmail.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |

| Postavka | Vrijednost |
|--------------------------|--|
| Lozinka za uređaj | <p>Lozinka za aplikaciju</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, otvorite stranicu Sigurnost Google računa, prijavite se na svoj račun i zatim u odjeljku "Prijava u Google" kliknite Lozinke za aplikaciju. • Opcija "Lozinke za aplikaciju" prikazuje se samo ako je omogućena provjera u dva koraka. |

iCloud Mail

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena provjera u dva koraka.

| Postavka | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.mail.me.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | <p>Lozinka za aplikaciju</p> <p>Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, otvorite stranicu Upravljanje iCloud računom, prijavite se u svoj račun i u odjeljku Sigurnost kliknite Generiraj lozinku.</p> |

Mail.com

| Postavka | Vrijednost |
|---|-----------------------------------|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.mail.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka računa |

NetEase Mail (mail.126.com)

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena usluga SMTP. Kako biste omogućili tu uslugu, na početnoj stranici NetEase Mail kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, zatim omogućite **uslugu IMAP/SMTP ili uslugu POP3/SMTP**.

| Postavka | Vrijednost |
|--|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.126.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 465 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka za autorizaciju Napomena: Lozinku za autorizaciju dobit ćete nakon omogućavanja opcije Usluga IMAP/SMTP ili Usluga POP3/SMTP. |

NetEase Mail (mail.163.com)

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena usluga SMTP. Kako biste omogućili tu uslugu, na početnoj stranici NetEase Mail kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, zatim omogućite **uslugu IMAP/SMTP ili uslugu POP3/SMTP**.

| Postavka | Vrijednost |
|--|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.163.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 465 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka za autorizaciju Napomena: Lozinku za autorizaciju dobit ćete nakon omogućavanja opcije Usluga IMAP/SMTP ili Usluga POP3/SMTP. |

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena usluga SMTP. Kako biste omogućili tu uslugu, na početnoj stranici NetEase Mail kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, zatim omogućite **uslugu IMAP/SMTP ili uslugu POP3/SMTP**.

| Postavka | Vrijednost |
|--|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.yeah.net |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 465 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka za autorizaciju Napomena: Lozinku za autorizaciju dobit ćete nakon omogućavanja opcije Usluga IMAP/SMTP ili Usluga POP3/SMTP. |

Outlook Live ili Microsoft 365

Te se postavke primjenjuju na domene e-pošte outlook.com i hotmail.com te Microsoft 365 račune.

| Postavka | Vrijednost |
|--|--|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.office365.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka računa ili lozinka za aplikaciju Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kod računa za koje je onemogućena provjera u dva koraka, upotrijebite lozinku svog računa. Kod računa za domene e-pošte outlook.com i hotmail.com za koje je omogućena provjera u dva koraka, upotrijebite lozinku za aplikaciju. Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, otvorite stranicu Upravljanje računom Outlook Live i prijavite se u svoj račun. |

Napomena: Dodatne opcije postavljanja za poslovne korisnike koji koriste Microsoft 365 potražite na [stranici pomoći za Microsoft 365](#).

QQ Mail

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena usluga SMTP. Kako biste omogućili uslugu, na početnoj stranici QQ Mail kliknite **Postavke > Račun**. U odjeljku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/Usluga CalDAV omogućite opciju **Usluga POP3/SMTP ili Usluga IMAP/SMTP**.

| Postavka | Vrijednost |
|--|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.qq.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Šifra za autorizaciju Napomena: Kako biste generirali šifru za autorizaciju, na početnoj stranici QQ Mail kliknite Postavke > Račun , zatim iz POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service odjeljka, kliknite Generiraj šifru za autorizaciju . |

Sina Mail

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena usluga POP3/SMTP. Kako biste omogućili uslugu, s početne stranice Sina Mail kliknite **Postavke > Dodatne postavke > User-end POP/IMAP/SMTP**, a zatim omogućite uslugu **POP3/SMTP**.

| Postavka | Vrijednost |
|--|-----------------------------------|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.sina.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |

| Postavka | Vrijednost |
|-------------------|--|
| Lozinka za uređaj | Šifra za autorizaciju Napomena: Kako biste izradili šifru za autorizaciju, na početnoj stranici e-pošte kliknite Postavke > Dodatne postavke > User-end POP/IMAP/SMTP, a zatim omogućite status šifre za autorizaciju. |

Sohu Mail

Napomena: Provjerite je li za vaš račun omogućena usluga SMTP. Kako biste omogućili uslugu, na početnoj stranici Sohu Mail kliknite Postavke > Postavke > POP3/SMTP/IMAP, zatim omogućite uslugu IMAP/SMTP ili uslugu POP3/SMTP.

| Postavka | Vrijednost |
|--|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.sohu.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 465 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Neovisna lozinka Napomena: Neovisnu lozinku dobit ćete ako je omogućena opcija Usluga IMAP/SMTP ili Usluga POP3/SMTP. |

Yahoo! Mail

| Postavka | Vrijednost |
|--|--|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.mail.yahoo.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka za aplikaciju Napomena: Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, otvorite stranicu Sigurnost Yahoo računa , prijavite se na svoj račun i kliknite Generiraj lozinku za aplikaciju . |

Zoho Mail

| Postavka | Vrijednost |
|--|---|
| Primarni SMTP Gateway | smtp.zoho.com |
| Priklučak primarnog SMTP Gatewaya | 587 |
| Koristi SSL/TLS | Obavezno |
| Zatraži pouzdani certifikat | Onemogućeno |
| Adresa za odgovor | Vaša adresa e-pošte |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja | Prijava/Obično |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja | Koristi SMTP vjerodajnice uređaja |
| Korisnički ID za uređaj | Vaša adresa e-pošte |
| Lozinka za uređaj | Lozinka računa ili lozinka za aplikaciju Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kod računa za koje je onemogućena provjera u dva koraka, upotrijebite lozinku svog računa. Kod računa za koje je omogućena provjera u dva koraka, upotrijebite lozinku za aplikaciju. Kako biste stvorili lozinku za aplikaciju, otvorite stranicu Sigurnost Zoho Mail računa, prijavite se u svoj račun i zatim u odjeljku Lozinke za aplikaciju kliknite Generiraj novu lozinku. |

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili omotnice, učinite sljedeće:

- Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira.
- Postavite format i vrstu posebnih medija.

Konfiguiranje univerzalnih postavki papira

- Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje.
- Konfigurirajte postavke.

Omogućavanje postavke Više univerzalnih veličina


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Konfiguriranje ladice.
- 2 Omogućite postavku Više univerzalnih veličina.

Ulaganje u ladice

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaku ladicu. Sve ostale ladice trebaju biti zatvorene dok nisu potrebne.



- 1 Izvadite ladicu.

Napomena: Kako biste onemogućili zaglavljivanje, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.

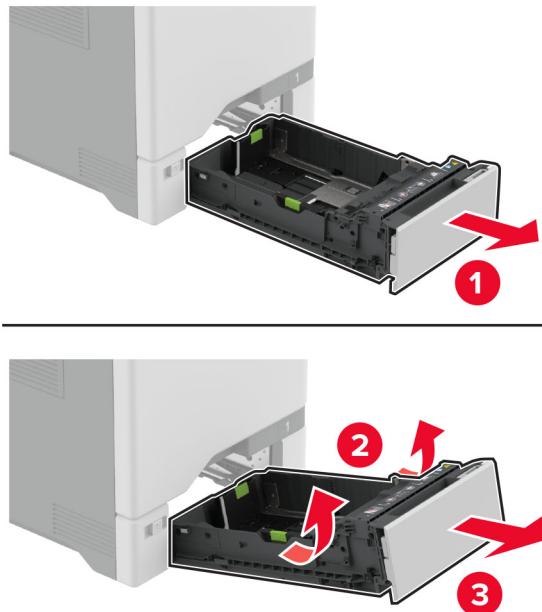


- 2 Prilagodite vodilice sukladno formatu papira koji ulažete.

Napomena: Koristite naznake na dnu odlagača kako biste postavili položaj vodilica.

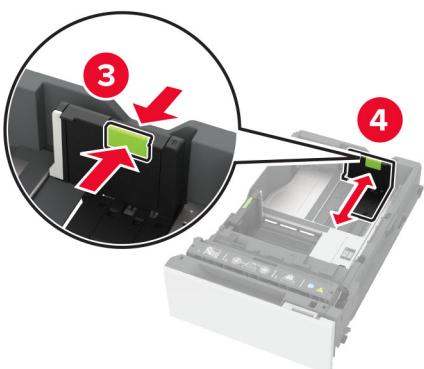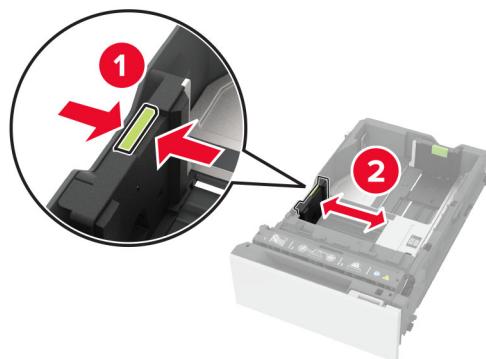


3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

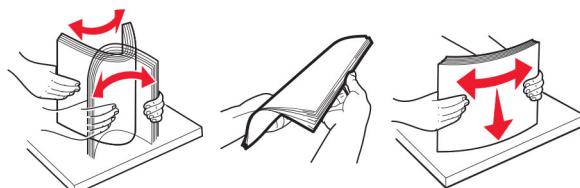



4 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema gore.

- Za jednostrani ispis uložite letterhead papir licem prema gore, tako da zaglavje bude okrenuto ka prednjoj strani odlagača.
- Za obostrani ispis uložite letterhead papir licem prema dolje, tako da zaglavje bude okrenuto ka stražnjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u ladicu.

- Kad je u pitanju obični papir, provjerite je li visina snopa ispod oznake maksimalne visine papira. Ako previše napunite odlagač, može doći do zaglavljivanja papira.

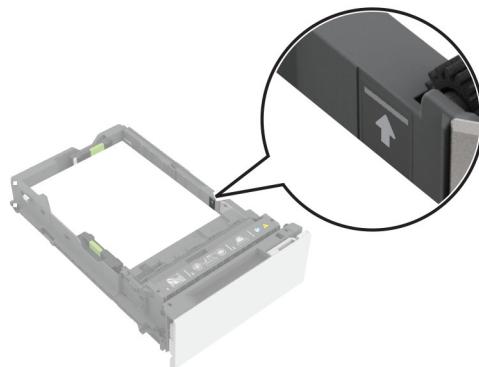

- Kad su u pitanju omotnice i drugi posebni mediji, pazite da visina snopa bude ispod isprekidane crte. Ako previše napunite odlagač, može doći do zaglavljivanja papira.

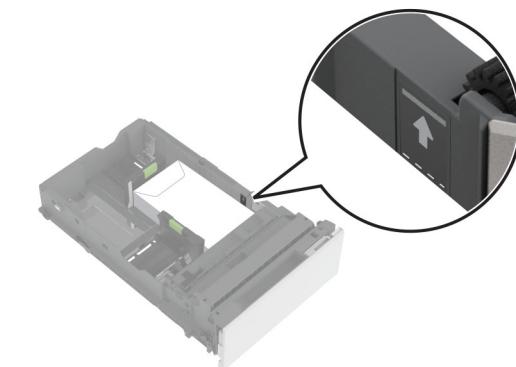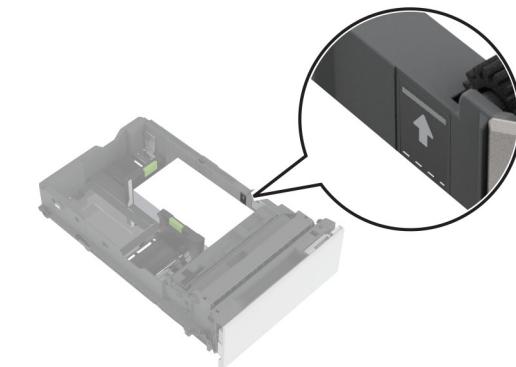


5 Umetnите ladicu.

Prema potrebi postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u odlagaču.

Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.

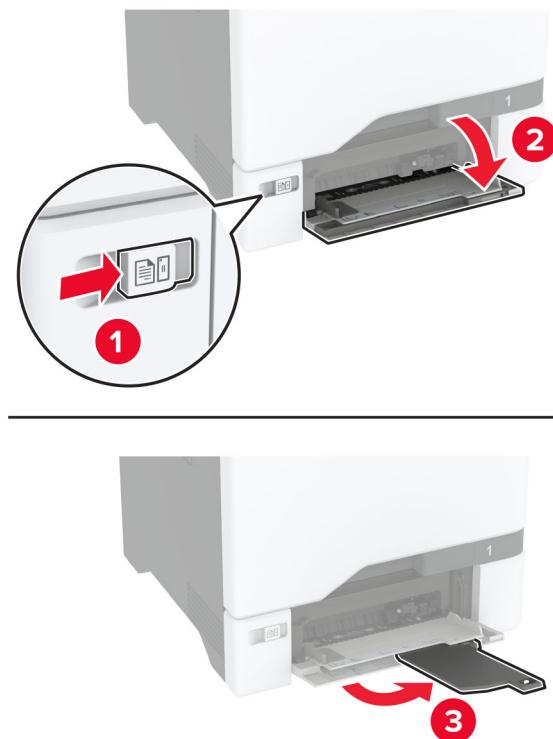

2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.



3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

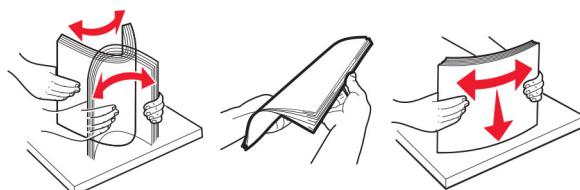

4 Uložite papir.

- Papir i snop kartica uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje, a gornji rub prvi ulazi u pisač.



- Omotnicu uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i uz desnu stranu vodilice za papir. Europske omotnice uložite tako da presavijena strana prva ulazi u pisač.



Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

Napomena: Kako biste izbjegli probleme s ulaganjem papira, provjerite je li vodeći rub papira ili posebnih medija pravilno poravnat s razdjelnikom.



- 5 U izborniku Papir na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladnu papiru uloženom u ulagač za razne medije.

Povezivanje ladica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > odaberite izvor papira.
- 2 Postavite format i vrstu papira jednake onima za ladice koje povezujete.
- 3 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija ladice > Povezivanje ladice.
- 4 Dodirnite Automatski.

Kako biste poništili povezivanje ladica, pobrinite se da ladice nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Temperatura grijачa mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u ladicu.

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programskih datoteka

Instaliranje softvera pisača

Napomene:

- Upravljački program za ispisivanje uključen je u paket za instalaciju softvera.
- Na Macintosh računalima sa sustavom MacOS verzije 10.7 ili novijima ne morate instalirati upravljački program za ispis na pisaču s AirPrint certifikatom. Ako želite prilagođene značajke ispisivanja, preuzmите upravljački program za ispisivanje.

- 1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
 - S priloženog CD-a sa softverom.
 - Posjetite www.lexmark.com/downloads.

2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Instaliranje upravljačkog programa za faks

- 1 Otvorite www.lexmark.com/downloads, potražite model svog pisača i zatim preuzmite odgovarajući instalacijski paket.
- 2 Na računalu pritisnite **Printer Properties** (Svojstva pisača), a zatim prijeđite na karticu **Configuration** (Konfiguracija).
- 3 Odaberite **Faks**, a zatim pritisnite **Primijeni**.

Dodavanje pisača na računalo

Prije početka učinite nešto od sljedećeg:

- Povežite pisač i računalo s istom mrežom. Za dodatne informacije o povezivanju pisača s mrežom pogledajte "[Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom](#)" na [97. str.](#).
- Povežite računalo s pisačem. Za dodatne informacije pogledajte "[Povezivanje računala s pisačem](#)" na [99. str..](#)
- Pisač povežite s računalom s pomoću USB kabela. Za dodatne informacije pogledajte "[Prikључivanje kabela](#)" na [21. str..](#)

Napomena: USB kabel prodaje se zasebno.

Za korisnike sustava Windows

- 1 Na računalu instalirajte upravljački program za ispisivanje.

Napomena: Za dodatne informacije pogledajte "[Instaliranje softvera pisača](#)" na [55. str..](#)

- 2 Otvorite **Pisači i skeneri** i kliknite **Dodaj pisač ili skener**.

- 3 Ovisno o vezi pisača, učinite nešto od sljedećeg:

- Odaberite pisač s popisa i pritisnite **Dodaj uređaj**.
- Pritisnite **Prikaži Wi-Fi Direct pisače**, odaberite pisač i pritisnite **Dodaj uređaj**.
- Pritisnite **Pisač koji tražim nije na popisu**, a zatim u prozoru Dodavanje pisača učinite sljedeće:
 - a Odaberite **Dodaj pisač unosom TCP/IP adrese ili naziva pisača na mreži**, a zatim pritisnite **Sljedeće**.
 - b U polje **Naziv na mreži** ili **IP adresa** unesite IP adresu pisača i zatim pritisnite **Sljedeće**.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- c Odaberite upravljački program za ispisivanje i zatim pritisnite **Sljedeće**.
- d Odaberite **Koristi upravljački program za ispisivanje** koji je trenutačno instaliran (preporučeno) i zatim pritisnite **Sljedeće**.
- e Unesite naziv pisača i pritisnite **Sljedeće**.

- f Odaberite opciju dijeljenja pisača i zatim pritisnite **Sljedeće**.
- g Kliknite **Završi**.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Na računalu otvorite **Pisači i skeneri**.
- 2 Pritisnite  i zatim odaberite pisač.
- 3 U izborniku Upotreba odaberite upravljački program za ispisivanje.

Napomene:

- Kako biste upotrijebili Macintosh upravljački program za ispisivanje, odaberite **AirPrint** ili **Secure AirPrint**.
- Ako želite prilagođene značajke ispisivanja, odaberite upravljački program za ispisivanje tvrtke Lexmark. Kako biste instalirali upravljački program, pogledajte "[Instaliranje softvera pisača](#)" na [55. str.](#).

- 4 Dodajte pisač.

Ažuriranje programskih datoteka

Kako biste poboljšali radne značajke pisača i riješili probleme, redovito ažurirajte programske datoteke pisača.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

Za najnovije programske datoteke otvorite www.lexmark.com/downloads pa potražite model svog pisača.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Kliknite **Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka**.

- 3 Učinite nešto od sljedećeg:

- Kliknite **Provjeri ima li ažuriranja > Slažem se, pokreni ažuriranje**.
- Prenesite flash datoteku.
 - a Potražite flash datoteku.

Napomena: Obavezno izdvojite programske datoteke iz .zip datoteke.

- b Kliknite **Prijenos > Pokreni**.

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

4 Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:

- Pritisnite **Aplikacije >**, odaberite aplikaciju i > **Konfiguraciju**.
- Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
 - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
 - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

Instaliranje hardverskih opcija

Dostupne interne opcije

- Inteligentni pogon za pohranu (ISD)
 - Fontovi
 - Pojednostavljeni kineski
 - Tradicionalni kineski
 - Japanski
 - Korejski
 - Arapski
 - Masovna pohrana

- Tvrdi disk pisača
- Analogna telefaks kartica
- Licencirane značajke
 - IPDS
 - Crtični kod
- Lexmark™ Internal solutions port
 - Kartica paralelnog sučelja IEEE 1284-B
 - Kartica serijskog sučelja RS-232C
 - Optička priključnica
- Poslužitelj za bežični ispis
 - MarkNet™ N8370
 - MarkNet N8372
 - MarkNet N8450

Napomene:

- Za aktivaciju opcija formsmerge i drugih značajki potreban je ISD ili tvrdi disk.
- Neke IPDS značajke zahtijevaju ISD ili tvrdi disk.

Postavljanje dodatnih ladica


 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte optionalnu ladicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.

Napomena: Ako su dodatne ladice već postavljene, odvojite ih od pisača prije njegova podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i ladice.

- 4 Postavljajte pisač na vrh optionalne ladice dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

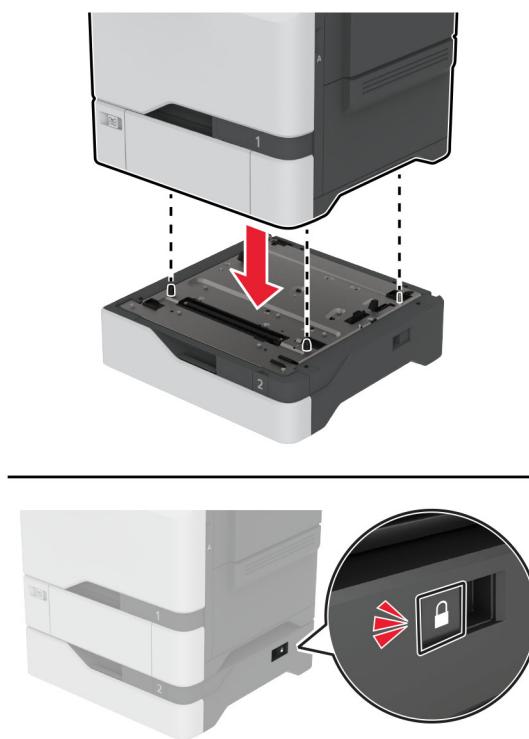

5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

6 Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje"](#) na 58. str..

Postavljanje inteligentnog pogona za pohranu



Kad se instaliraju tvrdi disk i intelligentni pogon za pohranu, kod pohrane podataka pisač uvijek daje prednost tvrdom disku.

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči upravljača ili postavljate dodatni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice.

2 Odvijačem s plosnatom glavom odvojite štitnik ploče upravljača.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče upravljača lako može oštetiti staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče upravljača.

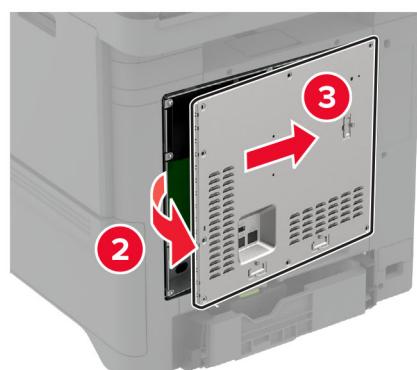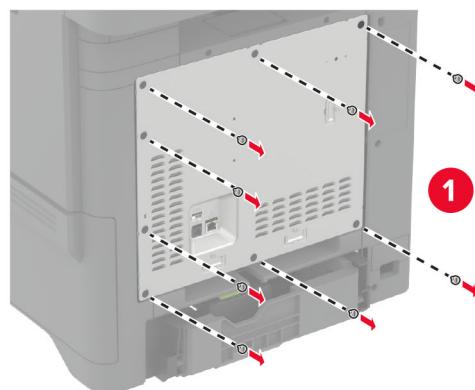



3 Raspakirajte inteligentni pogon za pohranu (ISD).

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.




4 Pronađite ISD priključak.

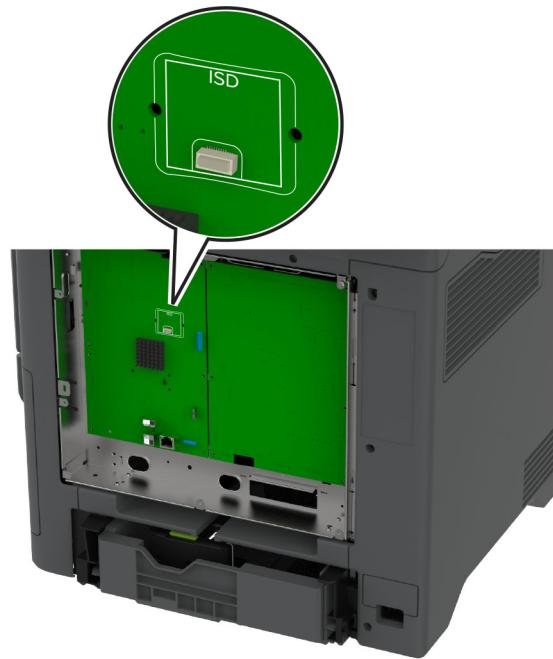

5 Umetnите karticu u ISD priključak.

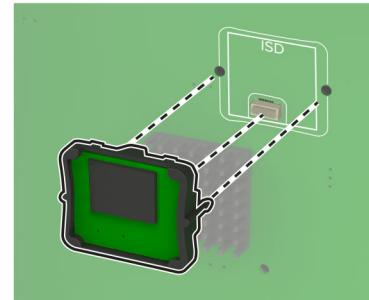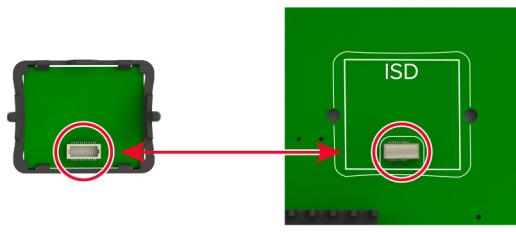

6 Pričvrstite štitnik ploče upravljača.

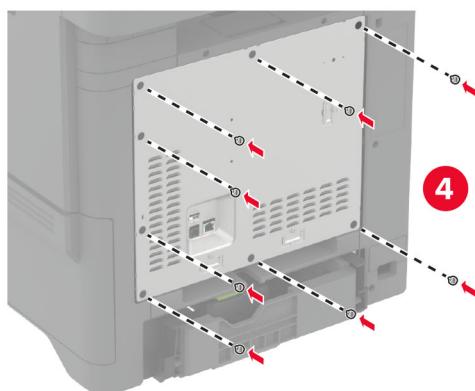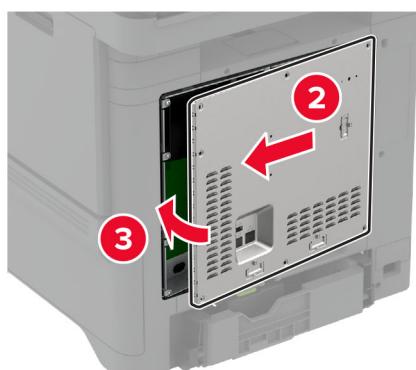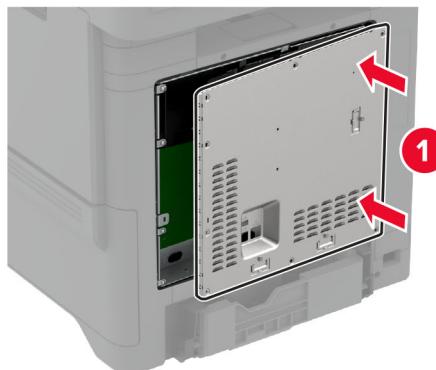

7 Priklučite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.



Postavljanje modula Trusted Platform Module

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Odvijačem s plosnatom glavom odvojite štitnik ploče kontrolera.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

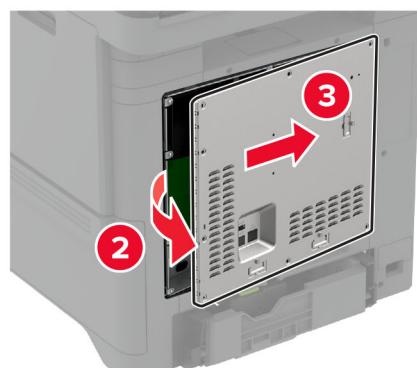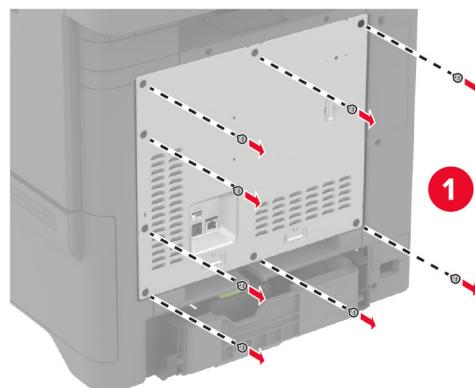



3 Raspakirajte Trusted Platform Module.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.




4 Pronađite TPM priključak.

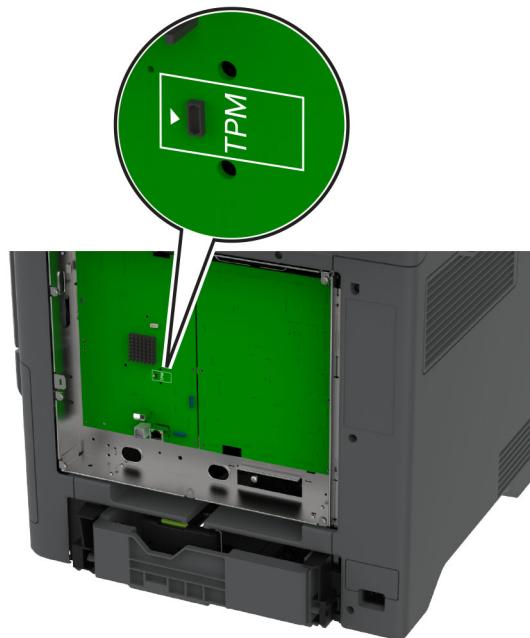

5 Pričvrstite modul na TPM priključak.

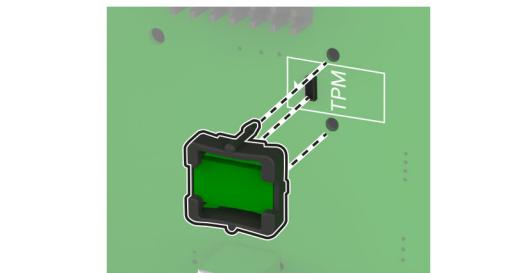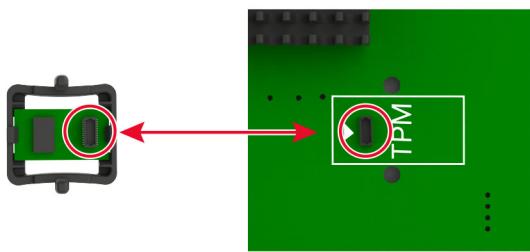

6 Pričvrstite štitnik ploče kontrolera.

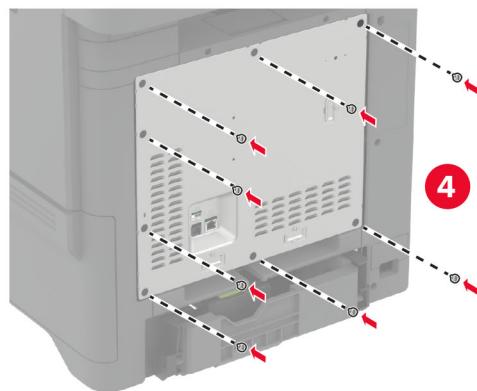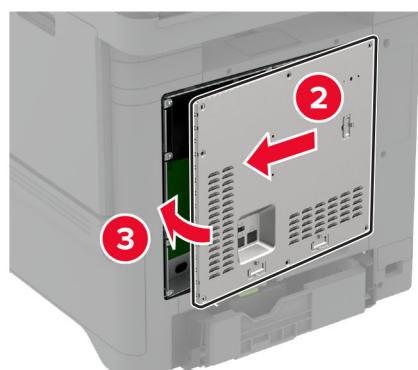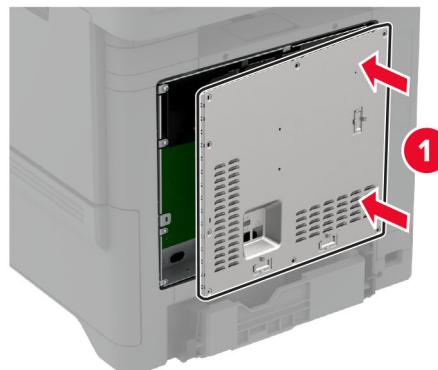

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.



Instaliranje kartice za faks

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči upravljača ili postavljate dodatni hardver ili memorijске uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.


 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo 26 AWG ili veći telekomunikacijski (RJ-11) kabel prilikom povezivanja proizvoda s javnom telefonskom mrežom. Za korisnike iz Australije, kabel mora odobriti udruženje ACMA (Australian Communications and Media Authority).

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice.
- 2 Odvijačem s plosnatom glavom odvojite štitnik ploče upravljača.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče upravljača lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče upravljača.

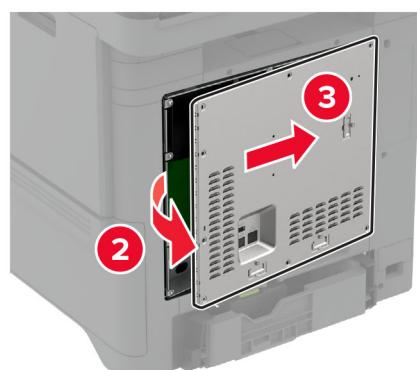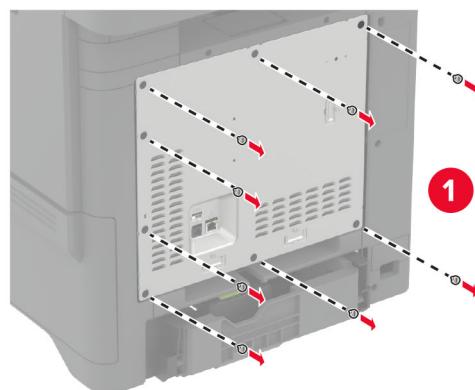

3 Odvojite poklopac faksa.

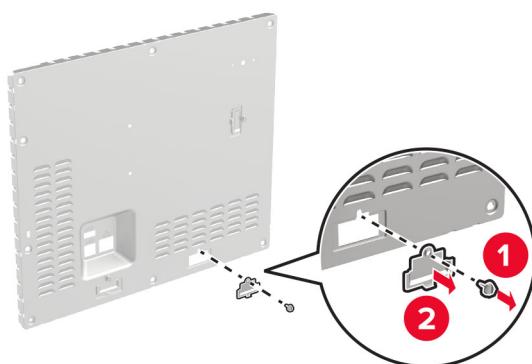


4 Ako je nosač faksa instalira na vašem pisaču, uklonite ga.

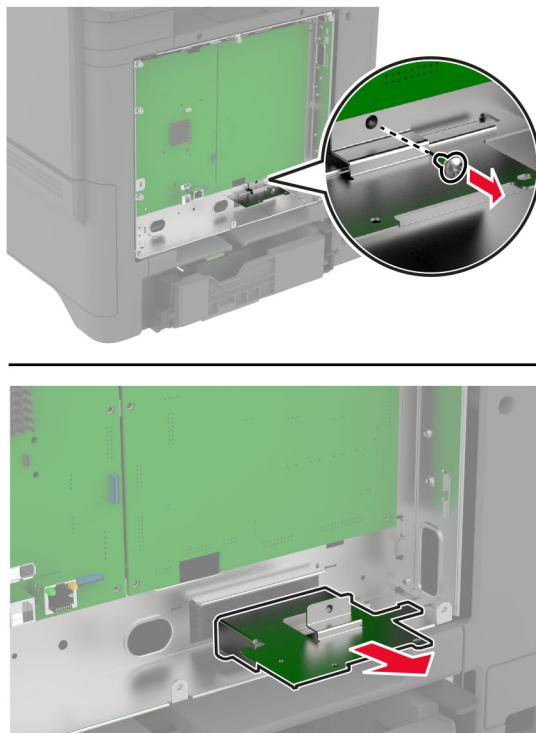



5 Umetnите karticu za faks u nosač.

Napomene:




- Ako se kartica faksa isporučuje s nosačem, upotrijebite taj nosač.
- Ako kartica faksa nema nosač, upotrijebite nosač koji ste uklonili u [4. korak](#).

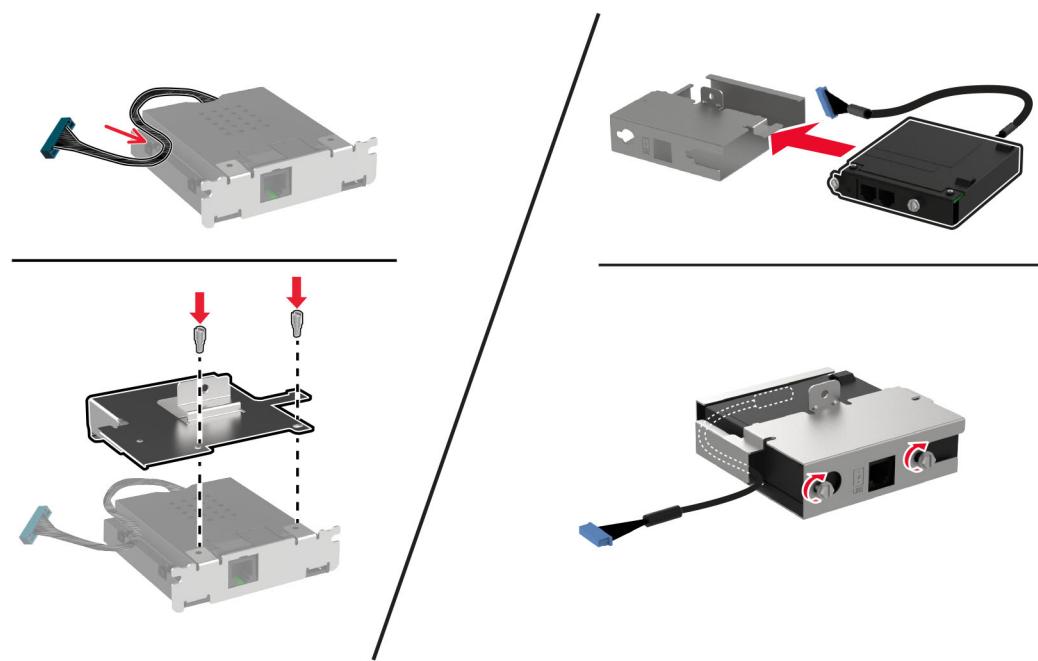

6 Instalirajte faks karticu na pisač, zatim spojite priključak na ploču upravljača.

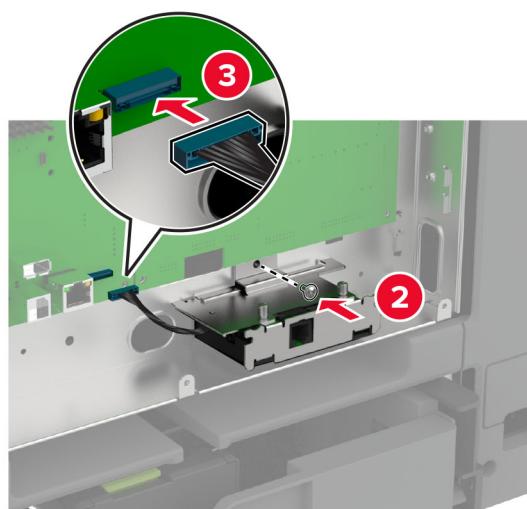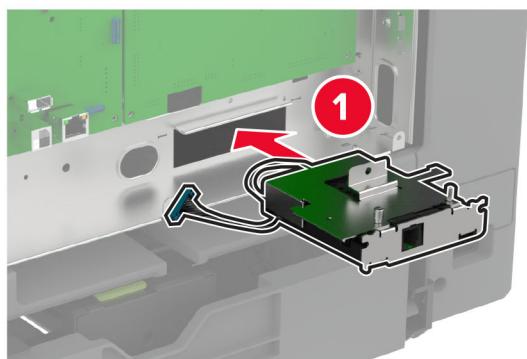

7 Pričvrstite štitnik ploče upravljača, zatim ugradite vijke.

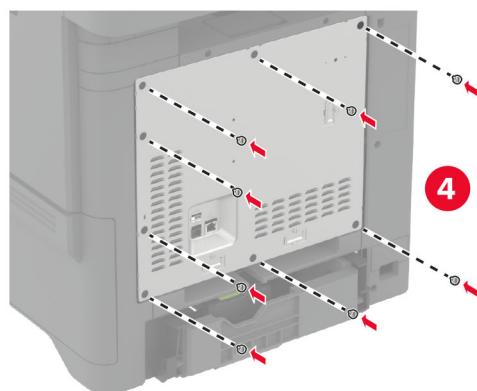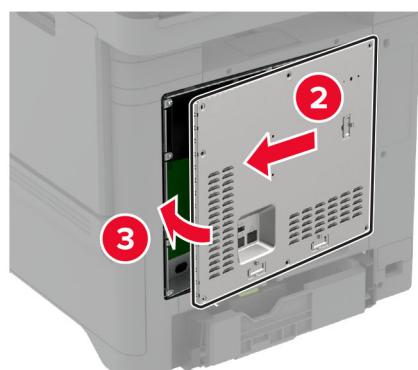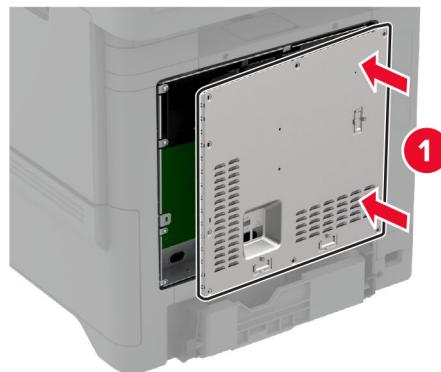

8 Priklučite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.



Internal solutions port (ISP) – postavljanje

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.


1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Odvijačem s plosnatom glavom odvojite štitnik ploče kontrolera.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

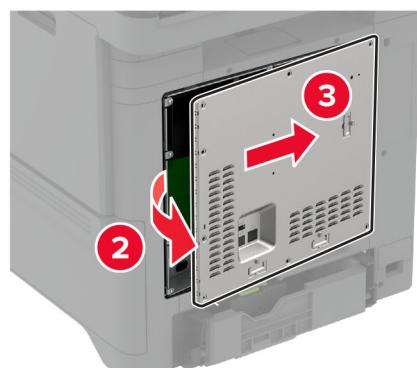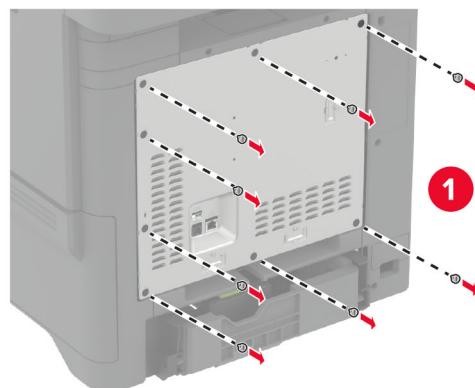


3 Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).

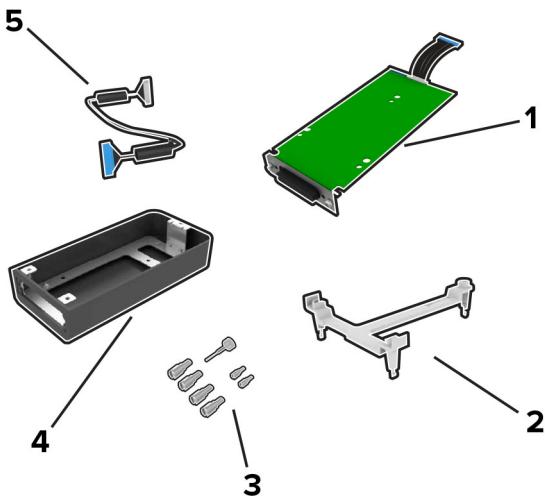


| | |
|---|---------------------|
| 1 | ISP |
| 2 | Nosac za montiranje |
| 3 | Vijci |
| 4 | Kućište |
| 5 | ISP produžni kabel |




4 Postavite ISP u kućište.

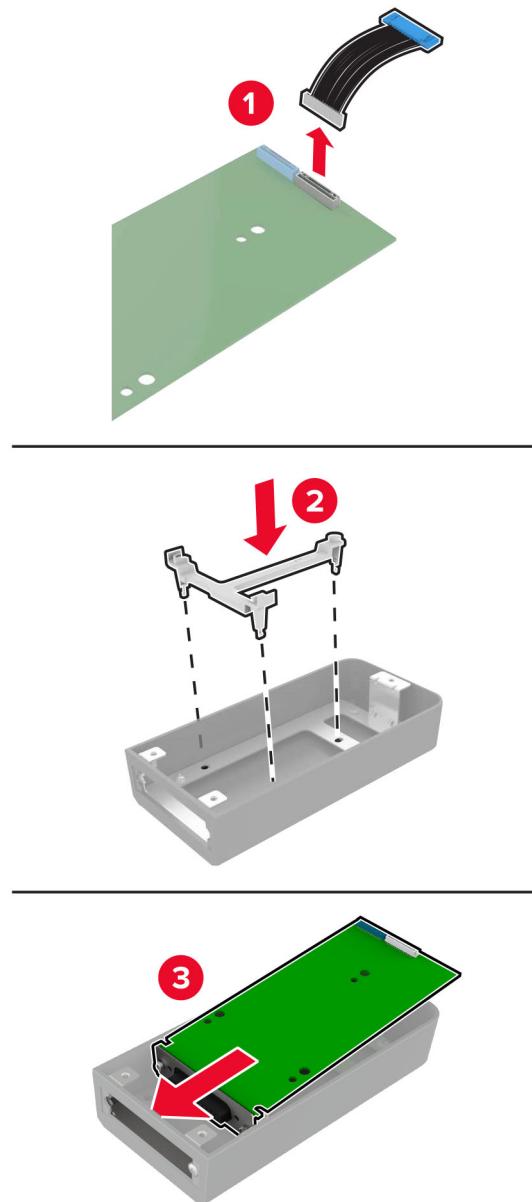


5 Pričvrstite kućište na štitnik ploče kontrolera.

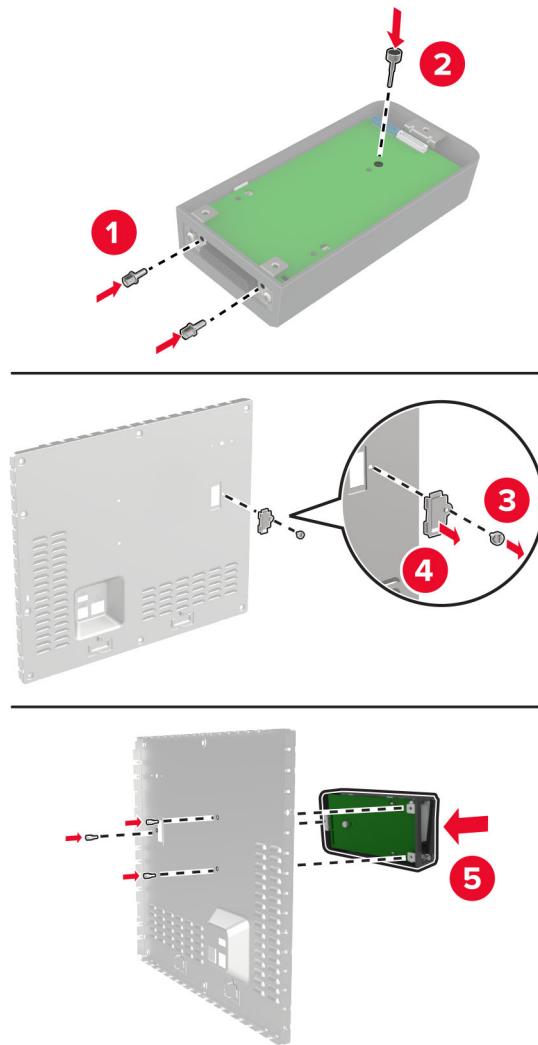

6 Priklučite ISP produžni kabel u ISP priključak na ploči kontrolera.

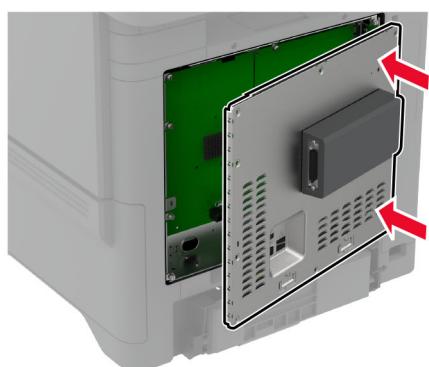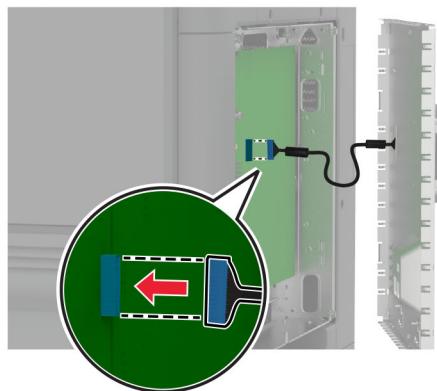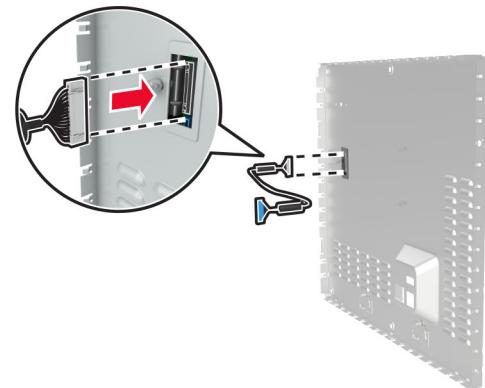

7 Pričvrstite štitnik ploče kontrolera.

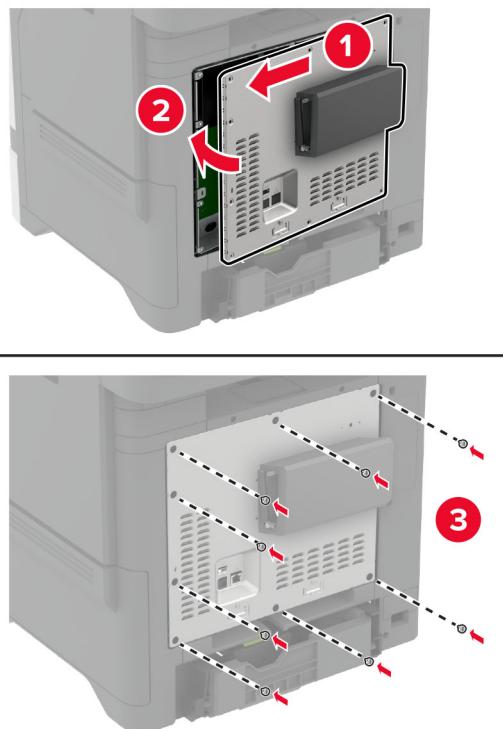

8 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Izmjena postavki priključka pisača nakon instaliranja ISP-a

Napomene:

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfiguirirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguiriran za Ethernet dodajete bežični internal solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.
- 3 Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primijenite izmjene.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3 Primijenite izmjene.



Postavljanje tvrdog diska pisača

Kad se instaliraju tvrdi dist i inteligentni pogon za pohranu, kod pohrane podataka pisač uvijek daje prednost tvrdom disku.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči upravljača ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice.
- 2 Odvijačem s plosnatom glavom odvojite štitnik ploče upravljača.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Električne komponente ploče upravljača lako može oštetiti staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju električnu komponentu ili priključak ploče upravljača.

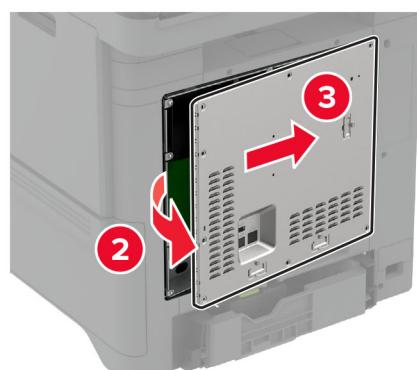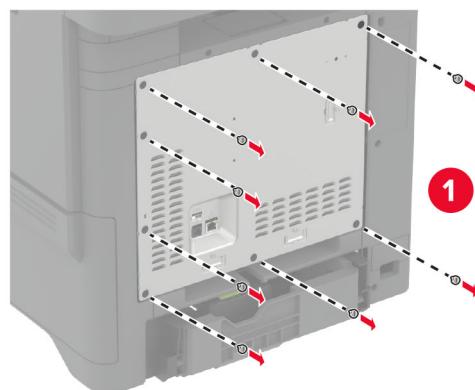


3 Raspakirajte tvrdi disk.

4 Povežite tvrdi disk s pločom upravljača.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.

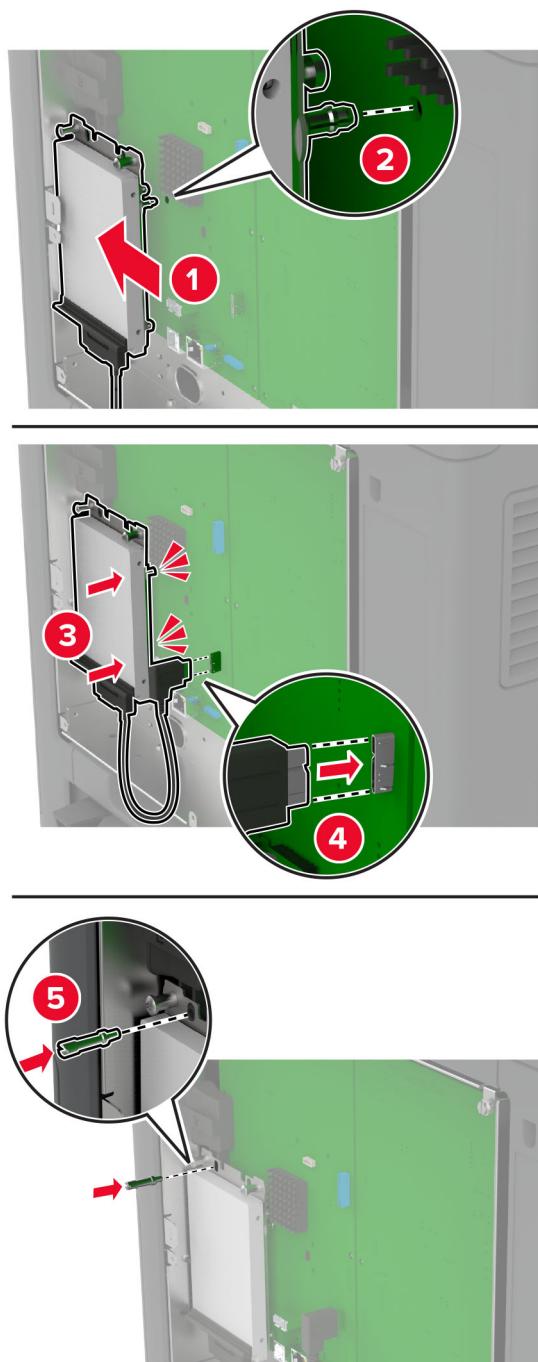

5 Pričvrstite štitnik ploče upravljača.

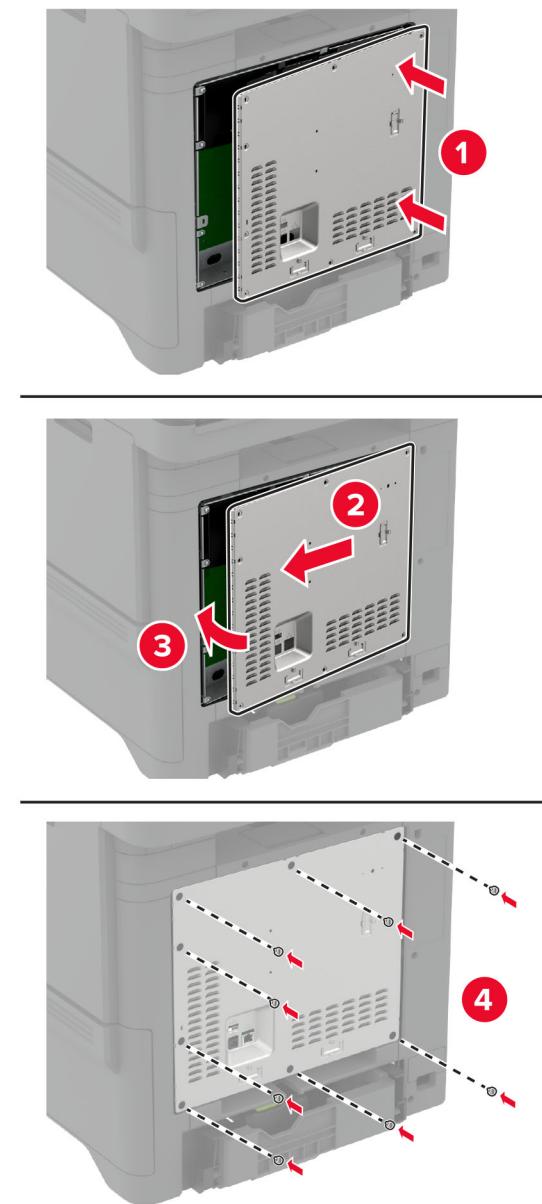

6 Priklučite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Postavljanje klamerice

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.



2 Raspakirajte klamericu, a zatim uklonite materijal pakiranja.

3 Priklučite napajanje na klamericu.


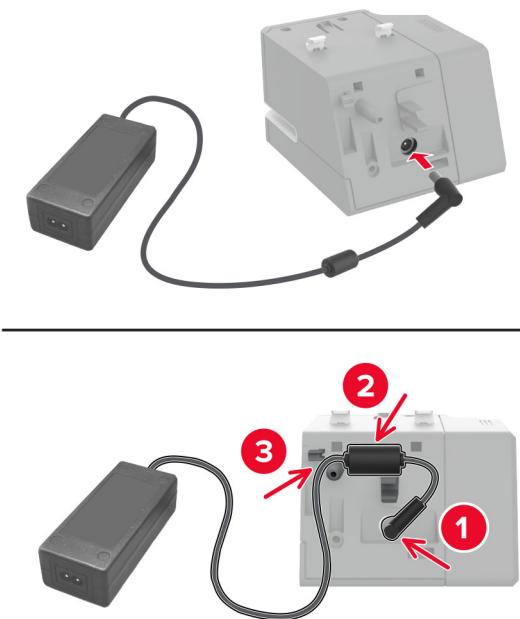


Napomena: Upotrebljavajte isključivo napajanje priloženo uz klamericu. Upotreba bilo kojeg drugog izvora napajanja može oštetiti proizvod.

4 Pričvršćujte poklopac izvora napajanja dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

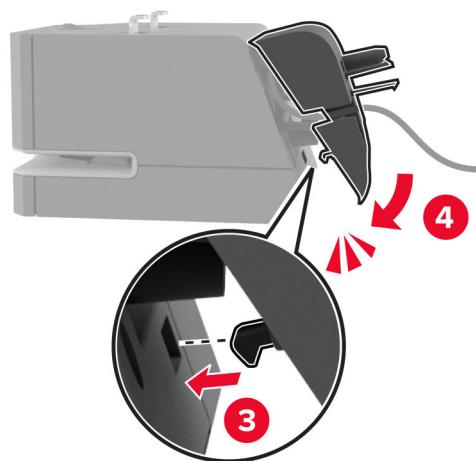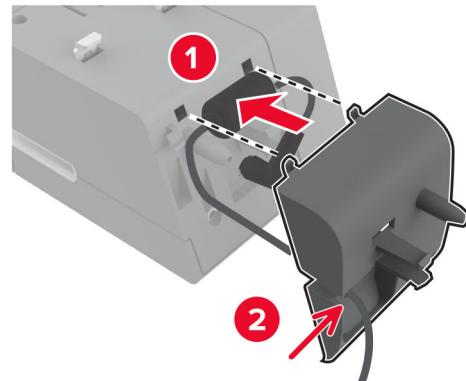


5 Postavite vijke za zavrtanje rukom na poklopac izvora napajanja.

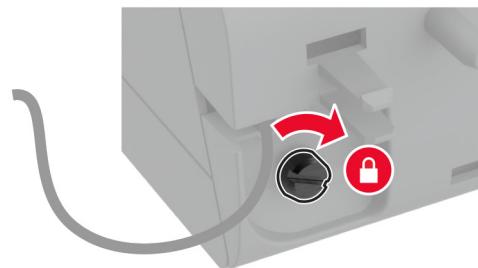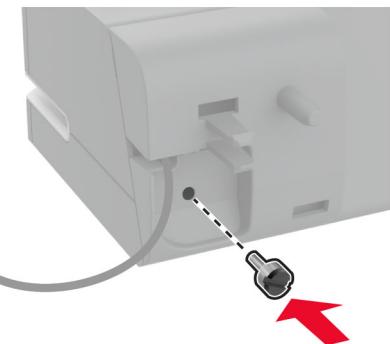


6 Skinite poklopac stupa pisača iznad standardnog odjeljka.


Napomena: Provjerite je li poklopac stupa pravilno odložen u otpad.

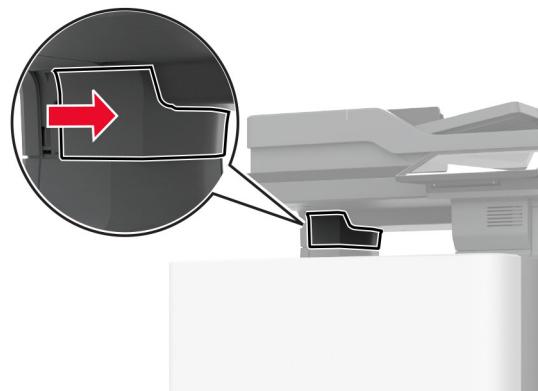


7 Provedite napajanje kroz pisač.

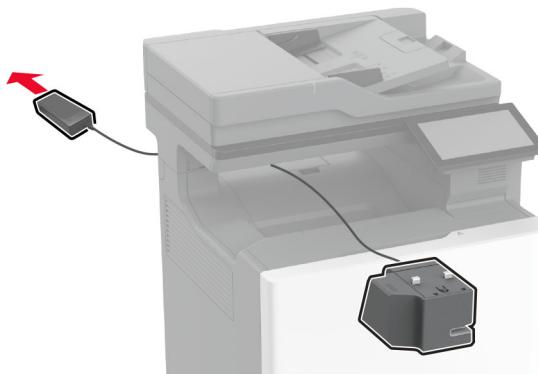


8 Postavite klamericu.

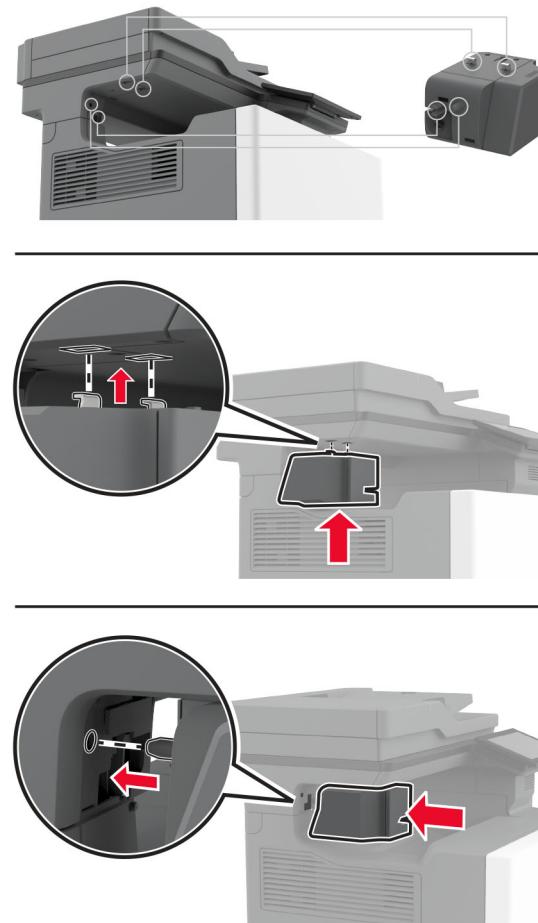


9 Pravilno pozicionirajte izvor napajanja.

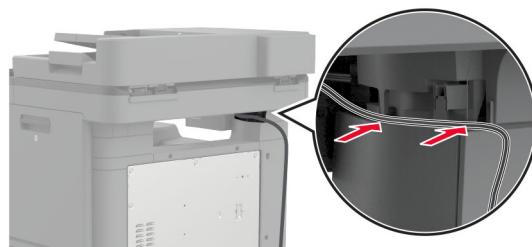

10 Pričvršćujte poklopac klamerice dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

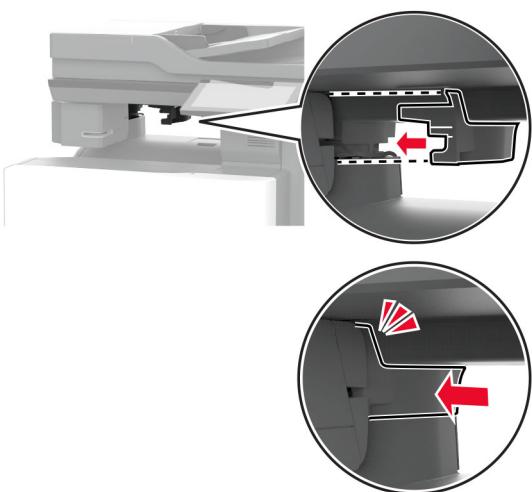

Napomena: Provjerite je li izvor napajanja dobro pričvršćen.

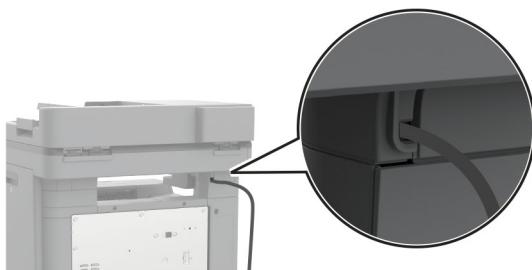

11 Ukopčajte kabele napajanja klamerice i pisača u strujnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.



Instaliranje bežičnih modula

Postavljanje poslužitelja za bežično ispisivanje MarkNet N8370


 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorjske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Odvijačem s plosnatom glavom odvojite štitnik ploče kontrolera.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

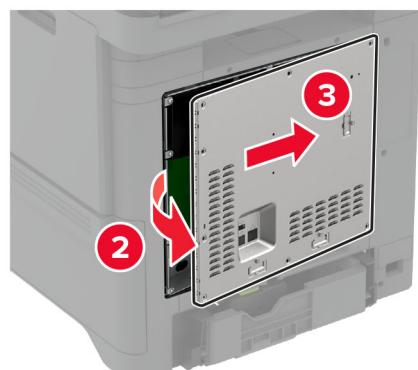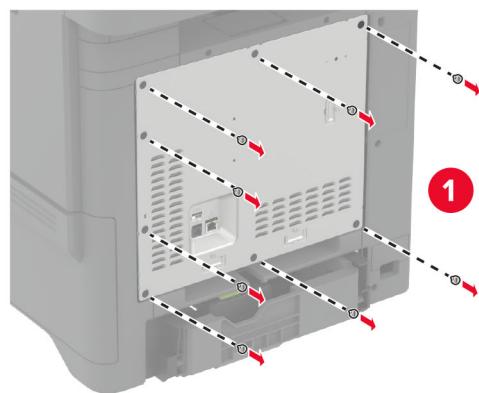



3 Postavite bežični modul u kućište.

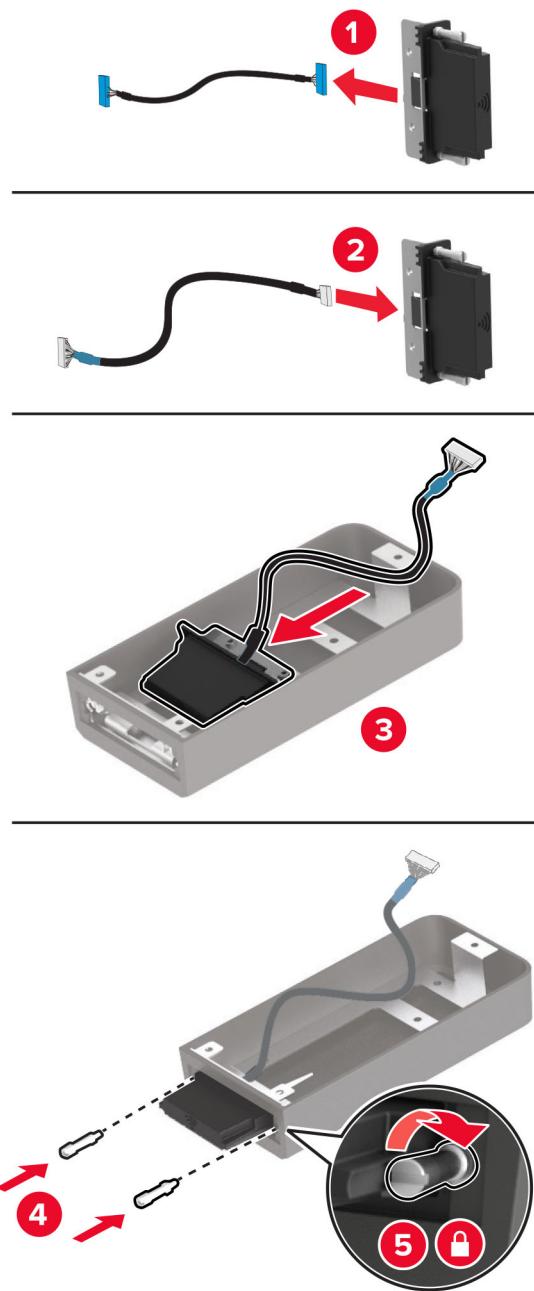


4 Pričvrstite bežični modul na štitnik ploče kontrolera.

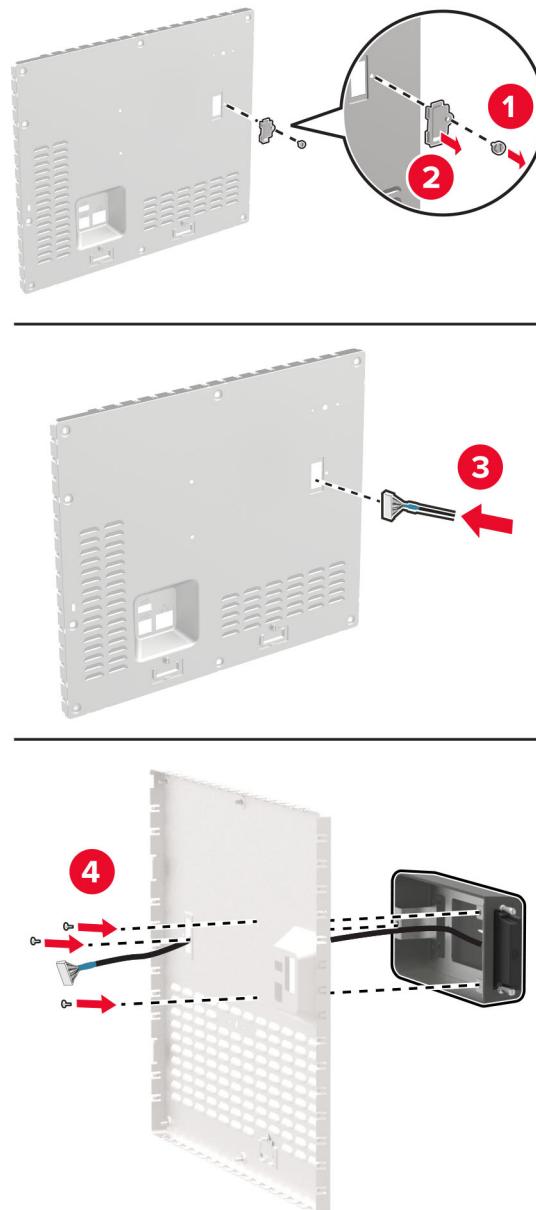

5 Povežite bežični sklop s ISP priključnicom na ploči kontrolera.

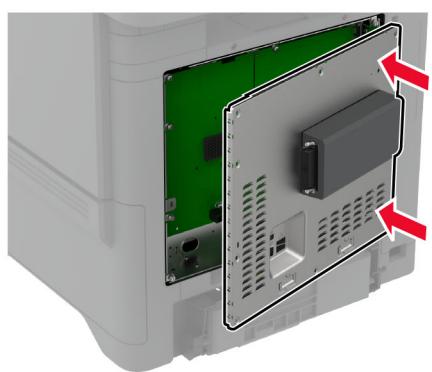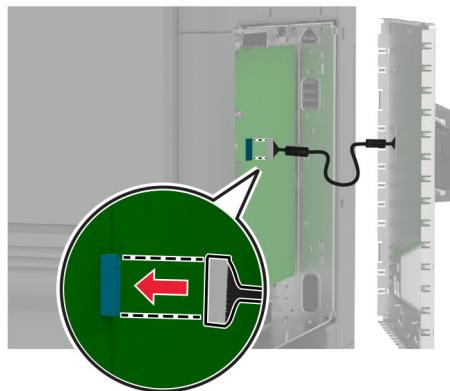

6 Pričvrstite štitnik ploče kontrolera.

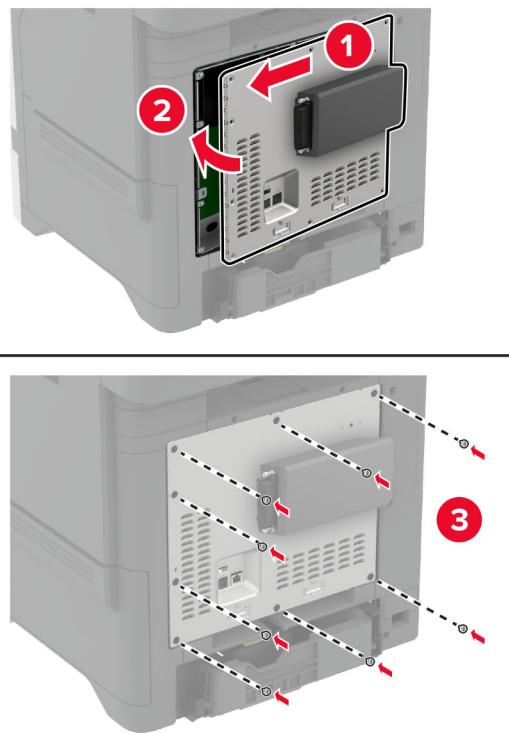

7 Povežite NFC karticu.




8 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Postavljanje poslužitelja za bežično ispisivanje MarkNet N8372

- 1 Isključite pisač.
- 2 Na vlažnu meku krpu bez dlačica nanesite izopropilni alkohol, a zatim obrišite površinu oko USB priključnice.

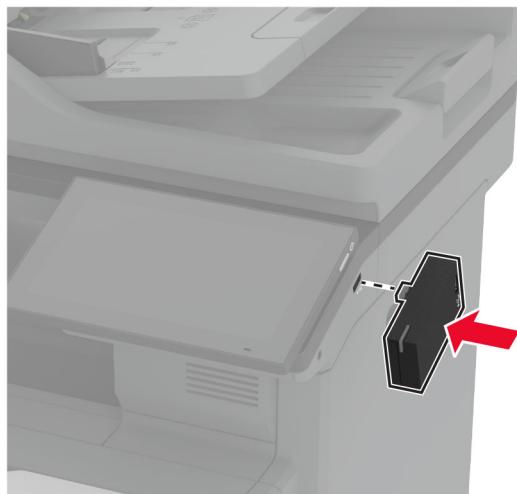3 Postavite bežični modul.**Napomene:**

- Čvrsto pritisnite kako bi se traka zlijepila na površinu pisača.
- Provjerite je li površina pisača suha i da na njoj nema kondenzirane vlage.
- Modul je najbolje povezan s pisačem nakon 72 sata.

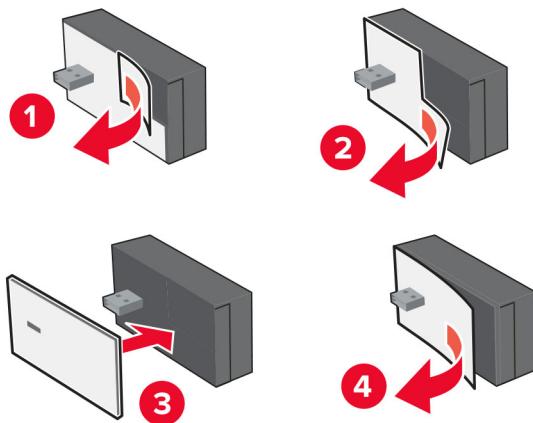4 Provjerite postoji li razmak između modula i pisača, a zatim po potrebi pričvrstite modul odbojnika.

5 Povežite NFC karticu.




6 Uključite pisač.


Postavljanje poslužitelja za bežično ispisivanje MarkNet N8450

Napomena: Provjerite jesu li programske datoteke pisača ažurirane na najnovije programske datoteke.


- 1** Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice.
- 2** Ovisno o modelu vašeg pisača, pronađite priključak poslužitelja za bežični ispis.

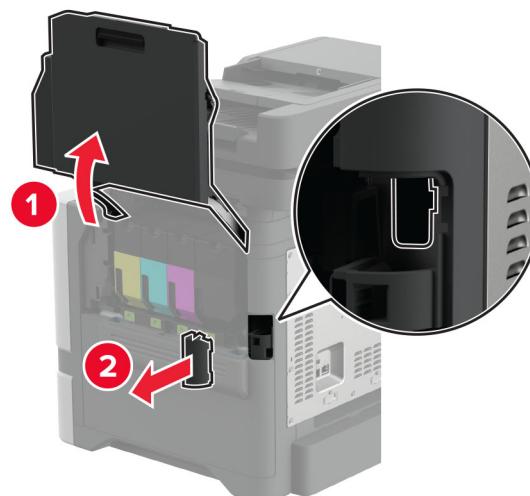

3 Umetnute poslužitelj za bežični ispis dok ne *klikne* na mjestu.

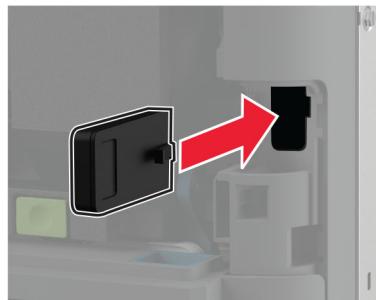

4 Ovisno o modelu vašeg pisača, zatvorite vratašca, pričvrstite poklopac priključka, ili učinite oboje.

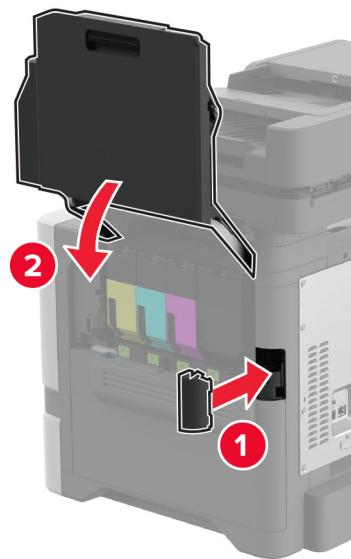

5 Priklučite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Umrežavanje

Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Na pisač je postavljen bežični modul. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Instaliranje bežičnih modula](#).
- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter.

Upotreba upravljačke ploče

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Postavljanje pomoću ploče pisača > Odabir mreže.
- 2 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.

Napomena: Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu, tijekom početnog postavljanja prikazat će se zahtjev za postavljanje Wi-Fi mreže.

Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 Ovisno o mobilnom uređaju, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz internetske trgovine App Store ili Google Play™.
- 2 Na početnom zaslonu pisača dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije > ID pisača.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvativte odredbe upotrebe.
Napomena: Ako je potrebno, dajte dopuštenja.
- 4 Dodirnite **Poveži s pisačem** > **Idi na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj s bežičnom mrežom pisača.
- 6 Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite **Postavi Wi-Fi vezu**
- 7 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Na pisač je postavljen bežični modul. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Instaliranje bežičnih modula](#).
- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter.

Upotreba metode pritiska gumba

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode.
- 2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.
- 3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

Napomene:

- Kako biste saznali IP adresu, potražite je u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- 5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze

Wi-Fi Direct® omogućuje izravno povezivanje bežičnih uređaja i pisača s podrškom za Wi-Fi Direct bez upotrebe pristupne točke (bežični usmjerivač).

Prije početka provjerite je li na pisaču postavljen bežični modul. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Instaliranje bežičnih modula](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Wi-Fi Direct.
- 2 Konfigurirajte postavke.
 - **Omogući Wi-Fi Direct** – Omogućavanje pisača za emitiranje svoje vlastite Wi-Fi Direct mreže.
 - **Naziv za Wi-Fi Direct** – Dodjela naziva Wi-Fi Direct mreže.
 - **Lozinka za Wi-Fi Direct** – Dodjela lozinke za uspostavu bežične sigurnosti pri upotretbi izravne veze.
 - **Prikaži lozinku na stranici za postavljanje** – Prikaz lozinke na Stranici za postavljanje mreže.
 - **Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba** – Omogućava pisaču automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje.

Napomena: Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba nije zaštićeno.

Napomene:

- Prema zadanim postavkama, lozinka za Wi-Fi Direct mrežu ne vidi se na zaslonu pisača. Kako bi se prikazala lozinka, omogućite ikonu za prikazivanje lozinke. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Sigurnost > Razno > Omogući otkrivanje lozinke/PIN-a.
- Lozinku Wi-Fi Direct mreže možete vidjeti bez prikaza na zaslonu pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguiran. Za dodatne informacije pogledajte "[Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze](#)" na [98. str.](#).

Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Direct

Napomena: Ove se upute odnose samo na mobilne uređaje sa sustavom Android.

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite naziv pisača za Wi-Fi Direct.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite Wi-Fi i odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.

Napomena: Niz DIRECT-xy (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije naziva za Wi-Fi Direct.

- 3 Unesite lozinku za Wi-Fi Direct.

Povezivanje računala s pisačem

Prije povezivanja računala provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguiran. Za dodatne informacije pogledajte "[Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze](#)" na [98. str.](#).

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite **Pisači i skeneri** i kliknite **Dodaj pisač ili skener**.
- 2 Kliknite **Prikaži Wi-Fi Direct pisače** i odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.
- 3 Zabilježite osmeroznamenkasti PIN sa zaslona pisača.
- 4 Unesite PIN na računalu.

Napomena: Ako upravljački program za ispis još nije instaliran, sustav Windows preuzet će odgovarajući upravljački program.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Kliknite ikonu bežične veze, a zatim odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.

Napomena: Niz DIRECT-xy (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije naziva za Wi-Fi Direct.

- 2 Upišite lozinku za Wi-Fi Direct.

Napomena: Nakon prekida veze s Wi-Fi Direct mrežom vratite računalo na prethodnu mrežu.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreže/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Provjera mogućnosti povezivanja pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.
- 2 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i provjerite je li u statusu "povezano".
Ako nije u statusu "povezano", onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

Prije nego što počnete, provjerite je li na pisač instaliran serijski ISP.

- 1 Postavite parametre na pisaču.
 - a Na upravljačkoj ploči otidite do izbornika za postavke priključaka.
 - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podesite postavke.
 - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.


Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

Osiguravanje pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite dodatak za sigurnosno zaključavanje kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.

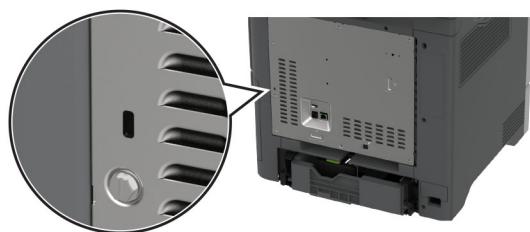

Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.
- 2 Dodirnite potvrdni okvir **Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Dodirnite **Pokretanje čarobnjaka za početno postavljanje** ili **Ostavi pisač izvan mreže**, a zatim dodirnite **Sljedeće**.
- 4 Započnite radnju.

Napomena: Ovim se postupkom uništava ključ za šifriranje koji se upotrebljava za zaštitu korisničkih podataka. Formatirajte tvrdi disk i pogon za inteligentnu pohranu nakon brisanja memorije pisača.

Brisanje pogona za pohranu pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.
- 2 Ovisno o pogonu za pohranu koji je instaliran na vašem pisaču, učinite nešto od sljedećeg:
 - Za tvrdi disk dodirnite potvrdni okvir **Brisanje svih podataka s tvrdog diska**, dodirnite **IZBRIŠI** i odaberite metodu brisanja podataka.
- Napomena:** Ovaj proces brisanja tvrdog diska može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
 - Za inteligentni pogon za pohranu (ISD) dodirnite **Izbriši inteligentni pogon za pohranu** i zatim dodirnite **IZBRIŠI** za brisanje svih korisničkih podataka.
- 3 Započnite radnju.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki.
- 2 Dodirnite Vraćanje postavki > a zatim odaberite postavke koje želite vratiti > VRAĆANJE.
- 3 Započnite radnju.

Izjava o postojanosti memorije

| Vrsta memorije | Opis |
|-------------------------------------|--|
| Privremena memorija | Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja. |
| Trajna memorija | Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje vrste pohranjuju operacijski sustav, postavke pisača i informacije o mreži. Pohranjuju i postavke skenera i knjižnih oznaka te ugrađena rješenja. |
| Pogon tvrdog diska za pohranu | U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima. |
| Inteligentni pogon za pohranu (ISD) | Neki pisači mogu imati instaliran ISD. ISD upotrebljava trajnu flash memoriju za pohranjivanje korisničkih podataka iz složenih zadataka ispisivanja, podataka obrazaca i podataka o fontu. |

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk ili ISD pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

Napomena: Kako biste odložili pogon za pohranu, slijedite propise i procedure svoje organizacije.

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Napomena: Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.
Napomena: Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.
- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

Ispis s mobilnog uređaja pomoću alata Lexmark Print

Lexmark Ispis je rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android™ verzije 6.0 ili noviji. Omogućuje slanje dokumenata i slika na pisače povezane s mrežom i poslužitelje za upravljanje ispisivanjem.

Napomene:

- Obavezno preuzmite aplikaciju Lexmark Print iz trgovine Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.
- Provjerite jesu li pisač i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Pošaljite ili podijelite dokument s aplikacijom Lexmark Print.

Napomena: Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

Napomena: Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play i omogućite je u mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite  > Ispis.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Dodirnite .

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

Napomene:

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > Ispis.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

Napomena: Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem](#)" na [99. str.](#).

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:
 - Dodirnite  > Ispis.
 - Dodirnite  > Ispis.
 - Dodirnite ... > Ispis.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s flash pogona

1 Umetnite flash pogon.

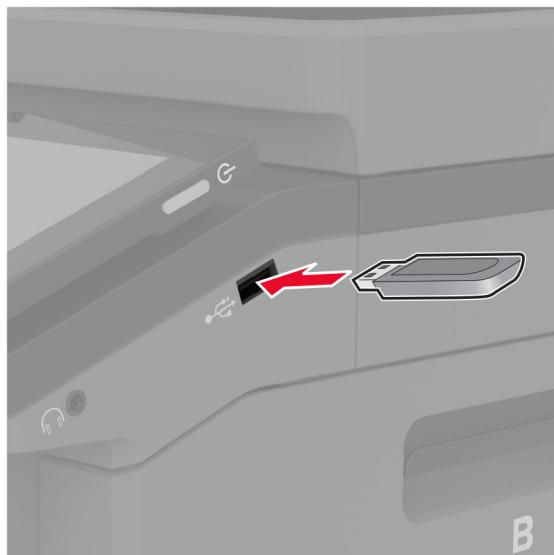

Napomene:

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

2 Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte postavke ispisa.

3 Ispišite dokument.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB i 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB i 32 GB)

Napomene:

- Ovaj pisač podržava flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- Flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

Vrste datoteka

| Dokumenti | Slike |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• PDF (verzija 1.7 ili ranije verzije)• Microsoft formati datoteka (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) | <ul style="list-style-type: none">• JPEG ili JPG• TIFF ili TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX |

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisa.
- 2 Konfigurirajte postavke.

| Postavka | Opis |
|--|---|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova | Postavite ograničenje za unos PIN-a koji nije valjan. Napomena: Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se. |
| Istek povjerljivog zadatka | Postavite individualno vrijeme isteka za svaki zadatak na čekanju prije nego što se automatski izbriše iz memorije pisača, s tvrdog diska ili iz inteligentnog pogona za pohranu. Napomena: Za zadatak na čekanju vrijedi opcija Povjerljiv, Ponavljanje, Rezerva ili Provjera. |
| Istek ponavljajućeg zadatka | Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja koje želite ponoviti. |
| Istek zadatka s provjerom | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije zadatka kako biste provjerili njegovu kvalitetu prije ispisa preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije | Postavite vrijeme isteka za zadatke koje želite spremiti u pisač za naknadno ispisivanje. |
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja. |
| Zadrži duplicitne dokumente | Postavite pisač za zadržavanje svih dokumenata istog naziva datoteke. |

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite stavku **Datoteka > Ispis**.
- 2 Odaberite pisač, a zatim kliknite **Svojstva, Preference, Opcije** ili **Postavljanje**.
- 3 Kliknite **Ispis i zadržavanje**.
- 4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.
- 5 Odaberite vrstu zadataka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).
Ako odaberete **Povjerljivo**, zadatak ispisa zaštitiće osobnim identifikacijskim brojem (PIN).
- 6 Kliknite **U redu ili Ispis**.
- 7 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja.
 - Za povjerljive zadatke dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite svoje korisničko ime > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisa > konfigurirajte postavke > **Ispis**.
 - Za druge zadatke ispisa dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite svoje korisničko ime > odaberite zadatak ispisa > konfigurirajte postavke > **Ispis**.

Za korisnike računala Macintosh

Upotreba značajke AirPrint

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka > Ispis**.
- 2 Odaberite pisač i zatim s padajućeg izbornika koji slijedi iz izbornika Orijentacija odaberite **Ispis uz PIN**.
- 3 Omogućite **Ispisi uz PIN**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.

4 Kliknite Ispis.

5 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja. Dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite naziv računala > **Povjerljivo** > unesite PIN > odaberite zadatak ispisa > **Ispis**.

Upotreba upravljačkog programa za ispisivanje

1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka** > **Ispis**.

2 Odaberite pisač i zatim s padajućeg izbornika koji slijedi iz izbornika Orijentacija odaberite **Ispis i zadržavanje**.

3 Odaberite **Povjerljivi ispis**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.

4 Kliknite Ispis.

5 Na početnom zaslonu pisača pokrenite zadatak ispisivanja. Dodirnite **Zadržani zadaci** > odaberite naziv svog računala > **Povjerljivo** > odaberite zadatak ispisivanja > unesite PIN > **Ispis**.

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Ispisivanje** > **Ispisivanje fontova**.

2 Dodirnite **PCL fontovi ili PS fontovi**.

Ispisivanje popisa direktorija

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Izvešća** > **Ispisivanje** > **Ispisivanje direktorija**.

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Ispis** > **Izgled** > **Razdjelne stranice** > **Između kopija**.

2 Ispišite dokument.

Otkazivanje zadatka ispisivanja

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

Napomena: Zadatak možete poništiti i tako da dodirnete **Zadaci u redu čekanja**.


Prilagođavanje zatamnjjenosti tonera

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Ispis** > **Kvaliteta**.

2 Prilagodite postavke na izborniku Zatamnjenost tonera.

Kopiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
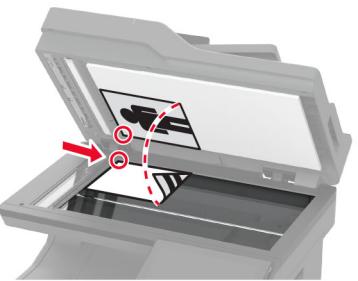
| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none">ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete. |  <ul style="list-style-type: none">Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Izrada kopija

1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

Napomena: Kako biste izbjegli obrezanu sliku, pazite da format papira originalnog i izlaznog dokumenta bude jednak.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, prilagodite postavke kopiranja.

3 Kopirajte dokument.

Napomena: Kako biste izradili brzu kopiju, na početnom zaslonu dodirnite .

Kopiranje fotografija

1 Postavite fotografiju na staklo skenera.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Sadržaj > Vrsta sadržaja > Fotografija**.

3 Dodirnite **Izvor sadržaja**, a zatim odaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

4 Kopirajte fotografiju.

Kopiranje na papir sa zaglavljem

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj iz** > odaberite format originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj u**, a zatim odaberite izvor papira koji sadrži papir sa zaglavljem.
Ako ste papir sa zaglavljem umetnuli u ulagač za razne medije, dodirnite **Kopiraj u > Ulagač za razne medije** > odaberite format papira > **Letterhead**.
- 4 Kopirajte dokument.

Kopiranje na obje strane papira

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Strane**.
- 3 Dodirnite **1-strano na 2-strano** ili **2-strano na 2-strano**.
- 4 Kopirajte dokument.

Smanjenje ili povećanje kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Skaliranje** > odaberite vrijednost skaliranja.
Napomena: Promjenom formata originalnog dokumenta ili izlaznog dokumenta nakon postavljanja Skaliranja vrijednost se vraća na Automatski.
- 3 Kopirajte dokument.

Razvrstavanje kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Razvrstavanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Razdjelne stranice**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

Kopiranje više stranica na samo jedan list

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

Kopiranje kartica


- 1 Postavite karticu na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj iz**.
- 3 Dodirnite **ID kartica**.
- 4 Kopirajte karticu.

Stvaranje prečaca za kopiranje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.

E-pošta

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
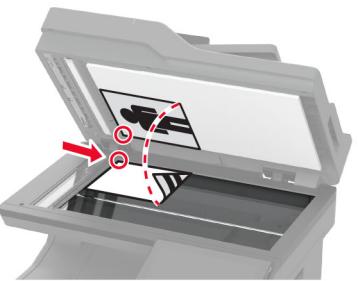
| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none">• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete. |  <ul style="list-style-type: none">• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Slanje e-pošte

Prije početka provjerite jesu li konfiguirirane SMTP postavke. Za dodatne informacije pogledajte "[Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja](#)" na 41. str..

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke skeniranja.
- 4 Slanje e-pošte.

Stvaranje prečaca za e-poštu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.

Faks

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none">ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete. |  <ul style="list-style-type: none">Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Slanje faksa

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

Upotreba upravljačke ploče

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Pošaljite faks.

Upotreba računala

Prije početka rada provjerite je li instaliran upravljački program za faksiranje. Za dodatne informacije pogledajte "[Instaliranje upravljačkog programa za faks](#)" na 56. str..

Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate faksirati.
- 2 Odaberite pisač, a zatim kliknite **Svojstva**, **Preference**, **Opcije** ili **Postavljanje**.

- 3 Kliknite **Faks > Omogući faks > Prije faksiranja obavezno pokaži postavke** i zatim unesite broj primatelja.
Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4 Pošaljite faks.

Za korisnike računala Macintosh

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Ispis**.
- 2 Odaberite pisač iza čijeg naziva slijedi – **Faks**.
- 3 U polje Primatelj unesite broj primatelja.
Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke faksiranja.
- 4 Pošaljite faks.

Zakazivanje faksa

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faksiraj > Prima >** kako biste unijeli broj faksa > **Gotovo**.
- 3 Dodirnite **Vrijeme slanja** kako biste konfigurirali datum i vrijeme, a potom dodirnite **U redu**.
- 4 Pošaljite faks.

Stvaranje prečaca za odredišni faks

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Faksiraj > na**.
- 2 Unesite broj primatelja, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 3 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 4 Izradite prečac.

Promjena razlučivosti faksa

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Razlučivost**, a zatim odaberite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

Podešavanje zatamnjenja faksa

Napomena: Provjerite je li faks konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Zatamnjenost**, a zatim prilagodite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

Ispis zapisnika faksiranja

Napomena: Provjerite je li analogni faks ili etherFAX konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Faks**.
- 2 Dodirnite **Zapisnik zadatka faksiranja** ili **Zapisnik poziva faksa**.

Blokiranje neželjenih faksova

Napomena: Provjerite je li analogni faks ili etherFAX konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavke faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole**.
- 2 Blokiranje bezimenih faksova postavite na **Uključeno**.

Stavljanje faksova na čekanje

Napomena: Provjerite je li analogni faks ili etherFAX konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke primanja faksa > Stavljanje faksova na čekanje**.
- 2 Odaberite način rada.

Prosljeđivanje faksa

Napomena: Provjerite je li analogni faks ili etherFAX konfiguriran. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

- 1 Izradite prečac za odredište.
 - a Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

b Kliknite **Prečaci > Dodaj prečac.**

c Odaberite vrstu prečaca i konfigurirajte njegove postavke.

Napomena: Zabilježite broj prečaca.

d Primijenite izmjene.

2 Kliknite **Postavke > Faks > Postavljanje faks uređaja > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole.**


3 U izborniku Proslijedivanje faksova odaberite **Prosljedi ili Ispiši i proslijedi.**

4 U izborniku Prosljedi primatelju odaberite vrstu odredišta, a zatim upišite broj prečaca.

5 Primijenite izmjene.

Skeniranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
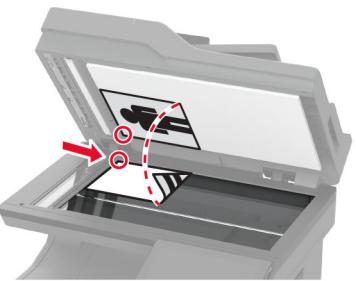
| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Staklo skenera |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none">• ADF možete koristiti za dokumente s više stranica ili obostrano tiskane dokumente.• Uložite originalni dokument licem prema gore. Kod dokumenata s više stranica prije ulaganja svakako poravnajte vodeći rub.• Svakako prilagodite vodilice ADF-a sukladno širini papira koji ulažete. |  <ul style="list-style-type: none">• Koristite staklo skenera za dokumente koji imaju jednu stranicu, stranice knjiga, male stavke (kao što su dopisnice ili fotografije), prozirne medije, fotopapir ili tanke medije (kao što su izresci iz časopisa).• Postavite dokument licem prema dolje u kut sa strelicom. |

Skeniranje na računalo

Prije početka provjerite jesu li računalo i pisač povezani s istom mrežom.

Za korisnike sustava Windows

Upotreba pomoćnog programa Lexmark ScanBack

1 Na računalu pokrenite Pomoćni program Lexmark ScanBack, a zatim kliknite **Dalje**.

Napomena: Da biste preuzeли pomoćni program, otvorite www.lexmark.com/downloads.

2 Kliknite **Postavljanje**, a zatim dodajte IP adresu pisača.

Napomena: IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

3 Kliknite **Zatvori > Dalje**.

4 Odaberite veličinu izvornog dokumenta, a zatim kliknite **Dalje**.

5 Odaberite vrstu datoteke i razlučivost skeniranja, a zatim kliknite **Dalje**.

6 Unesite jedinstveni naziv profila za skeniranje, a zatim kliknite **Dalje**.

7 Otvorite lokaciju na kojoj želite spremiti skenirati dokument, stvorite naziv datoteke, a zatim kliknite **Dalje**.

Napomena: Da biste ponovno upotrijebili profil za skeniranje, omogućite opciju **Izradi prečac**, a zatim stvorite jedinstveni naziv prečaca.

- 8 Kliknite **Završi**.
- 9 U automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera umetnите izvorni dokument.
- 10 Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Profil za skeniranje > Skeniranje na računalo**, a zatim odaberite profil za skeniranje.

Upotreba opcije Windows faksiranje i skeniranje

Napomena: Provjerite je li pisač povezan s računalom. Za dodatne informacije pogledajte "[Dodavanje pisača na računalo](#)" na [56. str.](#)..

- 1 U automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera umetnите izvorni dokument.
- 2 Na računalu otvorite opciju **Windows faksiranje i skeniranje**.
- 3 U izborniku Izvor odaberite izvor skeniranja.
- 4 Ako je potrebno, promijenite postavke skeniranja.
- 5 Skenirajte dokument.

Za korisnike računala Macintosh

Napomena: Provjerite je li pisač povezan s računalom. Za dodatne informacije pogledajte "[Dodavanje pisača na računalo](#)" na [56. str.](#)..

- 1 U automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera umetnите izvorni dokument.
- 2 Na računalu učinite nešto od sljedećeg:
 - Otvorite **Snimanje slike**.
 - Otvorite **Pisači i skeneri** i zatim odaberite pisač. Kliknite **Skeniraj > Otvari skener**.
- 3 U prozoru Skener odaberite jednu ili više sljedećih opcija:
 - Odaberite kamo želite spremiti skenirani dokument.
 - Odaberite veličinu originalnog dokumenta.
 - Za skeniranje putem ADF-a odaberite **Uлагаč dokumenata** iz izbornika Skeniranje ili omogućite opciju **Upotrijebit ulagač dokumenata**.
 - Ako je potrebno, konfigurirajte postavke skeniranja.
- 4 Kliknite **Skeniraj**.

Skeniranje na FTP poslužitelj

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

Stvaranje prečaca za FTP

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP poslužitelja, zatim dodirnite .
- 3 Izradite prečac.

Skeniranje u mrežnu mapu


- 1 Uložite dokument u automatski ulagač dokumenata ili ga stavite na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite **Centar za skeniranje**.
Napomena: Možda je promijenjena ikona ili naziv. Više informacija zatražite od administratora.
- 3 Učinite nešto od sljedećeg:
 - Odaberite odredište.**Napomena:** Za SFTP broj priključka postavite na **22**.
 - Za upotrebu prečaca dodirnite  i odaberite prečac s popisa.
- 4 Skenirajte dokument.

Stvaranje prečaca mrežne mape

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.
Napomene:
 - IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2 Pritisnite **Prečaci > Dodaj prečac**.
- 3 Na izborniku Vrsta prečaca odaberite **Mrežna mapa**, a zatim konfigurirajte postavke.
- 4 Primijenite izmjene.

Skeniranje na flash pogon

- 1 Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Umetnite flash pogon.

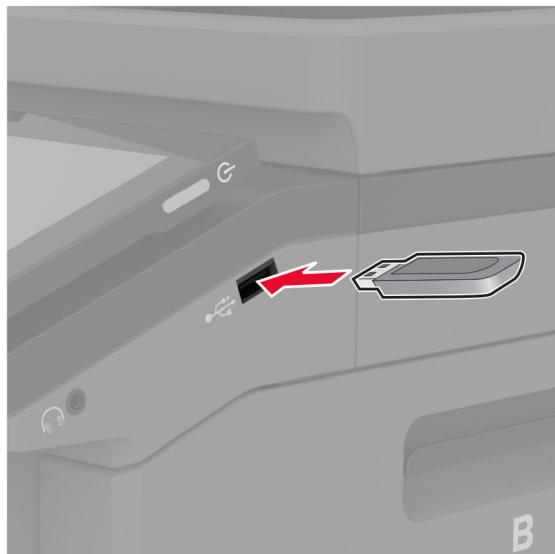

- 3 Dodirnite **Skeniranje na USB uređaj** i prilagodite postavke ako je potrebno.

Napomene:

- Za spremanje skeniranog dokumenta u mapu dodirnite **Skeniraj u**, odaberite mapu i zatim dodirnite **Skeniraj ovdje**.
- Ako se ne prikaže zaslon USB pogon, na upravljačkoj ploči dodirnite **USB pogon**.

- 4 Skenirajte dokument.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



Upotreba izbornika pisača

Karta izbornika

| | | |
|---------------------|--|--|
| Uređaj | <ul style="list-style-type: none"> Preferencije Ekološki način rada Zaslon udaljenog operatera Obavijesti Upravljanje napajanjem Prikupljanje anonimnih podataka | <ul style="list-style-type: none"> Pristupačnost Vraćanje tvornički zadanih postavki Održavanje Prilagodba početnog zaslona Ažuriranje programskih datoteka O pisaču |
| Ispisivanje | <ul style="list-style-type: none"> Izgled Postavljanje Kvaliteta Knjigovodstvo zadataka | <ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL Slika |
| Papir | <ul style="list-style-type: none"> Konfiguriranje ladice | <ul style="list-style-type: none"> Konfiguriranje medija |
| Kopiranje | Zadane vrijednosti za kopiranje | |
| Faks | Zadane vrijednosti za faks | |
| E-pošta | <ul style="list-style-type: none"> Postavljanje e-pošte Zadane postavke e-pošte | <ul style="list-style-type: none"> Postavljanje web-veza |
| FTP | Zadane postavke FTP-a | |
| USB pogon | <ul style="list-style-type: none"> Skeniranje flash pogona | <ul style="list-style-type: none"> Ispisivanje s flash pogona |
| Mreža/priklučci | <ul style="list-style-type: none"> Pregled mreže Bežična veza Wi-Fi Direct Upravljanje mobilnim uslugama Ethernet TCP/IP SNMP | <ul style="list-style-type: none"> IPSec 802.1x LPD konfiguracija Postavke za HTTP/FTP ThinPrint USB priključivanje Ograničenje vanjskog pristupa mreži |
| Sigurnost | <ul style="list-style-type: none"> Metode prijave Izrada rasporeda za USB uređaje Zapisnik sigurnosne revizije Ograničenja prijave Postavljanje ispisa povjerljivih dokumenata | <ul style="list-style-type: none"> Šifriranje diska Brisanje privremenih podatkovnih datoteka Postavke Solutions LDAP-a Razno |
| Usluge oblaka | Registriranje u usluge računalnog oblaka | |
| Izvješća | <ul style="list-style-type: none"> Stranica s postavkama izbornika Uređaj Ispisivanje | <ul style="list-style-type: none"> Prečaci Faks mreža |
| Rješavanje problema | Ispiši stranicu za testiranje kvalitete ispisa | Čišćenje skenera |

Uredaj

Preferencije

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Jezik prikaza [Popis jezika] | Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu. |
| Država/regija [Popis država ili regija] | Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača. |
| Pokretanje početnog postavljanja Isključeno* Uključeno | Pokrenite čarobnjak za postavljanje. |
| Tipkovnica Vrsta tipkovnice [Popis jezika] | Odaberite jezik kao vrstu tipkovnice. Napomena: Sve vrijednosti za opciju Vrsta tipkovnice možda se neće prikazivati ili će za njihovo prikazivanje biti potreban poseban hardver. |
| Prikazane informacije Tekst za prikaz 1 (IP adresa*) Tekst za prikaz 2 (Datum/Vrijeme*) Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2 | Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu. |
| Datum i vrijeme Konfiguriraj Trenutni datum i vrijeme Ručno postavljanje datuma i vremena Format datuma (DD-MM-GGGG*) Format vremena (12 sati A.M./P.M.*) Vremenska zona (UTC-5:00*) Network Time Protocol Omogući NTP (Uključeno*) NTP poslužitelj Omogući provjeru autentičnosti (Ništa*) | Konfigurirajte datum i vrijeme pisača te Network Time Protocol. |
| Formati papira SAD* Metrički | Odredite mjernu jedinicu za formate papira. Napomena: Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje. |
| Osvjetljenje zaslona 20 – 100 % (100*) | Prilagodite svjetlinu zaslona. |
| Pristup flash pogonu Onemogućeno Omogućeno* | Omogućite pristup flash pogonu. |
| Dopusti uklanjanje pozadine Isključeno Uključeno* | Odredite hoće li se dopustiti uklanjanje pozadine. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Dopusti prilagođene zadatke skeniranja Isključeno Uključeno* | Odredite prikazuje li se postavka Prilagođeni zadatak skeniranja za kopiranje, skeniranje i faksiranje. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu. |
| Skeniranje pojedinačne stranice na ležištu za skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač tako da skenira sve vrste zadataka koji obuhvaćaju staklo skenera kao jednu stranicu. Napomena: Pisač se vraća na početni zaslon nakon jednog skeniranja iz ležišta, a ne prikazuje upite. |
| Zvukovi uređaja Isključi sve zvukove (Isključeno*) Povratne informacije gumba (Isključeno*) Glasnoća (5*) Zvučni signal punog automatskog ulagača papira (Uključeno*) Kontrola alarma (Pojedinačno*) Alarm spremnika (Pojedinačno*) Način rada zvučnika (Uvijek isključeno*) Glasnoća zvona (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke zvuka pisača. |
| Vrijeme do isključivanja zaslona 5 – -300 sekundi (60*) | Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Ekološki način rada

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Ispis Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Ispis Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Ispis Zatamnjenost tonera 1 – 5 (4*) | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstrom. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Ispis Štednja boje Isključeno* Uključeno | Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slika. |
| Kopiranje Strane 1-strano u 1-strano* 1-strano u 2-strano 2-strano u 1-strano 2-strano u 2-strano | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| Kopiranje Stranica po strani Isključeno* 2 okomite stranice 4 okomite stranice 2 vodoravne stranice 4 vodoravne stranice | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| Kopiranje Zatamnjeno 1 – 9 (5*) | Odredite zatamnjenoost skeniranih slika s tekstom. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Zaslon udaljenog operatera

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Vanjska VNC veza Nemoj dopustiti* Dopusti | Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom. |
| Vrsta potvrde autentičnosti Ništa* Standardna provjera autentičnosti | Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta. |
| Lozinka za VNC | Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Obavijesti

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Zvučni signal punog automatskog ulagača papira Isključeno Uključeno* | Omogućite zvuk prilikom ulaganja papira u ADF. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Upravljanje alarmima Isključeno Pojedinačno* Kontinuirano | Postavite broj oglašavanja alarma kada pisač zahtjeva intervenciju korisnika. |
| Potrošni materijali Prikaz procjene stanja potrošnog materijala Prikaži procjene* Nemoj prikazivati procjene | Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala. |
| Potrošni materijali Alarm spremnika Isključeno Pojedinačno* Kontinuirano | Postavite broj oglašavanja alarma kad je spremnik gotovo prazan. |
| Potrošni materijali Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu | Konfigurirajte postavke obavijesti kada pisač treba intervenciju korisnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Priključak primarnog SMTP pristupnika (25*) | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Priključak sekundarnog SMTP pristupnika (25*) | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Istek vremena za SMTP (30*) | Odredite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor u e-pošti. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Uvijek upotrebljavaj SMTP zadanu adresu za odgovor (Isključeno*) | Koristite SMTP zadanu adresu za odgovor. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Upotrijebi SSL/TLS (Onemogućeno*) | Pošaljite poruku e-pošte koristeći šifriranu vezu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Zatraži pouzdani certifikat (Uključeno*) | Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja (Provjera autentičnosti nije potrebna*) | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte E-pošta koju je pokrenuo uređaj (Ništa*) | Navedite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte E-pošta koju je pokrenuo korisnik (Ništa*) | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Upotrebljavaj vjerodajnice uređaja za Active Directory (Isključeno*) | Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Lozinka za uređaj | Odredite lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Postavljanje upozorenja e-poštom Postavljanje e-pošte Onemogući pogrešku „SMTP poslužitelj nije postavljen“ (Isključeno*) | Onemogućite prikazivanje poruke o pogrešci postavljanja SMTP poslužitelja na zaslonu. |
| Sprječavanje pogrešaka Senzor višestrukog ulaganja automatskog ulagača dokumenata Isključeno Uključeno* | Otkrijte kada automatski ulagač dokumenata istovremeno uzme više listova medija. |
| Sprječavanje pogrešaka Pomoć pri zaglavljivanju Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski provjerava ima li zaglavljenog papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Sprječavanje pogrešaka Automatski nastavak Isključeno Uključeno* Vrijeme automatskog nastavka (5*) | Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih potreba za intervencijom. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Automatsko ponovno pokretanje Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti Uvijek ponovo pokreni* Ponovno pokretanje nikad | Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Maksimalna automatska ponovna pokretanja (2*) | Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Prozor za automatsko ponovno pokretanje (720*) | Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Brojač automatskog ponovnog pokretanja | Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja. |
| Sprječavanje pogrešaka Automatsko ponovno pokretanje Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja Otkaži Nastavi | Ponovo postavi brojač automatskog ponovnog pokretanja. |
| Sprječavanje pogrešaka Prikaz pogreške s kratkim papirom Uključeno Automatsko čišćenje* | Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. Napomena: Kratki papir odnosi se na format uloženog papira. |
| Sprječavanje pogrešaka Zaštića stranice Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja. |
| Oporavak od zaglavljivanja Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski* | Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice. |
| Oporavak od zaglavljivanja Oporavak od zaglavljivanja u skeneru Razina zadatka Razina stranice* | Odredite način ponovnog pokretanja zadatka skeniranja nakon rješavanja zaglavljivanja papira. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Upravljanje napajanjem

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Profil načina mirovanja <ul style="list-style-type: none"> Ispis iz stanja mirovanja Ostani aktivan nakon ispisivanja Prelazak u stanje mirovanja nakon ispisivanja* | Postavite pisač da ostane u aktivan ili da se vrati u stanje mirovanja nakon ispisivanja. |
| Profil načina mirovanja <ul style="list-style-type: none"> Dodirnite za aktivaciju iz dubokog mirovanja Isključeno Uključeno* | Aktivirajte pisač iz stanja dubokog mirovanja dodirivanjem njegovog zaslona. |
| Prekoračenja vremena <ul style="list-style-type: none"> Mirovanje 1 – 114 minuta (15*) | Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja. |
| Prekoračenja vremena <ul style="list-style-type: none"> Prekoračenje vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 sat 2 sata 3 sata 6 sata 1 dan 2 dana 3 dana* 1 tjedan 2 tjedna 1 mjesec | Postavite vrijeme prije isključivanja pisača. |
| Prekoračenja vremena <ul style="list-style-type: none"> Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju Hibernacija Nemoj hibernirati* | Postavite Prekoračenje vremena za hibernaciju za isključivanje pisača dok aktivna Ethernet veza postoji. |
| Raspored načina rada za štednju energije <ul style="list-style-type: none"> Rasporedi Dodaj novi rasporeda | Zakažite vrijeme ulaska pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Prikupljanje anonimnih podataka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Prikupljanje anonimnih podataka Podaci o upotr. i perf. uređ. Ništa* | Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark. Napomena: Vrijeme slanja anonimnih podataka prikazuje se samo kad opciju Prikupljanje anonimnih podataka postavite na Podaci o upotr. i perf. uređ.. |
| Vrijeme slanja anonimnih podataka Vrijeme početka Vrijeme završetka | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Pristupačnost

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Interval dvostrukog pritiska tipki 0 – 5 (0*) | Postavite interval u sekundama tijekom kojega će pisač ignorirati dvostrukе pritiske tipki na priključenoj tipkovnici |
| Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke 0,25 – 5 (1*) | Postavite početnu odgodu u sekundama prije ponavljanja ponavljajuće tipke. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem. |
| Brzina ponovnog pritiskanja tipke 0,5 – 30 (30*) | Postavite broj pritisaka u sekundi za ponavljajuću tipku. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je tipkovnica povezana s pisačem. |
| Produženje vremena do isključivanja zaslona Isključeno* Uključeno | Dopustite korisniku da ostane na istoj lokaciji i ponovo postavite mjerac za istek vremena zaslona kad istekne, umjesto povratka na početni zaslon. |
| Glasnoća slušalica 1 – 10 (5*) | Prilagodite glasnoću slušalica. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica povezana s pisačem. |
| Omogući glasovno navođenje ako su priključene slušalice Isključeno* Uključeno | Omogućite glasovno navođenje kada je slušalica povezana s pisačem. |
| Izgavaranje lozinki / PIN-ova Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da glasno čita lozinke ili brojeve za osobnu identifikaciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Brzina govora Vrlo sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Vrlo brzo Ubrzano Vrlo ubrzano Najbrže | Postavite brzinu govora glasovnog navođenja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je slušalica ili zvučnik povezan s pisačem. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Vraćanje postavki Vrati sve postavke Vrati postavke pisača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija | Vratite tvornički zadane postavke pisača. |

Održavanje

Izbornik Konfiguracija

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| USB konfiguracija USB PnP 1* 2 | Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom. |
| USB konfiguracija USB skeniranje na lokalnu lokaciju Uključeno* Isključeno | Postavite hoće li se upravljački program USB uređaja navoditi kao Jednostavni USB uređaj (jedno sučelje) ili Kompozitni USB uređaj (više sučelja). |
| USB konfiguracija Brzina USB-a Puno Automatski* | Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Konfiguriranje ladice Otkrivanje veličine Otkrivanje ladice [x] Isključeno Uključeno* | Postavite ladicu tako da automatski otkrije format umetnutog papira. |
| Konfiguriranje ladice Povezivanje ladica Automatski* Isključeno | Postavite pisač da povezuje ladice koji imaju jednake postavke vrste i formata papira. |
| Konfiguriranje ladice Prikaži poruku za umetak za ladicu Isključeno Samo za nepoznate formate* Uvijek | Prikažite poruku koja korisnika obaveštava o postavkama formata i vrste papira nakon umetanja u ladicu. |
| Konfiguriranje ladice Ulaganje A5 Kratki rub Dugi rub* | Odredite zadanu orijentaciju umetanja za papir formata A5 u svim izvorima papira. |
| Konfiguriranje ladice Upiti za papir Automatski* Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira. Napomena: Da bi se Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira pojavio, na izborniku Papir opciju Konfiguracija ulagača za razne medije postavite na Kasetu. |
| Konfiguriranje ladice Upiti za omotnice Automatski* Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica. Napomena: Da bi se Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira pojavio, na izborniku Papir opciju Konfiguracija ulagača za razne medije postavite na Kasetu. |
| Konfiguriranje ladice Aktivnost za upite Zatraži od korisnika* Nastavi Koristi postojeće | Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnica. |
| Konfiguriranje ladice Više univerzalnih veličina Isključeno* Uključeno | Postavite ladicu na podršku više univerzalnih veličina papira. |
| Izvješća Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja | Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja. |
| Upotreba potrošnih materijala i brojači Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala | Ponovo postavite povijest potrošnog materijala, kao što je broj preostalih stranica i dana, na tvorničke vrijednosti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Upotreba potrošnih materijala i brojači Ponovo postavljanje ITM-a Ponovo postavite brojač za spremnik s crnom tintom Ponovo postavite brojač za spremnik s cijan tintom Ponovo postavite brojač za spremnik s magenta tintom Ponovo postavite brojač za spremnik sa žurom tintom Ponovo postavi brojač održavanja | Ponovo postavite brojač nakon postavljanja novog potrošnog materijala ili kompleta za održavanje. |
| Upotreba potrošnih materijala i brojači Rasponi prema pokrivenosti | Prilagodite raspon za pokrivenost bojom za svaki raspon ispisa. |
| Emulacije pisača Emulacija PPDS-a Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da prepozna i koristi PPDS podatkovni niz. |
| Emulacije pisača Emulacija PS-a Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prepozna i koristi PS podatkovni niz. |
| Emulacije pisača Omogući Formsmerge Isključeno* Uključeno | Aktivirajte formsmerge kako biste obrasce spremili na tvrdi disk ili intelligentni pogon za pohranu (ISD). Napomena: Pisač mora imati instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Emulacije pisača Omogući Prescribe Isključeno* Uključeno | Aktivirajte Prescribe. Napomena: Treba instalirati licencu za Prescribe. |
| Emulacije pisača Sigurnost emulatora Isteč vremena za stranicu 0-60 (60*) | Postavite istek vremena za stranicu tijekom emulacije. |
| Emulacije pisača Sigurnost emulatora Ponovo postavi emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno | Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator. |
| Emulacije pisača Sigurnost emulatora Onemogući pristup porukama pisača Isključeno Uključeno* | Onemogućite pristup poruci pisača tijekom emulacije. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Konfiguracija faksa Podrška za faksiranje s niskom potrošnjom energije Onemogući mirovanje Dopusti mirovanje Automatski* | Postavite faks za ulazak u stanje mirovanja kada pisač utvrdi da je to potrebno. |
| Konfiguracija faksa Lokacija za spremanje faksova NAND Disk* | Postavite lokaciju pohrane za sve faksove. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Konfiguracija ispisivanja Isključivo crna boja Isključeno* Uključeno | Zadatke koji nisu povezani s kopiranjem ispisujte u sivim tonovima. |
| Konfiguracija ispisivanja Primanje boja Isključeno 1 2* 3 4 5 | Poboljšajte ispisani sadržaj kako bi se kompenzirala pogrešna registracija u pisaču. |
| Konfiguracija ispisivanja Izoštravanje fonta 0-150 (24*) | Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova. Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslone visoke frekvencije. |
| Operacije uređaja Tiji način rada Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da radi u tihom načinu rada. Napomena: Omogućivanjem ove postavke usporava se općenito funkcioniranje pisača. |
| Operacije uređaja Izbornici na ploči Isključeno Uključeno* | Omogućite pristup izbornicima pisača s upravljačke ploče. |
| Operacije uređaja Sigurni način rada Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima. Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcioniра, pisač izvršava jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za dvostrani ispis. |
| Operacije uređaja Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB | Postavite dodjeljivanje minimalnog prostora memorije za pohranjivanje zadataka kopiranja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Operacije uređaja Očisti prilagođeni status | Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno. |
| Operacije uređaja Izbriši sve poruke daljinske instalacije | Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem. |
| Operacije uređaja Automatski prikazuj zaslone s pogreškama Isključeno Uključeno* | Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač određeno vrijeme bude neaktivan na početnom zaslonu. |
| Operacije uređaja Poštivanje orientacije pri kopiranju bržim putem Isključeno* Uključeno | Omogućite pisaču da koristi postavku Orientacija na izborniku Kopiranje prilikom slanja zadatka brzog kopiranja. |
| Postavljanje kontrolnog senzora tonera Preference učestalosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boja Manje podešavanja boja Normalno* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja | Postavite učestalost izvođenja kalibracije i poravnanja boja. |
| Postavljanje kontrolnog senzora tonera Potpuna kalibracija | Pokrenite potpunu kalibraciju boja. |
| Postavljanje kontrolnog senzora tonera Ispiši stranicu s TPS informacijama | Ispišite dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji kontrolnog senzora tonera. |
| Konfiguracija aplikacija LES aplikacije Isključeno Uključeno* | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. |
| Konfiguracija skenera Ručna registracija skenera Ispiši kratki test | Ispišite ciljnu stranicu kratkog testa. Napomena: Provjerite je li razmak margina na ciljnoj stranici jednak sa svih strana. Ako nije, morate ponovno postaviti marge pisača. |
| Konfiguracija skenera Ručna registracija skenera Registracija prednjeg automatskog ulagača dokumenata Registracija stražnjeg automatskog ulagača dokumenata Registracija ležišta za skeniranje | Ručno registrirajte plošni skener i ADF nakon zamjene ADF-a, stakla skenera ili ploče upravljača. |
| Konfiguracija skenera Ponovo postavi brojač održavanja | Nakon zamjene kompleta za održavanje automatskog ulagača papira ponovno postavite brojač. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Konfiguracija skenera Brisanje rubova Brisanje rubova pri skeniranju iz plošnog skenera (3*) Brisanje rubova dokumenta skeniranog iz automatskog ulagača dokumenata (3*) | Postavite veličinu (u milimetrima) područja na kojem se neće ispisivati za zadatak skeniranja iz ADF-a ili plošnog skenera. |
| Konfiguracija skenera ADF, ispravljanje pomaka ADF, elektroničko ispravljanje pomaka (Uključeno*) | Ispravite pomaknute dokumente skenirane putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Konfiguracija skenera Onemogući skener Ne* Da Samo ADF | Onemogućite skener kada ne radi pravilno. |
| Konfiguracija skenera Poredak bajtova za TIFF Prepostavke o poretku bajtova u procesoru* Mali endijan Veliki endijan | Postavite poredak bajtova za TIFF skenove. |
| Konfiguracija skenera Točan broj TIFF redaka po traci Uključeno* Isključeno | Postavite vrijednost oznake RowsPerStrip za TIFF skenove. |
| Konfiguracija skenera Prag za čišćenje stakla skenera 1000 – 30000, 0 = onemogućeno (10000*) | Postavite broj skenova prije kojih će korisnik primiti uputu za čišćenje stakla skenera. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Brisanje na kraju vijeka

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Brisanje na kraju vijeka Posljednje brisanje memorije Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska Posljednje brisanje ISD-a | Prikaz informacija samo za čitanje o tome kad je memorija pisača ili pogon za spremanje posljednji put izbrisana. Napomena: Opcije Posljednje brisanje osjetljivih podataka s tvrdog diska i Posljednje brisanje ISD-a prikazuju se samo kad je instaliran pogon za pohranu. |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Brisanje na kraju vijeka Izbriši sve podatke s trajne memorije Izbriši sve postavke pisača i mreže Izbriši sve aplikacije i postavke aplikacija Izbriši sve prečace i postavke prečaca Brisanje svih podataka s tvrdog diska Brisanje preuzimanja (brišu se svi makro podaci, fontovi, privatne mape itd.) Izbriši zadatke u međumemoriji Brisanje zadržanih zadataka Izbriši inteligentni pogon za pohranu | Očistite sve informacije u trajnoj memoriji i pogonu za pohranu. Napomena: Opcije Brisanje svih podataka s tvrdog diska i Izbriši inteligentni pogon za pohranu prikazuju se samo kad je instaliran pogon za pohranu. |

Prilagodba početnog zaslona

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.

| Izbornik | Opis |
|--|--|
| Kopiranje E-pošta Faks Zadržani faksovi Puštanje faksova na čekanju Status / potrošni materijal Zadaci u redu čekanja Postavke Promijeni jezik Adresar Knjižne oznake Zadaci na čekanju USB pogon FTP Profili za skeniranje Zaključavanje uređaja Centar za skeniranje Card Copy Centar za prečace | Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. |

Ažuriranje programskih datoteka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Trenutačna verzija | Prikaz trenutačne verzije programskih datoteka instaliranih na pisaču. |
| Potraži ažuriranja sad | Provjerite ažuriranja programskih datoteka. |
| Automatski provjeri ima li ažuriranja Uključeno Isključeno* | Postavite pisač na automatsku provjeru ažuriranja programskih datoteka. |

O pisaču

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Oznaka imovine | Odredite identitet pisača. Maksimalna duljina je 32 znaka. |
| Lokacija pisača | Navedite lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| Obratite se | Odredite informacije o kontaktu za pisač. Maksimalna duljina je 63 znaka. |
| Verzija programskih datoteka | Prikaz verzije programskih datoteka instaliranih na pisaču. |
| Program | Prikažite broj programa pisača. |
| Serijski broj | Prikažite serijski broj pisača. |
| Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB | Izvezite konfiguracijsku datoteku na flash pogon. |
| Izvezi komprimirane zapisnike na USB | Izvezite komprimirane datoteke zapisnike na flash pogon. |
| Pošalji zapisnike | Pošaljite podatke zapisnika pisača tvrtki Lexmark. |

Ispisivanje

Izgled

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Stil okretanja Dugi rub* Kratki rub | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa. |
| Prazne stranice Ispis Nemoj ispisivati* | Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja. |
| Razvrstavanje Isključeno (1, 1, 1, 2, 2, 2) Uključeno (1, 2, 1, 2, 1, 2)* | Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka. |
| Razdjelne stranice Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Redoslijed stranica po strani Vodoravno* Obrnuto vodoravno Okomito Obrnuto okomito | Odredite položaj više slika stranica kada se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| Orijentacija stranica po strani Automatski* Vodoravno Okomito | Odredite orijentaciju više slika stranica kada se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| Obrub za stranice po strani Ništa* Ispuna | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranice po strani. |
| Kopije 1 – 9999 (1*) | Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja. |
| Područje ispisivanja Normalno* Prilagodi stranici Cijela stranica | Postavite područje ispisivanja na listu papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Jezik pisača PCL emulacija Emulacija PS-a* | Postavite jezik pisača. Napomena: Postavljanje zadane vrijednosti za jezik pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisa koji koriste drugi jezik pisača. |
| Zadatak na čekanju Isključeno* Uključeno | Sačuvajte zadatke ispisivanja koji čekaju potrošni materijal kako bi se mogli ispisati zadaci koji ne trebaju potrošni materijal kojega nema. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD). |
| Prekoračenje vremena za zadržavanje zadatka 0–255 (30*) | Postavite vrijeme u sekundama tijekom kojeg će pisač čekati na intervenciju korisnika prije nego što zadrži zadatke koji zahtijevaju nedostupne resurse. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Upotreba pisača Maks. brzina Maksimalni učinak* | <p>Odredite kako će ispisni komplet raditi tijekom ispisivanja.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad se postavi opcija Maksimalni učinak, komplet za ispisivanje u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crno-bijele. Kad se postavi opcija Maks. brzina, komplet za ispisivanje u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele. |
| Upotreba pisača male brzine Maks. brzina Maksimalni učinak* | <p>Odredite kako će ispisni komplet u boji raditi tijekom ispisivanja male brzine.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad se postavi opcija Maksimalni učinak, komplet za ispisivanje u boji usporava ili se zaustavlja tijekom ispisivanja skupina stranica koje su samo crno-bijele. Kad se postavi opcija Maks. brzina, komplet za ispisivanje u boji uvijek radi tijekom ispisivanja, bilo da se ispisuju stranice koje su u boji ili crno-bijele. Ova postavka mijenja rad pisača samo kad pogon pisača radi pri brzini obrade od 25 stranica u minuti. Nema učinka kad pogon pisača radi pri većim brzinama procesa. |
| Odredište preuzimanja RAM* Flash Disk | <p>Odredite gdje će se spremiti svi trajni resursi koji su preuzeti na pisač.</p> <p>Napomena: Flash i Disk prikazuju se samo kada je postavljena flash memorija ili ISD.</p> |
| Spremanje resursa Isključeno* Uključeno | <p>Odredite što će pisač učiniti s preuzetim resursima kad primi zadatak koji zahtijeva veći dio memorije nego što je dostupno.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada je postavljena opcija Isključeno, pisač zadržava preuzete resurse samo dok je memorija potrebna. Izbrisat će se resursi povezani s neaktivnim jezikom pisača. Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač zadržava sve trajne preuzete resurse za sve jezike pisača. Kada je to potrebno, pisač prikazuje poruke o punoj memoriji umjesto brisanja trajnih resursa. |
| Redoslijed ispisivanja svega Abecedno* Najprije najnovije Najprije najstarije | <p>Odredite redoslijed kad odaberete ispisivanje svih zadataka na čekanju i povjerljivih zadataka.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD.</p> |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

Kvaliteta

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Način ispisivanja Crno-bijelo U boji* | Postavite način na koji pisač generira sadržaj u boji. |
| Razlučivost ispisa 4800 CQ* 1200 dpi | Postavite rezoluciju ispisa. |
| Napomena: Opcija 4800 CQ pruža visoku kvalitetu ispisivanja pri maksimalnoj brzini. | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Zatamnjenost tonera 1 do 5 (4*) | Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slike s tekstrom. |
| Poloton Normalno* Detalji | Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenje linije s oštrijim rubovima. |
| Štednja boje Isključeno* Uključeno | Smanjite količinu tonera koji se koristi za ispisivanje grafika i slike. Napomena: Kada je opcija postavljena na Uključeno, ova će postavka nadjačati vrijednost postavke Zatamnjenost tonera. |
| RGB svjetlina -6 do 6 (0*) | Prilagodite svjetlinu svakog RGB i sivog objekta na stranici. Napomena: Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci. |
| RGB kontrast 0 do 5 (0*) | Prilagodite kontrast svakog RGB i sivog objekta na stranici. Napomena: Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci. |
| RGB zasićenost 0 do 5 (0*) | Sačuvajte vrijednosti crne i bijele dok prilagođavate vrijednosti boja svakog objekta na stranici. Napomena: Ova postavka ne utječe na datoteke kod kojih se koriste CMYK tehnički podaci. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) Crna (0*) | Prilagodite količinu tonera za svaku boju. |
| Ravnoteža boja Ponovo postavi zadano | Vratite sve postavke boja na zadane vrijednosti. |
| Ispравak boje Isključeno Automatski* Ručno | Promijenite postavke boje za ispisivanje dokumenata. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno postavlja pisač na primanje ispravljanja boje od softvera. Opcija Automatski postavlja pisač na primjenu različitih profila boja za svaki objekt na ispisanoj stranici. Opcija Ručno omogućuje prilagođavanje konverzije RGB ili CMYK boja za svaki objekt na ispisanoj stranici. |
| Uzorci boja Ispisi uzorke boje | Ispišite uzorke stranica za svaku tablicu konverzije RGB i CMYK boja koju pisač koristi. |
| Prilagođavanje boja | Kalibrirajte pisač radi prilagođavanja varijacija boja na ispisu. |
| Točkasta zamjena boja Postavi prilagođene CMYK boje | Dodijelite specifične CMYK vrijednosti za dvadeset navedenih spot boja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Knjigovodstvo zadataka

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Knjigovodstvo zadataka <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uključeno | <p>Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD).</p> |
| Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva <input type="checkbox"/> Svakodnevno <input type="checkbox"/> Tjedno <input checked="" type="checkbox"/> Mjesečno* | Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika. |
| Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti <input type="checkbox"/> Ništa* <input type="checkbox"/> Pošalji aktivni zapisnik e-poštom <input type="checkbox"/> Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga <input type="checkbox"/> Objavi aktivni zapisnik <input type="checkbox"/> Objavi i izbriši aktivni zapisnik | <p>Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti.</p> <p>Napomena: Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti.</p> |
| Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti <input type="checkbox"/> Isključeno <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno (5)* | <p>Odredite maksimalnu veličinu datoteke zapisnika prije nego što pisač izvrši radnju zapisnika u slučaju skore popunjenoosti.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD.</p> |
| Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenoosti <input type="checkbox"/> Ništa* <input type="checkbox"/> Pošalji aktivni zapisnik e-poštom <input type="checkbox"/> Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga <input type="checkbox"/> Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga <input type="checkbox"/> Objavi aktivni zapisnik <input type="checkbox"/> Objavi i izbriši aktivni zapisnik <input type="checkbox"/> Objavi i izbriši najstariji zapisnik <input type="checkbox"/> Izbriši aktivni zapisnik <input type="checkbox"/> Izbriši najstariji zapisnik <input type="checkbox"/> Izbriši sve osim aktivnog <input type="checkbox"/> Izbriši sve zapisnike | <p>Odredite kako će pisač odgovoriti kad je tvrdi disk ili ISD gotovo pun.</p> <p>Napomena: Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti.</p> |
| Aktivnost zapisivanja pri popunjenoosti <input type="checkbox"/> Ništa* <input type="checkbox"/> Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga <input type="checkbox"/> Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga <input type="checkbox"/> Objavi i izbriši aktivni zapisnik <input type="checkbox"/> Objavi i izbriši najstariji zapisnik <input type="checkbox"/> Izbriši aktivni zapisnik <input type="checkbox"/> Izbriši najstariji zapisnik <input type="checkbox"/> Izbriši sve osim aktivnog <input type="checkbox"/> Izbriši sve zapisnike | Odredite kako će pisač reagirati kad upotreba tvrdog diska ili ISD-a dosegne maksimalno ograničenje (100 MB). |
| URL za slanje zapisnika | Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadataka. |
| Adresa e-pošte za slanje zapisnika | Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadataka. |
| <p>Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.</p> | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Prefiks datoteke zapisnika | <p>Odredite prefiks datoteke zapisnika.</p> <p>Napomena: Trenutni naziv glavnog računala definiran na izborniku TCP/IP upotrebljava se kao zadani prefiks datoteke zapisnika.</p> |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

PDF

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Prilagodi veličinu stranici | Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira. |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Napomene | Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u. |
| Ispisivanje | |
| Nemoj ispisivati* | |
| Ispis PDF pogreške | Omogući ispis PDF pogreške. |
| Isključeno | |
| Uključeno* | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

PostScript

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ispisivanje PS pogreške | Ispišite stranicu koja opisuje PostScript® pogrešku. |
| Isključeno* | |
| Uključeno | Napomena: Kada dođe do pogreške, zaustavlja se obrada zadatka, pisač ispisuje poruku o pogrešci, a ostatak zadatka ispisa se provlači. |
| Minimalna širina retka | Postavite minimalnu širinu retka. |
| 1 – 30 (2*) | Napomena: Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno. |
| Način sa zaključanim PS pokretanjem | Onemogućite SysStart datoteku. |
| Isključeno | |
| Uključeno* | Napomena: Omogućavanje datoteke SysStart izlaže vaš pisač ili mrežu sigurnosnom riziku. |
| Glađa slika | Poboljšajte kontrast i oštinu slika niske razlučivosti. |
| Isključeno* | |
| Uključeno | Napomena: Ova postavka ne utječe na slike čija je razlučivost 300 dpi ili veća. |
| Prioritet fonta | Postavite redoslijed pretraživanja fonta. |
| Lokalno* | |
| Flash/disk | <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Lokalno postavlja pisač za pretraživanje traženog fonta u memoriji prije pretraživanja tvrdog diska ili inteligentnog pogona za pohranu (ISD). • Opcija Flash/disk postavlja pisač za pretraživanje potrebnog fonta na tvrdom disku ili ISD-u prije pretraživanja memorije pisača. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Rok za čekanje Isključeno Uključeno* (40 sekundi) | Omogućite pisaču da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

PCL

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Izvor fonta Lokalno* Disk Preuzimanje Flash Kartica fontova Sve | <p>Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disk i Flash prikazuju se samo ako je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD) koji sadrži fontove. Opcija Preuzmi pojavljuje se samo ako preuzeti fontovi postoje u memoriji pisača. Kartica fontova prikazuje se samo kad je instaliran ISD. |
| Naziv fonta [Popis dostupnih fontova] (Courier*) | Odaberite font iz navedenog izvora fonta. |
| Skup simbola [Popis dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*) | <p>Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.</p> <p>Napomena: Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.</p> |
| Razmak točaka 0,08-100,00 (10,00*) | <p>Navedite razmak za fontove fiksног razmaka ili neproporcionalne fontove.</p> <p>Napomena: Razmak je broj znakova fiksног razmaka u vodoravnom inču vrste.</p> |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici. |
| Linija po stranici 1 – 255 | <p>Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisani putem PCL® podatkovnog niza.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice. 60 je tvornički zadani postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| PCL5 – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | Postavite početnu minimalnu širinu retka. |
| PCLXL – minimalna širina retka 1 – 30 (2*) | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Širina A4 198 mm* 203 mm | Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4. Napomena: Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju. |
| Automatski na početak retka nakon odabira novog retka Uključeno Isključeno* | Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak. Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka. |
| Automatski na novi redak nakon odabira početka retka Uključeno Isključeno* | Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda. |
| Ponovno numeriranje ladice Dodjela ulagača za razne materijale Dodjela ladice [x] Dodjela ručnog ulaganja papira Dodjela ručnog umetanja omotnice | Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtjev određenog izvora papira. Odaberite između sljedećih opcija: Isključeno* — Pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira. Ništa — Izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira. 0 – 199 – odaberite numeričku vrijednost kako biste izvoru papira dodijelili prilagođenu vrijednost. |
| Ponovno numeriranje ladice Prikaz tvornički zadanih postavki | Prikažite tvornički zadani vrijednost dodijeljenu svakom izvoru papira. |
| Ponovno numeriranje ladice Vraćanje zadanih postavki | Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja ladice na tvornički zadane vrijednosti. |
| Istek vremena za ispisivanje Isključeno Uključeno* (90 sekundi) | Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti. Napomena: Istek vremena za ispis prikazuje se samo kada je omogućena opcija Rok za ispis. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Slika

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Automatska prilagodba formata Uključeno Isključeno* | Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orientacije papira za sliku. Napomena: Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orientacije za sliku. |
| Obrnuto Isključeno* Uključeno | Obrnite crno-bijele monokromatske slike. Napomena: Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Skaliranje Sidrenje gore lijevo Uskladi kako je najprikladnije* Sidrenje u sredini Uskladi visinu/širinu Uskladi visinu Uskladi širinu | Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje. Napomena: Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno | Odredite orijentaciju teksta i grafika na stranici. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Papir

Konfiguriranje ladice

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Zadani izvor Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za sve zadatke ispisivanja. |
| Format/vrsta papira Ladica [x] Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira. |
| Zamjenski format Isključeno Letter/A4 Sve navedeno* | Postavite pisač da zamijeni navedeni format papira ako potrebnii format nije uložen ni u jedan izvor papira. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira. Opcija Sve navedeno omogućuje sve dostupne zamjene. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Konfiguracija sklopa za različite formate Kaseta* Ručno Prvo | Utvrđite ponašanje višenamjenskog uređaja za uvlačenje papira. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcijom Kaseta višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao automatski izvor papira. Opcijom Ručno višenamjenski uređaj za uvlačenje papira postavlja se samo za zadatke ispisivanja koji obuhvaćaju ručno ulaganje. Opcijom Prvo višenamjenski uređaj za uvlačenje papira konfigurira se kao primarni izvor papira. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Konfiguriranje medija

Univerzalno postavljanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Mjerne jedinice Inči Milimetri | Odredite mjeru jedinicu za univerzalni papir. Napomena: Tvornički zadana postavka u SAD-u je Inči. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| Širina okomitog formata 3,00 – 52,00 inča (8,5*) 76 – 1321 mm (216*) | Postavite okomitu širinu univerzalnog papira. |
| Visina okomitog formata 3,00 – 52,00 inča (14*) 76 – 1321 mm (356*) | Postavite okomitu visinu univerzalnog papira. |
| Smjer ulaganja Kratki rub* Dugi rub | Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba. Napomena: Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine. |
| Više univerzalnih veličina Ladica [x] Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Dodijelite jedinstvenu dimenziju višestrukim univerzalnim veličinama koje se umeću u svaki izvor papira. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je omogućena u izborniku Uredaj. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Konfiguriranje ladice > Više univerzalnih veličina. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Prilagođeni formati skena

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Prilagođeni format skena [x] <ul style="list-style-type: none"> Naziv formata skena Širina <ul style="list-style-type: none"> 1 – 8,5 inča (8,5*) 25 – 216 mm (216*) Visina <ul style="list-style-type: none"> 1 – 25 inča (11*) 25–635 mm (279*) Orijentacija <ul style="list-style-type: none"> Okomito* Vodoravno 2 skena po stranici Isključeno* Uključeno | Dodijelite naziv formata i konfigurirajte postavke skeniranja. |

Vrste medija

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Obični papir Kartonski papir Reciklirani papir Sjajni papir Naljepnice Vinilne naljepnice Bond papir Omotnica Papir sa zaglavljem Prethodno ispisani papir Papir u boji Lagani papir Teški papir Grubi/pamučni Prilagođena vrsta [X] | Navedite teksturu, gramaturu i orientaciju papira. |

Kopiranje

Zadane vrijednosti za kopiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta. |
| Strane 1-strano u 1-strano* 1-strano u 2-strano 2-strano u 1-strano 2-strano u 2-strano | Odredite ponašanje tijekom skeniranja na temelju originalnog dokumenta. |
| Razdjelne stranice Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica | Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |
| Boja Isključeno Uključeno* Automatski | Postavite pisač tako da generira ispis u boji iz zadatka skeniranja. |
| Stranica po strani Isključeno* 2 okomite stranice 4 okomite stranice 2 vodoravne stranice 4 vodoravne stranice | Odredite koliko će se slika stranice ispisati po strani lista papira. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ispisuj rubove stranice Isključeno* Uključeno | Postavite rub oko svake slike prilikom ispisivanja više stranica na jednoj stranici. |
| Razvrstavanje Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]* | Ispišite više kopija u nizu. |
| Format za postavku "Kopiraj iz" [Popis formata papira] | Postavite format papira originalnog dokumenta. Napomena: U SAD-u je Letter tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. |
| Izvor za postavku "Kopiraj na" Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Automatska prilagodba veličine | Navedite izvor papira za zadatak kopiranja. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis. |
| Zatamnjenošć 1 do 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenošć skenirane slike. |
| Broj kopija 1 – 9999 (1*) | Navedite broj kopija. |
| Zaglavljje/podnožje Lijevo zaglavljje Srednje zaglavljje Desno zaglavljje Lijevo podnožje Srednje podnožje Desno podnožje | Navedite informacije o zaglavju ili podnožju na skeniranoj slici. |
| Dodatni sloj Povjerljivo Kopiranje Nacrt Hitno Prilagođeno Isključeno* | Navedite tekst dodatnog sloja za ispis na svakoj kopiji. |
| Prilagođeni dodatni sloj | Upišite tekst za odabir značajke Prilagođeno na izborniku Dodatni sloj. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 – 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz originalnog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Automatsko centriranje Isključeno* Uključeno | Poravnajte sadržaj na sredini stranice. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na originalnom dokumentu. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba. |
| OštRNA 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštRNu skenirane slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|--|-------------------------|
| Dopusti kopije u boji Isključeno Uključeno* | Ispišite kopije u boji. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Dopusti prioritetne kopije Isključeno Uključeno* | Prekinite zadatak ispisa radi izrade kopija. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugaćijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD). |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Isključeno Uključeno* | Spremite postavke kopiranja u obliku prečaca. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno Uključeno* | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Kopija za uzorak Isključeno* Uključeno | Ispišite probnu kopiju radi provjere kvalitete prije ispisa preostalih kopija. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Faks

Zadane vrijednosti za faks

Način rada faksiranja

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Način rada faksiranja Faks Poslužitelj za faks Onemogućeno | Odaberite način rada faksiranja. Napomena: Tvornički zadana postavka može se razlikovati ovisno o modelu pisača. |

Postavljanje faksa

Općenite postavke faksa

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------|----------------------|
| Naziv faks-uređaja | Navedite ID faksa. |
| Broj faksa | Navedite broj faksa. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| ID faksa Naziv faks-uređaja Broj faksa* | Postavite ID faksa koji će se upotrebljavati tijekom pregovaranja s faksom. |
| Omogući ručno faksiranje Isključeno* Uključeno | Uključite funkciju ručnog faksiranja na pisaču. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka izbornika zahtjeva linijski razdjelnik i telefon. Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksiranja i biranje broja faksa. Kako biste prešli izravno na ručno faksiranje, dodirnite # i 0 na tipkovnici. |
| Upotreba memorije Sve primljeno Vecinu primljenoga Jednako* Vecinu poslanoga Sve poslano | Postavite dio interne memorije pisača koji će se dodijeliti faksiranju. Napomena: Ova stavka izbornika sprječava stanja međumemorije i neuspjele faksove. |
| Otkazi faksove Omogući* Nemoj dopustiti | Otkažite odlazne ili dolazne faksove. |
| Maskiranje broja faksa Isključeno* Slijeva Zdesna | Navedite format maskiranja odlaznog broja faksa. |
| Broj znamenki za maskiranje 0 – 58 (0*) | Navedite broj znamenki za maskiranje u broju odlaznog faksa. |
| Omogući otkrivanje povezane linije Isključeno Uključeno* | Utvrđite je li telefonska linija povezana s pisačem. Napomena: Događaji se odmah otkrivaju. |
| Omogući otkrivanje linije u pogrešnoj utičnici Isključeno Uključeno* | Utvrđite je li telefonska linija povezana s odgovarajućim priključkom na pisaču. Napomena: Događaji se odmah otkrivaju. |
| Omogući podršku kad je u upotrebi dodatni telefon Isključeno Uključeno* | Utvrđite upotrebljava li telefonsku liniju drugi uređaj kao što je drugi telefon na istoj liniji. Napomena: Događaji se odmah otkrivaju. |
| Optimiziraj kompatibilnost faksa | Konfigurirajte funkciju faksa pisača za optimalnu kompatibilnost s drugim faks-uređajima. |
| Prijenos faksa T.38 Analogno G.711 etherFAX | Postavite način prijenosa faksa. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je na pisaču instaliran licencni paket za etherFAX ili Fax over IP (FoIP). |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

HTTPS postavke faksa

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo ako je Prijenos faksa postavljen na etherFAX.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| HTTPS URL usluge | Navedite URL za uslugu etherFAX. |
| HTTPS proxy | Odredite URL proxy poslužitelja. |
| Korisnik HTTPS proxy poslužitelja | Odredite korisničko ime i lozinku za proxy poslužitelj. |
| Lozinka za HTTPS Proxy | |
| Šifriranje slanja faksova Onemogućeno Omogućeno* Obavezno | Omogućite šifriranje za odlazne faksove. |
| Šifriranje primanja faksova Onemogućeno Omogućeno* Obavezno | Omogućite šifriranje dolaznih faksova. |
| HTTPS status faksa | Prikaz statusa komunikacije za etherFAX . |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke za slanje faksova

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Razlučivost Standardna* Fina Superfina Ultrafina | Postavite razlučivost skenirane slike. Napomena: Veća razlučivost povećava vrijeme prijenosa faksa i zahtijeva više memorije. |
| Format originala [Popis formata papira] (Različiti formati*) | Navedite format originalnog dokumenta. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Kratki rub Dugi rub | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Vrsta sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta. |
| Zatamnenost 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnenost skenirane slike. |
| Iza PABX-a Uključeno Isključeno* | Postavite pisač da bira broj faksa bez čekanja prepoznavanja tona biranja. Napomena: Private Automated Branch Exchange (PABX) telefonska je mreža koja omogućuje jedan pristupni broj za pružanje više linija vanjskim pozivateljima. |
| Način rada s biranjem Tonski* Pulsni | Navedite način rada s biranjem za dolazne ili odlazne faksove. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Ravnoteža boja Cijan – crvena -4 do 4 (0*) Magenta – zelena -4 do 4 (0*) Žuta – plava -4 do 4 (0*) | Prilagodite intenzitet boje tijekom skeniranja. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5 | Prilagodite kontrast ispisa. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Uklanjanje pozadine Razina -4 do 4 (0*) | Prilagodite dio pozadine koji se vidi na skeniranoj slici. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite količinu pojedinosti u sjeni koje se vide na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Uključeno Isključeno* | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Odredite hoće li se generirati hladniji ili topliji ispis. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Automatsko ponovno biranje 0-9 (5*) | Odredite broj pokušaja ponovnog biranja koje će pisač izvršiti prije nego što otkaže slanje faksa na navedeno odredište. |
| Učestalost ponovnog biranja 1 – 200 minuta (3*) | Povećajte vrijeme između pokušaja ponovnog biranja kako biste povećali šansu za uspješno slanje faksa. |
| Omogući ECM Uključeno* Isključeno | Aktivirajte način rada s ispravljanjem pogrešaka (ECM) za zadatke faksiranja. Napomena: ECM prepoznaje i ispravlja pogreške u postupku prijenosa faksa uzrokovane smetnjama telefonske linije i slabim signalom. |
| Omogući skeniranja faksova Uključeno* Isključeno | Kreirajte faksove s pomoću skenera pisača. |
| Upravljački program na faks-uređaj Uključeno* Isključeno | Omogućite upravljačkom programu za ispisivanje slanje faksa. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Uključeno* Isključeno | Spremite brojeve faksa u obliku prečaca na pisaču. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Maks. brzina 33600* 14400 9600 4800 2400 | Postavite maksimalnu brzinu za slanje faksa. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD). |
| Pretpregled skena Isključeno* Uključeno | Omogućite prikaz skena na zaslonu. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno Uključeno* | Ispravljanje pomaka na skeniranoj slici. |
| Omogući skeniranje faksova u boji Isključeno prema zadanoj postavci* Uključeno prema zadanoj postavci Nikada nemoj koristiti Uvijek koristi | Omogućite skenove u boji za faks. |
| Automatski pretvaraj faksove u boji u monokromatske Uključeno* Isključeno | Sve odlazne faksove u boji pretvorite u crno-bijele. |
| Potvrdi broj faksa Isključeno* Uključeno | Zatražite od korisnika da potvrdi broj faksa. |
| Predbroj | Postavite predbroj. |
| Pravila za predbrojeve | Uspostavite pravilo za predbroj. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavke za primanje faksova

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Zadatak faksiranja na čekanju Ništa* Toner Toner i potrošni materijal | Uklonite iz reda za ispisivanje zadatke faksiranja koji zahtijevaju specifične nedostupne resurse. |
| Broj zvona prije javljanja 1 – 25 (3*) | Postavite broj zvona prije nego što pisač odgovori na dolazne pozive. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Automatsko smanjenje Uključeno* Isključeno | Omogućite promjenu veličine dolaznog faksa sukladno stranici. |
| Izvor papira Ladica [X] Automatski* | Odredite izvor papira za ispisivanje dolaznog faksa. |
| Strane Uključeno Isključeno* | Ispisujte papir obostrano. |
| Razdjelne stranice Ništa* Prije zadatka Poslije zadatka | Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [X] (1*) | Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu. |
| Izlazna ladicu Standardna ladica | Odredite izlaznu ladicu za primljene faksove. |
| Podnožje faksa Uključeno Isključeno* | Ispišite informacije o prijenosu na dnu svake primljene stranice faksa. |
| Oznaka vremena na podnožju faksa Primanje* Ispisivanje | Ispišite oznaku vremena na dnu svake primljene stranice faksa. |
| Stavljanje faksova na čekanje Način rada s fakovima na čekanju Isključeno* Uvijek uključeno Ručno Zakazano | Zadržite primljene faksove i spriječite njihovo ispisivanje dok se ne pošalju. |
| Stavljanje faksova na čekanje Raspored faksova na čekanju | Dodijelite raspored za stavljanje faksova na čekanje. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je Način rada s fakovima na čekanju postavljen na Zakazano. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|--|------------------------------------|
| Omogući primanje faksa Uključeno* Isključeno | Postavite pisač na primanje faksa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Omogući primanje faksova u boji Uključeno* Isključeno | Postavite pisač na primanje faksa u boji. |
| Omogući ID pozivatelja Uključeno Isključeno* | Prikažite informacije o ID-u pozivatelja za dolazni poziv na zaslonu pisača. |
| Blokiranje bezimenih faksova Uključeno Isključeno* | Blokirajte dolazne faksove bez ID-a faksa. |
| Popis zabranjenih faksova Dodavanje zabranjenog faksa | Navedite telefonske brojeve koje želite blokirati. |
| Odgovaranje uključeno Sva zvona* Samo jedno zvono Samo dva zvona Samo tri zvona Samo jedno ili dva zvona Samo jedno ili tri zvona Samo dva ili tri zvona | Postavite prepoznatljiv uzorak zvona za dolazni faks. |
| Automatsko javljanje Uključeno* Isključeno | Postavite pisač na automatsko primanje faksa. |
| Kôd za ručno javljanje 0 – 9 (9*) | Ručno unesite kôd na numeričkoj telefonskoj tipkovnici kako bi započelo primanje faksa. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač dijeli liniju s telefonom. • Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada pisač postavite na ručno primanje faksova. |
| Prosljeđivanje faksova Ispis* Ispiši i proslijedi Proslijedi | Odredite hoće li se primljeni faks proslijediti. |
| Prosljedi primatelju Odredište 1 Odredište 2 | Odredite mjesto prosljeđivanja primljenog faksa. Napomena: Ova stavka izbornika pojavljuje se samo je opcija Prosljeđivanje faksova postavljena na Ispis i proslijedi ili Proslijedi. |
| Maks. brzina 33600* 14400 9600 4800 2400 | Postavite maksimalnu brzinu prijenosa faksa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Naslovna stranica faksa

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------------|---|
| Naslovna stranica faksa | Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa. |
| Isključeno prema zadanoj postavci* | |
| Uključeno prema zadanoj postavci | |
| Nikada nemoj koristiti | |
| Uvijek koristi | |
| Dodaj polje Prima | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Dodaj polje Šalje | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Šalje | |
| Dodaj polje Poruka | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Poruka: | |
| Dodaj logotip | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Dodaj podnožje [x] | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |
| Podnožje [x] | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke zapisnika faks-uređaja

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------|---|
| Učestalost zapisnika prijenosa | Odredite koliko često pisač izrađuje zapisnik. |
| Uvijek* | |
| Nikad | |
| Samo za pogrešku | |
| Radnja zapisnika prijenosa | Ispišite ili pošaljite e-poštom zapisnik za uspješan prijenos faksa ili pogrešku prijenosa. |
| Ispisivanje | |
| Isključeno | |
| Uključeno* | |
| E-pošta | |
| Isključeno* | |
| Uključeno | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Zapisnik pogrešaka pri primanju Bez ispisivanja* Ispisivanje u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik za neuspjelo primanje faksa. |
| Automatsko ispisivanje zapisnika Uključeno* Isključeno | Ispišite sve aktivnosti faksa. |
| Izvor papira za zapisnik Ladica [x] (1*) | Odredite izvor papira za zapisnike ispisivanja. |
| Prikaz zapisnika Naziv udaljenog faks-uređaja* Birani broj | Identificirajte pošiljatelja po nazivu ili broju udaljenog faks-uređaja. |
| Omogući zapisnik zadataka Uključeno* Isključeno | Prikažite sadržaj svih zadatka faksiranja. |
| Omogući zapisnik poziva Uključeno* Isključeno | Prikažite sažetak povijesti poziva faks-uređaja. |
| Izlazna ladica za zapisnike Standardni ladica* Ladica [x] | Odredite izlaznu ladicu za ispisane zapisnike. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke zvučnika

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Način rada zvučnika Uvijek isključeno* Uvijek uključeno Uključeno do povezivanja | Postavite način rada zvučnika faks-uređaja. |
| Glasnoća zvučnika Niska* Visoka | Prilagodite glasnoću zvučnika faks-uređaja. |
| Glasnoća zvona Isključeno* Uključeno | Omogućite glasnoću zvona. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke za VoIP

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------------|---|
| Protokol VoIP SIP* H.323 | Postavite protokol Voice over Internet Protocol (VoIP). |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| STUN poslužitelj | Navedite STUN poslužitelj kako biste zaobišli vatrozid. |
| Nametni način rada faksiranja Isključeno Uključeno* | Na početku faks-poziva VoIP pristupnik prebacite iz analognog u T.38. |
| Prisilna odgoda načina faksiranja 0 – 15 (7*) | Postavite vremensku odgodu u sekundama prilikom slanja još jedne pozivnice za Nametni način rada faksiranja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke za SIP

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Proxy | Odredite IP adresu sustava koji pretvara telefonski broj u IP adresu na koju se šalje faks. |
| Registracija | Navedite naziv ili IP adresu sustava koji upravlja registracijom klijenata za Session Initiation Protocol (protokol za pokretanje sesije SIP). |
| Korisnik | Navedite ime korisnika za SIP. |
| Lozinka | Navedite lozinku koja se upotrebljava za registraciju u SIP. |
| ID za provjeru autentičnosti | Korisničko ime koje se upotrebljava prilikom registracije. Napomena: Ako postavka Auth ID nije postavljena, postavka umjesto toga upotrebljava korisničko ime za polje Korisnik. |
| Prijenos za registraciju UDP* TCP | Postavite vrstu SIP prijenosa za registraciju. |
| Prijenos za dolazne pozive UDP* TCP UDP i TCP | Postavite vrstu SIP prijenosa za dolazne pozive. |
| Prijenos za odlazne pozive UDP* TCP | Postavite vrstu SIP prijenosa za odlazne pozive. |
| Odlazni proxy | Odredite izlazni proxy za proslijđivanje SIP komunikacije. |
| Obratite se | Navedite ime kontakta za SIP. |
| Područje | Odredite naziv područja za SIP. Napomena: Ako postavka područja nije postavljena, postavka umjesto toga upotrebljava ime Kontakta. |
| Status SIP registracije | Prikažite status SIP registracije. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

H.323 postavke

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------|---------------------------------------|
| Pristupnik | Navedite IP adresu H.323 pristupnika. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Čuvar ulaza | Navedite čuvar ulaza za H.323. |
| Korisnik | Navedite korisničko ime koje se upotrebljava s H.323 pristupnikom. |
| Lozinka | Odredite lozinku za H.323 pristupnik. |
| Omogući brzo pokretanje Isključeno* Uključeno | Omogućite brzo pokretanje. |
| Onemogući H.245 tuneliranje Isključeno* Uključeno | Onemogućite H.323 tuneliranje. |
| Onemogući prepoznavanje čuvara ulaza Isključeno Uključeno* | Onemogućite prepoznavanje čuvara ulaza za H.323. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke za T.38

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Redundantnost indikatora 0 – 5 (3*) | Postavite broj ponavljanja indikatora faksiranja u komunikaciji T.38. |
| Redundantnost podataka male brzine 0 – 5 (3*) | Postavite broj ponavljanja podataka male brzine u komunikaciji T.38. |
| Redundantnost podataka velike brzine 0 – 5 (1*) | Postavite broj ponavljanja podataka velike brzine u komunikaciji T.38. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavljanje poslužitelja za faks-uređaj

Općenite postavke faksa

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| U format | Odredite primatelja faksa. Napomena: Ako želite koristiti broj faksa, unesite znak ljestvi (#) ispred broja. |
| Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor za slanje faksa. |
| Predmet | Odredite predmet i poruku faksa. |
| Poruka | |
| Omogućavanje analognog prijema Isključeno* Uključeno | Postavite pisač na primanje analognih faksova. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Upotrijebi SMTP poslužitelj e-pošte Uključeno Isključeno* | Upotrijebite Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) postavke za e-poštu u slanju i primanju faksova. Napomena: Kad je postavka postavljena na Uključeno, ne prikazuje se nijedna druga postavka izbornika Postavke e-pošte poslužitelja za faksiranje. |
| Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja. |
| Priklučak primarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priključka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Priklučak sekundarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priključka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| SMTP – prekoračenje vremena 5 – 30 (30*) | Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor za slanje faksa. |
| Koristi SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Obavezno | Odredite hoće li se faks slati koristeći šifriranu vezu. |
| Zatraži pouzdani certifikat Isključeno Uključeno* | Odredite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava/Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| E-pošta pokrenuta od strane korisnika Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno* Uključeno | Omogućite korisničke vjerodajnice i grupna odredišta za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Lozinka za uređaj | |
| PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Onemogući pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen" Isključeno* Uključeno | Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen". |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Postavke skeniranja poslužitelja za faksiranje

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Format slike TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| Vrsta sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Nvine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora originalnog dokumenta. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Razlučivost faksa Standardna* Fina Superfina Ultrafina | Postavite razlučivost faksa. |
| Strane Isključeno* Kratki rub Dugi rub | Navedite orientaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Zatamnjenost 1 – 9 (5*) | Postavite zatamnjenost ispisa. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici. |
| Format originala [Popis formata papira] | Postavite format papira originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • U SAD-u je opcija Razne veličine tvornički zadana postavka. A4 je međunarodna tvornički zadana postavka. • Ova postavka može se razlikovati ovisno o modelu pisača. |
| Koristi višestranični TIFF Isključeno Uključeno* | Birajte između TIFF datoteka s jednom ili više stranica. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

E-pošta

Postavljanje e-pošte

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Primarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala primarnog SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. |
| Priklučak primarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priklučka primarnog SMTP poslužitelja. |
| Sekundarni SMTP pristupnik | Unesite IP adresu poslužitelja ili naziv glavnog računala sekundarnog ili rezervnog SMTP poslužitelja. |
| Priklučak sekundarnog SMTP pristupnika 1–65535 (25*) | Unesite broj priklučka poslužitelja za sekundarni ili rezervni SMTP poslužitelj. |
| SMTP – prekoračenje vremena 5–30 sekundi (30*) | Postavite vrijeme prije prekoračenja vremena pisača ako SMTP poslužitelj ne odgovori. |
| Adresa za odgovor | Odredite adresu za odgovor u e-pošti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Uvijek koristi SMTP zadanu adresu za odgovor Uključeno Isključeno* | Uvijek koristite zadalu adresu za odgovor na SMTP poslužitelju. |
| Koristi SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Obavezno | Odredite hoće li se e-pošta slati koristeći šifriranu vezu. |
| Zatraži pouzdani certifikat Isključeno Uključeno* | Zatražite pouzdani certifikat prilikom pristupa SMTP poslužitelju. |
| Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja Provjera autentičnosti nije potrebna* Prijava / Obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Postavite vrstu provjere autentičnosti za SMTP poslužitelj. |
| E-pošta pokrenuta od strane uređaja Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane uređaja. |
| E-pošta pokrenuta od strane korisnika Ništa* Koristi SMTP vjerodajnice uređaja Koristi korisnički ID i lozinku za sesiju Koristi adresu e-pošte i lozinku za sesiju Upit za korisnika | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Koristi vjerodajnice uređaja za Active Directory Isključeno* Uključeno | Odredite jesu li vjerodajnice potrebne za e-poštu pokrenutu od strane korisnika. |
| Korisnički ID za uređaj | Odredite korisnički ID i lozinku za povezivanje s SMTP poslužiteljem. |
| Lozinka za uređaj | |
| PODRUČJE Kerberos 5 | Odredite područje za Kerberos 5 protokol provjere autentičnosti. |
| NTLM domena | Odredite naziv domene za sigurnosni protokol NTLM. |
| Onemogući pogrešku "SMTP poslužitelj nije postavljen" Isključeno* Uključeno | Sakrijte poruku o pogrešci "SMTP poslužitelj nije postavljen". |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Zadane postavke e-pošte

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Predmet: | Odredite predmet i poruku e-pošte. |
| Poruka: | |
| Naziv datoteke | Navedite naziv datoteke skeniranog dokumenta. |
| Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv) | Navedite format datoteke za skenirani dokument. |
| Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija (Isključeno*) Uklanjanje mrlja (Isključeno*) Automatsko poboljšanje kontrasta (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| Postavke za PDF Verzija PDF-a (1.5*) Arhivska verzija (A – 1a*) Visoka kompresija (Isključeno*) Sigurno (Isključeno*) Mogućnost pretraživanja (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skenirani dokument. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4. Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD). |
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Nvine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Boja Crno-bijelo Siva U boji* Automatski | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo. |
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skenirane slike. |
| Zatamnjenost 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Format originala Razne veličine* | Postavite format papira originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Kratki rub Dugi rub | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) Dubina boje u bitovima za e-poštu (1 bit*) Minimalna razlučivost skeniranja (300 tpi*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5-95 | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 – 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz izvornog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta. |
| Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*) Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Maksimalna veličina e-pošte 0-65535 (0*) | Postavite najveću veličinu datoteke za svaku poruku e-pošte. |
| Poruka o pogrešnoj veličini | Odredite poruku o pogrešci koju će pisač slati kada poruka e-pošte premaši dopuštenu veličinu datoteke. |
| Napomena: Možete unijeti do 1024 znaka. | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ograničenje odredišta | Ograničite slanje e-pošte samo na određeni popis naziva domene. Napomena: Za razdvajanje domena koristite zareze. |
| Pošalji mi kopiju Nikada se ne prikazuje* Uključeno prema zadanoj postavci Isključeno prema zadanoj postavci Uvijek uključeno | Pošaljite kopiju poruke e-pošte sebi. |
| Dopusti samo osobne poruke e-pošte Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da šalje poruke e-pošte samo vama. |
| Koristi cc:/bcc: Isključeno* Uključeno | Omogućite kopiju i slijepu kopiju u porukama e-pošte. |
| Koristi višestranični TIFF Isključeno Uključeno* | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| Kompresija TIFF datoteke JPEG LZW* | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke. |
| Tekst po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta u sadržaju koji se skenira. |
| Tekst/fotografija po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta i fotografija u sadržaju koji se skenira. |
| Fotografija po zadanom 5-95 (50*) | Postavite kvalitetu fotografija sadržaja koji se skenira. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno Uključeno* | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Zapisnik prijenosa Ispiši zapisnik* Nemoj ispisivati zapisnik Ispisuj samo u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik prijenosa za skeniranje e-pošte. |
| Izvor papira za zapisnik Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika e-pošte. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Pretpregled skena Isključeno* Uključeno | Prikažite pregled prije skeniranja originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Isključeno Uključeno* | Spremite adresu e-pošte u obliku prečaca. |
| Slike u e-pošti poslane kao Privitak* Web-veza | Odredite način slanja slika koje su dio poruke e-pošte. |
| Ponovo postavi informacije e-pošte nakon slanja Isključeno Uključeno* | Nakon slanja poruke e-pošte ponovo postavite polja Prima, Predmet, Poruka i Naziv datoteke na njihove zadane vrijednosti. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje web-veza

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------|--|
| Poslužitelj | Odredite vjerodajnice poslužitelja koji hostira slike uvrštene u poruku e-pošte. |
| Prijava | |
| Lozinka | |
| Putanja | |
| Naziv datoteke | |
| Web-veza | |

FTP

Zadane postavke FTP-a

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija (Isključeno*) Uklanjanje mrlja (Isključeno*) Automatsko poboljšanje kontrasta (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| Postavke za PDF Verzija PDF-a (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoka kompresija (Isključeno*) Sigurno (Isključeno*) Mogućnost pretraživanja (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skeniranu sliku. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4. Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD). |
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| Boja Crno-bijelo Siva U boji* Automatski | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo. |
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skenirane slike. |
| Zatamnjenošć 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenošć skenirane slike. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Format originala Razne veličine* | Postavite format papira originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Dugi rub Kratki rub | Navedite orientaciju prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Naziv datoteke | Odredite naziv datoteke skenirane slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) Dubina boje u bitovima za FTP (1 bit*) Minimalna razlučivost skeniranja (300 tpi*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5-95 | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz originala. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici. |
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta. |
| Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*) Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Tekst po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici. |
| Tekst/fotografija po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta i fotografije na skeniranoj slici. |
| Fotografija po zadanom 5-95 (50*) | Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici. |
| Koristi višestranični TIFF Uključeno* Isključeno | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| Kompresija TIFF datoteke LZW* JPEG | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke. |
| Zapisnik prijenosa Ispiši zapisnik* Nemoj ispisivati zapisnik Ispisuj samo u slučaju pogreške | Ispišite zapisnik prijenosa za FTP skeniranja. |
| Izvor papira za zapisnik Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Odredite izvor papira za ispisivanje zapisnika za FTP. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugačijim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Pregled prije skeniranja Isključeno* Uključeno | Prikažite pretpregled originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Omogući spremanje u obliku prečaca Isključeno Uključeno* | Spremite FTP adresu u obliku prečaca. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Upotrijebi pasivni FTP Isključeno* Uključeno | Neka FTP poslužitelj određuje podatkovni priključak s kojim se pisač povezuje. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

USB pogon

Skeniranje flash pogona

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv) | Odredite format datoteke za skeniranu sliku. |
| Globalne postavke OCR-a Prepoznavanje jezika Automatska rotacija (Isključeno*) Uklanjanje mrlja (Isključeno*) Automatsko poboljšanje kontrasta (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako ste kupili i instalirali OCR rješenje. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Postavke za PDF Verzija PDF-a (1.5*) Arhivska verzija (A – 1a*) Visoka kompresija (Isključeno*) Sigurno (Isključeno*) Mogućnost pretraživanja (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke PDF-a za skeniranu sliku. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcije Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) podržane su samo ako je Verzija PDF-a postavljena na 1.4. Opcija Visoka kompresija prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD). |
| Vrsta sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija | Poboljšajte rezultate na temelju vrste sadržaja originalnog dokumenta. |
| Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Nvine Tiskarski stroj Drugo | Poboljšajte rezultate na temelju izvora sadržaja originalnog dokumenta. |
| Boja Crno-bijelo Siva U boji* Automatski | Postavite opcije pisača tako da obrađuje sadržaj datoteke u boji i crno-bijelo. |
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skenirane slike. |
| Zatamnjenost 1 – 9 (5*) | Prilagodite zatamnjenost skenirane slike. |
| Orijentacija Okomito* Vodoravno | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta. |
| Format originala Razne veličine* | Postavite format papira originalnog dokumenta. |
| Strane Isključeno* Dugi rub Kratki rub | Navedite orijentaciju izvornog dokumenta prilikom skeniranja obje strane dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Naziv datoteke | Odredite naziv datoteke skenirane slike. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Napredno ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Ravnoteža boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*) | Prilagodite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| Zanemarivanje boja Zanemarivanje boja (Ništa*) Zadani prag za crvenu (128*) Zadani prag za zelenu (128*) Zadani prag za plavu (128*) | Navedite koja će se boja zanemariti tijekom skeniranja i prilagodite postavku zanemarivanja za tu boju. |
| Automatsko otkrivanje boja Osjetljivost za boje (5*) Osjetljivost za područja (5*) Dubina boje u bitovima pri skeniranju (1 bit*) Minimalna razlučivost skeniranja (300 tpi*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boje. |
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj* 5-95 | Postavite JPEG kvalitetu za skeniranu sliku. |
| Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 – 5 | Odredite kontrast skenirane slike. |
| Uklanjanje pozadine Prepoznavanje pozadine (Utemeljeno na sadržaju*) Razina (0*) | Uklonite pozadinsku boju ili šum slike iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Utemeljeno na sadržaju uklanja pozadinsku boju iz izvornog dokumenta. • Fiksno uklanja šum slike s fotografije. |
| Zrcalna slika Isključeno* Uključeno | Izradite zrcalnu sliku originalnog dokumenta. |
| Negativ slike Isključeno* Uključeno | Izradite negativ slike originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite pojedinosti u sjeni na skeniranoj slici. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Skeniraj od ruba do ruba Isključeno* Uključeno | Skenirajte originalni dokument od ruba do ruba. |
| Oštrina 1 – 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenirane slike. |
| Temperatura -4 do 4 (0*) | Generirajte plaviji ili crveniji ispis originalnog dokumenta. |
| Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Nemoj uklanjati*) Osjetljivost za prazne stranice (5*) | Postavite osjetljivost skeniranih materijala u odnosu na prazne stranice originalnog dokumenta. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Administrativne kontrole

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Tekst po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta na skeniranoj slici. |
| Tekst/fotografija po zadanom 5-95 (75*) | Postavite kvalitetu teksta i fotografije na skeniranoj slici. |
| Fotografija po zadanom 5-95 (50*) | Postavite kvalitetu fotografije na skeniranoj slici. |
| Koristi višestranični TIFF Isključeno Uključeno* | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci. |
| Kompresija TIFF datoteke LZW* JPEG | Odredite vrstu kompresije za TIFF datoteke. |
| Prilagođeno skeniranje Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za skeniranje prvog skupa originalnih dokumenata pomoću navedenih postavki, a zatim skenirajte sljedeći skup s istim ili drugaćnjim postavkama. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Pretpregled skena Isključeno* Uključeno | Prikažite pregled prije skeniranja originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Prilagodi pomak u automatskom ulagaču dokumenata Isključeno* Uključeno | Postavite pisač radi prilagođavanja iskrivljenih slika u dokumentima skeniranim putem automatskog ulagača dokumenata. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Ispisivanje s flash pogona

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Broj kopija 1 – 9999 (1*) | Postavite broj kopija. |
| Izvor papira Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica | Postavite izvor papira za zadatok ispisa. |
| Boja Isključeno Uključeno* | Ispišite datoteku flash pogona u boji. |
| Razvrstavanje Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]* | Složite stranice zadatka ispisa u nizu, naročito prilikom ispisa više kopija zadatka. |
| Strane 1-strano* 2-strano | Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira. |
| Stil okretanja Dugi rub* Kratki rub | Odredite koja će se strana papira uvezivati prilikom dvostranog ispisa. |
| Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani | Ispišite više slika na jednu stranu lista papira. |
| Redoslijed stranica po strani Vodoravno* Obrnuto vodoravno Obrnuto okomito Okomito | Odredite položaj više slika kada se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Orijentacija stranica po strani Automatski* Vodoravno Okomito | Odredite orijentaciju više slika kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |
| Obrub za stranice po strani Ništa* Ispuna | Ispišite obrub oko svake slike stranice kad se upotrebljava izbornik Stranica po strani. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Razdjelne stranice Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica | Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja. |
| Izvor razdjelne stranice Ladica [x] (1*) Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira | Navedite izvor papira za razdjelu stranicu. |
| Prazne stranice Nemoj ispisivati* Ispisivanje | Ispišite prazne stranice u zadatučku ispisa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Mreža/priklučci

Pregled mreže

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Aktivni adapter Automatski* Standardna mreža Bežično | Navedite vrstu mrežne veze. Napomena: Opcija Bežično dostupna je samo na pisačima koji su povezani s bežičnom mrežom. |
| Mrežni status | Pregledajte mrežne veze pisača. |
| Prikaži status mreže na pisaču Isključeno Uključeno* | Prikažite status mreže na zaslonu. |
| Brzina, dvosmjerno | Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice. |
| IPv4 | Prikažite IPv4 adresu. |
| Sve IPv6 adrese | Prikažite sve IPv6 adrese. |
| Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje | Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem. Napomena: Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke. |
| Prekoračenje vremena za mrežni zadatak Isključeno Uključeno* (90 sekundi) | Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja. |
| Stranica s natpisom Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu s natpisom. |
| Raspon priključaka za skeniranje na računalo | Odredite valjan raspon priključaka za pisače iza vatrozida za blokiranje priključaka. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Omogućavanje mrežnih veza Isključeno Uključeno* | Omogućite pisaču da se poveže s mrežom. |
| Omogućite LLDP Isključeno* Uključeno | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za pisač. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Bežična veza

Napomena: Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanimi s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Postavljanje pomoću mobilne aplikacije | Konfigurirajte Wi-Fi vezu upotrebom aplikacije Lexmark Mobile Assistant. |
| Postavljanje na ploči pisača Odabir mreže Dodaj Wi-Fi mrežu Naziv mreže Mrežni način rada Infrastruktura Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x – RADIUS | Wi-Fi vezu konfigurirajte putem upravljačke ploče. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se kao <i>Postavljanje bežične veze</i> u aplikaciji Embedded Web Server. |
| Wi-Fi Protected Setup Pokreni metodu pritiska gumba Početak PIN metode | Uspostavite Wi-Fi mrežu i omogućite zaštitu mreže. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Pokreni metodu pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanog vremena. Opcija Početak PIN metode omogućuje povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke. |
| Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz) | Odredite standard Wi-Fi mreže. Napomena: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) prikazuju se samo kad je instalirana opcija Wi-Fi. |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x – RADIUS | Postavite sigurnosni način rada za povezivanje pisača s Wi-Fi uređajima. |
| WPA2/WPA Personal AES* | Omogućite zaštitu za Wi-Fi uz Wi-Fi Protected Access (WPA). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal. |
| Postavi PSK | Postavite lozinku za sigurnu Wi-Fi vezu. |
| WPA2-Personal AES* | Omogućite zaštitu za Wi-Fi uz WPA2. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2-Personal. |
| Način sa šifriranjem 802.1x WPA+ WPA2* WPA2 + PMF* | Omogućite zaštitu za Wi-Fi veze uz standard 802.1x. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na 802.1x - RADIUS. |
| IPv4 Omogući DHCP Uključeno* Isključeno Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik | Omogućite i konfigurirajte IPv4 postavke pisača. |
| IPv6 Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno Omogući DHCPv6 Uključeno Isključeno* Automatska konfiguracija adrese bez statusa Uključeno* Isključeno Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese usmjerivača | Omogućite i konfigurirajte IPv6 postavke pisača. |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Mrežna adresa UAA LAA | Prikažite mrežne adrese. |
| PCL SmartSwitch Uključeno* Isključeno | Postavite pisač da automatski priđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Uključeno* Isključeno | Postavite pisač da automatski priđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Uključeno Isključeno* | Privremeno pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD) prije ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisa. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisa. • Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisa upotrebljavajući standardni protokol. |

Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj izbornik dostupan je samo na pisačima povezanimi s Wi-Fi mrežom ili pisačima koji imaju adapter za bežičnu mrežu.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Omogući Wi-Fi Direct Uključeno Isključeno* | Postavite pisač da se izravno povezuje s Wi-Fi uređajima. |
| Naziv za Wi-Fi Direct | Odredite naziv Wi-Fi Direct mreže. |
| Lozinka za Wi-Fi Direct | Postavite lozinku za provjeru autentičnosti i provjeru valjanosti za korisnike Wi-Fi veze. |
| Prikaži lozinku na stranici s postavkama Isključeno Uključeno* | Prikažite Lozinku za Wi-Fi Direct na Stranici za postavljanje mreže. |
| Broj preferiranog kanala 1 – 11 Automatski* | Postavite željeni kanal Wi-Fi mreže. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| IP adresa vlasnika grupe | Navedite IP adresu vlasnika grupe. |
| Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba Isključeno* Uključeno | Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom. Napomena: Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Upravljanje mobilnim uslugama

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Omogući IPP ispisivanje Uključeno* Isključeno | Omogućite ispisivanje s mobilnih uređaja putem protokola za ispisivanje s interneta (IPP). |
| Omogući IPP faks Uključeno* Isključeno | Omogućite slanje faksova putem protokola za ispisivanje s interneta (IPP). |
| Omogući IPP preko USB-a Uključeno* Isključeno | Omogućite zadatke ispisa ili skeniranja putem USB veze. |
| Omogući skeniranje Uključeno* Isključeno | Omogućite skeniranje putem protokola eSCL. |
| Omogući Mopria prepoznavanje Uključeno* Isključeno | Omogućite prepoznavanje pisača putem uređaja sa značajkom Mopria. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Ethernet

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Brzina mreže | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera. |
| IPv4 Omogući DHCP (Uključeno*) Postavi statičnu IP adresu | Konfigurirajte IPv4 postavke. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| IPv6 Omogući IPv6 (Uključeno*) Onemogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatska konfiguracija adrese bez statusa (Uključeno*) Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese usmjerivača | Konfigurirajte IPv6 postavke. |
| Mrežna adresa UAA LAA | Odredite mrežnu adresu. |
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski priđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da automatski priđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD) prije ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisa. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računalna pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh. Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola. |
| Energetski učinkovit Ethernet Uključeno Isključeno Automatski* | Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

TCP/IP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispis.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Postavi naziv glavnog računala | Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala. |
| Naziv domene | Postavite naziv domene. |
| Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj Uključeno* Isključeno | Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača. |
| Naziv nulte konfiguracije | Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije. |
| Omogući automatski IP Isključeno Uključeno* | Automatski dodijelite IP adresu. |
| Adresa DNS poslužitelja | Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja. |
| Rezervna DNS adresa | Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja. |
| Rezervna DNS adresa 2 | |
| Rezervna DNS adresa 3 | |
| Nalog za traženje domene | Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži. |
| Omogući DDNS Isključeno* Uključeno | Ažurirajte postavke za dinamički DNS. |
| DDNS TTL | Odredite postavke za trenutni DDNS. |
| Zadani TTL | |
| DDNS – vrijeme osvježavanja | |
| Omogući mDNS Isključeno Uključeno* | Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS. |
| Adresa WINS poslužitelja | Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS). |
| Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno | Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača. |
| Popis ograničenih poslužitelja | Navedite IP adrese dopuštene za komunikaciju s pisačem putem TCP/IP protokola. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Za razdvajanje IP adresa koristite zareze. • Možete dodati do 50 IP adresa. • Ova stavka izbornika dostupna je samo kod nekih modela pisača. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanoj postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Opcije popisa ograničenih poslužitelja Blokiraj sve priključke* Blokiraj samo priključke za ispisivanje Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP | Navedite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na popisu. Napomena: Ova stavka izbornika dostupna je samo kod nekih modela pisača. |
| MTU 256 – 1500 Ethernet (1500*) | Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze. |
| Priključak za ispis raw datoteke 1 – 65 535 (9100*) | Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom. |
| Maksimalna brzina izlaznog prometa Isključeno* Uključeno | Postavite maksimalnu brzinu prijenosa pisača. Napomena: Kada je omogućena, opcija za tu postavku iznosi 100 – 1 000 000 kb/s. |
| Podrška za TLS Omogući TLSv1.0 (Isključeno) Omogućite TLSv1.1 (Isključeno*) Omogući TLSv1.2 (Uključeno*) | Omogućite protokol Transport Layer Security. |
| Popis SSL šifri | Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze. |
| Popis TLSv1.3 SSL šifri | Odredite specifični niz šifriranja koji će se upotrebljavati za TLS v1.3. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

SNMP

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| SNMP verzije 1 i 2c Omogućeno Isključeno Uključeno* Dopusti SNMP post. Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP zajednica | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| SNMP verzija 3 Omogućeno Isključeno Uključeno* Kontekstni naziv Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Postavi vjerodajnice samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Hash za provjeru autentičnosti MD5 SHA1* Minimalna razina provjere autentičnosti Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, privatnost* Algoritam za privatnost DES AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

IPSec

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Omogući IPSec Isključeno* Uključeno | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec). |
| Osnovna konfiguracija Zadano* Kompatibilnost Zaštita | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17) | Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Predložena metoda šifriranja 3DES AES* | Postavite način šifriranja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| Predložena metoda provjere autentičnosti SHA1 SHA256* SHA512 | Postavite način provjere autentičnosti. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost. |
| IKE SA Lifetime (sati) 1 2 4 8 24* | Odaberite IKE SA razdoblje isteka. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno. |
| IPSec SA Lifetime (sati) 1 2 4 8* 24 | Odaberite IPSec SA razdoblje isteka. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno. |
| Certifikat IPSec uređaja | Odredite IPSec certifikat. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ Glavno računalo [x] | Konfigurirajte provjerene veze pisača. Napomena: Ove stavke izbornika prikazuju se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno. |
| Veze čiju autentičnost jamči certifikat Adresa[/subnet] glavnog računala [x] | |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

802.1x

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Aktivno Isključeno* Uključeno | Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Provjera autentičnosti 802.1x Ime za prijavu na uređaj Lozinka za prijavu na uređaj Provjera valjanosti certifikata poslužitelja (Uključeno*) Omogući zapisivanje događaja (Isključeno*) Certifikat 802.1x uređaja | Konfigurirajte postavke za provjeru autentičnosti veze 802.1x. |
| Mehanizmi provjere autentičnosti EAP - MD5 (Uključeno*) EAP - MSCHAPv2 (Uključeno*) LEAP (Uključeno*) PEAP (Uključeno*) EAP - TLS (Uključeno*) EAP - TTLS (Uključeno*) Provjera autentičnosti TTLS (MSCHAPv2*) | Konfigurirajte dopuštene mehanizme provjere autentičnosti za vezu 802.1x. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| LPD – prekoračenje vremena 0 – 65 535 sekundi (90*) | Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja. |
| Stranica s natpisom za LPD Isključeno* Uključeno | Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja. Napomena: Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja. |
| LPD završna stranica Isključeno* Uključeno | Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja. Napomena: Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava. |
| Pretvorba LPD znaka za početak retka Isključeno* Uključeno | Omogućite pretvorbu novog retka. Napomena: Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Postavke za HTTP/FTP

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Proxy IP adresa za HTPP Proxy HTTP - zadani IP priključak IP adresa za FTP Proxy FTP - zadani IP priključak Provjera autentičnosti Korisničko ime Lozinka Lokalne domene | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja. |
| Ostale postavke Omogući HTTP poslužitelj (Uključeno*) | Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime. |
| Ostale postavke Omogući HTTPS (Uključeno*) | Omogućite HTTPS protokol radi šifriranja podataka koji se prenose na poslužitelj za ispis i s njega. |
| Ostale postavke Prisilno uspostavi HTTPS veze (Isključeno*) | Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze. |
| Ostale postavke Omogući FTP/TFTP (Uključeno*) | Pošaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola. |
| Ostale postavke Certifikat HTTPS uređaja (zadano*) | Prikažite certifikat HTTP uređaja koji se upotrebljava na pisaču. |
| Ostale postavke Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve (30*) | Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem. |
| Ostale postavke Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva (3*) | Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

ThinPrint

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Omogući ThinPrint Isključeno* Uključeno | Ispisujte koristeći ThinPrint. |
| Broj priključka 4000 – 4999 (4000*) | Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj. |
| Protočnost (bits/sec) 100 – 1 000 000 (0*) | Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint okruženju. |
| Veličina paketa (kilobajti) 0 – 64 000 (0*) | Postavite veličinu paketa za prijenos podataka. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

USB

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| PS SmartSwitch Isključeno Uključeno* | Postavite pisač da prijeđe na PostScript emulaciju kada to zahtijeva zadatak ispisa primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. Napomena: Ako je ta postavka onemogućena, pisač ne provjerava dolazne podatke i upotrebljava zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje. |
| Međupohrana zadatka Isključeno* Uključeno | Privremeno pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD) prije ispisivanja. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD. |
| Mac binarni PS Automatski* Uključeno Isključeno | Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisa. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Automatski obrađuje zadatke ispisa s računalna pomoću operacijskog sustava Windows ili Macintosh. Opcija Isključeno filtrira PostScript zadatke ispisa pomoću standardnog protokola. |
| Omogući USB priključak Isključeno Uključeno* | Omogućite prednji USB priključak. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Ograničenje vanjskog pristupa mreži

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ograničenje vanjskog pristupa mreži Isključeno* Uključeno | Ograničenje pristupa mrežnim lokacijama. |
| Vanjski pristup mreži | Definirajte mrežne adrese s ograničenim pristupom. |
| Adresa e-pošte za obavijesti | Definirajte adresu e-pošte za slanje obavijesti o zabilježenim događajima. |
| Frekvencija pinga 1–300 (10*) | Definirajte interval mrežnih upita u sekundama. |
| Predmet | Odredite predmet i poruku e-pošte za obavijesti. |
| Poruka | |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Sigurnost

Metode prijave

Upravljanje dopuštenjima

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Pristup funkciji <ul style="list-style-type: none"> Pristupi adresaru u aplikacijama Promjena adresara Upravljanje prečacima Izrada profila Upravljanje knjižnim oznakama Ispisivanje s flash pogona Ispis u boji s flash pogona Skeniranje flash pogona Funkcija kopiranja Ispisivanje kopije u boji Zanemarivanje boja Funkcija e-pošte Funkcija faksa Funkcija FTP Puštanje faksova na čekanju Pristup zadacima na čekanju Upotreba profila Otkazivanje zadataka na uređaju Promijeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Udaljeno pokretanje skeniranja Crno-bijelo ispisivanje Ispisivanje u boji Skeniranje u mrežnu mapu Tvrdi disk – ispisivanje Tvrdi disk – ispisivanje u boji Tvrdi disk – skeniranje | <p>Upravljajte pristupom funkcijama pisača.</p> <p>Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu.</p> |
| Administrativni izbornici <ul style="list-style-type: none"> Sigurnosni izbornik Izbornik mreže/priklučaka Izbornik Papir Izbornik izvješća Izbornici kalibracije funkcija Izbornik potrošnog materijala Izbornik opcionskih kartica Servisni izbornik Izbornik uređaja | Upravljajte pristupom postavkama izbornika pisača. |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Upravljanje uređajem <ul style="list-style-type: none"> Upravljanje s udaljene lokacije Ažuriranja programskih datoteka Konfiguracija aplikacija Zaključavanje upravljačke ploče rukovatelja Pristup aplikaciji Embedded Web Server Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju vijeka Registriranje u usluge računalnog oblaka | Upravljajte pristupom opcijama upravljanja pisačem. |
| Aplikacije <ul style="list-style-type: none"> Nove aplikacije Projekcija slajdova Promijeni pozadinu Čuvar zaslona Card Copy Centar za skeniranje Centar za skeniranje – prilagođeno [x] | Upravljajte pristupom aplikacijama pisača. |

Lokalni računi

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Upravljanje grupama/dopuštenjima <ul style="list-style-type: none"> Dodaj grupu <ul style="list-style-type: none"> Uvoz pristupnih kontrola Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem Aplikacije Svi korisnici <ul style="list-style-type: none"> Uvoz pristupnih kontrola Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem Aplikacije Administrator | Upravljajte pristupom grupe ili korisnika funkcijama, aplikacijama i sigurnosnim postavkama pisača. |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Dodavanje korisnika Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN | Izradite lokalne račune kako biste upravljali pristupom funkcijama pisača. |
| Računi s korisničkim imenom i lozinkom Dodavanje korisnika | |
| Računi s korisničkim imenom Dodavanje korisnika | |
| Računi s lozinkom Dodavanje korisnika | |
| Računi s PIN-om Dodavanje korisnika | |

Zadane metode prijave

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo kad konfigurirate postavke u izborniku Lokalni računi.

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Upravljačka ploča Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN | Odredite zadanu metodu prijave za pristup upravljačkoj ploči. |
| Preglednik Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN | Odredite zadanu metodu prijave za pristup pregledniku. |

Izrada rasporeda za USB uređaje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Rasporedi Dodaj novi rasporeda | Izradite raspored pristupa prednjim USB priključcima. |

Zapisnik sigurnosne revizije

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Omogući reviziju Isključeno* Uključeno | Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Omogući udaljeni Syslog Isključeno* Uključeno | Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju. |
| Poslužitelj za udaljeni Syslog | Navedite poslužitelj za udaljeni syslog. |
| Priključak za udaljeni Syslog 1 – 65 535 (514*) | Navedite priključak za udaljeni syslog. |
| Metoda za udaljeni Syslog Normalni UDP* Stunnel | Odredite metodu za syslog za prijenos događaja zabilježenih u zapisniku na udaljeni poslužitelj. |
| Pogon za udaljeni Syslog 0 – Jezgrene poruke 1 – Poruke korisničke razine 2 – Sustav pošte 3 – Daemoni sustava 4 – Sigurnosne/poruke autorizacije* 5 – Interne poruke koje generira Syslog 6 – Podsustav linijskog pisača 7 – Podsustav mrežnih vijesti 8 – Podsustav UUCP 9 – Daemon sata 10 – Sigurnosne/poruke autorizacije 11 – FTP Daemon 12 – Podsustav NTP 13 – Revizija zapisnika 14 – Upozorenje zapisnika 15 – Daemon sata 16 - Lokalna upotreba 0 (local0) 17 - Lokalna upotreba 1 (local1) 18 - Lokalna upotreba 2 (local2) 19 - Lokalna upotreba 3 (local3) 20 - Lokalna upotreba 4 (local4) 21 - Lokalna upotreba 5 (local5) 22 - Lokalna upotreba 6 (local6) 23 - Lokalna upotreba 7 (local7) | Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju. |
| Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Pogreška 4 – Upozorenje* 5 – Obavijest 6 – Informativna poruka 7 – Ispravljanje pogrešaka | Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Događaji koji se ne zapisuju u udaljeni Syslog Isključeno* Uključeno | Pošaljite sve događaje, bez obzira na razinu ozbiljnosti, udaljenom poslužitelju. |
| Adresa e-pošte administratora | Pošaljite obavijest o zabilježenim događajima administratoru e-poštom. |
| Pošalji upozorenje o brisanju zapisnika e-poštom Isključeno* Uključeno | Kada se unos u zapisnik izbriše, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Pošalji upozorenje e-poštom o pisanju zapisnika preko najstarijih unosa Isključeno* Uključeno | E-poštom administratoru pošaljite obavijest o kada se zapisnik popuni i kada počne zapisivati preko najstarijih unosa. |
| Zapisuj cjelokupno ponašanje Piši najnovije zapisnike preko najstarijih* Pošalji zapisnik e-poštom, zatim izbriši sve unose | Riješite probleme s pohranom zapisnika kada zapisnik popuni dodijeljenu memoriju. |
| Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenošći Isključeno* Uključeno | E-poštom administratoru pošaljite obavijest kada zapisnik popuni svoju dodijeljenu memoriju. |
| Razina upozorenja na % popunjenošći 1 – 99 (90*) | |
| Pošalji e-poštom upozorenje o izvozu zapisnika Isključeno* Uključeno | Kada se zapisnik izveze, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Pošalji e-poštom upozorenje o promjeni postavki zapisnika Isključeno* Uključeno | Kada se postavi Omogući reviziju, pošaljite obavijest administratoru e-poštom. |
| Završeci redaka zapisnika LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Odredite kako datoteka zapisnika završava svaki redak. |
| Digitalno potpisivanje izvoza Isključeno* Uključeno | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci zapisnika. |
| Očisti zapisnik | Izbrišite sve zapisnike revizije. |
| Izvezi zapisnik Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV | Izvezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Ograničenja prijave

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Neuspjele prijave 1 – 10 (3*) | Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| Vremenski okvir za nove pokušaje 1 – 60 minuta (5*) | Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja. |
| Vrijeme blokade 1 – 60 minuta (5*) | Odredite trajanje blokade. |
| Prekoračenje vremena za prijavu na web 1 – 120 minuta (10*) | Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavljanje povjerljivog ispisivanja

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Maks. broj nevaljanih PIN-ova 2 – 10 | Postavite ograničenje za unos PIN-a koji nije valjan. Napomena: Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se. |
| Istek povjerljivog zadatka Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite individualno vrijeme isteka za svaki zadatak na čekanju prije nego što se automatski izbriše s tvrdog diska ili inteligentnog pogona za pohranu. Napomena: Za zadatak na čekanju vrijedi opcija Povjerljiv, Ponavljanje, Rezerva ili Provjera. |
| Istek ponavljajućeg zadatka Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti. |
| Istek zadatka s provjerom Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije zadatka kako biste provjerili njegovu kvalitetu prije ispisa preostalih kopija. |
| Istek zadatka rezervacije Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan | Postavite vrijeme isteka za zadatke koje želite spremiti u pisač za naknadno ispisivanje. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Prenošenje svih zadataka u red čekanja Isključeno* Uključeno | Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja. |
| Zadrži duplicitne dokumente Isključeno* Uključeno | Postavite pisač za zadržavanje svih dokumenata istog naziva datoteke. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Šifriranje diska

Napomena: Ovaj izbornik prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu.

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------------|---|
| Status Omogućeno | Šifriranje se izvršava automatski kad je instaliran pogon za pohranu. |

Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Pohranjeno na matičnoj ploči Isključeno* Uključeno | Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača. |
| Pohranjeno na tvrdom disku Brisanje s 1 prolazom* Brisanje s 3 prolaza Brisanje sa 7 prolaza | Izbrišite sve datoteke pohranjene na tvrdom disku pisača. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Postavke Solutions LDAP-a

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Slijedi LDAP referiranja Isključeno* Uključeno | Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika. |
| Provjera LDAP certifikata Da Ne* | Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata. |

Razno

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Zaštićene značajke Prikaži* Sakrij | Prikažite sve značajke koje Kontrola pristupa funkciji štiti bez obzira na sigurnosna dopuštenja koja korisnik ima. Napomena: Opcija Sakrij prikazuje samo značajke zaštićene kontrolom pristupa funkciji kojoj korisnik može pristupati. |
| Dopuštenje za ispisivanje Isključeno* Uključeno | Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja. |
| Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja Korisničko ime/lozinka* Korisničko ime | Postavite zadanu prijavu za Dopuštenje za ispisivanje. |
| Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje Omogući pristup kao „gost“** Bez utjecaja | Odredite korisnički pristup pisaču. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Omogući pristup kao „gost“ svima pruža pristup svim aspektima pisača. Opcija Bez utjecaja može onemogućiti pristup pisaču kada obavezne informacije nisu dostupne. |
| Ponovno postavljanje načina rada uređaja Dopusti uz FAC Omogući* Nemoj dopustiti | Navedite korisnički pristup izborniku brisanje izvan funkcije. |
| Upotrijebi inteligentni pogon za pohranu korisničkih podataka Isključeno Uključeno* | Omogućite inteligentni pogon za pohranu kako biste spremili korisničke podatke. |
| Minimalna duljina lozinke 0-32 (0*) | Navedite duljinu lozinke. |
| Omogući prikaz lozinke/PIN-a Isključeno* Uključeno | Prikaz lozinke ili osobnog identifikacijskog broja. |

Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Usluge oblaka

Registriranje u usluge računalnog oblaka

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Prikaz dodatnih informacija | Prikažite dodatne informacije o upotrebi usluga u Lexmark oblaku. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Omogući komunikaciju s Uslugama u računalnom oblaku tvrtke Lexmark Isključeno* Uključeno | Omogućite pisaču komunikaciju s uslugama u Lexmark oblaku. |
| Prikaz trenutačnog stanja | Prikažite status veze između pisača i usluga u Lexmark oblaku. |
| Napomena: Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku. | |

Izvješća

Stranica s postavkama izbornika

| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------------------|---|
| Stranica s postavkama izbornika | Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača. |

Uređaj

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------|---|
| Informacije o uređaju | Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču. |
| Statistika uređaja | Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala. |
| Popis profila | Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču. |
| Izvješće o imovini | Ispišite dijagnostičku stranicu za probleme s ispisom. Napomena: Kako biste izbjegli izrezivanje sadržaja, ispišite izvješće na papiru formata Letter ili A4. |

Ispisivanje

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Ispisivanje fontova PCL fontovi PS fontovi | Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača. |
| Demonstracija ispisa Demonstracijska stranica | Ispišite stranicu koja prikazuje mogućnosti pisača i podržana rješenja. |
| Ispisivanje direktorija | Ispišite resurse koji su pohranjeni na flash pogonu, tvrdom disku ili inteligentnom pogonu za pohranu (ISD). Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je postavljen flash pogon, tvrdi disk ili ISD. |

Prečaci

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------|---|
| Svi prečaci | Ispišite izvješće s popisom prečaca pohranjenih na pisaču. |
| Prečaci za faks | Napomena: Prečaci za faks prikazuju se samo kad je faks instaliran. |
| Prečaci za kopiranje | |
| Prečaci za e-poštu | |
| Prečaci za FTP | |
| Prečaci mrežne mape | |

Faks

Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je faks konfiguriran, a opcija Omogući zapisnik zadataka postavljena na Uključeno.

| Stavka izbornika | Opis |
|------------------------------|--|
| Zapisnik zadataka faksiranja | Ispišite izvješće o zadnjih 200 dovršenih zadataka faksiranja. |
| Zapisnik poziva faksa | Ispišite izvješće o zadnjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. |

Mreža

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------------|--|
| Stranica za postavljanje mreže | Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguriranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje. |
| Klijenti povezani uz Wi-Fi Direct | Ispis stranice s popisom uređaja koji su s pisačem povezani putem veze Wi-Fi Direct. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući Wi-Fi Direct postavljena na Uključeno. |

Rješavanje problema

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa | Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa. |
| Čišćenje skenera | Ispišite upute za čišćenje skenera. |

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika.

Održavanje pisača

Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.

2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

Napomena: Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Obavijesti**.

3 U izborniku Potrošni materijal pritisnite **Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu**.

4 Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.

5 Primijenite izmjene.

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Konfigurirajte pisač tako da šalje upozorenja e-poštom kad je potrošni materijal pri kraju, kad treba zamijeniti/dodati papir ili kad se papir zaglavi.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite **Postavke > Uređaj > Obavijesti > Postavljanje upozorenja e-poštom**, a zatim konfigurirajte postavke.

Napomena: Više informacija o SMTP postavkama zatražite od davatelja usluge e-pošte.

3 Primijenite izmjene.

4 Kliknite **Postavljanje upozorenja i popisa e-poruka** i konfigurirajte postavke.

5 Primijenite izmjene.

Pregledavanje izvješća

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća.
- 2 Odaberite izvješće koje želite pregledati.

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite www.lexmark.com ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

Napomena: Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetići Lexmark pisač i povezane sklopove.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebotom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetići. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

Naručivanje spremnika s tonerom

Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak.

Spremniци iz programa za povrat – Lexmark CX730 i Lexmark CX735

| Stavka | Sjeverna Amerika | Europa | Ostatak svijeta |
|--|------------------|---------|-----------------|
| Spremniци za toner iz programa za povrat | | | |
| Cijan | 71C10C0 | 71C20C0 | 71C80C0 |
| Magenta | 71C10M0 | 71C20M0 | 71C80M0 |
| Žuta | 71C10Y0 | 71C20Y0 | 71C80Y0 |
| Crna | 71C10K0 | 71C20K0 | 71C80K0 |
| Spremniци s tonerom visoke učinkovitosti u okviru programa povrata¹ | | | |
| Cijan | 71C1HC0 | 71C2HC0 | 71C8HC0 |
| Magenta | 71C1HM0 | 71C2HM0 | 71C8HM0 |
| Žuta | 71C1HY0 | 71C2HY0 | 71C8HY0 |
| Crna | 71C1HK0 | 71C2HK0 | 71C8HK0 |
| Spremniци s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru programa povrata² | | | |
| Cijan | 81C1XC0 | 81C2XC0 | 81C8XC0 |
| Magenta | 81C1XM0 | 81C2XM0 | 81C8XM0 |
| Žuta | 81C1XY0 | 81C2XY0 | 81C8XY0 |
| Crna | 81C1XK0 | 81C2XK0 | 81C8XK0 |

¹ Podržava samo model pisača Lexmark CX730.

² Podržava samo model pisača Lexmark CX735.

Dodatne informacije o državama koje se nalaze u svakoj regiji potražite na web-stranici www.lexmark.com/regions.

Spremniци s tonerom visokog učinka Lexmark CX730

| Stavka | Diljem svijeta |
|---------|----------------|
| Cijan | 71C0H20 |
| Magenta | 71C0H30 |
| Žuta | 71C0H40 |
| Crna | 71C0H10 |

Spremniци s tonerom izuzetno visokog učinka Lexmark CX735

| Stavka | Diljem svijeta |
|---------|----------------|
| Cijan | 81C0X20 |
| Magenta | 81C0X30 |
| Žuta | 81C0X40 |
| Crna | 81C0X10 |

Spremnići s tonerom Lexmark XC4342 i Lexmark XC4352

| Stavka | Diljem svijeta |
|---------|----------------|
| Cijan | 24B7515 |
| Magenta | 24B7516 |
| Žuta | 24B7517 |
| Crna | 24B7518 |

Naručivanje ispisne jedinice za crnu

| Stavka | Broj dijela |
|--------------------------|-------------|
| Ispisna jedinica za crnu | 71C0Z10 |

Naručivanje ispisnog kompletata za boju

| Stavka | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Ispisni komplet za boju | 71C0Z50 |

Naručivanje bočice za otpadni toner

| Stavka | Broj dijela |
|-------------------------|-------------|
| Bočica za otpadni toner | 71C0W00 |

Naručivanje kompletata za održavanje grijača

Napomene:

- Upotreba određenih vrsta papira zahtijeva češću zamjenu kompletata za održavanje.
- Komplet za održavanje sadrži sklop valjka za odvajanje, grijač, sklop valjka za podizanje papira koji se po potrebi mogu zasebno naručiti i zamijeniti.
- Dodatne informacije o zamjeni kompletata za održavanje potražite u dokumentaciji priloženoj uz komplet.




| Stavka | Broj dijela |
|--|-------------|
| Komplet za održavanje grijača, 110 – 120 V | 41X3882 |
| Komplet za održavanje grijača, 220 – 240 V | 41X3883 |
| Komplet za održavanje grijača, 100 V | 41X3884 |
| Komplet za održavanje grijača, 115 V (uski medij)* | 41X4511 |

* Podržano samo u i obavezno za Lexmark CX737.


Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Zamjena spremnika s tonerom

- 1 Otvorite vratašca B.

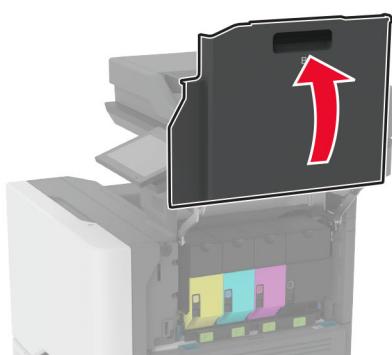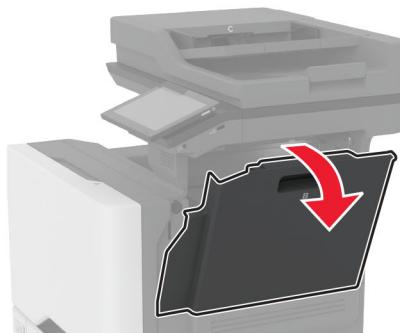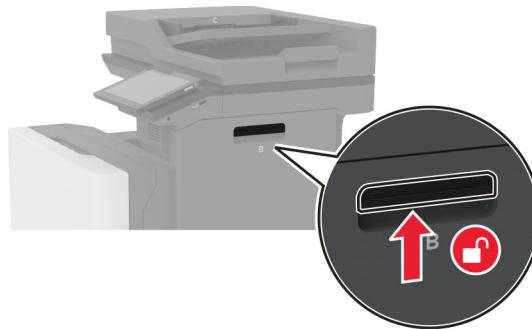


2 Izvadite iskorišteni spremnik s tonerom.

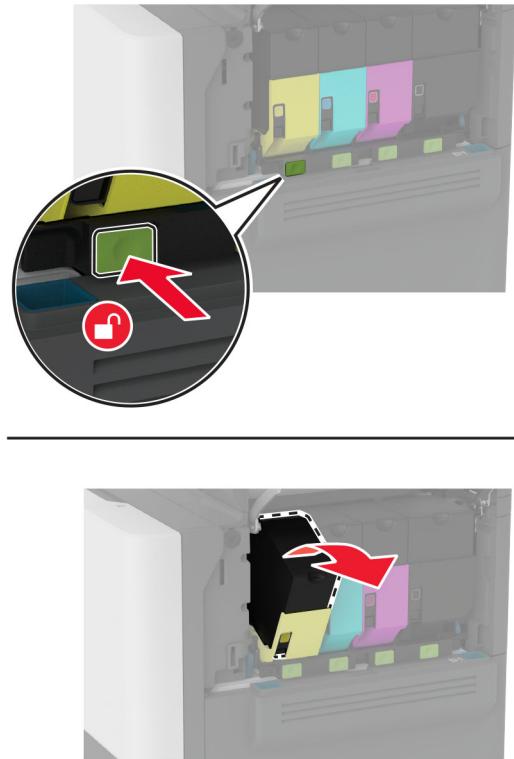

3 Otpakirajte novi spremnik tonera.




4 Umetnute novi spremnik tonera.

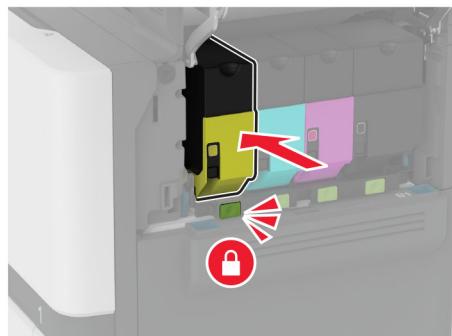


5 Zatvorite vratašca B.

Zamjena ispisne jedinice za crnu


- 1 Otvorite vratašca B.

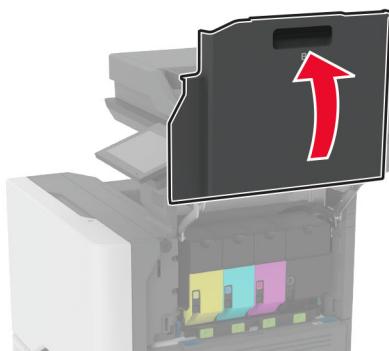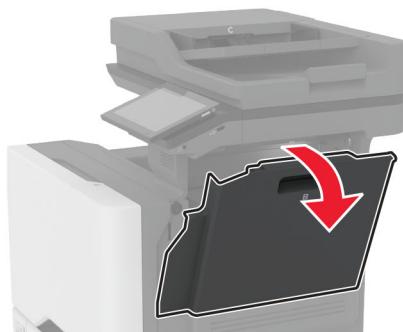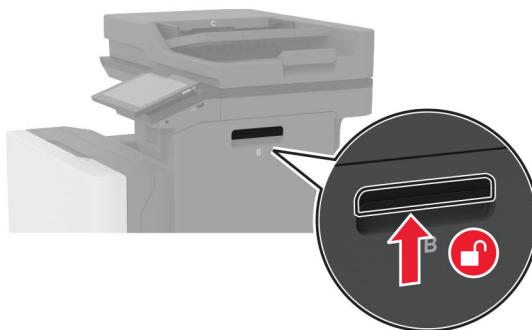


2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

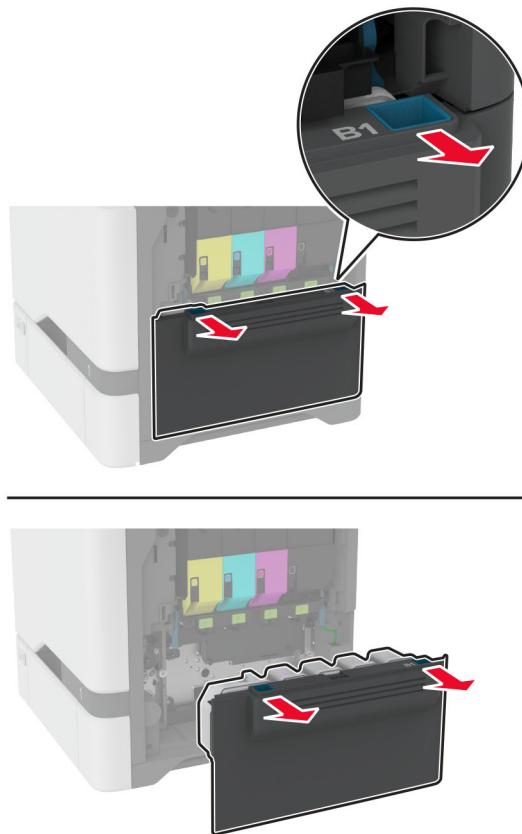



Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, stavite bočicu u uspravan položaj.

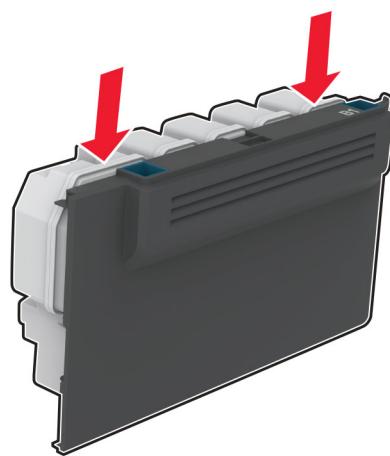



3 Izvadite spremnike s tonerom.

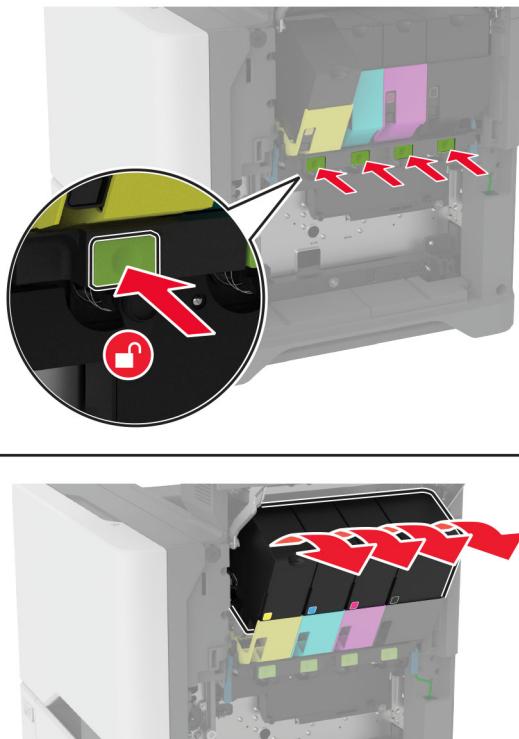


4 Iskopčajte kabel za ispisni komplet.

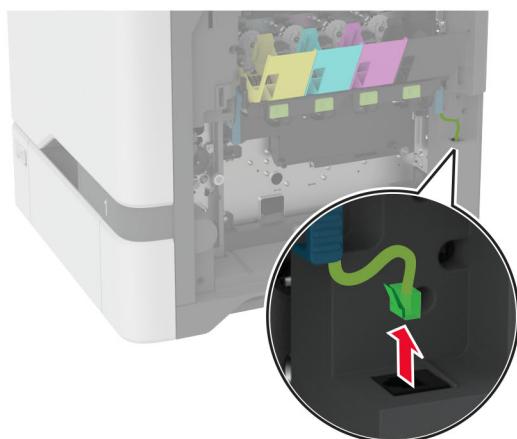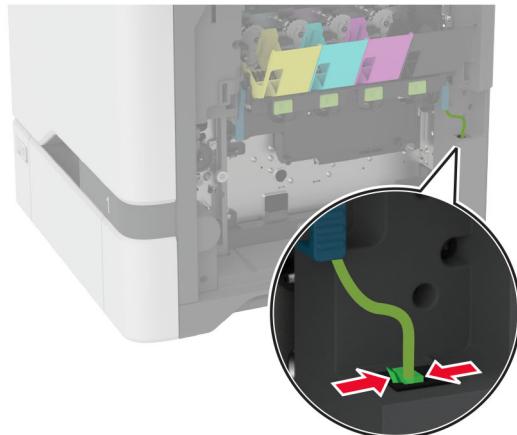



5 Izvadite ispisni komplet.

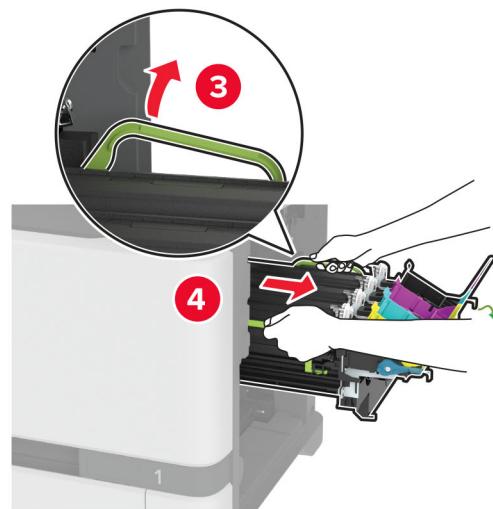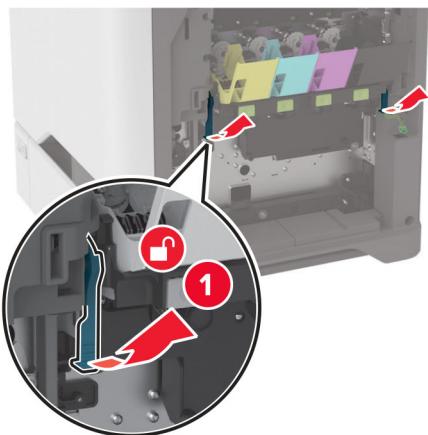

Napomena: Kako ne biste ogrebli ispisni komplet ili oštetili fotovodički bubanj, stavite ispisni komplet u uspravni položaj.

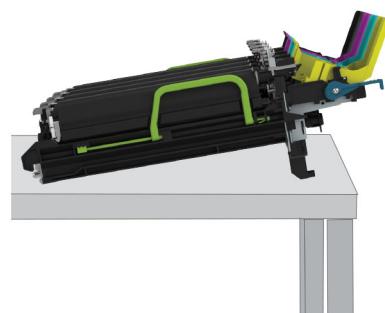


6 Izvadite iskorištenu ispisnu jedinicu za crnu.

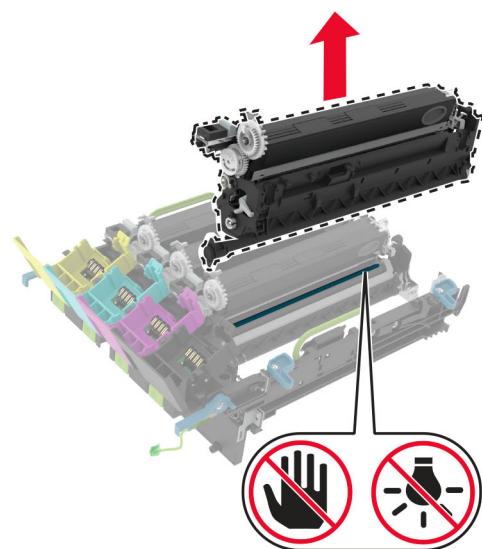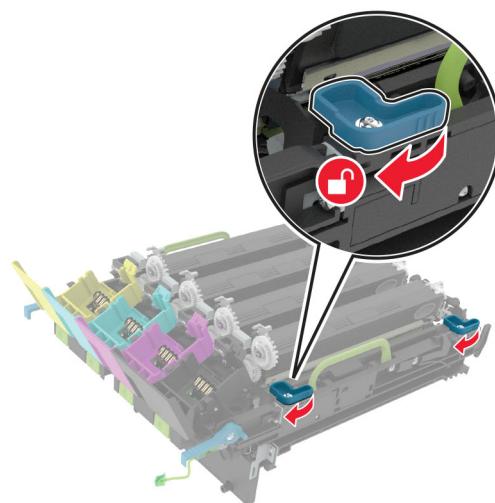




Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.


- 7 Raspakirajte novu ispisnu jedinicu za crnu.
- 8 Umetnите novu ispisnu jedinicu za crnu i novi ispisni komplet.

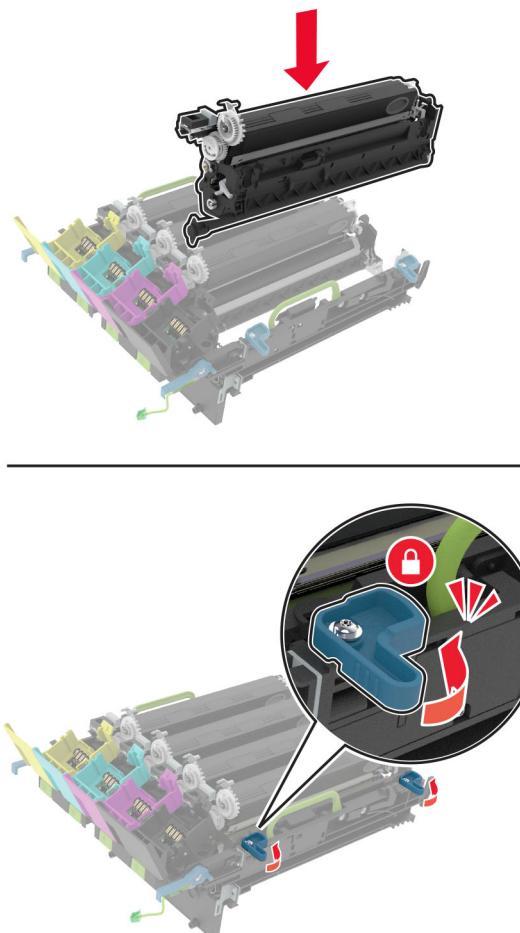

9 Umetnite komplet za ispis.

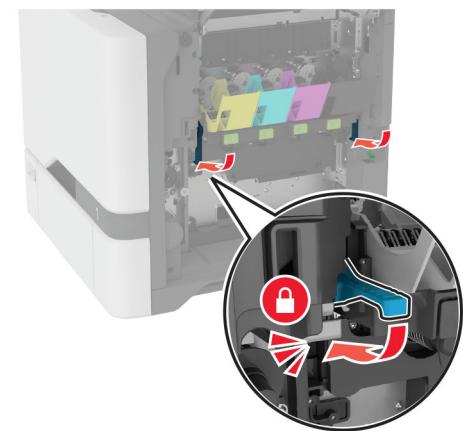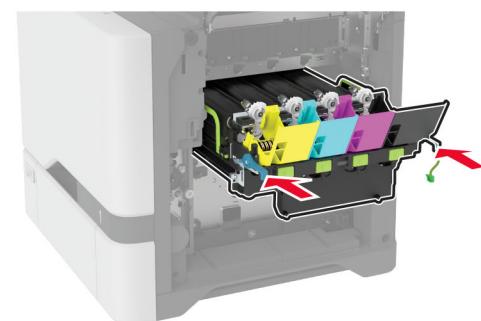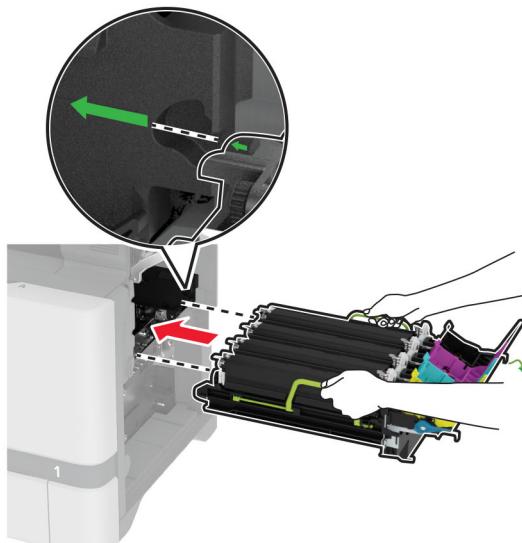

10 Priklučite kabel za ispisni komplet.

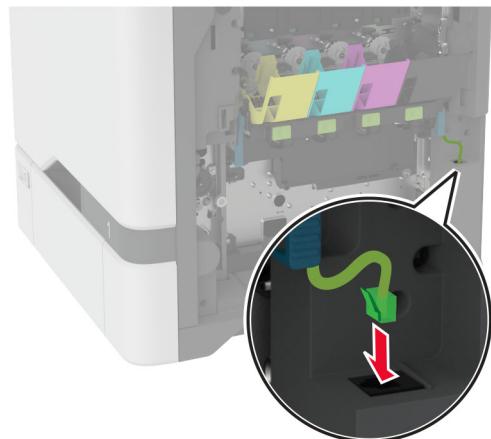




11 Umetnите bočicu za otpadni toner.

12 Umetnите spremnike s tonerom.


13 Zatvorite vratašca B.

Zamjena ispispnog kompleta za boju


- 1 Otvorite vratašca B.

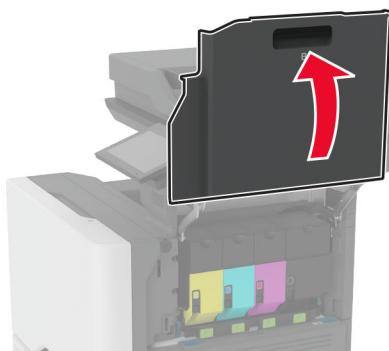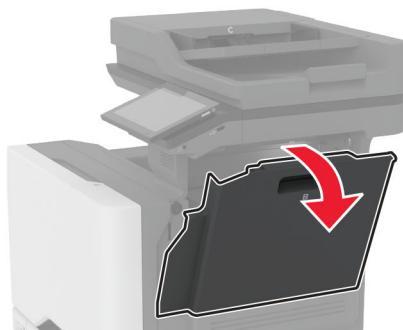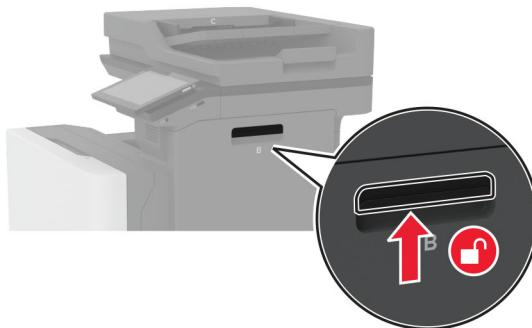


2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

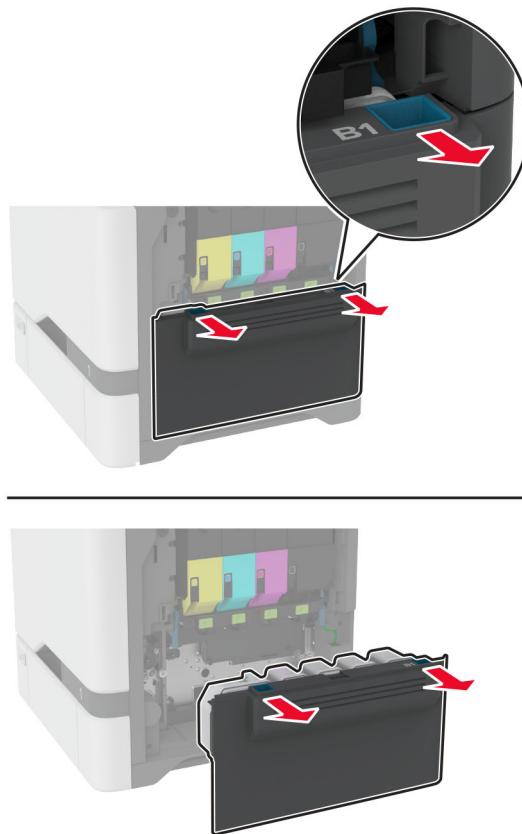



Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, stavite bočicu u uspravan položaj.

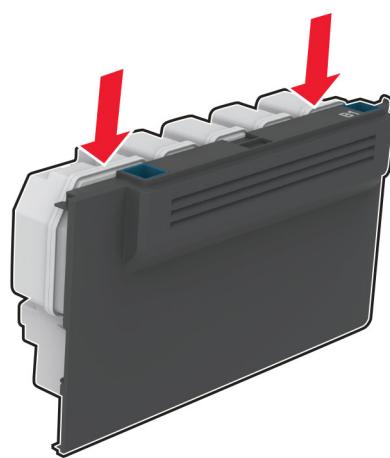




3 Izvadite spremnike s tonerom.

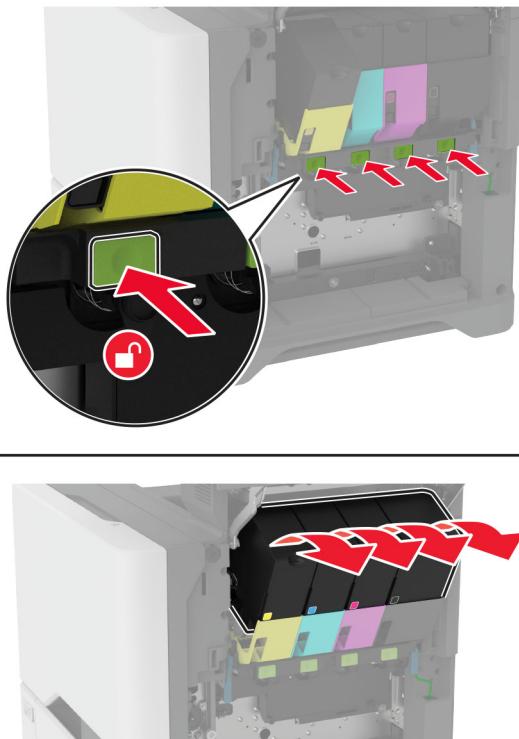


4 Iskopčajte kabel za ispisni komplet.

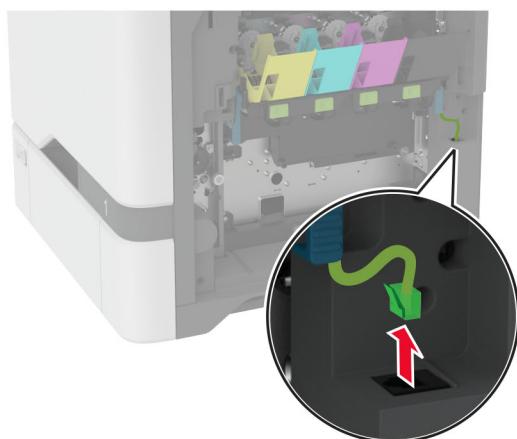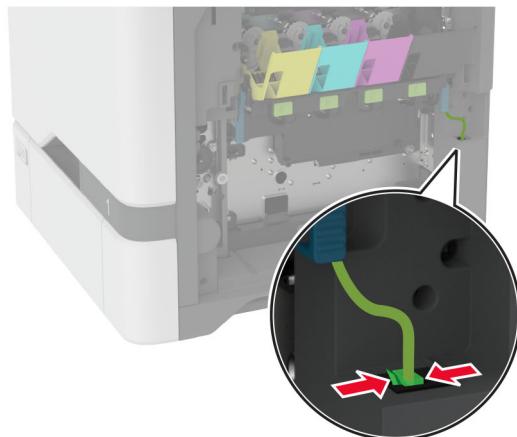

5 Izvadite upotrijebljeni komplet za ispisivanje.

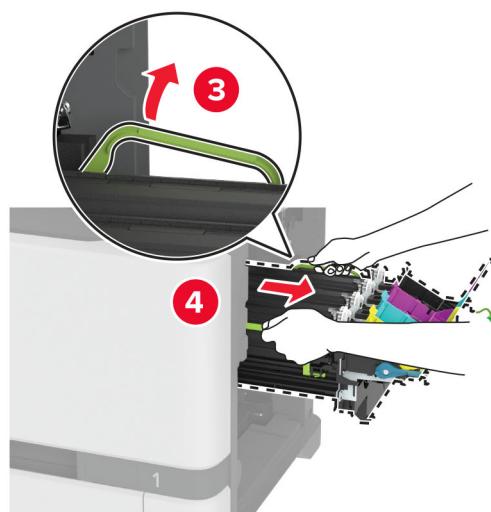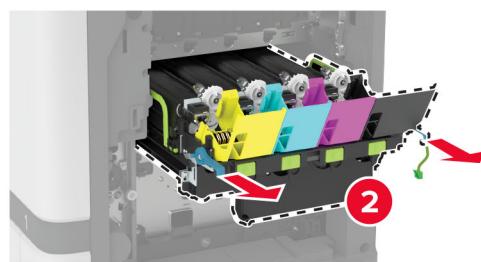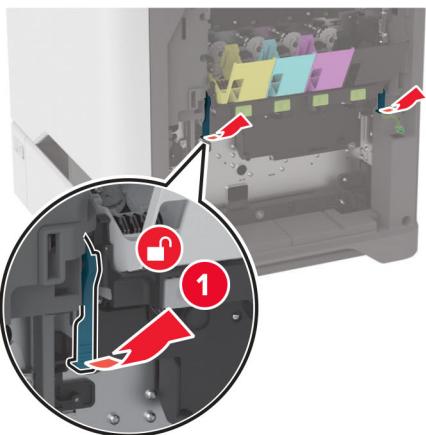

6 Izvadite jedinicu za crni ispis.

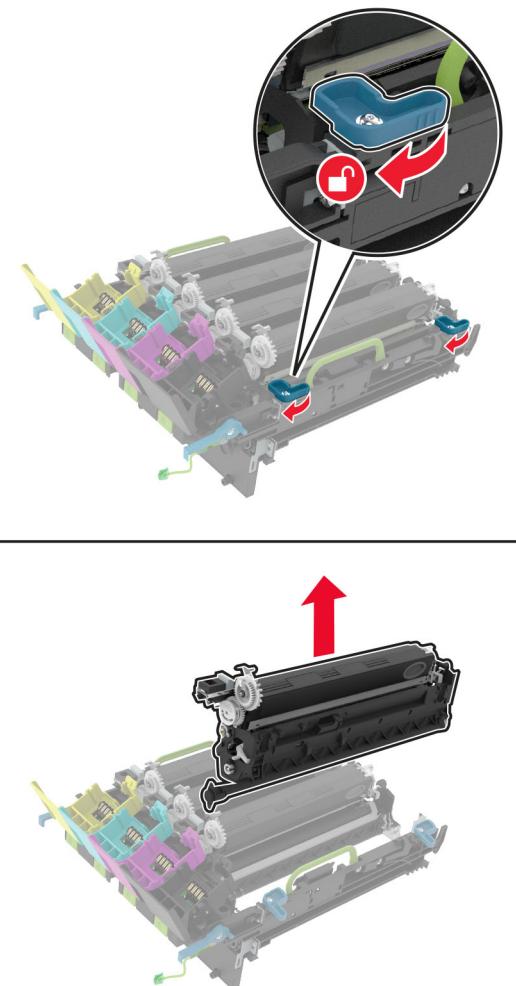

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.




Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.






7 Raspakirajte novi komplet za ispisivanje.

Napomena: Komplet za ispis obuhvaća komplet za ispis i cijan, magenta i žute jedinice za razvijanje.


8 Umetnute jedinicu za crni ispis i novi komplet za ispis.

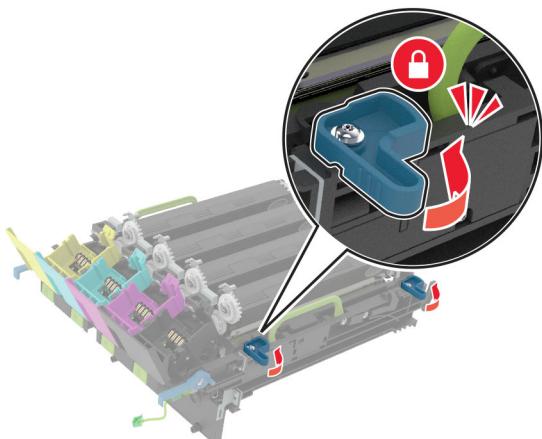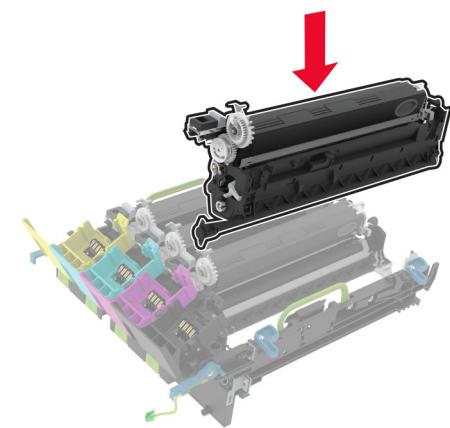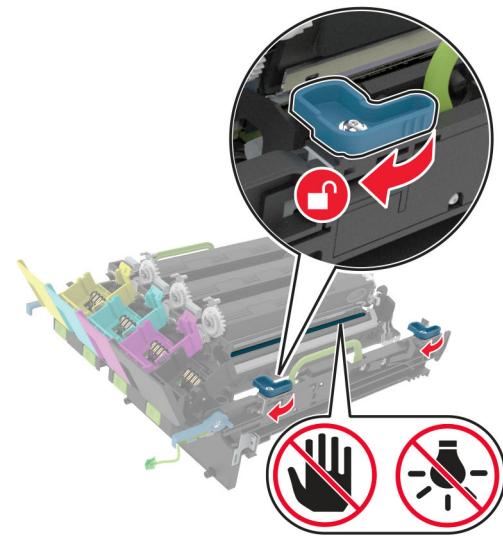

9 Umetnite novi komplet za ispis.

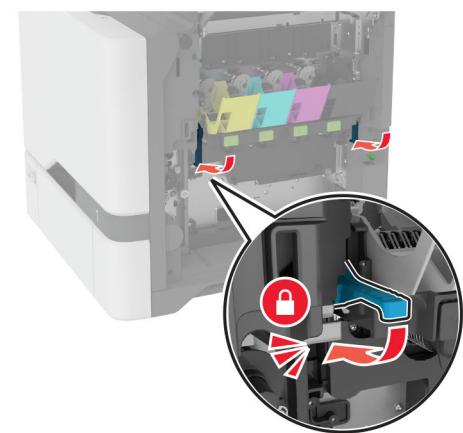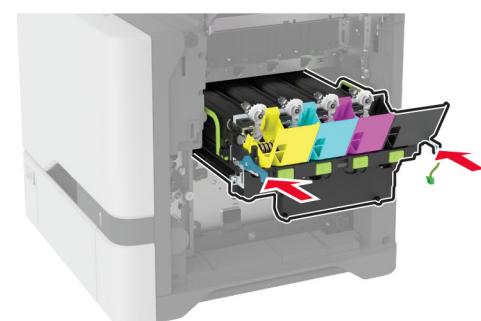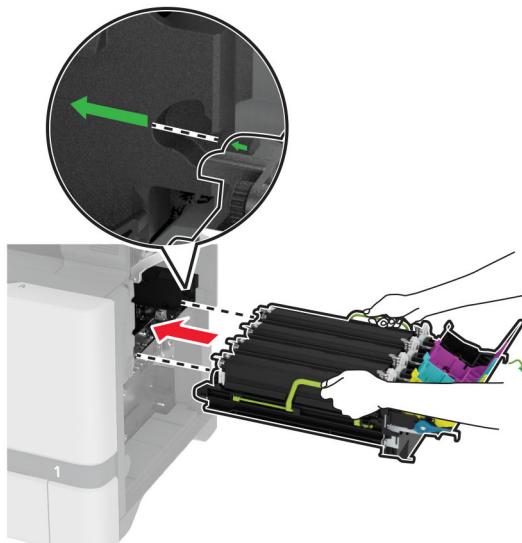

10 Priklučite kabel za ispisni komplet.

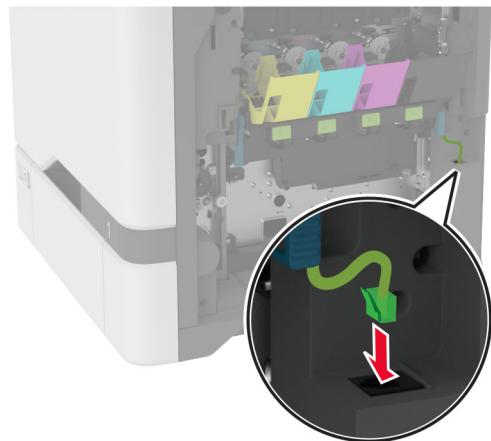




11 Umetnите bočicu za otpadni toner.

12 Umetnите spremnike s tonerom.


13 Zatvorite vratašca B.

Zamjena bočice za otpadni toner


- 1 Otvorite vratašca B.

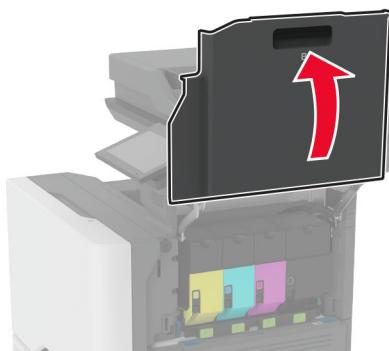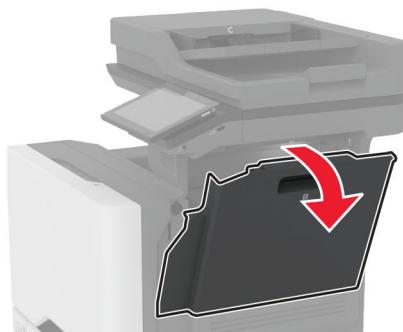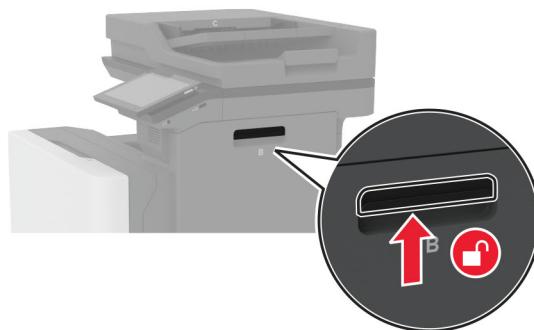

2 Izvadite bočicu za otpadni toner.

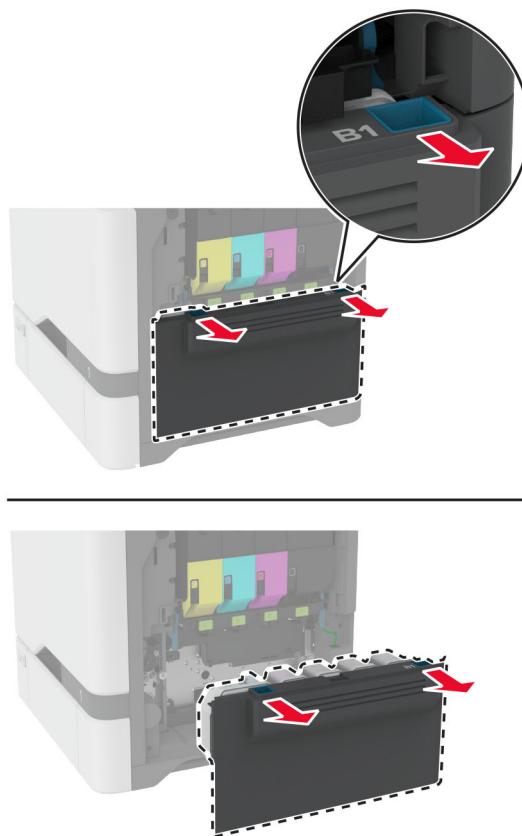

Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, stavite bočicu u uspravan položaj.

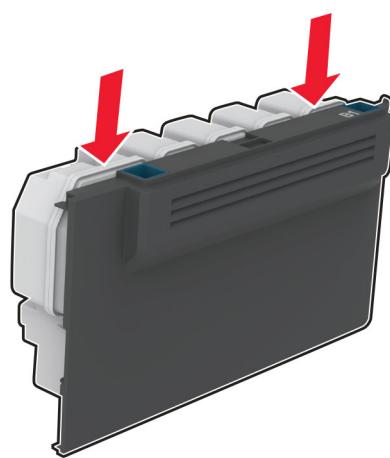

3 Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.

4 Umetnute novu bočicu za otpadni toner.

5 Zatvorite vratašca B.


6 Iskorištenu bočicu za otpadni toner bacite u otpad.

Zamjena grijača



1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Otvorite vratašca A, a zatim vratašca A1.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.


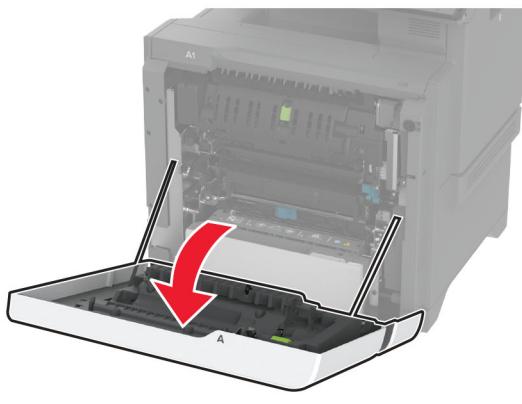


3 Izvadite iskorišteni grijač.

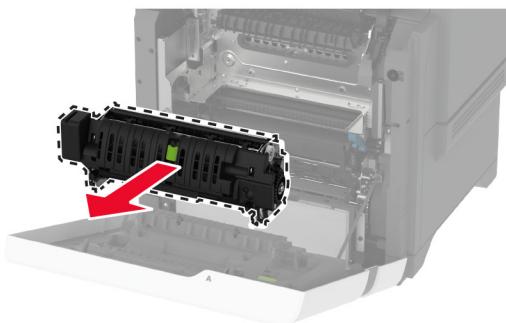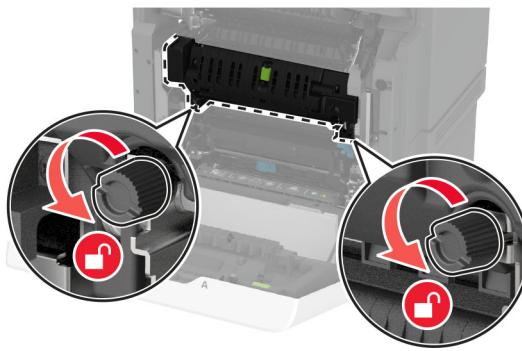

4 Otpakirajte novi grijač.

5 Umetnите novi grijač.

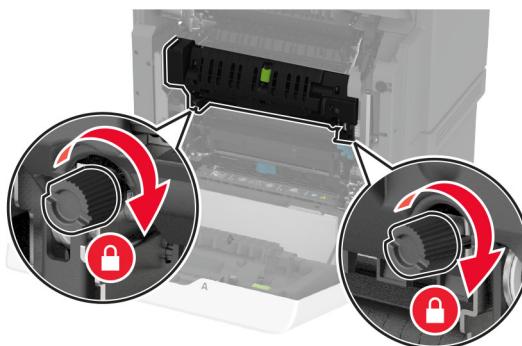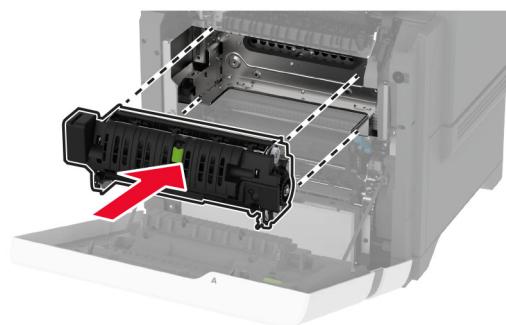

6 Zatvorite vratašca A1, a zatim zatvorite vratašca A.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

8 Ponovo postavite brojač za održavanje grijачa.



Za dodatne informacije pogledajte [“Ponovno postavljanje brojača održavanja”](#) na 246. str..

Zamjena valjka za podizanje papira


Zamjena valjka za podizanje papira u odlagaču za 550 listova

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite ladicu.

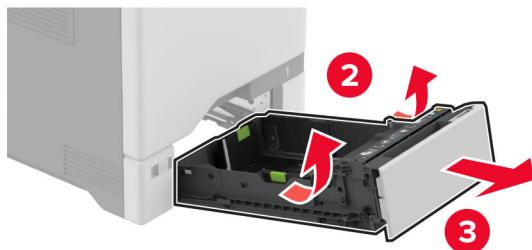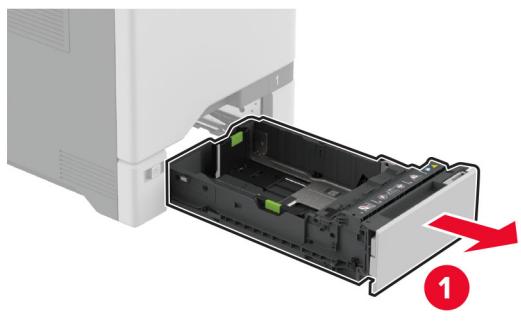


3 Izvadite iskorišteni valjak za podizanje papira.

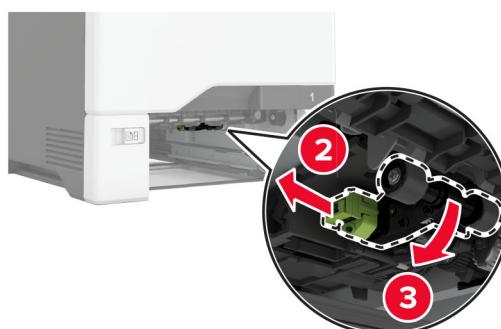

4 Raspakirajte novi valjak za podizanje papira.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli oštećenja i loše radne značajke pisača, pazite da vam ruke budu čiste prilikom rukovanja dijelovima.

5 Umetnute novi valjak za podizanje papira.

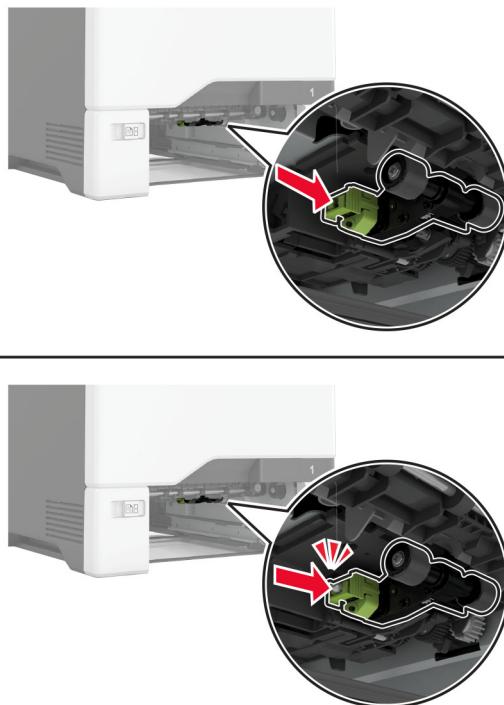


6 Umetnite ladicu.

7 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Zamjena valjka za podizanje papira u ulagaču za razne medije

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Otvorite ulagač za razne medije.

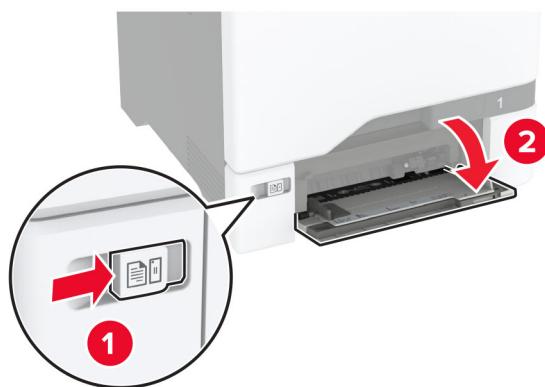


3 Izvadite iskorišteni valjak za podizanje papira.

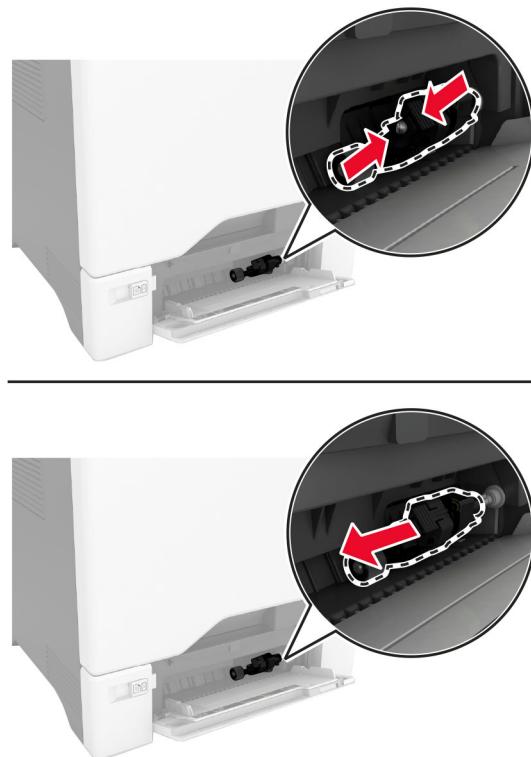

4 Raspakirajte novi valjak za podizanje papira.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste izbjegli oštećenja i loše radne značajke pisača, pazite da vam ruke budu čiste prilikom rukovanja dijelovima.

5 Umetnute novi valjak za podizanje papira.

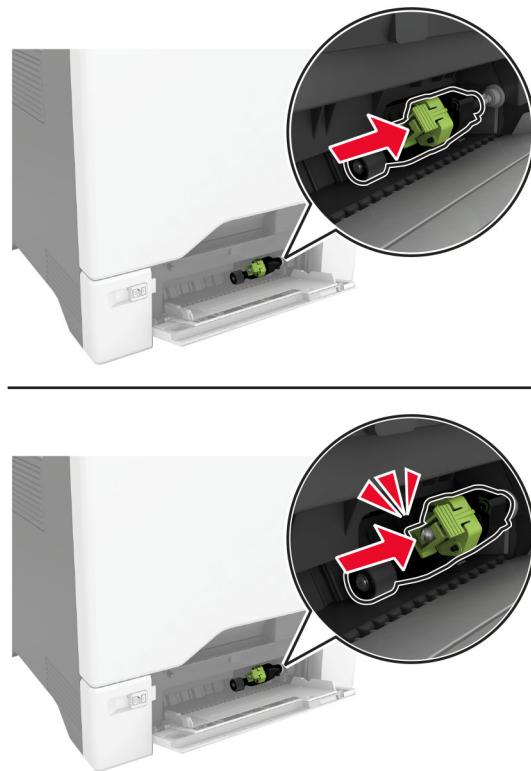


6 Zatvorite ulagač za razne medije.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.




OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Zamjena nosača razdjelnika

1 Izvucite odlagač.


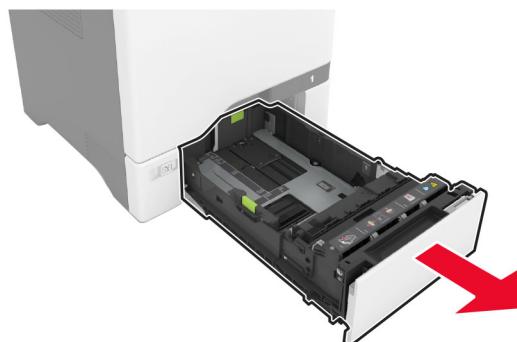


2 Izvadite iskorišteni nosač razdjelnika.

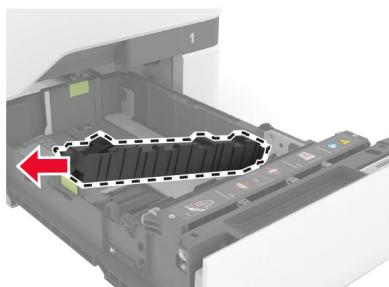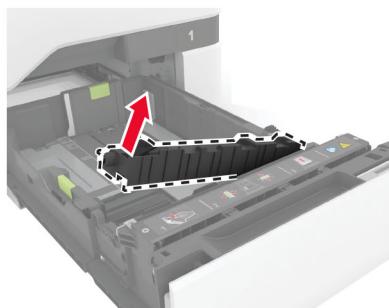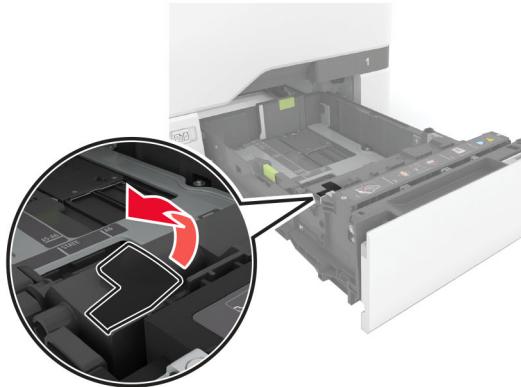

3 Otpakirajte novi nosač razdvajača.

4 Umetnute novi nosač razdjelnika.

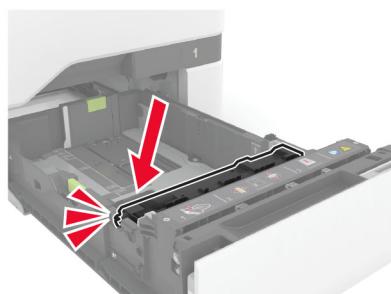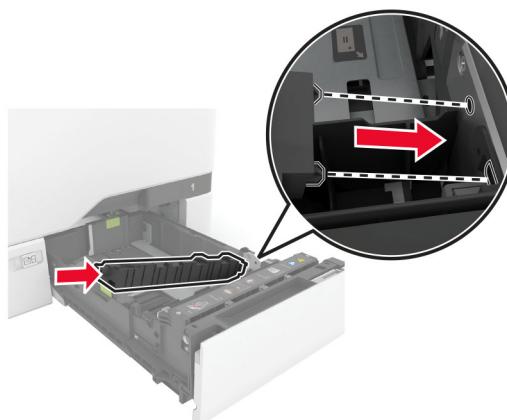


5 Umetnute ladicu.

Zamjena podloge stakla skenera

1 Otvorite poklopac skenera.




2 Uklonite iskorištenu podlogu stakla skenera.

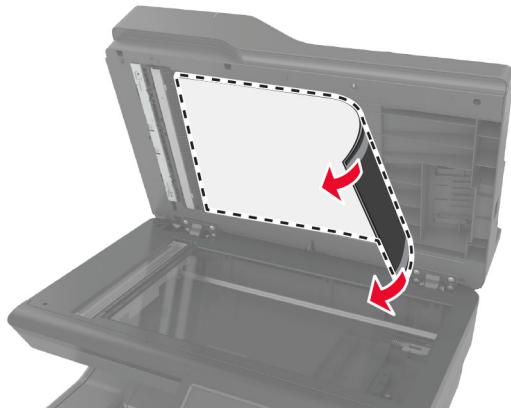


3 Raspakirajte novu podlogu stakla skenera.

- 4 Postavite bijelo područje nove podloge stakla skenera licem prema dolje na staklo skenera, a zatim odvojite stražnju stranu trake.

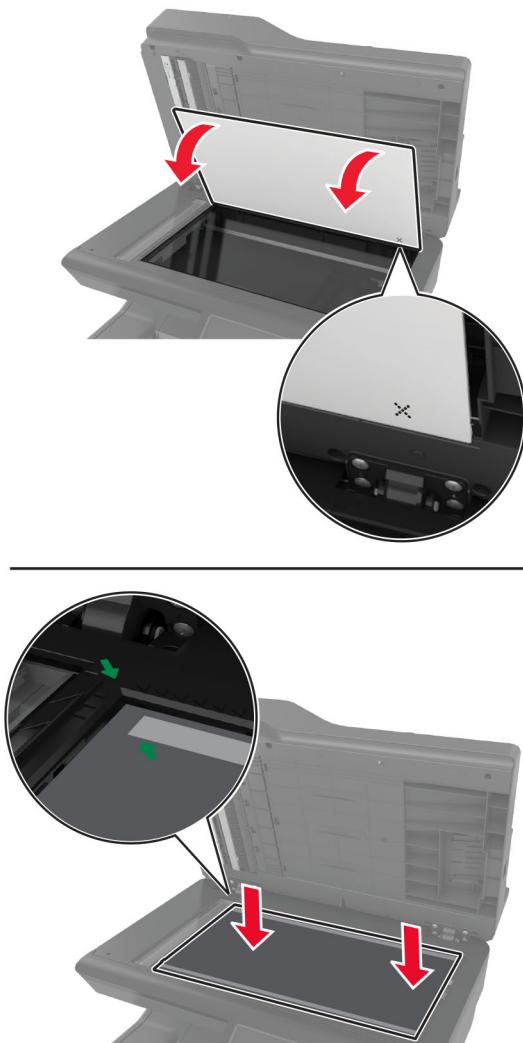

Napomena: Provjerite je li podloga stakla skenera pravilno poravnata na rubovima stakla skenera.

- 5 Zatvorite poklopac skenera kako bi se nova podloga stakla skenera zalijepila za poklopac.

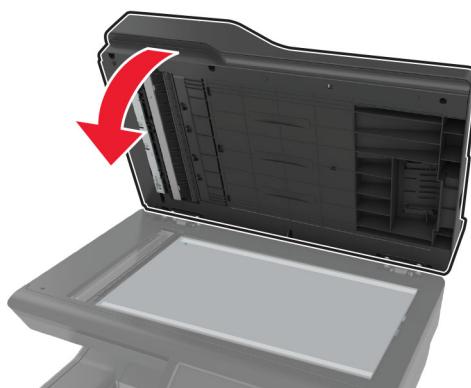


6 Otvorite poklopac skenera kako biste provjerili je li nova podloga stakla skenera pravilno pričvršćena za poklopac.



7 Zatvorite poklopac skenera.

Zamjena valjaka ADF-a




1 Otvorite vratašca C.

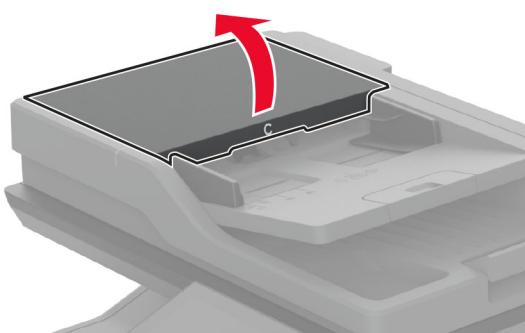

2 Izvadite iskorišteni valjak za podizanje papira u ADF-u.



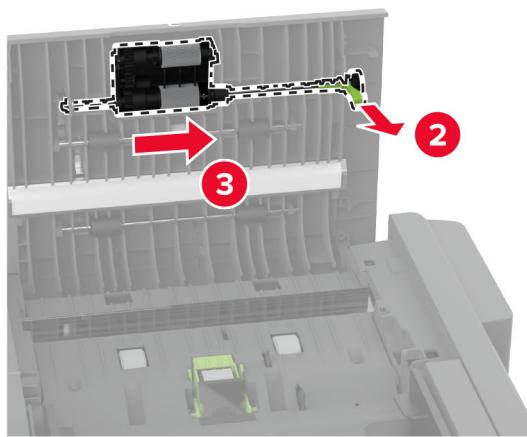
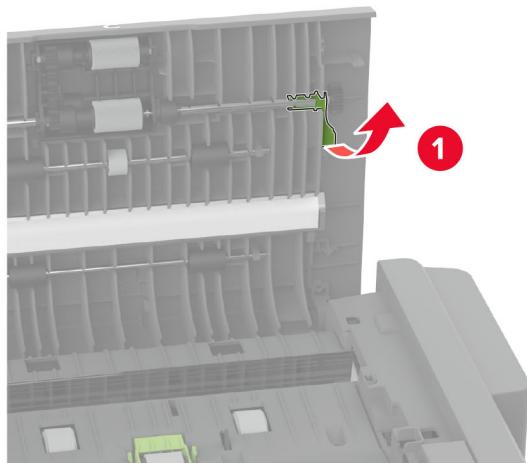


3 Izvadite iskorišteni valjak za odvajanje u ADF-u.

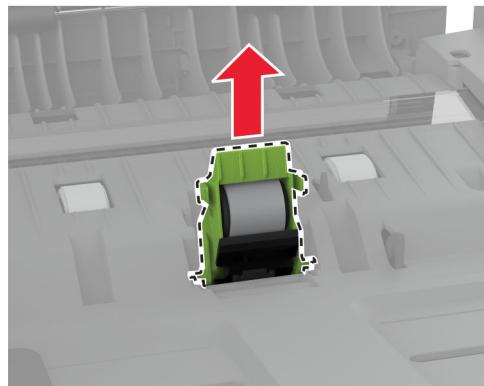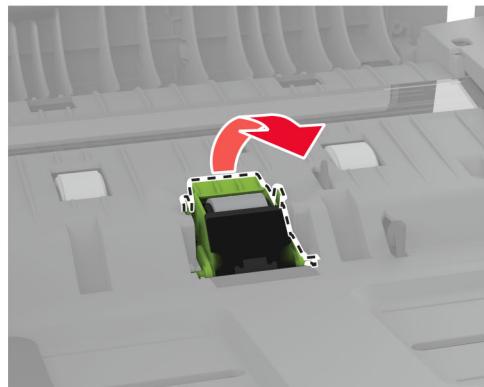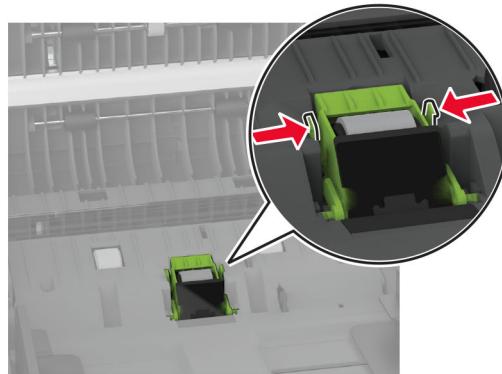


4 Raspakirajte novi valjak za podizanje papira u ADF-u i valjak za razdvajanje u ADF-u.

5 Umećite novi valjak za odvajanje u ADF-u dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

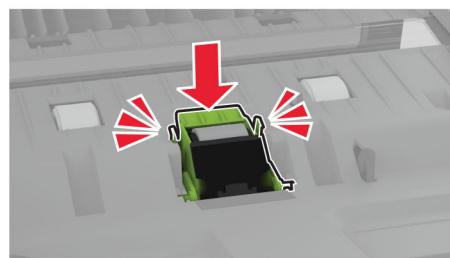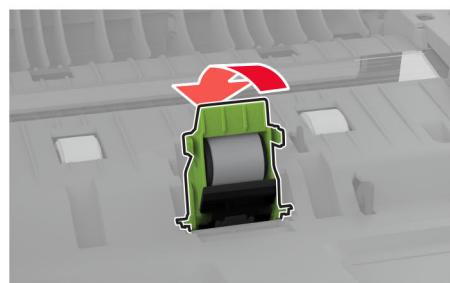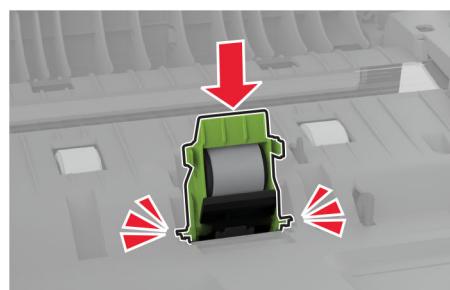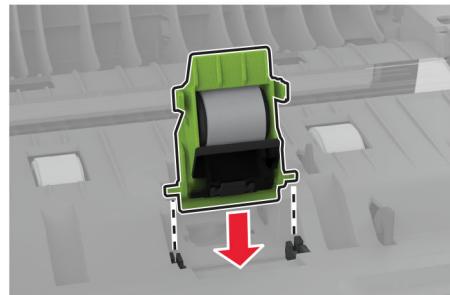

6 Umetnите novi valjak za podizanje papira u ADF-u tako da čujno *sjedne* na mjesto.

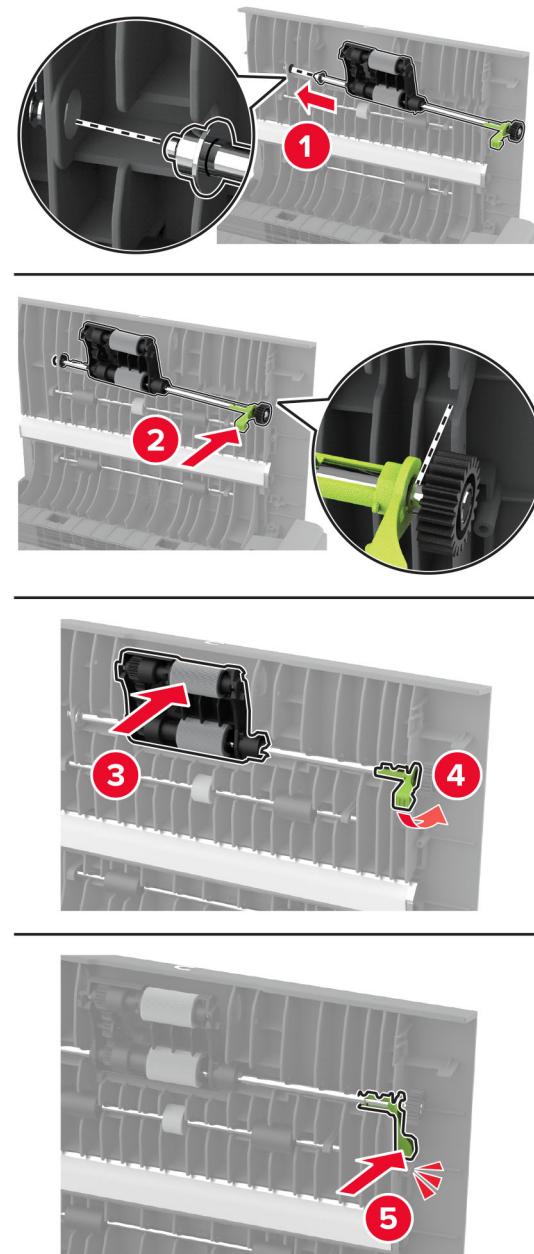

7 Zatvorite vratašca C.

Ponovno postavljanje brojača održavanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači.
- 2 Dodirnite Ponovo postavi brojač održavanja.

Ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači.
- 2 Odaberite brojač koji želite ponovo postaviti.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebotom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetiti. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

Čišćenje dijelova pisača

Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.

3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

5 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Čišćenje dodirnog zaslona

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite dodirni zaslon.

Napomene:

- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti dodirni zaslon.
- Provjerite je li dodirni zaslon suh nakon čišćenja.

3 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Čišćenje skenera

1 Otvorite poklopac skenera.



2 Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:

- Staklena podloga ADF-a



- Staklena podloga skenera



- Staklo ADF-a



- Staklo skenera




3 Zatvorite poklopac skenera.

4 Otvorite vratašca C.

5 Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite sljedeća područja:

- Staklena podloga ADF-a u vratašcima C

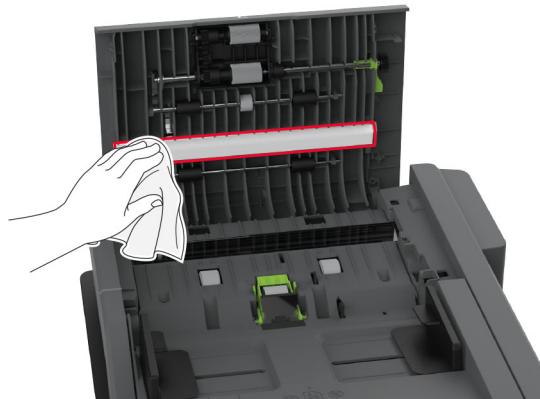


- Staklo ADF-a u vratašcima C




6 Zatvorite vratašca C.

Čišćenje kotačića za uvlačenje

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Izvadite ladicu.

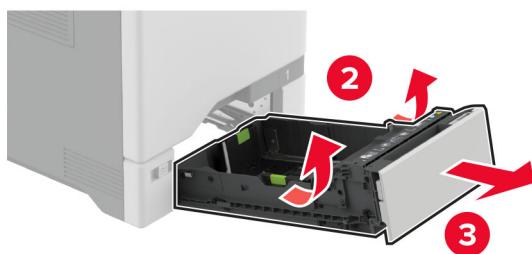


3 Izvadite valjak za podizanje papira.

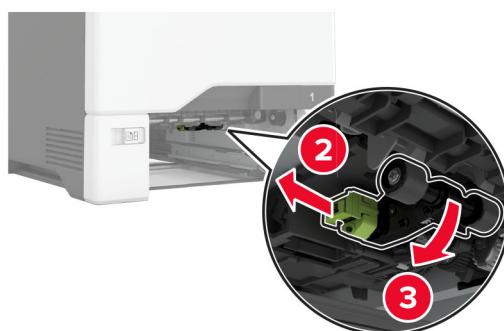

4 Nanesite izopropilni alkohol na meku krpu koja ne ostavlja dlačice i zatim obrišite kotačiće za uvlačenje.

5 Umetnute valjak za podizanje papira.

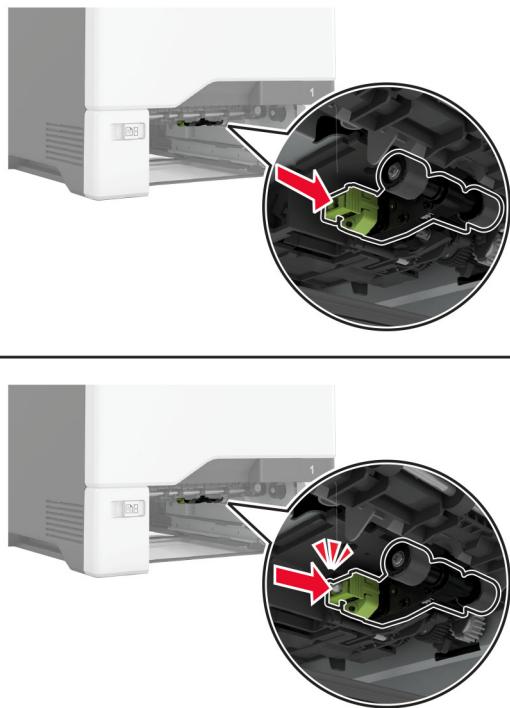

6 Umetnite ladicu.


7 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


Čišćenje valjka za podizanje papira u ulagaču za razne medije

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Otvorite ulagač za razne medije.

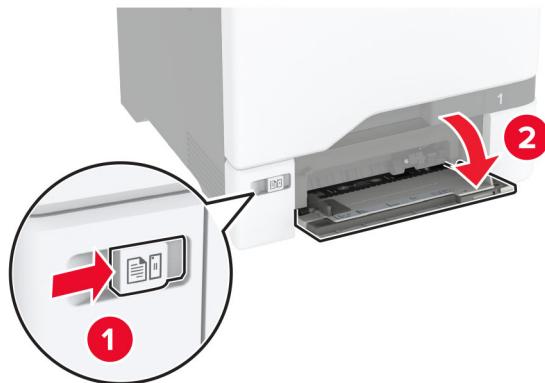


3 Izvadite valjak za podizanje papira.

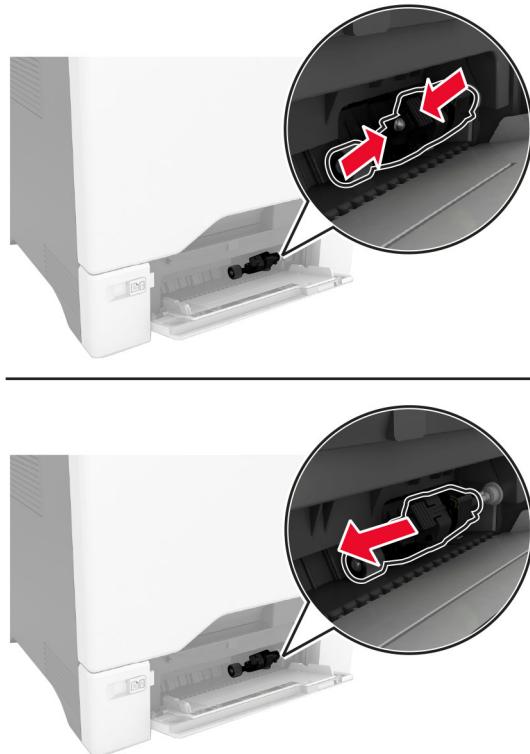

4 Nanesite izopropilni alkohol na meku krpu koja ne ostavlja dlačice i zatim obrišite valjak za podizanje papira.

5 Umetnите valjak za podizanje papira.

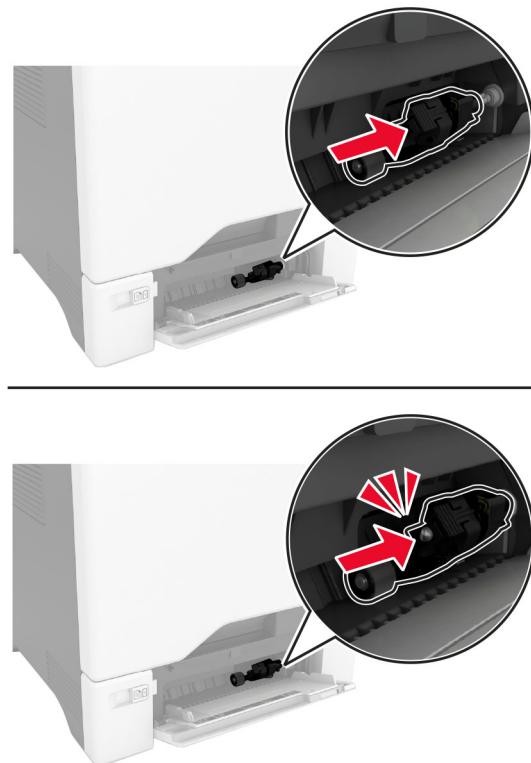


6 Zatvorite ulagač za razne medije.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.



OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Čišćenje valjaka ADF-a




1 Otvorite vratašca C.

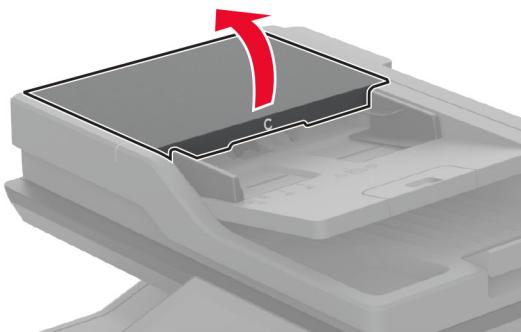

2 Izvadite valjak za podizanje papira u ADF-u.


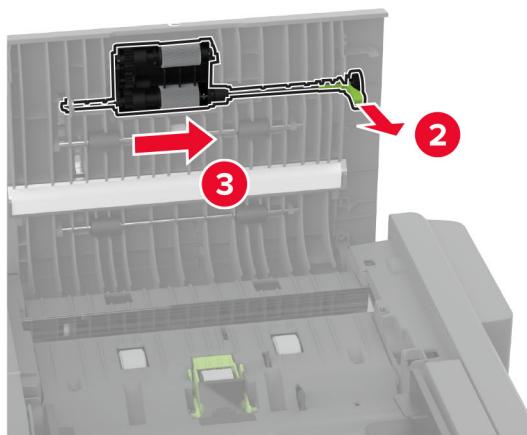
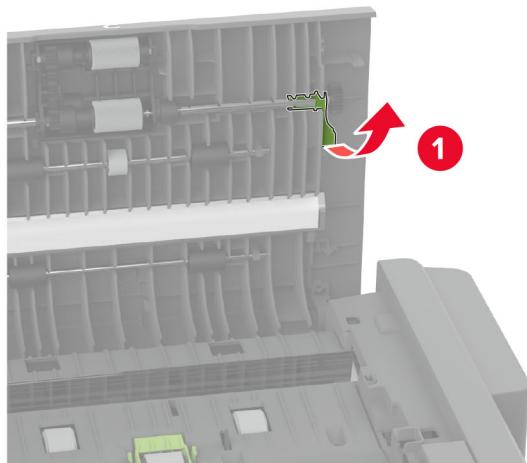


- 3 Izvadite valjak za odvajanje u ADF-u.


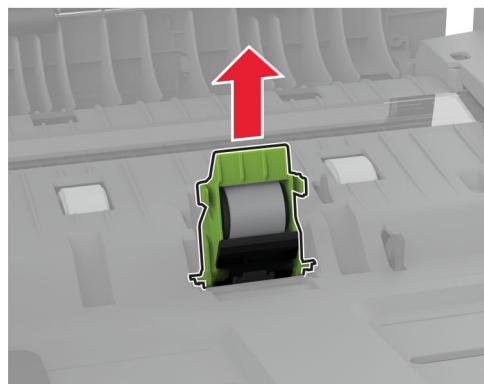
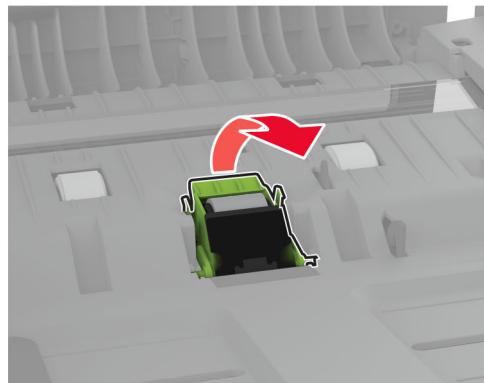
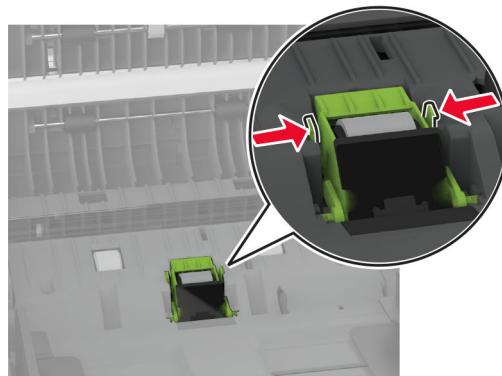


- 4 Na meku krpu bez dlačica nanesite izopropilni alkohol, a zatim obrišite valjak za podizanje papira i valjak za razdvajanje u ADF-u.

5 Umećite valjak za odvajanje u ADF-u dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

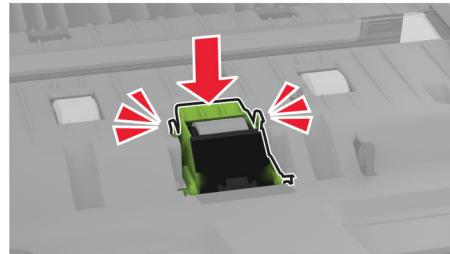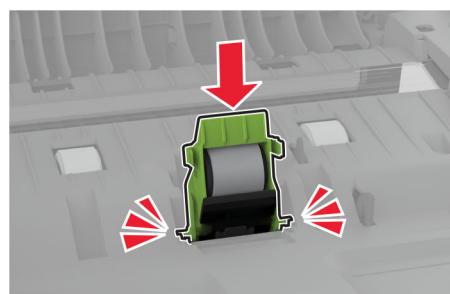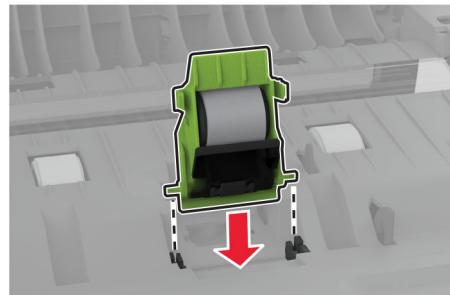

6 Umećite valjak za podizanje papira u ADF-u dok ne čujete da je sjeo na mjesto („klik“).

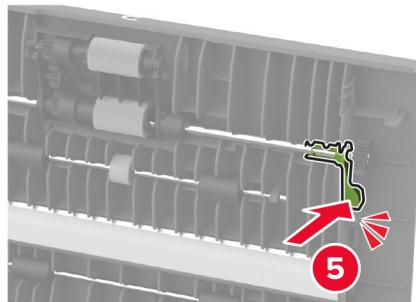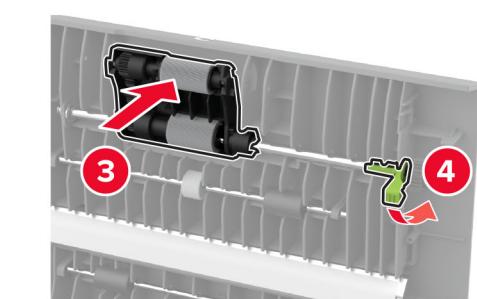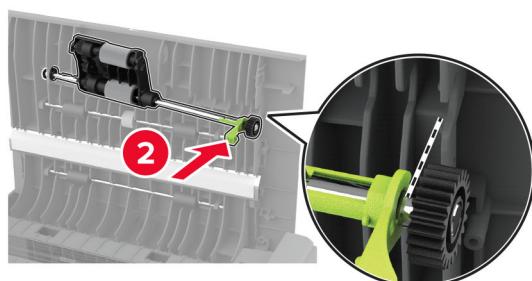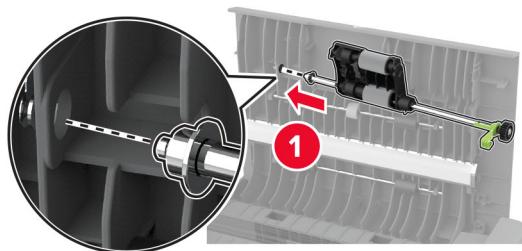

7 Zatvorite vratašca C.

Štednja energije i papira

Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja**.
- 2 Odredite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije aktiviranja načina rada Stanje mirovanja.

Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju**.
- 2 Odaberite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije ulaska u hibernaciju.

Napomene:

- Kako bi opcija Prekoračenje vremena za hibernaciju funkcionalna, postavite opciju Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju na postavku Hibernacija.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u načinu rada Hibernacija.

Prilagođavanje svjetline zaslona

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference**.
- 2 Odaberite postavku na izborniku Svjetlina zaslona.

Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

Napomena: Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

Premještanje pisača na drugu lokaciju

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionale odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguiran s opcionim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

Napomena: Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.


Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

Rješavanje problema

Problemi s kvalitetom ispisa

Pronađite sliku koja nalikuje problemu s kvalitetom koji imate, a zatim pritisnite vezu u nastavku kako biste pročitali korake za rješavanje problema.

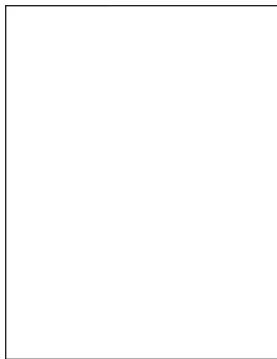

["Prazne ili bijele stranice" na 271. str.](#)



["Taman ispis" na 273. str.](#)




["Dvostrukе slike" na 275. str.](#)




["Siva pozadina ili pozadina u boji" na 275. str.](#)



["Neodgovarajuće marge" na 276. str.](#)

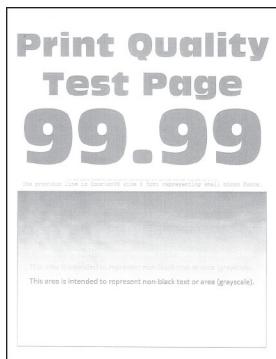

["Svjetli ispis" na 277. str.](#)

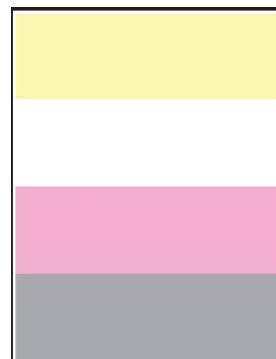

["Nedostatak boja" na 280. str.](#)



["Mrje i točke na ispisu" na 282. str.](#)



["Savijanje papira" na 283. str.](#)



["Neravniji ili iskrivljeni ispis" na 284. str.](#)




["Slike u jednoj boji ili crne" na 285. str.](#)




["Nepotpun tekst ili slike" na 286. str.](#)



["Toner se lako briše" na 288. str.](#)

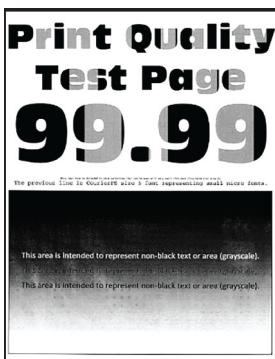


["Neravnomjerna gustoća ispisa" na 289. str.](#)

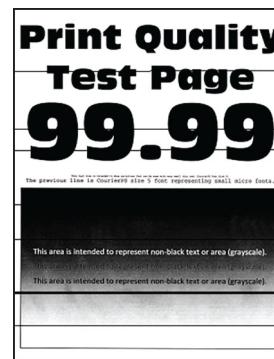


["Vodoravne tamne crte" na 290. str.](#)



["Okomite tamne crte" na 291. str.](#)

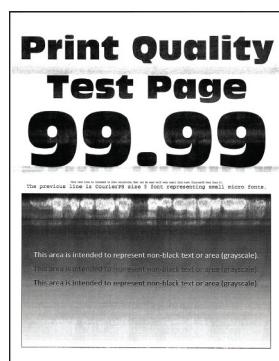

["Vodoravne bijele crte" na 292. str.](#)

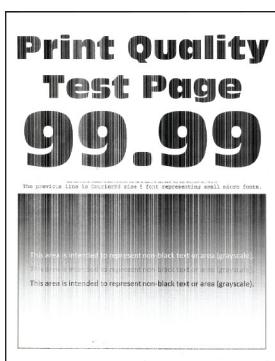

["Okomite bijele crte" na 293. str.](#)



["Nepravilnosti koje se ponavljaju" na 294. str.](#)

Šifre pogrešaka pisača

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|-----------------------------------|--|--|
| 8.01 | Zatvorite sva vratašca. | Zatvorite sva vratašca, a zatim umetnite bočicu za otpadni toner. |
| 8.03 | Zatvorite vratašca C. | Neka sva vrata budu zatvorena, osim u slučaju održavanja. |
| 9.00 | Pisač se morao ponovo pokrenuti. Posljednji zadatak možda nije dovršen. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku i nastavili s ispisivanjem. |
| 11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51 | Uložite <source> s <type/> <size/>. | Otvorite naznačenu ladicu i zatim umetnite papir. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ladice " na 50. str.. |
| 11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52 | Uložite <source> s <type/> <size/> <orientation/>. | Otvorite naznačenu ladicu i zatim umetnite papir. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ladice " na 50. str.. |
| 11.91 | U višenamjenski uređaj za uvlačenje papira uložite <type/> <size/>. | Otvorite ulagač za razne medije i umetnite papir. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ulagač za razne medije " na 53. str.. |
| 11.92 | U višenamjenski uređaj za uvlačenje papira uložite <type/> <size/> <orientation/>. | Otvorite ulagač za razne medije i umetnite papir. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ulagač za razne medije " na 53. str.. |

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|---|---|---|
| 12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51 | Promijenite <source/> u <type/> <size/>. | Otvorite naznačenu ladicu, izvadite papir i zatim umetnite odgovarajuću vrstu i format papira. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ladice " na 50. str.. |
| 12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52 | Promijenite <source/> u <type/> <size/> <orientation/>. | Otvorite naznačenu ladicu, izvadite papir i zatim umetnite odgovarajuću vrstu i format papira. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ladice " na 50. str.. |
| 12.91 | Promijenite ulagač za razne medije u <type/> <size/>. | Izvadite papir, a zatim uložite odgovarajuću vrstu i format papira. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ulagač za razne medije " na 53. str.. |
| 12.92 | Promijenite ulagač za razne medije u <type/> <size/> <orientation/>. | Izvadite papir, a zatim uložite odgovarajuću vrstu i format papira. Za dodatne informacije pogledajte " Ulaganje u ulagač za razne medije " na 53. str.. |
| 29.08 | Podsjetnik: Uklonite ambalažu. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorite vratašca A, a zatim uklonite materijal pakiranja iz pisača. 2 Izvucite svaku od tri crvene kopče: najprije gornju lijevu, zatim donju lijevu te na kraju desnu. 3 Zatvorite vratašca A. 4 Otvorite vratašca B. 5 Izvucite crvenu petlju na desnoj strani. 6 Zatvorite vratašca B. |
| 31.30 | Problem s modulom za prijenos. Ponovo pokrenite pisač. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice. 2 Priklučite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač. <p> OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> |
| 31.35 | Ponovno umetnite bočicu za otpadni toner ako je nema ili ako ne reagira. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorite vratašca B. 2 Izvadite bočicu za otpadni toner. <p>Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, stavite bočicu u uspravan položaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Umetnite bočicu za otpadni toner. 4 Zatvorite vratašca B. |
| 31.40, 31.41, 31.42, 31.43 | Ponovo umetnite spremnik [color] koji nedostaje ili ne reagira. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorite vratašca B. 2 Izvadite spremnik. 3 Umetnite spremnik. 4 Zatvorite vratašca B. |

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|----------------------------|---|---|
| 31.60 | Ponovno umetnite slikovnu jedinicu za crnu boju koja nedostaje ili ne reagira. | <p>1 Otvorite vratašca B.</p> <p>2 Izvadite bočicu za otpadni toner.</p> <p>Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, stavite bočicu u uspravan položaj.</p> <p>3 Izvadite spremnike s tonerom.</p> <p>4 Iskopčajte kabel za ispisni komplet.</p> <p>5 Izvadite ispisni komplet.</p> <p>Napomena: Kako ne biste ogreblji ispisni komplet ili oštetili fotovodički bubanj, stavite ispisni komplet u uspravni položaj.</p> <p>6 Izvadite jedinicu za crni ispis.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>7 Umetnite crnu ispisnu jedinicu.</p> <p>8 Umetnite komplet za ispis.</p> <p>9 Priklučite kabel za ispisni komplet.</p> <p>10 Umetnite spremnike s tonerom.</p> <p>11 Umetnite bočicu za otpadni toner.</p> <p>12 Zatvorite vratašca B.</p> |
| 31.64 | Ponovo umetnite ispisni komplet u boji koji nedostaje, nije priključen ili ne reagira. | <p>1 Otvorite vratašca B.</p> <p>2 Izvadite bočicu za otpadni toner.</p> <p>Napomena: Kako biste izbjegli prosipanje tonera, stavite bočicu u uspravan položaj.</p> <p>3 Izvadite spremnike.</p> <p>4 Iskopčajte kabel za ispisni komplet.</p> <p>5 Izvadite ispisni komplet.</p> <p>6 Umetnite komplet za ispis.</p> <p>7 Priklučite kabel za ispisni komplet.</p> <p>8 Umetnite spremnike.</p> <p>9 Umetnite bočicu za otpadni toner.</p> <p>10 Zatvorite vratašca B.</p> |
| 31.80 | Ponovo postavite grijач koji nedostaje ili ne reagira. | <p>1 Otvorite vratašca A, a zatim vratašca A1.</p> <p> OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.</p> <p>2 Izvadite grijач.</p> <p>3 Umetnite grijач.</p> <p>4 Zatvorite vratašca A1, a zatim zatvorite vratašca A.</p> |
| 32.40, 32.41, 32.42, 32.43 | Zamijenite nepodržani spremnik [color]. | Za dodatne informacije pogledajte „ Zamjena spremnika s tonerom “ na 208. str. . |

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|-------------------------------|---|---|
| 32.60 | Zamijenite nepodržanu crnu ispisnu jedinicu. | Za dodatne informacije pogledajte " Zamjena ispisne jedinice za crnu na 211. str. " |
| 32.64 | Zamijenite nepodržani ispisni komplet u boji. | Za dodatne informacije pogledajte " Zamjena ispisnog kompleta za boju " na 220. str.. |
| 32.xy | Zamijenite grijач koji nije podržan. | <p>1 Otvorite vratašca A, a zatim vratašca A1.</p> <p> OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.</p> <p>2 Pronađite vrstu grijaca na dnu grijaca.</p>  <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Svi modeli pisača osim Lexmark CX737 podržavaju vrste grijaca 00, 01 i 02. Lexmark CX737 samo podržava grijac tipa 05. <p>3 Ako grijac nije podržan, uklonite grijac, zatim instalirajte podržani. Za dodatne informacije pogledajte "Zamjena grijaca" na 231. str..</p> |
| 33.40, 33.41, 33.42, 33.43 | Spremnik [color] nije proizvela tvrtka Lexmark; pogledajte Korisnički priručnik . | Za dodatne informacije pogledajte " Potrošni materijal nije Lexmark " na 319. str. . |
| 33.60 | Crnu ispisnu jedinicu nije proizvela tvrtka Lexmark; pogledajte Korisnički priručnik . | Za dodatne informacije pogledajte " Potrošni materijal nije Lexmark " na 319. str. . |
| 33.64 | Ispisni komplet za boju nije proizvela tvrtka Lexmark, pogledajte Korisnički priručnik . | Za dodatne informacije pogledajte " Potrošni materijal nije Lexmark " na 319. str. . |
| 37.1 | Nema dovoljno memorije za zadatak razvrstavanja. | Pokušajte nešto od sljedećega: <ul style="list-style-type: none"> Dodirnite Nastavi kako biste ispisali dio zadatka koji je pohranjen i počnите razvrstavati ostatak zadatka ispisivanja. Otkažite trenutni zadatak ispisivanja. |
| 37.3 | Nedovoljno memorije, neki zadaci na čekanju su izbrisani. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku i nastavili s ispisivanjem. |

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|-------------------------------|--|--|
| 39.1 | Složena stranica, neki se podaci možda nisu ispisali. | <p>Pokušajte nešto od sljedećega:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku i nastavili s ispisivanjem. • Otkažite trenutni zadatak ispisivanja. • Instalirajte veću memoriju pisača. • Smanjite složenost i veličinu zadatka ispisivanja prije ponovnog slanja na ispisivanje. <ul style="list-style-type: none"> – Smanjite broj stranica u zadatku ispisivanja. – Smanjite broj i veličinu preuzetih fontova. – Izbrisite nepotrebne fontove i makronaredbe iz zadatka ispisivanja. – Smanjite broj grafika u zadatku ispisivanja. |
| 42.xy | Zamijenite spremnik [color], regija pisača se ne podudara se. | Za dodatne informacije pogledajte " Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara " na 319. str.. |
| 43.40, 43.41, 43.42, 43.43 | Zamijenite neispravni spremnik [color]. | Za dodatne informacije pogledajte " Zamjena spremnika s tonerom " na 208. str. . |
| 43.40, 43.41, 43.42, 43.43 | Problem sa spremnikom [color]. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorite vratašca B. 2 Izvadite spremnik. 3 Umetnite spremnik. 4 Zatvorite vratašca B. <p>Ako se problem nastavi, zamijenite spremnik.</p> |
| 55.1 | Pogreška pri čitanju USB diska. Izvadite USB uređaj. | Za nastavak izvadite flash pogon. |
| 55.2 | Pogreška pri čitanju USB čvorista. Iskopčajte čvoriste. | Uklonite USB čvoriste kako biste nastavili. |
| 58 | Priključeno je previše ladica. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice. 2 Izvadite jednu ili više ladica. 3 Priključite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač. <p> OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> |
| 59 | Nekompatibilna ladica [x]. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice. 2 Izvadite označeni odlagač. 3 Priključite kabel za napajanje na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač. <p> OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel za napajanje na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> |

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|-----------------|---|--|
| 61 | Neispravan disk. | Zamijenite neispravni pogon za pohranu. |
| 62 | Disk je pun. | Pokušajte nešto od sljedećega: <ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. • Izbrisite fontove, makronaredbe i druge podatke pohranjene na tvrdi disk pisača. • Postavite tvrdi disk pisača. |
| 63 | Formatirajte disk. | Formatiranjem će se obrisati sve informacije s pogona za pohranu. Za formatiranje diska učinite sljedeće: <ol style="list-style-type: none"> 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka. 2 Dodirnite Brisanje svih podataka s tvrdog diska i zatim dodirnite BRISANJE. |
| 71.01 | Naziv stanice faksa nije postavljen. Obratite se administratoru sustava. | Za dodatne informacije pogledajte " Postavljanje funkcije faksiranja pomoću analognog faksa " na 34. str.. |
| 71.02 | Broj stanice faksa nije postavljen. Obratite se administratoru sustava. | |
| 71.03 | Modem nije spojen na analognu liniju, faks je onemogućen. | Provjerite signal veze i linije. Za dodatne informacije pogledajte " Postavljanje funkcije telefaksa na standardnoj telefonskoj liniji " na 37. str.. |
| 71.06 | Nije moguće povezati se s HTTPS poslužiteljem za faksiranje. | Veza s poslužiteljem HTTPS faksa prekinuta. Provjerite internetsku vezu pisača. |
| 71.12 | Memorija je puna, faksovi se ne mogu ispisivati. | Dodirnite Ispisi sve kako biste ispisali sve spremljene faksove. |
| 71.13 | Memorija je puna. Slanje faksova nije moguće. | Pokušajte nešto od sljedećega: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavite i ponovno pokušajte poslati faks. • Skenirajte izvorni dokument stranicu po stranicu, birajte broj faksa i zatim skenirajte dokument. |
| 72.01 | SMTP poslužitelj e-pošte trenutačno nije postavljen. Obratite se administratoru sustava. | Pokušajte bilo što od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • Postavite funkciju e-pošte. Za dodatne informacije pogledajte "Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja" na 41. str.. • Onemogućite poruku pogreške. Za dodatne informacije pogledajte "Onemogućavanje poruke o pogrešci 'SMTP poslužitelj nije postavljen.'" na 323. str.. |
| 80.01, 80.09 | Komplet za održavanje uvelike potrošen. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 80.11, 80.19 | Komplet za održavanje skoro potrošen. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 80.21, 80.29 | Komplet za održavanje gotovo je prazan. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |


| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|---|--|---|
| 80.31 | Zamijenite komplet za održavanje, prekoračen je preporučeni radni vijek. | Za dodatne informacije pogledajte " Naručivanje kompleta za održavanje grijaca " na 207. str.. |
| 82.00, 82.02, 82.09 | Bočica s otpadnim tonerom gotovo je puna. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29 | Bočica za otpadni toner gotovo je puna. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49 | Zamijenite bočicu s otpadnim tonerom. | Za dodatne informacije pogledajte " Zamjena boćice za otpadni toner " na 229. str.. |
| 84.01, 84.09 | Ispisna jedinica za crnu ili ispisni komplet u boji uvelike potrošen. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 84.11, 84.13, 84.19 | Ispisna jedinica za crnu ili ispisni komplet u boji pri kraju. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 84.21, 84.23, 84.29 | Ispisna jedinica za crnu ili ispisni komplet u boji gotovo je potrošen. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 84.31, 84.33, 84.41, 84.43, 84.48 | Zamijenite ispisnu jedinicu za crnu ili komplet za ispisivanje. | <ul style="list-style-type: none"> Za dodatne informacije pogledajte "Zamjena ispisne jedinice za crnu" na 211. str.. Za dodatne informacije pogledajte "Zamjena ispisnog kompleta za boju" na 220. str.. |
| 88.00, 88.08, 88.09 | Spremnik [color] uvelike je potrošen. | Dodirnite Nastavi kako biste izbrisali poruku. |
| 88.10, 88.18, 88.19 | [Color] spremnik je pri kraju. | |
| 88.20, 88.28, 88.29 | [Color] spremnik gotovo je potrošen. | |
| 88.30, 88.37, 88.38, 88.40, 88.47, 88.48 | Zamijenite spremnik [color]. | Za dodatne informacije pogledajte " Zamjena spremnika s tonerom " na 208. str.. |

| Šifre pogrešaka | Poruka pogreške | Rješenje |
|--|--|--|
| 200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53 | Zaglavljen papir, [zaglavljivanje zaglavlja]. [xxx.yy] | Za dodatne informacije pogledajte " Zaglavljivanje papira u ladicama " na 307. str.. |
| 200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86 | Zaglavljen papir, [zaglavljivanje zaglavlja]. [xxx.yy] | Za dodatne informacije pogledajte " Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije " na 308. str.. |
| 230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43, 230.53 | Zaglavljen papir, [zaglavljivanje zaglavlja]. [xxx.yy] | Za dodatne informacije pogledajte " Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku " na 309. str.. |
| 280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10, 680.20, 680.40 | Zaglavljen skener [xxx.yy] | Za dodatne informacije pogledajte " Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata " na 308. str.. |




Problemi s ispisivanjem

Kvaliteta ispisa je loša

Prazne ili bijele stranice

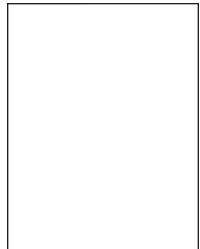

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za testiranje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.
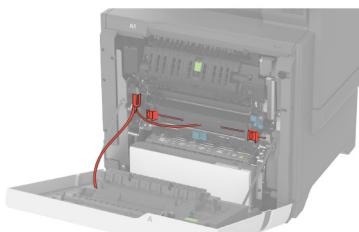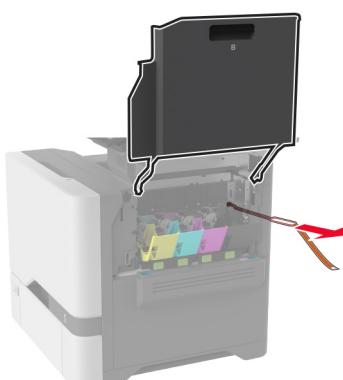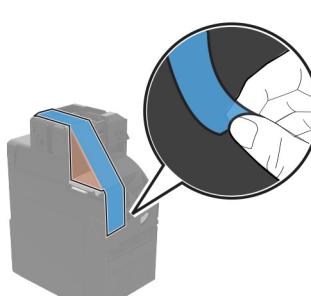
| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Obavezno uklonite sav materijal za pakiranje na sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unutar pisača  <hr/>  <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Spremnići s tonerom i ispisna jedinica  <hr/>  <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p>Napomena: Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Taman ispis



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu kako biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Izvršite Podešavanje boja.</p> <p>Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|------------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, smanjite zatamnjenos tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p>Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenos tonera.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 6. korak. |
| <p>4. korak</p> <p>Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p> | Prijedite na 5. korak. | Prijedite na 6. korak. |
| <p>5. korak</p> <p>a Papir s teksturom ili grubi papir zamjenite običnim papirom.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| <p>6. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše taman?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Dvostrukе slike



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a U odlačuč umetnite papir odgovarajuće vrste i gramature. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se dvostrukе slike na ispisima?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. • Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <ul style="list-style-type: none"> b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se dvostrukе slike na ispisima?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Izvršite Podešavanje boja. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje. b Ispišite dokument. <p>Pojavljuju li se dvostrukе slike na ispisima?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Siva pozadina ili pozadina u boji



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispisi stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenošću tonera povećajte u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p>Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenošću tonera.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Izvršite Podešavanje boja.</p> <p>Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina ili pozadina u boji?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Neodgovarajuće margine






| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>1. korak</p> <p>a Prilagodite vodilice za papir u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladicice > Format/vrsta papira. <p>Napomena:</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li margine ispravne?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Svjetli ispis



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za testiranje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.
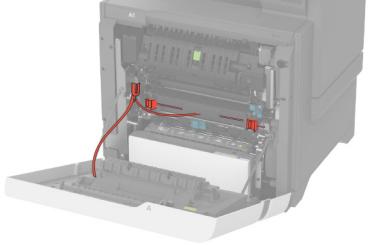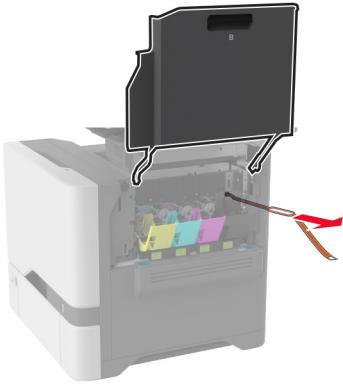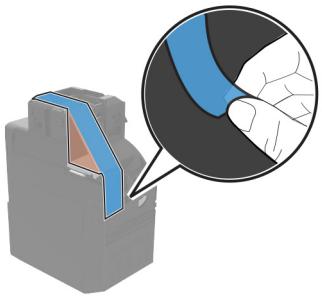
| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Obavezno uklonite sav materijal za pakiranje na sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unutar pisača  <hr/>  <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Spremnići s tonerom i ispisna jedinica  <hr/>  <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |




| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|------------------------|
| 2. korak <p>a Provedite postupak Podešavanje boje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, zatamnjenošću tonera povećajte u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p>Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Zatamnjenošću tonera.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <p>a Isključite opciju Štednja boje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Štednja boje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| 5. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| 6. korak <p>Provjerite ima li papir izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p> | Prijedite na 7. korak. | Prijedite na 7. korak. |
| 7. korak <p>a Papir s teksturom ili grubi papir zamijenite običnim papirom.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 8. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>8. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p> | Prijedite na 9. korak. | Problem je riješen. |
| <p>9. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnite ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnite ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis previše svijetao?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Nedostatak boja



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za testiranje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.
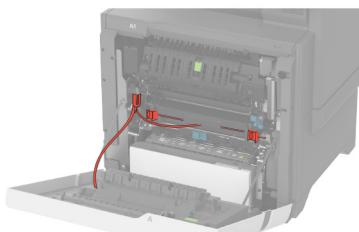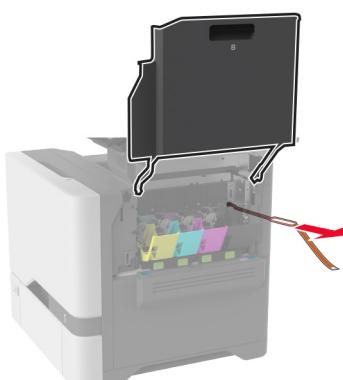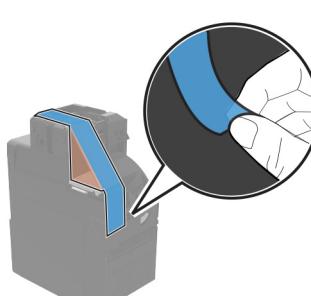
| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Obavezno uklonite sav materijal za pakiranje na sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unutar pisača  <hr/>  <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Spremnići s tonerom i ispisna jedinica  <hr/>  <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Nedostaju li neke boje na ispisu?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte izlagati ispisni komplet za boju izravnom svjetlu duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Izvadite spremnik s tonerom u boji koja nedostaje.</p> <p>c Izvadite i potom umetnite jedinicu za razvijanje boje koja nedostaje.</p> <p>d Umetnute spremnik s tonerom u boji koja nedostaje.</p> <p>e Umetnute ispisni komplet za boju.</p> <p>f Ispišite dokument.</p> <p>Nedostaju li neke boje na ispisu?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Mrlje i točke na ispisu



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|--|
| <p>1. korak</p> <p>Provjerite je li procurio toner u pisaču.</p> <p>Je li procurio toner u pisaču?</p> | Prijedite na 2. korak. | Obratite se službi za korisničku podršku . |
| <p>2. korak</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladicice > Format/vrsta papira.</p> <p>b Provjerite odgovaraju li postavke formata papira i vrste papira uloženom papiru.</p> <p>Napomena: Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Podudaraju li se postavke?</p> | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 3. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompletta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnute ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnute ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Savijanje papira



| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| 1. korak <p>a Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladije > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>Ispisivanje na drugu stranu papira.</p> <p>a Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| 4. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Neravni ili iskrivljeni ispisi



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Izvucite odlagač.</p> <p>b Izvadite papir, a zatim uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>c Prilagodite vodilice za papir u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>d Umetnите ladicu.</p> <p>e Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite je li papir koji upotrebljavate podržan.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Slike u jednoj boji ili crne



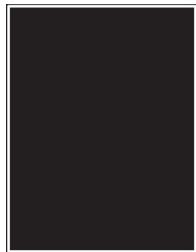


Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Dominira li na ispisu jedna boja ili crna?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Nepotpun tekst ili slike

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za testiranje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.
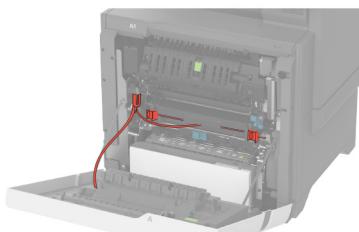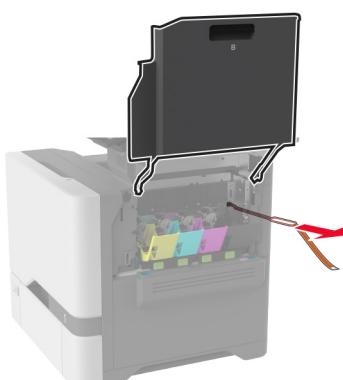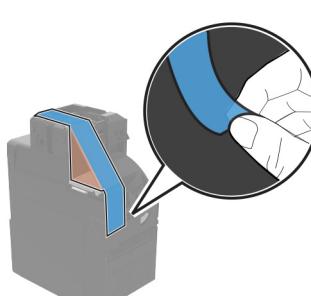
| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Obavezno uklonite sav materijal za pakiranje na sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unutar pisača  <hr/>  <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Spremnići s tonerom i ispisna jedinica  <hr/>  <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li tekst ili slika nepotpuna?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Prilagodite vodilice za papir u ladici za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li tekst ili slika nepotpuna?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li tekst ili slika nepotpuna?</p> | Prijedite na 4. korak. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompletta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnute ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnute ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li tekst ili slika nepotpuna?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Toner se lako briše



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>1 Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>2 Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |


Neravnomjerna gustoća ispisa

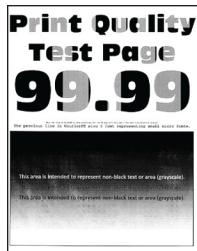

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li gustoća ispisa neravnomjerna?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Vodoravne tamne crte

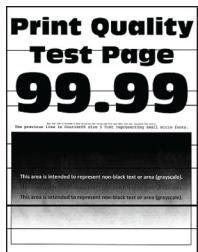


Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**.
- Ako se na ispisima uobičajeno pojavljuju vodoravne tamne crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice za crnu i ispisnog kompleta. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu tamne vodoravne crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite tamne crte

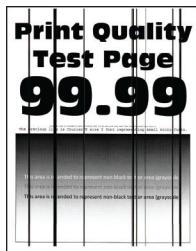

Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>2. korak</p> <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Prđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnite ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnite ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Vodoravne bijele crte



Napomene:

- Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.
- Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne bijele crte, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a U navedeni izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu bijele vodoravne crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Okomite bijele crte






Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u ladicu. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira.</p> <p>a U navedeni izvor papira umetnite preporučenu vrstu papira.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Izvadite ispisni komplet za boju i zatim izvadite ispisnu jedinicu za crnu.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ispisni komplet za boju i ispisnu jedinicu za crnu nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p>Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisnog kompleta za boju i ispisne jedinice za crnu. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p>b Umetnите ispisnu jedinicu za crnu, a zatim umetnите ispisni komplet za boju.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Nepravilnosti koje se ponavljaju



Napomena: Prije rješavanja problema ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu kako biste utvrdili uzrok ponavljajućih nepravilnosti. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice za testiranje kvalitete ispisa.
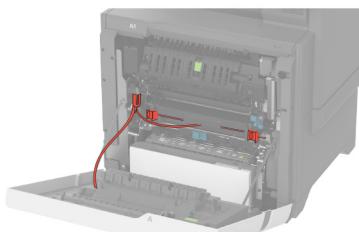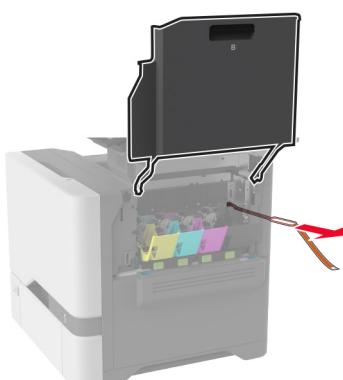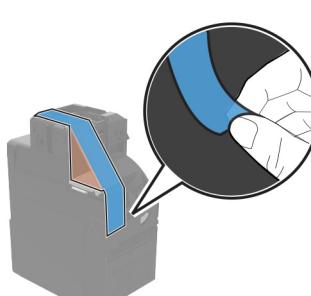
| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Obavezno uklonite sav materijal za pakiranje na sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Unutar pisača  <hr/>  <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Spremnići s tonerom i ispisna jedinica  <hr/>  <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|------------------------|
| <p>2. korak Utvrđite koliko boja ima nepravilnosti. Utječe li na samo jednu boju?</p> | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>a Koristeći Mjerač za nepravilnosti (za održavanje), izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>b Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>Ispisni komplet za boju ili ispisna jedinica za crnu</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 inča) • 29,9 mm (1,18 inča) • 23,2 mm (0,91 inča) <p>Jedinica razvijača</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 inča) • 45,0 mm (1,77 inča) <p>c Ispišite stranice za testiranje kvalitete ispisa.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p> | Zabilježite razmak i zatim se obratite službi za korisničku podršku ili servisnom predstavniku. | Problem je riješen. |
| <p>4. korak</p> <p>a Koristeći Mjerač za nepravilnosti (za održavanje), izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>b Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p>Modul za prijenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 inča) • 78,5 mm (3,09 inča) • 54,6 mm (2,15 inča) <p>Grijač</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (3,74 inča) • 110 mm (4,33 inča) <p>c Ispišite stranice za testiranje kvalitete ispisa.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p> | Zabilježite razmak i zatim se obratite službi za korisničku podršku ili servisnom predstavniku. | Problem je riješen. |

Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač. b Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li pisač uključen. b Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. c Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem. b Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |
| 4. korak <ul style="list-style-type: none"> a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak <ul style="list-style-type: none"> a Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje. b Ispišite dokument. <p>Je li dokument isписан?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|------------------------|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadržani zadaci. Napomena: Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih s pomoću značajke Ispis i čekanje. b Ispišite dokumente. <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| | | |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|---|
| 2. korak Zadatak ispisa može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjani. <ul style="list-style-type: none"> • Izbrisite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite. • U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente. Jesu li dokumenti ispisani? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplike. Za korisnike sustava Windows <ul style="list-style-type: none"> a Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa. b Na kartici Ispis i čekanje kliknite Upotrijebi ispis i zadržavanje, a zatim kliknite Zadrži duplicitane dokumente. c Unesite PIN, a zatim spremite promjene. d Pošaljite zadatak ispisivanja. Za korisnike računala Macintosh <ul style="list-style-type: none"> a Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom. b Pošaljite zadatak individualno. Jesu li dokumenti ispisani? | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |
| 4. korak <ul style="list-style-type: none"> a Izbrisite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača. b Ispišite dokumente. Jesu li dokumenti ispisani? | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak <ul style="list-style-type: none"> a Dodajte memoriju pisaču. b Ispišite dokumente. Jesu li dokumenti ispisani? | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |

Zadatak se ispisuje iz pogrešne ladice ili na pogrešnom papiru

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|--|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. b Ispišite dokument. Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru? | Prijedite na 2. korak. | Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste. |
| | | |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>2. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomena: Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira.</p> <p>b Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisana na odgovarajućem papiru?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>a Provjerite jesu li ladice povezane.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte "Povezivanje ladica" na 55. str..</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li se dokument iz odgovarajuće ladice?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Sporo ispisivanje

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijeđite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite da pisač nije postavljen u Tihi način rada.</p> <p>Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Operacije uređaja > Tihi način rada.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijeđite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| <p>3. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>b Postavite rezoluciju na 4800 CQ.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijeđite na 4. korak. | Problem je riješen. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>4. korak</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Razlučivost ispisa.</p> <p>b Postavite rezoluciju na 4800 CQ.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 5. korak. | Problem je riješen. |
| <p>5. korak</p> <p>a Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru. Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira. Teži papir ispisuje se sporije. Papir uži od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 6. korak. | Problem je riješen. |
| <p>6. korak</p> <p>a Provjerite odgovaraju li postavke pisača za teksturu i gramaturu papiru koji se ulaže.</p> <p>Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Vrste medija.</p> <p>Napomena: Papiri grube tekture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 7. korak. | Problem je riješen. |
| <p>7. korak</p> <p>Uklonite zadatke na čekanju.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Prijedite na 8. korak. | Problem je riješen. |
| <p>8. korak</p> <p>a Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisa pričekajte da se pisač ohladi. Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte "Odabir lokacije za pisač" na 20. str.. <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Pisač ne reagira

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---|
| 1. korak Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna. | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| Reagira li pisač? | | |
| 2. korak Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača. Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača? | Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li pisač uključen. Je li pisač uključen? | Prijeđite na 4. korak. | Uključite pisač. |
| 4. korak Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji. Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji? | Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač. | Prijeđite na 5. korak. |
| 5. korak Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke. Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke? | Prijeđite na 6. korak. | Priklučite kabele u odgovarajuće priključke. |
| 6. korak Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opциju. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Prijeđite na 7. korak. |
| 7. korak Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Prijeđite na 8. korak. |
| 8. korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Reagira li pisač? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Flash pogon ne može se očitati

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|--|
| 1. korak Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja. Je li pisač spreman? | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> • Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka. • Izvadite i zatim umetnite flash pogon. Prepoznaje li pisač flash pogon? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li flash pogon priključen u prednji USB priključak. Napomena: Flash pogon ne radi kada je priključen u stražnji USB priključak. Je li flash pogon priključen u odgovarajući priključak? | Prijedite na korak 5. | Prijedite na 4. korak. |
| 4. korak Umetnite flash pogon u odgovarajući priključak. Prepoznaje li pisač flash pogon? | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " Podržani flash pogoni i vrste datoteka " na 106. str.. Je li flash pogon podržan? | Prijedite na 7. korak. | Prijedite na 6. korak. |
| 6. korak Umetnite podržani flash pogon. Prepoznaje li pisač flash pogon? | Problem je riješen. | Prijedite na 7. korak. |
| 7. korak Izvadite i zatim umetnite flash pogon. Prepoznaje li pisač flash pogon? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Omogućavanje USB priključka


Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > USB > Omogući USB priključak.

Vađenje zaglavljenih papira


Izbjegavanje zaglavljivanja

Pravilno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

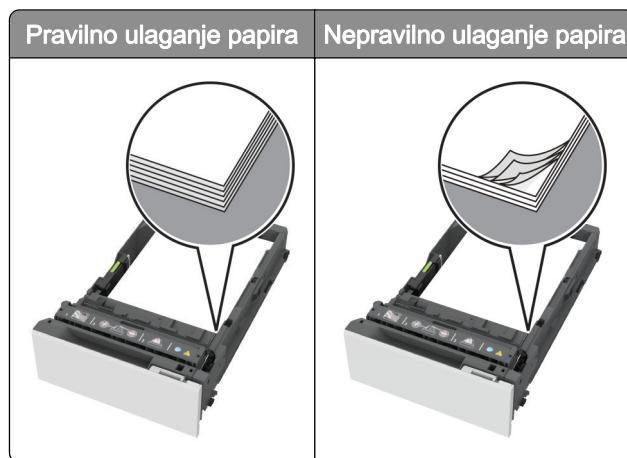


- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u ladicu. Uložite papir na način prikazan na slici.

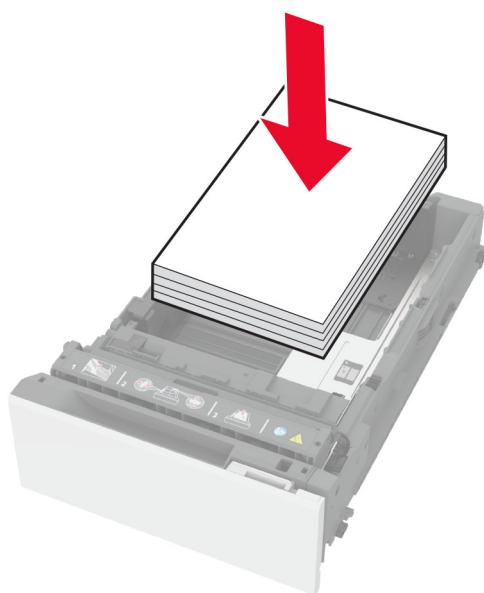

- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

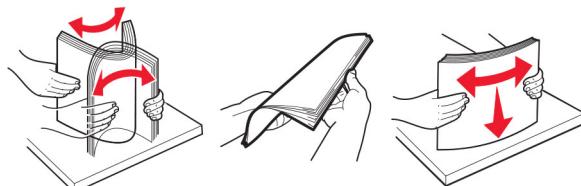


- Nemojte koristiti papir koji je ručno izrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Napomene:


- Kad je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kad je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

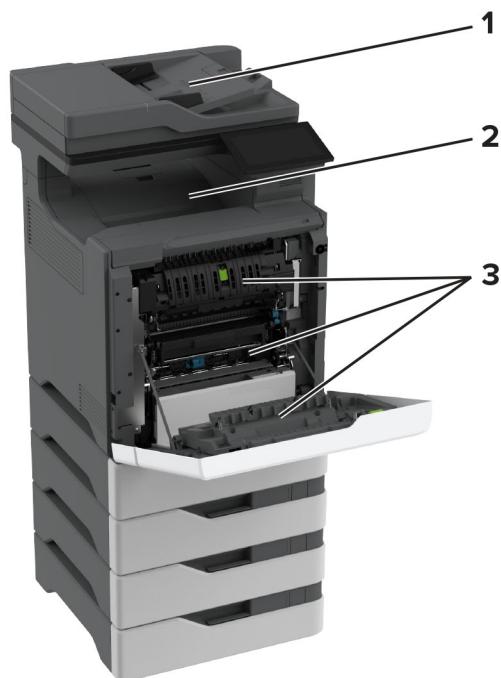

| Mesta zaglavljivanja | |
|----------------------|--|
| 1 | ADF |
| 2 | Standardna ladica |
| 3 | Vratašca A |
| 4 | Višenamjenski uređaj za uvlačenje papira |
| 5 | Ladice |

Zaglavljivanje papira u ladicama

- 1 Izvadite ladicu.

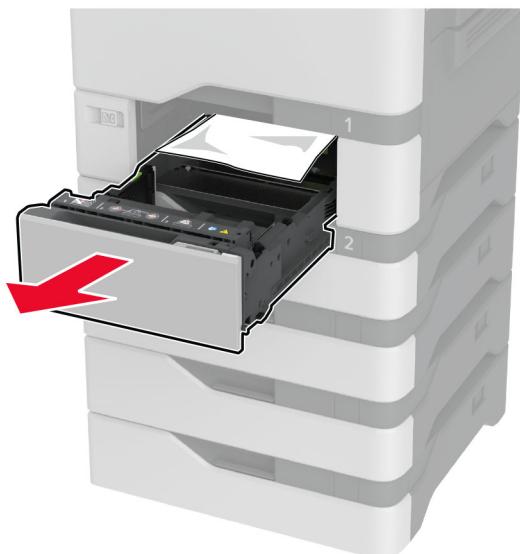

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Statički elektricitet može lako oštetiti senzor u opcionalnom odlagaču. Prije vađenja zaglavljenog papira iz odlagača, dodirnite metalnu površinu.

- 2 Izvadite zaglavljeni papir.


Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



- 3 Umetnute ladicu.


Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata

- 1 Izvadite sve originale iz odlagača ADF-a.
- 2 Otvorite vratašca C.

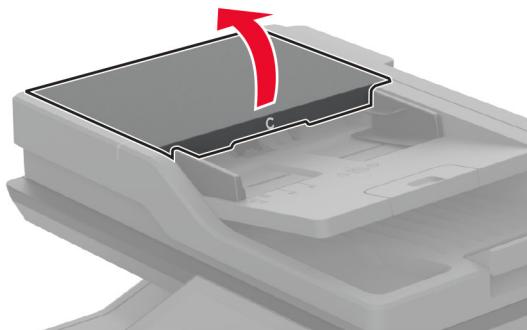

- 3 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

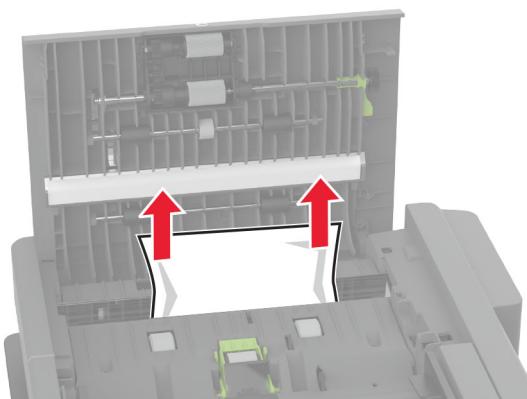


- 4 Zatvorite vratašca C.

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

- 1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.
- 2 Izvucite odlagač.
- 3 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

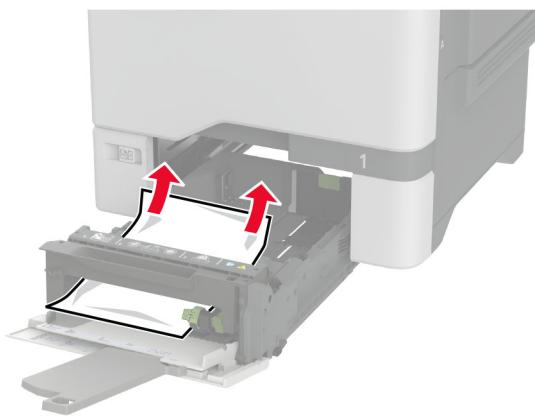

4 Umetnite ladicu.

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku

Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




Zaglavljeni papir iza vratašaca A

Zaglavljeni papir u području grijača


1 Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

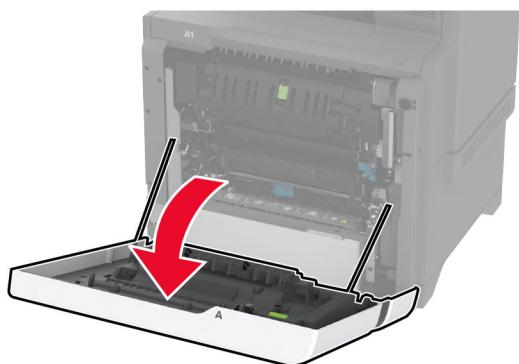

2 Izvadite zaglavljeni papir.


Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

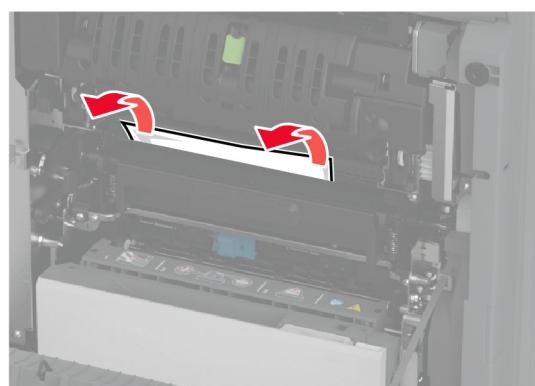

3 Otvorite vratašca A1.




4 Otvorite vratašca za pristup grijaču.

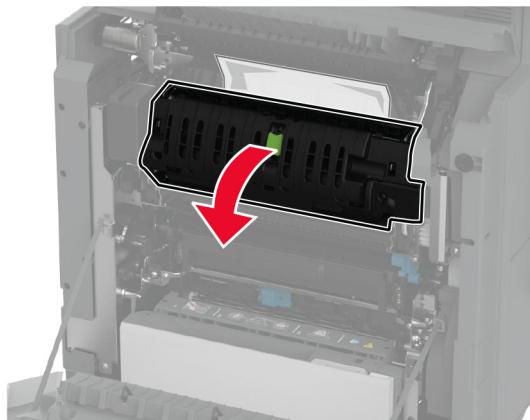

5 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

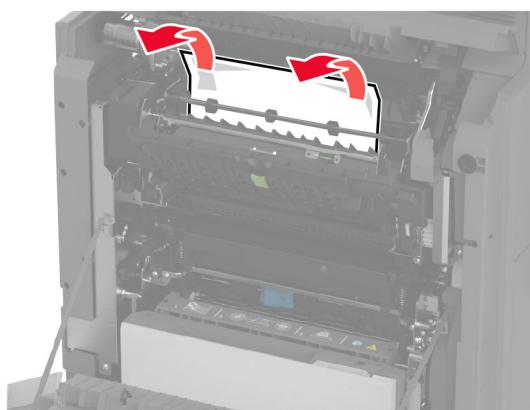


6 Zatvorite vratašca za pristup grijaču te postavite zasun.

7 Zatvorite vratašca A1, a zatim zatvorite vratašca A.



Zaglavljeni papir iza vratašaca A

1 Otvorite vratašca A.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

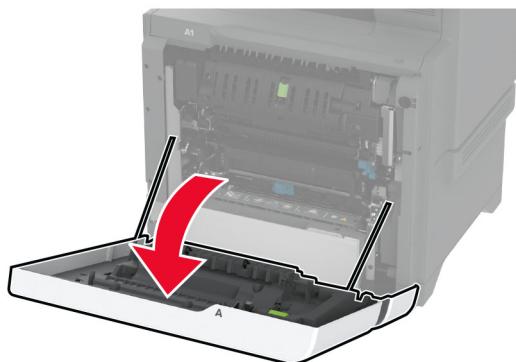


2 Otvorite vratašca izolacijske jedinice.

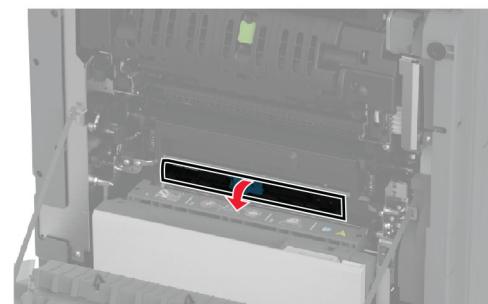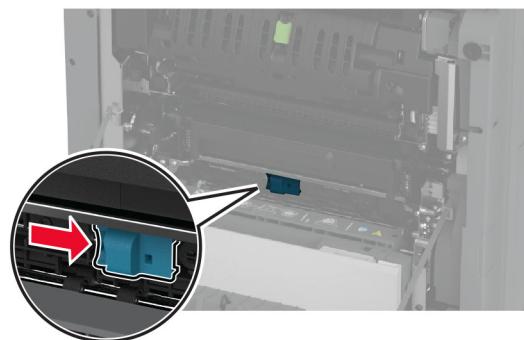

3 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

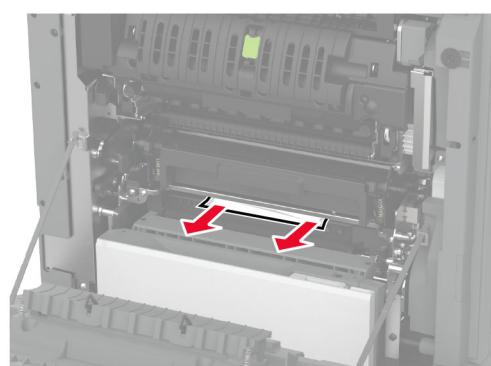


4 Zatvorite vratašca izolacijske jedinice te postavite zasun.

5 Zatvorite vratašca A.



Zaglavljeni papir u području za obostrani rad

1 Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

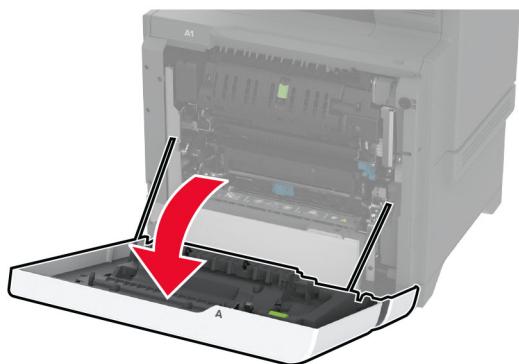


2 Otvorite poklopac sklopa za obostrani rad.

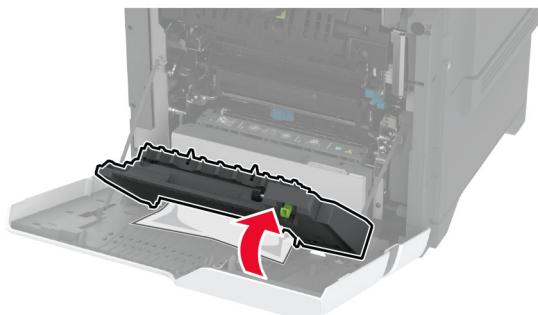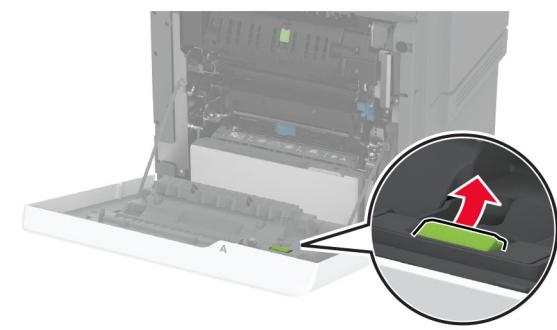

3 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

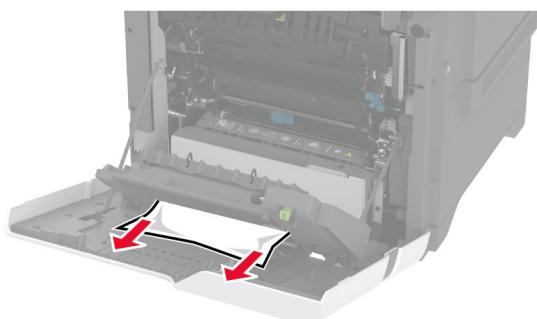

4 Zatvorite poklopac sklopa za obostrani rad i zatim vratašca A.

Problemi s mrežnom vezom

Embedded Web Server ne može se otvoriti

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. korak <p>a Provjerite je li pisač uključen. b Pristupite aplikaciji Embedded Web Server (EWS) pisača.</p> <p>Možete li otvoriti EWS?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <p>a Provjerite je li IP adresa pisača točna.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> IP adresu možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123. <p>b Pristupite EWS-u.</p> <p>Možete li otvoriti EWS?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <p>a Provjerite jeste li instalirali podržani preglednik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer verzije 11 ili noviji Microsoft Edge Safari verzije 6 ili noviji Google Chrome™ verzije 32 ili noviji Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji <p>b Pristupite EWS-u.</p> <p>Možete li otvoriti EWS?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| 4. korak <p>a Provjerite funkcionira li mrežna veza. Napomena: Ako veza ne radi, обратите се administratoru.</p> <p>b Pristupite EWS-u.</p> <p>Možete li otvoriti EWS?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak <p>a Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz poslužitelj pisača.</p> <p>b Pristupite EWS-u.</p> <p>Možete li otvoriti EWS?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 6. korak. |
| 6. korak <p>a Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni. Napomena: Ako su poslužitelji onemogućeni, обратите се administratoru.</p> <p>b Pristupite EWS-u.</p> <p>Možete li otvoriti EWS?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Pisač se ne može povezati s Wi-Fi mrežom

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. korak Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Pregled mreže > Aktivni adapter > Automatski. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite je li odabrana odgovarajuća Wi-Fi mreža. Napomena: Neki usmjernici mogu dijeliti zadani SSID. Povezujete li se s odgovarajućom Wi-Fi mrežom? | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Povežite se s odgovarajućom Wi-Fi mrežom. Za dodatne informacije pogledajte " Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom " na 97. str.. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|--|
| 4. korak Provjerite postavke načina bežične sigurnosti. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Način bežične sigurnosti. Je li odabran odgovarajući način bežične sigurnosti? | Prijedite na 6. korak. | Prijedite na 5. korak. |
| 5. korak Odaberite odgovarajući način bežične sigurnosti. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Prijedite na 6. korak. |
| 6. korak Provjerite jeste li unijeli točnu lozinku za mrežu. Napomena: Uzmite u obzir razmake, brojeve te velika i mala slova u lozincu. Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Problemi s hardverskim opcijama

Interna opcija ne može se otkriti

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. korak Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Prepoznaje li pisač internu opciju? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke. Je li interna opcija na popisu? | Prijedite na 4. korak. | Prijedite na 3. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>3. korak</p> <p>Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera.</p> <p>a Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.</p> <p>b Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera.</p> <p>c Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.</p> <p> OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <p>Prepoznaće li pisač internu opciju?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 4. korak. |
| <p>4. korak</p> <p>a Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispisivanje.</p> <p>Napomena: Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispisivanje kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte "Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje" na 58. str..</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Prepoznaće li pisač internu opciju?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

ISP ne funkcionira pravilno

| Radnja | Da | Ne |
|--|-----------------------|------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se internal solutions port (ISP) na popisu Instalirane značajke.</p> <p>Je li ISP naveden na popisu Instalirane značajke?</p> | Prijeđite na 3. korak | Prijeđite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>Uklonite, a zatim ponovo instalirajte ISP. Za dodatne informacije pogledajte "Internal solutions port (ISP) – postavljanje" na 72. str..</p> <p>Napomena: Koristite podržani ISP.</p> <p>Funkcionira li ISP pravilno?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>3. korak Provjerite kabel i ISP vezu.</p> <p>a Upotrijebite odgovarajući kabel, a zatim provjerite je li čvrsto priključen na ISP.</p> <p>b Provjerite je li spojni kabel ISP-a čvrsto priključen na ploču kontrolera.</p> <p>Funkcionira li ISP pravilno?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Kartica paralelnog ili serijskog sučelja ne funkcioniра ispravno

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|--|
| <p>1. korak Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se kartica paralelnog ili serijskog sučelja na popisu Instalirane značajke.</p> <p>Je li kartica paralelnog ili serijskog sučelja navedena na popisu Instalirane značajke?</p> | Prijeđite na 3. korak. | Prijeđite na 2. korak. |
| <p>2. korak Uklonite, a zatim instalirajte karticu paralelnog ili serijskog sučelja. Za dodatne informacije pogledajte "Internal solutions port (ISP) – postavljanje" na 72. str..</p> <p>Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| <p>3. korak Provjerite vezu između kabela i kartice paralelnog ili serijskog sučelja.</p> <p>Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravni inteligentni pogon za pohranu.
- Na početnom zaslonu dodirnite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisivanjem.
- Otkažite trenutni zadatak ispisivanja.

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Dodirnite **Nastavi** kako biste izbrisali poruku i nastavili s ispisivanjem.
- Izbrisite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte tvrdi disk.

Napomena: Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

Crveno svjetlo na klamerici

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zatvorite vratašca za pristup klameru.
- Izvadite odvojene klamerice.

Napomena: Nakon što uklonite odvojene klamerice, prije klamanja potrebna su dva ciklusa pripreme. Tri puta umetnите snop papira u klamericu. Klamanje počinje po trećem umetanju.

- Zamjena spremnika s klamericama.

Problemi s potrošnim materijalom

Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

Regije pisača i spremnika s tonerom

| Regija | Brojčana šifra |
|--|----------------|
| Univerzalna ili nedefinirana regija | 0 |
| Sjeverna Amerika (SAD, Kanada) | 1 |
| Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska | 2 |
| Azija i Pacifik | 3 |
| Latinska Amerika | 4 |
| Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika | 5 |
| Australija, Novi Zeland | 6 |
| Regija nije valjana | 9 |

Napomena: Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispisi stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste prihvatali sve navedene rizike i nastavili s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, s dva prsta dodirnite poruku o pogrešci na zaslonu i zadržite pritisak 15 sekundi. Kad se prikaže dijaloški okvir za potvrdu, dodirnite **Nastavi**.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 205. str..

Ako pisač ne ispisuje nakon što uklonite poruku o pogrešci, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači**.
- 2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i dodirnite **Pokreni**.
- 3 Pročitajte poruku upozorenja i zatim dodirnite **Nastavi**.
- 4 Dodirnite zaslon s dva prsta 15 sekundi kako biste izbrisali poruku.

Napomena: Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite potrošni materijal u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

Problemi s ulaganjem papira

Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu. Napomena: U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladicice > Format/vrsta papira.</p> <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Izgled > Razvrstavanje. b Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2]. c Ispišite dokument. <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Otvorite dijaloški okvir Ispisivanje u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje. b Ispišite dokument. <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Smanjite broj stranica za ispisivanje. b Ispišite dokument. <p>Jesu li stranice pravilno razvrstane?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Povezivanje ladica ne funkcioniра

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite sadrže li ladice jednak format i vrstu papira. b Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. c Ispišite dokument. <p>Povezuju li se ladice kako treba?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsti papira. b Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim ladicama. c Ispišite dokument. <p>Povezuju li se ladice kako treba?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li Povezivanje ladica postavljeno na Automatski. Za dodatne informacije pogledajte "Povezivanje ladica" na 55. str.. b Ispišite dokument. <p>Povezuju li se ladice kako treba?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Papir se često zaglavljuje

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| 1. korak <p>a Izvadite ladicu.</p> <p>b Provjerite je li papir pravilno umetnut.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste. <p>c Umetnите ladicu.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| 2. korak <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija ladice > Format/vrsta papira.</p> <p>b Postavite odgovarajući format i vrstu papira.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Prijedite na 3. korak. | Problem je riješen. |
| 3. korak <p>a Uložite papir iz novog paketa.</p> <p>Napomena: Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Obavijesti > Oporavak sadržaja zaglavljenog papira.</p> <p>b U izborniku Oporavak od zaglavljivanja dodirnite Uključeno ili Automatski.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Problemi s e-poštom

Onemogućavanje poruke o pogrešci „SMTP poslužitelj nije postavljen“.

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > E-pošta > Postavljanje e-pošte > Onemogući pogrešku „SMTP poslužitelj nije postavljen“ > Uključeno.

Kako biste spriječili ponovno prikazivanje pogreške, učinite jedno ili više od sljedećeg:

- Ažurirajte programske datoteke pisača. Za dodatne informacije pogledajte [„Ažuriranje programskih datoteka“ na 57. str.](#).
- Konfigurirajte postavke e-pošte/SMTP-a. Za dodatne informacije pogledajte [„Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja“ na 41. str..](#)

Poruke e-pošte ne mogu se poslati

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| 1. korak Provjerite jesu li SMTP postavke za e-poštu pravilno konfiguirirane. Za dodatne informacije pogledajte „Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja“ na 41. str.. Možete li poslati e-poštu? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite upotrebljavate li ispravnu lozinku. Ovisno o davatelju usluga e-pošte, upotrebljavajte lozinku računa, lozinku aplikacije ili lozinku za provjeru autentičnosti. Za dodatne informacije pogledajte „Konfiguriranje postavki e-pošte SMTP poslužitelja“ na 41. str.. Možete li poslati e-poštu? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li pisač povezan s mrežom te je li mreža povezana s internetom. Možete li poslati e-poštu? | Problem je riješen. | Obratite se korisnička podrška . |

Problemi s faksiranjem

Ne prikazuje se ID pozivatelja

Napomena: Ove se upute odnose samo na pisače koji podržavaju analogni faks. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje pisača za faksiranje](#).

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| Omogući ID pozivatelja. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole > Omogući ID pozivatelja. | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |
| Prikazuje li se ID pozivatelja? | | |

Faksovi se ne mogu slati ili primati putem analognog faksa

| Radnja | Da | Ne |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. korak Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite jesu li kabeli sljedeće opreme dobro pričvršćeni: <ul style="list-style-type: none"> • telefon • slušalica • telefonska sekretarica Možete li slati i primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite čuje li se pozivni ton. <ul style="list-style-type: none"> • Pozovite broj telefaksa kako biste provjerili funkcionira li. • Ako koristite značajku pozivanja bez podizanja slušalice, povećajte glasnoću i provjerite čujete li pozivni ton. Čujete li pozivni ton? | Prijedite na korak 5. | Prijedite na 4. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|---|
| <p>4. korak</p> <p>Provjerite zidnu telefonsku utičnicu.</p> <p>a Priključite analogni telefon izravno na zidnu utičnicu.</p> <p>b Poslušajte čuje li se pozivni ton.</p> <p>c Ako ne čujete pozivni ton, upotrijebite drugi telefonski kabel.</p> <p>d Ako još uvijek ne čujete pozivni ton, priključite analogni telefon na drugu zidnu utičnicu.</p> <p>e Ako čujete pozivni ton, priključite pisač na tu zidnu utičnicu.</p> <p>Možete li slati i primati faksove?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 5. korak. |
| <p>5. korak</p> <p>Provjerite je li pisač priključen na uslugu analogne telefonije ili na ispravan digitalni priključak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako koristite Integrated Services for Digital Network (ISDN) telefonsku uslugu, priključite se na analogni telefonski priključak ISDN terminalnog adaptera. Za dodatne informacije obratite se davaljcu ISDN usluge. • Ako koristite DSL, priključite se na DSL filter ili usmjerivač koji podržava analognu upotrebu. Za dodatne informacije obratite se davaljcu DSL usluge. • Ako koristite private branch exchange (PBX) telefonsku uslugu, provjerite priključujete li se na analogni priključak PBX-a. Ako takvog priključka nema, razmislite o instaliranju analogne telefonske linije za telefaks. <p>Možete li slati i primati faksove?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 6. korak. |
| <p>6. korak</p> <p>Privremeno iskopčajte drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.</p> <p>a Iskopčajte drugu opremu (primjerice telefonske sekretarice, računala, modeme i razdjelnike telefonskih linija) koja se nalazi između pisača i telefonske linije.</p> <p>b Onemogućite pozive na čekanju i glasovnu poštu. Za dodatne informacije obratite se davaljcu telefonske usluge.</p> <p>Možete li slati i primati faksove?</p> | Problem je riješen. | Prijeđite na 7. korak. |
| <p>7. korak</p> <p>Skenirajte originalni dokument stranicu po stranicu.</p> <p>a Birajte broj faksa.</p> <p>b Skenirajte dokument.</p> <p>Možete li slati i primati faksove?</p> | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |

Faksovi se mogu primati, ali ne i slati putem analognog faksa

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|---|
| 1. korak Uložite originalni dokument pravilno u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera. Možete li slati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Pravilno postavite broj prečaca. <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li postavljen broj prečaca za telefonski broj koji želite nazvati. • Ručno birajte broj telefona. Možete li slati faksove? | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |

Faksovi se mogu slati, ali ne i primati putem analognog faksa

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|---|
| 1. korak Provjerite da izvor papira nije prazan. Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite postavke odgode za broj zvonjenja. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke za primanje faksova > Broj zvona prije javljanja. Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak Ako pisač ispisuje prazne stranice, pogledajte " Prazne ili bijele stranice " na 271. str. Možete li primati faksove? | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |

Ne može se postaviti etherFAX

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. korak Provjerite mogućnost povezivanja pisača. <ol style="list-style-type: none"> Ispišite stranicu za postavljanje mreže. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže. Provjerite status mreže. Je li pisač povezan s mrežom? | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 2. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 2. korak Provjerite je li pisač povezan s mrežom te je li mreža povezana s internetom. Možete li postaviti etherFAX? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak Provjerite je li etherFAX pravilno postavljen. Za dodatne informacije pogledajte " Postavljanje funkcije faksiranja upotrebljavajući etherFAX " na 35. str.. Možete li postaviti etherFAX? | Problem je riješen. | Otvorite https://www.etherfax.net/lexmark . |

Faksovi se ne mogu slati ili primati putem usluge etherFAX

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| 1. korak Provjerite je li pisač povezan s mrežom te je li mreža povezana s internetom. Možete li slati ili primati faksove upotrebljavajući etherFAX? | Problem je riješen. | Prijeđite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite je li etherFAX pravilno postavljen. a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Opće postavke faksa . b Provjerite je li broj faksa točan. c Provjerite je li Prijenos faksa postavljeno na etherFAX. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ovaj se izbornik prikazuje samo kad je dostupno više od jednog prijenosa faksa. • Ako je na pisaču instaliran samo etherFAX, automatski se konfigurira. Možete li slati ili primati faksove upotrebljavajući etherFAX? | Problem je riješen. | Prijeđite na 3. korak. |
| 3. korak Velike dokumente podijelite na manje datoteke. Možete li slati ili primati faksove upotrebljavajući etherFAX? | Problem je riješen. | Otvorite https://www.etherfax.net/lexmark . |

Loša kvaliteta ispisivanja faksova

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| <p>1. korak</p> <p>Provjerite da kvaliteta ispisa nije narušena.</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.</p> <p>b Ispravite nedostatke u kvaliteti ispisa ako ih ima. Za dodatne informacije pogledajte "Kvaliteta ispisa je loša" na 271. str..</p> <p>Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <p>Ako upotrebljavate analogni faks, smanjite brzinu prijenosa dolaznih faksova.</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavke faksa > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole.</p> <p>b U izborniku Maks. brzina odaberite nižu brzinu prijenosa.</p> <p>Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Na naslovnoj stranici faksa nedostaju informacije

| Radnja | Ne | Da |
|--|---------------------|---|
| <p>a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Pošaljite ili vratite faks.</p> <p>Nedostaju li informacije na naslovnoj stranici faksa?</p> | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |

Naslovna stranica faksa ne može se poslati s računala

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|------------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Provjerite je li upravljački program za ispisivanje ažuriran. Za dodatne informacije pogledajte "Instaliranje softvera pisača" na 55. str..</p> <p>b Pošaljite faks.</p> <p>Možete li poslati naslovnicu faksa?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|---|
| <p>2. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate faksirati. b Odaberite pisač, a zatim kliknite Svojstva, Preference, Opcije ili Postavljanje. c Pritisnite Faks, a zatim izbrišite postavku Prije faksiranja obavezno pokaži postavke. d Pošaljite faks. <p>Možete li poslati naslovnicu faksa?</p> | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |

Problemi sa skeniranjem

Skeniranje preko računala nije moguće

| Radnja | Da | Ne |
|--|------------------------|--|
| <p>1. korak</p> <p>Izvršite zadatak kopiranja.</p> <p>Je li zadatak kopiranja uspješan?</p> | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 2. korak. |
| <p>2. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Skenirajte dokument. <p>Možete li skenirati dokument na računalo?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| <p>3. korak</p> <p>Provjerite mogućnost povezivanja pisača.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Ispišite stranicu za postavljanje mreže. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže. b Provjerite status mreže. <p>Je li pisač povezan s mrežom?</p> | Prijedite na korak 5. | Prijedite na 4. korak. |
| <p>4. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Povežite pisač s mrežom. b Skenirajte dokument. <p>Možete li skenirati dokument na računalo?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |
| <p>5. korak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite jesu li pisač i računalo povezani na istu mrežu. b Skenirajte dokument. <p>Možete li skenirati dokument na računalo?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Skeniranje u mrežnu mapu nije moguće

| Radnja | Da | Ne |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. korak <p>a Izradite prečac mrežne mape.</p> <p>b Skenirajte dokument s pomoću prečaca. Za dodatne informacije pogledajte „Skeniranje u mrežnu mapu“ na 119. str..</p> <p>Možete li skenirati dokument i spremiti ga u mrežnu mapu?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <p>Provjerite jesu li put i format mrežne mape ispravni. Na primjer <code>//server_hostname\foldername\path</code>, gdje je server_hostname potpuno kvalificirana domena (FQDN) ili IP adresa.</p> <p>Jesu li put mrežne mape i format ispravni?</p> | Prijedite na 3. korak. | Prijedite na 4. korak. |
| 3. korak <p>Provjerite imate li dopuštenje za pristup za pisanje u mrežnu mapu.</p> <p>Možete li skenirati dokument i spremiti ga u mrežnu mapu?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 4. korak. |
| 4. korak <p>Ažurirajte prečac mrežne mape.</p> <p>a Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123. Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite. <p>b Pritisnite Prečaci i zatim odaberite prečac.</p> <p>Napomena: Ako imate više vrsta prečaca, odaberite Mrežna mapa.</p> <p>c U polje Put dijeljenja unesite put mrežne mape.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako je vaš put dijeljenja <code>\server_hostname\foldername\path</code>, unesite <code>//server_hostname\foldername\path</code>. Prilikom unosa puta dijeljenja obavezno upotrebljavajte kose crte. <p>d U izborniku Provjera autentičnosti odaberite metodu provjere autentičnosti.</p> <p>Napomena: Ako je Provjera autentičnosti postavljena na „Koristi dodijeljeno korisničko ime i lozinku“, u polja Korisničko ime i Lozinka unesite svoje vjerodajnice.</p> <p>e Kliknite Spremi.</p> <p>Možete li skenirati dokument i spremiti ga u mrežnu mapu?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 5. korak. |

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|---|
| 5. korak Provjerite jesu li računalo i mrežna mapa povezani u istu mrežu. Možete li skenirati dokument i spremiti ga u mrežnu mapu? | Problem je riješen. | Obratite se korisničkoj podršci . |


Djelomične kopije dokumenta ili fotografije

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| 1. korak a Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu. b Kopirajte dokument ili fotografiju. Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak a Provjerite odgovara li postavka veličine papira veličino papira postavljenog u odlagač. b Kopirajte dokument ili fotografiju. Je li dokument, odnosno fotografija, pravilno kopiran? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Niska kvaliteta kopije


| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 1. korak a Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ako vaš pisač ima drugo staklo u ADF-u, očistite i to staklo. Za dodatne informacije pogledajte " Čišćenje skenera " na 248. str. . b Provjerite je li dokument ili fotografija pravilno postavljena na staklo skenera, licem nadolje i u gornjem lijevom kutu. c Kopirajte dokument ili fotografiju. Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak a Provjerite kvalitetu originalnog dokumenta ili fotografije. b Podesite postavke za kvalitetu skeniranja. c Kopirajte dokument ili fotografiju. Je li kvaliteta kopije zadovoljavajuća? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Okomite tamne pruge na dokumentima prilikom skeniranja s ADF-a

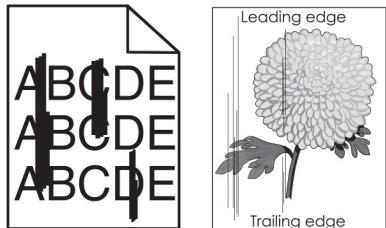

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>1. korak</p> <p>a Otvorite poklopac skenera.</p> <p>b Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite staklo ADF-a i bijelu donju stranu poklopca skenera.</p> <p>c Zatvorite poklopac skenera.</p> <p>Pojavljuju li se okomite pruge na skeniranim dokumentima?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak</p> <p>a Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.</p> <p>b Vlažnom, mekom krpom bez dlačica obrišite staklo ADF-a i bijelu donju stranu poklopca ADF-a.</p> <p>c Zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.</p> <p>Pojavljuju li se okomite pruge na skeniranim dokumentima?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Iskrivljena slika ili tekst prilikom skeniranja iz ADF-a

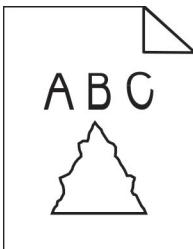

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| <p>a Umetnите 50 listova čistog, običnog papira u ADF.</p> <p>Napomena: Obični papir pomaže u čišćenju ili uklanjanju prašine i drugih premaza s valjaka za uvlačenje papira u ADF-u.</p> <p>b Na početnom zaslonu dodirnite .</p> <p>c Umetnите originalni dokument u ADF.</p> <p>d Skenirajte dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu iskrivljene slike ili tekst?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Zadatak skeniranja nije uspio

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| 1. korak Provjerite kabelske veze. a Provjerite je li Ethernet ili USB kabel čvrsto priključen na računalo i pisač. b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. Je li zadatak skeniranja uspješan? | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak Provjerite datoteku koju želite skenirati. a Provjerite nije li naziv datoteke već upotrijebljen u odredišnoj mapi. b Provjerite nisu li dokument ili fotografija koje želite skenirati otvoreni u nekoj drugoj aplikaciji. c Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. Je li zadatak skeniranja uspješan? | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak a Provjerite jesu li odabrani potvrđni okviri Dodaj oznaku vremena ili Piši preko postojeće datoteke u konfiguracijskim postavkama odredišta. b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja. Je li zadatak skeniranja uspješan? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Skener se ne može zatvoriti

| Radnja | Da | Ne |
|---|---------------------|--|
| Uklonite fizičke prepreke zbog kojih se poklopac skenera ne može zatvoriti. Zatvara li se poklopac skenera pravilno? | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Skeniranje traje predugo ili se računalo "zamrzava"

| Radnja | Da | Ne |
|--|--|---------------------|
| Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje. Traje li skeniranje predugo ili se računalo "zamrzava"? | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Skener ne reagira

| Radnja | Da | Ne |
|--|---------------------|--|
| 1. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u pisač i ukopčan u električnu utičnicu. <p> OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Kopirajte ili skenirajte dokument. <p>Reagira li skener?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 2. korak. |
| 2. korak <ul style="list-style-type: none"> a Provjerite je li pisač uključen. b Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. c Kopirajte ili skenirajte dokument. <p>Reagira li skener?</p> | Problem je riješen. | Prijedite na 3. korak. |
| 3. korak <ul style="list-style-type: none"> a Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite. b Kopirajte ili skenirajte dokument. <p>Reagira li skener?</p> | Problem je riješen. | Obratite se službi za korisničku podršku . |

Prilagođavanje registracije skenera

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.
- 2 U izborniku Ispiši brzi test dodirnite Pokreni.
- 3 Postavite stranicu za Ispiši brzi test na staklo skenera i zatim dodirnite Registracija ležišta za skeniranje.
- 4 U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite Pokreni.
- 5 Usporedite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Ljeva margina i Gornja margina.

- 6 Ponavljajte [4. korak](#) i [5. korak](#) dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

Prilagođavanje registracije ADF-a

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.
- 2 U izborniku Ispiši brzi test dodirnite Pokreni.

- 3 Postavite stranicu za Ispiši brzi test u odlagač ADF-a.
- 4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija stražnjeg ADF-a**.

Napomene:

- Kako biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema gore i kratkim rubom prema naprijed u ADF.
- Kako biste poravnali registraciju stražnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem prema dolje i kratkim rubom prema naprijed u ADF.

5 U izborniku Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

6 Usپoredite stranicu za Kopiraj brzi test s originalnim dokumentom.

Napomena: Ako se margine stranice za test razlikuju od originalnog dokumenta, prilagodite opcije Vodoravna prilagodba i Gornja margina.

7 Ponavljajte [5. korak](#) i [6. korak](#) dok margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu gotovo potpuno odgovarale originalnom dokumentu.

Problemi s kvalitetom boje

Izmjena boja na temelju ispisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno ispisivanje > Ispravak boje**.
- 2 U izborniku Ispravak boje dodirnite **Ručno > Sadržaj ispravka boje**.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boja.

| Vrsta objekta | Tablice za pretvorbu boje |
|--|--|
| RGB slika RGB tekst RGB grafika | <ul style="list-style-type: none">• Živopisno – daje svjetlige, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje.• sRGB prikaz – daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na računalnom zaslonu. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje fotografija.• Prikaz - čista crna – daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na računalnom zaslonu. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina sive boje.• sRGB živopisno – daje veću zasićenost boja za ispravak boja sRGB prikaza. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje poslovne grafike.• Isključeno |
| CYMK slika CYMK tekst CYMK grafika | <ul style="list-style-type: none">• US CMYK — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).• Euro CMYK – primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Euroscale.• Živopisni CMYK – povećava zasićenost boje u odnosu na US CMYK ispravak boje.• Isključeno |

Najčešća pitanja o ispisivanju u boji

Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja pomoću količina crvene, zelene i plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati koriste taj način prikaza boja.

Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja pomoću količina boja cijana, magente, žute i crne koje se koriste za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte u bojama cijana, magente, žute i crne mogu se u različitim omjerima koristiti za ispis širokog raspona boja vidljivog u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

Kako se boja određuje u dokumentu koji treba ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu koriste se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa.

Kako pisač zna koju boju ispisivati?

Pri ispisu dokumente, informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju promjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primjeniti jedu tablicu za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

Što je to ručni ispravak boje?

Kad je omogućen ručni ispravak boje, pisač za obradu objekata koristi tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručnog ispravka boje specifične su za različite vrste objekata (tekst, grafiku ili slike). Specifičan je i način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK). Za pojedinosti o ručnoj primjeni različitih tablica za pretvorbu boje pogledajte "[Izmjena boja na temelju ispisa](#)" na [335. str.](#).

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, ručni ispravak boje nije upotrebljiv. On isto tako ne funkcioniра ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja bojama. U većini slučajeva postavljanje značajke Ispravak boje na Automatski generira optimalne boje u dokumentima.

Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu aplikacije Embedded Web Server. Odabirom bilo kojeg kompleta boja generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija naznačena na okviriću može se potom upotrijebiti za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa. Pri upotrebi odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potreban ručni ispravak boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama u velikoj mjeri utječu sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Ispravak boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

Ispis izgleda nijansiran

| Radnja | Da | Ne |
|---|--|---------------------|
| <p>1. korak Izvršite Podešavanje boja.</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Prilagodba boje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Izgleda li ispis nijansiran?</p> | Prijedite na 2. korak. | Problem je riješen. |
| <p>2. korak Izvršite Ravnotežu boja.</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Ravnoteža boja.</p> <p>b Podesite postavke.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Izgleda li ispis nijansiran?</p> | Obratite se službi za korisničku podršku . | Problem je riješen. |

Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

Recikliranje i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

1 Posjetite www.lexmark.com/recycle.

2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

Napomena: Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Višefunkcijski uređaji Lexmark CX730de, Lexmark CX735adse, Lexmark XC737, Lexmark XC4342, Lexmark XC4352

Vrsta uređaja:

7530

Modeli:

236, 239, 678, 679, 878

Obavijest o izdanju

Travanj 2023.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOGLI ILI PODRAZUMIJEVANOGLI, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštitni znakovi

Lexmark, logotip Lexmark i MarkNet zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Gmail, Android, Google Play i Google Chrome zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook, i Windows zaštitni su znakovi Microsoft grupe tvrtki.

Riječ Mopria® registrirani je i/ili neregistrirani zaštitni znak tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

Razine emisije buke

Sljedeća mjerena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA | |
|---|--|
| Ispisivanje | Jednostrano: 52 (CX730de, XC4342); 53 (CX735, CX737, XC4352) Dvostrano: 53 (CX730, XC4342); 55 (CX735, CX737, XC4352) |
| Skeniranje | 51 |
| Kopiranje | Crno-bijelo: 55 (CX730, XC4342); 56 (CX735, CX737, XC4352) Boja: 51 (CX730, XC4342); 52 (CX735, CX737, XC4352) |
| Spremno | 14 |

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.


Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu elektroničkih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark (www.lexmark.com) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

Litij-ionska punjiva baterija

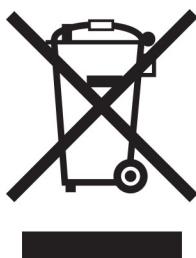

Ovaj proizvod može sadržavati malu okruglu litij-ionsku punjivu bateriju, koju smije izvaditi samo obučeni tehničar. Prekrižena kanta za smeće znači da se proizvod ne smije bacati kao nerazvrstani otpad, već se mora poslati na posebna odlagališta radi oporavka i recikliranja. U slučaju vađenja baterije nemojte je odlagati u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu postojati zasebni sustavi za prikupljanje baterija, kao što je mjesto za odlaganje baterija radi recikliranja. Odvojeno prikupljanje otpadnih baterija osigurava odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje te sprječava sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. Odložite baterije na odgovoran način.

Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalom otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

- 1 Posjetite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Odaberite svoju državu ili regiju.
- 3 Odaberite **Program prikupljanja spremnika tvrtke Lexmark**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet



Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod tvrtke Lexmark sa ENERGY STAR® simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.



Informacije o temperaturi

| | |
|---|--|
| Radna temperatura i relativna vlažnost | Od 10 do 32,2 °C (od 50 do 90 °F) i od 15 do 80 % rel. vl. Od 15,6 do 32,2 °C (od 60 do 90 °F) i od 8 do 80 % rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra ² : 22,8 °C (73 °F) Okruženje bez kondenzacije |
| Dugotrajno spremanje pisača / spremnika / ispisne jedinice ¹ | Od 15,6 do 32,2 °C (od 60 do 90 °F) i od 8 do 80 % rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra ² : 22,8 °C (73 °F) |

¹ Vrijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage.

² Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću.

| | |
|--|------------------------------|
| Kratkotrajna isporuka pisača / spremnika / ispisne jedinice | -40 do 40 °C (-40 do 104 °F) |
| ¹ Vijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage. | |
| ² Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću. | |

Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase 1 sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 12

Valna duljina (u nanometrima): 770 – 800

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

Napomena: Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

| Način | Opis | Potrošnja energije (W) |
|-------------|--|--|
| Ispisivanje | Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala. | Jednostrano: 630 (CX730, XC4342); 760 (CX735, CX737, XC4352) Dvostrano: 520 (CX730, XC4342); 640 (CX735, CX737, XC4352) |
| Kopiranje | Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata. | 640 (CX730, XC4342); 800 (CX735, CX737, XC4352) |
| Skeniranje | Proizvod skenira fizičke dokumente. | 44,5 (CX730, XC4342); 45,0 (CX735, CX737, XC4352) |
| Spremno | Proizvod čeka na zadatak ispisa. | 31,5 (CX730, XC4342); 32,0 (CX735, CX737, XC4352) |
| Mirovanje | Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije. | 1,0 (CX730, XC4342); 1,2 (CX735, CX737, XC4352) |
| Hibernacija | Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije. | 0,1 |
| Isključen | Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen. | 0,1 |

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerena. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu www.lexmark.com.

Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): 15

S pomoću konfiguracijskih izbornika vremensko ograničenje za stanje mirovanja može se mijenjati između 1 minute i 120 minuta ili između 1 minute i 114 minuta, ovisno o modelu pisača. Ako je brzina pisača manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta ili 54 minute, ovisno o modelu pisača. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjiti ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

Neki modeli podržavaju *način rada dubokog mirovanja* koji dodatno smanjuje potrošnju energije nakon dužih razdoblja neaktivnosti.

Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

Napomene o proizvodima opreme za ispis registrirane za EPEAT:

- Razina napajanja u načinu pripravnosti dostupna je u načinu hibernacije ili načinu isključenosti.
- Proizvod će automatski prijeći u razinu napajanja u načinu pripravnosti ≤ 1 W. Funkcija automatskog načina pripravnosti (hibernacija ili isključeno) omogućit će se pri isporuci proizvoda.

Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi

u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

U ovom odjeljku možete pronaći regulatorne informacije o proizvodima koji sadrže analognu karticu za faksiranje:

Lexmark regulatorni tip / broj modela:

LEX-M14-002 ili LEX-M03-002

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća EZ-a izmijenjena Direktivom (EU) 2015/863, koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švicarska. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardu EN 55032 i sigurnosne zahtjeve standarda EN 62368-1.

Obavijest o radijskim smetnjama

Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan sa zahtjevima emisija ograničenja EN 55032 klase A i zahtjevima imuniteta EN 55035. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebni stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.

Indeks

A

uključivanje glasovnog navođenja 28
utikač adaptera 39
dodavanje prečaca kopiranje 111
dodavanje aplikacija na početni zaslon 23
dodavanje grupe kontakata 27
dodavanje kontakata 27
dodavanje hardverskih opcija upravljački program za ispisivanje 58
dodavanje internih opcija upravljački program za ispisivanje 58
dodavanje pisača na računalo 56
dodavanje prečaca e-pošta 112
odredište faksa 114
FTP adresa 119
Adresar upotreba 27
ADF - valjak za podizanje papira čišćenje 255
zamjena 242
registracija ADF-a prilagođavanje 334
valjci ADF-a čišćenje 255
zamjena 242
ADF, valjak za odvajanje čišćenje 255
zamjena 242
prilagođavanje registracija skenera 334
prilagođavanje registracije ADF-a 334
prilagođavanje svjetline zaslona 260
prilagođavanje zadane glasnoće slušalice 33
zvučnik 33
prilagođavanje zatamnjena faksa 115
podešavanje brzine govora Glasovno navođenje 33

prilagođavanje zatamnjenoosti tonera 108
AirPrint upotreba 104
analogni faks postavljanje 34
automatska sekretarica postavljanje 37
dodjela uzorka zvonjenja za pisač 40
priključivanje kabela 21
izbjegavanje zaglavljivanja papira 304

b.

crne slike 285
ispisna jedinica za crnu naručivanje 207
zamjena 211
prazne stranice 271
blokiranje neželjenih faksova 115
knjižne oznake izrada 26
izrada mapa za 27

C

ne prikazuje se ID pozivatelja 324
otkazivanje zadatka ispisivanja 108
pisač se ne može povezati s Wi-Fi mrežom 315
Embedded Web Server ne može se otvoriti 314
faksovi se ne mogu primati putem analognog faksa 326
skeniranje na računalo nije moguće 329
skeniranje u mrežnu mapu nije moguće 330
poruke e-pošte ne mogu se poslati 323
faksovi se ne mogu slati ili primati putem analognog faksa 324
faksovi se ne mogu slati ili primati uz etherFAX 327

naslovna stranica faksa ne može se poslati s računala 328
Card Copy postavljanje 24
kartonski papir ulaganje 53
kartice kopiranje 111
promjena razlučivosti faksa 114
promjena postavki priključka pisača nakon instalacije ISP-a 77
promjena pozadine 25
provjera statusa dijelova i potrošnog materijala 204
čišćenje vanjski dio pisača 247
unutarnji dio pisača 247
kotačići za uvlačenje 251
čišćenje valjka za podizanje papira u višenamjenskom uređaju za uvlačenje papira 253
čišćenje valjka za podizanje papira u ADF-u 255
čišćenje valjaka ADF-a 255
čišćenje valjka za odvajanje u ADF-u 255
čišćenje pisača 247
Čišćenje skenera 203
čišćenje skenera 248
čišćenje zaslona osjetljivog na dodir 248
vađenje zaglavljenog papira iza vratašaca A 309
u automatskom ulagaču dokumenata 308
u području jedinice za obostrani rad 309
u području grijača 309
u višenamjenskom uređaju za uvlačenje papira 308
u standardnom odjeljku 309
u ladicama 307
ispis s razvrstavanjem ne funkcioniра 321
razvrstavanje kopija 110
ispravak boje 335

ispisni komplet za boju
naručivanje 207
zamjena 220
kvaliteta boje, rješavanje problema
ispis izgleda nijansiran 337
pozadina u boji na ispisu 275
računalo
povezivanje s pisačem 99
računalo, skeniranje na 117
povjerljivi dokumenti ne ispisuju se 298
povjerljivi zadaci ispisivanja
konfiguriranje 106
ispisivanje 107
konfiguriranje ljetnog računanja vremena 41
konfiguriranje postavki zvučnika faksa 41
konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu 204
konfiguriranje postavki poslužitelja za e-poštu 41
konfiguriranje Wi-Fi Direct veze 98
povezivanje računala s pisačem 99
povezivanje mobilnog uređaja s pisačem 99
povezivanje pisača s uslugom prepoznatljivog načina zvonjenja 40
povezivanje pisača
s bežičnom mrežom 97
povezivanje s bežičnom mrežom
upotreba PIN metode 97
upotreba metode pritiska gumba 97
štедnja potrošnog materijala 260
Obraćanje korisničkoj podršci 337
upravljačka ploča
upotreba 11
klamerica
postavljanje 81
crveni indikator 319
rješavanje problema s kopiranjem
djelomične kopije dokumenata ili fotografija 331

loša kvaliteta kopiranja 331
skener ne odgovara 334
kopiranje
kartice 111
na obje strane papira 110
na letterhead 110
fotografije 109
upotreba uređaja za automatsko uvlačenje papira (ADF) 109
upotrebljavajući staklo skenera 109
kopiranje papira različitih formata 109
kopiranje iz
odabrana ladica 109
kopiranje više stranica
na jedan list papira 111
izrada prečaca
kopiranje 111
mrežna mapa 119
izrada knjižnih oznaka 26
izrada mapa
za knjižne oznake 27
izrada prečaca
e-pošta 112
odredište faksa 114
FTP adresa 119
izrada prečaca 24
neravni ispis 284
Korisnička podrška
upotreba 26
korisničkoj podršci
obraćanje 337
prilagođavanje zaslona 25

D

taman ispis 273
datum i vrijeme
postavke faksa 41
ljetno računanje vremena
konfiguriranje 41
deaktiviranje Wi-Fi mreže 100
deaktiviranje glasovnog navođenja 28
zadana glasnoća slušalica
prilagođavanje 33
zadana glasnoća zvučnika
prilagođavanje 33
neispravan inteligentni pogon za pohranu 318
brisanje grupa kontakata 27

brisanje kontakata 27
Kvote za uređaj
postavljanje 26
različiti formati papira, kopiranje 109
popis direktorija
ispisivanje 108
onemogućavanje pogreške „SMTP poslužitelj nije postavljen“ 323
svjetlina zaslona
prilagođavanje 260
Prilagođavanje zaslona
upotreba 25
prikaz aplikacija na početnom zaslonu 23
usluga prepoznatljivog načina zvonjenja, faks
omogućivanje 40
dokumenti, ispisivanje
s računala 103
s mobilnog uređaja 103
točke na ispisanoj stranici 282

E

uređivanje kontakata 27
obavijesti o emisiji 340
omogućavanje načina rada povećanja 33
omogućavanje osobnih identifikacijskih brojeva 34
omogućavanje izgovorenih lozinki 34
omogućavanje USB priključka 303
omogućivanje Wi-Fi Direct veze 99
povećavanje veličine kopije 110
omotnice se lijepe pri ispisivanju 320
omotnice
ulaganje 53
postavke za zaštitu okoliša 260
brisanje memorije
pisača 101, 102
brisanje pogona za pohranu
pisača 101
šifre pogreške 263
poruke pogreške 263
etherFAX
postavljanje funkcije faksa 35
Ethernet kabel 21

Ethernet priključak 21
izvoz konfiguracijske datoteke
 upotrebom aplikacije
 Embedded Web Server 57
e-pošta
 slanje 112
 upozorenja za e-poštu
 postavljanje 204
funkcija e-pošte
 postavljanje 41
poslužitelj e-pošte
 konfiguriranje 41
davatelji usluga e-pošte 41
prečac za e-poštu
 izrada 112
rješavanje problema s e-poštom
 poruke e-pošte ne mogu se
 poslati 323
razmjena e-pošte
 upotreba uređaja za
 automatsko uvlačenje papira
 (ADF) 112
 upotrebljavajući staklo
 skenera 112

F

tvornički zadane postavke
 vraćanje 102
česta pitanja o ispisu u boji 336
faks
 prosljeđivanje 115
 stavljanje na čekanje 115
 slanje 113
kartica faksa
 postavljanje 67
zatamnjenošća faksa
 prilagođavanje 115
prečac za određeni faks
 izrada 114
upravljački program za faks
 postavljanje 56
zapisnik faksiranja
 ispisivanje 115
razlučivost faksa
 promjena 114
poslužitelj za faksiranje,
 upotreba
 postavljanje funkcije
 faksiranja 36
postavljanje faksa
 ovisno o državi ili regiji 39

veza standardnom telefonskom
 linijom 37
postavke zvučnika faksa
 konfiguriranje 41
rješavanje problema s faksom
 ne prikazuje se ID
 pozivatelja 324
 faksovi se mogu slati, ali ne i
 primati putem analognog
 faksa 326
 faksovi se ne mogu slati putem
 analognog faksa 326
 faksovi se ne mogu slati ili
 primati putem analognog
 faksa 324
 faksovi se ne mogu slati ili
 primati uz etherFAX 327
naslovna stranica faksa ne
 može se poslati s
 računala 328
ne može se postaviti
 etherFAX 326
na naslovnoj stranici faksa
 nedostaju informacije 328
loša kvaliteta ispisa 328
faks, raspored 114
faksiranje
 postavljanje datuma i
 vremena 41
 upotreba uređaja za
 automatsko uvlačenje papira
 (ADF) 113
 upotrebljavajući staklo
 skenera 113
vrste datoteka
 podržani 106
pronalaženje podataka o
 pisaču 9
pronalaženje serijskog broja
 pisača 10
programske datoteke,
 ažuriranje 57
flash pogon
 ispisivanje s 105
 skeniranje na 120
flash pogoni
 podržani 106
popis uzoraka fontova
 ispisivanje 108
prosljeđivanje faksa 115
FTP adresa
 izrada prečaca 119

FTP poslužitelj, skeniranje na
 upotreba upravljačke
 ploče 118
grijač
 zamjena 231
komplet za održavanje grijača
 naručivanje 207

G

originalni Lexmark dijelovi i
 potrošni materijal 205
originalni dijelovi i potrošni
 materijal 205
dvostrukе slike 275
siva pozadina na ispisu 275

H

tvrdi disk
 brisanje 101
pogon za pohranu na tvrdi
 disk 102
hardverske opcije
 ladice 59
hardverske opcije, dodavanje
 upravljački program za
 ispisivanje 58
zadržani dokumenti ne ispisuju
 se 298
zadržani zadaci
 ispisivanje 107
 postavljanje vremena
 isteka 106
Hibernacija
 konfiguriranje 260
stavljanje faksova na
 čekanje 115
početni zaslon
 prilagođavanje 23
 upotreba 22
ikone početnog zaslona
 priček 23
vodoravne tamne crte 290
vodoravne bijele crte 292
vlažnost oko pisača 342

I

ikone na početnom zaslonu
 pričekivanje 23
nepotpune slike na ispisu 286

uvoz konfiguracijske datoteke upotrebom aplikacije
 Embedded Web Server 57
neodgovarajuće margine 276
indikator
 razumijevanje statusa 12
instaliranje internih opcija
 kartica faksa 67
 inteligentni pogon za pohranu 60
 Trusted Platform Module 64
opcije postavljanja
 internal solutions port (ISP) 72
 tvrdi disk pisača 78
postavljanje klamerice 81
instaliranje upravljačkog programa za faks 56
instaliranje upravljačkog programa pisača 55
instaliranje softvera pisača 55
instaliranje ladica 59
postavljanje poslužitelja za bežični ispis 87, 93, 95
inteligentni pogon za pohranu 58, 102
 brisanje 101
 postavljanje 60
nije otkrivena interna opcija 316
interne opcije 58
interne opcije, dodavanje
 upravljački program za ispisivanje 58
internal solutions port (ISP) 58
 postavljanje 72
rješavanje problema 317

J

iskriviljena slika
 skeniranje iz ADF-a 332
iskriviljeni tekst
 skeniranje iz ADF-a 332
mjesta zaglavljivanja
 lociranje 305
zaglavljivanje, vađenje
 u višenamjenskom uređaju za uvlačenje papira 308
 u standardnom odjeljku 309
zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 322
zaglavljivanja, papir
 izbjegavanje 304

zadatak se ispisuje iz pogrešne ladice 299
zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 299
neželjeni faksovi
 blokiranje 115

L

letterhead
 kopiranje na 110
 odabir 14
Lexmark Mobile Print
 upotreba 103
Lexmark Print
 upotreba 103
Pomoćni program Lexmark ScanBack
 upotreba 117
svijetli ispis 277
povezivanje ladica 55
ulaganje
 kartonski papir 53
 omotnice 53
 višenamjenski uređaj za uvlačenje papira 53
ulaganje u ladice 50
pronalaženje mjesta zaglavljivanja 305
lociranje sigurnosnog utora 101

M

Način rada povećanja
 omogućivanje 33
brojač za održavanje
 ponovno postavljanje 246
izrada kopija 109
upravljanje čuvarom zaslona 25
ručna korekcija boje 335
poslužitelj za bežično ispisivanje MarkNet N8370 87
poslužitelj za bežično ispisivanje MarkNet N8372 93
poslužitelj za bežično ispisivanje MarkNet N8450 95
izbornik
 802.1x 190
 O pisaču 138
 Pristupačnost 130
 Prikupljanje anonimnih podataka 130

Registiranje u usluge računalnog oblaka 201
Postavljanje ispisa povjerljivih dokumenata 199
Izbornik Konfiguracija 131
Zadane vrijednosti za kopiranje 149
Prilagođeni formati skena 148
Zadane metode prijave 196
Uredaj 202
Šifriranje diska 200
Ekološki način rada 124
Brisanje privremenih podatkovnih datoteka 200
Ethernet 185
Zadane postavke e-pošte 168
Postavljanje e-pošte 166
Faks 203
Način rada faksa 152
Postavljanje poslužitelja za faks-uredaj 163
Postavljanje faksa 152
Ispisivanje s flash pogona 180
Skeniranje flash pogona 176
Zadane postavke FTP-a 172
Prilagodba početnog zaslona 137
Postavke za HTTP/FTP 192
Slika 145
IPSec 189
Knjigovodstvo zadataka 142
Izgled 138
Lokalni računi 195
Ograničenja prijave 199
LPD konfiguracija 191
Upravljanje dopuštenjima 194
Vrste medija 148
Stranica s postavkama izbornika 202
Razno 201
Upravljanje mobilnim uslugama 185
mreža 203
Pregled mreže 181
Obavijesti 125
Brisanje na kraju vijeka 136
PCL 144
PDF 143
PostScript 143
Upravljanje napajanjem 129
Preferencije 123
Ispisivanje 202

- Kvaliteta 140
Zaslon udaljenog operatera 125
Vraćanje tvornički zadanih postavki 131
Ograničenje vanjskog pristupa mreži 193
Izrada rasporeda za USB uređaje 196
Zapisnik sigurnosne revizije 196
Postavljanje 139
Prečaci 203
SNMP 188
Postavke Solutions LDAP-a 200
TCP/IP 186
ThinPrint 192
Konfiguiranje ladice 146
Rješavanje problema 203
Univerzalno postavljanje 147
Ažuriranje programskih datoteka 137
USB priključivanje 193
Postavljanje web-veza 172
Bežična veza 182
Wi-Fi Direct 184
Stranica s postavkama izbornika
ispisivanje 203
nedostatak boja 280
na naslovnoj stranici faksa
nedostaju informacije 328
mobilni uređaj
povezivanje s pisačem 99
ispisivanje s 103, 104
izmjena izlazne boje 335
Mopria Print Service 104
mrle i točke na ispisu 282
premještanje pisača 20, 260
Više univerzalnih veličina
omogućivanje 50
višenamjenski uređaj za
uvlačenje papira
ulaganje 53
- N**
kretanje zaslonom
upotreba poteza 29
mrežna mapa
izrada prečaca 119
stranica za postavljanje mreže
ispisivanje 100
- razine emisije buke 340
trajna memorija
brisanje 101
Potrošni materijal nije
Lexmark 319
trajna memorija 102
U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 318
obavijesti 340, 341, 343, 344
- O**
zaslonska tipkovnica
upotreba 33
naručivanje potrošnog materijala
ispisna jedinica za crnu 207
ispisni komplet za boju 207
komplet za održavanje grijачa 207
spremnik s tonerom 205
bočica za otpadni toner 207
- P**
papir
letterhead 14
prethodno ispisani obrasci 14
odabir 12
neprihvativno 13
postavka univerzalnog formata 49
svojstva papira 12
papir se često zaglavljuje 322
smjernice za papir 12
zaglavljeni papir
iza vratašaca A 309
u automatskom ulagaču dokumenata 308
u području jedinice za obostrani rad 309
u području grijачa 309
u višenamjenskom uređaju za
uvlačenje papira 308
u standardnom odjeljku 309
u ladicama 307
zaglavljeni papir
izbjegavanje 304
format papira
postavljanje 49
formati papira
podržani 15
- vrsta papira
postavljanje 49
vrste papira
podržani 18
gramature papira
podržani 19
kartica paralelnog sučelja
rješavanje problema 318
status dijelova
provjeravanje 204
osobni identifikacijski brojevi
omogućivanje 34
fotografije, kopiranje 109
valjak za podizanje papira
zamjena 233
valjak za podizanje papira u višenamjenskom uređaju za
uvlačenje papira
čišćenje 253
kotačići za uvlačenje
čišćenje 251
postavljanje razdjelnih listova 108
postavljanje razdjelnih listova između kopija
kopiranje 110
loša kvaliteta ispisa faksova 328
utičnica kabela za napajanje 21
načini rada za uštedu energije
konfiguiranje 260
prethodno ispisani obrasci
odabir 14
ispis izgleda nijansiran 337
upravljački program za
ispisivanje
hardverske opcije,
dodavanje 58
postavljanje 55
zadatak ispisivanja
otkazivanje 108
zadaci ispisivanja nisu se
ispisali 298
problem s kvalitetom ispisa
prazne stranice 271
nepotpune slike na ispisu 286
svijetli ispis 277
nedostatak boja 280
ponavljajuće nepravilnosti
ispisa 294
nepotpun tekst na ispisu 286
bijele stranice 271

- Ispisi stranicu za testiranje
kvalitete ispisa 203
rješavanje problema s kvalitetom
ispisa
neravni ispis 284
taman ispis 273
dvostrukе slike pojavljuju se na
ispisima 275
siva pozadina ili pozadina u
boji 275
vodoravne tamne crte 290
vodoravne bijele crte 292
mrlje i točke na ispisu 282
savijanje papira 283
iskriviljeni ispis 284
slike u jednoj boji ili crne 285
toner se lako briše 288
neravnogomjerna gustoća
ispisa 289
Na ispisu se pojavljuju okomite
tamne crte 291
okomite bijele crte 293
ispisivanje, rješavanje problema
ispis s razvrstavanjem ne
funkcionira 321
povjerljivi i drugi dokumenti na
čekanju ne ispisuju se 298
omotnice se lijepe pri
ispisivanju 320
neodgovarajuće margine 276
zadatak se ispisuje iz pogrešne
ladice 299
zadatak se ispisuje na
pogrešnom papiru 299
papir se često zaglavljuje 322
zadaci ispisivanja ne ispisuju
se 298
sporo ispisivanje 300
povezivanje ladica ne
funkcionira 321
flash pogon ne može se
očitati 303
pisač
minimalan slobodni prostor 20
odabir lokacije za 20
otpremanje 261
konfiguracije pisača 10
šifre pogreške pisača 263
poruke o pogreškama
pisača 263
tvrdi disk pisača 58
postavljanje 78
informacije o pisaču
pronalaženje 9
pisač ne odgovara 302
memorija pisača
brisanje 101
izbornici pisača 122, 203
poruke pisača
Otkrivena je neispravna flash
memorija 318
Potrošni materijal nije
Lexmark 319
U flash memoriji nema dovoljno
prostora za resurse 318
Zamijenite spremnik, regija
pisača se ne podudara 319
rješavanje problema s opcijama
pisača
interna opcija ne može se
otkriti 316
internal solutions port
(ISP) 317
kartica paralelnog sučelja 318
kartica serijskog sučelja 318
postavke priključka pisača
promjena 77
priključci pisača 21
postavke pisača
vraćanje tvornički zadanih
postavki 102
softver pisača
postavljanje 55
status pisača 12
ispisivanje
povjerljivi zadaci
ispisivanja 107
popis direktorija 108
popis uzoraka fontova 108
s računalom 103
s flash pogona 105
s mobilnog uređaja 104
zadržani zadaci 107
Stranica s postavkama
izbornika 203
stranica za postavljanje
mreže 100
upotrebotom aplikacije Mopria
Print Service 104
Upotrebljavajući Wi-Fi
Direct 104
ispisivanje popisa direktorija 108
ispisivanje zapisnika
faksiranja 115
ispisivanje popisa uzoraka
fontova 108
ispisivanje stranice za
postavljanje mreže 100
ispisivanje s računala 103
- ## R
- primljeni faksovi
stavljanje na čekanje 115
recikliranje
Lexmark ambalaža 338
Lexmark proizvodi 338
crveni indikator
na klamerici 319
smanjenje veličine kopije 110
uklanjanje zaglavljenog papira
iza vratašaca A 309
u području jedinice za obostrani
rad 309
u području grijajuća 309
vađenje zaglavljenog papira
u automatskom ulagaču
dokumenata 308
u ladicama 307
zadaci ispisivanja s
ponavljanjem 106
ponavljajuće nepravilnosti
ispisa 294
Zamijenite spremnik, regija
pisača se ne podudara 319
zamjena dijelova
ADF - valjak za podizanje
papira 242
valjci ADF-a 242
ADF, valjak za odvajanje 242
grijajući 231
valjak za podizanje papira 233
razdjelnik 237
zamjena potrošnog materijala
ispisna jedinica za crnu 211
ispisni komplet za boju 220
podloga stakla skenera 239
spremnik s tonerom 208
bočica za otpadni toner 229
izvješća
status pisača 205
upotreba pisača 205
ponovno postavljanje
brojači upotrebe potrošnog
materijala 319

ponovno postavljanje brojača
upotrebe potrošnog materijala 247
ponovno postavljanje brojača za održavanje 246
ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala 319
RJ-11 adapter 39
pokretanje prikaza slajdova 25

S

sigurnosne informacije 7, 8
štednja papira 111
štednja tonera 111
Centar za skeniranje
postavljanje 24
rješavanje problema sa skeniranjem
skeniranje na računalo nije moguće 329
skeniranje u mrežnu mapu nije moguće 330
iskriviljena slika prilikom skeniranja iz ADF-a 332
iskriviljeni tekst prilikom skeniranja iz ADF-a 332
djelomične kopije dokumenata ili fotografija 331
loša kvaliteta kopiranja 331
zadatak skeniranja nije uspio 333
skener ne odgovara 334
računalo se zamrzava tijekom skeniranja 333
skeniranje predugo traje 333
okomite tamne pruge na dokumentima prilikom skeniranja s ADF-a 332
skener
čišćenje 248
skener se ne može zatvoriti 333
podloga stakla skenera
zamjena 239
skeniranje
na računalo 117
na FTP poslužitelj 118
na flash pogon 120
upotreba uređaja za automatsko uvlačenje papira (ADF) 117

upotrebljavajući staklo skenera 117
skeniranje iz ADF-a
iskriviljena slika 332
iskriviljeni tekst 332
problem s kvalitetom skeniranja 332
skeniranje u mrežnu mapu 119
skeniranje na FTP poslužitelj
upotreba upravljačke ploče 118
zakazivanje faksa 114
potezi na zaslonu 29
zaštita podataka pisača 102
sigurnosni utor
lociranje 101
odabir lokacije
za pisač 20
slanje e-pošte 112
slanje faksa 113
razdjelnik
zamjena 237
razdjelne stranice
postavljanje 108
kartica serijskog sučelja
rješavanje problema 318
serijski broj, pisač
pronalaženje 10
serijski priključak, ispisivanje
postavljanje 100
postavljanje formata papira
Više univerzalnih veličina 50
postavljanje formata papira 49
postavljanje vrste papira 49
postavljanje univerzalne veličine papira 49
postavljanje
analogni faks 34
postavljanje opcije Kvota za uređaj 26
postavljanje upozorenja za e-poštu 204
postavljanje faksa
ovisno o državi ili regiji 39
veza standardnom telefonskom linijom 37
postavljanje funkcije faksa
upotrebljavajući etherFAX 35
postavljanje ispisivanja putem serijskog priključka 100

postavljanje funkcije faksiranja putem poslužitelja za faksiranje 36
otpremanje pisača 261
prečac
Kopiranje 24
E-pošta 24
Faks 24
FTP 24
prečac, izrada
e-pošta 112
odredište faksa 114
FTP adresa 119
prečac, izrada
kopiranje 111
prečaci
izrada 24
iskriviljeni ispis 284
Stanje mirovanja
konfiguriranje 260
sporo ispisivanje 300
SMB
skeniranje 119
pogreška „SMTP poslužitelj nije postavljen“
onemogućavanje 323
SMTP postavke
konfiguriranje 41
slike u jednoj boji 285
razvrstavanje više kopija 110
izgovorene lozinke
omogućivanje 34
izjava o postojanosti
memorije 102
pogon za pohranu
brisanje 101
pohrana papira 14
pohrana zadataka
ispisivanja 106
potrošni materijali
štednja 260
status potrošnog materijala
provjeravanje 204
obavijesti o potrošnom materijalu
konfiguriranje 204
brojači upotrebe potrošnog materijala
ponovno postavljanje 247, 319
podržane aplikacije 23
podržani faks 34
podržane vrste datoteka 106

podržani flash pogoni 106
podržani formati papira 15
podržane vrste papira 18
podržane gramature papira 19

T

temperatura oko pisača 342
nepotpun tekst na ispisu 286
spremnik s tonerom
 naručivanje 205
 zamjena 208
zatamnjenošć tonera
 prilagođavanje 108
toner se lako briše 288
zaslon osjetljiv na dodir
 čišćenje 248
potezi na zaslonu osjetljivom na
dodir 29
ladice
 postavljanje 59
 povezivanje 55
 ulaganje 50
 poništenje veze 55
rješavanje problema
 pisač se ne može povezati s
 Wi-Fi mrežom 315
 Embedded Web Server ne
 može se otvoriti 314
 česta pitanja o ispisu u
 boji 336
 pisač ne odgovara 302
 pogreška „SMTP poslužitelj nije
 postavljen“ 323
rješavanje problema, kvaliteta
boje
 ispis izgleda nijansiran 337
rješavanje problema, kopiranje
 djelomične kopije dokumenata
 ili fotografija 331
 loša kvaliteta kopiranja 331
 skener se ne može
 zatvoriti 333
 skener ne odgovara 334
rješavanje problema, e-pošta
 poruke e-pošte ne mogu se
 poslati 323
rješavanje problema, faks
 ne prikazuje se ID
 pozivatelja 324
 faksovi se mogu slati, ali ne i
 primati putem analognog
 faksa 326

faksovi se ne mogu slati putem
analognog faksa 326
faksovi se ne mogu slati ili
primati putem analognog
faksa 324
faksovi se ne mogu slati ili
primati uz etherFAX 327
naslovna stranica faksa ne
može se poslati s
računalna 328
ne može se postaviti
etherFAX 326
na naslovnoj stranici faksa
nedostaju informacije 328
loša kvaliteta ispisa 328
rješavanje problema, ispisivanje
 ispis s razvrstavanjem ne
 funkcionira 321
 povjerljivi i drugi dokumenti na
 čekanju ne ispisuju se 298
 omotnice se lijepe pri
 ispisivanju 320
 neodgovarajuće margine 276
 zaglavljene stranice ne ispisuju
 se ponovno 322
 zadatak se ispisuje iz pogrešne
 ladice 299
 zadatak se ispisuje na
 pogrešnom papiru 299
 papir se često zaglavljuje 322
 zadaci ispisivanja ne ispisuju
 se 298
 sporo ispisivanje 300
 povezivanje ladica ne
 funkcionira 321
rješavanje problema, kvaliteta
ispisa
 neravni ispis 284
 taman ispis 273
 dvostrukе slike pojavljuju se na
 ispisima 275
 siva pozadina ili pozadina u
 boji 275
 vodoravne tamne crte 290
 vodoravne bijele crte 292
 mrlje i točke na ispisu 282
 savijanje papira 283
 iskriviljeni ispis 284
 slike u jednoj boji ili crne 285
 toner se lako briše 288
 neravnomjerna gustoća
 ispisa 289

Na ispisu se pojavljuju okomite
tamne crte 291
okomite bijele crte 293
rješavanje problema, opcije
pisača
 interna opcija ne može se
 otkriti 316
 internal solutions port
 (ISP) 317
rješavanje problema, skeniranje
 skeniranje na računalno nije
 moguće 329
 skeniranje u mrežnu mapu nije
 moguće 330
 iskriviljena slika prilikom
 skeniranja iz ADF-a 332
 iskriviljeni tekst prilikom
 skeniranja iz ADF-a 332
 djelomične kopije dokumenata
 ili fotografija 331
 loša kvaliteta kopiranja 331
 zadatak skeniranja nije
 uspis 333
 skener se ne može
 zatvoriti 333
 skener ne odgovara 334
 okomite tamne pruge na
 dokumentima prilikom
 skeniranja s ADF-a 332
Trusted Platform Module
 postavljanje 64
obostrano kopiranje 110

U

flash pogon ne može se očitati
rješavanje problema,
 ispisivanje 303
neravnomjerna gustoća
ispisa 289
Univerzalna veličina papira
 postavljanje 49
poništavanje veze između
ladica 55
ažuriranje programskih
datoteka 57
USB kabel 21
USB priključak 21
 omogućivanje 303
upotreba usluge Korisnička
podrška 26
upotreba opcije Prilagođavanje
zaslona 25

upotreba originalnih Lexmark
dijelova i potrošnog
materijala 205
upotreba automatskog ulagača
dokumenata
kopiranje 109
upotreba upravljačke ploče 11
upotreba početnog zaslona 22
upotrebljavajući staklo skenera
kopiranje 109

V

zadaci ispisivanja s
provjerom 106
okomite tamne crte na
ispisima 291
okomite tamne pruge na
dokumentima prilikom skeniranja
s ADF-a 332
okomite bijele crte 293
pregledavanje izvješća 205
Glasovno navođenje
uključivanje 28
deaktiviranje 28
brzina govora 33
Brzina govora glasovnog
navođenja
prilagođavanje 33
privremena memorija 102
brisanje 101

W

bočica za otpadni toner
naručivanje 207
zamjena 229
bijele stranice 271
bežična mreža
povezivanje pisača 97
bežična mreža 97
poslužitelj za bežični ispis 58
postavljanje 87, 93, 95
Wi-Fi Direct
konfiguriranje 98
omogućivanje 99
ispisivanje s mobilnog
uređaja 104
Wi-Fi mreža
deaktiviranje 100
Wi-Fi Protected Setup
konfiguriranje 97