



B3340-, B3442-, M1342-, MS331-, MS431-, MS439-printere

Brugervejledning

Juli 2024

www.lexmark.com

Maskintype:

4601

Modeller:

230, 280, 4a0, 480, 489

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	5
Konventioner.....	5
Produkterklæringer.....	5
Få oplysninger om printeren.....	8
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	8
Sådan finder du printerens serienummer.....	9
Printerkonfiguration.....	10
Brug af kontrolpanelet.....	11
Beskrivelse af indikatorens status.....	11
Valg af papir.....	12
Opsætning, installation og konfiguration.....	18
Valg af en placering til printeren.....	18
Tilslutning af kabler.....	19
Installation af valgfrie papirmagasiner.....	19
Ilægning af papir og specialmedier.....	20
Installation og opdatering af software, drivere og firmware.....	24
Netværkstilslutning.....	26
Udskrivning af siden med menuindstillinger.....	30
Sikring af printeren.....	31
Lokalisering af sikkerhedsåbningen.....	31
Sletning af printerhukommelse.....	31
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	31
Erklæring om flygtighed.....	32
Udskrivning.....	33
Udskrivning fra en computer.....	33
Udskrivning fra en mobil enhed.....	33
Konfiguration af fortrolige job.....	34
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	35
Udskrivning af skrifttypeeksempler.....	36
Placering af skillesider mellem kopier.....	36
Annullering af et udskriftsjob.....	36

justere tonersværningsgrad.....	37
Brug af printermenuer.....	38
Menuoversigt.....	38
Enhed.....	38
Udskrivning.....	45
Papir.....	49
Netværk/porte.....	51
Sikkerhed.....	62
Rapporter.....	66
Fejlfinding.....	66
Vedligeholdelse af printeren.....	67
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	67
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer.....	67
Indstilling af e-mail-advarsler.....	67
Visning af rapporter.....	68
Bestilling af dele og forbrugsstoffer.....	68
Udskiftning af dele og forbrugsstoffer.....	71
Rengøring af printerens dele.....	81
Spare energi og papir.....	85
Flytning af printeren til et andet sted.....	85
Transport af printeren.....	86
Fejlfinding af et problem.....	87
Problemer med udskriftskvalitet.....	87
Udskrivningsproblemer.....	88
Printeren reagerer ikke.....	113
Problemer med netværksforbindelsen.....	114
Problemer med forbrugsstoffer.....	116
Fjerne papirstop.....	118
Problemer med papirindføring.....	131
Kontakt til kundesupport.....	134
Genbrug og bortskaffelse.....	135
Genbrug af Lexmark-produkter.....	135
Genbrug af Lexmark-emballage.....	135

Beskeder..... 136

Indeks..... 144

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Bemærk: *Bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: *Advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.

FORSIGTIG: *Forsigtig* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.

Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Indikerer en risiko for personskade.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Indikerer en risiko for elektrisk stød.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.



FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Indikerer en knusningsfare.



FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE: Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.

Produkterklæringer



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.












FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Kun en integreret Lexmark-overspændingsbeskytter, der er korrekt tilsluttet mellem printeren og netledningen, der følger med printeren må bruges med dette produkt. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder fra andre producenter end Lexmark kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.





FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.




FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20kg (44lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil du skal bruge dem.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i *Brugervejledningen* kan medføre udsættelse for farlig stråling.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.


I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Dette produkt kan producere små mængder ozon under normal brug og kan være udstyret med et filter, der er udviklet til at begrænse ozonkoncentrationer til niveauer langt under de anbefalede grænser for eksponering. For at undgå høje koncentrationsniveauer af ozon ved omfattende brug skal du installere dette produkt i et område med god udluftning og udskifte ozon- og udstødningsfiltrene, ved anmodning, som angivet i produktets vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis der ikke findes nogen henvisninger til filtre i vedligeholdelsesinstruktionerne til produktet, så er udskiftning af filtre ikke nødvendigt for dette produkt.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Få oplysninger om printeren



Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende opsætning	Se dokumentationen om opsætning, der fulgte med printeren.
<ul style="list-style-type: none"> • Printersoftware • Printer- eller faxdriver • Printerfirmware • Værktøj 	Gå til www.lexmark.com/downloads , søg efter din printermodel , og vælg derefter den driver, firmware eller det hjælpeprogram, du har brug for, i menuen Type.
<ul style="list-style-type: none"> • Valg og opbevaring af papir og specialmedier • Ilægning af papir • Konfiguration af printerindstillinger • Visning og udskrivning af dokumenter og fotos • Konfiguration og brug af printersoftware • Konfigurere printeren til et netværk • Pleje og vedligeholdelse af printeren • Fejlfinding og problemløsning 	<p><i>Informationscenter</i>—Gå til https://infoserve.lexmark.com.</p> <p><i>Vejledningsvideoer</i>—Gå til https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p>
Hjælpeoplysninger om brug af printersoftware	<p>Hjælp til Microsoft Windows- eller Macintosh-operativsystemer - Åbn et printerprogram eller en printerapplikation, og klik derefter på Hjælp.</p> <p>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftware. • Printersoftware er enten i printerprogrammappen eller på skrivebordet, afhængigt af dit operativsystem.
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • Livechat-support • E-mail-support • Stemmeunderstøttelse 	<p>Gå til http://support.lexmark.com.</p> <p>Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.</p> <p>Supportkontaktoplysninger for dit land eller område kan findes på webstedet eller i den trykte garanti, der fulgte med printeren.</p> <p>Hav følgende oplysninger parat, når du kontakter kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sted og dato for køb • Maskintype og serienummer <p>Se "Sådan finder du printerens serienummer" på side 9 for at få yderligere oplysninger.</p>


Hvad leder du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none">• Sikkerhedsoplysninger• Lovgivningsmæssige oplysninger• Garantioplysninger• Miljøoplysninger	<p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none">• I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com.• I andre lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. <p><i>Produktinformationsvejledning</i>—Se dokumentationen, der fulgte med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com.</p>

Sådan finder du printerens serienummer

1 Åbn frontlågen.

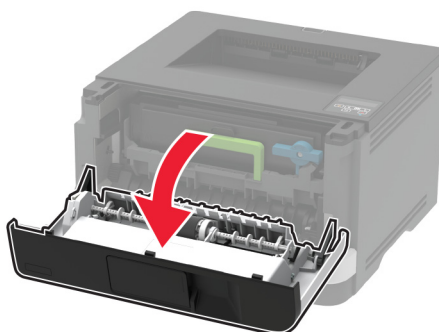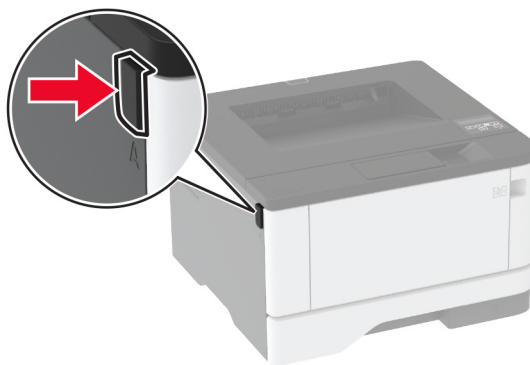

2 Find printerens serienummer bag frontlågen.

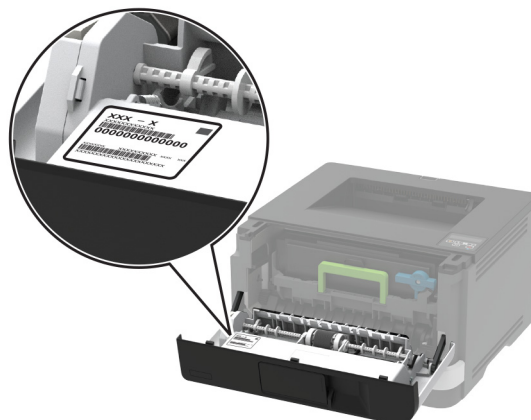


Printerkonfiguration



1	Kontrolpanel
2	Flerformålsarkføder
3	Standard papirmagasin til 250 ark
4	Valgfrit papirmagasin til 550 ark
5	Standardbakke

Brug af kontrolpanelet

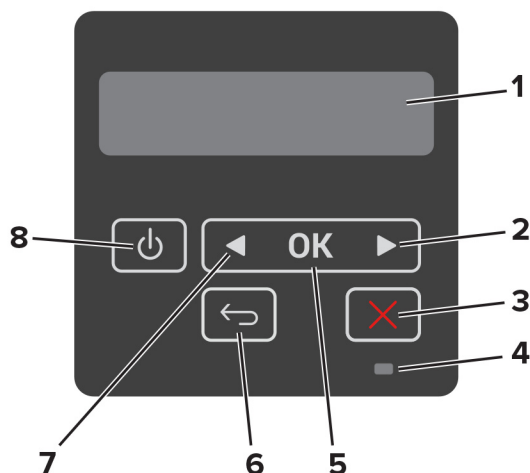

	Kontrolpaneldel	Funktion
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få printerveddelelser og status for forbrugsmaterialer. Opsætning og betjening af printeren.
2	Højre pileknap	<ul style="list-style-type: none"> Rul gennem menuer eller skift mellem skærbilleder og menuoptioner. Øg den numeriske værdi af en indstilling.
3	Knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle job.
4	Indikator	Kontrollere status for printeren.
5	Knappen Vælg	<ul style="list-style-type: none"> Vælg en menuoption. Gem ændringerne i en indstilling.
6	Knappen Tilbage	Går tilbage til forrige skærbillede.
7	Venstre pileknap	<ul style="list-style-type: none"> Rul gennem menuer eller skift mellem skærbilleder og menuoptioner. Reducer den numeriske værdi af en indstilling.
8	Tænd/sluk-knap	Tænde og slukke for printeren. Bemærk! Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder.

Beskrivelse af indikatorens status

Indikator	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blå	Printeren er klar eller behandler data.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.

Valg af papir

Retningslinjer for papir

Brug den rigtige slags papir for at forhindre papirstop og sikre problemfri udskrivning.

- Brug altid nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papirstørrelser, -typer eller -vægte i samme skuffe, da det kan medføre papirstop.
- Anvend ikke papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Overvej disse faktorer, inden de bruges til udskrivning.

Vægt

Standardpapirmagasinet kan indføre langbanet papir med en vægt på mellem 60-120 g/m² (16–32 lb). Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop.

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold, kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Vi anbefaler brug af papir med 50 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Hvis papiret udsættes for fugtændringer, kan det nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60-120 g/m² (16-32-lb) papir anbefales papir med langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke-brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til kopiering uden karbonpapir. De kaldes også karbonfrit papir, CCP-papir (carbonless copy paper) eller NCR-papir (no carbon required).
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan kontaminere printeren.
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed.
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ tommer). F.eks. OCR-formularer (optical character recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af en software-app, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Belagt papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir.
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Papir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk).
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb).
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele.

Brug af genbrugspapir

Lexmark arbejder på at reducere den miljømæssige påvirkning af papir ved at give kunderne flere valg, når det gælder udskrivning. En af vores måder at opnå dette på er ved at teste produkter for at sikre, at genbrugspapir kan bruges – specifikt papir, der er fremstillet med 30 %, 50 % og 100 % genanvendt indhold. Det er vores forventning, at genbrugspapir fungerer lige så godt som nyt papir på vores printere. Selvom der ikke findes nogen officiel standard for kontorudstyr til brug af papir, anvender Lexmark den europæiske standard EN 12281 som minimumsstandard. For at sikre, at vi tester bredt, omfatter testpapir 100 % genbrugspapir fra Nordamerika, Europa og Asien, og testene udføres med 8-80 % relativ fugtighed. Testene omfatter dupleksudskrivning. Kontorpaper med fornyeligt, genbrugt eller klorfrit indhold kan alle benyttes.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

- Brug langbanet papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller gravingstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.
- Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.
- Udskriv eksempler på de fortrykte formularer og brevhoveder, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det. Dette afgør, om blækket på den fortrykte formular eller på brevhovedet påvirker udskriftskvaliteten.

- Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.
- Ved udskrivning på brevhovedet skal du lægge papir i den rigtige retning i printeren. Du kan finde flere oplysninger i *Vejledning til papir og specielle medier*.

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen.
- Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.
- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C (70 °F), og luftfugtigheden er 40 %.
- De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18-24 °C (65–75 °F) med en luftfugtighed mellem 40-60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

Understøttede papirstørrelser

Papirstørrelse	Standard papirmagasin til 250 ark	Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓
A5 stående retning (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	✓	X
A5 liggende (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83")	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83")	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	✓	X

¹ Standardunderstøttelsen er fremføring langs den lange kant.

² Papiret skal være mindst 210 mm (8,27") bredt og 279,4 mm (11") langt for tosidet udskrivning.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14"), medmindre andet angives af programmet.

Papirstørrelse	Standard papirmagasin til 250 ark	Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83")	✓	x	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	✓	✓	✓	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	✓
Universal³ 99 x 148 mm til 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83" til 8,5 x 14,17")	✓	✓	✓	✓ ²
7 3/4-konvolut 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	x	x	✓	x
9-konvolut 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9")	x	x	✓	x
10-konvolut 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	x	x	✓	x
DL-konvolut 110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	x	x	✓	x

¹ Standardunderstøttelsen er fremføring langs den lange kant.

² Papiret skal være mindst 210 mm (8,27") bredt og 279,4 mm (11") langt for tosidet udskrivning.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14"), medmindre andet angives af programmet.

Papirstørrelse	Standard papirmagasin til 250 ark	Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
C5-konvolut 162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	X	X	✓	X
B5-konvolut 176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	X	X	✓	X
Anden konvolut 98,4 x 162 mm til 176 x 250 mm (3,87 x 6,38" til 6,93 x 9,84")	X	X	✓	X

¹ Standardunderstøttelsen er fremføring langs den lange kant.

² Papiret skal være mindst 210 mm (8,27") bredt og 279,4 mm (11") langt for tosidet udskrivning.

³ Når Universal er valgt, bliver siden formateret til 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14"), medmindre andet angives af programmet.

Understøttede papirtyper

Papirtype	Standard papirmagasin til 250 ark	Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
Almindeligt papir	✓	✓	✓	✓
Karton	X	X	✓	X
Genbrug	✓	✓	✓	✓
Papiretiketter*	✓	✓	✓	X
Bankpost	✓	✓	✓	✓
Brevpapir	✓	✓	✓	✓
Forudskrevet	✓	✓	✓	✓
Farvet papir	✓	✓	✓	✓
Let papir	✓	✓	✓	✓
Tungt papir	✓	✓	✓	✓
Ru/bomuld	✓	✓	✓	✓
Konvolut	X	X	✓	X

* Enkelt-sidede etiketter understøttes til lejlighedsvis brug af mindre end 20 sider pr. måned. Vinyletiketter, medicinetiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke.

Papirtype	Standard papirmagasin til 250 ark	Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
Grove konvolutter	X	X	✓	X

* Enkelt-sidede etiketter understøttes til lejlighedsvis brug af mindre end 20 sider pr. måned. Vinyletiketter, medicinetiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke.

Understøttede papirvægte

	Standard papirmagasin til 250 ark	Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
Papirvægt	60 – 120 g/m ² (16–32 lb)	60 – 120 g/m ² (16–32 lb)	60 – 217 g/m ² (16–58 lb)	60 – 90 g/m ² (16–24 lb)

Opsætning, installation og konfiguration

Valg af en placering til printeren

- Sørg for, at der er nok plads til at åbne bakker, låger og paneler, og til at installere hardwareoptioner.
- Sæt printeren i nærheden af en stikkontakt.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarder.
- Overfladen er flad, solid og stabil.
- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips
 - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving.

Omgivelsestemperatur	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F)
Opbevaringstemperatur	-40 til 40° C (-40 til 104° F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

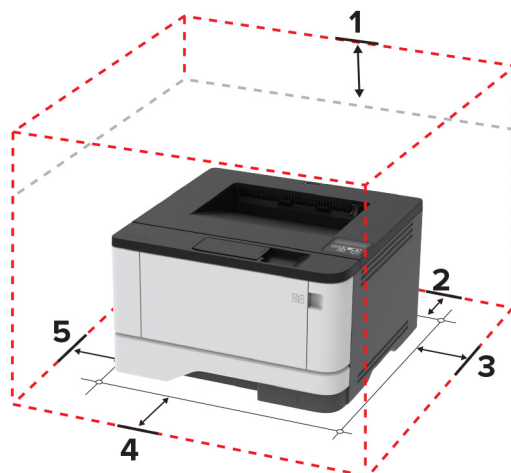

1	Top	305 mm (12")
2	Bagside	100 mm (3,94")
3	Højre side	76,2 mm (3")

4	Forside	305 mm (12") Bemærk! Den mindste nødvendige plads foran printeren er 76 mm (3").
5	Venstre side	110 mm (4,33")

Tilslutning af kabler

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.




	Printerport	Funktion
1	USB-printerport	Slut printeren til computeren.
2	Ethernet-port	Slut printeren til et netværk.
3	Strømskik	Tilslut printeren til en stikkontakt.

Installation af valgfrie papirmagasiner

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Udpak det valgfrie papirmagasin, og fjern al emballage.
- 4 Juster printeren med det valgfrie papirmagasin, og sænk derefter printeren på plads.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

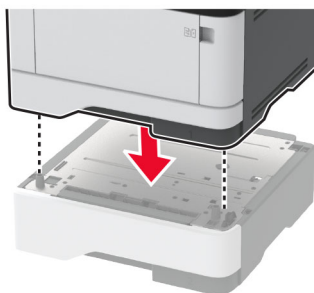

5 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 26](#).

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Papir** > **OK** > **Konfiguration af papirmagasin** > **OK** > **Papirstørrelse/type** > **OK** > vælg en papirkilde

2 Angivelse af papirstørrelse og -type.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Papir** > **OK** > **Mediekonfiguration** > **OK** > **Universalopsætning** > **OK**

2 Konfiguration af indstillinger.


Ilægning i papirmagasiner

1 Fjern bakken.


Bemærk! For at undgå papirstop må du ikke fjerne bakken, mens printeren udskriver.



2 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

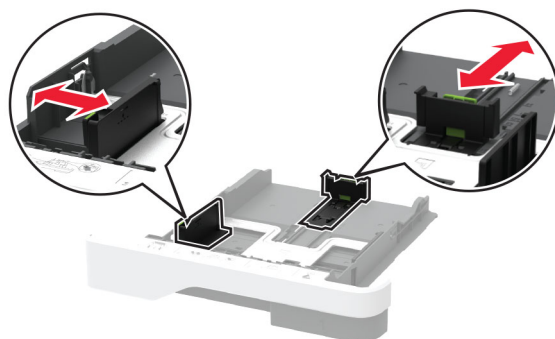

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

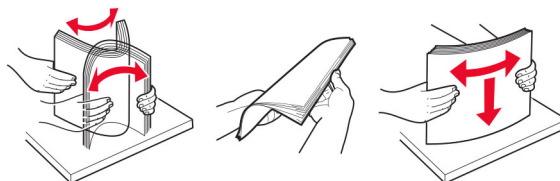



4 Ilæg papirstakken med udskriftssiden nedad, og sørg derefter for, at styrene ligger ind mod papiret.

Bemærkninger:

- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod fronten af papirmagasinet for enkeltsideudskrivning.
- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet for tosidet udskrivning.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

**5** Isæt bakken.

Om nødvendigt skal du angive papirstørrelse og papirtype fra kontrolpanelet, så det passer til det ilagte papir.

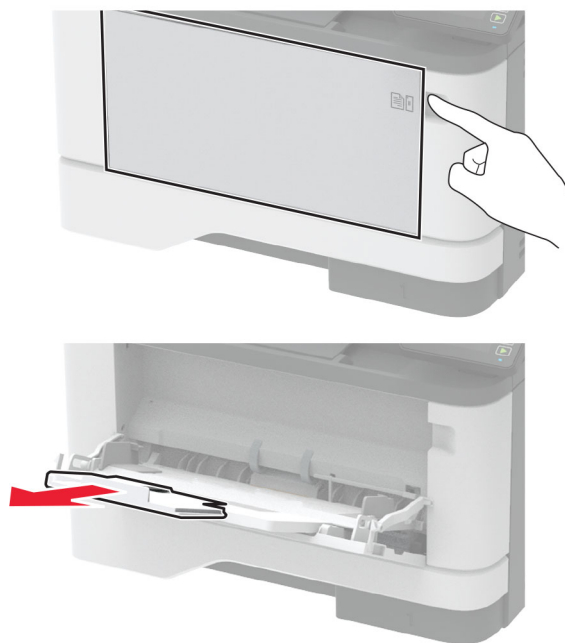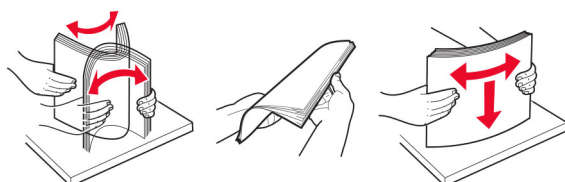
Ilægning af papir i flerformålsarkføderen**1** Åbn flerformålsarkføderen.**2** Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.**3** Læg papiret i med den side, der skal udskrives, opad.

Bemærkninger:

- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af printeren til enkeltsideudskrivning.
- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod fronten af printeren til dobbeltsideudskrivning.
- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

- 4 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

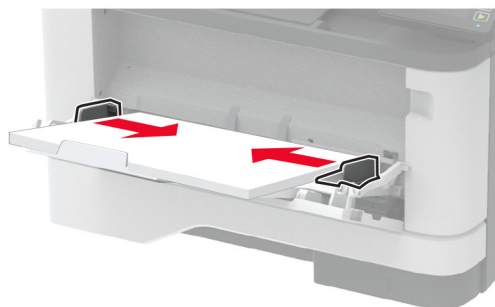

- 5 Indstil papirstørrelse og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på kontrolpanelet.

Sammenkædning af papirmagasiner

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Papir** > **OK** > **Bakkekonfiguration** > **OK** > **Papirstørrelse/-type** > **OK**

- 2 Indstil den samme papirstørrelse og papirtype for de papirmagasiner, du sammenkæder.

- 3 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Enhed** > **OK** > **Vedligeholdelse** > **OK** > **Konfigurationsmenu** > **OK** > **Konfiguration af papirmagasin** > **OK**

- 4 Indstil Kædning til papirmagasin til **Automatisk**.

Hvis du vil fjerne sammenkædningen af papirmagasiner, skal du sikre, at ingen bakker har samme indstillinger for papirstørrelse eller -type.

Advarsel - Potentiel skade: Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillinger i printeren med den papirtype, der er lagt i bakken.

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

Installation af printersoftwaren

Bemærkninger:

- Printerdriveren er inkluderet i softwareinstallationspakken.
- På Macintosh-computere med macOS-version 10.7 eller nyere er det ikke nødvendigt at installere driveren for at udskrive på en AirPrint-certificeret printer. Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du downloade printerdriveren.

1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
- Gå til www.lexmark.com/downloads.

2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.

Tilføjelse af printere til en computer

Før du begynder, skal du gøre et af følgende:

- Slut printeren og computeren til det samme netværk. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til et netværk under [“Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk”](#) på side 26.
- Tilslut computeren til printeren. Der er flere oplysninger i [“Tilslutning af en computer til printeren”](#) på side 29.
- Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. Der er flere oplysninger i [“Tilslutning af kabler”](#) på side 19.

Bemærk! USB-kablet sælges separat.

Til Windows-brugere

1 Installer printerdriveren fra en computer.

Bemærk! Der er flere oplysninger i [“Installation af printersoftwaren”](#) på side 24.

2 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.

3 Gør et af følgende, afhængigt af printerforbindelsen:

- Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, vælg en printer, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, og gør derefter følgende i vinduet Tilføj printer:
 - a Vælg **Add a printer using a TCP/IP address or hostname** (Tilføj en printer ved hjælp af en TCP/IP-adresse eller et værtsnavn), og klik derefter på **Next** (Næste).
 - b I feltet "Hostname or IP address" (Værtsnavn eller IP-adresse) skal du indtaste printerens IP-adresse og derefter klikke på **Next** (Næste).

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- c** Vælg en printerdriver, og klik derefter på **Næste**.
- d** Vælg **Brug den printerdriver, der aktuelt er installeret (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.
- e** Indtast et printernavn, og klik derefter på **Næste**.
- f** Vælg en indstilling for printerdeling, og klik derefter på **Næste**.
- g** Klik på **Afslut**.

Til Macintosh-brugere

- 1** Åbn **Printere og scannere** fra en computer.
- 2** Tryk på **+**, og vælg derefter en printer.
- 3** Vælg en printerdriver i menuen Brug.

Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge Macintosh-printerdriveren, skal du enten vælge **AirPrint** eller **Secure AirPrint**.
- Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du vælge Lexmark-printerdriveren. Se "[Installation af printersoftware](#)" på side 24 for at installere driveren.

- 4** Tilføj printerens.

Opdatere firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din Lexmark-repræsentant.

- 1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2** Klik på **Indstillinger > enhed > Opdater firmware**.

- 3** Gør et af følgende:

- Klik på **Søg efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen.

Bemærk! Du kan få den nyeste firmware ved at gå til www.lexmark.com/downloads og derefter søge efter din printermodel.

- a** Gennemse flash-filen.

Bemærk! Kontroller, at du har udpakket zip-filen med firmwaren.

- b** Klik på **Upload > Start**.

Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.

- 3 Følg vejledningen på skærmen.

- 4 Hvis printeren understøtter programmer, skal du gøre følgende:

- a Klik på **Apps** > vælg programmet > **Konfigurer**.
- b Klik på **Eksporter** og **Importer**.

Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

Netværkstilslutning

Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. Fra kontrolpanelet skal du navigere til **Indstillinger** > **OK** > **Netværk/porte** > **OK** > **Netværksoversigt** > **OK** > **Aktiv adapter** > **OK** > **Automatisk** > **OK**.
- Ethernet-kablet er ikke sluttet til printerens.

Brug af kontrolpanelet

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porte** > **OK** > **Trådløs** > **OK** > **Opsætning på printerpanel** > **OK** > **Vælg netværk** > **OK**

2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.

Bemærk! På Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

Brug af Lexmark Mobile Assistant

1 Afhængigt af din mobilenhed skal du downloade Lexmark Mobile Assistant-appen fra enten Google Play™ eller App Store.

2 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porte** > **OK** > **Trådløs** > **OK** > **Opsætning via mobilapp** > **OK** > **Printer-id** > **OK**

3 Start appen på din mobilenhed og accepter derefter anvendelsesvilkårene.

Bemærk! Giv tilladelser, hvis det er nødvendigt.

4 Tryk på **Tilslut til printer** > **Gå til Wi-Fi-indstillinger**.

5 Slut din mobile enhed til printerens trådløse netværk.

6 Vend tilbage til appen, og tryk derefter på **Opsætning af Wi-Fi-forbindelse**.

7 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.

8 Tryk på **Udført**.

Tilslutning af printerens til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i din printer. Se instruktionerne, der fulgte med adapteren for flere oplysninger.
- Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porte** > **OK** > **Netværksoversigt** > **OK** > **Aktiv adapter** > **OK** > **Automatisk** > **OK**

Brug af trykknappemetoden

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porter** > **OK** > **Trådløs** > **OK** > **Wi-Fi-beskyttet opsætning** > **OK** > **Start-trykknapp-metode** > **OK**

2 Følg vejledningen i displayet.

Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porter** > **OK** > **Trådløs** > **OK** > **Wi-Fi-beskyttet opsætning** > **OK** > **Start PIN-metode** > **OK**

2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.

3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde IP-adressen.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.

5 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Wi-Fi Direct® er en Wi-Fi-baseret peer-to-peer-teknologi, der gør det muligt for trådløse enheder at oprette direkte forbindelse til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden at bruge et adgangspunkt (trådløs router).

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porter** > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

2 Konfiguration af indstillinger.

- **Aktiver Wi-Fi Direct** – Gør det muligt for printeren at udsende sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
- **Wi-Fi Direct-navn** – Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
- **Wi-Fi Direct-adgangskode** – Tildeler adgangskoden til forhandling om den trådløse sikkerhed, når peer-to-peer-forbindelsen bruges.
- **Vis adgangskode på siden for opsætning** – Viser adgangskoden på Netværksopsætningsside.
- **Accepter automatisk trykknapanmodninger** – Lader printeren acceptere forbindelsesansøgninger automatisk.

Bemærk! Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikret.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 28](#).

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for mobile Android-enheder.

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 3 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Tilslutning af en computer til printeren

Før du tilslutter din computer, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 28](#).

Til Windows-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.
- 2 Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 3 På printerens display skal du bemærke printerens ottecifrede PIN-kode.
- 4 Indtast PIN-koden på computeren.

Bemærk! Hvis printerdriveren ikke allerede er installeret, downloader Windows den relevante driver.

Til Macintosh-brugere

- 1 Klik på trådløs-ikonet, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 2 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Bemærk! Skift computeren tilbage til det tidligere netværk, når du afbryder Wi-Fi Direct-netværket.

Deaktivering af Wi-Fi-netværk

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

Indstillinger > **OK** > Netværk/Porte > **OK** > Netværksoversigt > **OK** > Aktiv adapter > **OK** > Standard netværk > **OK**

2 Følg vejledningen i displayet.

Kontrol af printerens tilslutning

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > Rapporter > **OK** > Netværk > **OK** > Netværksopsætningside > **OK**

2 Kontroller det første afsnit på siden, og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-droppet måske ikke aktivt, eller netværkskablet er frakoblet eller fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > Rapporter > **OK**

2 Vælg **Side med menuindstillinger**, og tryk derefter på **OK**.

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.



Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i bufferen.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse eller individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Enhed** > **OK** > **Vedligeholdelse** > **OK** > **Ude af drift – slet** > **OK** > **Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse** > **OK** > **Ja** > **OK**

2 Vælg enten **Start førstegangsopsætning** eller **Lad printer være offline**, og tryk derefter på **OK**.

Gendannelse af fabriksindstillinger

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Enhed** > **OK** > **Gendan standardindstillinger** > **OK** > **Gendan alle indstillinger** > **OK**

2 Vælg **Ja**, og tryk derefter på **OK**.

Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestype	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger og netværksoplysninger.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print gør det muligt at sende dokumenter og billeder direkte til en understøttet Lexmark-printer.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

- 1 Åbn dokumentet og send eller del derefter dokumentet til Lexmark Mobile Print.

Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.



- 2 Vælg en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Mopria® Udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android™ version 5.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Sørg for, at du downloader appen Mopria-udskriftstjeneste fra Google Play Store og aktiverer den i den mobile enhed.

- 1 Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på .

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærkninger:

- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.

2 Tryk på  > **Udskriv**.

3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®




Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Wi-Fi Direct er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

Bemærk! Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af en mobil enhed til printeren" på side 29](#).

1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:

- Tryk på  > **Udskriv**.
- Tryk på  > **Udskriv**.
- Tryk på  > **Udskriv**.

3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

4 Udskriv dokumentet.

Konfiguration af fortrolige job

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbilledet. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Indstilling af fortrolig udskrift**.

3 Konfiguration af indstillinger.

Brug	Til
Maks. ugyldige PIN koder	Indstil det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn.
Fortroligt jobudløb	Angiv udløbstiden for fortrolige udskriftsjob. Bemærk! Fortroligt tilbageholdte job gemmes i printerens, indtil de frigives eller slettes manuelt.
Udløb for gentagne job	Angiv udløbstiden for gentagne udskriftsjob. Bemærk! Gentagne tilbageholdte job gemmes i printerhukommelsen, så de kan udskrives på et senere tidspunkt.
Udløb for job m. godkend	Angiv udløbstiden, hvor printerens udskriver en kopi, før de resterende kopier udskrives. Bemærk! Job med godkendelse udskrives i én kopi for at kontrollere, om de er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier.
Udløb for reserv. job	Angiv udløbstiden for, hvor lang tid printerens skal gemme udskriftsjob. Bemærk! Reserverede tilbageholdte job slettes automatisk efter udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes	Indstil printerens til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter	Indstil printerens til at udskrive alle dokumenter med det samme filnavn.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Til Windows-brugere

- Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil > Udskriv**.
- Vælg en printer, og klik derefter på **Egenskaber, Præferencer, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- Klik på **Udskriv og tilbagehold**.
- Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).
Hvis du vælger **Fortroligt**, skal du sikre udskriftsjobbet med en PIN-kode (Personal Identification Number).
- Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.
 - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit brugernavn > **OK** > **Fortrolig** > **OK** > angiv PIN-koden > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** > konfigurér indstillingerne > **OK** > **Udskriv** > **OK**
 - For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit brugernavn > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** > konfigurér indstillingerne > **OK** > **Udskriv** > **OK**

Til Macintosh-brugere

Brug af AirPrint

- 1 Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en printer, og vælg derefter **PIN-udskrivning** i rullemenuen efter menuen Papirretning.
- 3 Aktiver **Udskriv med PIN-kode**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. Gå til:
Tilbageholdte job > OK > vælg dit computernavn > OK > Fortrolig > OK > angiv PIN-koden > OK > vælg udskriftsjobbet > OK > Udskriv > OK

Brug af printerdriveren

- 1 Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en printer, og vælg derefter **Udskrivning og tilbageholdelse** i rullemenuen efter Papirretning-menuen.
- 3 Vælg **Fortrolig udskrivning**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. Gå til:
Tilbageholdte job > OK > vælg computernavnet > OK > Fortrolig > OK > OK > vælg udskriftsjobbet > OK > indtast PIN-koden > OK > Udskriv > OK

Udskrivning af skrifttypeeksempler



- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > OK > Rapporter > OK > Udskriv > OK > Udskriv skrifttyper > OK
- 2 Vælg et skrifttypeeksempel, og tryk derefter på **OK**.

Placering af skillesider mellem kopier

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > OK > Udskriv > OK > Layout > OK > Skilleark > OK > Mellem kopier > OK
- 2 Udskriv dokumentet.

annullering af et udskriftsjob

Fra printerens kontrolpanel

- 1 Tryk på  på kontrolpanelet to gange, og tryk derefter på .
- 2 Vælg et udskriftsjob, der skal annulleres, og tryk derefter på **OK**.

Fra computeren

- 1 Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:
 - Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
 - Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer.
- 2 Vælg et udskriftsjob, der skal annulleres.

justere tonersværningsgrad

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > OK > Udskriv > OK > Kvalitet > OK > Tonersværningsgrad > OK
- 2 Juster indstillingen, og tryk derefter på **OK**.

Brug af printermenuer

Menuoversigt

Enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Præferencer • Økotilstand • Meddelelser • Strømstyring 	<ul style="list-style-type: none"> • Anonym dataindsamling • Gendan standardindstillinger • Vedligeholdelse • Om denne printer
Udskrivning	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Opsætning • Kvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Billede
Papir	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration af papirmagasin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediekonfiguration
Netværk/porte	<ul style="list-style-type: none"> • Netværksoversigt • Trådløs • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • LPD-konfiguration • HTTP/FTP-indstillinger • USB • Begræns ekstern netværksadgang
Sikkerhed*	<ul style="list-style-type: none"> • Loginmetoder • Certifikathåndtering • Login-restriktioner 	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af fortrolig udskrift • Slet midlertidige datafiler • Diverse
Rapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Side med menuindstillinger • Enhed 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning • Netværk
Fejlfinding	Udskriv kvalitetstestsider	
* Kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.		

Enhed

Præferencer

Element i menuen	Beskrivelse
Displaysprog	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.
Land/område	Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.
Kør Initial Opsætning Ja Nej*	Kør opsætningsguiden.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Element i menuen	Beskrivelse
Viste oplysninger Vis tekst 1 Vis tekst 2	Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.
Dato og klokkeslæt Konfigurer Aktuel dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt manuelt Datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ*] Klokkeslætsformat [12 timer A.M./P.M.*] Tidszone [USA/Canada EST*] Netværkstidsprotokol Aktivér NTP NTP-server	Konfigurer printerdatoen og klokkeslættet.
Papirstørrelser USA* Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. Bemærk! Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.
Skærmtimeout 5-300 (60*)	Indstil den inaktive periode i sekunder, der skal gå, før displayet viser startskærmen, eller før printeren automatisk logger ud fra en brugerkonto.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Økotilstand

Element i menuen	Beskrivelse
Udskrive Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side, eller på begge sider af papiret.
Udskrive Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Udskrive Tonersværtning Lyst Normal* Dark (Mørk)	Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Meddelelser

Punkt i menuen	Beskrivelse
Forbrugsstoffer Vis beregninger over forbrugsstoffer Vis beregninger* Vis ikke beregninger	Vis den forventede status for forbrugsstoffer.
Forbrugsstoffer Brugerdefinerede meddelelser om forbrugsstoffer	Konfigurer indstillinger for meddelelser, når printeren kræver handling fra brugeren. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den indbyggede webserver.
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Primær SMTP gateway Primær SMTP gatewayport (25*) Sekundær SMTP gateway Sekundær SMTP gatewayport (25*) SMTP Timeout (30 sekunder*) Svaradresse Brug altid SMTP-standardsvaradresse (Fra*) Brug SSL/TLS (Deaktiveret*) Kræver Retroet certifikat (Til*) SMTP servergodkendelse (Ingen godkendelse påkrævet*) Enhedsinitieret e-mail (Ingen*) Bruger-id til enheden Enhedsadgangskode NTLM-Domæne	Konfigurer printerens e-mailindstillinger. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den indbyggede webserver.
Forebyggelse af fejl Papirstophjælp Fra Til*	Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.
Forebyggelse af fejl Fortsæt automatisk Deaktiveret 5-255 (5*)	Lad printeren fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive et job, efter visse betingelser for handling er ryddet.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart (Genstart altid*)	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Maks. autom. genstarter (2*)	Indstil det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af vindue (720*)	Angiv antallet af sekunder, inden printeren udfører en automatisk genstart.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af tæller	Vis skrivebeskyttet information om genstart af tæller.
Forebyggelse af fejl Vis fejl på Kort papir Automatisk fjernelse* Til	Indstil printeren, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir. Bemærk! Kort papir refererer til størrelsen på det ilagte papir.
Forebyggelse af fejl Beskyt side Fra* Til	Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives.
Gendan indh. v. papirstop Genopret ved stop Auto* Fra Til	Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Strømstyring

Element i menuen	Beskrivelse
Slumretilstandsprofil Udskriv fra slumretilstand Forbliv vågen efter udskrivning Gå i slumretilstand efter udskrivning*	Indstil printeren til at forblive i tilstanden Klar eller gå tilbage til slumretilstand efter udskrivning.
Timeout Slumretilstand 1-120 minutter (15*)	Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at køre i slumretilstand.
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage* 1 uge 2 uger 1 måned	Indstil den tid, der skal gå, før printeren slukkes.

Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

Element i menuen	Beskrivelse
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale*	Sæt Dvaletimeout til at slukke for printeren, så længe der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Anonym dataindsamling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Tillad anonym dataindsamling Ja Nej	Send oplysninger om printerbrug og ydeevne til Lexmark.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Gendan standardindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Gendan indstil. Gendan alle indstillinger Gendan printerindstillinger Gendan netværksindstillinger	Gendan printerens standardindstillinger.

Vedligeholdelse

Konfigurationsmenu

Punkt i menuen	Beskrivelse
USB-konfiguration USB-PnP 1* 2	Skift USB-drivertilstand for printeren for at forbedre dens kompatibilitet med en pc.
USB-konfiguration USB-hastighed Fuld Auto*	Indstil USB-porten til at køre med fuld hastighed, og deaktivér dens højhastighedsmuligheder.
Konfiguration af papirmagasin Kædning til bakke Automatisk* Fra	Indstil printeren til at forbinde de bakker, der har de samme indstillinger for papirtype og -størrelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Konfiguration af papirmagasin Vis meddelelse om Indsæt bakke Fra Kun i forbindelse med ukendte størrelser* Altid	Vis en meddelelse om at vælge papirstørrelse og -type efter indsætning af papirmagasinet.
Konfiguration af papirmagasin A5 ilægges Kort kant Lang kant*	Angiv sideretning, når papirstørrelsen A5 ilægges.
Konfiguration af papirmagasin Papirprompt Auto* MP-arkføder Manuelt papir	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af papir.
Konfiguration af papirmagasin Konvolutprompte Auto* MP-arkføder Manuel konvolut	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af konvolut.
Konfiguration af papirmagasin Prompthandling Spørg bruger* Fortsæt Brug nuværende	Indstil printeren til at løse papir- eller konvolutrelaterede, når du bliver bedt om det.
Rapporter Side med menuindstillinger Log m. Begivenh. Oversigt over log m. begivenhed	Udskriv rapporter om printerens menuindstillinger, status og hændelseslogs.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Ryd oversigt over forbrug af forbrugsstoffer	Nulstil sideforbrugstælleren, eller se det totale antal udskrevne sider.
Printeremuleringer PS-emulering Fra Til*	Indstil printeren til at genkende og bruge PS-datastrømmen.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Timeout for side (60*)	Indstil timeout for side ved emulering.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Nulstil emulator efter job (Fra*)	Nulstil emuleringen efter et udskriftsjob.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Deaktiver adgang til printermeddelelser (Til*)	Deaktiver adgang til printerbeskeden under emulering.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Udskrivningskonfiguration Font-skarphed 0–150 (24*)	Indstil en værdi for tekstens punktstørrelse, under hvilken højfrekvensskærm-billederne bruges ved udskrivning af skrifttypedata.
Udskrivningskonfiguration Udskriftstæthed Deaktiveret 1-5 (3*)	Juster tonertætheden ved udskrivning af dokumenter.
Enhedsdrift Lydløs tilstand Fra* Til	Indstil printeren til at reducere mængden af støj ved udskrivning. Bemærk! Aktivering af denne indstilling gør printerens samlede ydeevne langsommere.
Enhedsdrift Panelmenuer Aktivér* Deaktiver	Indstil printeren til at reducere mængden af støj ved udskrivning.
Enhedsdrift Sikker tilstand Fra* Til	Indstil printeren til at fungere i en særlig tilstand, hvor den fortsat forsøger at tilbyde så meget funktionalitet som muligt på trods af kendte problemer. Når printeren f.eks. er sat på Til, og dupleksmotoren ikke er i drift, foretager printeren enkeltsidet udskrivning af dokumenter, selv om jobbet angiver tosidet udskrivning. Bemærk! Denne indstilling kan ikke bruges, når papirmagasinet ikke er helt indsat, eller hvis papirmagasinsensoren er beskadiget.
Enhedsdrift Ryd brugerdefineret status	Slet alle brugermeddelelser.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ude af drift – slet

Menupunkt	Beskrivelse
Slet printerhukom. Printerhukommelse sidst renset Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse Slet alle printer- og netværksindstillinger	Fjern alle indstillinger og programmer, der er lagret i printeren.

Om denne printer

Menupunkt	Beskrivelse
Aktivmærke	Vis printerens serienummer.
Printerens placering	Identificer printerens placering. Den maksimale længde er 63 tegn.
Kontakt	Tilpas printernavnet. Den maksimale længde er 63 tegn.

Menupunkt	Beskrivelse
Send logfiler Annuller Send	Send diagnosticeringsoplysninger til Lexmark.

Udskrivning

Layout

Element i menuen	Beskrivelse
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side, eller på begge sider af papiret.
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning. Bemærk! Afhængigt af den valgte indstilling forskyder printeren automatisk alle udskrevne oplysninger på siden for at indbinde jobbet korrekt.
Tomme sider Udskrive Udskriv ikke*	Udskriv tomme sider, der medtages i et udskriftsjob.
Sætvis Fra [1,1,1,2,2,2]* Til [1,2,1,2,1,2]	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Skilleark Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Lodret Omvendt, lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når der bruges Sider pr. ark. Bemærk! Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder og sidernes retning.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv papirretningen for et flersidet dokument, når der bruges Sider pr. ark.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når der bruges Sider pr. ark.
Kopier 1-9999 (1*)	Angiv antallet af kopier til hvert udskriftsjob.
Udskriftsområde Normal* Hele siden	Indstil området, der kan udskrives på et ark papir.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning

Element i menuen	Beskrivelse
Printersprog PCL-emulering* PS-emulering	Angiv printersproget. Bemærk! Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Spar ressourcer Fra* Til	Bestem, hvad printeren skal gøre med downloadede ressourcer, såsom skrifttyper og makroer, når den modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når den er indstillet til Fra, bevarer printeren kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Ressourcer, der er knyttet til det inaktive printersprog, slettes. Når den er indstillet til Til, bevarer printeren alle de permanent downloadede ressourcer på tværs af alle sprogkontakter. Printeren viser om nødvendigt meddelelser om hukommelse fuld i stedet for at slette permanente ressourcer.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk* Nyeste først Ældste først	Angiv rækkefølgen, når du vælger at udskrive alle tilbageholdte og fortrolige job.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftsopløsning 300 dpi 600 dpi* 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	Angiv opløsningen for tekst og billeder på udskrifterne. Bemærk! Opløsning defineres som punkter pr. tomme (dpi) eller billedkvalitet.
Tonersværtning Lyst Normal* Dark (Mørk)	Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Halvtone Normal* Detaljer	Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PostScript

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv PS-fejl Fra* Til	Udskriv en side, der beskriver PostScript®-fejlen. Bemærk! Når der opstår en fejl, stopper behandlingen af jobbet, printerens udskriver en fejlmeddelelse, og resten af jobbet ryddes.
Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv minimumstregbredden. Bemærk! Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.
Lås PS-starttilstand Fra Til*	Deaktiver SysStart-filen.
Vent timeout 15-65535 (40 sekunder*) Deaktiveret	Indstil printerens til at vente på yderligere data, før et udskriftsjob annulleres.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PCL

Element i menuen	Beskrivelse
Skrifttypenavn [Liste over tilgængelige skrifttyper] (Courier*)	Vælg en skrifttype fra den angivne fontkilde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Symbolsæt [Liste med tilgængelige symbolsæt] (10U PC-8*)	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærk! Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst.
Pitch 0,08-100,00 (10,00*)	Angiv tegnbredde for skrifttyper med almindelig eller fast tegnbredde. Bemærk! Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. vandrette tomme.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Linjer pr. side 1-255	Angiv antallet af linjer med tekst for hver side, der udskrives via PCL®-datastrømmen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt aktiverer vertikal afstand mellem typer, der får det valgte antal anmodede linjer til at blive udskrevet mellem standardmargenen på siden. • 60 er standardindstilling i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
PCL5 Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv den indledende minimumsbredde på anslag. Bemærk! Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.
PCLXL Minimum linjebredde 1-30 (2*)	
A4-bredde 198 mm* 203 mm	Indstil bredden af den logiske side på A4-papir. Bemærk! Logisk side er mellemrummet på den fysiske side, hvor data er udskrevet.
Auto CR efter LF Fra* Til	Indstil printeren til at udføre en vognretur efter en linjeskiftkommando. Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Auto LF efter CR Fra* Til	Indstil printeren til at udføre et linjeskift efter en vognreturkommando.
Nyt papirmagasnummer Tildel MP-arkføder Tildel papirmagasin [x] Tildel manuelt papir Tildel manuel konvolut	Konfigurer printeren til at fungere med en anden printerdriver eller et brugerdefineret program, der bruger et andet sæt kildetildelinger til at bede om en given papirkilde. Vælg mellem følgende indstillinger: Fra* – Printeren bruger standardindstillingerne for papirkildetildelinger. Ingen - Papirkilden ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0-199 – Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
Nyt papirmagasnummer Vis fabriksindstillinger	Vis standardværdien, der er knyttet til hver papirkilde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Nyt papirmagasinsnummer Gendan standard	Gendan værdien til papirmagasinsnummeret til standardindstillingerne.
Udskriftstimeout 1-255 (90 sekunder*) Deaktiveret	Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode i sekunder.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Billede

Menupunkt	Beskrivelse
Autotilpas Til Fra*	Vælg den bedste, tilgængelige papirstørrelse og papirretning til et billede. Bemærk! Når indstillingen er Til, tilsidesætter dette menupunkt den skalering og retning, der er angivet for billedet.
Inverter Fra* Til	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærk! Dette menupunkt gælder ikke for GIF- eller JPEG-billedformater.
Skalering Forankres øverst til v. Bedste tilpasning* Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Juster billedet, så det passer til udskriftsområdet. Bemærk! Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Tilpas.
Papirretning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Papir

Konfiguration af papirmagasin

Punkt i menuen	Beskrivelse
Standardkilde Papirmagasin [x] (1*) MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til alle udskriftsjob. Bemærk! MP-arkføder vises kun, når Konfigurerer MP er indstillet til Kasette.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Papirstørrelse/type Papirmagasin [x] MP-arkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Angiv den papirstørrelse eller papirtype, der er lagt i hver papirkilde.
Erstat med størrelse Fra Letter/A4 Alle viste*	Indstil printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er lagt i en af papirkilderne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Slået fra beder brugeren om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. • Letter/A4 udskriver A4-dokument på Letter ved ilægning af Letter og Letter-job på papirstørrelsen A4, når du ilægger A4. • Alle viste erstatter Letter/A4.
Konfigurer MP Kasette* Manuel Først	Indstil printeren til, hvornår den skal indføre papir, der er lagt i flerformålsarkføderen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Når printeren er indstillet til Kasette, behandler den flerformålsarkføderen som en bakke. • Når den er indstillet til Manuel, anser printeren flerformålsarkføderen som en manuel arkføder. • Når printeren er indstillet til Første, vælger den papir fra flerformålsarkføderen, indtil den er tom, uanset hvilken papirkilde eller størrelse der er angivet.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Mediekonfiguration

Generel opsætning

Element i menuen	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenheden til papirstørrelsen Universal. Bemærk! Tommer er standardindstilling i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3,90-14,17 " (8,50*) 99-360 mm (216*)	Indstil stående bredde til papirstørrelsen Universal.
Højde stående 3,90-14,17 " (14*) 99-360 mm (356*)	Indstil stående højde til papirstørrelsen Universal.
Indføringsretning Kort kant* Lang kant	Indstil printeren til at tage papir fra den korte eller den lange kant. Bemærk! Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den understøttede maksimale bredde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Medietyper

Element i menuen	Beskrivelse
Almindeligt papir Karton Genbrug Etiketter Bankpost Konvolut Grov konvolut Brevpapir Forudskrevet Farvet papir Lyst Tungt Ru/bomuld Specialtype [X]	Angiv strukturen, vægten og retningen af det ilagte papir.

Netværk/porter

Netværksoversigt

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiv adapter Auto* Standardnetværk Trådløs	Angiv typen af netværksforbindelse.
Netværksstatus	Vis forbindelsesstatus for printernetværket.
Vis Netværksstatus på printeren Fra Til*	Vis netværksstatus på displayet.
Hastighed, duplex	Se hastigheden på det netværkskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.
IPv4	Vis IPv4-adressen.
Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Nulstil printserver Start	Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren. Bemærk! Denne indstilling fjerner alle netværkskonfigurationsindstillinger.
Timeout for netværksjob Fra Til* (90 sekunder)	Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.
Bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiver netværksforbindelser Aktiver* Deaktiver	Aktiver eller deaktiver alle netværksforbindelser.
Aktiver LLDP Fra* Til	Aktiver LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Trådløs

Punkt i menuen	Beskrivelse
Konfigurer via mobilapp	Konfigurer den trådløse forbindelse ved hjælp af appen Lexmark Mobile Assistent.
Konfigurer på printerpanelet Vælg netværk Tilføj Wi-Fi-netværk <ul style="list-style-type: none"> • Netværksnavn • Netværkstilstand • Trådløs sikkerhedstilstand (Deaktiveret*) 	Bestem, hvilket trådløst netværk printeren opretter forbindelse til. Bemærk! Dette menupunkt vises som <i>Opsætning af trådløs forbindelse</i> i den indbyggede webserver.
Wi-Fi Protected Setup Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum. • Start PIN-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2,4GHz)*	Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk.
Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Angiv type sikkerhed for tilslutning af printeren til trådløse enheder.
WEP Godkendelsestilstand Auto* Åbn Delt	Angiv den type WEP (Wireless Encryption Protocol), der bruges af printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.
Angiv WEP-nøgle	Angiv en WEP-adgangskode til sikker trådløs forbindelse. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.

Punkt i menuen	Beskrivelse
WPA2-Personal AES*	Aktivér trådløs sikkerhed via WPA2. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2-Personal.
Angiv PSK	Angiv adgangskoden for sikker trådløs forbindelse. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal eller WPA2-Personal.
WPA2/WPA-Personal AES*	Aktivér trådløs sikkerhed via WPA2/WPA. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal.
802.1x Krypteringstilstand WPA+ WPA2*	Aktivér trådløs sikkerhed via 802.1x standard. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til 802.1x - Radius.
IPv4 Aktivér DHCP Til* Fra	Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bemærk! DHCP er en standardprotokol, der gør det muligt for en server dynamisk at tildele en IP-adresse og andre netværkskonfigurationsparametre til hver enhed på netværket, så de kan kommunikere med andre IP-netværk.
IPv4 Indstil statisk IP-adresse IP-adresse Netmaske Gateway	Angiv printerens statiske IP-adresse.
IPv6 Aktivér IPv6 Til* Fra	Aktiverer IPv6 i printeren.
IPv6 Aktivér DHCPv6 Fra* Til	Aktiverer DHCPv6 i printeren.
IPv6 Automatisk konfiguration af statsløs adresse Fra Til*	Indstil netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange som angives af en router.
IPv6 DNS-adresse	Angiv DNS-servernes adresse.
IPv6 Manuelt tildelt IPV6	Tildel IPv6-adressen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
IPv6 Manuelt tildelt IPV6-router	Tildel IPv6-routeradressen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
IPv6 Adressepræfiks 0–128 (64*)	Angiv adressepræfiks.

Punkt i menuen	Beskrivelse
IPv6 Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
IPv6 Alle IPv6-routeradresser	Vis alle IPv6-routeradresser.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresserne.
PCL SmartSwitch Til* Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Til* Fra*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller. • Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.

Wi-Fi Direct

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér Wi-Fi Direct Til Fra*	Indstil printeren til at oprette direkte forbindelse til Wi-Fi-enheder.
Wi-Fi Direct-navn	Angiv navnet på Wi-Fi Direct-netværket.
Wi-Fi Direct-adgangskode	Angiv adgangskoden til at godkende og validere brugere på en Wi-Fi-forbindelse.
Vis adgangskode på opsætningssiden Fra Til*	Vis Wi-Fi Direct-adgangskoden på siden Netværksopsætning.
Foretrukket kanalnummer 1–11 Auto*	Angiv den foretrukne kanal til Wi-Fi-netværket.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Gruppeejers IP-adresse	Angiv IP-adressen til gruppeejer.
Acceptér automatisk trykknapanmodninger Fra* Til	Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk. Bemærk! Automatisk accept af klienter er ikke sikkert.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ethernet

Ethernet

Element i menuen	Beskrivelse
Netværkshastighed	Vis hastigheden for en aktiv netværksadapter.
IPv4 Aktivér DHCP Til* Fra	Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bemærk! DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for på en dynamisk måde at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.
IPv4 Indstil statisk IP-adresse IP-adresse Netmaske Gateway	Angiv printerens statiske IP-adresse.
IPv6 Aktivér IPv6 Til* Fra	Aktiverer IPv6 i printeren.
IPv6 Aktivér DHCPv6 Fra* Til	Aktiverer DHCPv6 i printeren.
IPv6 Automatisk konfiguration af statsløs adresse Til* Fra	Indstil netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange som angives af en router.
IPv6 DNS-adresse	Angiv DNS-servernes adresse.
IPv6 Adressepræfiks 0-128 (64*)	Angiv adressepræfiks.
IPv6 Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
IPv6 Alle IPv6-routeradresser	Vis alle IPv6-routeradresser.
Netværksadresse UAA LAA	Få vist printerens MAC-adresser (Media Access Control): Lokalt administreret adresse (LAA) og universelt administreret adresse (UAA). Bemærk! Du kan ændre printerens LAA manuelt.
PCL SmartSwitch Til* Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Til* Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Energieffektivt Ethernet Auto* Til Fra	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

TCP/IP

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server Til* Fra	Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.
Aktiver Auto IP Til* Fra	Tildel en IP-adresse automatisk.
DNS-adresse	Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Punkt i menuen	Beskrivelse
Backup DNS	Angiv DNS-backupservernes adresser.
Backup DNS 2	
Backup DNS 3	
Aktivér DDNS Fra* Til	Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.
DDNS TTL	Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.
Standard TTL	
DDNS-opdateringstid	
Aktivér mDNS Til* Fra	Opdater multicast DNS-indstillinger.
WINS-adresse	Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).
Aktivér BOOTP Til Fra*	Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.
MTU	Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.
Ubehandlet port til udskrivning 1-65535 (9100*)	Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.
Maksimal hastighed for udgående trafik Til Fra*	Aktivér printerens maksimale overførselshastighed.
Aktiver TLSv1.0 Til* Fra	Aktiver TLSv1.0-protokollen.
Aktiver TLSv1.1 Til* Fra	Aktiver TLSv1.1-protokollen.
SSL-cifferliste	Angiv cifferalgoritmen til brug for SSL- eller TLS-forbindelser.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SNMP

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Punkt i menuen	Beskrivelse
SNMP-version 1 og 2c Aktiveret Fra Til* Tillad SNMP-sæt Fra Til* Aktivér PPM MIB Fra Til* SNMP-community	Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer.
SNMP version 3 Aktiveret Fra Til* Kontekstnavn Indstil læse/skrive-oplysninger Brugernavn Adgangskode til godkendelse Adgangskode til fortrolighed Indstil Kun læse-oplysninger Brugernavn Adgangskode til godkendelse Adgangskode til fortrolighed Godkendelsestypen MD5 SHA1* Laveste godkendelsesniveau Ingen godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, fortrolighed* Privatlivs algoritme DES AES-128*	Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

IPSec

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér IPSec Fra* Til	Aktivér IPSec (Internet Protocol Security).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Grundkonfiguration Standard* Kompatibilitet Sikker	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) modp2048 (14) * modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Indstil IPsec-kryptering. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet. IKE SA-levetid (timer) og IPsec SA-levetid (timer) vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IKE SA-levetid (timer) 1 2 4 8 24*	
IPsec SA-levetid (timer) 1 2 4 8* 24	
Foreslået krypteringsmetode 3DES AES*	Angiv de krypterings- og godkendelsesmetoder, der skal bruges for at oprette en sikker forbindelse til netværket. Bemærk! Disse menupunkter vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået godkendelsesmetode SHA1 SHA256* SHA512	
IPsec-enhedscertifikat	Angiv et IPsec-certifikat. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Forhåndsdelte nølegodkendte forbindelser Vært [x] Adresse Nøgle	Konfigurer de godkendte forbindelser på printeren. Bemærk! Disse menupunkter vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.
Certifikatgodkendte forbindelser Værts [x] adresse[/undernet] Adresse[/undernet]	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

802.1x

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv Fra* Til	Lad printeren slutte sig til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

LPD-konfiguration

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
LPD Timeout 0-65535 sekunder (90*)	Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-daemon-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsjob, der hænger eller er ugyldige, på ubestemt tid.
LPD-bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside til alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! Et banner er den første side i et udskriftsjob og bruges som separator af udskriftsjob og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsjobbet.
LPD trailerside Fra* Til	Udskriv en trailerside for alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! En trailerside er den sidste side i et udskriftsjob.
LPD-konvertering af vognretur Fra* Til	Aktivér konvertering af vognretur Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTTP/FTP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér HTTP-server Fra Til*	Få adgang til Embedded Web Server for at overvåge og styre printeren.
Aktivér HTTPS Fra Til*	Konfigurer indstillingerne for HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Gennemtving HTTPS-forbindelser Til Fra*	Tving printeren til at bruge HTTPS-forbindelser.
Aktivér FTP/TFTP Fra Til*	Send filer via FTP.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Lokale domæner	Angiv domænenavne til HTTP- og FTP-servere. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den indbyggede webserver.
IP-adr. på HTTP-proxy	Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren. Bemærk! IP-adr. på HTTP-proxy og IP-adresse på FTP-proxy vises kun i Embedded Web Server.
IP-adresse på FTP-proxy	
HTTP standard-IP-port 1–65535 (80*)	
HTTPS-enhedscertifikat	
FTP standard-IP-port 1–65535 (21*)	
Timeout for HTTP/FTP-anmodninger 1-299 (30*)	Angiv, hvor lang tid der skal gå, inden serverforbindelsen stopper.
Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger 1-299 (3*)	Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB

Element i menuen	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Mac binær PS Til Auto* Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Når den er indstillet til Til, behandler printeren rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere, der benytter Macintosh-operativsystemet. • Når den er indstillet til Auto, behandler printeren udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer • Når den er indstillet til Fra, filtrerer printeren PostScript-udskriftsjob ved hjælp af standardprotokollen.
Aktivér USB-port Deaktiver Aktivér*	Aktivér standard-USB-porten.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Begræns ekstern netværksadgang

Element i menuen	Beskrivelse
Begræns ekstern netværksadgang Fra* Til	Begræns adgang til websteder på netværket.
Ekstern netværksadresse	Angiv netværksadresser med begrænset adgang.
E-mailadresse til meddelelser	Angiv en e-mailadresse, hvortil der skal sendes en meddelelse med loggede hændelser.
Ping-frekvens 1-300 (10*)	Angiv netværkets forespørgselsinterval i sekunder.
Emne	Angiv emnet og meddelelsen for notifikations-e-mailen.
Meddelelse	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Sikkerhed

Loginmetoder

Offentlig

Punkt i menuen	Beskrivelse
Administrer tilladelser Funktionsadgang Adgang til tilbageholdte job Annuller job ved enheden Skift sprog Internet Printing Protocol (IPP) Sort-hvid udskrivning	Kontroller adgangen til printerfunktionerne.
Administrer tilladelser Administrative menuer Menuen Sikkerhed Menuen Netværk/porte Menuen Papir Menuen Rapporter Menuer til funktionskonfiguration Menuen Forbrugsstoffer Menuen SE Enhedsmenu	Kontroller adgangen til printermenuerne.

Punkt i menuen	Beskrivelse
Administrer tilladelser Enhedshåndtering Ekstern håndtering Firmwareopdateringer Importer/eksporter alle indstillinger Ude af drift – slet Adgang til embedded Web Server	Kontroladgang til printerens administrationsindstillinger.

Lokale konti

Element i menuen	Beskrivelse
Tilføj bruger Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Opret lokale konti for at administrere adgang til printerfunktioner.
Håndter grupper/tilladelser Tilføj gruppe Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Alle brugere Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Admin Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring	Kontrolgruppe eller brugeradgang til printerfunktioner, programmer og sikkerhedsindstillinger.

Certifikathåndtering

Element i menuen	Element i menuen
Konfigurer certifikatstandarder Almindeligt navn Organisationsnavn Enhedsnavn Land/område Områdenavn Bynavn Alternativt emnenavn	Indstil standardværdierne for genererede certifikater.
Enheds-certifikater	Generer, slet eller få vist enheds-certifikater.
Administrer CA-certifikater	Indlæs, slet eller få vist CA-certifikater (Certificate Authority).

Login-restriktioner

Element i menuen	Beskrivelse
Login-fejl 1-10 (3*)	Angiv antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for logout.
Tidsramme for fejl 1-60 minutter (5*)	Angiv tidsrammen mellem fejlslagne loginforsøg, før brugeren bliver udsat for logout.
Lockout-tid 1-60 minutter (5*)	Angiv varighed for låsning.
Timeout for weblogin 1-120 minutter (10*)	Angiv forsinkelsen for en fjernlogon, før brugeren automatisk logges af.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Indstilling af fortrolig udskrift

Element i menuen	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN koder 2-10 (0*)	Indstil det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • En værdi på nul slår denne indstilling fra. • Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv udløbstiden for fortrolige udskriftsjob. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis dette menupunkt ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerens hukommelse, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi. • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.
Udløb for gentagne job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for et udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Udløb for job m. godkend Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden, som printeren bruger til at udskrive en kopi til brugeren, så kopiens kvalitet kan undersøges, før de resterende kopier udskrives.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Udløb for reserv. job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes Fra* Til	Indstil printeren til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter Fra* Til	Gør det muligt at gemme dokumenter med det samme filnavn.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Slet midlertidige datafiler

Element i menuen	Beskrivelse
Lagres i intern hukommelse Fra* Til	Slet alle filer, der er gemt i printerens hukommelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Diverse

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv tilladelse Fra* Til	Lad bruger udskrive.
Sikkerhedsnulstillingsjumper Aktivér "Gæsteadgang"* Ingen effekt	Angiv brugeradgang til printeren. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Jumperen findes ved siden af et låseikon på systemkortet. • Aktivér "Gæsteadgang" giver alle adgang til alle aspekter af printeren. • Ingen effekt kan forårsage, at der ikke kan opnås adgang til printeren, når den ønskede sikkerhed er utilgængelig.
Mindste længde på adgangskode 0-32	Angiv adgangskodens længde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Rapporter

Side med menuindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Side med menuindstillinger	Udskriv en rapport, der indeholder printermenuerne.

Enhed

Menupunkt	Beskrivelse
Enhedsoplysninger	Udskriv en rapport med oplysninger om printeren.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.
Profilliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder printerens serienummer og modelnavn.

Udskrive

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv fonte PCL-fonte PostScript-fonte	Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog.

Netværk

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksinstallationsside	Udskriv en side, der viser de konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Wi-Fi Direct-tilsluttede klienter	Udskriv en side, der viser en liste over enheder, som er sluttet til printeren via Wi-Fi Direct. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktiver Wi-Fi Direct er indstillet til Til.

Fejlfinding

Menupunkt	Beskrivelse
Testsider med udskriftskvalitet	Udskriv eksempelsider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten.

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Rapporter** > **OK** > **Enhed** > **OK** > **Enhedsstatistik** > **OK**

2 Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider skal du kontrollere status for dele og forbrugsstoffer.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Enhed** > **Meddelelser**.

3 Fra menuen Forbrugsvarer, skal du klikke på **Meddelelser om brugerdefinerede forbrugsstoffer**.

4 Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.

5 Anvend ændringerne.

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at være opbrugt, når det er nødvendigt at skifte eller tilføje papir, eller når der er papirstop.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Enhed** > **Meddelelser** > **Opsætning af e-mailadvarsel**, og konfigurer derefter indstillingerne.

3 Klik på **Opsætning af e-maillister og -advarsler**, og konfigurer derefter indstillingerne.

4 Anvend ændringerne.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra Embedded Web Server Disse rapporter er nyttige ved vurdering af status for printer, netværk og forbrugsstoffer.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Bestilling af tonerkassette

Bemærkninger:

- Den estimerede kassettekapacitet er baseret på standarden ISO/IEC 19752.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske kapacitet.

Tonerkassetter i Lexmark MS331 og MS431 returprogrammet

Element	USA og Canada	Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde	Resten af stillehavsområdet	Latinamerika	Resten af Europa, Mellemøsten og Afrika	Australien og New Zealand
Tonerkassette fra returprogrammet	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Tonerkassette med høj kapacitet i returprogrammet	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Tonerkassette ¹ med ekstra høj kapacitet i returprogrammet	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Tonerkassetter i virksomhedsreturprogrammet ²	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Tonerkassette med høj kapacitet i virksomhedsreturprogrammet ²	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Tonerkassette ¹ , ² med ekstra høj kapacitet i virksomhedsreturprogrammet	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

¹ Understøttes kun i Lexmark-printermodellen MS431.

² Kun tilgængelig for kontrakt-administrerede printere. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din Lexmark-repræsentant eller din systemadministrator.

Almindelige tonerkassetter til Lexmark MS331 og MS431

Element	Verdensomspændende
Almindelige tonerkassetter ¹ med høj kapacitet	55B0HA0
Ekstra højtydende almindelig tonerkassette ²	55B0XA0

¹ Understøttes kun i Lexmark-printermodellen MS331.
² Understøttes kun i Lexmark-printermodellen MS431.

Tonerkassette i Lexmark MS439-returprogrammet

Element	Varenummer
Tonerkassette med ekstra høj kapacitet i returprogrammet	55B3X0K
Tonerkassette fra returprogrammet	55B300K

Tonerkassetter i Lexmark B3340 og B3442 returprogrammet

Element	USA og Canada	Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde	Resten af stillehavsområdet	Latinamerika	Resten af Europa, Mellemøsten og Afrika	Australien og New Zealand
Tonerkassette fra returprogrammet	B341000	B342000	B343000	B344000	B345000	B346000
Tonerkassette med høj kapacitet i returprogrammet	B341H00	B342H00	B343H00	B344H00	B345H00	B346H00
Tonerkassette med ekstra høj kapacitet i returprogrammet*	B341X00	B342X00	B343X00	B344X00	B345X00	B346X00

* Understøttes kun i Lexmark B3442-printermodellen.

Almindelige tonerkassetter til Lexmark B3340 og B3442

Element	Verdensomspændende
Almindelige tonerkassetter ¹ med høj kapacitet	B340HA0
Ekstra højtydende almindelig tonerkassette ²	B340XA0

¹ Understøttes kun i Lexmark-printermodellen B3340.

² Understøttes kun i Lexmark-printermodellen B3442.

Almindelig tonerkassette til Lexmark M1342

Element	Europa, Mellemøsten, Afrika og Mexico	USA, Canada og Australien
Almindelig tonerkassette	24B7005	24B7002

Bestilling af en billedenhed

Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan betyde, at billedenhedens dele ikke fungerer korrekt, før toneren er opbrugt.



Element	Varenummer
Almindelig billedenhed	55B0ZA0

Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af tonerkassetten

1 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

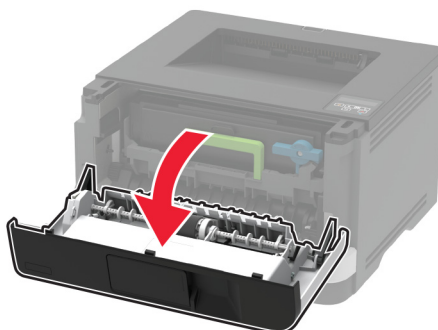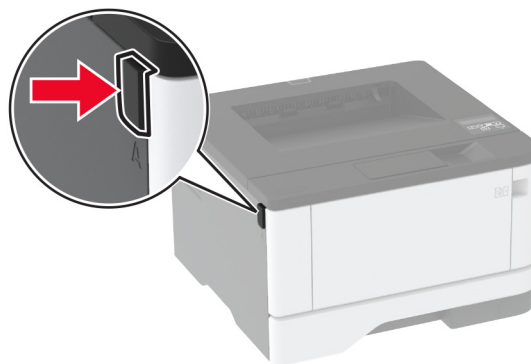


2 Fjern billedenheden.




3 Drej den blå lås, og fjern derefter den brugte tonerkassette fra billedenheden.

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

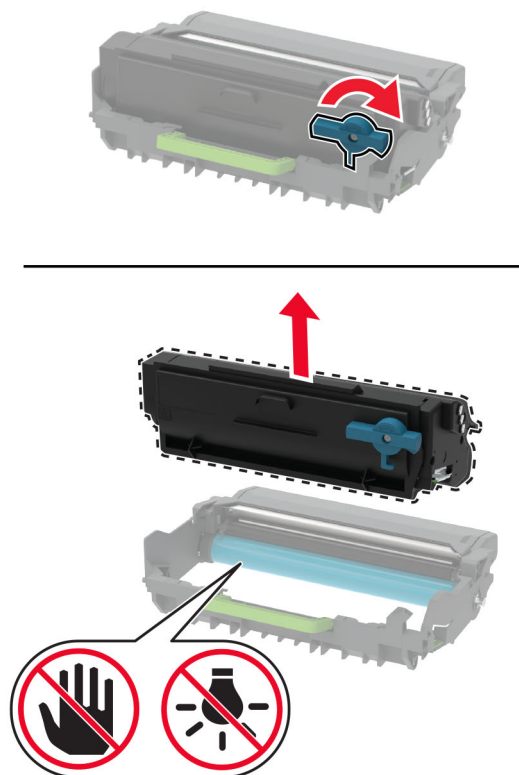


- 4 Pak den nye tonerkassette ud.
- 5 Ryst tonerkassetten for at omfordele toneren.

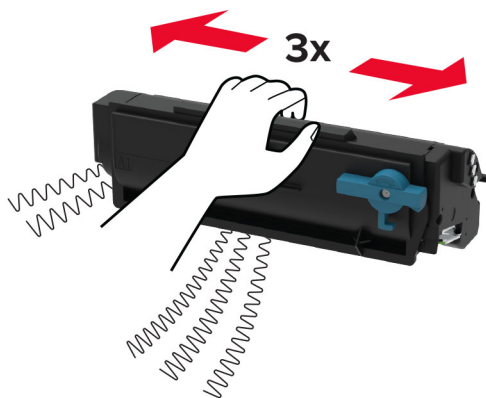

- 6 Sæt den nye tonerkassette ind i billedenheden, indtil den *klikker* på plads.

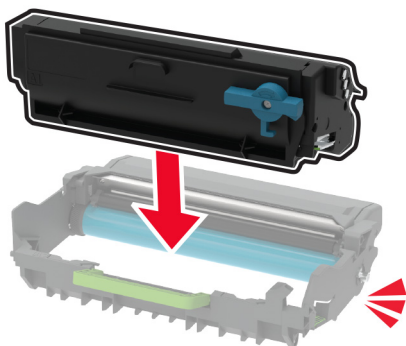

- 7 Indsæt billedenheden.


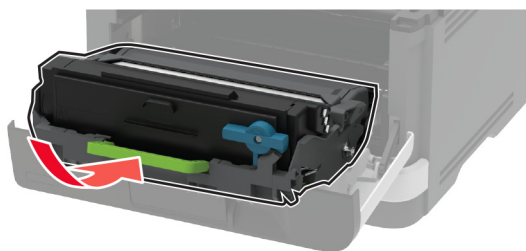


- 8 Luk panelet.


Udskiftning af billedenheden

- 1 Åbn frontpanelet.


Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

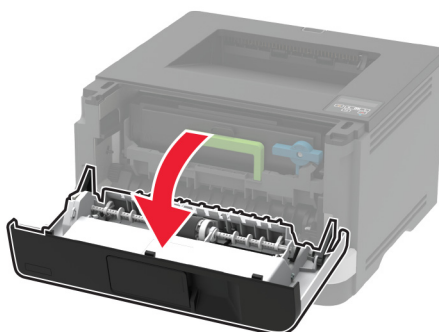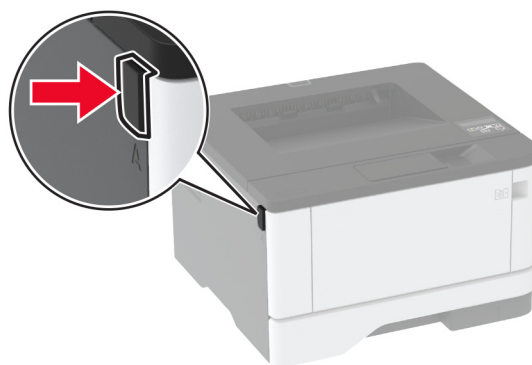

2 Fjern den brugte billedenhed.

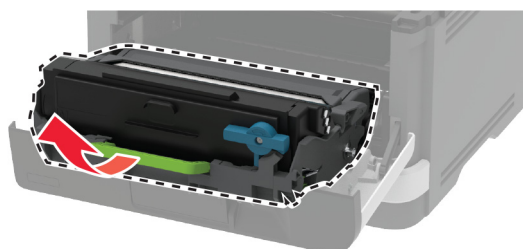


- 3 Drej den blå lås, og fjern derefter tonerkassetten fra den brugte billedenhed.

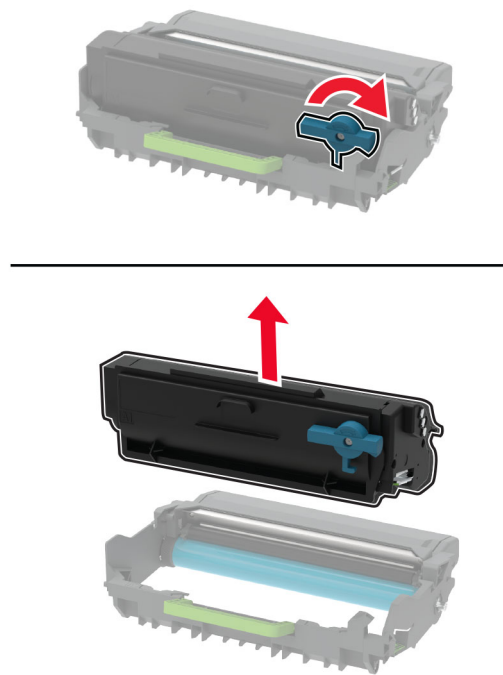


- 4 Udpak den nye billedenhed, og indsæt derefter tonerkassetten, indtil den *klikker* på plads.

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

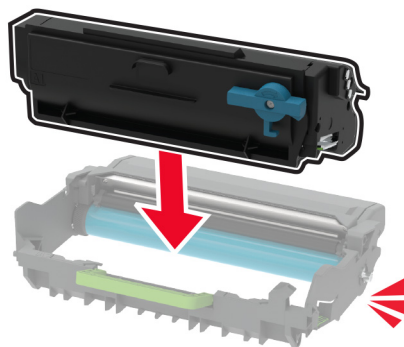


- 5 Indsæt den nye billedenhed.

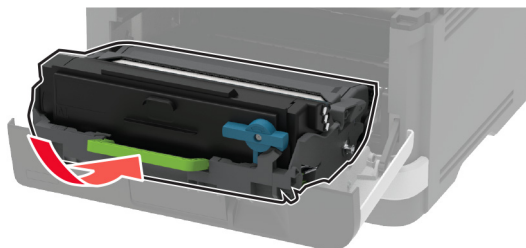

- 6 Luk panelet.

Udskiftning af papirmagasin

- 1 Fjern det brugte papirmagasin.

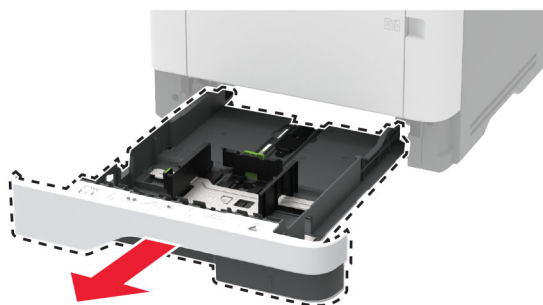



- 2 Pak det nye papirmagasin ud.
- 3 Indsæt det nye papirmagasin.




Udskiftning af opsamlingsrullen

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Åbn frontpanelet.

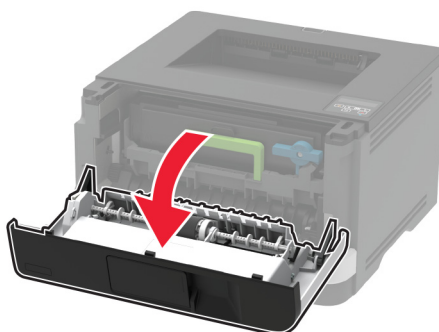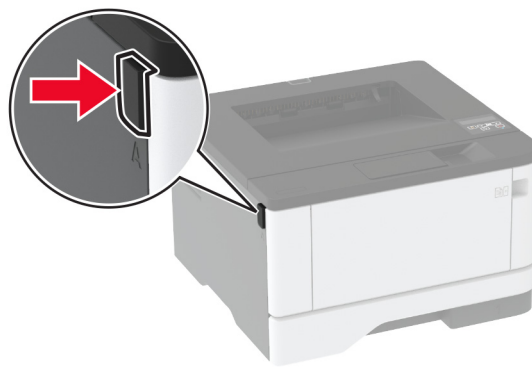


4 Fjern billedenheden.

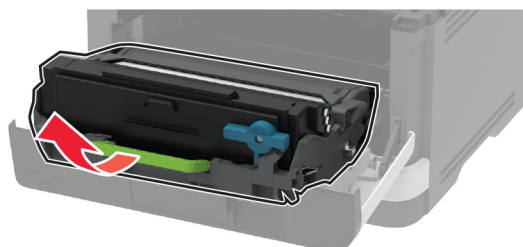


5 Luk frontpanelet.


6 Fjern bakken.

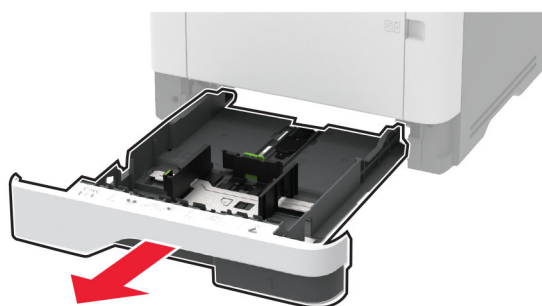

7 Læg printeren på siden.

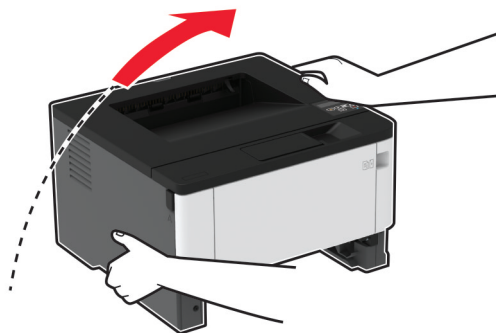



8 Fjern den brugte opsamlingsrulleenhed.

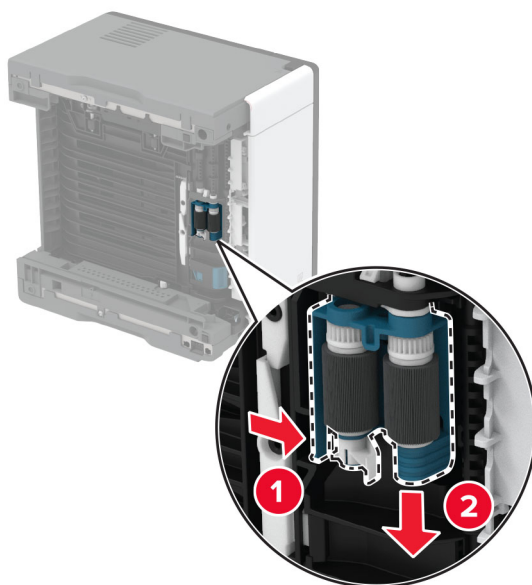

9 Pak den nye opsamlingsrulleenhed ud.

Bemærk! For at undgå kontaminering skal du sørge for, at dine hænder er rene.

- 10** Indsæt den nye opsamlingsrulleenhed.

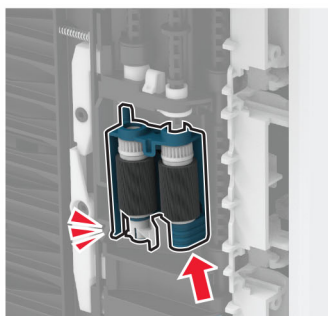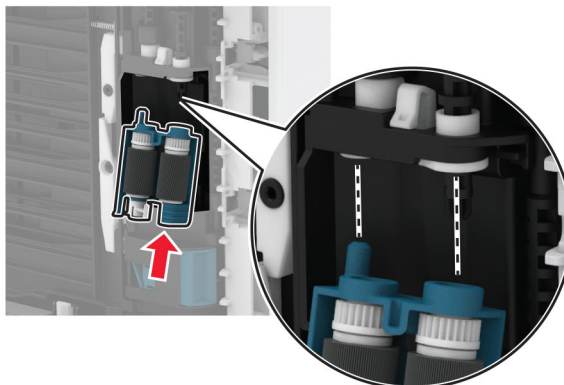


- 11** Placer printeren i dens oprindelige position, og indsæt derefter papirmagasinet.
- 12** Åbn frontpanelet.
- 13** Indsæt billedenheden.
- 14** Luk frontpanelet.
- 15** Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

- 16** Tænd printeren.

Udskiftning af papirmagasinet skillerulle


- 1 Fjern papirmagasinet, og fjern derefter den brugte skillerulle.

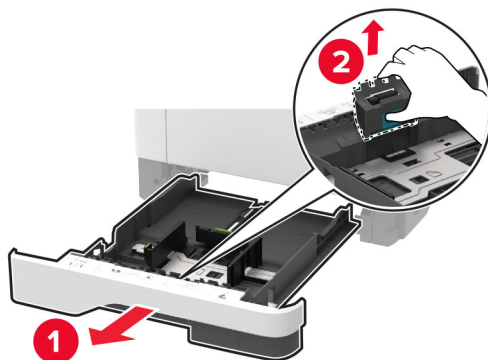


- 2 Udpak den nye skillerulle.

Bemærk! For at undgå kontaminering skal du sørge for, at dine hænder er rene.

- 3 Indsæt den nye skillerulle.

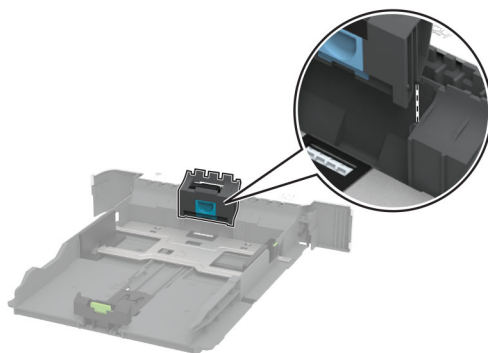

- 4 Isæt bakken.

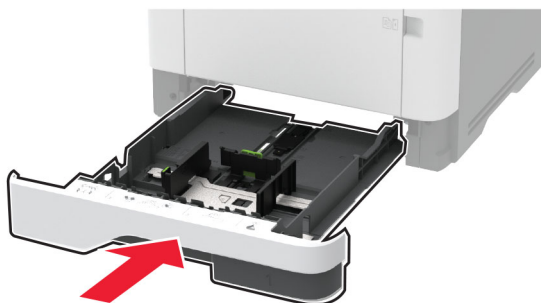

Nulstilling af forbrugsstofftællere

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:


Indstillinger > **OK** > Enhed > **OK** > Vedligeholdelse > **OK** > Konfigurationsmenu > **OK** > Brug af forbrugsstoffer og tællere > **OK**

2 Vælg den tæller, du vil nulstille.

Advarsel - Potentielt skade: Forbrugsvarer og dele uden returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:

- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.


3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.

4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.

5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.



 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af opsamlingsrullen

1 Sluk for printeren.

2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Åbn frontlågen.

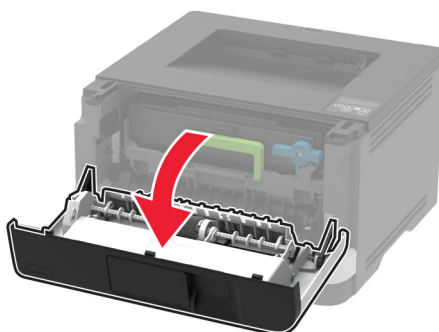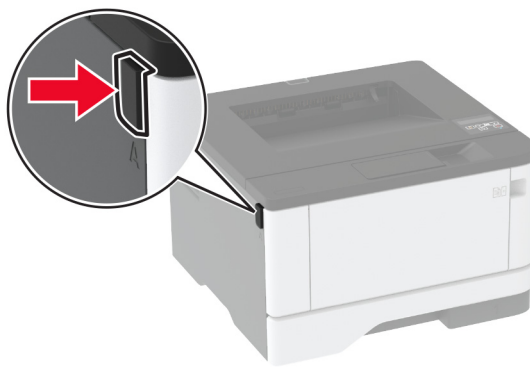


4 Fjern billedenheden.




5 Luk frontpanelet.


6 Fjern bakken.

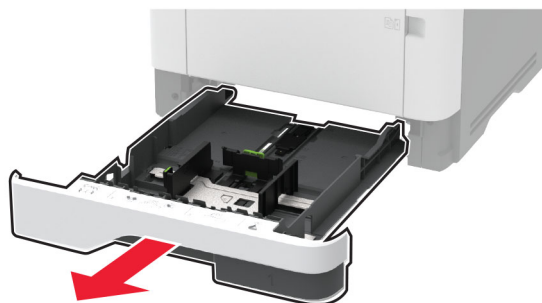

7 Læg printeren på siden.


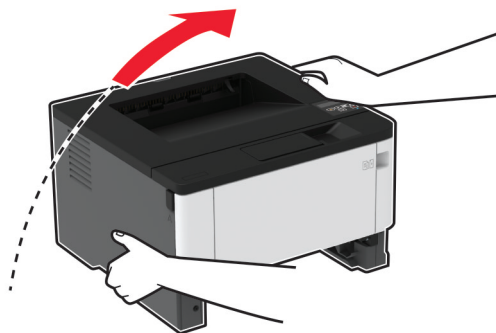


8 Fjern opsamlingsrulleenheden.

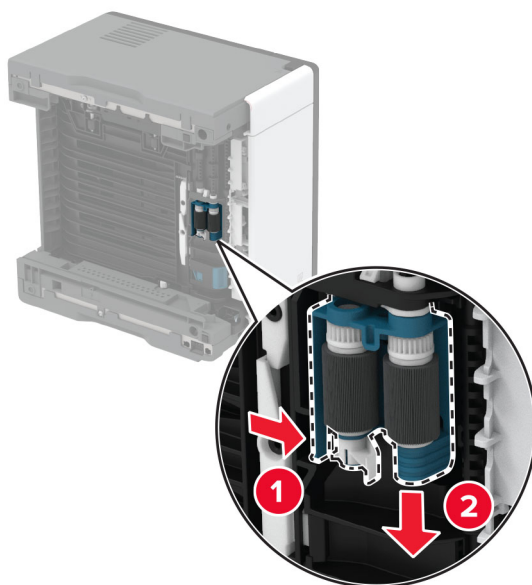

9 Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør opsamlingsrulleenheden af.

10 Indsæt opsamlingsrulleenheden.

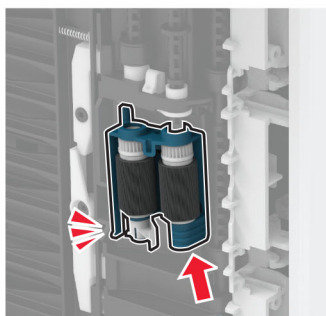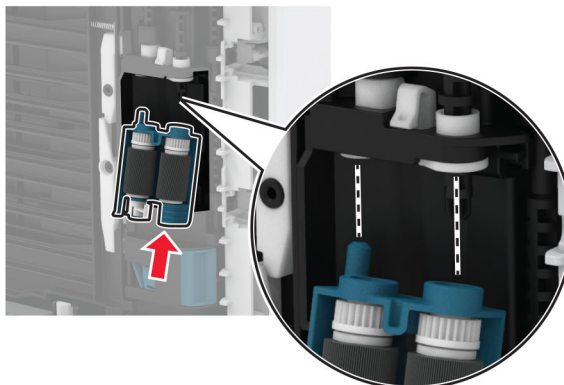

11 Placer printeren i dens oprindelige position, og indsæt derefter papirmagasinet.

12 Åbn frontlågen.

13 Indsæt billedenheden.

14 Luk frontpanelet.

15 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

16 Tænd printeren.

Spare energi og papir

Konfiguration af indstillinger for strømsparetilstand

Slumretilstand

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > Enhed > **OK** > Strømstyring > **OK** > Timeouts > **OK** > Slumretilstand > **OK**

2 Angiv den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til slumretilstand.

Dvaletilstand

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > Enhed > **OK** > Strømstyring > **OK** > Timeouts > **OK** > Dvaletimeout > **OK**

2 Indstil den tid, der går, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærkninger:

- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob.
- Hvis du vil vække printeren fra dvaletilstand, skal du trykke på afbryderknappen.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i Dvaletilstand.

Spare på forbrugsvarer


- Udskriv på begge sider af papiret.


Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.

- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Flytning af printeren til et andet sted

Flytning af printeren til et andet sted

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
- Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.


Transport af printeren

Du kan få instruktioner til transport ved at gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.


Fejlfinding af et problem

Problemer med udskriftskvalitet


Find billedet, der minder om dit problem med udskriftskvaliteten, og klik derefter på linket nedenfor for at læse problemløsningstrinene.



[“Tomme eller hvide sider” på side 88](#)

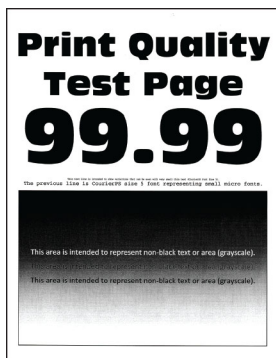


[“Mørk udskrift” på side 89](#)

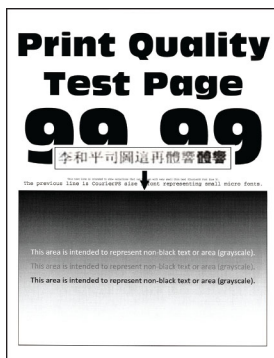


[“Fine linjer udskrives ikke korrekt” på side 91](#)



[“Foldet eller krøllet papir” på side 92](#)

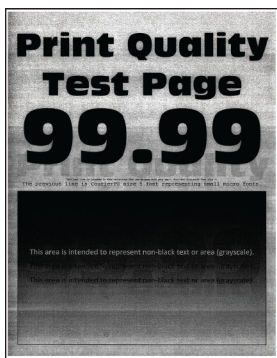


[“Grå baggrund” på side 93](#)

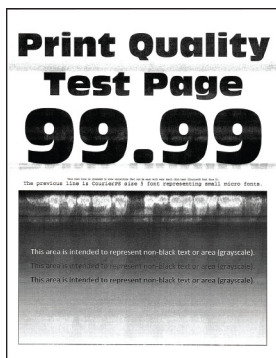

[“Vandrette lyse striber” på side 103](#)



[“Forkerte margener” på side 94](#)

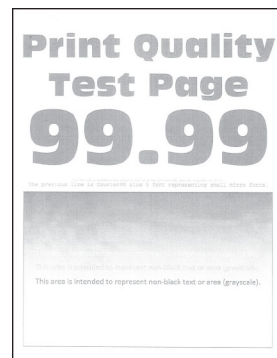

[“Lys udskrift” på side 95](#)



[“Meleret udskrift og pletter” på side 97](#)




[“Papiret krøller” på side 98](#)




[“Udskriv forvrænget eller skævt” på side 99](#)




[“Gentagne fejl på udskriftet” på side 108](#)

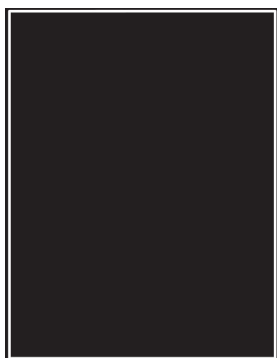


[“Helt sorte sider” på side 100](#)

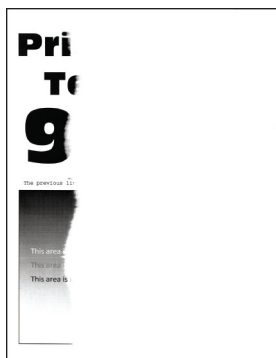

[“Beskåret tekst eller billeder” på side 101](#)

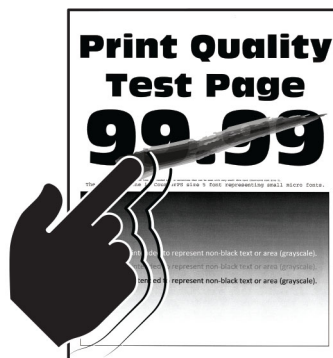


[“Toner smitter nemt af” på side 102](#)

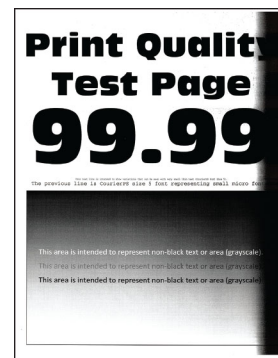

[“Lodrette mørke striber” på side 106](#)



[“Lodrette mørke streger eller striber” på side 107](#)

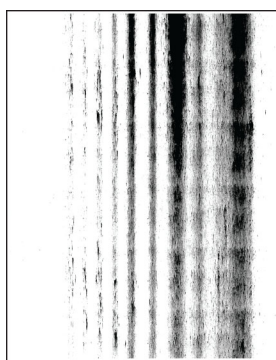

[“Lodrette mørke streger med manglende udskrift” på side 108](#)



[“Lodrette lyse striber” på side 104](#)




[“Lodrette hvide streger” på side 105](#)

Udskrivningsproblemer

udskriftskvaliteten er dårlig

Tomme eller hvide sider



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern billedenheden.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Undersøg billedenheden for at se, om der er tegn på beskadigelse.</p> <p>Bemærk! Sørg for, at fotokonduktortromlens kontakt ikke er bøjet eller ikke sidder på plads.</p> <p>c Ryst billedenheden grundigt for at omfordele toneren.</p> <p>d Indsæt billedenheden.</p> <p>e Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Udskift tonerkassetten.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>Udskift billedenheden.</p> <p>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Mørk udskrift



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Reducer tonersvævningsgraden. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersvævningsgrad</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 6.
<p>Trin 5</p> <p>a Udskift strukturpapiret med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 6</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften mørk?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Fine linjer udskrives ikke korrekt



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives fine linjer ikke korrekt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Øg tonersvævningsgrad.</p> <p>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersvævningsgrad</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives fine linjer ikke korrekt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Foldet eller krøllet papir



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret foldet eller krøllet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret foldet eller krøllet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen via printerens kontrolpanel. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret foldet eller krøllet?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Grå baggrund



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Sluk for printeren, og vent 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Reducer tonersværningsgrad. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersværningsgrad</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren. Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen via printerens kontrolpanel. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Opdater printerfirmwaren. Der er flere oplysninger i "Opdatere firmware" på side 25.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Forkerte margener



Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster papirstyrene til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Indstil papirstørrelsen. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Lys udskrift

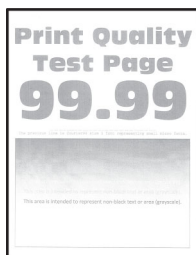

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren. Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Øg tonersværningsgrad. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersværningsgrad</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive printopløsning i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Indstil opløsningen til 600 dpi.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 5.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern billedenheden.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Ryst billedenheden grundigt for at omfordele toneren.</p> <p>c Indsæt billedenheden.</p> <p>d Sluk for printeren, og vent 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>e Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 6.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 6</p> <p>a Kontroller tonerkassetten status. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik</p> <p>b Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider skal du kontrollere tonerkassetten status.</p> <p>Er tonerkassetten snart opbrugt?</p>	Gå til trin 7.	Kontakt kundesupport .
<p>Trin 7</p> <p>a Udskift tonerkassetten. b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Meleret udskrift og pletter



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren. Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette. b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner.</p> <p>Lækker printeren ikke toner?</p>	Gå til trin 3.	Kontakt kundesupport .

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller billedenhedens status. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik</p> <p>b Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider skal du kontrollere status for billedenheden.</p> <p>Er billedenheden snart opbrugt?</p>	Gå til trin 4.	Kontakt kundesupport .
<p>Trin 4</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Papiret krøller



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om det ilagte papir understøttes. Bemærk! Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren. Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern papiret, vend det om, og ilæg papiret igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Udskriv forvrænget eller skævt



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller, om det ilagte papir understøttes.</p> <p>Bemærk! Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Ved tosidet udskrivning skal du kontrollere, om indstillingen for papirstørrelse i dupleksenheden er indstillet korrekt.</p> <p>Bemærk! Letter, legal, Oficio eller folio skal være angivet til Letter.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skæv?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Helt sorte sider



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Undersøg billedenheden for at se, om der er tegn på beskadigelse.</p> <p>Bemærk! Sørg for, at fotokonduktortromlens kontakt ikke er bøjet eller ikke sidder på plads.</p> <p>Er billedenheden ikke beskadiget?</p>	Kontakt kundesupport .	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Beskåret tekst eller billeder



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Toner smitter nemt af

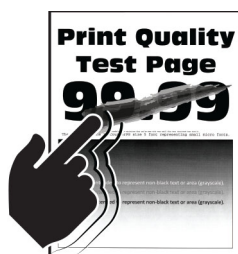

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren nemt af?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren nemt af?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette lyse striber



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette lyse striber



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller tonerkassetens status. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik</p> <p>b Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider skal du kontrollere tonerkassetens status.</p> <p>Fremkommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Udskift tonerkassetten.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette hvide streger




Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren. Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Lodrette mørke striber

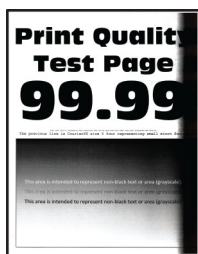

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller, om der trænger et klart lys ind fra højre side af printeren, og flyt printeren, hvis det er nødvendigt.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Lodrette mørke streger eller striber



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fjern billedenheden, og installer den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Udskift billedenheden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Lodrette mørke streger med manglende udskrift

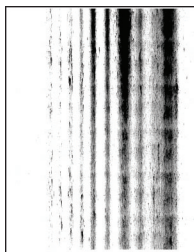

Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p>Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke streger med manglende billeder på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p>Bemærk! Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke streger med manglende billeder på udskrifterne?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Gentagne fejl på udskriftet



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Brug kvalitetstestsiderne til at kontrollere, om afstanden mellem gentagne fejl svarer til en af følgende:</p> <p>Billedenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96 mm (3,78 ") • 37,7 mm (1,48 ") <p>Tonerkassette</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,5 mm (1,71 ") • 37,5 mm (1,48 ") <p>Overføringsrulle</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 mm (2,05 ") <p>Fuser</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 ") • 62,5 mm (2,46 ") <p>Passer afstanden mellem de gentagne fejl til målene på tonerkassetten eller billedenheden?</p>	<p>Gå til trin 2.</p> <p>Bemærk! Hvis de gentagne fejl passer til målene på overførselsrullen eller fuseren, skal du kontakte kundesupport.</p>	<p>Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Udskift den berørte forbrugsvare.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der gentagne fejl?</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 5.</p>
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern printerdriveren, og indsæt den igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Langsom udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at printerkablet sidder godt fast i printeren og computeren, printserver, ekstraudstyr eller anden netværksenhed.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at printeren ikke er i Lydløs tilstand. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > OK > Enhed > OK > Vedligeholdelse > OK > Konfigurationsmenu > OK > Enhedsdrift > OK > Lydløs tilstand > OK</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive printopløsning i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Indstil opløsningen til 600 dpi.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > OK > Udskriv > OK > Kvalitet > OK > Udskriftsopløsning > OK</p> <p>b Indstil opløsningen til 600 dpi.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Kraftigere papir udskrives langsommere. • Papir smallere end Letter, A4 og Legal udskrives muligvis langsommere. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Sørg for, at printerindstillingerne for struktur og vægt svarer til det papir, der er ved at blive indlæst.</p> <p>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > OK > Papir > OK > Mediekonfiguration > OK > Medietyper > OK</p> <p>Bemærk! Groft papir og kraftigt papir udskrives muligvis langsommere.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>Ryd tilbageholdte job.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>a Sørg for, at printeren ikke overopheder.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob. • Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i "Valg af en placering til printeren" på side 18. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Gå til trin 2.	Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. Gå til:</p> <p>Indstillinger > OK > Papir > OK > Bakkekonfiguration > OK > Papirstørrelse/-type > OK</p> <p>b Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 23.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job.</p> <p>Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold.</p> <p>b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slet udskriftjobbet, og send det igen. For PDF-filer skal du generere en ny fil, og derefter udskrive dokumenterne. <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3 Hvis du udskriver fra internettet, kan printeren være ved at læse flere jobtitler som dubletter.</p> <p>Til Windows-brugere</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger.</p> <p>b Fra fanen Udskrivning og tilbageholdelse skal du klikke på Brug Udskriv og tilbagehold og derefter klikke på Bevar identiske dokumenter.</p> <p>c Fra Fortrolig udskrivning skal du angive en PIN-kode.</p> <p>d Udskriv dokumenterne.</p> <p>Til Macintosh-brugere</p> <p>a Gem og navngiv hvert job forskelligt.</p> <p>b Send jobbet individuelt.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 4.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.</p> <p>b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt kundesupport.</p>

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.</p> <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Gå til trin 2.</p>
<p>Trin 2 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>	<p>Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.</p>	<p>Gå til trin 3.</p>
<p>Trin 3 Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>Er printeren tændt?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Tænd printeren.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4 Kontroller, om printeren er i slumre- eller dvaletilstand.</p> <p>Er printeren i slumre- eller dvaletilstand?</p>	Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printeren.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Kontroller, om kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>	Gå til trin 6.	Indsæt kablerne i de korrekte porte.
<p>Trin 6 Sluk for printeren, installer hardware-indstillingen, og tænd derefter for printeren.</p> <p>Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7 Installer den korrekte printerdriver.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 8.
<p>Trin 8 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med netværksforbindelsen

Kan ikke åbne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>Er printeren tændt?</p>	Gå til trin 2.	Tænd printeren.
<p>Trin 2 Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se IP-adressen på startskærmen. • En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. <p>Er printerens IP-adresse korrekt?</p>	Gå til trin 3.	Skriv den korrekte IP-adresse til printeren i adressefeltet.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>Kontroller, om du bruger en understøttet browser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 eller nyere • Microsoft Edge • Safari version 10 eller nyere • Google Chrome™ version 60 eller nyere • Mozilla Firefox version 54 eller nyere <p>Er din browser understøttet?</p>	Gå til trin 4.	Installer en understøttet browser.
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer.</p> <p>Fungerer netværksforbindelsen?</p>	Gå til trin 5.	Kontakt din administrator.
<p>Trin 5</p> <p>Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printeren.</p> <p>Er alle kabelforbindelser sikre?</p>	Gå til trin 6.	Fastgør kabeltilslutningerne.
<p>Trin 6</p> <p>Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede.</p> <p>Er webproxyserverne deaktiverede?</p>	Gå til trin 7.	Kontakt din administrator.
<p>Trin 7</p> <p>Få adgang til Embedded Web Server:</p> <p>Åbnede Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kan ikke slutte printeren til Wi-Fi-netværket

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk.</p> <p>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > OK > Netværk/porte > OK > Netværksoversigt > OK > Aktiv adapter > OK > Automatisk > OK</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Kontroller, om det rigtige Wi-Fi-netværk er valgt.</p> <p>Bemærk! Nogle routere deler muligvis standard-SSID'et.</p> <p>Opretter du forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk?</p>	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3 Opret forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk. Der er flere oplysninger i "Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk" på side 26.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4 Kontroller den trådløse sikkerhedstilstand. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > OK > Netværk/Porte > OK > Trådløs > OK > Trådløs sikkerhedstilstand > OK</p> <p>Er den korrekte trådløse sikkerhedstilstand valgt?</p>	Gå til trin 6.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Vælg den korrekte trådløse sikkerhedstilstand.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
<p>Trin 6 Kontroller, at du har angivet den korrekte adgangskode til netværket. Bemærk! Vær opmærksom på mellemrum, tal og store og små bogstaver i adgangskoden.</p> <p>Kan printeren sluttes til Wi-Fi-netværket?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med forbrugsstoffer

Udskift kassette, matcher ikke printerområde

Dette problem kan udbedres ved at købe en kassette med det rigtige område, der matcher printerområdet, eller købe et verdensomspændende kassette.

- Det første ciffer i meddelelsen efter 42 angiver printerområdet.
- Et andet nummer i meddelelsen efter 42 angiver området for kassetten.

Områder for printere og tonerkassette

Område	Numerisk kode
Verdensomspændende eller udefineret område	0
Nordamerika (USA, Canada)	1
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vesteuropa, Nordiske lande, Schweiz	2
Asien/Stillehavsområdet	3
Latinamerika	4
Resten af Europa, Mellemøsten, Afrika	5
Australien, New Zealand	6

Område	Numerisk kode
Ugyldig region	9

Bemærk! Find de regionale indstillinger på printeren og tonerkassetten ved at udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**.

Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentielt skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på **X** og **OK**, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer."](#) på side 68.

Hvis printeren ikke udskriver, selvom du har holdt **X** og **OK** nede samtidigt i 15 sekunder, skal du nulstille forbrugsstoftælleren.

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** > **OK** > **Vedligeholdelse** > **OK** > **Konfigurationsmenu** > **OK** > **Brug af forbrugsstoffer og tællere** > **OK**

2 Vælg den enhed eller det forbrugsstof, du vil nulstille, og vælg derefter **OK**.

3 Læs advarslen, og vælg derefter **Fortsæt** > **OK**.

4 Tryk på og hold **X** og **OK** nede samtidig i 15 sekunder for at fjerne meddelelsen.


Bemærk! Hvis du ikke kan nulstille forbrugsstoftællerne, skal du returnere produktet til købsstedet.

Fjerne papirstop


Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

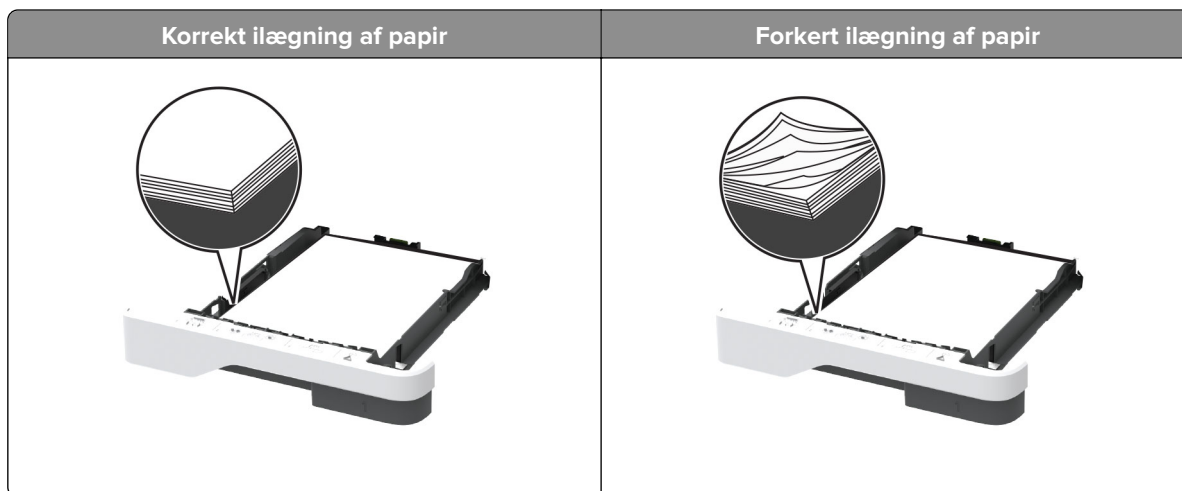

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

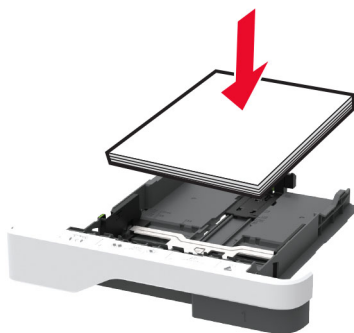


- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.

- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

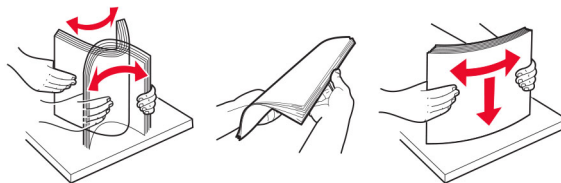


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

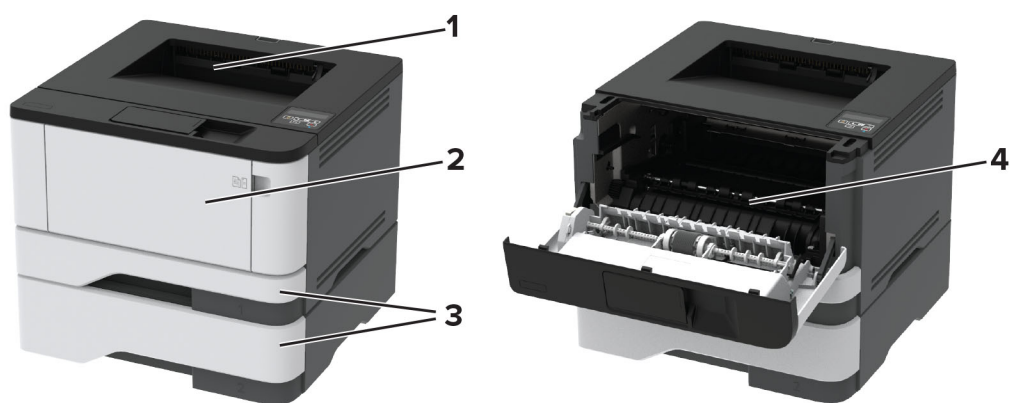

	Områder med papirstop
1	Standardbakke
2	Flerformålsarkføder
3	Papirmagasiner
4	Dupleksenhed
5	Bagpanel

Papirstop i standardbakken

Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



Papirstop i flerformålsarkføderen

1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.





2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


3 Luk flerformålsarkføderen.

4 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

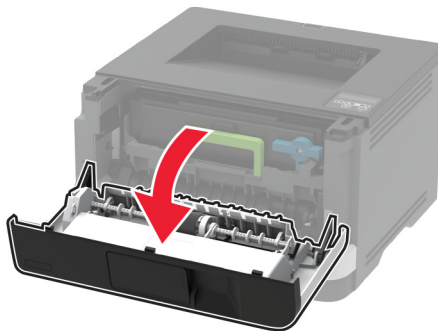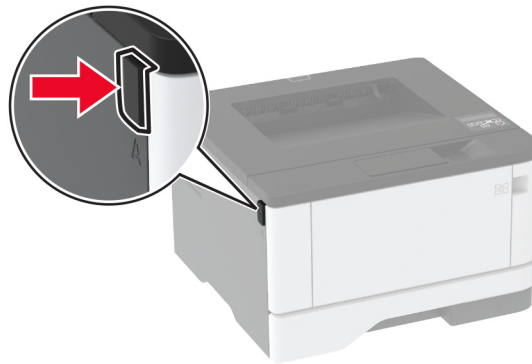

5 Fjern billedenheden.

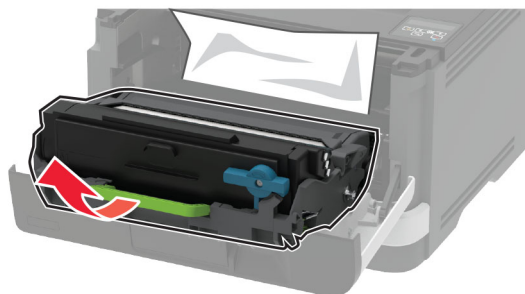


Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




6 Fjern det fastklemte papir.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




7 Indsæt billedenheden.

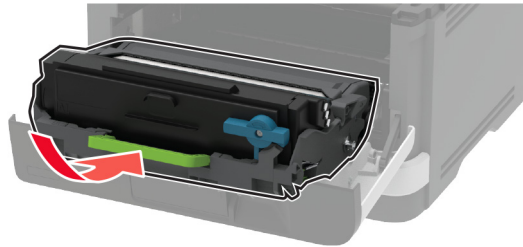


8 Luk panelet.

9 Åbn flerformålsarkføderen.

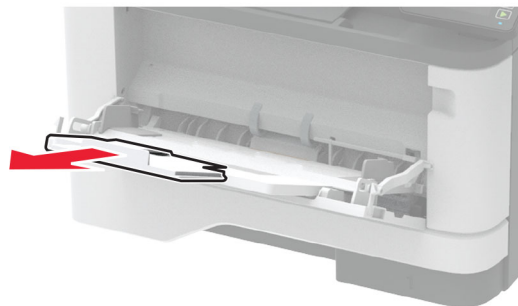

10 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

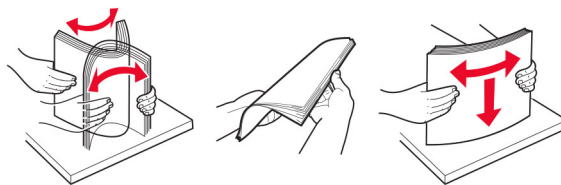


11 Ilæg papiret igen.





Papirstop i papirmagasinerne

1 Fjern bakken.

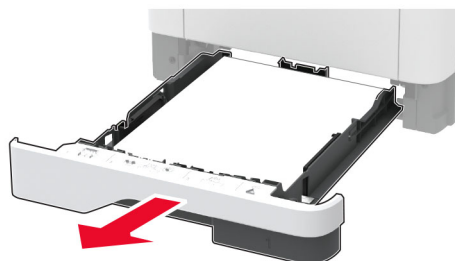

2 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

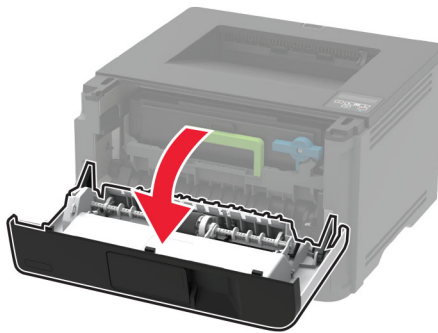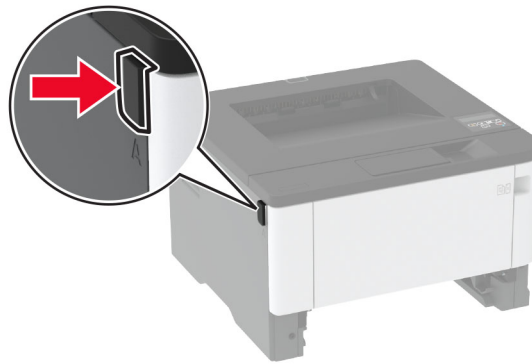

3 Fjern billedenheden.




Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




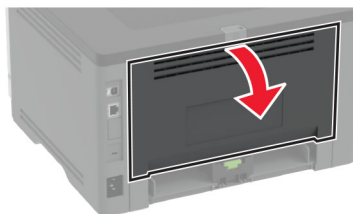
4 Fjern det fastklemte papir.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

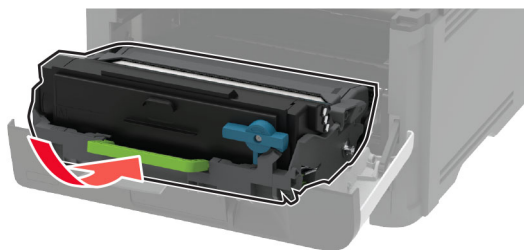**5** Indsæt billedenheden.**6** Luk frontlåge, og indsæt derefter papirmagasinet.**7** Åbn bagpanelet.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

**8** Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

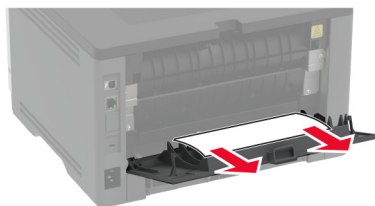
**9** Luk bagpanelet.

10 Fjern det valgfri papirmagasin.



11 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


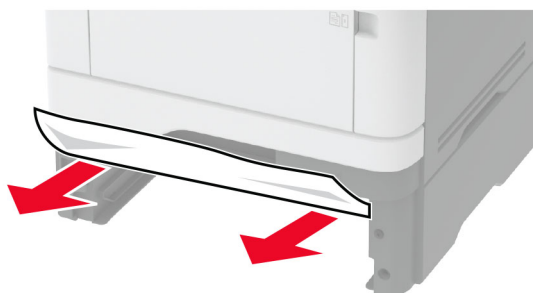


12 Isæt bakken.


Papirstop i dupleksenheden

1 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

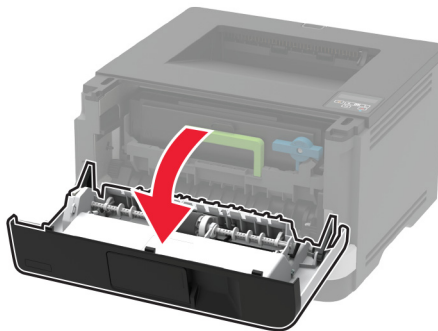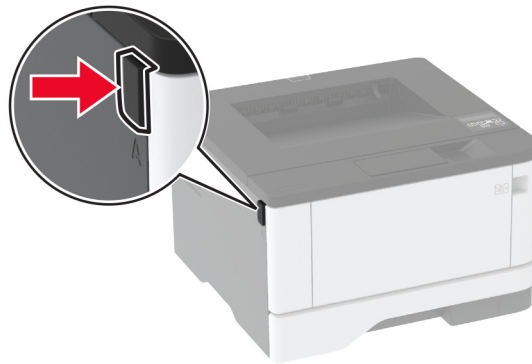

2 Fjern billedenheden.

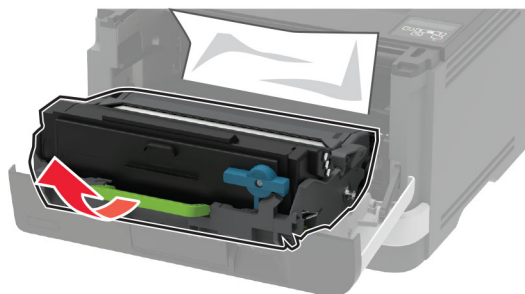


Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




3 Fjern det fastklemte papir.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




4 Indsæt billedenheden.

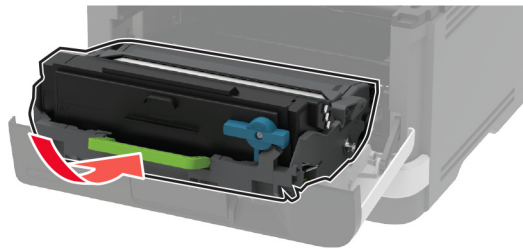


5 Luk panelet.

6 Fjern bakken.

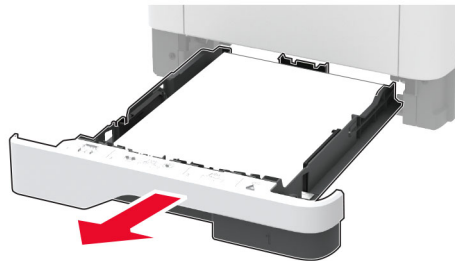


7 Tryk på dupleksenhedens lås for at åbne dupleksenheden.

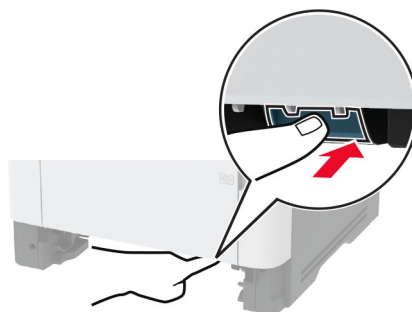

8 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

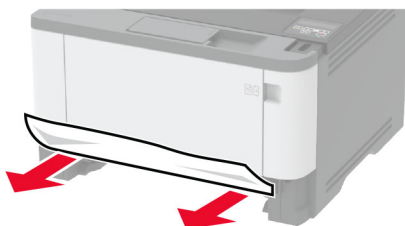



9 Luk dupleksenheden.


10 Isæt bakken.

Papirstop i bagpanelet

1 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

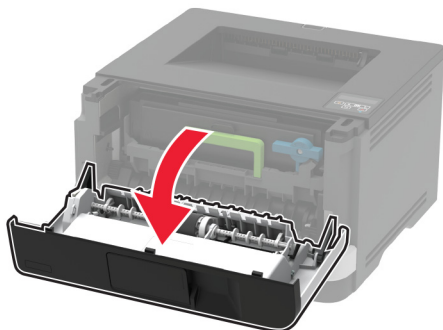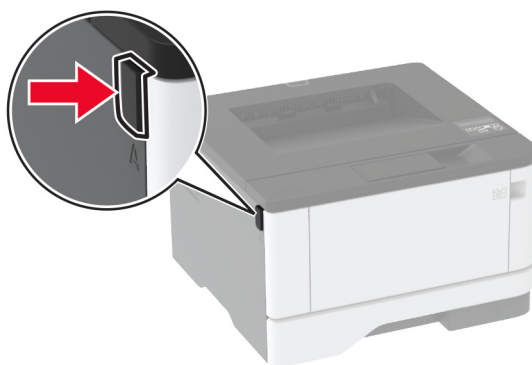

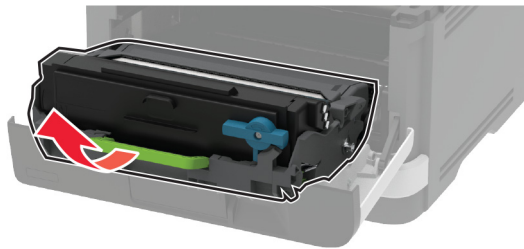
2 Fjern billedenheden.

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

**3** Åbn bagpanelet.


 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

**4** Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

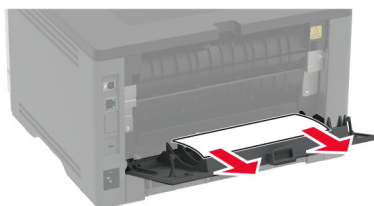**5** Luk bagpanelet.

6 Indsæt billedenheden.

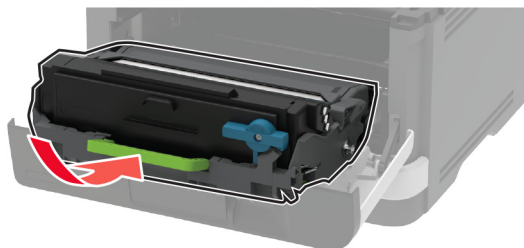

7 Luk frontpanelet.

Problemer med papirindføring

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt. Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at papirtypen er indstillet til Konvolut. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > OK > Papir > OK > Bakkekonfiguration > OK > Papirstørrelse/-type > OK</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Sætvis udskrivning fungerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > OK > Udskriv > OK > Layout > OK > Sorter > OK</p> <p>b Indstil Sætvis til Til [1,2,1,2,1,2], og tryk derefter på OK.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv, og derefter vælge Sorter.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Reducer antallet af sider, der skal udskrives.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er siderne samlet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Papirmagasinsammenkædning virker ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirstørrelse og papirtype.</p> <p>b Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > OK > Papir > OK > Bakkekonfiguration > OK > Papirstørrelse/-type > OK</p> <p>b Indstil papirstørrelse og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Sørg for, at Kædning til papirmagasin er indstillet til Automatisk. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 23.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fjern bakken.</p> <p>b Undersøg, om papir er korrekt ilagt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type. <p>c Isæt bakken.</p> <p>d Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > OK > Papir > OK > Bakkekonfiguration > OK > Papirstørrelse/-type > OK</p> <p>b Angivelse af korrekt papirstørrelse og -type.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
<p>1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > OK > Enhed > OK > Meddelelser > OK > Gendan indh. v. papirstop > OK</p> <p>2 I menuen Genoptagelse efter papirstop skal du vælge Til eller Auto og derefter trykke på OK.</p> <p>Udskrives de fastklemte sider igen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg produktet, du vil genbruge.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

Genbrug af Lexmark-emballage

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge www.lexmark.com/recycle og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

Beskeder

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark B3340dw, Lexmark B3442dw, Lexmark M1342, Lexmark MS331dn, Lexmark MS431dn, Lexmark MS431dw, Lexmark MS439dn printere

Maskintype:

4601

Modeller:

230, 280, 4a0, 480, 489

Bekendtgørelse om version

Juli 2024

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til www.lexmark.com/privacy.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om levering og download.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Android, Google Play og Google Chrome er varemærker tilhørende Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®-ordmærket er et registreret og/eller ikke-registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

Støjemissionsniveauer


Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskriver	Ensidet: 53 Tosidet: 50
Klar	14

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

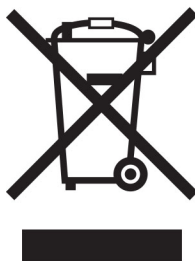




WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


 <p>20 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
 <p>21 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>
 <p>22 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Genopladeligt litium-ion-batteri

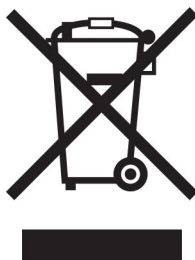

Dette produkt kan indeholde et genopladeligt litium-ion-knapcellebatteri, som kun bør fjernes af en uddannet tekniker. Den overkrydsede affaldsspand på hjul betyder, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald,

men skal sendes til separate indsamlingssteder med henblik på genindvinding og genanvendelse. Hvis batteriet fjernes, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der kan være separate indsamlingssystemer for batterier i dit lokalområde, f.eks. et afleveringssted til genbrug af batterier. Separat indsamling af brugte batterier sikrer passende behandling af affald, herunder genbrug og genanvendelse, og forhindrer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf batterierne på ansvarlig vis.

Regulering (EU) 2023/1542

Regulering (EU) 2023/1542

Dette produkt kan indeholde et genopladeligt knapcelle-litiumbatteri. Batteriet overholder Forordning (EU) 2023/1542. Kompatibilitet angives af CE-mærkningen:



Dette produkt kan indeholde et af følgende møntcellebatterier:

- Batteriidentifikation: Seiko Modelnummer MS621FE
Producent: Seiko Instruments Inc.
Producentadresse: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Batteriidentifikation: Panasonic Modelnummer ML621
Producent: Panasonic Energy Co., Ltd.
Producentadresse: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Batteriidentifikation: FDK Modelnummer ML621
Producent: FDK Corporation
Producentadresse: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japan

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg produktet, som du vil genbruge.

Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR

Alle Lexmark produkter, der bærer ENERGY STAR® -emblemet på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med EPA's (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR-krav fra fremstillingsdatoen.



Temperaturoplysninger

Omgivende driftstemperatur	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F)
Forsendelsestemperatur	-40 til 40° C (-40 til 104° F)
Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed	-40 til 40° C (-40 til 104° F) 8 til 80 % relativ luftfugtighed

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser. Printeren har en printerhovedenhed, som ikke skal serviceres, og som indeholder en laser med følgende specifikationer:

Klasse: IIIb (3b) AlGaInP

Nominel udgangseffekt (milliwatt): 25

Bølgelængde (nanometer): 775-800

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Ensidet: 550 (B3340, MS331); 570 (B3442, M1342, MS431, MS439) Tosidet: 300 (B3340, MS331); 305 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	Ikke tilgængelig
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	Ikke tilgængelig
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	5,5 (B3340, MS331), 4,9 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	0,9
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,1
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0,1

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumretilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumretilstand*. Slumretilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumretilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumretilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumretilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	15
--	----

Du kan angive slumretilstands-timeout til mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis udskrivningshastigheden er mindre end eller lig med 30 sider pr. minut, kan du højst indstille timeout til 60 minutter. Hvis slumretilstands-timeout indstilles til en lav værdi, reduceres energiforbruget, men produktets svartid kan øges. Indstilling af slumretilstands-timeout på en høj værdi giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

Fabriksstandarden Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printerens venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger, der kun gælder for trådløse modeller.

Hvis du er i tvivl med hensyn til hvorvidt din model er en trådløs model, skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Meddelelse om modulkomponent

Trådløse modeller indeholder følgende modulkomponent:

Lovgivningsmæssig type/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

For at fastslå, hvilke modulkomponenter der er installeret i dit produkt, skal du se mærkningen på dit produkt.

Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiv 2014/53/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende radioudstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den EØS/EU-autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. EØS/EU-importøren er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen:



Erklæring i EU og andre lande om operationelle frekvensbånd og maks. RF-effekt for radiosender

Denne alternativknop overfører på 2,4 GHz-bånd (2,412 - 2,472 GHz) i EU. Den maksimale sender-udgangseffekt for EIRP, herunder antenneforstærkning, er ≤ 20 dBm.

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU som ændret af (EU) 2015/863 om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, øko-design af energiforbrugende produkter og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den EØS/EU-autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. EØS/EU-importøren er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Schweiz. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 62368-1.

Indeks

A

AirPrint
brug af 34
aktivere Wi-Fi Direct 29
annullering af et udskriftsjob
fra printerens kontrolpanel 36
på computeren 36

B

bekendtgørelser 137, 138, 140,
141, 142
bemærkninger om
emission 137, 142
beskåret tekst 101
beskårne billeder 101
bestille forbrugsstoffer
billedenhed 70
tonerkassette 68
billedenhed
bestille 70
udskifte 73
billeder beskåret 101
brevhoved
vælge 13
brug af forbrugstoftællere
nulstille 81, 117
brug af kontrolpanelet 11
brug af originale Lexmark-dele
og -forbrugsstoffer 68

C

computer
tilslutning til printerens 29

D

deaktivering af Wi-Fi-netværk 30
dele og forbrugsstoffer
status, kontrollere 67
dokumenter, udskrivning af
fra en computer 33
fra en mobil enhed 33
Dvaletilstand
indstille 85

E

e-mail-advarsler
konfigurere 67

eksport af en konfigurationsfil
via Embedded Web Server 26
erklæring om flygtighed 32
Ethernet-port 19

F

fastklemte sider udskrives ikke
igen 133
FCC-bekendtgørelser 142
fejlfinding
kan ikke slutte printerens til Wi-
Fi 115
kan ikke åbne Embedded Web
Server 114
printerens reagerer ikke 113
problemer med
udskriftskvaliteten 87
fejlfinding af udskriftskvalitet
beskåret tekst eller billeder 101
fine linjer udskrives ikke
korrekt 91
foldet eller krøllet papir 92
forvrænget udskrift 99
gentagne fejl 108
grå baggrund på
udskifterne 93
lodrette hvide streger 105
lodrette lyse striber 104
lodrette mørke streger eller
striber 107
lodrette mørke streger med
manglende udskrift 108
lodrette mørke striber 106
lys udskrift 95
meleret udskrift og pletter 97
mørk udskrift 89
papiret krøller 98
sider, der kun indeholder
sort 100
skæve udskifter 99
tomme eller hvide sider 88
toner smitter nemt af 102
vandrette lyse striber 103
fejlfinding af udskrivning
der opstår ofte papirstop 133
fastklemte sider udskrives ikke
igen 133
forkerte margener 94

fortrolige og andre
tilbageholdte job udskrives
ikke 112
job udskrives fra det forkerte
papirmagasin 112
job udskrives på det forkerte
papir 112
konvolut klæber sammen under
udskrivning 131
langsom udskrivning 110
papirmagasinsammenkædning
virker ikke 132
problemer med
udskriftskvaliteten 87
sætvis udskrivning fungerer
ikke 131
udskriftsjob udskrives ikke 109
fejlfinding, udskriftskvalitet
beskåret tekst eller billeder 101
fine linjer udskrives ikke
korrekt 91
foldet eller krøllet papir 92
forvrænget udskrift 99
gentagne fejl 108
grå baggrund på
udskifterne 93
lodrette hvide streger 105
lodrette lyse striber 104
lodrette mørke streger eller
striber 107
lodrette mørke streger med
manglende udskrift 108
lodrette mørke striber 106
lys udskrift 95
meleret udskrift og pletter 97
mørk udskrift 89
papiret krøller 98
sider, der kun indeholder
sort 100
skæve udskifter 99
tomme eller hvide sider 88
toner smitter nemt af 102
vandrette lyse striber 103
fejlfinding, udskrivning
der opstår ofte papirstop 133
fastklemte sider udskrives ikke
igen 133
forkerte margener 94

fortrolige og andre
 tilbageholdte job udskrives
 ikke 112
job udskrives fra det forkerte
 papirmagasin 112
job udskrives på det forkerte
 papir 112
konvolut klæber sammen under
 udskrivning 131
langsom udskrivning 110
sætvis udskrivning fungerer
 ikke 131
udskriftsjob udskrives ikke 109
fine linjer udskrives ikke
korrekt 91
firmware, opdatering 25
fjerne papirstop
 i det bagerste panel 129
 i dupleksenheden 126
 i flerformålsarkføderen 120
 i papirmagasiner 123
fjernelse af
papirmagasinsammenkædning
23
flerformålsarkføder
 indlæse 22
flygtig hukommelse 32
 slette 31
flygtighed
 erklæring om 32
flytte printeren 18, 85
foldet papir 92
Forbrugsstof, der ikke er fra
Lexmark 117
forbrugsstoffer
 spare på 85
forkerte margener 94
fortrolige udskriftsjob
 konfigurere 34
fortrolige udskriftsjob udskrives
ikke 112
fortrykte formularer
 vælge 13
forvrænget udskrift 99

G

genbrug
 Lexmark-emballage 135
 Lexmark-produkter 135
gentagne fejl på udskrifter 108
grå baggrund på udskrifterne 93

H

hardwareoptioner
 papirmagasiner 19
hardwareoptioner, tilføje
 printerdriver 26
hukommelse
 typer, der er installeret på
 printeren 32
hvide linjer 105
hvide sider 88

I

identifikation af områder med
 papirstop 119
ikke-flygtig hukommelse 32
 slette 31
ilægge brevpapir
 i flerformålsarkføderen 22
ilægge konvolutter
 i flerformålsarkføderen 22
ilægning i papirmagasiner 20
import af en konfigurationsfil
 via Embedded Web Server 26
indikatorlys
 forståelse af status 11
indstille papirstørrelse 20
indstilling af papirtype 20
installation af papirmagasiner 19
installation af printerdriver 24
Installation af
 printersoftwaren 24
interne optioner, tilføje
 printerdriver 26

J

justere tonersværningsgrad 37

K

kan ikke slutte printeren til Wi-
Fi 115
kan ikke åbne Embedded Web
Server 114
Konfiguration af Wi-Fi Direct 28
konfigurere indstillingerne
 Universal-papir 20
konfigurere meddelelser om
 forbrugsstoffer 67
kontakte kundesupport 134
kontrol af status
 dele og forbrugsstoffer 67

kontrolpanel
 brug af 11
konvolut klæber sammen under
 udskrivning 131
krøllet papir 92
kundesupport
 kontakte 134

L

langsom udskrivning 110
Lexmark Mobile Print
 brug af 33
liste over skrifttypeeksempler
 udskrive 36
lodrette hvide streger 105
lodrette lyse striber 104
lodrette mørke streger på
 udskrifterne 107
lodrette mørke striber 106, 108
lodrette streger på
 udskrifterne 107
lokalisere af sikkerhedslåsen 31
lokalisering af områder med
 papirstop 119
lys udskrift 95

M

manglende udskrift 108
meddelelser om forbrugsstoffer
 konfigurere 67
meleret udskrift 97
menu
 802.1x 59
 Anonym dataindsamling 42
 Begræns ekstern
 netværksadgang 62
 Billede 49
 Certifikathåndtering 63
 Diverse 65
 Enhed 66
 Ethernet 55
 Fejlfinding 66
 Gendan
 standardindstillinger 42
 Generel opsætning 50
 HTTP/FTP-indstillinger 60
 Indstilling af fortrolig udskrift 64
 IPSec 58
 Konfiguration af
 papirmagasin 49
 Konfigurationsmenu 42

Kvalitet 47
 Layout 45
 Login-restriktioner 64
 Lokale konti 63
 LPD-konfiguration 60
 Meddelelser 40
 Medietyper 51
 Netværk 66
 Netværksoversigt 51
 Offentlig 62
 Om denne printer 44
 Opsætning 46
 PCL 47
 PostScript 47
 Præferencer 38
 Side med menuindstillinger 66
 Slet midlertidige datafiler 65
 SNMP 57
 Strømstyring 41
 TCP/IP 56
 Trådløs 52
 Ude af drift – slet 44
 Udskrivning 66
 USB 61
 Wi-Fi Direct 54
 Økotilstand 39
 metoden Personligt
 identifikationsnummer 27
 miljøindstillinger 85
 mobil enhed
 tilslutning til printer 29
 udskrivning fra 33, 34
 Mopria-udskriftstjeneste 33
 mørk udskrift 89

N

nulstille
 brug af forbrugsstoffællere 117
 nulstille tællere 81

O

opbevaring af papir 14
 opdatering af firmware 25
 oplysninger om sikkerhed 6, 7
 oprette forbindelse til et trådløst netværk
 ved hjælp af PIN-metoden 27
 ved hjælp af
 trykknappmetoden 27
 opsamlingsrulleenhed
 rengøre 81

udskifte 76
 opsætning af e-mail-advarsler 67
 originale Lexmark-dele og -
 forbrugsstoffer 68
 originale reservedele og
 forbrugsstoffer 68

P

papir
 brevhoved 13
 fortrykte formularer 13
 ikke brugbart 13
 vælge 12
 papiret krøller 98
 papirkendetegn 12
 papirmagasiner
 fjerne sammenkædning 23
 indlæse 20
 installation 19
 sammenkædning 23
 udskifte 76
 papirmagasinetts skillerulle
 udskifte 80
 papirmagasinsammenkædning
 virker ikke 132
 papirstop
 forebygge 118
 i det bagerste panel 129
 i papirmagasiner 123
 placering 119
 papirstop i dupleksenheden 126
 papirstop i
 flerformålsarkføderen 120
 papirstop, afhjælpe
 i standardbakken 120
 papirstørrelser, understøttede 14
 papirvægte, understøttede 17
 placering af skillesider 36
 prikker på udskrift 97
 printer
 minimumsafstande 18
 transport 86
 vælge en placering 18
 printerdriver
 hardwareoptioner, tilføje 26
 installation 24
 printeren reagerer ikke 113
 printerhukommelse
 slette 31
 printerindstillinger
 gendannelse af
 fabriksindstillinger 31

printerkonfiguration 10
 printermeddelelser
 Forbrugsstof, der ikke er fra
 Lexmark 117
 Udskift kassette, matcher ikke
 printerområde 116
 printermenuer 38
 printeroplysninger
 finde 8
 printerporte 19
 printersoftware
 installation 24
 printerstatus 11
 printertilslutning
 kontrollere 30
 problemer med
 udskriftskvaliteten 87

R

rapporter
 vise 68
 rengøre
 printerens indvendige dele 81
 printerens yderside 81
 rengøring af
 opsamlingsrulleenhed 81
 rengøring af printeren 81
 retningslinjer for papir 12

S

sammenkæde
 papirmagasiner 23
 serienummer, printer
 finde 9
 Side med menuindstillinger
 udskrive 30
 sider, der kun indeholder
 sort 100
 sikkerhedsåbning
 finder 31
 skillesider
 placere 36
 skæve udskrifter 99
 sletning af printerhukommelse 31
 Slumretilstand
 indstille 85
 spare på forbrugsstoffer 85
 standardindstillinger
 gendanne 31
 stik til netledning 19

strømsparetilstand
 indstille 85
støjniveauer 137
sætvis udskrivning fungerer
ikke 131
søgning efter
printeroplysninger 8
sådan finder du printerens
serienummer 9

T

tekst beskåret 101
tilbageholdte job udskrives
ikke 112
tilføjelse af hardwareoptioner
 printerdriver 26
tilføjelse af interne optioner
 printerdriver 26
tilføjelse af printere til en
computer 24
tilslutning af en computer til
printer 29
tilslutning af en mobilenhed
til printer 29
tilslutning af printer 29
 til trådløst netværk 26
tilslutte kabler 19
tomme sider 88
toner smitter nemt af 102
tonerkassette
 bestille 68
 udskifte 71
tonersværtningsgrad
 justere 37
transport af printer 86
Trykknappemåde 27
trådløs netværkstilslutning 26
trådløst netværk
 Tilslutning af printer til 26
 Wi-Fi Protected Setup 27

U

Udskift kassette, matcher ikke
printerområde 116
udskiftning af dele
 opsamlingsrulleenhed 76
 papirmagasin 76
 papirmagasinet skillerulle 80
udskiftning af forbrugsstoffer
 billedenhed 73
 tonerkassette 71

udskriftsjob
 annullere fra computeren 36
 annullere fra printerens
 kontrolpanel 36
udskriftsjob ikke udskrevet 109
Udskriv kvalitetstestsider 66
udskrive
 bruge Mopria-
 udskriftstjeneste 33
 bruge Wi-Fi Direct 34
 fortrolige udskriftsjob 35
 fra en computer 33
 fra en mobil enhed 33, 34
 gentagelse af udskriftsjob 35
 godkendelse af udskriftsjob 35
 liste over
 skrifttypeeksempler 36
 Netværksinstallationsside 30
 reservation af udskriftsjob 35
 Side med menuindstillinger 30
 tilbageholdte job 35
udskrivning fra en computer 33
understøttede papirstørrelser 14
understøttede papirtyper 16
understøttede papirvægte 17
undgå papirstop 118
Universal-papir
 konfigurere indstillingerne 20
USB-printerport 19

V

vandrette lyse striber 103
vise
 rapporter 68
vælge en placering til
printer 18

W

Wi-Fi Direct
 aktivere 29
 konfigurere 28
 udskrive fra en mobil enhed 34
Wi-Fi-netværk
 deaktivering 30
Wi-Fi Protected Setup
 trådløst netværk 27