



Imprimantes B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439

Guide de l'utilisateur

Juillet 2024

www.lexmark.com

Type de machine :

4601

Modèles :

230, 280, 4a0, 480, 489

Contenus

- Consignes de sécurité..... 5**
 - Conventions..... 5
 - Déclaration du produit..... 5
- A propos de l'imprimante..... 8**
 - Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....8
 - Recherche du numéro de série de l'imprimante..... 9
 - Configuration de l'imprimante..... 10
 - Utilisation du panneau de commandes.....11
 - Présentation de l'état du voyant lumineux..... 11
 - Choix du papier.....12
- Configurer, installer et paramétrer..... 18**
 - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 18
 - Connexion des câbles..... 19
 - Installation des tiroirs en option..... 19
 - Chargement du papier et des supports spéciaux.....20
 - Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes.....24
 - Utilisation en réseau..... 27
 - Impression de la Page des paramètres de menu.....31
- Sécuriser l'imprimante..... 32**
 - Emplacement du logement de sécurité..... 32
 - Effacement de la mémoire de l'imprimante.....32
 - Restauration des paramètres usine.....32
 - Déclaration relative à la volatilité..... 33
- Impression..... 34**
 - Impression depuis un ordinateur..... 34
 - Impression à partir d'un périphérique mobile.....34
 - Configuration des travaux confidentiels..... 35
 - Impression de travaux confidentiels et suspendus.....36
 - Impression de la liste des échantillons de polices..... 37
 - Insertion d'intercalaires entre les copies..... 38
 - Annulation d'une tâche d'impression.....38

Réglage de l'intensité du toner.....38

Utiliser les menus de l'imprimante.....39

Affichage des menus.....39
 Périphérique..... 39
 Impression.....46
 Papier.....51
 Réseau/Ports..... 52
 Sécurité..... 64
 Rapports.....68
 Dépannage..... 69

Entretenir l'imprimante..... 70

Vérification de l'état des pièces et fournitures.....70
 Configuration des notifications de fournitures..... 70
 Configuration des alertes par courrier électronique.....70
 Affichage de rapports.....71
 Commande de pièces et de consommables..... 71
 Remplacement des pièces et consommables..... 73
 Nettoyage des pièces de l'imprimante.....84
 Economie d'énergie et de papier..... 88
 Déplacement de l'imprimante.....88
 Transport de l'imprimante..... 89

Résoudre un problème..... 90

Problèmes de qualité d'impression.....90
 Problèmes d'impression..... 91
 L'imprimante ne répond pas.....119
 Problèmes de connexion réseau..... 120
 Problèmes liés aux consommables..... 122
 Elimination des bourrages.....123
 Problèmes de chargement du papier.....138
 Contacter l'assistance clientèle.....141

Recyclage et mise au rebut..... 142

Recyclage des produits Lexmark.....142
 Recyclage des emballages de produits Lexmark..... 142

Avis.....143

Index..... 155

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.










ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
 - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
 - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
 - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
 - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
 - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
 - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
 - Maintenez l'imprimante en position verticale.
 - Evitez tout mouvement brusque.
 - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
 - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.


Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante



Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.
<ul style="list-style-type: none"> • Logiciel de l'imprimante • Pilote d'impression ou de télécopie • Microcode de l'imprimante • Utilitaire 	Accédez à www.lexmark.com/downloads , recherchez votre modèle d'imprimante et, dans le menu Type, sélectionnez le pilote, le microcode ou l'utilitaire dont vous avez besoin.
<ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<p><i>Centre d'informations</i> : accédez à l'adresse https://infoserve.lexmark.com.</p> <p><i>Vidéos de démonstration</i> : accédez à l'adresse https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p>
Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante	<p>Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par e-mail • Support vocal 	<p>Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p> <p>Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche du numéro de série de l'imprimante » à la page 9.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consignes de sécurité • Informations réglementaires • Informations de garantie • Informations relatives à l'environnement 	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux Etats-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. <p><i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p>

Recherche du numéro de série de l'imprimante

1 Ouvrez la porte avant.

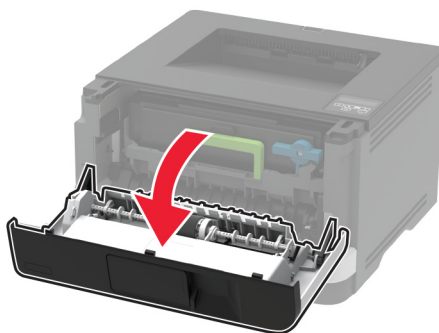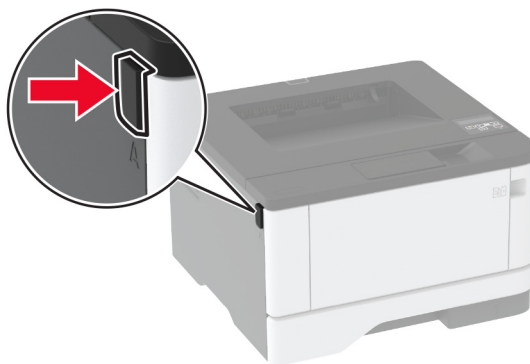

2 Localisez le numéro de série de l'imprimante derrière la porte avant.

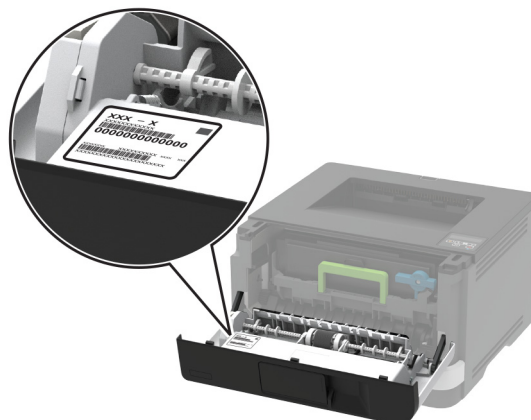


Configuration de l'imprimante



1	Panneau de commandes
2	Chargeur multifonction
3	Tiroir 250 feuilles standard
4	Tiroir 550 feuilles en option
5	Réceptacle standard

Utilisation du panneau de commandes

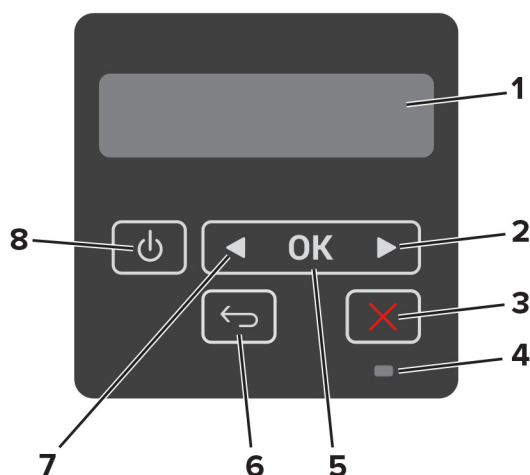

	Pièces du panneau de commandes	Fonction
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Flèche vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. Augmenter la valeur numérique d'un paramètre.
3	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
4	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
5	bouton Sélectionner	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner une option de menu. Enregistrer les modifications dans un paramètre.
6	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
7	Flèche vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. Réduire la valeur numérique d'un paramètre.
8	Marche/arrêt	<p>Allumer ou éteindre l'imprimante.</p> <p>Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p>

Présentation de l'état du voyant lumineux

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Orange non clignotant	L'imprimante est en mode Veille.

Choix du papier

Recommandations relatives au papier

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque de bourrages.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants.

Grammage

Le tiroir standard peut charger du papier dont le grammage est compris entre 60 et 120 g/m² (16 et 32 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour les grammages compris entre 60 et 120 g/m² (16 et 32 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Papier déconseillé

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Papiers traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone. Ils sont également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Papiers préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion de l'imprimante.
- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0.09 in.). Par exemple, les formulaires OCR ou reconnaissance de caractères.

Il est parfois possible de régler le repérage à l'aide d'une application logicielle pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Papiers couchés (de qualité effaçable), papiers synthétiques et papiers thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60g/m² (16 lb).
- Supports reliés.

Utilisation de papier recyclé

Lexmark œuvre pour réduire l'impact environnemental du papier en offrant aux clients un grand choix de solutions d'impression. Pour atteindre cet objectif, nous testons les produits afin de garantir la possibilité d'utiliser du papier recyclé (notamment du papier composé de 30 %, 50 % et 100 % de contenu recyclé après consommation). Nous faisons le maximum pour que le papier recyclé soit aussi performant que le papier vierge dans nos imprimantes. Bien qu'il n'existe pas de norme officielle pour l'utilisation des équipements bureautiques, Lexmark utilise la norme européenne EN 12281 comme propriétés standard minimale. Pour garantir l'étendue des tests, le test sur papier comprend 100 % de papier recyclé en provenance d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, et l'humidité relative est de 8 à 80 %. L'impression recto verso est également mise à l'essai. Du papier de bureau utilisant des matériaux renouvelables, recyclés ou exempts de chlore peut être utilisé.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux*.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	✓	✓	✓	✓
Portrait A5 (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po)	✓	✓	✓	x
Paysage A5 (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 po)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po)	✓	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po)	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po)	✓	x	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	✓	✓	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po)	✓	✓	✓	x
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long.

² Le papier doit être large d'au moins 210 mm (8,27 po) et long d'au moins 279,4 mm (11 po) pour l'impression recto verso.

³ Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application.

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓	✓
Universel³ 99 x 148 mm à 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83 po à 8,5 x 14,17 po)	✓	✓	✓	✓ ²
Enveloppe 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po)	X	X	✓	X
Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po)	X	X	✓	X
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po)	X	X	✓	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po)	X	X	✓	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po)	X	X	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po)	X	X	✓	X
Autre enveloppe 98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 po à 6,93 x 9,84 po)	X	X	✓	X

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long.

² Le papier doit être large d'au moins 210 mm (8,27 po) et long d'au moins 279,4 mm (11 po) pour l'impression recto verso.

³ Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application.

Types de support pris en charge

Type de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Bristol	X	X	✓	X

* Les étiquettes papier à une seule face sont conçues pour une utilisation occasionnelle de moins de 20 pages par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou à deux faces ne sont pas prises en charge.

Type de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
Papier recyclé	✓	✓	✓	✓
Étiquettes en papier*	✓	✓	✓	x
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	✓	✓
Papier fin	✓	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓	✓
Grené/Chiffon	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	x	x	✓	x
Enveloppe grenée	x	x	✓	x

* Les étiquettes papier à une seule face sont conçues pour une utilisation occasionnelle de moins de 20 pages par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou à deux faces ne sont pas prises en charge.

Grammages de papiers pris en charge

	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
Grammage du papier	60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb)	60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb)	60 à 217 g/m ² (16 à 58 lb)	60 à 90 g/m ² (16 à 24 lb)

Configurer, installer et paramétrer

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Respecter les températures recommandées et éviter les fluctuations.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

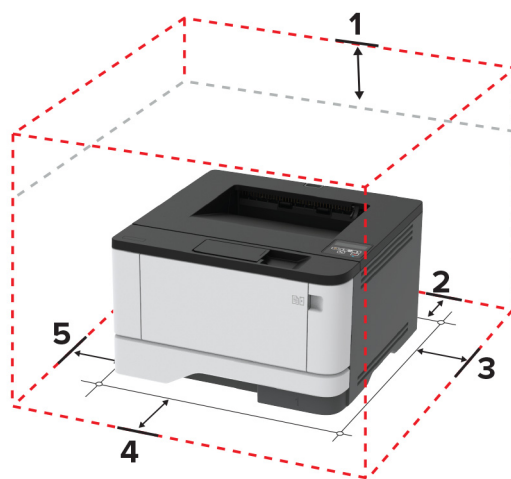

1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	100 mm (3,94 po)

3	Volet de droite	76,2 mm (3 po)
4	Avant	305 mm (12 po) Remarque : L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).
5	Volet de gauche	110 mm (4,33 po)

Connexion des câbles

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.



	Port d'imprimante	Fonction
1	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
2	Port Ethernet	Connecter l'imprimante à un réseau.
3	Prise du cordon d'alimentation	Connecter l'imprimante à une prise électrique.

Installation des tiroirs en option


ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

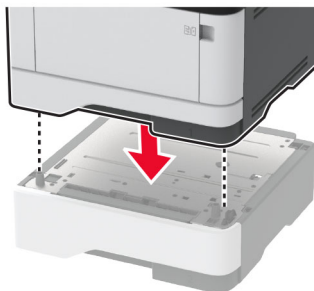

- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 26](#).

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Papier** > **OK** > **Configuration du tiroir** > **OK** > **Format/Type papier** > **OK** > sélectionnez une source de papier

- 2 Définissez le type et le format de papier.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :


Paramètres > **OK** > **Papier** > **OK** > **Configuration du support** > **OK** > **Configuration générale** > **OK**

- 2 Configurez les paramètres.


Chargement des tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.


Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas le tiroir lorsque l'imprimante est occupée.

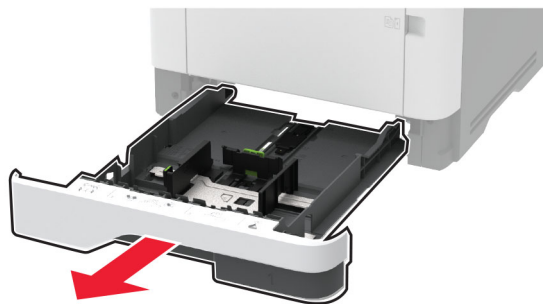

2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

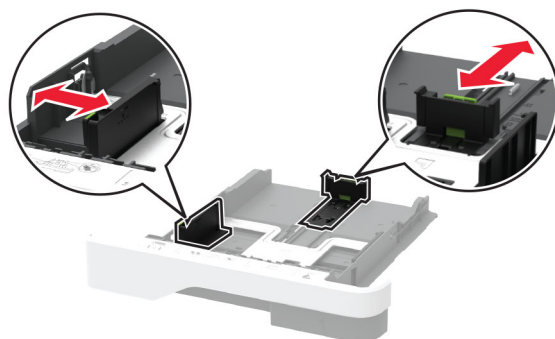

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

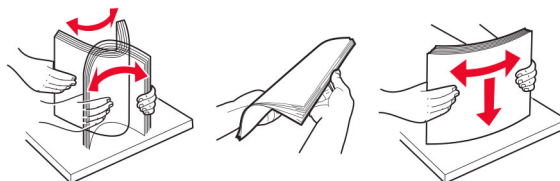

4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides sont bien ajustés contre le papier.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant du tiroir pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'arrière du tiroir pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.




5 Insérez le tiroir.


Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.

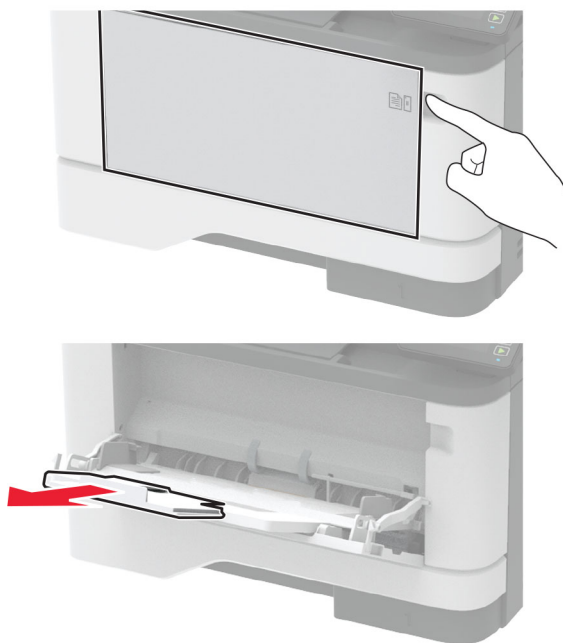

2 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

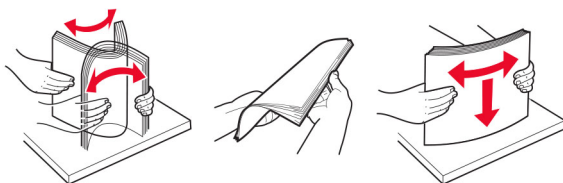


3 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'arrière de l'imprimante pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant de l'imprimante pour l'impression recto verso.
- Chargez les enveloppes avec le rabat vers le bas sur le côté gauche.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

4 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

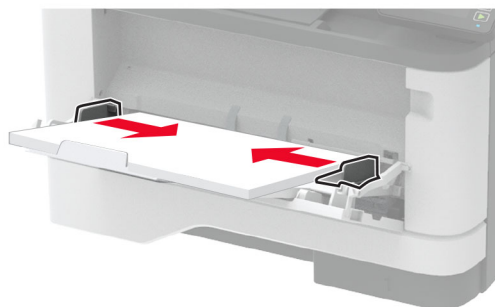

5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

Chaînage des tiroirs

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Papier** > **OK** > **Configuration du tiroir** > **OK** > **Format/Type papier** > **OK**

2 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

3 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Périphérique** > **OK** > **Maintenance** > **OK** > **Menu Config** > **OK** > **Configuration du tiroir** > **OK**

4 Définissez Chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.
- Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.

1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.

- Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
- Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/downloads.

2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section « [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#) » à la [page 27](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un ordinateur à l'imprimante](#) » à la [page 30](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion des câbles](#) » à la [page 19](#).

Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs de Windows

1 Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la [page 24](#).

2 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

3 Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
 - a Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c** Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d** Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e** Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - f** Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
 - g** Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
- 2** Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3** Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

Remarques :

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression Lexmark. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 24](#).

- 4** Ajoutez l'imprimante.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2** Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.

- 3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.

Remarque : Pour obtenir la dernière version du microcode, rendez-vous à l'adresse www.lexmark.com/downloads, puis recherchez le modèle de votre imprimante.

- a Recherchez le fichier flash.

Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier zip du microcode.

- b Cliquez sur **Charger > Démarrer**.

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran.

- 4 Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a Cliquez sur **Applications >** sélectionnez l'application **> Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le Réseau actif est défini sur Auto. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Informations réseau** > **OK** > **Réseau actif** > **OK** > **Auto** > **OK**.
- Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.

Utilisation du panneau de commandes

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Sans fil** > **OK** > **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante** > **OK** > **Choisir un réseau** > **OK**

2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Utilisation de l'Assistant mobile Lexmark

1 Selon votre périphérique mobile, téléchargez l'application Assistant mobile Lexmark depuis Google Play™ ou l'App Store.

2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Sans fil** > **OK** > **Configuration à l'aide de l'application mobile** > **OK** > **ID de l'imprimante** > **OK**

3 A partir de votre périphérique mobile, lancez l'application, puis acceptez les Conditions d'utilisation.

Remarque : Si nécessaire, accordez des autorisations.

4 Appuyez sur **Connexion à l'imprimante** > **Accès aux paramètres Wi-Fi**.

5 Connectez votre périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante.

6 Revenez à l'application, puis appuyez sur **Configurer la connexion Wi-Fi**.

7 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

8 Appuyez sur **Terminé**.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Informations réseau** > **OK** > **Réseau actif** > **OK** > **Auto** > **OK**

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Sans fil** > **OK** > **Wi-Fi Protected Setup** > **OK** > **Méthode de démarrage par bouton de commande** > **OK**

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Sans fil** > **OK** > **Wi-Fi Protected Setup** > **OK** > **Méthode de démarrage par code PIN** > **OK**

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Configuration de Wi-Fi Direct

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Wi-Fi Direct® est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

2 Configurez les paramètres.

- **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
- **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
- **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
- **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
- **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

Remarque : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 29](#).

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux périphériques mobiles Android.

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Connexion d'un ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct est configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 29.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

Remarque : Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque : Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

Désactivation du réseau Wi-Fi

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Réseau/Ports** > **OK** > **Informations réseau** > **OK** > **Réseau actif** > **OK** > **Réseau standard** > **OK**

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Rapports** > **OK** > **Réseau** > **OK** > **Page de configuration du réseau** > **OK**

- 2 Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Impression de la Page des paramètres de menu

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Rapports** > **OK**

2 Sélectionnez **Page des paramètres des menus**, puis appuyez sur **OK**.

Sécuriser l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Périphérique** > **OK** > **Maintenance** > **OK** > **Effacement hors service** > **OK** > **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile** > **OK** > **Oui** > **OK**

2 Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **OK**.

Restauration des paramètres usine

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Périphérique** > **OK** > **Restaurer les paramètres usine** > **OK** > **Restaurer tous les paramètres** > **OK**

2 Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.


- 2 Sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les appareils mobiles dotés d'Android™ version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique Google Play et de l'activer dans l'appareil mobile.

- 1 Sur votre appareil mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.

3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.

4 Appuyez sur .

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.

2 Appuyez sur  > **Imprimer**.

3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.

4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®




Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 29](#).

1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.

2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur  > **Imprimer**.
- Appuyez sur  > **Imprimer**.
- Appuyez sur  > **Imprimer**.

3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.

4 Imprimez le document.

Configuration des travaux confidentiels

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

3 Configurez les paramètres.

Utilisez	A
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarque : Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Expiration des travaux répétés	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété. Remarque : Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Expiration des travaux vérifiés	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Expiration des travaux différés	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. Remarque : les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs de Windows

- 1** Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2** Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3** Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4** Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5** Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).
Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression avec un numéro d'identification personnel (PIN).
- 6** Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

7 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :

Travaux suspendus > **OK** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **OK** > **Confidentiel** > **OK** > entrez le code PIN > **OK** > sélectionnez le travail d'impression > **OK** > configurez les paramètres > **OK** >

Imprimer > **OK**

- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :

Travaux suspendus > **OK** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **OK** > sélectionnez le travail d'impression > **OK** > configurez les paramètres > **OK** > **Imprimer** > **OK**

Pour les utilisateurs Macintosh

Utilisation d'AirPrint

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression. Accédez à :
Travaux suspendus > **OK** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **OK** > **Confidentiel** > **OK** > entrez le code PIN > **OK** > sélectionnez le travail d'impression > **OK** > **Imprimer** > **OK**

Utilisation du pilote d'impression

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Choisissez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression. Accédez à :
Travaux suspendus > **OK** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **OK** > **Confidentiel** > **OK** > **OK** > sélectionnez le travail d'impression > **OK** > entrez le code PIN > **OK** > **Imprimer** > **OK**

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > **OK** > **Rapports** > **OK** > **Imprimer** > **OK** > **Imprimer polices** > **OK**
- 2 Sélectionnez un échantillon de police, puis appuyez sur **OK**.

Insertion d'intercalaires entre les copies

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Impression** > **OK** > **Mise en page** > **OK** > **Séparateurs** > **OK** > **Entre les copies** > **OK**

2 Imprimez le document.

Annulation d'une tâche d'impression

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Sur le panneau de commandes, appuyez deux fois sur , puis sur .

2 Sélectionnez un travail d'impression à annuler, puis appuyez sur **OK**.

A partir de l'ordinateur

1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.

2 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.

Réglage de l'intensité du toner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Imprimer** > **OK** > **Qualité** > **OK** > **Intensité toner** > **OK**

2 Ajustez le paramètre, puis appuyez sur **OK**.

Utiliser les menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Notifications • Gestion de l'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte données anonymes • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • A propos de cette imprimante
Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • USB • Restreindre l'accès au réseau externe
Sécurité*	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Gestion de certificats • Restrictions de connexion 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des impressions confidentielles • Effacer fichiers données temporaires • Divers
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Périphérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression • Réseau
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	
* Peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.		

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Oui Non*	Exécuter l'assistant de configuration.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Informations affichées Texte affiché 1 Texte affiché 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [Etats-Unis/Canada EST*] Protocole horloge réseau Activer NTP Serveur NTP	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Formats de papier U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Délai d'affichage 5-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Mode Eco

Option de menu	Description
Imprimer Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Imprimer Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Imprimer Intensité toner Léger Normale* Sombre	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Consommable Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommable Notifications de consommables personnalisées	Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale Port de passerelle SMTP principale (25*) Passerelle SMTP secondaire Port de passerelle SMTP secondaire (25*) Délai SMTP (30 secondes*) Adresse de réponse Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (Désactivé*) Utiliser SSL/TLS (Désactivé*) Exiger un certificat approuvé (Activé*) Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification requise*) E-mail envoyé par périphérique (Aucun*) ID utilisateur du périphérique Mot de passe de périphérique Domaine NTLM	Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé 5-255 (5*)	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique (Toujours redémarrer*)	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Effacer auto* Activé	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bourrage Correction bourrage Auto* Désactivé Activé	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
Délais Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Collecte données anonymes

Option de menu	Description
Autoriser la collecte de données anonymes Oui Non	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer paramètres d'usine

Option de menu	Description
Restauration des paramètres Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Config

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Vitesse USB Pleine Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Chaînage des tiroirs Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du tiroir Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher un message invitant à sélectionner le format et le type de papier après l'insertion du tiroir.
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court Bord long*	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur MF Papier manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.
Configuration du tiroir Invites enveloppes Auto* Chargeur MF Enveloppe manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé Journal Événements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. consomm. et compteurs Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.
Emulations de l'impr. Emulation PS Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail (Désactivé*)	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante (Activé*)	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.
Configuration de l'impression Densité d'impression Désactivé 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de l'impression de documents.
Opérations périphérique Mode Silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante de sorte à réduire son niveau sonore lorsqu'elle imprime. Remarque : L'activation de ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.
Opérations périphérique Menu Panneau Commande Activer* Désactiver	Configurer l'imprimante de sorte à réduire son niveau sonore lorsqu'elle imprime.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso. Remarque : Ce paramètre ne peut pas être utilisé lorsque le tiroir n'est pas complètement inséré ou que le capteur du tiroir est endommagé.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer tous les messages personnalisés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effac. mém. imprim. Dernier effacement de la mémoire de l'imprimante Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres imprimante et réseau	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Afficher le numéro de série de l'imprimante.

Option de menu	Description
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Envoyer des journaux Annuler Envoyer	Envoyer des informations de diagnostic à Lexmark.

Impression

Mise en page

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2]* Activé [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucune* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL* Emulation PS	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si un langage d'imprimante par défaut est sélectionné, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Economiser les ressources Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. • Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Ordre alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifiez l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Résolution impression 300 ppp 600 ppp* Qualité image 1200 Qualité image 2400	Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée. Remarque : La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image.
Intensité toner Claire Normale* Sombre	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Imprimer erreur PS Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Épaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.
Verrouiller le mode de démarrage PS Désactivé Activé*	Désactiver le fichier SysStart.
Délai d'attente 15-65535 (40 secondes*) Désactivé	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Jeu symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Renumeroter les tiroirs Attribuer chargeur MF Affecter tiroir [x] Attribuer papier manuel Attribuer enveloppe manuel	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactivé* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
Renumeroter les tiroirs Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.
Renumeroter les tiroirs Restaurer valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du tiroir.
Délai d'impression 1-255 (90 secondes*) Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (*) Chargeur MF Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression. Remarque : Chargeur MF apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Casette.
Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur MF Papier manuel Enveloppe manuel	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Désactivé A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Avec l'option Désactivé, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez du papier Lettre US, et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète remplace A4/Lettre US.
Configurer MF Casette* Manuel Premier	Configurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Casette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un tiroir. • Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel. • Lorsqu'elle est définie sur Premier, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du support

Configuration générale

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : Les pouces sont l'unité appliquée par défaut aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Largeur portrait 3,90-14,17 po (8,50*) 99-360 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3,90-14,17 po (14*) 99-360 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Types de supports

Option de menu	Description
Papier ordinaire Bristol Papier recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Grammage élevé Grené/Chiffon Type perso [X]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.

Réseau/Ports

Informations réseau

Option de menu	Description
Réseau actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau.
Etat du réseau	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Activer les connexions réseau Activer* Désactiver	Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.
Activer LLDP Désactivé* Activé	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Option de menu	Description
Configuration à l'aide de l'application mobile	Configurer la connexion sans fil à l'aide de l'application Assistant Mobile Lexmark.
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> Nom de réseau Mode Réseau Mode sécurité sans fil (Désactivé*) 	Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée. Remarque : Cette option de menu apparaît en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage par code PIN	Configurer un réseau sans fil et activer la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. L'option Méthode de démarrage par code PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.

Option de menu	Description
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouverte Partagée	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) utilisé par l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion sans fil sécurisée. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
WPA2-Personnel AES*	Activer la sécurité sans fil via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Définir PSK	Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
WPA2/WPA-Personnel AES*	Activer la sécurité sans fil via WPA2/WPA. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur d'attribuer de manière dynamique une adresse IP et d'autres paramètres de configuration réseau à chaque périphérique du réseau afin qu'il puisse communiquer avec d'autres réseaux IP.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé	Activer IPv6 sur l'imprimante.

Option de menu	Description
IPv6 Activer DHCPv6 Désactivé* Activé	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
IPv6 Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 IPV6 affecté manuellement	Attribuer l'adresse IPv6. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Routeur IPV6 affecté manuellement	Attribuer l'adresse du routeur IPv6. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses réseau.
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.

Option de menu	Description
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.

Wi-Fi Direct

Option de menu	Description
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom Wi-Fi Direct	Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe Wi-Fi Direct	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration Désactivé Activé*	Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau.
Numéro de canal préféré 1-11 Auto*	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Ethernet

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé	Active IPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Activer DHCPv6 Désactivé* Activé	Active DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
IPv6 Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Auto* Activé Désactivé	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Activer IP auto Activé* Désactivé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
DNS 2 de sauvegarde	
DNS 3 de sauvegarde	
Activer DDNS Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DDNS	
Activer mDNS Activé* Désactivé	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Activé Désactivé*	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Activé Désactivé*	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Activer TLSv1.0 Activé* Désactivé	Activer le protocole TLSv1.0.
Activer TLSv1.1 Activé* Désactivé	Activer le protocole TLSv1.1.
Liste de chiffrement SSL	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Nom du contexte Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Hors fonction* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Définir le cryptage IPSec. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) s'affiche uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité. Durée de vie SA IKE (heures) et Durée de vie SA IPSec (heures) s'affichent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Sécurisé.
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8* 24*	
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité. Remarque : Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque Activer IPSec est défini sur Activé.
Connexions authentifiées par certificat Hôte [x] Adresse[/sous-réseau] Adresse[/sous-réseau]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Forcer les connexions HTTPS Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. Remarque : Adresse IP du proxy HTTP et Adresse IP du proxy FTP apparaissent uniquement dans Embedded Web Server.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1-65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1-65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Activé Auto* Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs Macintosh. • Lorsque cette option est définie sur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript via le protocole standard.
Activer port USB Désactiver Activer*	Activer le port USB standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
Restreindre l'accès au réseau externe Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse e-mail de notification	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
Message	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Public

Option de menu	Description
Gestion des autorisations Accès aux fonctions Accès aux travaux suspendus Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Impression N/B	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Gestion des autorisations Menus administrateur Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.

Option de menu	Description
Gestion des autorisations Gestion des périphériques Gestion à distance Mises à jour du microcode Importer/exporter tous les paramètres Effacement hors service Accès à Embedded Web Server	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Gérer les groupes/les autorisations Ajouter un groupe Importer contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques Tous les utilisateurs Importer contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques Administrateur Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périphériques	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

Gestion de certificats

Option de menu	Option de menu
Configurer valeurs par défaut de certificat Nom commun Nom de l'entreprise Nom du service Pays/région Région Ville Autre nom sujet	Définir les valeurs par défaut des certificats générés.
Certificats de périphérique	Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique.

Option de menu	Option de menu
Gestion des certificats d'autorité de certification	Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification (CA).

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Durée de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2–10 (0*)	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le délai d'expiration est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Expiration des travaux répétés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Expiration des travaux vérifiés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Expiration des travaux différés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé* Activé	Autoriser le stockage de documents portant le même nom de fichier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Divers

Option de menu	Description
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à imprimer.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante. Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Longueur minimale du mot de passe 0-32	Spécifier la longueur du mot de passe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PostScript	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Clients connectés Wi-Fi Direct	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Entretien l'imprimante

Vérification de l'état des pièces et fournitures

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Rapports** > **OK** > **Périphérique** > **OK** > **Statistiques du périphérique** > **OK**

2 Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état des pièces et fournitures.

Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.

3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**

4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.

5 Appliquez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications** > **Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

3 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Commande de pièces et de consommables

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs sur le consommable/composant sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après réinit. du compteur du cons./comp., votre impr. peut aff. une err. indiquant la prés. de l'élémt. réinitialisé.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.

- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches de toner Lexmark MS331 et MS431 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouche de toner du programme de retour	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Cartouche de toner extra longue durée du programme de retour ¹	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Cartouche de toner du programme de retour Corporate ²	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Cartouche de toner longue durée du programme de retour Corporate ²	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Cartouche de toner extra longue durée du programme de retour Lexmark ^{1, 2}	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

¹ Pris en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark MS431.

² Disponible uniquement pour les imprimantes gérées par contrat. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

Cartouches de toner ordinaires Lexmark MS331 et MS431

Article	Mondial
Cartouches de toner ordinaires longue durée ¹	55B0HA0
Cartouche de toner ordinaire extra longue durée ²	55B0XA0

¹ Pris en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark MS331.

² Pris en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark MS431.

Cartouche de toner Lexmark MS439 du programme de retour

Article	Numéro de référence
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour	55B3X0K
Cartouche de toner du programme de retour	55B300K

Cartouches de toner Lexmark B3340 et B3442 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouche de toner du programme de retour	B341000	B342000	B343000	B344000	B345000	B346000
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	B341H00	B342H00	B343H00	B344H00	B345H00	B346H00
Cartouche de toner extra haut rendement du programme de retour*	B341X00	B342X00	B343X00	B344X00	B345X00	B346X00

* Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark B3442.

Cartouches de toner ordinaires Lexmark B3340 et B3442

Article	Mondial
Cartouches de toner ordinaires longue durée ¹	B340HA0
Cartouche de toner ordinaire extra longue durée ²	B340XA0

¹ Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark B3340.
² Prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante Lexmark B3442.

Cartouches de toner ordinaires Lexmark M1342

Article	Europe, Moyen-Orient, Afrique et Mexique	Etats-Unis, Canada et Australie
Cartouche de toner ordinaire	24B7005	24B7002

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.



Article	Numéro de pièce
Unité de traitement d'images ordinaire	55B0ZA0

Remplacement des pièces et consommables


Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

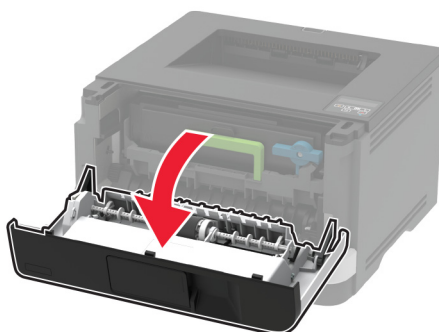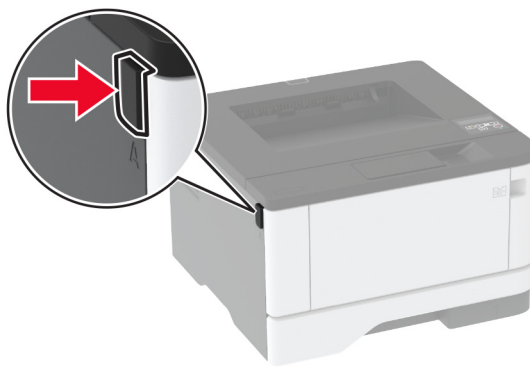


2 Retirez l'unité de traitement d'images.

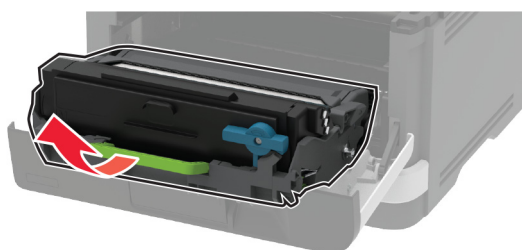


3 Tournez le loquet bleu, puis retirez la cartouche de toner usagée de l'unité de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

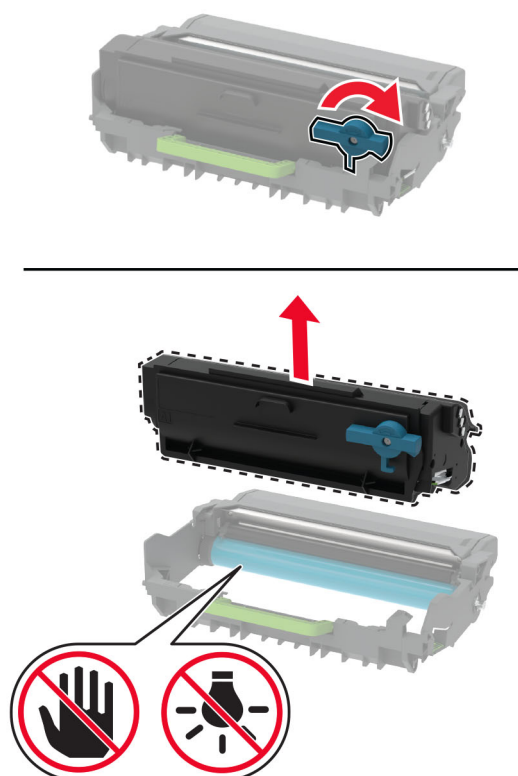


- 4 Déballez la nouvelle cartouche de toner.
- 5 Secouez la cartouche de toner pour répartir le toner.

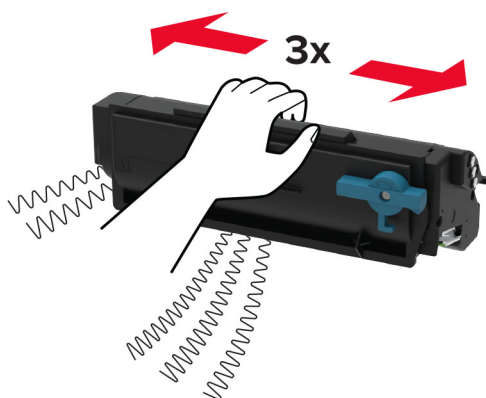

- 6 Insérez la nouvelle cartouche de toner dans l'unité de traitement d'images jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

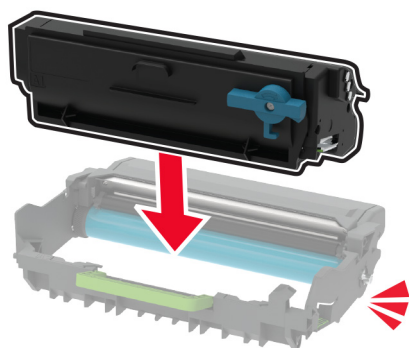

- 7 Insérez l'unité de traitement d'images.


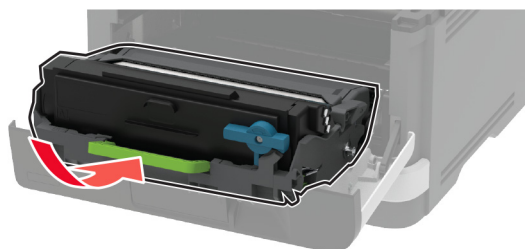


- 8 Fermez la porte.


Remplacement de l'unité de traitement d'images

- 1 Ouvrez la porte avant.


Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

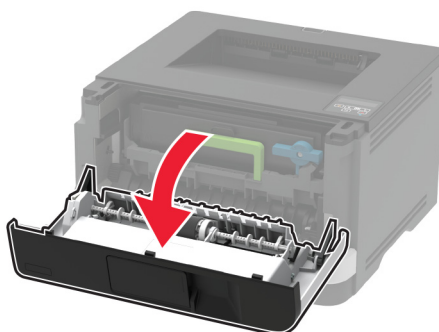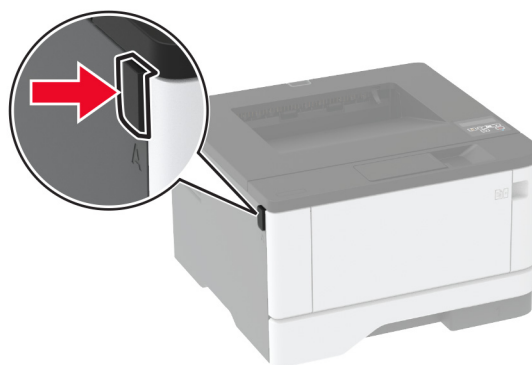

2 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

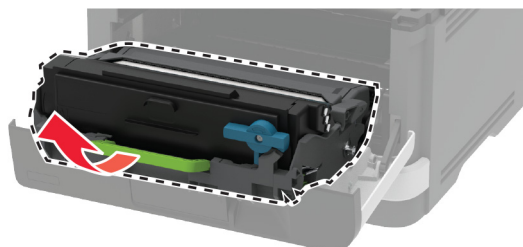


- 3 Tournez le loquet bleu, puis retirez la cartouche de toner de l'unité de traitement d'images usagée.

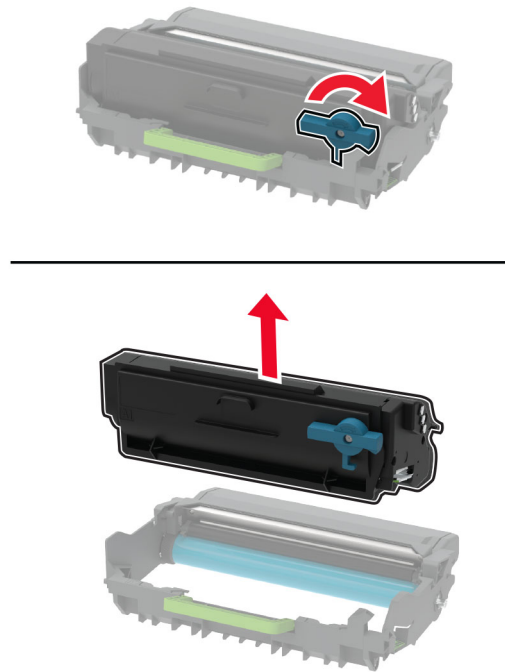


- 4 Déballez l'unité de traitement d'images, puis insérez la cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

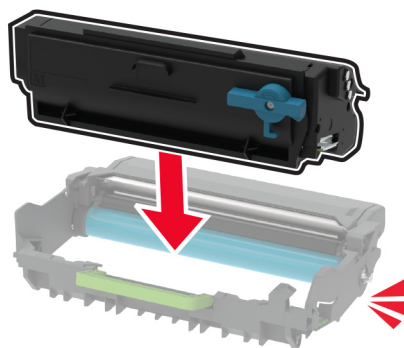


5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

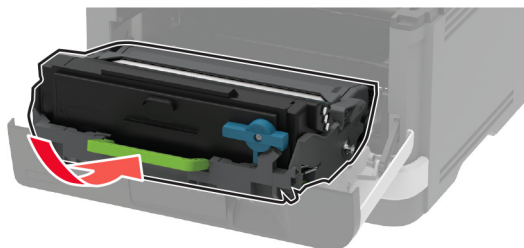

6 Fermez la porte.

Remplacement du tiroir

1 Retirez le tiroir usagé.

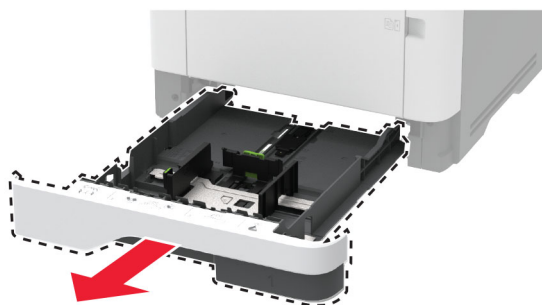

2 Déballez le nouveau tiroir.

3 Insérez le nouveau tiroir.





Remplacement du rouleau de saisie


1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Ouvrez la porte avant.

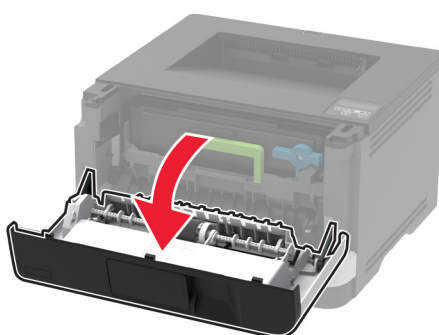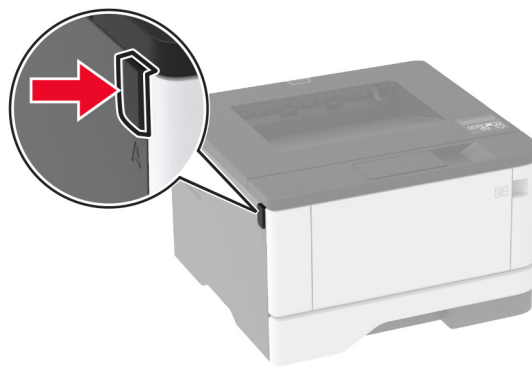


4 Retirez l'unité de traitement d'images.

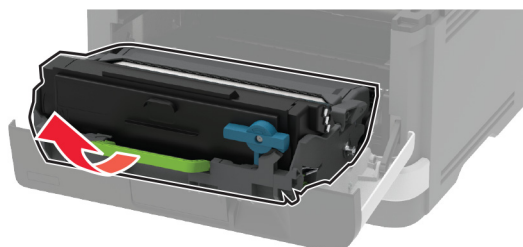


5 Fermez la porte avant.


6 Retirez le tiroir.

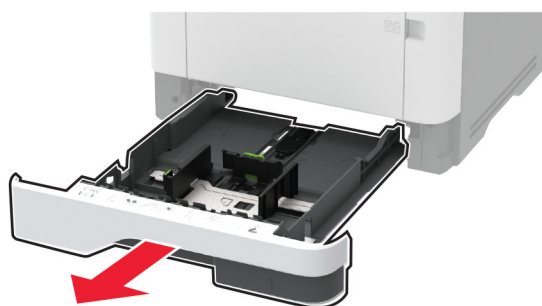

7 Positionnez l'imprimante sur son côté.

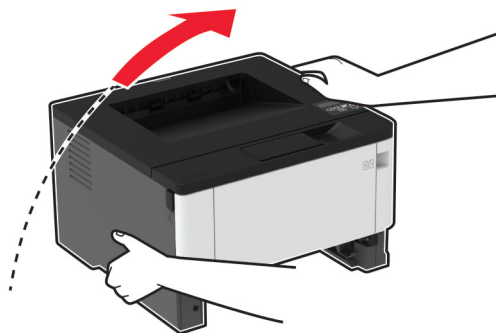



8 Retirez le rouleau de saisie usagé.

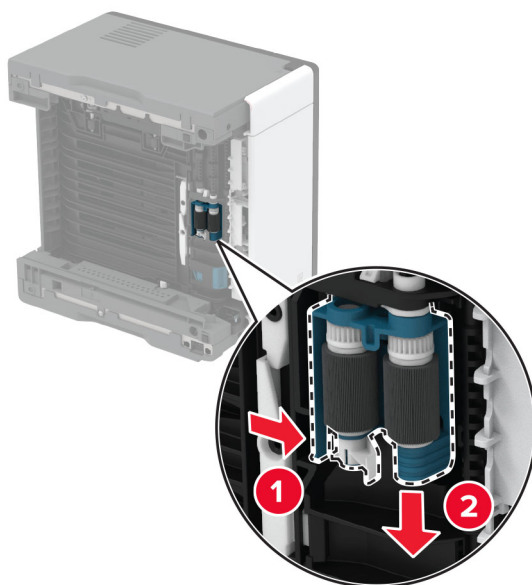

9 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

Remarque : Pour éviter toute contamination, assurez-vous que vos mains sont propres.

10 Insérez le nouveau rouleau de saisie.

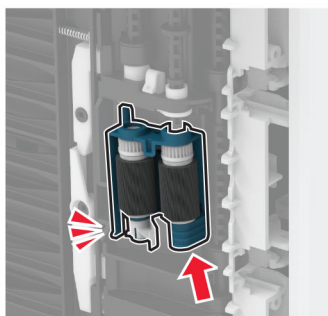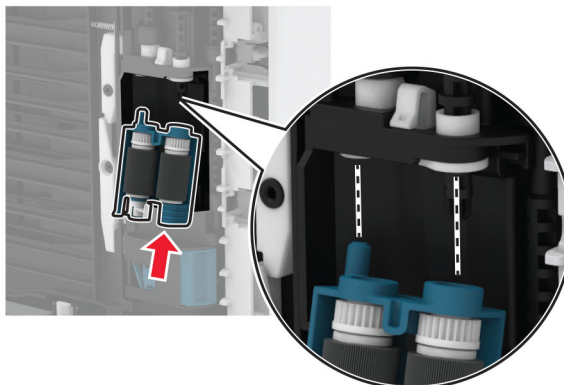

11 Remplacez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez le tiroir.

12 Ouvrez la porte avant.

13 Insérez l'unité de traitement d'images.

14 Fermez la porte avant.


15 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

16 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau séparateur du tiroir


- 1 Retirez le tiroir, puis retirez le rouleau séparateur usagé.

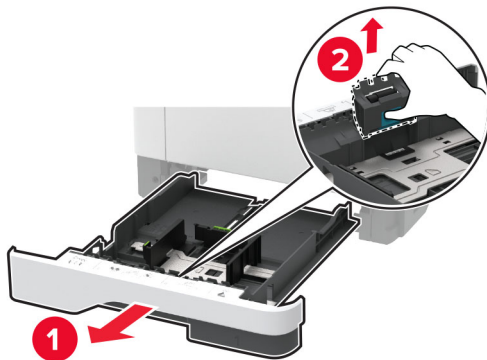


- 2 Déballez le nouveau rouleau séparateur.

Remarque : Pour éviter toute contamination, assurez-vous que vos mains sont propres.

- 3 Insérez le nouveau rouleau séparateur.

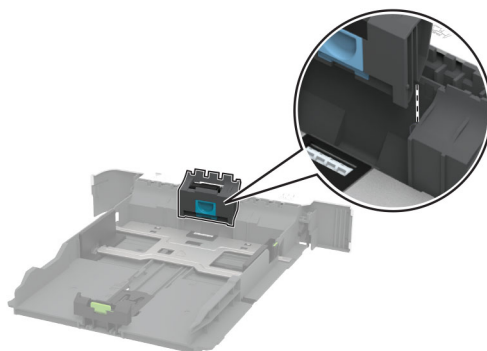

- 4 Insérez le tiroir.

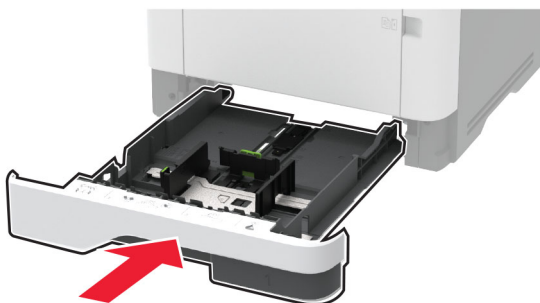

Réinitialisation des compteurs d'utilisation des fournitures

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > **Périphérique** > **OK** > **Maintenance** > **OK** > **Menu Config** > **OK** > **Util. fourn. et compteurs** > **OK**

2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement—Danger potentiel : Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des fournitures/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de fournitures/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.

3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.

4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.



5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage de l'ensemble des rouleaux de saisie

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Ouvrez la porte avant.

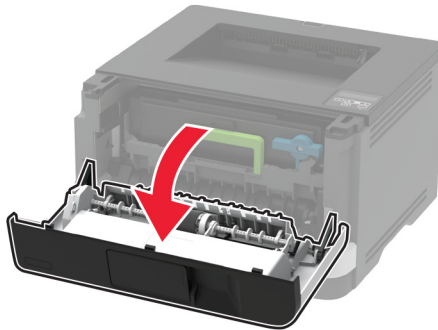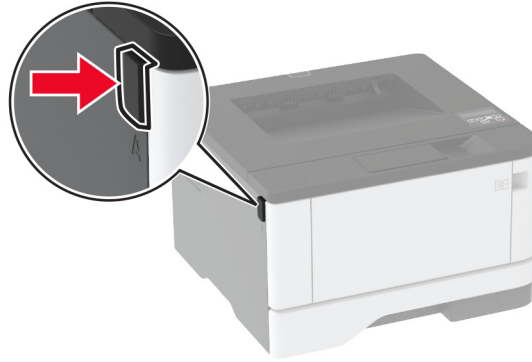


- 4 Retirez l'unité de traitement d'images.

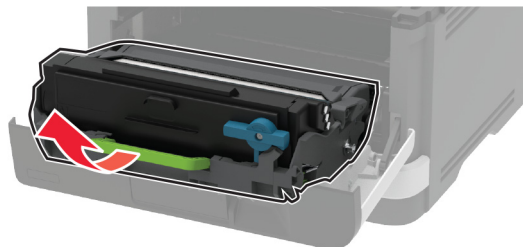


- 5 Fermez la porte avant.


6 Retirez le tiroir.

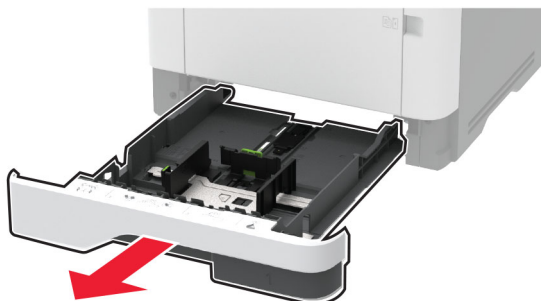

7 Positionnez l'imprimante sur son côté.


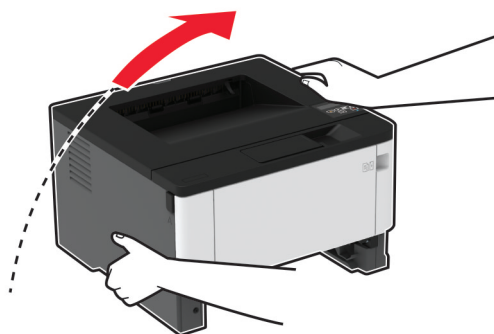


8 Retirez l'ensemble des rouleaux de saisie.

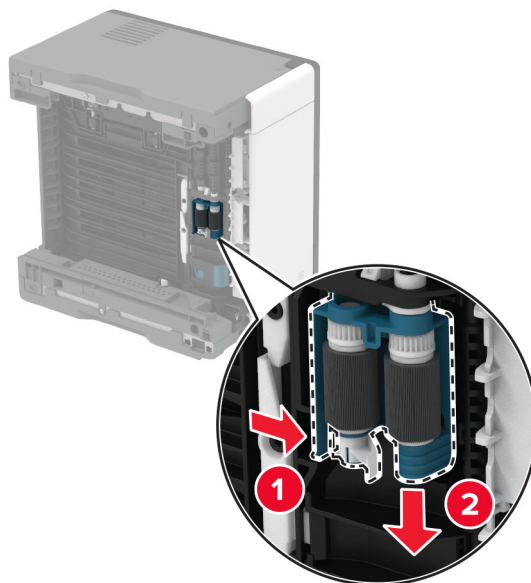

9 Appliquez de l'alcool isopropylique sur un chiffon doux non pelucheux, puis essuyez l'ensemble des rouleaux de saisie.

10 Insérez l'ensemble des rouleaux de saisie.

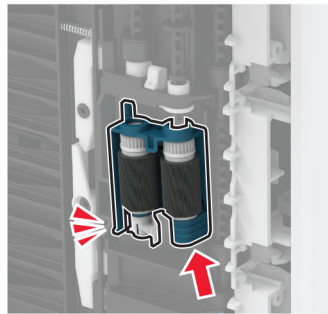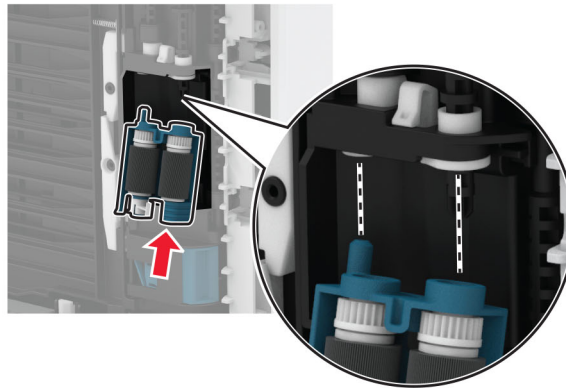

11 Remettez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez le tiroir.

12 Ouvrez la porte avant.

13 Insérez l'unité de traitement d'images.

14 Fermez la porte avant.

15 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

16 Mettez l'imprimante sous tension.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

mode Veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > Périphérique > **OK** > Gestion de l'alimentation > **OK** > Délais > **OK** > Mode Veille > **OK**

2 Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > **OK** > Périphérique > **OK** > Gestion de l'alimentation > **OK** > Délais > **OK** > Délai d'hibernation > **OK**

2 Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

Remarques :

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Pour sortir l'imprimante du mode Hibernation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Economie des fournitures

Economie des fournitures


- Effectuez des impressions recto verso.


Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.


Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.


Résoudre un problème

Problèmes de qualité d'impression


Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.



[« Pages vierges ou blanches » à la page 91](#)

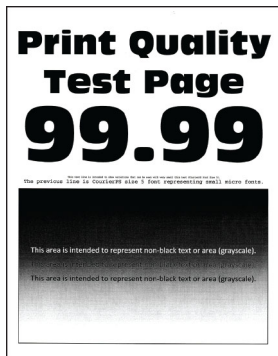


[« Impression sombre » à la page 92](#)

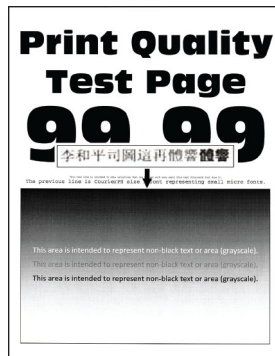


[« Les traits fins ne sont pas imprimés correctement » à la page 94](#)



[« Papier froissé ou plié » à la page 95](#)

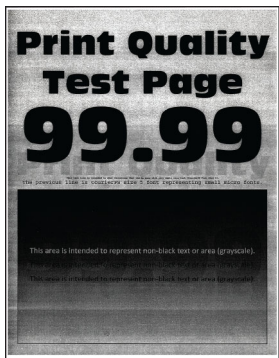


[« Fond gris » à la page 96](#)

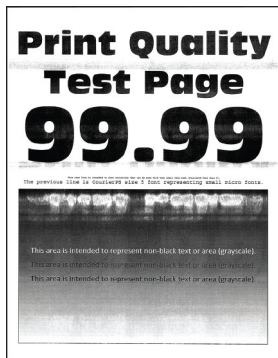

[« Bandes pâles horizontales » à la page 107](#)



[« Les marges sont incorrectes » à la page 98](#)

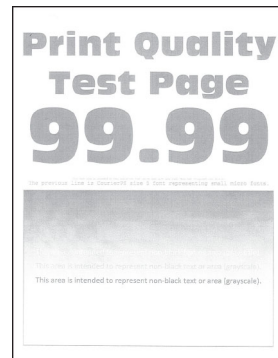

[« Impression claire » à la page 98](#)



[« Impression tachetée et points » à la page 100](#)




[« Papier recourbé » à la page 101](#)




[« Impression inclinée ou déformée » à la page 103](#)




[« Défaillances répétées » à la page 113](#)

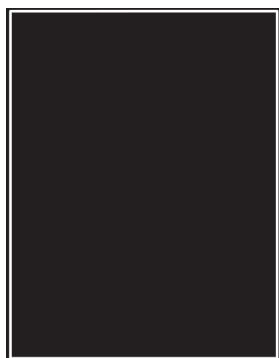


[« Pages entièrement noires » à la page 104](#)

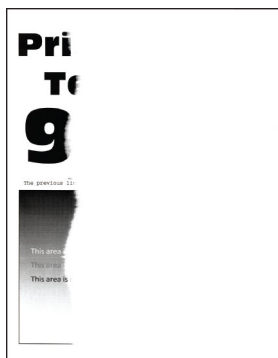

[« Texte ou images coupé\(es\) » à la page 105](#)

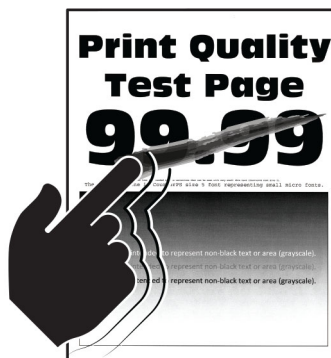


[« Effacement du toner » à la page 106](#)

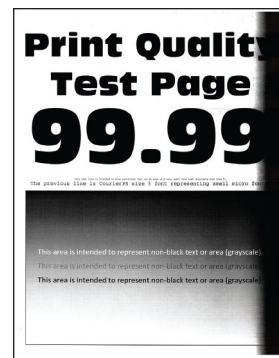

[« Bandes noires verticales » à la page 110](#)



[« Lignes ou traînées noires verticales » à la page 111](#)

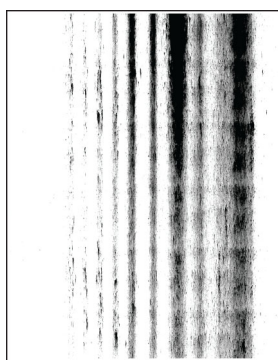

[« Traînées noires verticales et images manquantes » à la page 112](#)



[« Bandes pâles verticales » à la page 108](#)




[« Lignes blanches verticales » à la page 109](#)

Problèmes d'impression

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p>c Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p>d Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression sombre




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Réduisez l'intensité du toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p>Etape 8</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les traits fins ne sont pas imprimés correctement

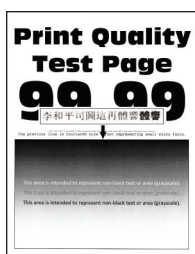

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Papier froissé ou plié



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Fond gris



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Réduisez l'intensité du toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour du microcode » à la page 25.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Définissez le format de papier. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression claire

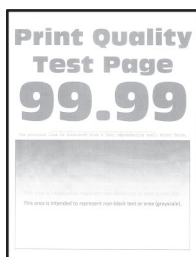

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Définissez la résolution sur 600 ppp.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 6</p> <p>a Vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique</p> <p>b Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>La cartouche de toner arrive-t-elle en fin de vie ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>
<p>Etape 7</p> <p>a Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passez à l'étape 3.	Contactez l'assistance clientèle .
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique</p> <p>b A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images.</p> <p>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?</p>	Passez à l'étape 4.	Contactez l'assistance clientèle .
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier recourbé




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée

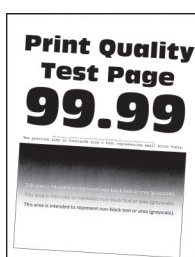


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p>Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Pour l'impression recto verso, vérifiez que le réglage du format de papier dans l'unité d'impression recto verso est correctement défini.</p> <p>Remarque : Lettre, legal, Oficio ou folio doit être défini sur Lettre.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Pages entièrement noires



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p>L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Texte ou images coupé(es)




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Effacement du toner

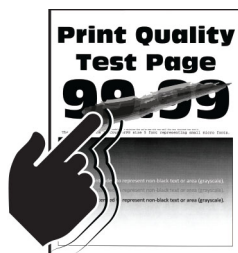

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Bandes pâles horizontales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Bandes pâles verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez l'état de la cartouche de toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique</p> <p>b Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Bandes noires verticales

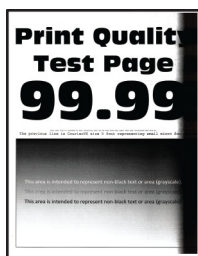

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes ou traînées noires verticales




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Remplacez l'unité d'image.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contact l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Traînées noires verticales et images manquantes

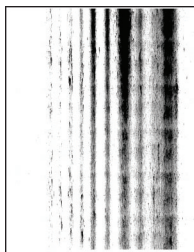

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Défaillances répétées



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes :</p> <p>Unité de traitement d'images</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96 mm (3,78 po) • 37,7 mm (1,48 po) <p>Cartouche de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,5 mm (1,71 po) • 37,5 mm (1,48 po) <p>Rouleau de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 mm (2,05 po) <p>Unité de fusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 po) • 62,5 mm (2,46 po) <p>La distance entre les défauts répétés correspond-elle aux mesures de la cartouche de toner ou de l'unité de traitement d'images ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p> <p>Remarque : Si les défauts répétés correspondent aux mesures du rouleau de transfert ou de l'unité de fusion, contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Remplacez la fourniture concernée.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les défauts répétés apparaissent-ils ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression lente

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Périphérique > OK > Maintenance > OK > Menu Config > OK > Opérations périphérique > OK > Mode Silencieux > OK</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Définissez la résolution sur 600 ppp.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Impression > OK > Qualité > OK > Résolution impression > OK</p> <p>b Définissez la résolution sur 600 ppp.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • L'impression sur papier plus lourd est plus lente. • L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Papier > OK > Configuration du support > OK > Types de supports > OK</p> <p>Remarque : L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 8</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 18. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Chargez le papier de format et de type appropriés.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Papier > OK > Configuration du tiroir > OK > Format/Type papier > OK</p> <p>b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chainage des tiroirs » à la page 23.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p>Remarque : Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>Pour les utilisateurs Windows</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p>b Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur Utiliser l'option Imprimer et suspendre et cliquez sur Conserver les documents en double.</p> <p>c Dans la section Impression confidentielle, saisissez un code PIN.</p> <p>d Imprimez les documents.</p> <p>Pour les utilisateurs Macintosh</p> <p>a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p>b Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<p>Etape 6 Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7 Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.

Action	Oui	Non
<p>Etape 8 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p>Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer version 11 ou ultérieure Microsoft Edge Safari version 10 ou ultérieure Google Chrome™ version 60 ou ultérieure Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p>Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 7 Accédez à Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Réseau/Ports > OK > Informations réseau > OK > Réseau actif > OK > Auto > OK</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez si le réseau Wi-Fi correct est sélectionné. Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Essayez-vous de vous connecter au réseau Wi-Fi approprié ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi » à la page 27.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4 Vérifiez le mode de sécurité sans fil. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Réseau/Ports > OK > Sans fil > OK > Mode sécurité sans fil > OK</p> <p>Le mode de sécurité sans fil approprié est-il sélectionné ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Sélectionnez le mode de sécurité sans fil approprié.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe réseau correct.</p> <p>Remarque : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes liés aux consommables

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.

Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **OK** pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 71.

Si, une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et **OK** pendant 15 secondes, l'imprimante n'imprime toujours pas, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Périphérique** > **OK** > **Maintenance** > **OK** > **Menu Configuration** > **OK** > **Utilisation des consommables et compteurs** > **OK**

2 Sélectionnez la pièce ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **OK**.

3 Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez **Continuer** > **OK**.

4 Pour effacer le message, appuyez simultanément sur les touches **X** et **OK** pendant 15 secondes.


Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

Élimination des bourrages


Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

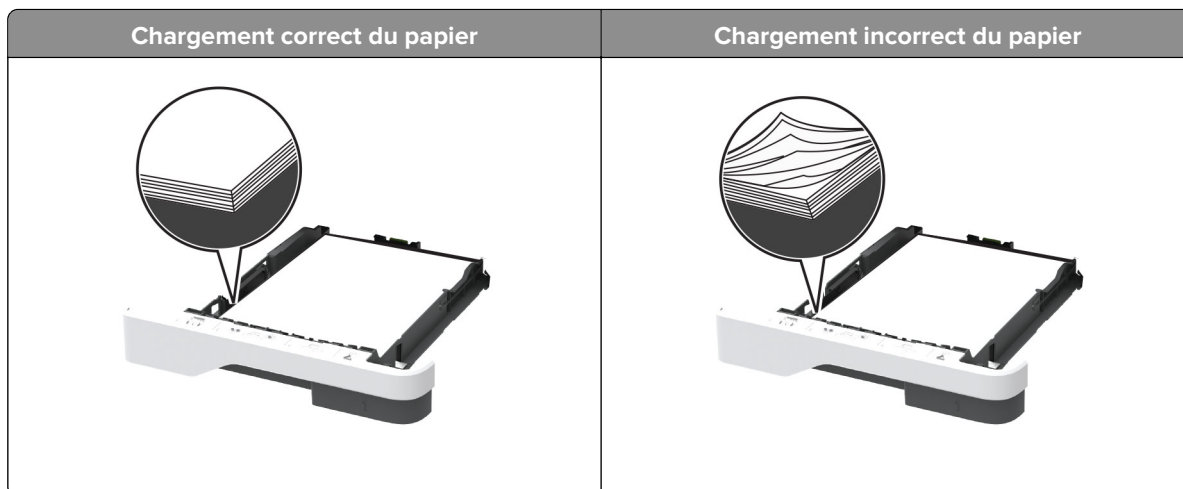


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

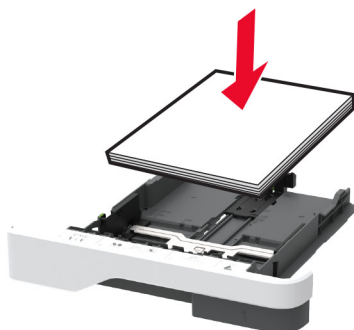

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

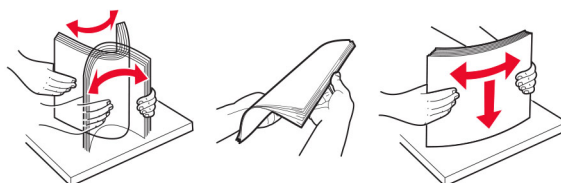


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.

- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bouchage

Remarques :

- Lorsque l'option Assistance bouchage papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bouchage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

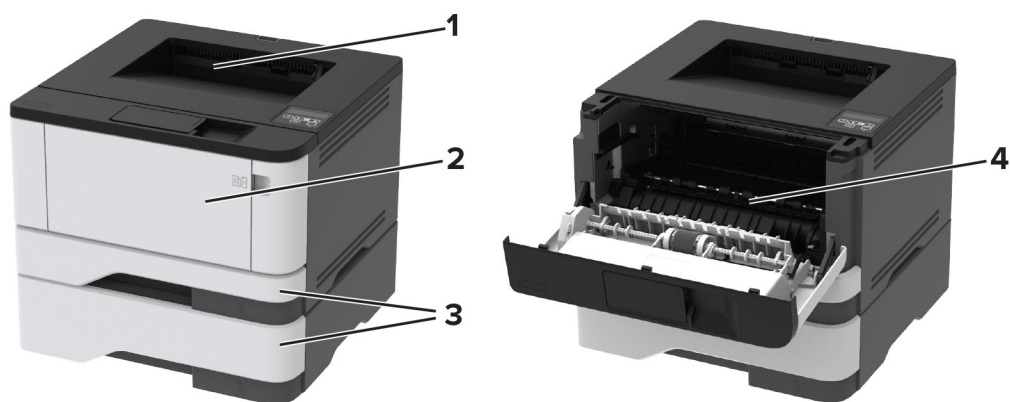

Zones de bouchage	
1	Réceptacle standard
2	Chargeur multifonction
3	Tiroirs
4	Unité d'impression recto verso
5	Porte arrière

Bourrage papier dans le réceptacle standard

Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



Bourrage papier dans le chargeur multifonction

1 Retirez le papier du chargeur multifonction.





2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


3 Fermez le chargeur multifonction.

4 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

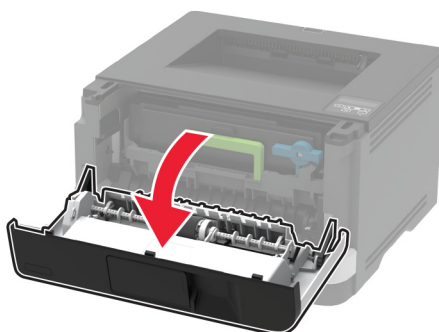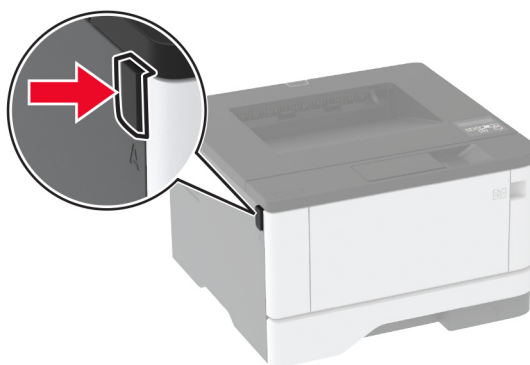

5 Retirez l'unité de traitement d'images.

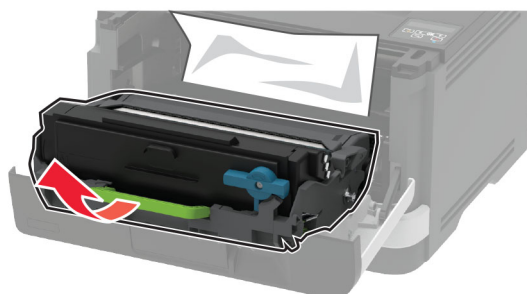


Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




6 Retirez le papier coincé.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




7 Insérez l'unité de traitement d'images.

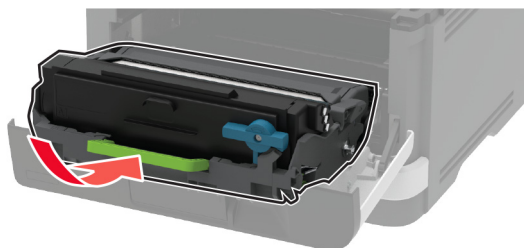


8 Fermez la porte.

9 Ouvrez le chargeur multifonction.

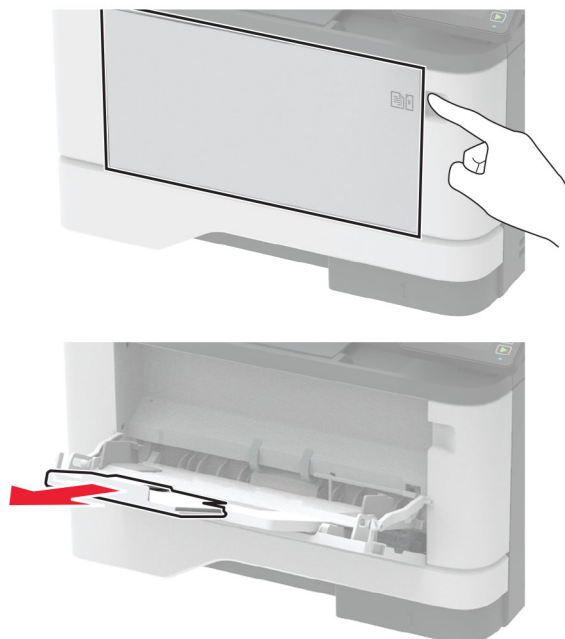

10 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

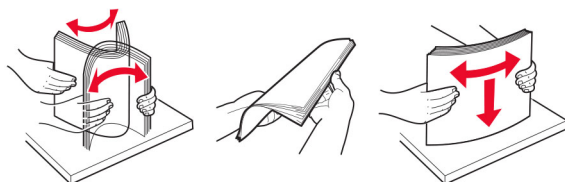


11 Rechargez du papier.





Bouffrage papier dans les tiroirs


- 1 Retirez le tiroir.

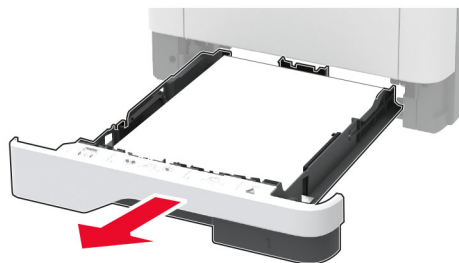

- 2 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

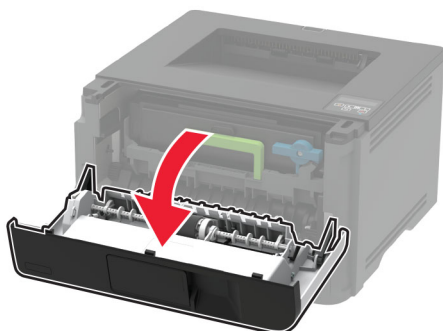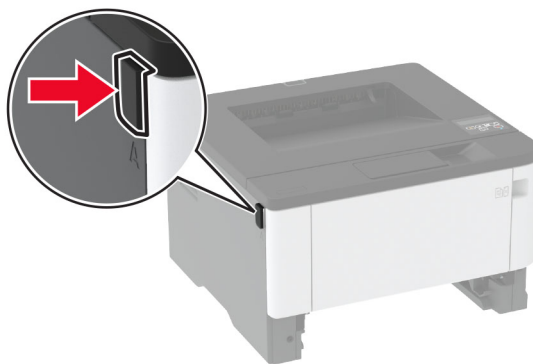

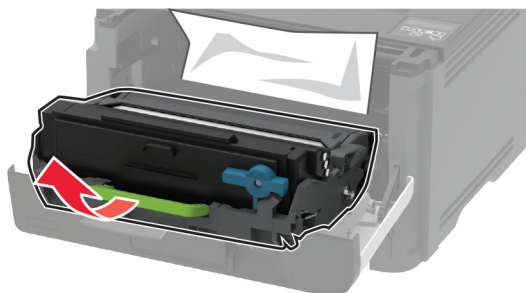3 Retirez l'unité de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.


**4** Retirez le papier coincé.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 5 Insérez l'unité de traitement d'images.

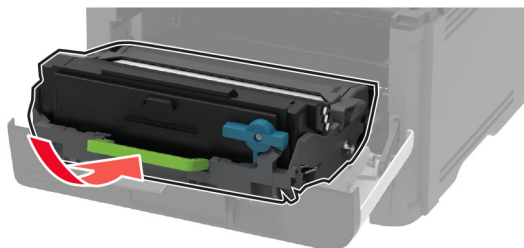

- 6 Fermez la porte avant, puis insérez le tiroir.


- 7 Ouvrez la porte arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



- 8 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

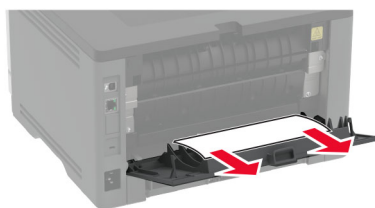


- 9 Refermez la porte arrière.

- 10 Retirez le tiroir en option.



- 11 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


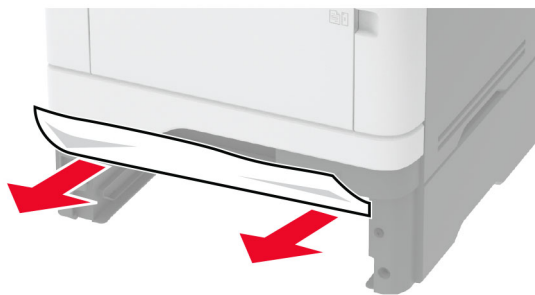


12 Insérez le tiroir.


Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

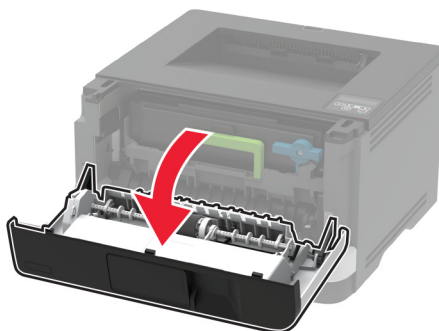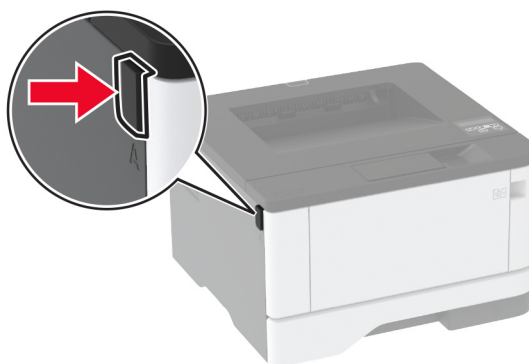

2 Retirez l'unité de traitement d'images.

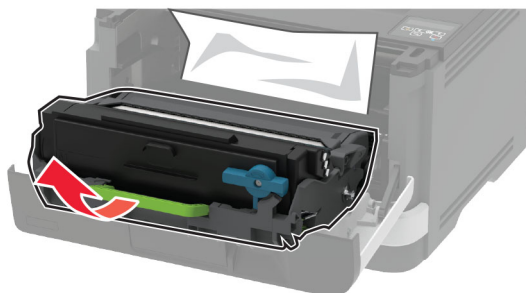

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.



3 Retirez le papier coincé.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




4 Insérez l'unité de traitement d'images.

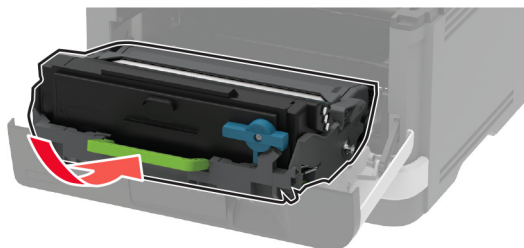


5 Fermez la porte.

6 Retirez le tiroir.

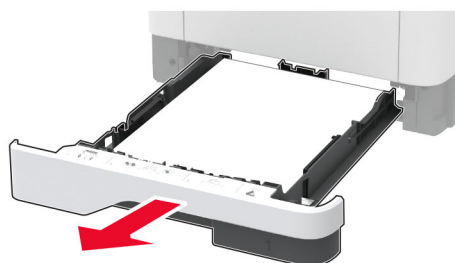


7 Appuyez sur le loquet de l'unité d'impression recto verso pour l'ouvrir.

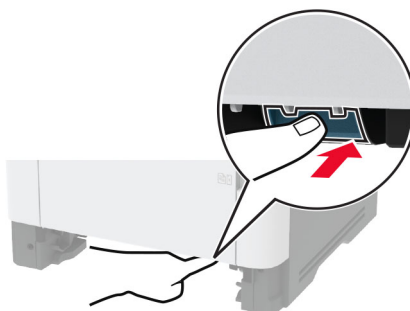

8 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


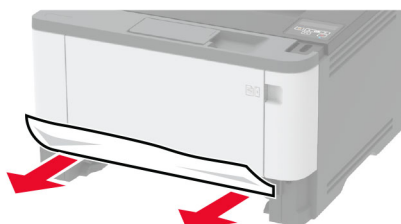


- 9 Refermez l'unité d'impression recto verso.
- 10 Insérez le tiroir.


Bouffage papier derrière la porte arrière

- 1 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

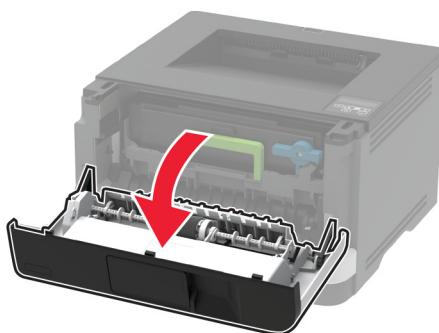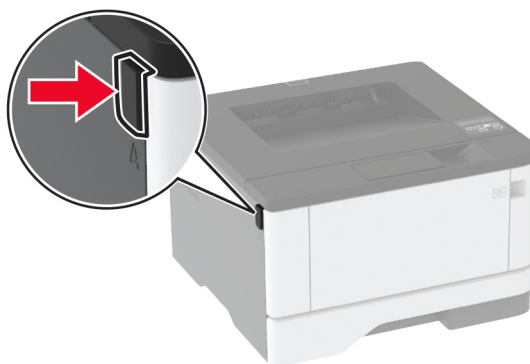

- 2 Retirez l'unité de traitement d'images.

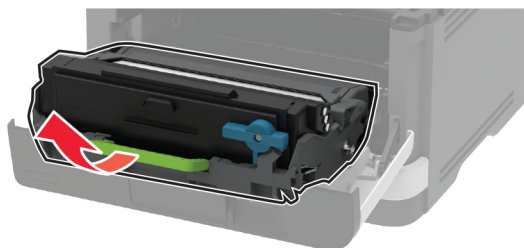


Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




3 Ouvrez la porte arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

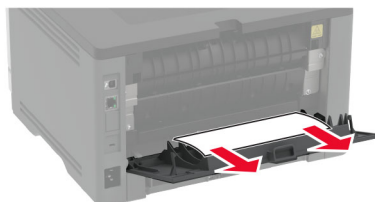

5 Refermez la porte arrière.

6 Insérez l'unité de traitement d'images.

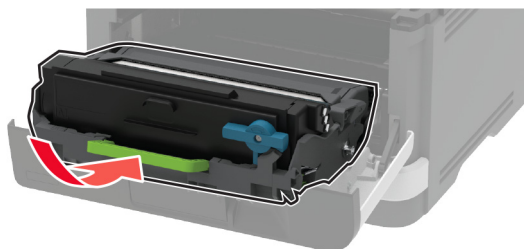

7 Fermez la porte avant.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p>Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Papier > OK > Configuration du tiroir > OK > Format/Type de papier > OK</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Imprimer > OK > Mise en page > OK > Assembler > OK</p> <p>b Définissez l'option Assembler sur Activé [1,2,1,2,1,2], puis appuyez sur OK.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p>b Vérifiez que les guide-papier sont correctement positionnés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Papier > OK > Configuration du tiroir > OK > Format/Type papier > OK</p> <p>b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que Chaînage des tiroirs est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chaînage des tiroirs » à la page 23.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez le tiroir.</p> <p>b Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés. <p>c Insérez le bac.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Papier > OK > Configuration du tiroir > OK > Format/Type de papier > OK</p> <p>b Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>1 A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > OK > Périphérique > OK > Notifications > OK > Récupération contenu bourrage > OK</p> <p>2 Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto, puis appuyez sur OK.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Recyclage et mise au rebut

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.

2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Imprimantes Lexmark B3340dw, Lexmark B3442dw, Lexmark M1342, Lexmark MS331dn, Lexmark MS431dn, Lexmark MS431dw, Lexmark MS439dn

Type de machine :

4601

Modèles :

230, 280, 4a0, 480, 489

Note d'édition

Juillet 2024

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, consultez la page www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site www.lexmark.com.

© 2020 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Android, Google Play et Google Chrome sont des marques commerciales de Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

La marque Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore


Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 53 Recto verso : 50
Prêt	14

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)

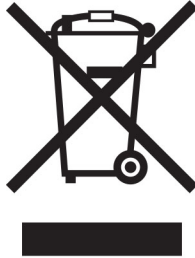




Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

 <p>20 PAP</p>	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
 <p>21 PAP</p>	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
 <p>22 PAP</p>	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Batterie rechargeable au lithium-ion



Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

Règlement (UE) 2023/1542

Règlement (UE) 2023/1542

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium. Cette batterie est conforme au Règlement (UE) 2023/1542. La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Ce produit peut contenir l'une des piles bouton suivantes :

- Identification de la batterie : numéro de modèle Seiko MS621FE
Fabricant : Seiko Instruments Inc.
Adresse du fabricant : 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japon
- Identification de la batterie : numéro de modèle Panasonic ML621
Fabricant : Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresse du fabricant : 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japon
- Identification de la batterie : numéro de modèle FDK ML621
Fabricant : FDK Corporation

Adresse du fabricant : Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japon


Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Avis relatif à l'électricité statique

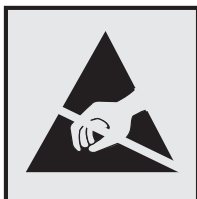

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de transport	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)

Température de stockage et humidité relative	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F) 8 à 80 % d'humidité relative
--	--

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaInP

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 25

Longueur d'onde (nanomètres) : 775-800

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 550 (B3340, MS331) ; 570 (B3442, M1342, MS431, MS439) Recto verso : 300 (B3340, MS331) ; 305 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	5,5 (B3340, MS331), 4,9 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	0,9
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,1
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le composant modulaire suivant :

Type/numéro de modèle réglementaire LEX-M08-001 ; ID FCC :IYLLEXM08001 ; IC :2376A-LEXM08001

Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Déclaration de l'Union européenne et d'autres pays concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Cet équipement radio émet dans la bande de 2,4 GHz (2,412 à 2,472 GHz) dans l'Union Européenne. La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC (modifiée par 2015/863/EU) du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

A

- à partir du panneau de commandes 11
- activation de Wi-Fi Direct 29
- affichage
 - rapports 71
- AirPrint
 - utilisation 35
- ajout d'imprimantes sur un ordinateur 24
- ajout des options internes
 - pilote d'impression 26
- ajout des options matérielles
 - pilote d'impression 26
- alertes 144, 146, 147, 148, 149, 150
- alertes par e-mail
 - configuration 70
- annulation d'un travail d'impression
 - à partir de l'ordinateur 38
 - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 38
- annulation du chaînage des tiroirs 23
- assistance clientèle
 - contact 141
- avis FCC 150
- avis relatifs aux émissions 144, 150

B

- bandes noires verticales 110
- bandes pâles horizontales 107
- bandes pâles verticales 108
- bouillage papier
 - dans les tiroirs 130
 - derrière la porte arrière 136
- bouillage papier dans l'unité d'impression recto verso 133
- bouillage papier dans le chargeur multifonction 126
- bouillages
 - réduction des risques 123
- bouillages papier
 - emplacement 125
 - réduction des risques 123

- bouillages papier, élimination
 - dans le réceptacle standard 126
- bouillages, élimination
 - dans le réceptacle standard 126

C

- caractéristiques du papier 12
- cartouche de toner
 - commande 71
 - remplacement 73
- chaînage des tiroirs 23
- chargement d'enveloppes
 - dans le chargeur multifonction 22
- chargement des tiroirs 20
- chargement du papier à en-tête
 - dans le chargeur multifonction 22
- chargeur multifonction
 - chargement 22
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 18
- commande de consommables
 - cartouche de toner 71
 - unité de traitement d'images 73
- compteurs d'utilisation des consommables
 - réinitialisation 84, 122
- configuration de l'imprimante 10
- configuration de Wi-Fi Direct 29
- configuration des alertes par e-mail 70
- configuration des notifications de consommables 70
- configuration des paramètres
 - papier Universel 20
- connectivité de l'imprimante
 - vérification 30
- connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 27
 - utilisation de la méthode PIN 27
- connexion d'un ordinateur à l'imprimante 30

- connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 27
- connexion des câbles 19
- connexion du périphérique mobile
 - vers l'imprimante 29
- consignes de sécurité 6, 7
- Consommable non-Lexmark 122
- consommables
 - économie 88
- contacter l'assistance clientèle 141

D

- déclaration relative à la volatilité 33
- défauts répétés sur l'impression 113
- définition du format de papier 20
- définition du type de papier 20
- dépannage
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 120
 - impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 121
 - l'imprimante ne répond pas 119
 - problèmes de qualité d'impression 90
- dépannage d'impression
 - bouillages papier fréquents 140
 - enveloppe collée pendant l'impression 138
 - impression depuis un tiroir inapproprié 117
 - impression lente 115
 - impression sur du papier inapproprié 117
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 138
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 139
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 118
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 140

- les travaux d'impression ne s'impriment pas 114
- marges incorrectes 98
- problèmes de qualité d'impression 90
- dépannage de la qualité d'impression
 - bandes noires verticales 110
 - bandes pâles horizontales 107
 - bandes pâles verticales 108
 - défauts répétés 113
 - effacement du toner 106
 - images ou textes coupés 105
 - impression claire 98
 - impression déformée 103
 - impression inclinée sur la page 103
 - impression sombre 92
 - le fond des impressions est gris 96
 - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 94
 - lignes blanches verticales 109
 - lignes ou traînées noires verticales 111
 - pages de couleur unie 104
 - pages vierges ou blanches 91
 - papier froissé ou plié 95
 - papier recourbé 101
 - taches et points sur l'impression 100
 - traînées noires verticales et images manquantes 112
- dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 140
 - enveloppe collée pendant l'impression 138
 - impression depuis un tiroir inapproprié 117
 - impression lente 115
 - impression sur du papier inapproprié 117
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 138
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 118
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 140
 - les travaux d'impression ne s'impriment pas 114
 - marges incorrectes 98
 - dépannage, qualité d'impression
 - bandes noires verticales 110
 - bandes pâles horizontales 107
 - bandes pâles verticales 108
 - défauts répétés 113
 - effacement du toner 106
 - images ou textes coupés 105
 - impression claire 98
 - impression déformée 103
 - impression inclinée sur la page 103
 - impression sombre 92
 - le fond des impressions est gris 96
 - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 94
 - lignes blanches verticales 109
 - lignes ou traînées noires verticales 111
 - pages de couleur unie 104
 - pages vierges ou blanches 91
 - papier froissé ou plié 95
 - papier recourbé 101
 - taches et points sur l'impression 100
 - traînées noires verticales et images manquantes 112
 - déplacement de l'imprimante 18, 88
 - désactivation du réseau Wi-Fi 30
 - documents, impression
 - à partir d'un ordinateur 34
 - à partir d'un périphérique mobile 34
- E**
 - économie des consommables 88
 - effacement de la mémoire de l'imprimante 32
 - effacement du toner 106
 - élimination des bourrages
 - dans l'unité d'impression recto verso 133
 - dans le chargeur multifonction 126
 - dans les tiroirs 130
 - derrière la porte arrière 136
 - emplacement du logement de sécurité 32
 - enveloppe collée pendant l'impression 138
- état de l'imprimante 11
- exportation d'un fichier de configuration
 - à partir d'Embedded Web Server 26
- F**
 - formats de papier pris en charge 15
 - formats de papier, pris en charge 15
 - formulaires préimprimés sélection 14
- G**
 - grammages de papiers pris en charge 17
 - grammages des supports, pris en charge 17
- I**
 - identification des zones de bourrage 125
 - images coupées 105
 - importation d'un fichier de configuration
 - à partir d'Embedded Web Server 26
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 120
 - impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 121
 - impression
 - à l'aide de Wi-Fi Direct 35
 - à l'aide du service d'impression Mopria 34
 - à partir d'un ordinateur 34
 - à partir d'un périphérique mobile 34, 35
 - différer les travaux d'impression 36
 - liste des échantillons de polices 37
 - Page de configuration du réseau 30
 - Page des paramètres de menu 31
 - répéter les travaux d'impression 36
 - travaux d'impression confidentiels 36

- travaux suspendus 36
- vérification des travaux d'impression 36
- impression claire 98
- impression déformée 103
- impression depuis un ordinateur 34
- impression inclinée sur la page 103
- impression lente 115
- impression manquante 112
- Impression mobile Lexmark utilisation 34
- impression sombre 92
- impression tachetée 100
- imprimante
 - choix d'un emplacement 18
 - espace minimum 18
 - transport 89
- informations sur l'imprimante recherche 8
- insertion de séparateurs 38
- installation de tiroirs 19
- installation du logiciel de l'imprimante 24
- installation du pilote d'impression 24
- intensité toner
 - réglage 38

L

- l'impression assemblée ne fonctionne pas 138
- l'imprimante ne répond pas 119
- la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 139
- le fond des impressions est gris 96
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 140
- les traits fins ne sont pas imprimés correctement 94
- les travaux d'impression confidentielle ne s'impriment pas 118
- les travaux suspendus ne s'impriment pas 118
- lignes blanches 109
- lignes blanches verticales 109
- lignes noires verticales sur les impressions 111

- liste des échantillons de polices impression 37
- localisation des zones de bourrage 125
- logement de sécurité recherche 32
- logiciel de l'imprimante installation 24

M

- marges incorrectes 98
- mémoire
 - types installés sur l'imprimante 33
- mémoire de l'imprimante effacement 32
- mémoire non volatile 33
 - effacement 32
- mémoire volatile 33
 - effacement 32
- menu
 - 802.1x 61
 - A propos de cette imprimante 45
 - Collecte données anonymes 43
 - Comptes locaux 65
 - Configuration 47
 - Configuration des impressions confidentielles 66
 - Configuration du tiroir 51
 - Configuration générale 51
 - Configuration LPD 62
 - Dépannage 69
 - Divers 67
 - Effacement hors service 45
 - Effacer fichiers données temporaires 67
 - Ethernet 56
 - Gestion de certificats 65
 - Gestion de l'alimentation 42
 - Image 50
 - Impression 68
 - Informations réseau 52
 - IPSec 60
 - Menu Config 43
 - Mise en page 46
 - Mode Eco 40
 - Notifications 41
 - Page des paramètres de menu 68
 - Paramètres HTTP/FTP 62
 - PCL 48

- Périphérique 68
- PostScript 48
- Préférences 39
- Public 64
- Qualité 48
- Réseau 68
- Restaurer les paramètres usine 43
- Restreindre l'accès au réseau externe 64
- Restrictions de connexion 66
- Sans fil 53
- SNMP 59
- TCP/IP 58
- Types de supports 52
- USB 63
- Wi-Fi Direct 56
- menus de l'imprimante 39
- messages de l'imprimante
 - Consommable non-Lexmark 122
 - Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 122
- méthode Bouton de commande 27
- méthode Numéro d'identification personnel 27
- microcode, mise à jour 25
- mise à jour du microcode 25
- mode Hibernation
 - configuration 88
- mode Veille
 - configuration 88
- modes d'économie d'énergie
 - configuration 88

N

- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 84
 - partie externe de l'imprimante 84
- nettoyage de l'ensemble des rouleaux de saisie 85
- nettoyage de l'imprimante 84
- niveaux du volume sonore 144
- notifications de consommables
 - configuration 70
- numéro de série, imprimante recherche 9

O

- options internes, ajout
 - pilote d'impression 26
- options matérielles
 - tiroirs 19
- options matérielles, ajout
 - pilote d'impression 26
- ordinateur
 - connexion à l'imprimante 30

P

- Page des paramètres de menu
 - impression 31
- pages blanches 91
- pages de couleur unie 104
- Pages de test de qualité
 - d'impression 69
- pages vierges 91
- panneau de commandes
 - utilisation 11
- papier
 - déconseillé 13
 - formulaires préimprimés 14
 - papier à en-tête 14
 - sélection 12
- papier à en-tête
 - sélection 14
- papier froissé 95
- papier plié 95
- papier recourbé 101
- papier Universel
 - configuration des
 - paramètres 20
- paramètres de l'imprimante
 - restauration des paramètres
 - usine 32
- paramètres
 - environnementaux 88
 - paramètres usine par défaut
 - restauration 32
- périphérique mobile
 - connexion à l'imprimante 29
 - impression depuis 34, 35
- pièces et consommables
 - état, vérification 70
- pièces et consommables
 - authentiques 71
- pièces et consommables
 - authentiques Lexmark 71
- pilote d'impression
 - installation 24

- options matérielles, ajout 26
- points sur l'impression 100
- port Ethernet 19
- port USB de l'imprimante 19
- ports d'imprimante 19
- prévention des risques de
 - bourrage papier 123
- prise du câble d'alimentation 19
- problèmes de qualité
 - d'impression 90

R

- rapports
 - affichage 71
- recherche d'informations sur
 - l'imprimante 8
- recherche du numéro de série de
 - l'imprimante 9
- recommandations relatives au
 - papier 12
- recyclage
 - emballage Lexmark 142
 - produits Lexmark 142
- réglage de l'intensité du
 - toner 38
- réinitialisation
 - compteurs d'utilisation des
 - consommables 122
 - réinitialisation des compteurs 84
- remplacement des
 - consommables
 - cartouche de toner 73
 - unité de traitement d'images 76
- remplacement des pièces
 - rouleau de saisie 79
 - rouleau séparateur du tiroir 83
 - tiroir 79
- Remplacez la cartouche, zone
 - d'impression inadaptée 122
- réseau sans fil 27
 - connexion de l'imprimante 27
 - Wi-Fi Protected Setup 27
- réseau Wi-Fi
 - désactivation 30
- retrait de papier coincé
 - dans l'unité d'impression recto
 - verso 133
 - dans le chargeur
 - multifonction 126
 - dans les tiroirs 130
 - derrière la porte arrière 136

- rouleau de saisie
 - nettoyage 85
 - remplacement 79
- rouleau séparateur du tiroir
 - remplacement 83

S

- séparateurs
 - insertion 38
- Service d'impression Mopria 34
- stockage du papier 14

T

- texte coupé 105
- tiroirs
 - annulation du chaînage 23
 - chaînage 23
 - chargement 20
 - installation 19
 - remplacement 79
- traînée noire verticale 112
- traînée noire verticale sur les
 - impressions 111
- transport de l'imprimante 89
- travail d'impression
 - annulation à partir de
 - l'ordinateur 38
 - annulation à partir du panneau
 - de commandes de
 - l'imprimante 38
- travaux d'impression
 - confidentiels
 - configuration 35
 - travaux d'impression non
 - imprimés 114
- types de papier pris en
 - charge 16
- types de papier, pris en
 - charge 16

U

- unité de traitement d'images
 - commande 73
 - remplacement 76
- utilisation de pièces et
 - consommables authentiques
 - Lexmark 71

V

- vérification de l'état de l'imprimante
 - pièces et consommables 70
- volatilité
 - déclaration 33
- voyant
 - présentation de l'état 11

W

- Wi-Fi Direct
 - activation 29
 - configuration 29
 - impression à partir d'un périphérique mobile 35
- Wi-Fi Protected Setup
 - réseau sans fil 27