



MFP MX432 et XM3142

Guide de l'utilisateur

Juillet 2024

www.lexmark.com

Type de machine :

7019

Modèles :

6w6, 6w9

Contenus

- Consignes de sécurité..... 6**
 - Conventions..... 6
 - Déclaration du produit..... 6
- A propos de l'imprimante..... 9**
 - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 9
 - Recherche du numéro de série de l'imprimante..... 11
 - Configurations de l'imprimante..... 12
 - Utilisation du panneau de commandes..... 12
 - Présentation de l'état du voyant lumineux..... 13
 - Choix du papier..... 13
- Configurer, installer et paramétrer..... 20**
 - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 20
 - Connexion des câbles..... 21
 - Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 22
 - Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité..... 28
 - Configuration de l'imprimante en télécopieur..... 31
 - Configuration des paramètres SMTP de messagerie..... 40
 - Chargement du papier et des supports spéciaux..... 48
 - Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes..... 52
 - Installation des options matérielles..... 55
 - Utilisation en réseau..... 59
 - Configuration de l'impression série (Windows uniquement)..... 63
- Sécuriser l'imprimante..... 64**
 - Emplacement du logement de sécurité..... 64
 - Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 64
 - Effacement du disque de stockage intelligent..... 64
 - Restauration des paramètres usine..... 65
 - Déclaration relative à la volatilité..... 65
- Impression..... 66**
 - Impression depuis un ordinateur..... 66
 - Impression à partir d'un périphérique mobile..... 66

Impression à partir d'un lecteur flash.....68

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....69

Configuration des travaux confidentiels..... 70

Impression de travaux confidentiels et suspendus..... 70

Impression de la liste des échantillons de polices..... 71

Insertion d'intercalaires entre les copies.....71

Annulation d'une tâche d'impression..... 71

Réglage de l'intensité du toner..... 72

Copie.....73

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....73

Faire des copies.....73

Copie de photos..... 73

Copie sur du papier à en-tête..... 74

Copie des deux côtés du papier..... 74

Réduction ou agrandissement de copies.....74

Copie de plusieurs pages sur une feuille.....74

Assemblage des copies.....74

Copie de cartes.....75

Création d'un raccourci de copie..... 75

E-mail.....76

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 76

Envoi d'un courrier électronique..... 76

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....76

Télécopie..... 77

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....77

Envoi d'une télécopie..... 77

Planification d'une télécopie..... 78

Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....78

Modification de la résolution de la télécopie..... 78

Réglage de l'intensité de télécopie..... 79

Imprimer un journal de télécopie..... 79

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)..... 79

Mise en attente des fax.....79

Transfert d'une télécopie..... 79

Numérisation.....	81
Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....	81
Numérisation vers un ordinateur.....	81
Numérisation vers un serveur FTP.....	82
Création d'un raccourci FTP.....	83
Numérisation vers un dossier réseau.....	83
Création d'un raccourci de dossier réseau.....	83
Numérisation vers un lecteur flash.....	84
Utiliser les menus de l'imprimante.....	85
Affichage des menus.....	85
Périphérique.....	86
Impression.....	99
Papier.....	106
Copie.....	109
Télécopie.....	111
E-mail.....	124
FTP.....	130
Lecteur USB.....	133
Réseau/Ports.....	136
Sécurité.....	150
Services de cloud.....	156
Rapports.....	157
Dépannage.....	158
Impression de la Page des paramètres de menu.....	158
Entretien l'imprimante.....	159
Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	159
Configuration des notifications de fournitures.....	159
Configuration des alertes par courrier électronique.....	159
Affichage de rapports.....	160
Commande de pièces et de consommables.....	160
Remplacement des pièces et consommables.....	162
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	174
Economie d'énergie et de papier.....	179
Déplacement de l'imprimante.....	180

Transport de l'imprimante..... 181

Résoudre un problème..... 182

Problèmes de qualité d'impression..... 182

Codes d'erreur de l'imprimante..... 183

Problèmes d'impression.....189

L'imprimante ne répond pas..... 215

Impossible de lire le lecteur flash.....216

Activation du port USB..... 217

Elimination des bourrages..... 217

Problèmes de connexion réseau.....235

Problèmes liés aux consommables.....237

Problèmes de chargement du papier.....238

Problèmes d'envoi par e-mail..... 241

Problèmes de télécopie..... 242

Problèmes de numérisation..... 248

Contacter l'assistance clientèle..... 255

Recyclage et mise au rebut.....256

Recyclage des produits Lexmark..... 256

Recyclage des emballages de produits Lexmark..... 256

Avis..... 257

Index.....270

Consignes de sécurité






Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.








Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.


ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.


Il existe différentes mises en garde :


-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.


Déclaration du produit


-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.







 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.


Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante



Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.
<ul style="list-style-type: none"> • Logiciel de l'imprimante • Pilote d'impression ou de télécopie • Microcode de l'imprimante • Utilitaire 	Accédez à www.lexmark.com/downloads , recherchez votre modèle d'imprimante et, dans le menu Type, sélectionnez le pilote, le microcode ou l'utilitaire dont vous avez besoin.
<ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	Centre d'informations : accédez à l'adresse https://infoserve.lexmark.com . Vidéos de démonstration : accédez à l'adresse https://infoserve.lexmark.com/idv/ . Guide de l'écran tactile : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Installation et configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante	<p>Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par e-mail • Support vocal 	<p>Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p> <p>Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche du numéro de série de l'imprimante » à la page 11.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consignes de sécurité • Informations réglementaires • Informations de garantie • Informations relatives à l'environnement 	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux Etats-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. <p><i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p>
<p>Informations sur le passeport numérique Lexmark</p>	<p>Accédez à l'adresse https://csr.lexmark.com/digital-passport.php.</p>

Recherche du numéro de série de l'imprimante


1 Ouvrez la porte avant.

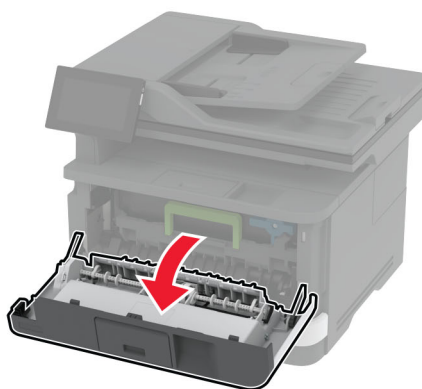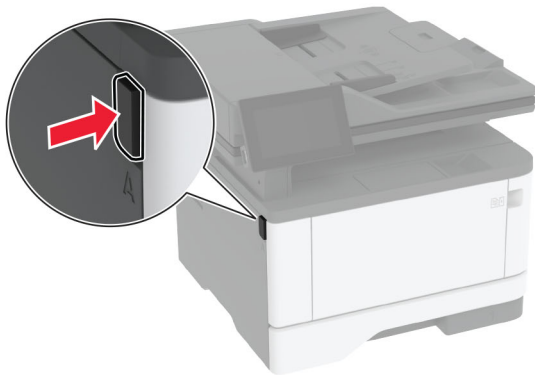

2 Localisez le numéro de série derrière la porte avant.




Configurations de l'imprimante

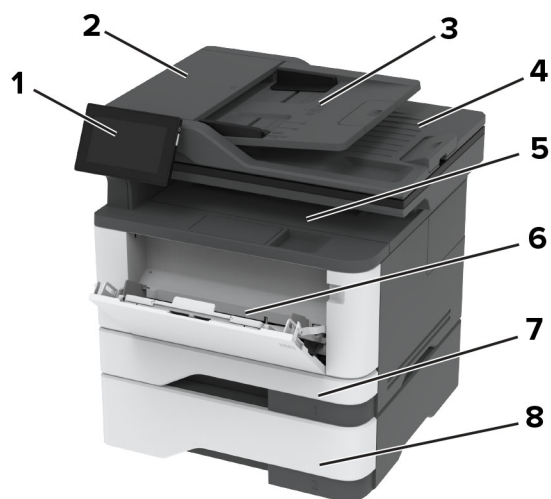

1	Panneau de commandes
2	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
3	tiroir du DAA
4	Réceptacle du DAA
5	Réceptacle standard
6	Chargeur multifonction
7	Bac 250 feuilles standard
8	Tiroir 550 feuilles en option

Utilisation du panneau de commandes

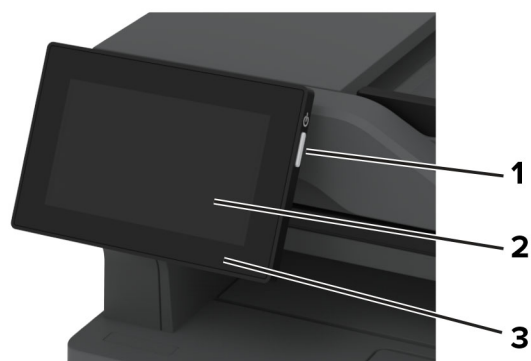

	Pièces du panneau de commandes	Fonction
1	bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. <p>Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Configurer l'imprimante en mode Veille. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
2	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. Configurer et utiliser l'imprimante.
3	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Présentation de l'état du voyant lumineux

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension.
Bleu fixe	L'imprimante est prête.
Bleu clignotant	L'imprimante imprime ou traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Veille prolongée ou Hibernation.

Choix du papier

Recommandations relatives au papier

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque de bourrages.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux*.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants.

Grammage

Les bacs d'alimentation peuvent charger du papier de grammage variable. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages. Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Grammages de papiers pris en charge ».

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Avant l'impression, conservez le papier dans son emballage d'origine pendant 24 à 48 heures. L'environnement dans lequel le papier est stocké doit être le même que celui de l'imprimante. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur*, (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur*, (dans le sens de la largeur du papier). Pour connaître le sens du papier recommandé, reportez-vous à la rubrique « grammages de papier pris en charge ».

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Papier déconseillé

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Papiers traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone. Ils sont également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Papiers préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion de l'imprimante.

- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ in.). Par exemple, les formulaires OCR ou reconnaissance de caractères.

Il est parfois possible de régler le repérage à l'aide d'une application logicielle pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Papiers couchés (de qualité effaçable), papiers synthétiques et papiers thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60g/m^2 (16 lb).
- Supports reliés.

Utilisation de papier recyclé

Lexmark œuvre pour réduire l'impact environnemental du papier en offrant aux clients un grand choix de solutions d'impression. Pour atteindre cet objectif, nous testons les produits afin de garantir la possibilité d'utiliser du papier recyclé (notamment du papier composé de 30 %, 50 % et 100 % de contenu recyclé après consommation). Nous faisons le maximum pour que le papier recyclé soit aussi performant que le papier vierge dans nos imprimantes. Bien qu'il n'existe pas de norme officielle pour l'utilisation des équipements bureautiques, Lexmark utilise la norme européenne EN 12281 comme propriétés standard minimale. Pour garantir l'étendue des tests, le test sur papier comprend 100 % de papier recyclé en provenance d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, et l'humidité relative est de 8 à 80 %. L'impression recto verso est également mise à l'essai. Du papier de bureau utilisant des matériaux renouvelables, recyclés ou exempts de chlore peut être utilisé.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le *Guide relatif au papier et aux supports spéciaux*.

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po)	✓	✓	✓	✓
Portrait A5 (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po)	✓	✓	✓	X
Paysage A5 (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 po)	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po)	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po)	✓	X	✓	X

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long.

² Le papier doit être large d'au moins 210 mm (8,27 po) et long d'au moins 279,4 mm (11 po) pour l'impression recto verso.

³ Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application.

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po)	✓	✓	✓	X
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓	✓
Universel³ 99 x 148 mm à 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83 po à 8,5 x 14,17 po)	✓	✓	✓	✓ ²
Enveloppe 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po)	X	X	✓	X
Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po)	X	X	✓	X
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po)	X	X	✓	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po)	X	X	✓	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po)	X	X	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po)	X	X	✓	X

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long.

² Le papier doit être large d'au moins 210 mm (8,27 po) et long d'au moins 279,4 mm (11 po) pour l'impression recto verso.

³ Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application.

Format de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso
Autre enveloppe 98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 po à 6,93 x 9,84 po)	X	X	✓	X

¹ Le chargement par défaut se fait en orientation bord long.

² Le papier doit être large d'au moins 210 mm (8,27 po) et long d'au moins 279,4 mm (11 po) pour l'impression recto verso.

³ Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 po) sauf si indiqué par l'application.

Types de support pris en charge

Type de papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso	Dispositif d'alimentation automatique
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	X	X	✓	X	X
Papier recyclé	✓	✓	✓	✓	X
Étiquettes en papier*	✓	✓	✓	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓	X
Préimprimé	✓	✓	✓	✓	X
Papier de couleur	✓	✓	✓	✓	X
Papier fin	✓	✓	✓	✓	X
Papier à grammage élevé	✓	✓	✓	✓	X
Grené/Chiffon	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppe	X	X	✓	X	X
Enveloppe grenée	X	X	✓	X	X

* Les étiquettes papier à une seule face sont conçues pour une utilisation occasionnelle de moins de 20 pages par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou à deux faces ne sont pas prises en charge.

Grammages de papiers pris en charge

	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Impression recto-verso	Dispositif d'alimentation automatique
Grammage du papier	60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb)	60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb)	60 à 217 g/m ² (16 à 58 lb)	60 à 90 g/m ² (16 à 24 lb)	60 à 90 g/m ² (16 à 24 lb)

Configurer, installer et paramétrer

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière.
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions :

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

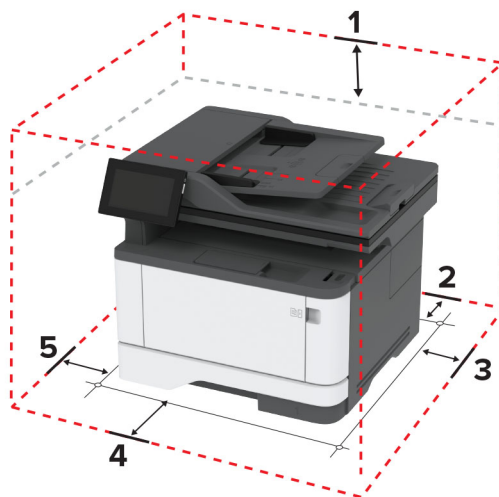


1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	100 mm (3,94 po)
3	Volet de droite	76,2 mm (3 po)
4	Avant	305 mm (12 po) Remarque : L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).
5	Volet de gauche	110 mm (4,33 po)

Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.

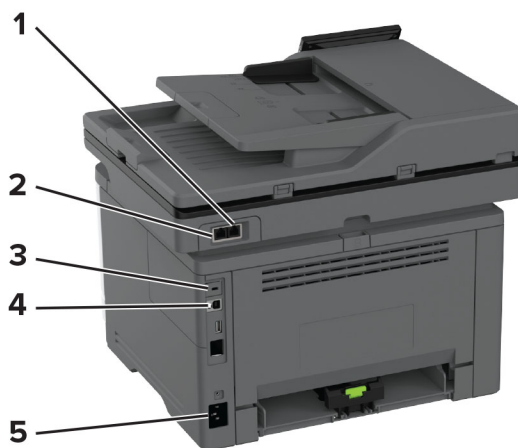

	Port d'imprimante	Fonction
1	port EXT	Connecter plus de périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région.
2	port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
3	port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
4	port Ethernet	Connecter l'imprimante à un réseau.
5	Prise du câble d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



#	Icône	Fonction
1	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
2	Copie	Réaliser des copies.
3	Courrier électronique	Envoyer des e-mails.
4	Télécopie	Envoyer des télécopies.

#	Icône	Fonction
5	Etat/Consommables	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. <p>Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
6	Lecteur USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash.
7	Carnet d'adresses	Créer, organiser des contacts et y accéder.
8	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
9	File d'impression	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
10	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
11	Clavier à l'écran	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Personnalisation de l'écran d'accueil**.

3 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour ajouter une icône à l'écran d'accueil, cliquez sur **+**, sélectionnez le nom de l'application, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil, sélectionnez le nom de l'application, puis cliquez sur **Supprimer**.
- Pour personnaliser le nom d'une application, sélectionnez le nom de l'application, cliquez sur **Modifier**, puis attribuez un nom.
- Pour restaurer le nom d'une application, sélectionnez le nom de l'application, cliquez sur **Modifier**, puis sélectionnez **Restaurer l'étiquette de l'application**.
- Pour ajouter un espace entre les applications, cliquez sur **+**, sélectionnez **ESPACE VIDE**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Pour organiser les applications, faites glisser les noms des applications dans l'ordre de votre choix.
- Pour restaurer l'affichage par défaut de l'écran d'accueil, cliquez sur **Restaurer l'écran d'accueil**.

4 Appliquez les modifications.

Applications prises en charge

Application	Modèles d'imprimante
Centre de numérisation	MX432, XM3142
Centre des raccourcis	MX432, XM3142
Copie de carte	MX432, XM3142
Personnalisation de l'affichage	MX432, XM3142
Assistance clientèle	XM3142
Quotas de périphériques	XM3142

Configuration de la fonction Scan Center

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Scan Center**.
- 2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

Remarques :

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.

- 3 Appliquez les modifications.

Création d'un raccourci

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre des raccourcis**.

Remarque : L'icône et le nom ont peut-être été modifiés. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

- 2 Sélectionnez une fonction de l'imprimante, puis appuyez sur **Créer un raccourci**.

Remarque : La fonction E-mail sécurisé n'est pas prise en charge.

- 3 Configurez les paramètres, puis appuyez sur **Enregistrer**.

- 4 Saisissez un nom de raccourci unique.

Remarque : Pour éviter les noms tronqués sur l'écran d'accueil, saisissez 25 caractères maximum.

- 5 Appuyez sur **OK**.

L'application génère automatiquement un numéro de raccourci unique.

Remarque : Pour lancer le raccourci, appuyez sur , sur #, puis saisissez le numéro de raccourci.

Configuration de Card Copy

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Copie de carte > Configurer**.**Remarques :**

- Vérifiez que l'affichage de l'icône est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.

3 Appliquez les modifications.

Remarque : Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante ou d'un disque de stockage intelligent pour numériser plusieurs cartes.

Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.**Remarques :**

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

2 Appliquez les modifications.

Changement de l'image du papier peint

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.**2** Sélectionnez une image à utiliser.**3** Appliquez les modifications.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.**2** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.

Les images s'affichent par ordre alphabétique.

Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Bénéficiaire de l'assistance clientèle

Remarques :

- Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Applications prises en charge](#) » à la page 24.
- Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de l'assistance clientèle*.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Assistance clientèle**.

2 Imprimez ou envoyez par email les informations.

Configuration de Quotas

Remarques :

- Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Applications prises en charge](#) » à la page 24.
- Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de Quotas de périphériques*.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Quotas de périphériques > Configurer**.

3 Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.

4 Appliquez les modifications.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.

3 Sélectionnez un type de protocole pour l'Adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le numéro de port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'Authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG ET TIFF. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLSX sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.






2 Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 26](#).

Gestion des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carnet d'adresses**.
- 2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :
 - Pour ajouter un contact, appuyez sur  en haut de l'écran, puis sur **Créer un contact**. Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.
 - Pour supprimer un contact, appuyez sur  en haut de l'écran, puis sur **Supprimer les contacts** et sélectionnez le contact.
 - Pour modifier les informations du contact, appuyez sur le nom du contact.
 - Pour créer un groupe, appuyez sur  en haut de l'écran, puis sur **Créer un groupe**. Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.
 - Pour supprimer un groupe, appuyez sur  en haut de l'écran, puis sur **Supprimer les groupes** et sélectionnez le groupe.
 - Pour modifier un groupe de contacts, appuyez sur **GROUPES** > sélectionnez un nom de groupe >  > sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

Activation de l'assistance vocale

Sur l'écran d'accueil :

- 1 En un seul mouvement et avec un doigt, glissez lentement vers la gauche puis vers le haut sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
Remarque : Pour les modèles d'imprimante sans haut-parleurs intégrés, utilisez un casque pour entendre le message.
- 2 Avec deux doigts, appuyez sur **OK**.
Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
Remarque : Pour les modèles d'imprimante sans haut-parleurs intégrés, utilisez un casque pour entendre le message.
- 2 Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.

Remarques :

- Lorsque l'assistance vocale est activée, utilisez toujours deux doigts pour sélectionner un élément sur l'écran.
- Le guidage vocal prend en charge un nombre de langues limité.

Désactivation de l'assistance vocale

- 1 En un seul mouvement et avec un doigt, glissez lentement vers la gauche puis vers le haut sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.

Remarque : Pour les modèles d'imprimante sans haut-parleurs intégrés, utilisez un casque pour entendre le message.

- 2 Avec deux doigts, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Assistance vocale**, puis sur **OK**.
- Appuyez sur **Annuler**.

Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

Vous pouvez également désactiver l'assistance vocale en procédant de l'une des manières suivantes :

- Avec deux doigts, appuyez deux fois sur l'écran d'accueil.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation.

Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

Remarques :

- La plupart des gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

Geste	Fonction
Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis vers le haut	Lancez le mode Accessibilité. Faites le même geste pour quitter le mode Accessibilité. Remarque : Ce geste est également applicable lorsque l'imprimante est en mode normal.
Appuyez deux fois avec un doigt	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyez deux fois sur l'icône d'accueil avec deux doigts	Désactivez le mode Accessibilité.
Appuyez trois fois avec un doigt	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images.
Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut avec un doigt	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Passer au premier élément sur l'écran.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran. Remarque : Utilisez deux doigts pour faire glisser une image agrandie.
Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers la droite	Augmentez le volume. Remarque : Ce geste est également applicable lorsque l'imprimante est en mode normal.

Geste	Fonction
Faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers la droite	Diminuez le volume. Remarque : Ce geste est également applicable lorsque l'imprimante est en mode normal.
Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	Revenir au paramètre précédent.

A l'aide du clavier à l'écran

Lorsque le clavier à l'écran apparaît, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Appuyez sur une touche pour annoncer et saisir le caractère dans le champ.
- Faites glisser un doigt sur différents caractères pour annoncer et saisir le caractère dans le champ.
- Touchez une zone de texte à l'aide de deux doigts pour annoncer les caractères dans le champ.
- Appuyez sur **Retour arrière** pour supprimer des caractères.

Activation du mode Agrandissement

1 En un seul mouvement et avec un doigt, glissez lentement vers la gauche puis vers le haut sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.

Remarque : Pour les modèles d'imprimante sans haut-parleurs intégrés, utilisez un casque pour entendre le message.

2 Avec deux doigts, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Mode Agrandissement**.
- Appuyez sur **OK**.

Remarque : Si le geste ne fonctionne pas, exercez une pression plus importante.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section [« Navigation sur l'écran à l'aide de gestes » à la page 29](#).

Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.

2 Sélectionnez le débit de parole.


Réglage du volume par défaut du casque

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Accessibilité**.

2 Régler le volume du casque.

Remarque : Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la sortie du mode d'accessibilité, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Réglez le volume.

Remarques :

- Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la sortie du mode d'accessibilité, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN**.
- 2 Activez le paramètre.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Télécopie prise en charge

Modèle d'imprimante	Fax analogique	etherFAX ¹	Serveur de télécopie	Fax over IP (FoIP) ²
MX432adwe	✓	✓	✓	✓
XM3142	✓	✓	✓	✓

¹ Abonnement nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.etherfax.net/lexmark> ou contactez le revendeur de votre imprimante.


² Installation d'une licence nécessaire. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques

Remarques :

- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.
- Si vous n'utilisez pas un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes pour configurer la télécopie.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

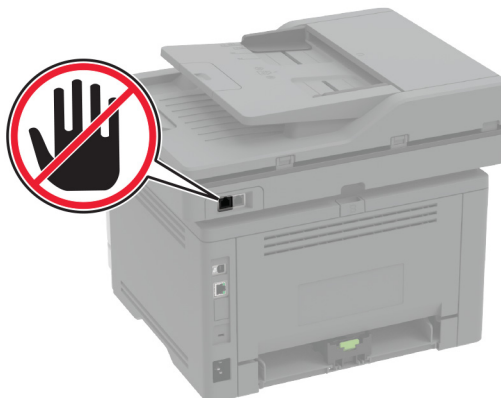

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
- 2 Configurez les paramètres.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX

Remarques :

- Le microcode de l'imprimante doit être mis à jour vers sa dernière version. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 53.
 - Une licence appropriée doit être installée sur votre imprimante. Pour en savoir plus, contactez etherFAX.
 - Assurez-vous d'avoir enregistré votre imprimante sur le portail etherFAX. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.etherfax.net/lexmark>.
 - Le numéro de série de l'imprimante est requis lors de l'enregistrement. Pour localiser le numéro de série, reportez-vous à la section « [Recherche du numéro de série de l'imprimante](#) » à la page 11.
- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.

Remarque : Configuration de la télécopie apparaît uniquement si l'option Mode Télécopie est définie sur Télécopie.

3 Dans le champ Nom du télécopieur, saisissez un nom unique.

4 Dans le champ N° de télécopieur, entrez le numéro fourni par etherFAX.

5 Dans le menu Transmission télécopie, sélectionnez **etherFAX**.

6 Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation du serveur de télécopie

Remarques :

- Cette fonction vous permet d'envoyer des télécopies à un fournisseur de services de télécopie qui prend en charge la réception d'e-mails.
- Cette fonction prend uniquement en charge les télécopies sortantes. Pour prendre en charge la réception de télécopies, assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basé sur le périphérique, tel que télécopie analogique, etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP), est configuré dans votre imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie**.

3 Dans le menu Mode Télécopie, sélectionnez **Serveur de télécopie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4 Cliquez sur **Configuration du serveur de télécopie**.

5 Dans le champ Format de destination, saisissez **[#]@myfax.com**, où **[#]** est le numéro de télécopieur et **myfax.com** est le domaine du fournisseur de télécopie.

Remarques :

- Si nécessaire, configurez les champs Adresse de réponse, Objet ou Message.
- Pour permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies, activez le paramètre de réception de télécopies basé sur le périphérique. Assurez-vous qu'une télécopie basée sur le périphérique est configurée.

6 Cliquez sur **Enregistrer**.

7 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Activez **Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique**.

Remarque : Si les paramètres SMTP de la messagerie électronique ne sont pas configurés, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 40](#).

- Configurez les paramètres SMTP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie.

8 Appliquez les modifications.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge » à la page 31](#).



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

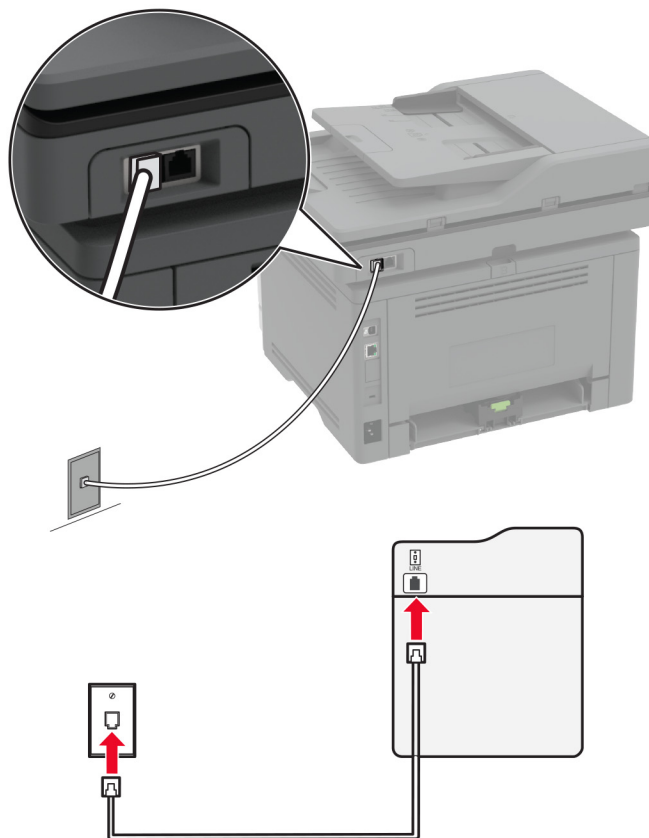


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto sur **Activé**) ou manuellement (Réponse auto sur **Désactivé**).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

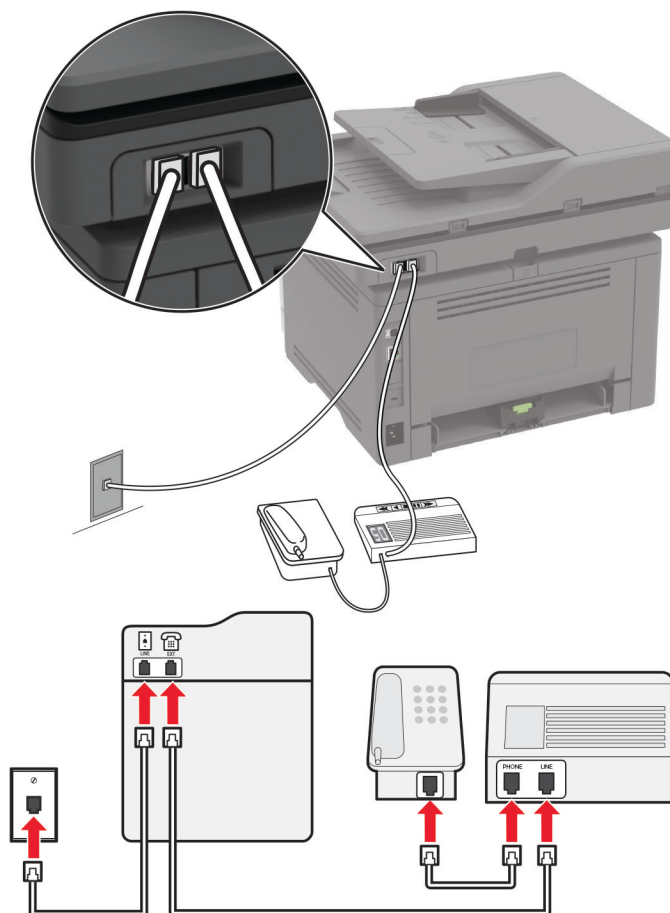Connecté à la même prise murale téléphonique

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes dotées de ports EXT et LINE.

- Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

Connecté à différentes prises murales

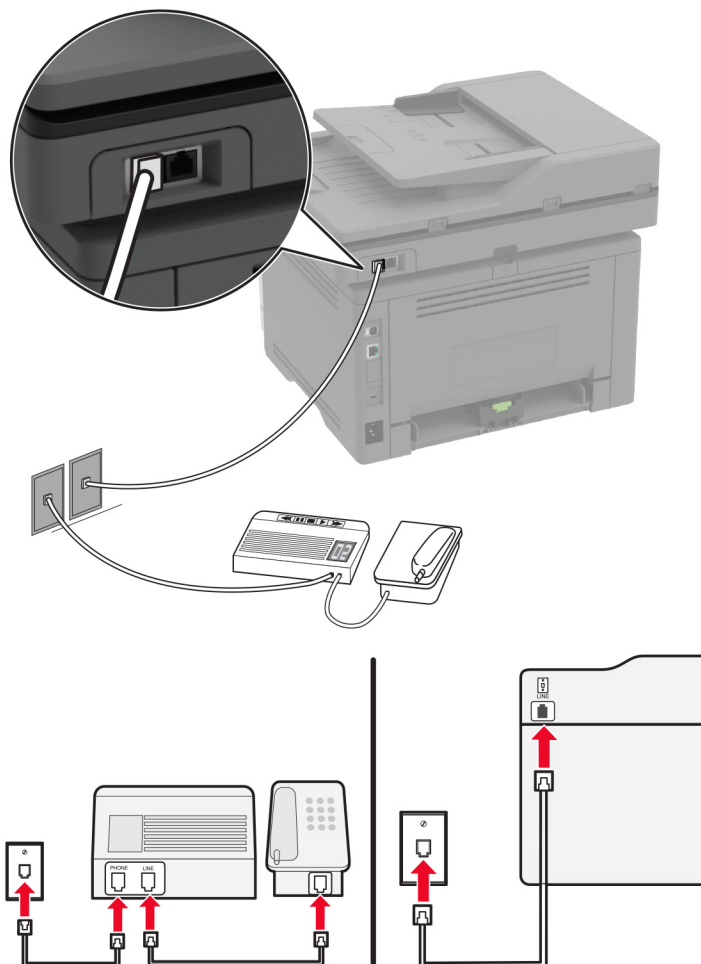




- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur **6**.


Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Télécopie prise en charge](#) » à la page 31.

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11. Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

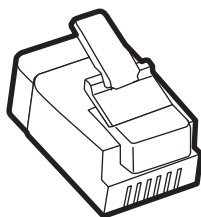

Nom de la pièce	Numéro de référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519

Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

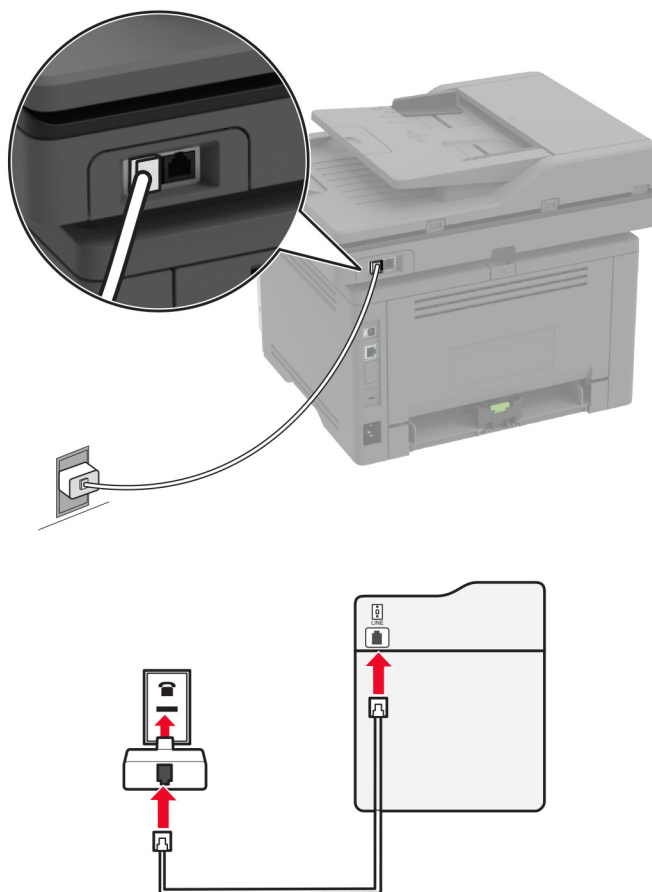

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ-11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distincte vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Télécopie prise en charge » à la page 31](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception des télécopies > Contrôles admin > Rép. activée**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie.

Définition de la date et l'heure des télécopies

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé**.
- 3 Appuyez sur **Décalage UTC (GMT)**, puis configurez les paramètres.

Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres du haut-parleur**.
- 2 Procédez comme suit :
 - Configurez le Mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
 - Configurez le Volume du haut-parleur sur **Élevé**.
 - Activez le Volume de la sonnerie.

Configuration des paramètres SMTP de messagerie

Configurez les paramètres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pour envoyer un document numérisé par e-mail. Les paramètres varient selon les fournisseurs de services de messagerie.

Avant de commencer, vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique**.

3 Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.

Remarques :

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie**.

2 Configurez les paramètres.

Remarques :

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, consultez la liste des [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

Fournisseurs de services de messagerie

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live or Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Courrier](#)
- [Zoho Mail](#)

Remarques :

- Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

AOL Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte AOL , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer un mot de passe d'application .

Comcast Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte

Remarque : Assurez-vous que le paramètre de sécurité d'accès tiers est activé sur votre compte. Pour plus d'informations, consultez la [page d'aide de Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Remarque : Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google. Pour activer la validation en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#), connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur **Validation en deux étapes**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.gmail.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé

Paramètre	Valeur
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe d'application</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Google, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur Mots de passe d'application. • « Mot de passe d'application » s'affiche uniquement si la vérification en deux étapes est activée.

iCloud Mail

Remarque : Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.me.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe d'application</p> <p>Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Gestion de comptes iCloud, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur Générer un mot de passe.</p>

Mail.com

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP

Paramètre	Valeur
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte

NetEase Mail (mail.126.com)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.163.com)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

Outlook Live ou Microsoft 365

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com, ainsi qu'aux comptes Microsoft 365.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte ou mot de passe d'application Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Avec les comptes outlook.com ou hotmail.com pour lesquels la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Gestion de comptes Outlook Live, puis connectez-vous à votre compte.

Remarque : Pour obtenir des options de configuration supplémentaires destinées aux entreprises utilisant Microsoft 365, rendez-vous sur la [page d'aide de Microsoft 365](#).

QQ Mail

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**. Dans la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activez **Service POP3/SMTP** ou **Service IMAP/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.qq.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation Remarque : Pour générer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur Paramètres > Compte , puis à partir de la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, cliquez sur Générer un code d'autorisation .

Sina Mail

Remarque : Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur**, puis activez le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Code d'autorisation Remarque : Pour créer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de la messagerie, cliquez sur Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur , puis activez l'option Etat du code d'autorisation .

Sohu Mail

Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe indépendant Remarque : Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

Yahoo! Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application Remarque : Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Yahoo , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer un mot de passe d'application .

Zoho Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé

Paramètre	Valeur
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	<p>Mot de passe du compte ou mot de passe d'application</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page Sécurité du compte Zoho Mail, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Mots de passe spécifiques aux applications, cliquez sur Générer un nouveau mot de passe.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du bac > Format/Type de papier** > et sélectionnez une source de papier.
- 2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.


Chargement des tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.


Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas le tiroir lorsque l'imprimante est occupée.



2 Ajustez les guides en fonction de la taille du papier que vous chargez.

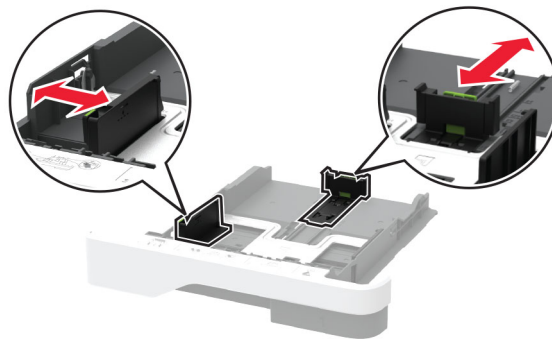

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

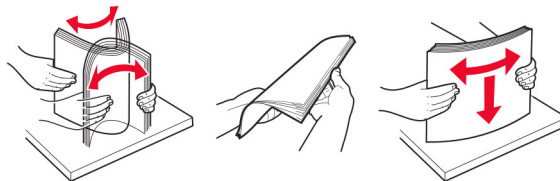

4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides sont bien ajustés contre le papier.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant du tiroir pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'arrière du tiroir pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.




5 Insérez le tiroir.


Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.

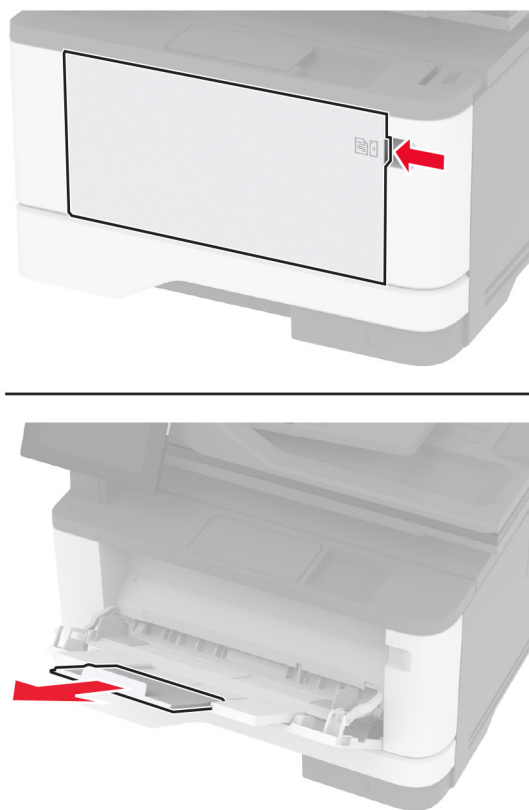

2 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

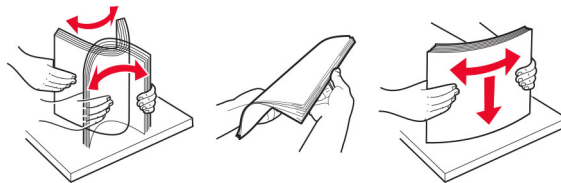


3 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'arrière de l'imprimante pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant de l'imprimante pour l'impression recto verso.
- Chargez les enveloppes avec le rabat vers le bas sur le côté gauche.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

4 Ajustez le guide en fonction de la taille du papier que vous chargez.

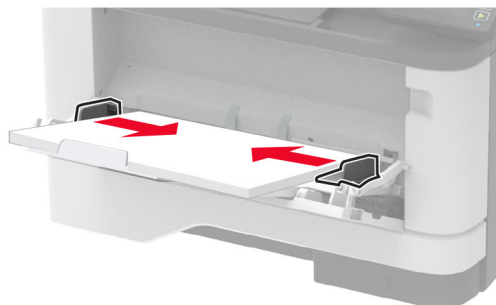

5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

Chaînage des tiroirs

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir** > sélectionnez une source de papier.
- 2** Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.
- 3** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir > Chaînage des tiroirs**.
- 4** Appuyez sur **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et microcodes

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.
 - Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.
- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/downloads.
 - 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Installation du pilote de télécopie

- 1 Rendez-vous sur www.lexmark.com/downloads, recherchez votre modèle d'imprimante, puis téléchargez le programme d'installation approprié.
- 2 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Propriétés de l'imprimante**, puis accédez à l'onglet **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie**, puis sur **Appliquer**.

Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section « [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#) » à la [page 59](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion de l'ordinateur à l'imprimante](#) » à la [page 62](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion des câbles](#) » à la [page 21](#).

Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs de Windows

1 Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la page 52.

2 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

3 Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
 - a Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - f Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
 - g Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.

2 Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.

3 Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

Remarques :

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression Lexmark. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la page 52.

4 Ajoutez l'imprimante.

Mise à jour du microcode

Pour améliorer les performances de l'imprimante et résoudre les problèmes, mettez régulièrement à jour le microcode de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode, contactez votre représentant Lexmark.

Pour obtenir la dernière version du microcode, rendez-vous à l'adresse www.lexmark.com/downloads, puis recherchez le modèle de votre imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.
 - a** Recherchez le fichier flash.

Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier zip du microcode.

- b** Cliquez sur **Charger > Démarrer**.

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

3 Suivez les instructions à l'écran.

4 Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a** Cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application > **Configurer**.
- b** Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Installation des options matérielles

Options internes disponibles

- Disque de stockage intelligent (ISD)
 - Polices
 - Chinois simplifié
 - Chinois traditionnel
 - Japonais
 - Coréen
 - Arabe
 - Stockage de masse
- Fonctionnalités sous licence
 - IPDS
 - Code à barres
- Module sans fil
 - MarkNet™ N8372

Remarques :


- Un ISD est obligatoire pour activer la fusion des formulaires et d'autres fonctionnalités.
- Certaines fonctionnalités IPDS nécessitent un ISD.

Installation des tiroirs optionnels

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

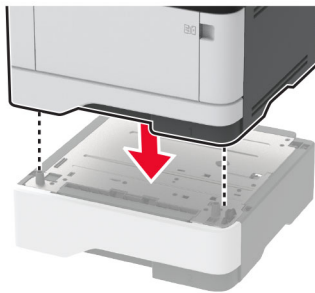

- 5 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression »](#) à la [page 54](#).

Installation du disque de stockage intelligent

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Ouvrez la porte d'accès à la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.





3 Débarrer le disque de stockage intelligent (ISD).

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.



4 Localiser le connecteur ISD.

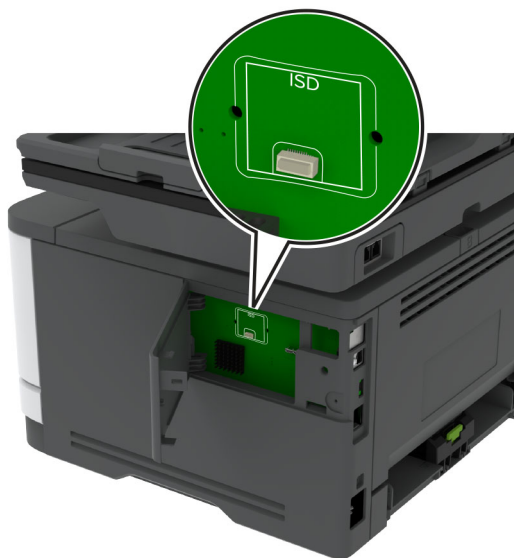

5 Insérer la carte dans le connecteur ISD.

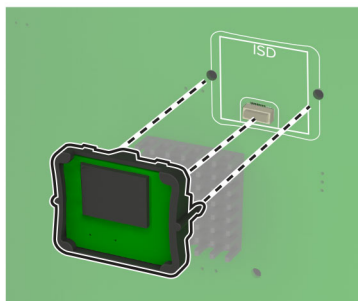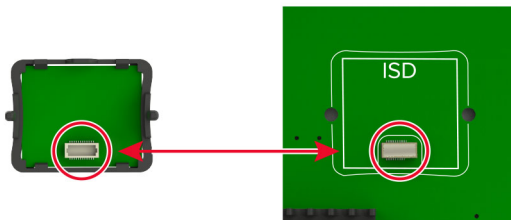

- 6 Fermez la carte logique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

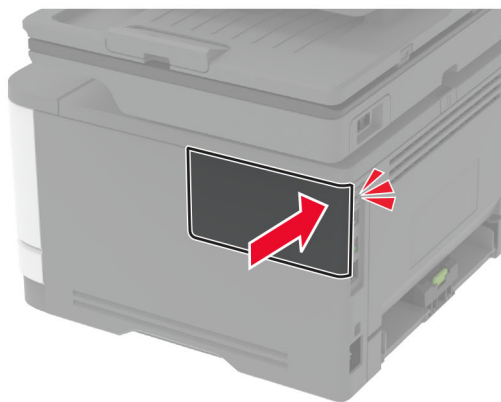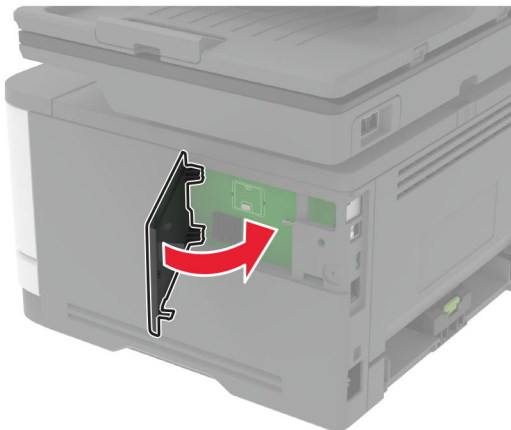

- 7 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Informations réseau** > **Réseau actif**.

Utilisation du panneau de commandes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Sans fil** > **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante** > **Choisir un réseau**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Utilisation de l'Assistant mobile Lexmark

- 1 En fonction de votre périphérique mobile, téléchargez l'application Assistant mobile Lexmark depuis la boutique Google Play™ ou la boutique en ligne App Store.
- 2 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à l'aide de l'application mobile > ID de l'imprimante**.
- 3 A partir de votre périphérique mobile, lancez l'application, puis acceptez les Conditions d'utilisation.
Remarque : Si nécessaire, accordez des autorisations.
- 4 Appuyez sur **Connexion à l'imprimante, > Accès aux paramètres Wi-Fi**.
- 5 Connectez votre périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante.
- 6 Revenez à l'application, puis appuyez sur **Configurer la connexion Wi-Fi**.
- 7 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
- 8 Appuyez sur **Terminé**.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par bouton de commande**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par code PIN**.
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurez les paramètres.
 - **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
 - **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
 - **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
 - **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
 - **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

Remarque : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

Remarques :

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.

Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 61.

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux périphériques mobiles Android.

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Connexion de l'ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct est configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 61.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.
Remarque : Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque : Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Aperçu du réseau** > **Réseau actif** > **Réseau standard**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Réseau** > **Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée. Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

Avant de commencer, assurez-vous qu'un port de solutions interne série est installé sur votre imprimante.

- 1** Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a** A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b** Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c** Appliquez les modifications.
- 2** Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3** Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4** Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.


Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Sécuriser l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

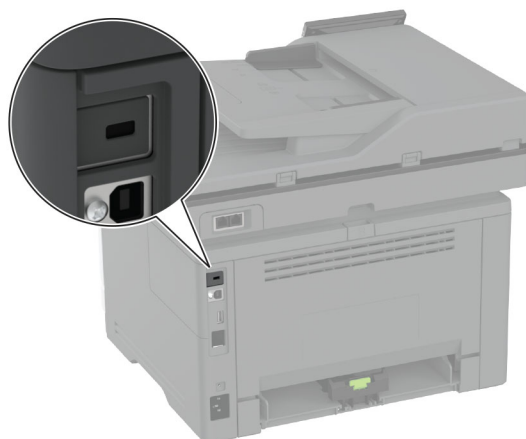

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service**.
- 2 Appuyez sur la case **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis appuyez sur **EFFACER**.
- 3 Appuyez sur l'assistant **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Démarrer l'opération.

Remarque : Ce processus détruit également la clé de chiffrement utilisée pour protéger les données utilisateur. La destruction de la clé de chiffrement rend les données irrécupérables.

Effacement du disque de stockage intelligent

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service**.
- 2 Appuyez sur **Effacer le disque de stockage intelligent**, puis sur **EFFACER**.
- 3 Démarrer l'opération.

Remarques :

- Le disque de stockage intelligent (ISD) est effacé par chiffrement.
- Le processus de suppression de l'ISD peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Restauration des paramètres usine

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**.
- 2 Appuyez sur **Restaurer les paramètres >** pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez restaurer > **RESTAURER**.
- 3 Démarrer l'opération.

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Les deux types stockent le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante et les informations réseau. Ils stockent également les paramètres du scanner et des signets, ainsi que les solutions intégrées.
Disque de stockage intelligent (ISD)	Il est possible qu'une ISD soit installée sur certaines imprimantes. L'ISD utilise une mémoire flash non volatile pour stocker les données utilisateur à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que de données de formulaires et de polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'ISD est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Remarque : Pour mettre un disque de stockage au rebut, suivez les règles et procédures de votre entreprise.

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Print

Lexmark Print est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 6.0 ou ultérieure. Elle vous permet d'envoyer des documents et des images vers des imprimantes et des serveurs d'infogérance d'impression connectés au réseau.

Remarques :



- Assurez-vous de télécharger l'application Lexmark Print à partir de la boutique Google Play et de l'activer dans le périphérique mobile.

- Vérifiez que l'imprimante et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
 - 2 Partagez le document avec Lexmark Print ou envoyez-le.
Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.
 - 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 - 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les appareils mobiles dotés d'Android version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.


Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique Google Play et de l'activer dans l'appareil mobile.

- 1 Sur votre appareil mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Appuyez sur .

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.



Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
 - 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 - 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 61](#).

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Appuyez sur **...** > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash


- 1 Insérez le lecteur flash.

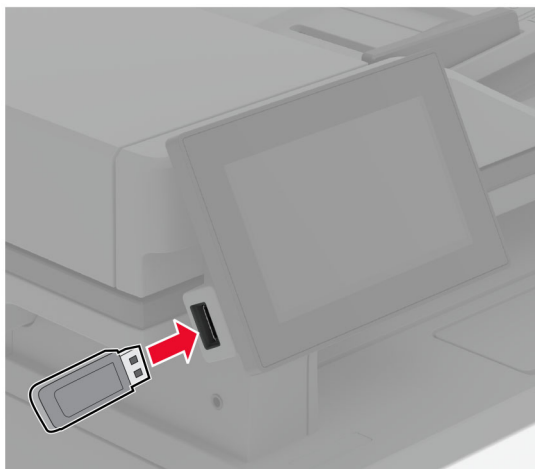

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
 - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.
- 2 Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.
Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
 - 3 Imprimez le document.
Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

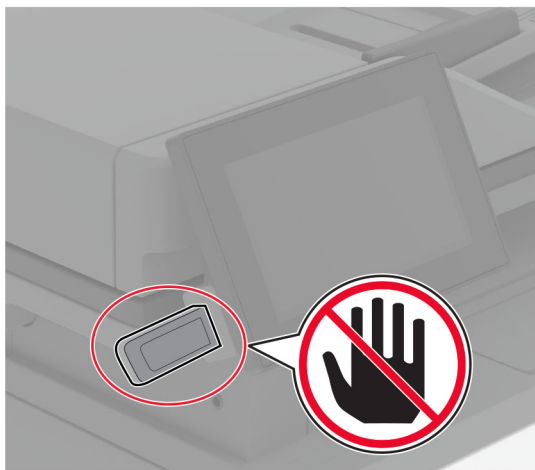

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer Micro (16 Go et 32 Go)
- PNY Attaché (16 Go et 32 Go)

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

Types de fichiers

Documents	Images
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (version 1.7 ou antérieure) • Formats de fichier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG ou JPG • TIFF ou TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Configuration des travaux confidentiels

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.
- 2 Configurez les paramètres.

Paramètre	Description
PIN non valide maximum	Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Définir un délai d'expiration individuel pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante, du disque dur ou du disque de stockage intelligent. Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier.
Répéter. expir. tâche	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. tâche	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. tâche	Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à conserver tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression avec un numéro d'identification personnel (PIN).

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentielle, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**
 - Pour tout autre travail d'impression, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**

Pour les utilisateurs Macintosh

Utilisation d'AirPrint

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > Imprimer**.

Utilisation du pilote d'impression

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Choisissez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > sélectionnez le travail d'impression > saisissez le code PIN > Imprimer**.


Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer les polices**.
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PS**.

Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Mise en page > Séparateurs > Entre les copies**.
- 2 Imprimez le document.

Annulation d'une tâche d'impression

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.


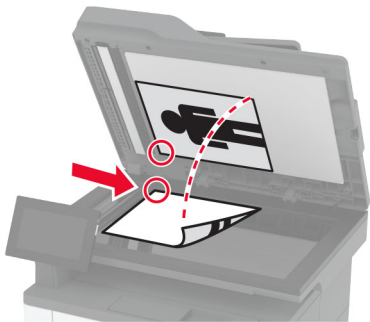
Remarque : Vous pouvez également annuler un travail en appuyant sur **File d'attente des travaux**.

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Imprimer** > **Qualité** > **Intensité toner**.
- 2 Sélectionnez un paramètre.

Copie

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.


Faire des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.
Le cas échéant, définissez les paramètres de copie.

- 3 Copiez le document.

Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Paramètres** > **Contenu** > **Type de contenu** > **Photo**.
- 3 Appuyez sur **Source de contenu**, puis sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
- 4 Copiez la photo.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Copier depuis** > sélectionnez le format du document original.
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.
Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur multifonction, appuyez sur **Copier vers** > **Chargeur multifonction** > , sélectionnez le format de papier > **En-tête**.
- 4 Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Paramètres** > **Faces**.
- 3 Appuyez sur **Recto sur recto verso** ou **Recto verso sur recto verso**.
- 4 Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Paramètres** > **Echelle** > , puis sélectionnez une valeur d'échelle.
Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé l'option Mettre à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.
- 3 Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Paramètres** > **Pages par face**.
- 3 Activez le paramètre, puis sélectionnez le nombre par face et l'orientation de la page.
- 4 Copiez le document.


Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Paramètres** > **Assemblage** > **Activé [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiez le document.

Copie de cartes


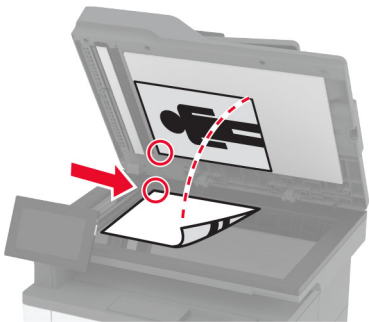
- 1 Chargez une carte sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie** > **Copier depuis**.
- 3 Appuyez sur **Carte ID**.
- 4 Copiez la carte.

Création d'un raccourci de copie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

E-mail

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner


Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'un courrier électronique

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres SMTP de messagerie](#) » à la page 40.



- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
- 4 Envoyez l'e-mail.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

Télécopie

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'une télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez la télécopie.

A partir de l'ordinateur

Avant de commencer, assurez-vous que le pilote de télécopie est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Installation du pilote de télécopie » à la page 52](#).

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.

3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie > Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie**, puis entrez le numéro du destinataire.

Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

4 Envoyez la télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.

2 Sélectionnez l'imprimante dont le nom est suivi de - **Télécopie**.

3 Dans le champ A, saisissez le numéro du destinataire.

Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

4 Envoyez la télécopie.

Planification d'une télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie > To** > saisissez le numéro de télécopie > **Terminé**.

3 Appuyez sur **Heure d'envoi**, configurez la date et l'heure, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie > A**.

2 Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Configurez les paramètres, puis appuyez sur .

4 Créer un raccourci

Modification de la résolution de la télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.

3 Appuyez sur **Paramètres > Résolution >** , puis sélectionnez un paramètre.

4 Envoyez la télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

Remarque : Vérifiez que la télécopie est configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Appuyez sur **Paramètres > Intensité >** , puis réglez le paramètre.
- 4 Envoyez la télécopie.

Imprimer un journal de télécopie

Remarque : Vérifiez que la fonction de télécopie analogique ou etherFAX est configurée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) .

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**.
- 2 Appuyez sur **Journal travaux fax** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité)

Remarque : Vérifiez que la fonction de télécopie analogique ou etherFAX est configurée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) .

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.
- 2 Définir Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.

Mise en attente des fax

Remarque : Vérifiez que la fonction de télécopie analogique ou etherFAX est configurée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) .

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Mise en attente des fax**.
- 2 Sélectionnez un mode.

Transfert d'une télécopie

Remarque : Vérifiez que la fonction de télécopie analogique ou etherFAX est configurée. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#) .

- 1 Créez un raccourci de destination.
 - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

b Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

c Sélectionnez un type de raccourci, puis configurez ses paramètres.

Remarque : Notez le numéro du raccourci.

d Appliquez les modifications.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.


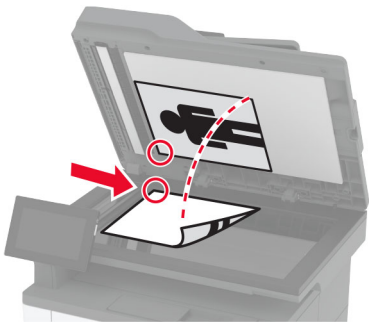
3 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Transférer** ou **Imprimer et transférer**.

4 Dans le menu Transférer à, sélectionnez le type de destination, puis saisissez le numéro de raccourci.

5 Appliquez les modifications.

Numérisation

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant. • Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

Pour les utilisateurs Windows

Utilisation de Lexmark ScanBack Utility

- 1 Sur l'ordinateur, exécutez Lexmark ScanBack Utility, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Pour télécharger l'utilitaire, rendez-vous à l'adresse www.lexmark.com/downloads.

- 2 Cliquez sur **Configuration**, puis ajoutez l'adresse IP de l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 3 Cliquez sur **Fermer > Suivant**.

- 4 Sélectionnez le format du document d'origine, puis cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez un format de fichier et une résolution de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

- 6 Saisissez un nom de profil de numérisation unique, puis cliquez sur **Suivant**.

7 Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le document numérisé, créez un nom de fichier, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Pour réutiliser le profil de numérisation, activez **Créer un raccourci**, puis créez un nom de raccourci unique.

8 Cliquez sur **Terminer**.

9 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

10 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Profils de numérisation > Numériser vers l'ordinateur**, puis sélectionnez un profil de numérisation.

Utilisation de Télécopie et numérisation Windows

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 52](#).

1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

2 Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.

3 Dans le menu Source, sélectionnez une source scanner.

4 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.

5 Numérisez le document.

Pour les utilisateurs Macintosh

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 52](#).

1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

2 Depuis l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez **Image Capture**.
- Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser > Ouvrir scanner**.

3 Dans la fenêtre Scanner, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Sélectionner l'emplacement auquel enregistrer le document numérisé.
- Sélectionner la taille du document d'origine.
- Pour numériser à partir du DAA, sélectionnez **Dispositif d'alimentation** dans le Menu Numérisation ou activez l'option **Utiliser le dispositif d'alimentation**.
- Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.

4 Cliquez sur **Numériser**.

Numérisation vers un serveur FTP


Numérisation vers un serveur FTP

1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.


2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **FTP**, puis saisissez les informations requises.

- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Envoyez le travail FTP.

Création d'un raccourci FTP

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **FTP**.
- 2 Entrez l'adresse du serveur FTP, puis appuyez sur .
- 3 Créer un raccourci

Numérisation vers un dossier réseau


- 1 Chargez correctement le document dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Scan Center**.
Remarque : L'icône et le nom ont peut-être été modifiés. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une destination.
Remarque : Pour un SFTP, définissez le numéro de port sur **22**.
 - Utilisez un raccourci en appuyant sur , puis en sélectionnant le raccourci dans la liste.
- 4 Numérisez le document.

Création d'un raccourci de dossier réseau

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Remarques :
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
- 3 Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.

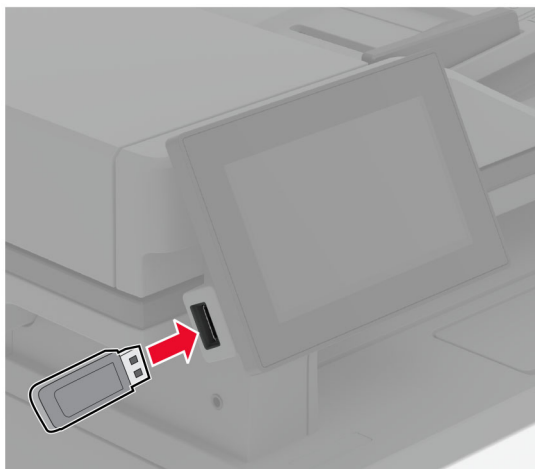


- 3 Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

Remarques :

- Pour enregistrer le document numérisé dans un dossier, appuyez sur **Numériser vers**, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Numériser ici**.
- Si l'écran Pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commandes.

- 4 Numérisez le document.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.

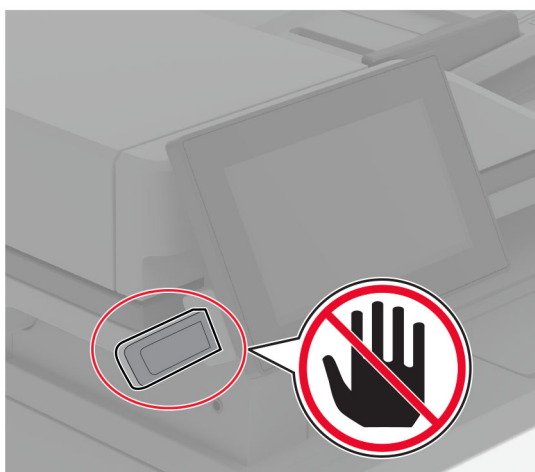

Utiliser les menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Panneau de commandes à distance • Notifications • Gestion de l'alimentation électrique 	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte données anonymes • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • A propos de cette imprimante
Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité • Compta des travaux 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Copie	Paramètres copie par défaut	
Télécopie	Paramètres par défaut de télécopie	
Courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie • Paramètres par défaut de la messagerie 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du lien du site
FTP	Paramètres FTP par défaut	
Lecteur USB	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation lecteur Flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • Gestion des services mobiles • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restreindre l'accès au réseau externe
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Configuration des impressions confidentielles 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement du disque • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Divers
Services de cloud	Inscription aux services de cloud	
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique • Impression 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccourcis • Télécopie • Réseau
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Désactivé* Activé	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarque : Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.
Informations affichées Texte affiché 1 (Adresse IP*) Texte affiché 2 (Date/Heure*) Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire (UTC-5 :00*) Protocole horloge réseau Activer NTP (Activé*) Serveur NTP Activer l'authentification (Aucune*)	Configurer la date et l'heure de l'imprimante ainsi que le protocole horloge réseau.
Formats de papier U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran.
Accès par lecteur Flash Désactivé Activé*	Activer l'accès au lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Autoriser la numérisation de travaux personnalisés Désactivé Activé*	Spécifier si le paramètre Numérisation du travail personnalisé s'affiche pour la copie, la numérisation et la télécopie. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si un disque de stockage intelligent est installé.
Numérisation d'une page à plat Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser tout type de travail impliquant la vitre du numériseur en tant que page unique. Remarque : L'imprimante revient à l'écran d'accueil après exécution d'une seule numérisation à plat au lieu d'afficher des invites.
Sons du périphérique Couper tous les sons (Désactivé*) Réaction des boutons (Activé*) Accéder à Device Feedback (Activé*) Volume (5*) Signal DAA chargé (Activé*) Contrôle de l'alarme (Simple*) Alarme cartouche (Désactivé*) Mode Haut-parleur (Toujours activé*) Volume de la sonnerie (Désactivé*)	Configurer les paramètres sonores de votre imprimante.
Délai d'affichage 5-300 secondes (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Mode éco

Option de menu	Description
Impression Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Impression Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Impression Intensité toner 1-10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité du texte ou des images.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Copie FACES Recto sur recto* Recto sur recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Copie Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Copie Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
bip de chargement DAA Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.
Contrôle de l'alarme Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Consommables Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommables Alarme cartouche Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.
Consommables Notifications de consommables personnalisées	Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de passerelle SMTP principale (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de passerelle SMTP secondaire (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Délai SMTP (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (Désactivé*)	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Utiliser SSL/TLS (Désactivé*)	Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Exiger un certificat approuvé (Activé*)	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification requise*)	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie E-mail envoyé par périphérique (Aucun*)	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie E-mail de l'utilisateur (Aucun*)	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par l'utilisateur.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Util. infos d'authentif. d'Active Directory (Désactivé*)	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Mot de passe de périphérique	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*)	Désactiver l'affichage à l'écran d'un message d'erreur de configuration SMTP.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé Activé* Heure Continu auto (5*)	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Réinit. compteur redém. auto Annuler Continuer	Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bourrage Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Récupération contenu bourrage Correction du bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste active ou entre en mode Veille après l'impression.
Profil Mode Veille Appuyer pour sortir l'imprimante du mode Veille profonde Désactivé Activé*	Sortir l'imprimante du mode Veille profonde en appuyant sur l'écran de l'imprimante.
Délais Mode Veille 1 à 114 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
Progr. modes alim. Planifications Ajouter nouvel horaire	Programmez le moment auquel l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Collecte données anonymes

Option de menu	Description
Collecte données anonymes Infos perform. et utilisation Aucun*	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante. Remarque : L'option Heure d'envoi des données anonymes s'affiche uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Informations sur les performances et l'utilisation du périphérique.
Heure d'envoi des données anonymes Heure de début Heure de fin	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Accessibilité

Option de menu	Description
Intervalle de double frappe 0-5 (0*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
délai avant répétition 0,25-5 (1*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Fréquence de répétition 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
prolonger délai d'affichage Hors fonction* Activé	Maintenir l'utilisateur au même emplacement et réinitialiser le Délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de retourner à l'écran d'accueil.
Volume casque 1-10 (5*)	Régler le volume du casque. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.
Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté Hors fonction* Activé	Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante.
Énoncer les mots de passe/codes PIN Hors fonction* Activé	Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Débit de parole Très lent Lent Normal* Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Définir le débit de parole de l'assistance vocale. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restauration des paramètres Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer paramètres télécopie Restaurer les paramètres des applications	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Configuration

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Numérisation USB vers local Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Configuration USB Vitesse USB Pleine Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du tiroir Détection format Détection tiroir [x] Désactivé Activé*	Configurer le tiroir de sorte qu'il détecte automatiquement le format du papier chargé.
Configuration du tiroir Chaînage des tiroirs Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Affiche un message qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de format et de type du papier après avoir inséré le tiroir.
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court Bord long*	Déterminer l'orientation de chargement par défaut pour le papier de format A5 dans toutes les sources d'alimentation papier.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Papier manuel	Définir l'alimentation papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier. Remarque : Pour que le paramètre Chargeur multifonction s'affiche, définir Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Enveloppe manuel	Définir l'alimentation papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe. Remarque : Pour que le paramètre Chargeur multifonction s'affiche, définir Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Configuration du tiroir Plusieurs formats universels Désactivé* Activé	Régler le tiroir pour qu'il prenne en charge plusieurs formats de papier universels.
Rapports Page des paramètres de menus Journal des événements Résumé Journal Événements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. consomm. et compteurs Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Util. consomm. et compteurs Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de maintenance.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
Emulations de l'impr. Emulation PS Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
Emulations de l'impr. Activer FormsmERGE Désactivé* Activé	Activez FormsmERGE pour stocker les formulaires sur le disque de stockage intelligent (ISD). Remarque : Un ISD doit être installé sur l'imprimante.
Emulations de l'impr. Activer Prescribe Désactivé* Activé	Activez Prescribe. Remarque : La licence Prescribe doit être installée.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page 0-60 (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail Désactivé* Activé	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante Désactivé Activé*	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Configuration télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la mise en veille Autoriser la mise en veille Auto*	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode Veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.
Configuration télécopie Emplac. mémoire télécopie NAND Disque*	Définir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Configuration de l'impression Densité d'impression Désactivé 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de l'impression de documents.
Configuration de l'impression Densité de copie Désactivé 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de la copie de documents.
Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en Mode Silencieux. Remarque : L'activation de ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.
Opérations périphérique Menu Panneau Commande Désactivé Activé*	Activer l'accès aux menus de l'imprimante à partir du panneau de commandes.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
Opérations périphérique Mémoire copie minimum 20 Mo* 30 Mo 50 Mo 80 Mo 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés Par défaut ou Autre.
Opérations périphérique Effacer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Opérations périphérique Afficher automatique les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant un certain temps.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Opérations périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides Désactivé* Activé	Activer l'utilisation du paramètre d'orientation dans le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
Configuration applications Applications LES Désactivé Activé*	Activer les applications LES (Lexmark Embedded Solutions).
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide. Remarque : S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
Configuration scanner Suppression des bords Suppr. bords (scanner à plat) (3*) Suppression des bords (DAA) (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
Configuration scanner Désactiver scanner Non* Oui ADF uniquement	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
Configuration scanner Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effacement hors service Dernier effacer mémoire imprimante Dernier effacement de l'ISD	Afficher les informations en lecture seule sur la date du dernier effacement de la mémoire de l'imprimante ou du disque de stockage. Remarque : Dernier effacement de l'ISD s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent est installé.

Option de menu	Description
Effacement hors service Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres Effacer le disque de stockage intelligent	Effacer toutes les informations sur la mémoire non volatile et sur le disque de stockage. Remarque : Effacer le disque de stockage intelligent s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Indiquer l'identité de l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Indiquer les informations de contact pour l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Version de microcode	Afficher la version de microcode installée sur l'imprimante.
Moteur	Afficher le numéro de moteur de l'imprimante.
Numéro de série	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB	Exporter le fichier de configuration vers un lecteur flash.
Exporter les fichiers journaux compressés vers USB	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.
Envoyer des journaux	Envoyer à Lexmark de manière anonyme les informations de journalisation de l'imprimante.

Impression

Mise en page

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si un langage d'imprimante par défaut est sélectionné, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Désactivé* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de consommables afin que les travaux n'ayant pas besoin de ces consommables puissent être imprimés. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Délai de mise en attente de la tâche 0–255 (30*)	Définir le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Télécharger la cible RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes qui ont été téléchargées sur l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Economiser ressource Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Ordre alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifiez l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Résolution impression 600 ppp* Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400 1200 ppp 300 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé.
Intensité toner 1-10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Demi-tons Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compta des travaux

Option de menu	Description
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Fréquence du journal de comptabilité des travaux Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Consigner l'action en fin de période Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Publier le journal actuel Publier et supprimer le journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de comptabilité des travaux détermine le déclenchement de cette action.
Consigner niveau quasi plein Désactivé Activé (5)*	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Consigner une action à niveau quasi plein. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Consigner une action à niveau quasi plein Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Publier le journal actuel Publier et supprimer le journal actuel Publier et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Tout supprimer sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'ISD est presque plein. Remarque : La valeur définie dans l'option Consigner niveau quasi plein détermine le déclenchement de cette action.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Consigner une action à niveau plein Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Publier et supprimer le journal actuel Publier et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Tout supprimer sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation de l'ISD atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr poster jnal	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Adresse électronique pour l'envoi des journaux	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Préfixe du fichier journal	Indiquer le préfixe à utiliser pour les fichiers journaux. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Imprimer erreur PDF Désactivé Activé*	Activer l'impression de l'erreur PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Imprimer erreur PS Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Verrouiller le mode de démarrage PS Désactivé Activé*	Désactiver le fichier SysStart.
Priorité des polices Résident* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis sur son disque de stockage intelligent (ISD). • La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans l'ISD, puis dans sa mémoire. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Délai d'attente Désactivé Activé* (40 secondes)	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renommer les tiroirs Attribuer chargeur MF Affecter tiroir [x] Attribuer papier manuel Attribuer enveloppe manuel	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactivé* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.
Renommer les tiroirs Restaurer les valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du tiroir.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai d'impression Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes). Remarque : Heure Délai d'impression s'affiche uniquement lorsque Délai d'impression est activé.
Heure Délai d'impression 1-255 (90*)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Désactivé Lettre US/A4 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Désactivé, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • Liste complète autorise toutes les substitutions disponibles.
Configurer MF Casette* Manuel Priorité MF	Déterminer le comportement du chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Casette permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du support

Configuration générale

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : Les pouces sont l'unité appliquée par défaut aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3,90-14,17 po (8,50*) 99-360 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3,90-14,17 po (14*) 99-360 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom du format de numérisation Largeur 1-8,5 pouces (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Hauteur 1-25 pouces (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par côté Désactivé* Activé	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.

Types de supports

Option de menu	Description
Papier ordinaire Bristol Papier recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Grammage élevé Grené/Chiffon Type perso [X]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.

Copie

Paramètres copie par défaut

Option de menu	Description
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assembler Hors fonction [1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Taille « Copier depuis » [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Source « Copier vers » Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Intensité 1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
En-tête/pied de page En-tête gauche En-tête central En-tête droit Pied de page gauche Pied de page central Pied de page droit	Spécifier les informations sur l'en-tête ou le pied de page sur l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Contraste Adapté au contenu* 0 – 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
Retrait de l'arrière-plan Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
Centrage automatique Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Autoriser les priorités pour les copies Désactivé Activé*	Interrompt un travail d'impression pour réaliser des copies
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres de copie en tant que raccourci.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Echantillon de copie Désactivé* Activé	Imprimer un échantillon de copie afin de vérifier la qualité avant d'imprimer les copies restantes. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

Paramètres par défaut de télécopie

Mode Télécopie

Option de menu	Description
Mode Télécopie Télécopie* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.

Configuration de la télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Nom du télécopieur	Définissez l'ID de votre télécopieur.
N° de télécopieur	Indiquez votre numéro de télécopieur.
ID télécopie Nom du télécopieur N° de télécopieur*	Définissez l'ID de télécopie à utiliser lors de la négociation de télécopie.
Activer l'envoi manuel de télécopies Désactivé* Activé	Activez la fonction de télécopie manuelle dans l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. • Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie. • Pour accéder directement à la fonction de télécopie manuelle, appuyez sur # et 0 sur le clavier numérique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Les réceptions les plus fréquentes Egal* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annulez les télécopies entrantes ou sortantes.
Masquer le numéro de télécopie Désactivé* A partir de la gauche A partir de la droite	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans le numéro d'une télécopie sortante.
Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarque : Les événements sont détectés immédiatement.
Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise Désactivé Activé*	Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. Remarque : Les événements sont détectés immédiatement.
Activer le support de l'extension utilisée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique, tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. Remarque : Les événements sont détectés immédiatement.
Optimiser compta. télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
Transmission télécopie T.38 Analogique G.711 etherFAX	Définir la méthode de transmission des télécopies. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si une licence etherFAX ou Fax over IP (FoIP) est installée sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de télécopie HTTPS

Remarque : Ce menu apparaît uniquement si l'option Transmission télécopie est définie sur etherFAX.

Option de menu	Description
URL de service HTTPS	Spécifier l'URL de service etherFAX.
Proxy HTTPS	Spécifier l'URL d'un serveur proxy.
Utilisateur proxy HTTPS	Spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy.
Mot de passe proxy HTTPS	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Chiffrement d'envoi de télécopie Désactivé Activé* Obligatoire	Activer le chiffrement pour les télécopies sortantes.
Chiffrement de réception de télécopie Désactivé Activé* Obligatoire	Activer le chiffrement pour les télécopies entrantes.
Etat de la télécopie HTTPS	Afficher l'état de la communication etherFAX.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert plus de mémoire.
Format d'origine [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format du document d'origine.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX Activé Désactivé*	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Mode de numérotation Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge -4 à 4 (0*) Magenta - Vert -4 à 4 (0*) Jaune - Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
Retrait de l'arrière-plan Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Rappel automatique 0-9 (5*)	Indiquez le nombre de tentatives que l'imprimante recompose avant d'annuler l'envoi de la télécopie vers une destination spécifiée.
Intervalle de recomposition 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Activé* Désactivé	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent lors du processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer les numérisations de télécopie Activé* Désactivé	Créer des télécopies à l'aide du scanner de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Activé* Désactivé	Autoriser le pilote à imprimer à envoyer des télécopies.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Activé* Désactivé	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activé* Désactivé	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Confirmer le numéro de télécopie Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe	Définir un préfixe d'appel.
Règles de préfixes pour les appels	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
Télécopie en attente Aucun* Toner Toner et fournitures	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles.
Sonneries avant réponse 1-25 (3*)	Définissez le nombre de sonneries que l'imprimante devra détecter avant de répondre aux appels entrants.
Réduction automatique Activé* Désactivé	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Alimentation papier Tiroir [X] Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Faces Activé Désactivé*	Effectuer des impressions recto verso.
Séparateurs Aucun* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [X] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Réceptacle de sortie Réceptacle standard	Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.
Pied de page de télécopie Activé Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Impression	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Progr.	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression.
Suspension des télécopies Programme de suspension de télécopie	Définissez un calendrier pour la mise en attente des télécopies. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode Télécopies suspendues est défini sur Progr..
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer la réception des télécopies couleur Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
Activer l'ID de l'appelant Activé* Désactivé	Affichez les informations d'identification de l'appelant pour l'appel entrant sur l'écran de l'imprimante.
Bloquer les télécopies anonymes Activé Désactivé*	Bloquez les télécopies entrantes sans ID de télécopie.
Liste télécopieurs bloqués Ajouter téléc. int.	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Répondre à la : Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonnerie simple ou double seulement Sonnerie simple ou triple seulement Sonnerie double ou triple seulement	Définir une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
Code réponse manuelle 0-9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.
Transfert télécopie Imprimer* Imprimer et transférer Transférer	Indiquer si les télécopies reçues sont transférées ou non.
Transférer à Destination 1 Destination 2	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues. Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Transfert télécopie est définie sur Imprimer et transférer ou Transférer.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Page de garde de télécopie

Option de menu	Description
Page de garde de télécopie Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie.
Inclure le champ A Désactivé* Activé	
Inclure le champ De Désactivé* Activé	
De	
Inclure le champ Message Désactivé* Activé	
Message :	
Inclure le logo Désactivé* Activé	
Inclure le pied de page [x] Désactivé* Activé	
Pied de page [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Fréquence du journal des transmissions Toujours* Jamais Uniquement en cas d'erreur	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un journal des transmissions.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Action du journal des transmissions Impression Désactivé Activé* Courriel électronique Désactivé* Activé	Imprimer ou envoyer par e-mail un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*)	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
Activer le journal des travaux Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Activer le journal des appels Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique d'appels de télécopie.
Journal des réceptacles Réceptacle standard*	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode Haut-parleur Toujours désactivé* Toujours activé En fonction jusqu'à la connexion	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Bas* Elevé	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de la sonnerie Désactivé* Activé	Activer le volume de la sonnerie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres VoIP

Option de menu	Description
Protocole VoIP SIP* H.323	Définissez le protocole VoIP (Voice over Internet Protocol).
Serveur STUN	Spécifiez le serveur STUN devant traverser un pare-feu.
Forcer le mode Télécopie Désactivé Activé*	Basculez la passerelle VoIP de l'analogique vers T.38 au début d'un appel de télécopie.
Forcer délai mode Fax 0-15 (7*)	Définissez le délai en secondes lors de l'envoi d'une autre invitation à Forcer le mode Télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres SIP

Option de menu	Description
Proxy	Spécifiez l'adresse IP du système qui convertit le numéro de téléphone en adresse IP à laquelle la télécopie est envoyée.
Conservateur	Spécifiez un nom ou une adresse IP du système qui gère l'enregistrement des clients SIP (Session Initiation Protocol).
Utilisateur	Spécifiez le nom de l'utilisateur pour SIP.
Mot de passe	Spécifiez le mot de passe utilisé lors de l'enregistrement auprès du registre SIP.
Identifiant d'authentification	Nom d'utilisateur utilisé lors de l'enregistrement. Remarque : Si le paramètre Identifiant d'authentification n'est pas défini, il utilise le nom d'utilisateur du champ Utilisateur à la place.
Transport pour l'enregistrement UDP* TCP	Définissez le type de transport SIP pour l'enregistrement.
Transport pour les appels entrants UDP* TCP UDP et TCP	Définissez le type de transport SIP pour les appels entrants.
Transport pour les appels sortants UDP* TCP	Définissez le type de transport SIP pour les appels sortants.
Proxy sortant	Spécifiez un proxy sortant pour transférer toutes les communications SIP.
Contactez	Préciser un nom de contact pour SIP.
Domaine	Spécifiez un nom de domaine pour SIP. Remarque : Si le paramètre Domaine n'est pas défini, il utilise le nom du Contact à la place.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Etat de l'enregistrement SIP	Afficher l'état de l'enregistrement SIP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres H.323

Option de menu	Description
Passerelle	Spécifiez l'adresse IP de la passerelle H.323.
Contrôleur d'accès	Spécifiez le contrôleur d'accès H.323.
Utilisateur	Spécifiez le nom d'utilisateur utilisé pour la passerelle H.323.
Mot de passe	Spécifiez le mot de passe de la passerelle H.323.
Activer le démarrage rapide Désactivé* Activé	Activer le démarrage rapide.
Désactiver la tunnellation H.245 Désactivé* Activé	Désactiver la tunnellation H.323.
Désactiver la détection du contrôleur d'accès Désactivé Activé*	Désactiver la détection du contrôleur d'accès H.323.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres T.38

Option de menu	Description
Redondance de l'indicateur 0-5 (3*)	Définissez le nombre de répétitions d'un indicateur de télécopie dans la communication T.38.
Redondance basse vitesse 0-5 (3*)	Définissez le nombre de répétitions des données à faible vitesse dans la communication T.38.
Redondance haute vitesse 0-5 (1*)	Définissez le nombre de répétitions des données à grande vitesse dans la communication T.38.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du Serveur de télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Pour formater	Spécifier un destinataire de la télécopie. Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Objet	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
Message	
Activer réception analogique Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique Activé Désactivé*	Utilisez les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le courrier électronique lors de la réception et l'envoi de télécopies. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, tous les autres paramètres du menu Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie ne s'affichent pas.
Passerelle SMTP principale	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
Port de passerelle SMTP principale 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port de passerelle SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5-30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification via serveur SMTP Aucune authentification n'est requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
E-mail envoyé par périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser le mot de passe et l'adresse électronique de la session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé* Activé	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Format d'image TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Résolution de la télécopie Standard* Supérieure Super Fine Ultra Fine	Définir la résolution de télécopie.
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Intensité 1-9 (5*)	Définir l'intensité du document.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : Formats différents est la valeur appliqué par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Utiliser l'option TIFF multipage Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

E-mail

Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Port de passerelle SMTP principale 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port de passerelle SMTP secondaire 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5-30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé Désactivé*	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocié Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification via serveur SMTP Aucune authentification n'est requise* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail envoyé par périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser ID util./mot de passe de session Util. e-mail/mot de passe session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé* Activé	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
Objet :	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message :	
Nom du fichier	Préciser le nom de fichier du document numérisé.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Spécifier le format de fichier du document numérisé.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique (Désactivé*) Suppression des imperfections (Désactivé*) Amélioration automatique du contraste (Désactivé*)	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Paramètres PDF Version PDF (1,5*) Version archivage (A-1a*) Haute compression (Désactivé*) Sécurisé (Désactivé*) Consultable (Désactivé*) Archivage (PDF/A) (Désactivé*)	Configurer les paramètres PDF du document numérisé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Version archivage et Archivage (PDF/A) sont pris en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4. Haute compression apparaît uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du type de contenu du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Configurer l'imprimante pour capturer le contenu du fichier en couleur ou en noir et blanc.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Format d'origine Formats différents*	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge (0*) Magenta - Vert (0*) Jaune - Bleu (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Nombre de bits de l'e-mail (1 bit*) Résolution minimale de la numérisation (300 ppp*)	Configurer le paramètre Délect. couleurs auto.
Contraste Adapté au contenu* 0 – 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
Retrait de l'arrière-plan Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Taille maximale du courrier électronique 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
Destinations limitées	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Remarque : Séparez chaque domaine par une virgule.
M'envoyer une copie N'apparaît jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Autoriser uniquement mes e-mails Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour envoyer des e-mails à vous-même uniquement.
Utiliser Cc :Cci : Désactivé* Activé	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité du texte dans le contenu en cours de numérisation.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité du texte et de la photo dans le contenu en cours de numérisation.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité de la photo du contenu en cours de numérisation.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal des transmissions des e-mails numérisés.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé	Affiche un aperçu de la numérisation du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer une adresse électronique comme raccourci.
Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièce jointe* Lien du site	Spécifier comment envoyer les images incluses dans l'e-mail.
Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi Désactivé Activé*	Restaurer les champs A, Objet, Message et Nom de fichier à leurs valeurs par défaut après l'envoi d'un e-mail.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du lien du site

Option de menu	Description
Serveur	Spécifier les informations de connexion du serveur qui héberge les images incluses dans l'e-mail.
Connexion	
Mot de passe	
Chemin	
Nom du fichier	
Lien Web	

FTP

Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique (Désactivé*) Suppression des imperfections (Désactivé*) Amélioration automatique du contraste (Désactivé*)	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Paramètres PDF Version PDF (1,5*) Version archivage (A-1a*) Haute compression (Désactivé*) Sécurisé (Désactivé*) Consultable (Désactivé*) Archivage (PDF/A) (Désactivé*)	Définir les paramètres PDF pour une image numérisée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Version archivage et Archivage (PDF/A) sont pris en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4. • Haute compression apparaît uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du type de contenu du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Configurer l'imprimante pour capturer le contenu du fichier en couleur ou en noir et blanc.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Format d'origine Formats différents*	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Spécifier l'orientation lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge (0*) Magenta - Vert (0*) Jaune - Bleu (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Profondeur de bits - FTP (1 bit*) Résolution minimale de la numérisation (300 ppp*)	Configurer le paramètre Délect. couleurs auto.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
Retrait de l'arrière-plan Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte et d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal des transmissions pour les numérisations FTP.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé	Afficher un aperçu du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer une adresse FTP en tant que raccourci.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Lecteur USB

Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique (Désactivé*) Suppression des imperfections (Désactivé*) Amélioration automatique du contraste (Désactivé*)	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Paramètres PDF Version PDF (1,5*) Version archivage (A-1a*) Haute compression (Désactivé*) Sécurisé (Désactivé*) Consultable (Désactivé*) Archivage (PDF/A) (Désactivé*)	Configurer les paramètres PDF de l'image numérisée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Version archivage et Archivage (PDF/A) sont pris en charge uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4. Haute compression apparaît uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent (ISD) est installé.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du type de contenu du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Configurer l'imprimante pour capturer le contenu du fichier en couleur ou en noir et blanc.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Format d'origine Formats différents*	Spécifier le format de papier du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge (0*) Magenta - Vert (0*) Jaune - Bleu (0*)	Régler l'intensité des couleurs pour le cyan, le magenta et le jaune.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Nombre de pixels de la numérisation (1 bit*) Résolution minimale de la numérisation (300 ppp*)	Configurer le paramètre Délect. couleurs auto.
Contraste Adapté au contenu* 0 – 5	Préciser le contraste de l'image numérisée.
Retrait de l'arrière-plan Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou le bruit de l'image du document d'origine.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte et d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier groupe de documents en utilisant les paramètres fournis, puis le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé	Affiche un aperçu de la numérisation du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Alimentation papier Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
Assembler Hors fonction [1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages vierges Ne pas imprimer* Impression	Imprimer des pages blanches dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Informations réseau

Option de menu	Description
Réseau actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau.
Etat du réseau	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Plage de port de numérisation	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
Activer les connexions réseau Activer* Désactiver	Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.
Activer LLDP Désactivé* Activé	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à l'aide de l'application mobile	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide de l'Assistant mobile Lexmark.
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes.

Option de menu	Description
Wi-Fi Protected Setup Détection automatique WPS Désactivé Activé* Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage par code PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'option de Détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP. • La Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • La Méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. Remarque : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouverte Partagée	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2/WPA Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2 - Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.

Option de menu	Description
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé Activer DHCPv6 Activé Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activé Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque de stockage intelligent (ISD) avant l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.

Wi-Fi Direct

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom Wi-Fi Direct	Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe Wi-Fi Direct	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration Désactivé Activé*	Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau.
Numéro de canal préféré 1-11 Auto*	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

AirPrint

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.

Option de menu	Description
Toutes les fonctions AirPrint	Afficher l'état AirPrint de l'imprimante.
Activer AirPrint Activé* Désactivé	Activer la fonction AirPrint. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le protocole IPP (Internet Printing Protocol) ou mDNS est désactivé.
Activer iBeacon Activé Désactivé*	Activer la fonction iBeacon.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Bonjour Nom	Identifier la désignation et l'emplacement de l'imprimante.
Nom de l'entreprise	
Unité organisationnelle	
Emplacement de l'imprimante	
Latitude de l'imprimante	
Longitude de l'imprimante	
Altitude de l'imprimante	
Autres options	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion des services mobiles

Option de menu	Description
Activer Impression IPP Activé* Désactivé	Autoriser l'impression à partir de périphériques mobiles à l'aide du protocole IPP (Internet Printing Protocol).
Activer Télécopie IPP Activé* Désactivé	Autoriser l'envoi de télécopies à l'aide du protocole IPP (Internet Printing Protocol).
Activer IPP sur USB Activé* Désactivé	Autoriser les travaux d'impression ou de numérisation à l'aide d'une connexion USB.
Activer la numérisation Activé* Désactivé	Autoriser la numérisation à l'aide du protocole ESCL.
Activer la détection Mopria Activé* Désactivé	Autoriser la détection de l'imprimante par les périphériques compatibles avec Mopria.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP (Activé*) Configurer l'adresse IP statique	Configurer les paramètres IPv4.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
IPv6 Activer IPv6 (Activé*) Activer DHCPv6 (Désactivé*) Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse (64*) Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Configurer les paramètres IPv6.
Adresse réseau UAA AAL	Définir l'adresse réseau.
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque de stockage intelligent (ISD) avant l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Activé Désactivé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Désactivé Activé*	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur protocole DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse DNS 2 de sauvegarde	
Adresse DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche du domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DDNS	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse du serveur protocole WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Spécifier les adresses IP qui sont autorisées à communiquer avec l'imprimante via TCP/IP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* Activé	Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante. Remarque : Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.
Prise en charge TLS Activer TLSv1.0 (Désactivé) Activer TLSv1.1 (Désactivé*) Activer TLSv1.2 (Activé*)	Activer le protocole Transport Layer Security.
Liste de chiffrement SSL	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Nom du contexte Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe d'authentification Mot de passe de confidentialité Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Définissez la méthode de chiffrement. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	Définissez la méthode d'authentification. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8* 24	Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x]	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est définie sur Activé.
Connexions authentifiées par certificat Adresse[/sous-réseau] hôte [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Authentification 802.1x Nom de connexion au périphérique Mot de passe de connexion au périphérique Valider le certificat de serveur (Activé*) Activer journal des événements (Désactivé*) Certificat de périphérique 802.1x	Configurer les paramètres d'authentification de la connexion 802.1x.
Mécanismes d'authentification autorisés EAP - MD5 (Activé*) EAP - MSCHAPv2 (Activé*) LEAP (Activé*) PEAP (Activé*) EAP - TLS (Activé*) EAP - TTLS (Activé*) Méthode d'authentification TTLS (MSCHAPv2*)	Configurer les mécanismes d'authentification autorisés pour la connexion 802.1x.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
Proxy Adresse IP du proxy HTTP Port IP par défaut HTTP Adresse IP du proxy FTP Port IP par défaut FTP Authentification (Authentification) Nom d'utilisateur Mot de passe Domaines locaux	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Autres paramètres Activer serveur HTTP (Activé*)	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Autres paramètres Activer HTTPS (Activé*)	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.
Autres paramètres Forcer les connexions HTTPS (Désactivé*)	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
Autres paramètres Activer FTP/TFTP (Activé*)	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
Autres paramètres Certificat de périphérique HTTPS (par défaut*)	Afficher le certificat de périphérique HTTP utilisé sur l'imprimante.
Autres paramètres Délai des requêtes HTTP/FTP (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Autres paramètres Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ThinPrint

Option de menu	Description
Activer ThinPrint Désactivé* Activé	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 100-1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque de stockage intelligent (ISD) avant l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un ISD est installé.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Activer port USB Désactivé Activé*	Activer le port USB en façade du lecteur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
Restreindre l'accès au réseau externe Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse e-mail de notification	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
Message	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

Option de menu	Description
<p>Accès aux fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Accéder au carnet d'adresses dans des applications Modifier le carnet d'adresses Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Numérisation lecteur Flash Fonction Copie Fonction de courrier électronique Fonction de fax Fonction FTP Libérer les télécopies suspendues Accès aux travaux suspendus Utiliser les profils Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Lancer des numérisations à distance Impression N/B Impression couleur Dossier réseau - Numérisation 	<p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Certaines options de menu s'affichent uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque de stockage intelligent.</p>
<p>Menus administrateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique 	<p>Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.</p>

Option de menu	Description
Gestion des périphériques Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Verrouillage du panneau de commandes Accès à Embedded Web Server Importer/exporter tous les paramètres Effacement hors service Inscription aux services de cloud	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
Applications Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Ecran de veille Copie de carte Centre de numérisation Centre de numérisation personnalisé [x]	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Gérer les groupes/les autorisations	Afficher une liste de tous les groupes enregistrés dans l'imprimante.
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN	Créer des comptes locaux et indiquez leur accès aux fonctions de l'imprimante, aux menus administratifs, aux options de gestion de l'imprimante et aux applications.

Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
Planifications Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Adresse e-mail de l'administrateur	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
Alerte e-mail car journal effacé Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
Alerte e-mail car journal en boucle Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
Comportement journal plein Ecraser les anciennes entrées* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1-99 (90*)	
Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal LF (\n)* Retour de chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1-10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Durée de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration des impressions confidentielles

Option de menu	Description
PIN non valide maximum 2 – 10	Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définissez une heure d'expiration pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire du disque de stockage intelligent. Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier.
Répéter. expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Expiration des travaux vérifiés Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Conserver les documents en double Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante de sorte à conserver tous les documents portant le même nom de fichier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Chiffrement du disque

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque de stockage intelligent est installé.

Option de menu	Description
Disque de stockage intelligent	Affiche l'état de chiffrement du disque de stockage intelligent.

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres LDAP des solutions

Option de menu	Description
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP Oui Non*	Activer la vérification de certificats LDAP.

Divers

Option de menu	Description
Fonctions protégées Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Masquer affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder.
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Connexion Autorisation d'impression par défaut Nom d'utilisateur/Mot de passe* Nom d'utilisateur	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activer l'accès « Invité » permet de récupérer le périphérique en cas de perte du mot de passe administrateur. Si ce problème se produit, contactez l'assistance clientèle. • Aucun effet empêche l'utilisation du cavalier de sécurité pour la récupération du périphérique.
Utiliser le disque de stockage intelligent pour les données utilisateur Désactivé Activé*	Activez le disque de stockage intelligent pour stocker les données utilisateur.
Longueur minimale du mot de passe 0-32 (0*)	Spécifier la longueur du mot de passe.
Activer l'affichage du mot de passe/code PIN Désactivé* Activé	Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Services de cloud

Inscription aux services de cloud

Option de menu	Description
Afficher plus d'informations	Afficher des informations supplémentaires sur l'utilisation des services de cloud Lexmark.
Activer la communication avec les services de cloud Lexmark Désactivé* Activé	Activez la communication de l'imprimante avec les services de cloud Lexmark.
Afficher l'état actuel	Afficher l'état de la connexion entre l'imprimante et les services de cloud Lexmark.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimez un outil de diagnostic pour les problèmes d'impression. Remarque : Pour éviter de couper le contenu, imprimez le rapport sur du papier au format lettre ou A4.

Impression

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
Imprimer démo Page de démonstration	Imprimer une page qui indique les fonctionnalités de l'imprimante.
Imprimer répertoire	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque de stockage intelligent (ISD). Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un ISD est installé.

Raccourcis

Option de menu	Description
Tous les raccourcis	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
Raccourcis des télécopies	
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

Télécopier

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si l'option Télécopie est configurée et si l'option Activer le journal des travaux est définie sur Activé.

Option de menu	Description
Journal travaux fax	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Clients connectés Wi-Fi Direct	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
Nettoyage du scanner	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.

Impression de la Page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Page des paramètres des menus**.

Entretien l'imprimante

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Consomm.**
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications.**
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie.

- 3 Appliquez les modifications.
- 4 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
- 5 Appliquez les modifications.

Affichage de rapports

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports**.
- 2 Sélectionnez le rapport à afficher.

Commande de pièces et de consommables

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : Les fournitures et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisées ou reconditionnées. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des fournitures ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs sur le consommable/composant sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après réinit. du compteur du cons./comp., votre impr. peut aff. une err. indiquant la prés. de l'élément réinitialisé.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches de toner Lexmark MX432 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouche de toner du programme de retour	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Cartouche de toner du programme de retour Corporate*	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Cartouche de toner longue durée du programme de retour Corporate*	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour Corporate*	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

* Disponible uniquement pour les imprimantes gérées par contrat. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

Cartouche de toner ordinaire Lexmark MX432

Article	Mondial
Cartouche de toner ordinaire à rendement très élevé	55B0XA0

Cartouche de toner ordinaire Lexmark XM3142

Article	Mondial
Cartouche de toner ordinaire	24B7535

Commande d'une unité de traitement d'images



Article	Numéro de pièce
Unité de traitement d'images ordinaire	55B0ZA0

Remplacement des pièces et consommables


Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

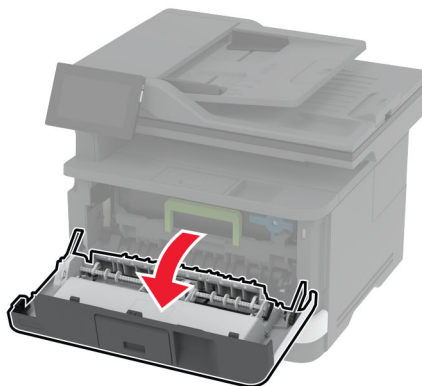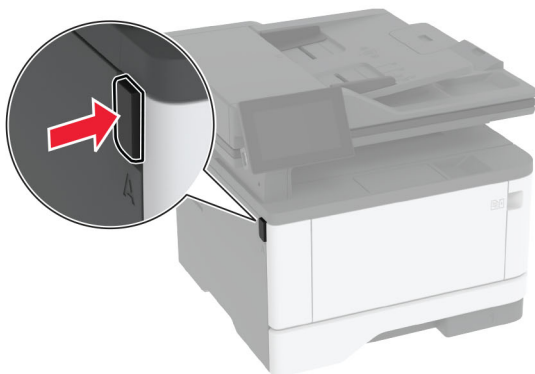


- 2 Retirez l'unité de traitement d'images.

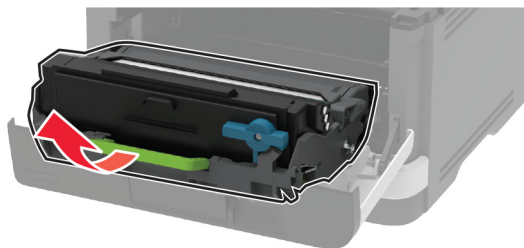


- 3 Tournez le loquet bleu, puis retirez la cartouche de toner usagée de l'unité de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

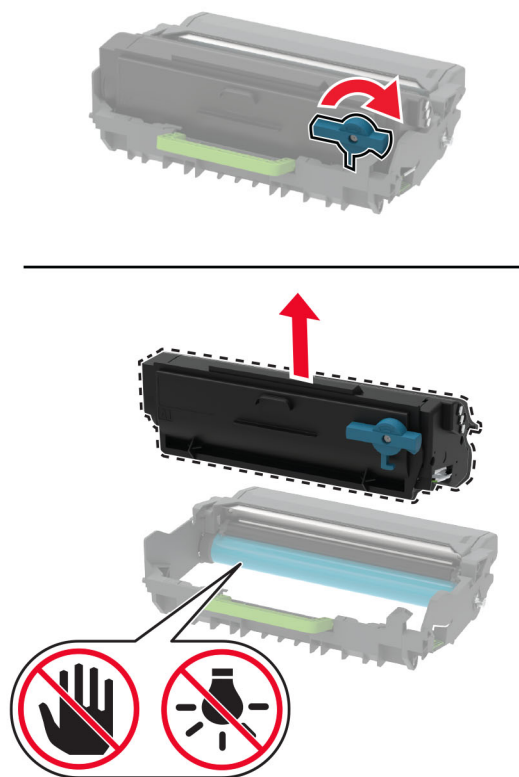


- 4 Déballez la nouvelle cartouche de toner.
- 5 Secouez la cartouche de toner pour répartir le toner.

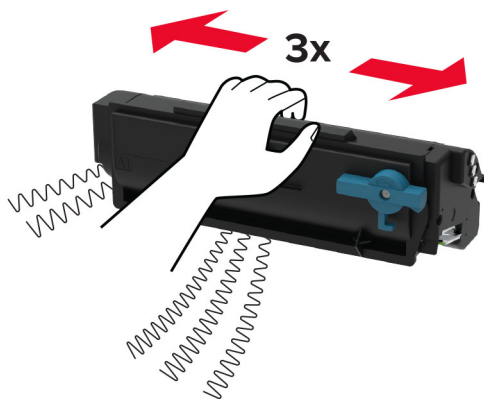

- 6 Insérez la nouvelle cartouche de toner dans l'unité de traitement d'images jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

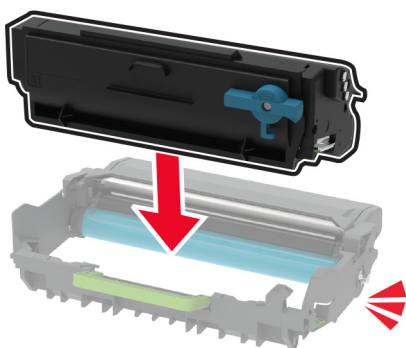

- 7 Insérez l'unité de traitement d'images.


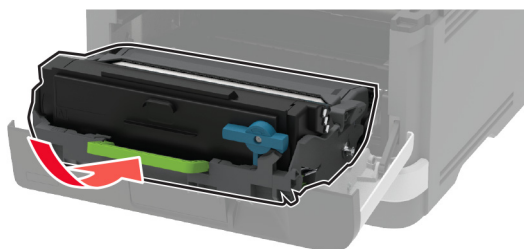


- 8 Fermez la porte.


Remplacement de l'unité de traitement d'images

- 1 Ouvrez la porte avant.


Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

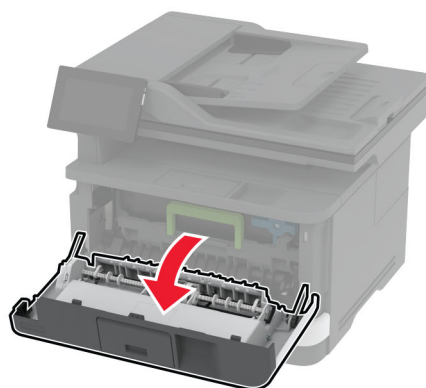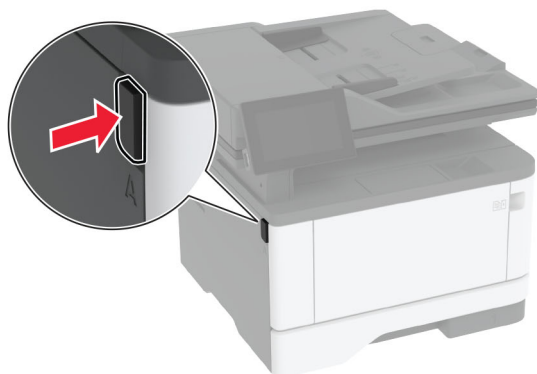

2 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

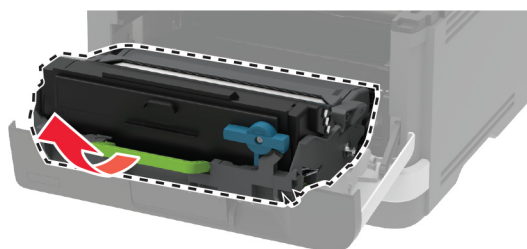


- 3 Tournez le loquet bleu, puis retirez la cartouche de toner de l'unité de traitement d'images usagée.

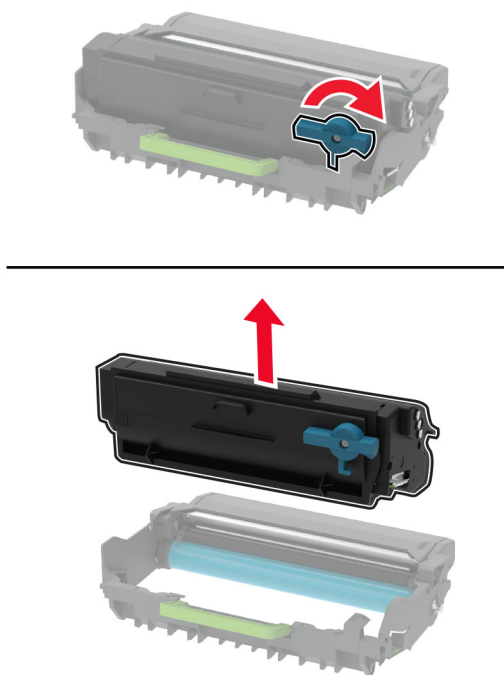


- 4 Déballez l'unité de traitement d'images, puis insérez la cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

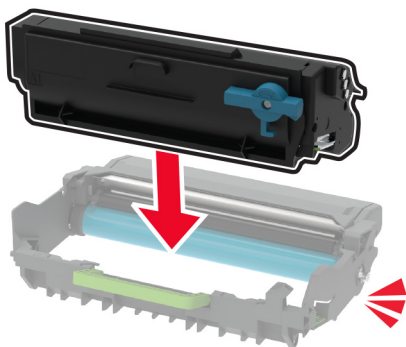


- 5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

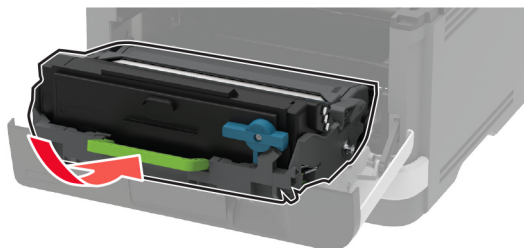

- 6 Fermez la porte.

Remplacement du tiroir

- 1 Retirez le tiroir usagé.

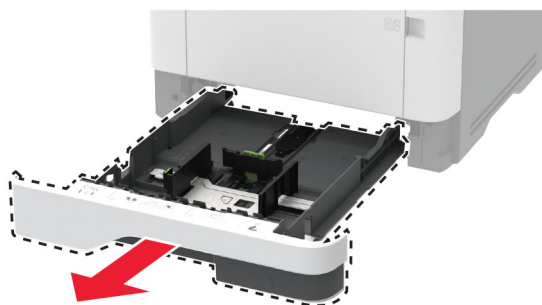



- 2 Déballez le nouveau tiroir.
- 3 Insérez le nouveau tiroir.




Remplacement du rouleau de saisie

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Ouvrez la porte avant.

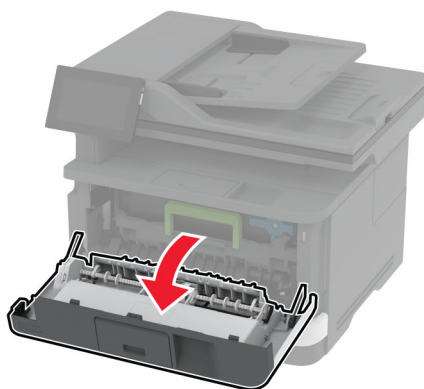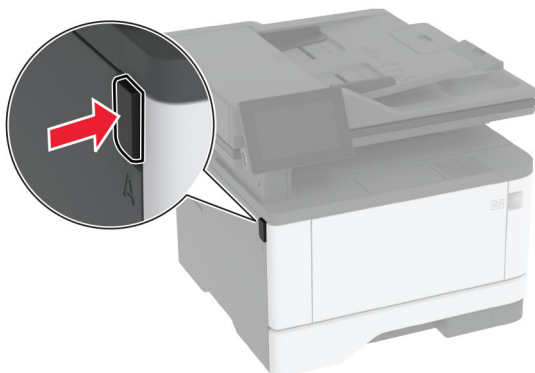


4 Retirez l'unité de traitement d'images.

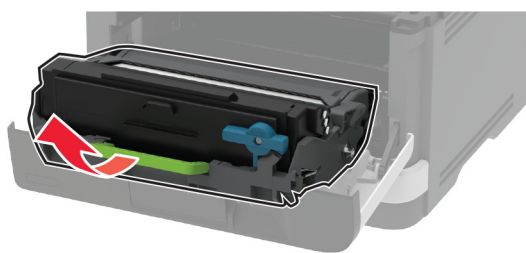


5 Fermez la porte avant.


6 Retirez le tiroir.

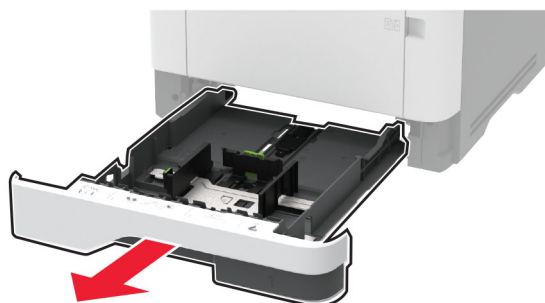

7 Positionnez l'imprimante sur son côté.

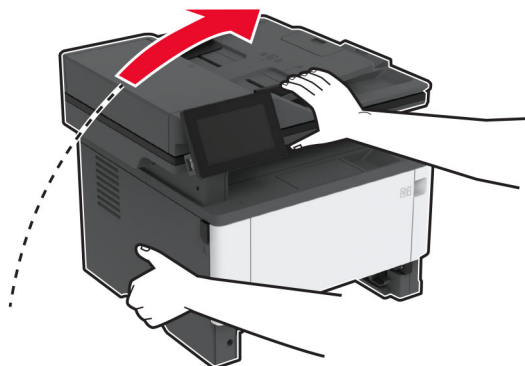



8 Retirez le rouleau de saisie usagé.

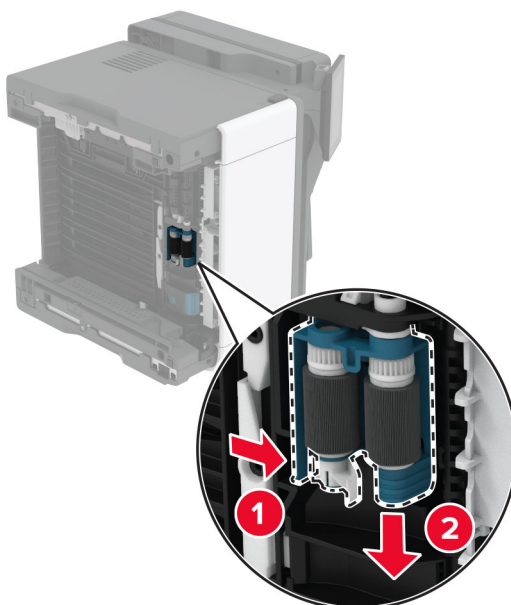

9 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

Remarque : Pour éviter toute contamination, assurez-vous que vos mains sont propres.

10 Insérez le nouveau rouleau de saisie.

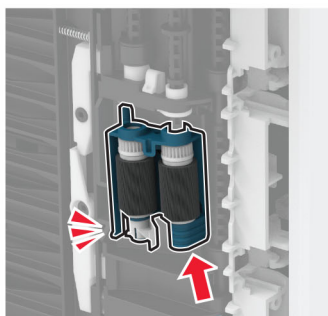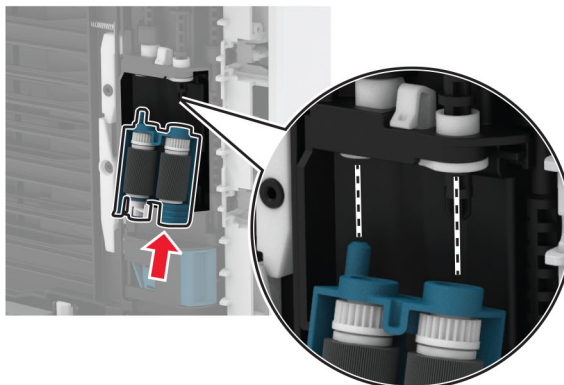

11 Replacez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez le tiroir.

12 Ouvrez la porte avant.

13 Insérez l'unité de traitement d'images.

14 Fermez la porte avant.


15 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

16 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau séparateur du tiroir


- 1 Retirez le tiroir, puis retirez le rouleau séparateur usagé.

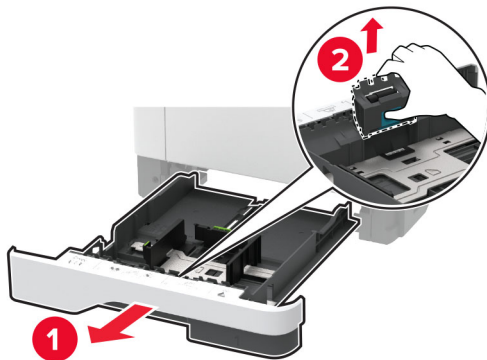


- 2 Déballez le nouveau rouleau séparateur.

Remarque : Pour éviter toute contamination, assurez-vous que vos mains sont propres.

- 3 Insérez le nouveau rouleau séparateur.

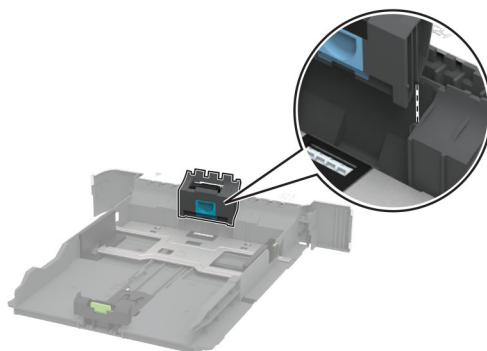


- 4 Insérez le tiroir.


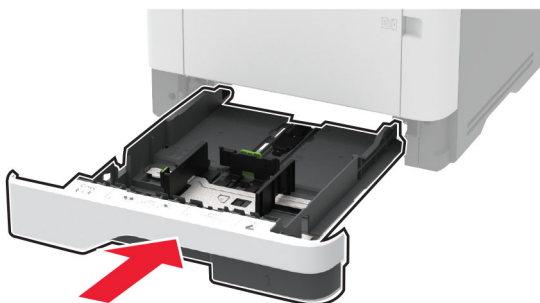


Remplacement du bloc séparateur du DAA

1 Ouvrez la porte C.

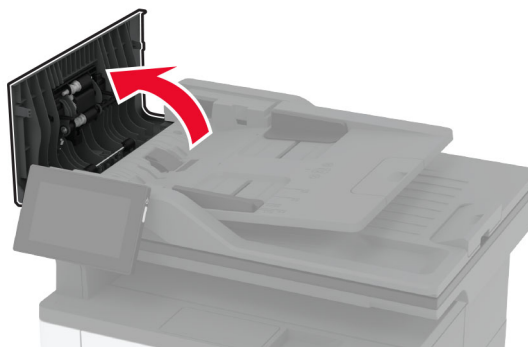


2 Retirez le bloc séparateur usagé du DAA.

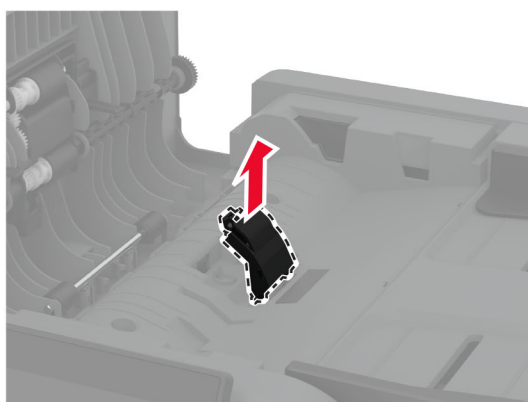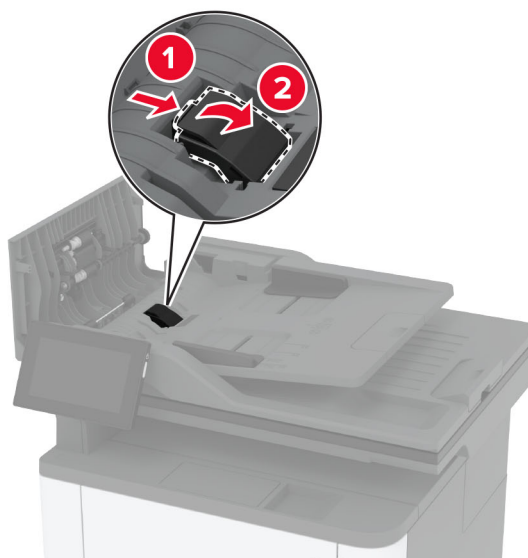

3 Déballez le nouveau bloc séparateur du DAA.

4 Insérez le nouveau bloc séparateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

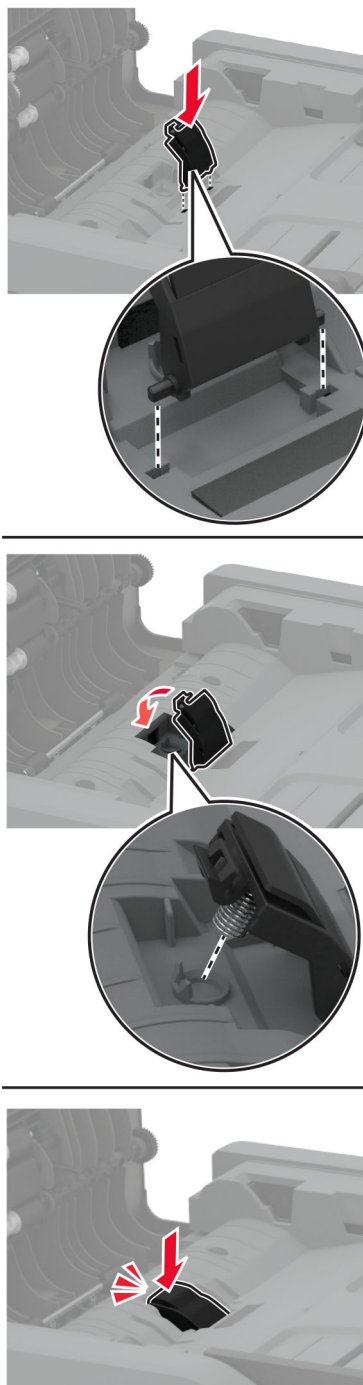

5 Fermez la porte.


Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Menu Configuration** > **Utilisation des consommables et compteurs**.
- 2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement—Danger potentiel : Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
 - 4 Essayez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage de l'écran tactile

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

Remarques :


- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

- 3 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner

- 1 Ouvrez le capot du scanner.

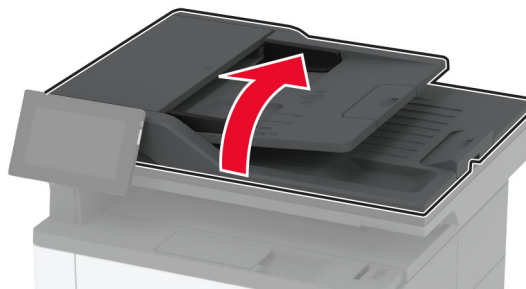

- 2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
 - Tampon de la vitre du scanner



- Vitre du CAD



- Vitre du scanner





3 Fermez le capot du scanner.


Nettoyage de l'ensemble des rouleaux de saisie

- 1** Eteignez l'imprimante.
- 2** Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Ouvrez la porte avant.

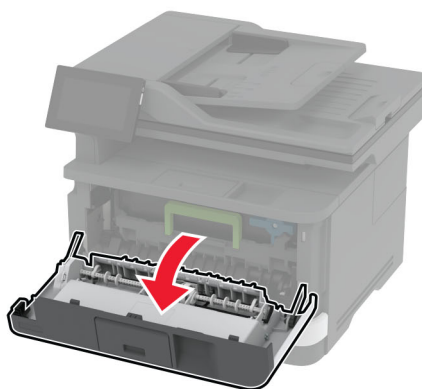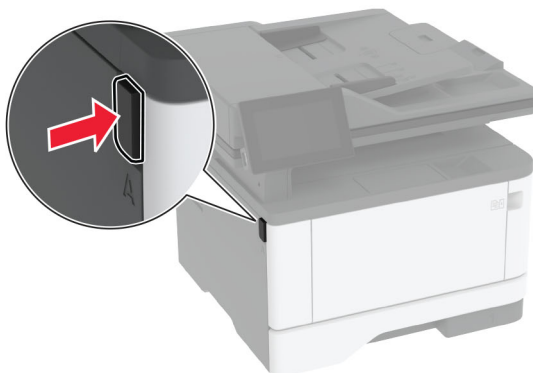


4 Retirez l'unité de traitement d'images.

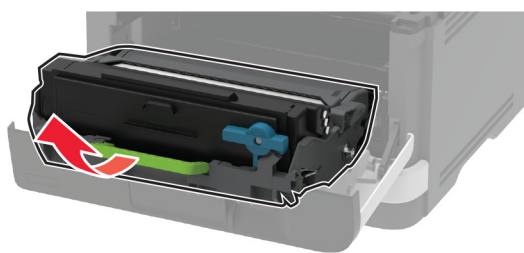


5 Fermez la porte avant.


6 Retirez le tiroir.

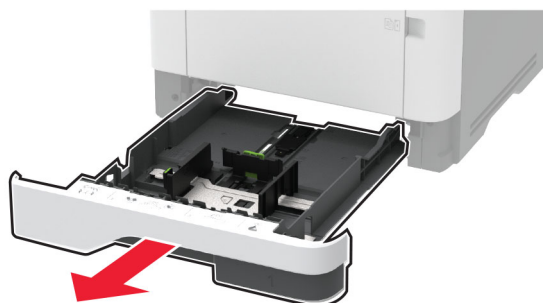

7 Positionnez l'imprimante sur son côté.


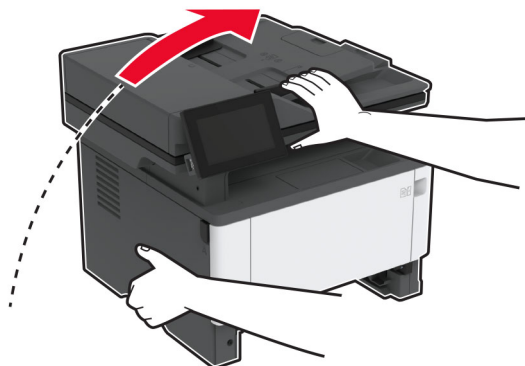


8 Retirez l'ensemble des rouleaux de saisie.

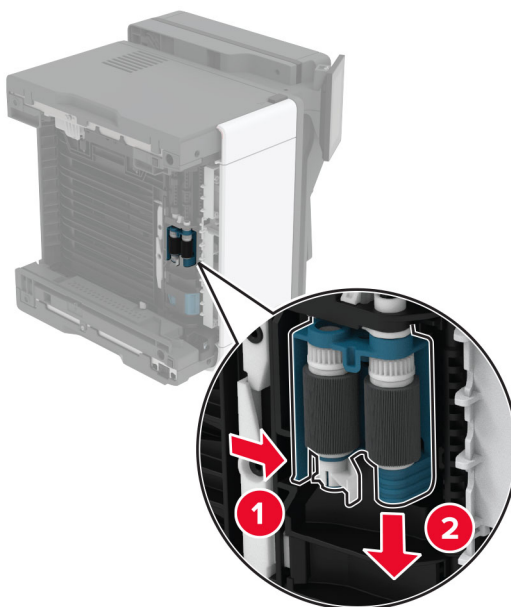

9 Appliquez de l'alcool isopropylique sur un chiffon doux non pelucheux, puis essuyez l'ensemble des rouleaux de saisie.

10 Insérez le rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

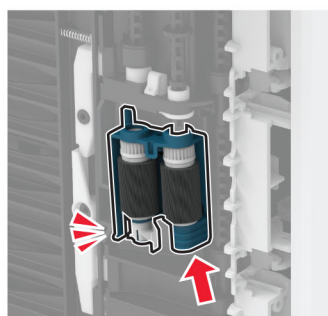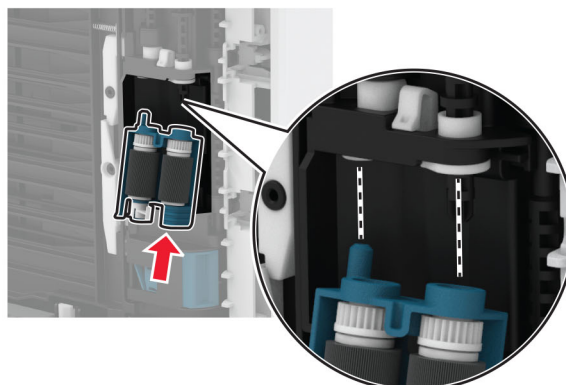

11 Remplacez l'imprimante à sa position d'origine, puis insérez le tiroir.

12 Ouvrez la porte avant.

13 Insérez l'unité de traitement d'images.

14 Fermez la porte avant.

15 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

16 Mettez l'imprimante sous tension.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

mode Veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Fin de l'hibernation**.
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques :

- Pour que la fin de l'hibernation fonctionne, définissez l'option Fin de l'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences**.
- 2 Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.




Economie des fournitures

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.
Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
 - Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
 - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.

- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.


Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.


Résoudre un problème

Problèmes de qualité d'impression


Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.



[« Pages vierges ou blanches » à la page 189](#)

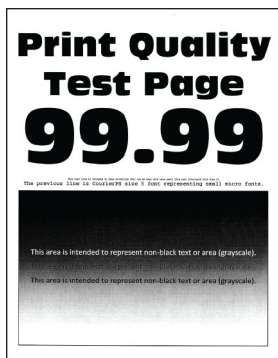


[« Impression sombre » à la page 190](#)

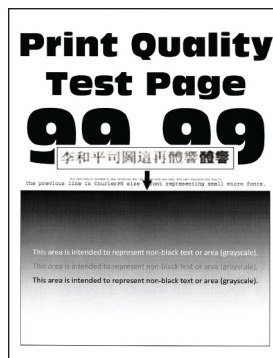


[« Les traits fins ne sont pas imprimés correctement » à la page 191](#)



[« Papier froissé ou plié » à la page 192](#)

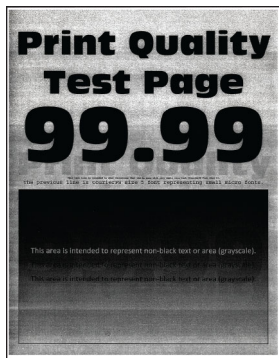


[« Fond gris » à la page 193](#)

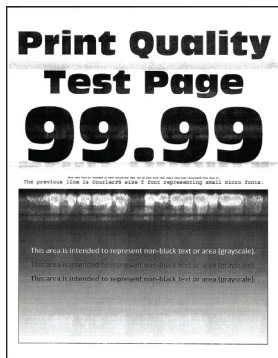

[« Bandes pâles horizontales » à la page 203](#)



[« Les marges sont incorrectes. » à la page 195](#)

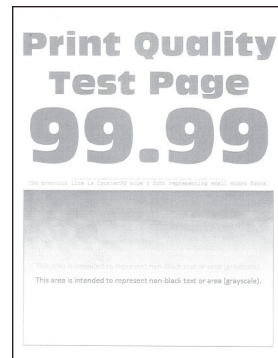

[« Impression claire » à la page 195](#)



[« Impression tachetée et points » à la page 197](#)




[« Papier recourbé » à la page 198](#)




[« Impression inclinée ou déformée » à la page 199](#)




[« Défaillances répétées » à la page 209](#)

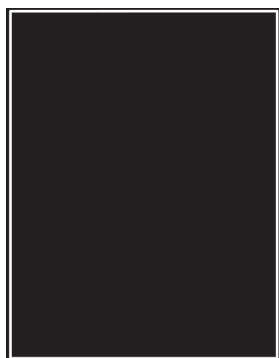


« Pages entièrement noires » à la page 200

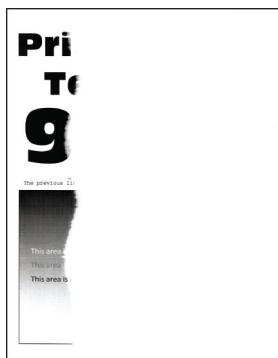

« Texte ou images coupés » à la page 201

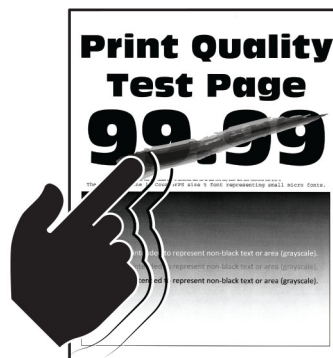


« Effacement du toner » à la page 202

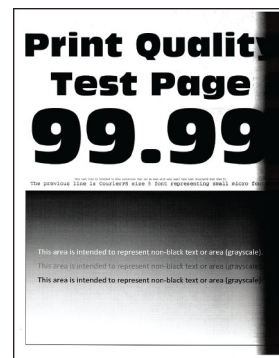

« Bandes noires verticales » à la page 206



« Lignes ou traînées noires verticales » à la page 207

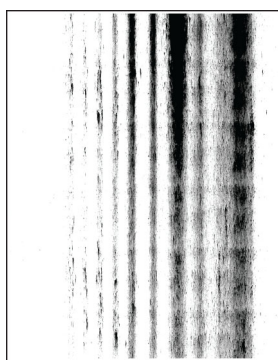

« Traînées noires verticales et images manquantes » à la page 208



« Bandes pâles verticales » à la page 204



« Lignes blanches verticales » à la page 205

Codes d'erreur de l'imprimante

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
8.01	Fermez la porte avant A.	Gardez toutes les portes fermées, excepté pour les tâches de maintenance.
9.00	L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.	Appuyez sur Continuer pour effacer le message et poursuivre l'impression.
11.12, 11.22	Alimenter [source] avec [type] [format] [orientation].	Alimenter le tiroir indiqué avec du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement des tiroirs » à la page 48.
11.91	Alimenter le chargeur multifonction avec [type] [format].	Ouvrir le chargeur multifonction, puis charger le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alimentation du chargeur multifonction » à la page 50.
11.92	Alimenter le chargeur multifonction avec [type] [format] [orientation].	Ouvrir le chargeur multifonction, puis charger le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alimentation du chargeur multifonction » à la page 50.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
12.11, 12.21	Définir [source] sur [type] [format].	Retirer le papier du tiroir indiqué, puis charger le type et le format de papier appropriés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement des tiroirs » à la page 48.
12.12, 12.22	Définir [source] sur [type] [format] [orientation].	Retirer le papier du tiroir indiqué, puis charger le type et le format de papier appropriés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement des tiroirs » à la page 48.
12.91	Définir le chargeur multifonction sur [type] [format].	Retirer le papier, puis charger le type et le format de papier appropriés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alimentation du chargeur multifonction » à la page 50.
12.92	Définir le chargeur multifonction sur [type] [format] [orientation].	Retirer le papier, puis charger le type et le format de papier appropriés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alimentation du chargeur multifonction » à la page 50.
29.08	Retirer l'emballage et l'unité de traitement d'images.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la porte A. 2 Retirez l'unité de traitement d'images. 3 Retirez la cartouche de toner de l'unité de traitement d'images. 4 Retirez l'emballage. 5 Insérez la cartouche de toner dans la nouvelle unité de traitement d'images jusqu'à ce qu'elle <i>s'enclenche</i>. 6 Insérez l'unité de traitement d'images, puis fermez la porte.
31.40z	Réinstaller la cartouche noire manquante ou qui ne répond pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la porte A. 2 Retirez l'unité de traitement d'images. 3 Retirez la cartouche de toner de l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. 4 Insérez la cartouche dans l'unité de traitement d'images. 5 Insérez l'unité de traitement d'images. 6 Fermez la porte.
31.60z	Réinstallez l'unité de traitement d'images noire manquante ou défectueuse.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la porte A. 2 Retirez l'unité de traitement d'images. 3 Insérez l'unité de traitement d'images. 4 Fermez la porte.
32.40z	Remplacer la cartouche noire non prise en charge.	Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 162.
32.60z	Remplacer l'unité de traitement d'images noire non prise en charge.	Voir « Remplacement de l'unité de traitement d'images » à la page 164.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
33.40	Cartouche noire autre que Lexmark, voir guide utilisateur.	Voir « Consommables non-Lexmark » à la page 238.
33.60	Unité de traitement d'images noire autre que Lexmark, voir Guide de l'utilisateur.	
37.3	Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés.	Appuyez sur Continuer pour effacer le message et poursuivre l'impression.
38.1	Mémoire saturée.	<p>Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur Annuler le travail pour effacer le message. • Imprimez le document en plusieurs parties ou envoyez-le vers une autre imprimante. • Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
39.1	Page complexe ; il se peut que certaines données n'aient pas été imprimées.	<p>Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur Continuer pour effacer le message et poursuivre l'impression. • Annulez le travail d'impression en cours. • Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante. • Réduisez la complexité et la taille du travail d'impression avant de le renvoyer à l'impression. <ul style="list-style-type: none"> – Réduisez le nombre de pages du travail d'impression. – Réduisez le nombre et la taille des polices téléchargées. – Supprimez toutes les polices ou macros inutiles du travail d'impression. – Réduisez le nombre de graphiques du travail d'impression.
42.xyK	Remplacer la cartouche noire, zone imprimante inadaptée.	Voir « Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée » à la page 237.
43.40z	Remplacer la cartouche noire défectueuse.	Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 162.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
43.40y	Problème au niveau de la cartouche noire.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la porte A. 2 Retirez l'unité de traitement d'images. 3 Retirez la cartouche de toner de l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. 4 Insérez la cartouche dans l'unité de traitement d'images. 5 Insérez l'unité de traitement d'images. 6 Fermez la porte. <p>Si le problème persiste, remplacez la cartouche.</p>
55.1	Erreur de lecture du pilote USB. Retirez le lecteur USB.	Retirez le lecteur flash pour continuer.
55.2	Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le hub USB.	Retirez ce concentrateur USB pour continuer.
61	Disque défectueux.	Remplacez le disque de stockage défectueux.
62	Disque plein.	<p>Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur Continuer pour effacer le message. • Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque de stockage intelligent. • Installez un disque de stockage intelligent.
63	Formatez le disque.	<p>Le formatage efface maintenant toutes les informations du disque de stockage.</p> <p>Pour formatez le disque, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service. 2 Appuyez sur Effacer le disque de stockage intelligent, puis sur EFFACER.
71.01	Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.	Voir « Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques » à la page 31.
71.02	Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.	

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
71.03	Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé.	Vérifiez la connexion et la ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard » à la page 34.
71.06	Connexion au serveur de télécopie HTTPS impossible.	La connexion au serveur de télécopie HTTPS est déconnectée. Vérifiez la connexion Internet de l'imprimante.
71.12	Mémoire pleine, impression des télécopies impossible.	Sélectionnez Imprimer tout pour imprimer le plus de télécopies possible.
71.13	Mémoire saturée. Impossible d'envoyer des télécopies.	Essayez les solutions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Continuez et réessayez d'envoyer la télécopie. • Numérisez le document d'origine une page à la fois, composez le numéro de télécopie, puis numérisez le document.
72.01	Serveur de messagerie SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Configurez votre fonction d'email. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 40. • Désactivez le message d'erreur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré » » à la page 241.
84.00, 84.01, 84.02, 84.09	Niveau unité de traitement d'images presque bas.	Appuyez sur Continuer pour effacer le message.
84.11, 84.12, 84.13, 84.19	Niveau unité de traitement d'images bas.	
84.21, 84.22, 84.23, 84.29	Niveau unité de traitement d'images très bas.	
84.31, 84.32, 84.33	Remplacer unité de traitement d'images : durée recommandée dépassée.	
84.41, 84.42, 84.43	Remplacer unité de traitement d'images noire pour reprendre l'impression.	Voir « Remplacement de l'unité de traitement d'images » à la page 164.
88.00, 88.09	Niveau cartouche presque bas.	Appuyez sur Continuer pour effacer le message.
88.10, 88.19	Niveau cartouche bas.	
88.20, 88.29	Niveau cartouche très bas.	
88.40, 88.48	Remplacer cartouche, 0 page restante.	Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 162.


Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
200.02, 200.05a, 200.05b, 200.05c, 200.05f, 200.05e, 200.12, 200.13, 200.15, 200.22, 200.23, 200.25, 200.91, 202.03, 202.13, 202.23, 202.93, 232.x5, 600.01, 600.02, 600.04, 600.05, 600.07, 600.07A, 600.07B, 600.07C, 600.08A, 600.08B, 600.08C, 600.08D, 600.09, 600.10, 600.11, 600.95, 611.02, 611.32, 611.33, 611.34, 611.35, 611.36, 611.37, 611.38, 621.01	Bourrage papier, [bourrage en-tête]. [xxx,yy]	Voir « Bourrage papier dans le tiroir standard » à la page 225.
200.04, 200.14, 200.24, 202.05, 202.15, 202.25, 202.91	Bourrage papier, [bourrage en-tête]. [xxx,yy]	Voir « Bourrage papier derrière la porte arrière » à la page 232.
200.06, 200.06e	Bourrage papier, [bourrage en-tête]. [xxx,yy]	Voir « Bourrage papier dans le chargeur multifonction » à la page 221.
232.x3	Bourrage papier, [bourrage en-tête]. [xxx,yy]	Voir « Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso » à la page 229.

Codes d'erreur	Message d'erreur	Solution
242.26, 242.80, 242.81, 242.82, 242.83, 242.84, 242.85, 242.86, 600.06, 602.29, 662.23, 662.8x	Erreur de chargement du papier, [bouffrage en-tête]. [xxx,yy]	Voir « Bouffrage papier dans le tiroir en option » à la page 229.
280.11, 280.13, 280.15, 680.20	Bouffrage scanner. [xxx,yy]	Voir « Bouffrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique » à la page 220.

Problèmes d'impression

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression sombre




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 5</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Les traits fins ne sont pas imprimés correctement

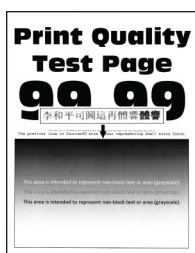

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins sont-ils imprimés correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Augmentez l'intensité du toner. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins sont-ils imprimés correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l' assistance clientèle .

Papier froissé ou plié



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Fond gris



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Réduisez l'intensité du toner. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Mettez à jour le microcode de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour du microcode » à la page 53.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contactez l' assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes.



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>Remarque :</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

Impression claire

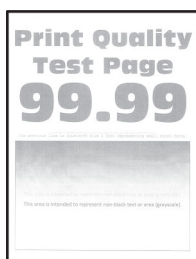


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Augmentez l'intensité du toner. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Définissez la résolution sur 600 ppp.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 6</p> <p>a Vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique.</p> <p>b Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>La cartouche de toner arrive-t-elle en fin de vie ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Contactez l'assis- tance clientèle.</p>
<p>Etape 7</p> <p>a Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Contactez l'assis- tance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression tachetée et points

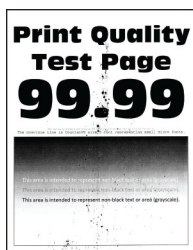

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passez à l'étape 3.	Contactez l' assistance clientèle .
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique.</p> <p>b A partir de la section Informations sur les consommables des pages imprimées, vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images.</p> <p>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?</p>	Passez à l'étape 4.	Contactez l' assistance clientèle .
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Contactez l' assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier recourbé



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Imprimez sur l'autre côté du papier.</p> <p>a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Tirez sur le tiroir pour le dégager.</p> <p>b Retirez le papier, puis chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>c Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>d Insérez le tiroir.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur un format de papier pris en charge.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez l' assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Pages entièrement noires

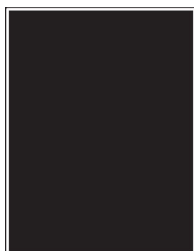

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p>L'unité de traitement d'images est-elle endommagée ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Texte ou images coupés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou l'image sont-ils tronqués ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou l'image sont-ils tronqués ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou l'image sont-ils tronqués ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou l'image sont-ils tronqués ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Effacement du toner



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Bandes pâles horizontales

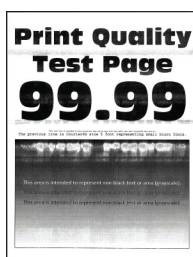

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez le raclor de la tête d'impression, puis nettoyez la lentille de la tête d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l' assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Bandes pâles verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez le raclor de la tête d'impression, puis nettoyez la lentille de la tête d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique.</p> <p>b Dans la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état de la cartouche de toner.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l' assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Bandes noires verticales

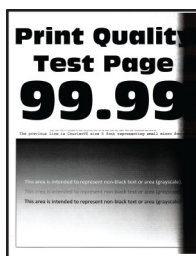


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez le racloir de la tête d'impression, puis nettoyez la lentille de la tête d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes ou traînées noires verticales

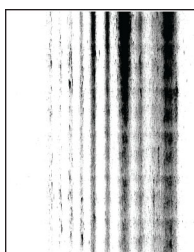


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez le raclor de la tête d'impression, puis nettoyez la lentille de la tête d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l' assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Traînées noires verticales et images manquantes

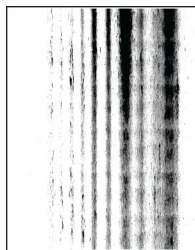

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez le racloir de la tête d'impression, puis nettoyez la lentille de la tête d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Défaillances répétées



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes :</p> <p>Unité de traitement d'images</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96 mm (3,78 po) • 37,7 mm (1,48 po.) <p>Cartouche de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,5 mm (1,71 po) • 37,5 mm (1,48 po) <p>Rouleau de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 mm (2,05 po) <p>Unité de fusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 po) • 62,5 mm (2,46 po) <p>La distance entre les défauts répétés correspond-elle aux mesures de la cartouche de toner ou de l'unité de traitement d'images ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Remplacez la fourniture concernée. b Imprimez le document.</p> <p>Les défauts répétés apparaissent-ils ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p>Remarque : Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>Pour les utilisateurs de Windows</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p>b Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur Utiliser l'option Imprimer et suspendre et cliquez sur Conserver les documents en double.</p> <p>c Saisissez un code PIN, puis enregistrez les modifications.</p> <p>d Envoyez le travail d'impression.</p> <p>Pour les utilisateurs Macintosh</p> <p>a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p>b Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chaînage des tiroirs » à la page 51.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .


Impression lente

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Opérations périphérique > Mode Silencieux.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Définissez la résolution sur 600 ppp.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Résolution impression.</p> <p>b Définissez la résolution sur 600 ppp.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • L'impression sur papier plus lourd est plus lente. • L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de supports.</p> <p>Remarque : L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 8</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 20. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	<p>Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Mettez l'imprimante sous tension.</p>
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	<p>Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Insérez les câbles dans les ports appropriés.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7</p> <p>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.
<p>Etape 8</p> <p>Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail. Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le. <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>Insérez le lecteur flash dans le port approprié.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 69.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 7.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6 Insérez un lecteur flash pris en charge.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7 Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l' assistance clientèle .

Activation du port USB


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **USB** > **Activer port USB**.

Elimination des bourrages

Réduction des risques de bourrage


Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

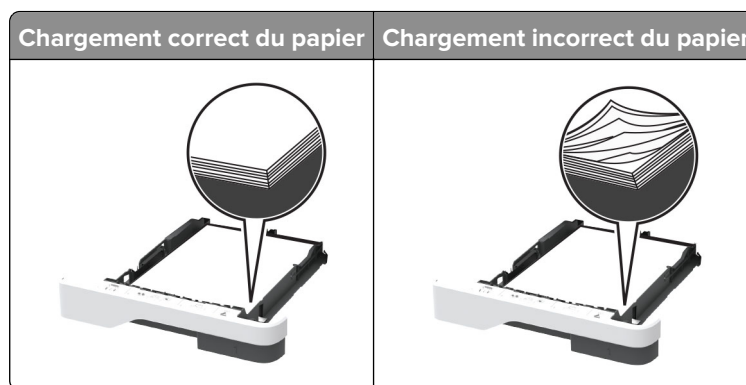

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.


- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

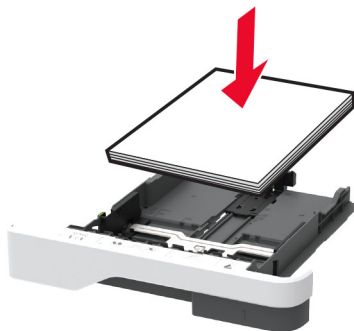

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

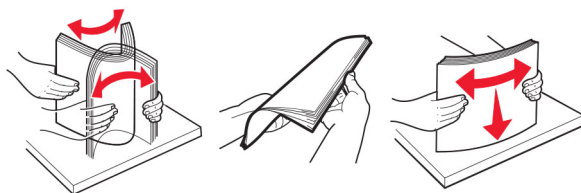


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bourrage

Remarques :


- Lorsque l'option Assistance bourrage papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

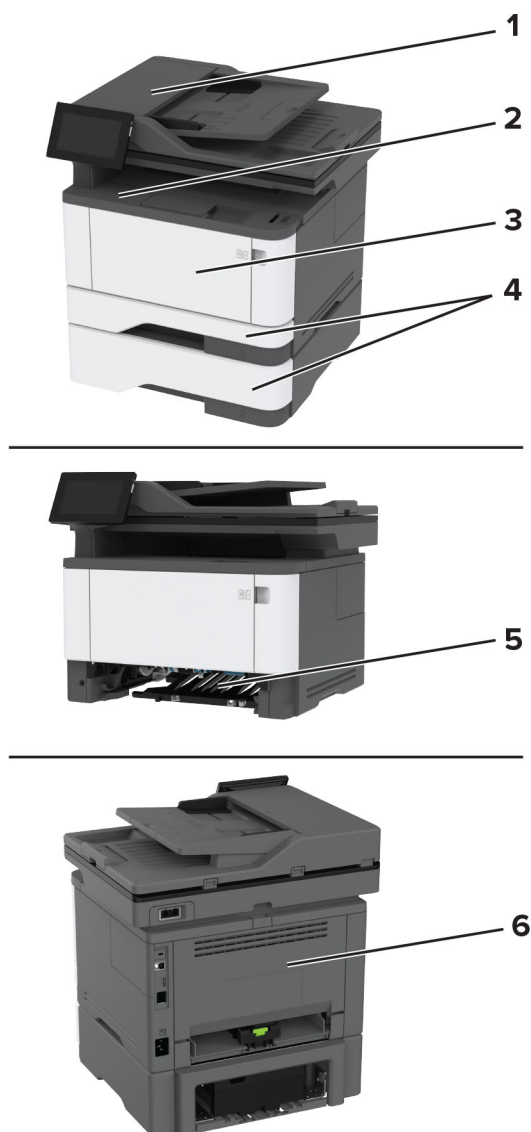

	Zones de bouchage
1	Dispositif d'alimentation automatique
2	Réceptacle standard
3	Chargeur multifonction
4	Tiroirs
5	Dispositif recto verso
6	Porte arrière


Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

- 1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.
- 2 Ouvrez la porte C.

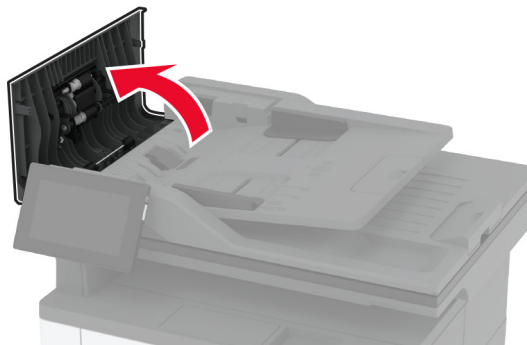

- 3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

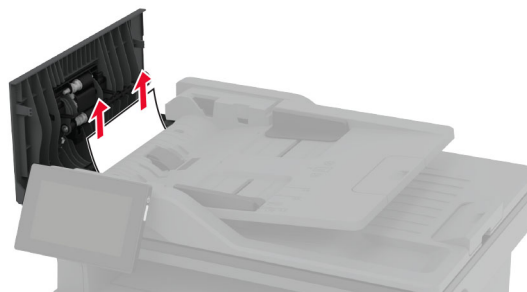


- 4 Fermez la porte C.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

- 1 Soulevez le scanner, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

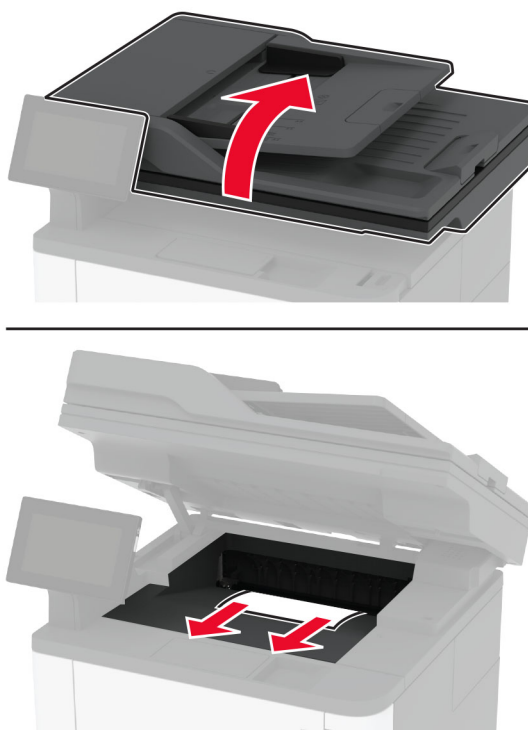

- 2 Abaissez le scanner.

Bourrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.





- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez le chargeur multifonction.
- 4 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

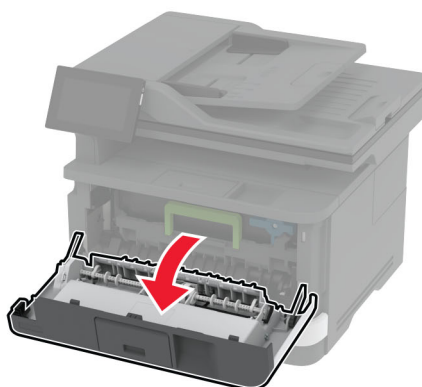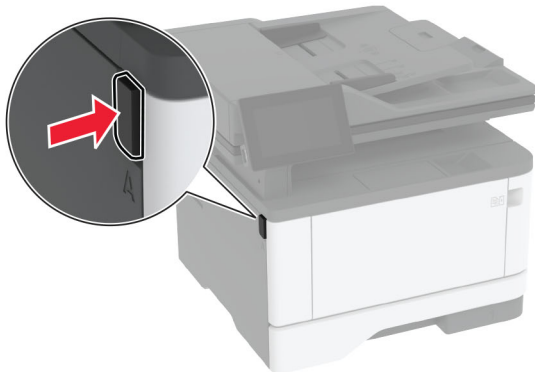

5 Retirez l'unité de traitement d'images.




Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




6 Retirez le papier coincé.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

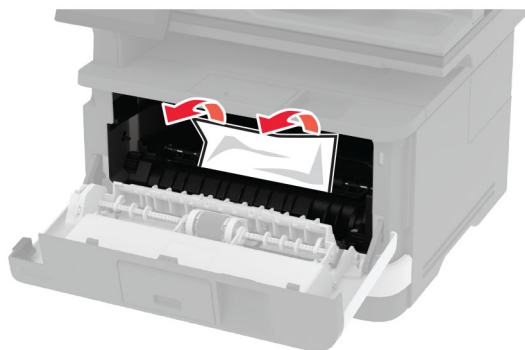

7 Insérez l'unité de traitement d'images.

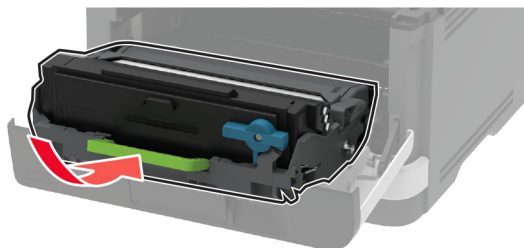



8 Fermez la porte.

9 Ouvrez le chargeur multifonction.





10 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

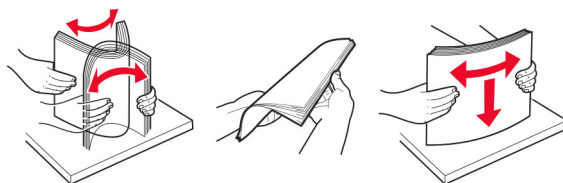


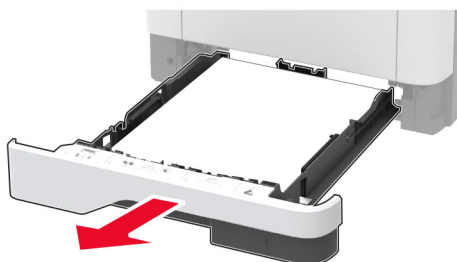11 Rechargez du papier.**Bourrage papier dans le tiroir standard****1** Retirez le tiroir.**2** Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

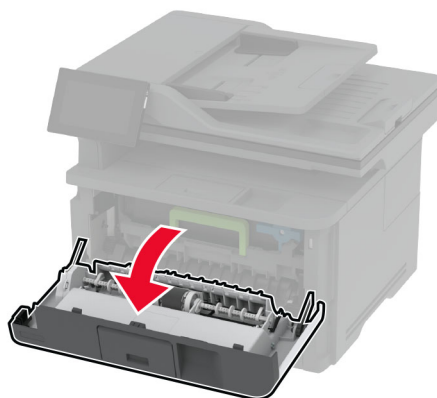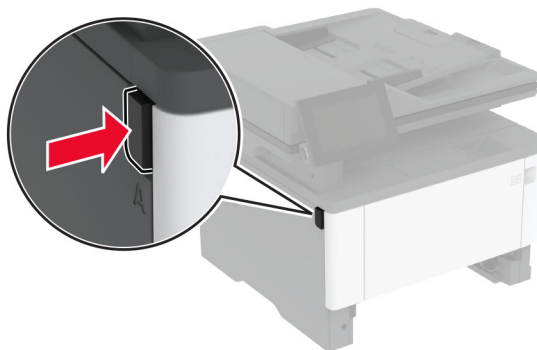

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

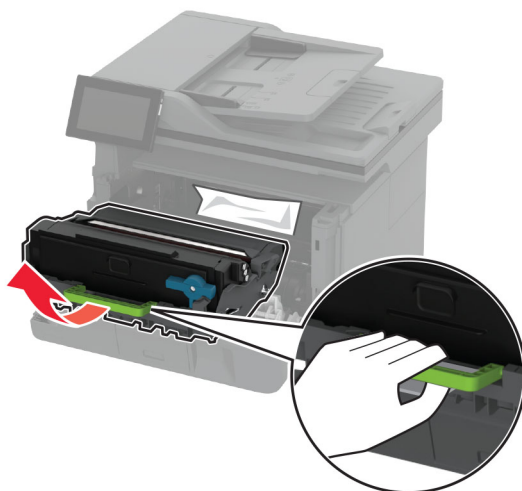


Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




4 Retirez le papier coincé.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




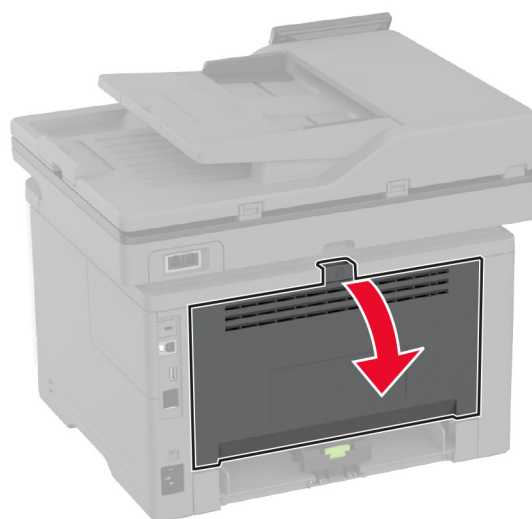
5 Insérez l'unité de traitement d'images.

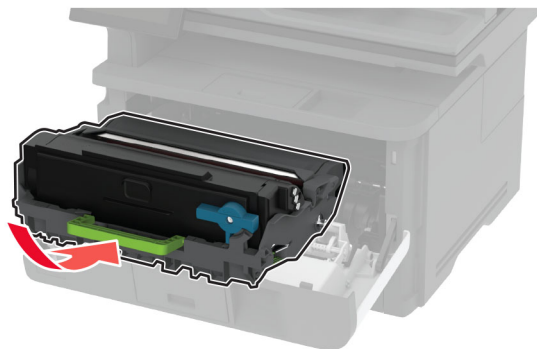

6 Fermez la porte avant, puis insérez le tiroir.


7 Ouvrez la porte d'accès arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.



8 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

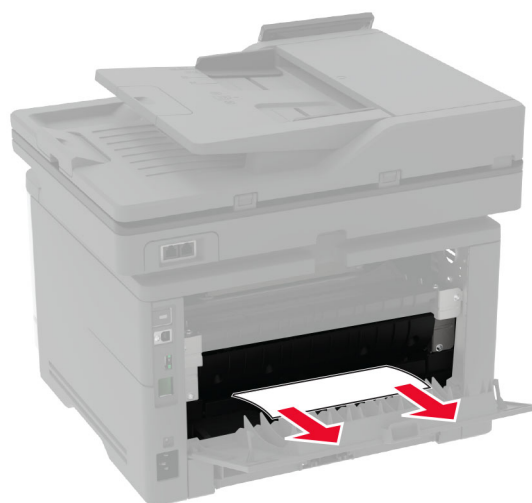

9 Refermez la porte arrière.


Bourrage papier dans le tiroir en option

- 1 Retirez le tiroir en option.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


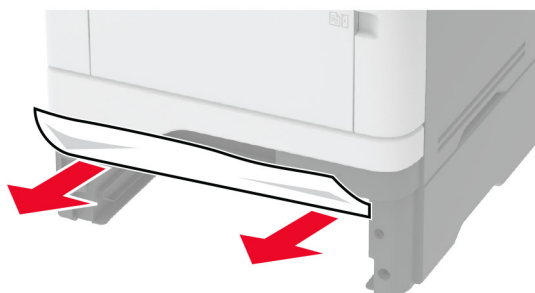


- 3 Insérez le tiroir.

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

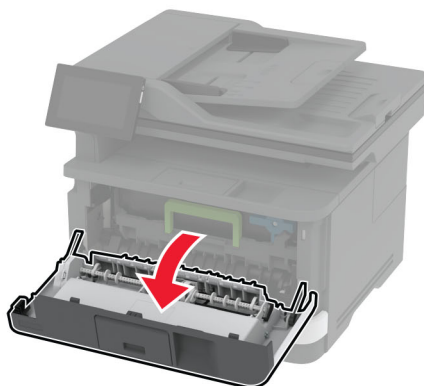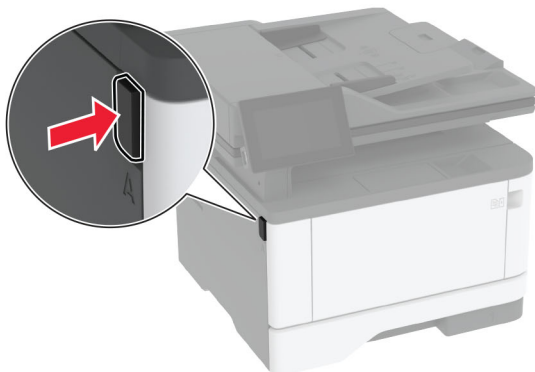

2 Retirez l'unité de traitement d'images.




Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




3 Retirez le papier coincé.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




4 Insérez l'unité de traitement d'images.

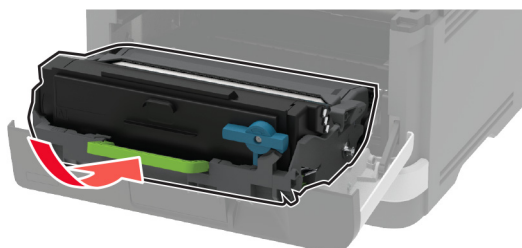


5 Fermez la porte.

6 Retirez le tiroir.

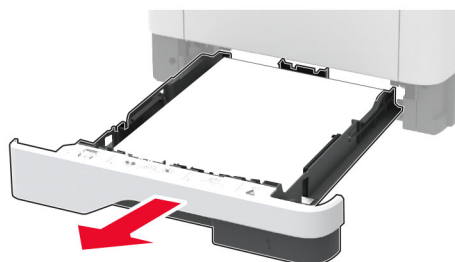

- 7 Appuyez sur le loquet du dispositif recto verso pour ouvrir le dispositif recto verso.

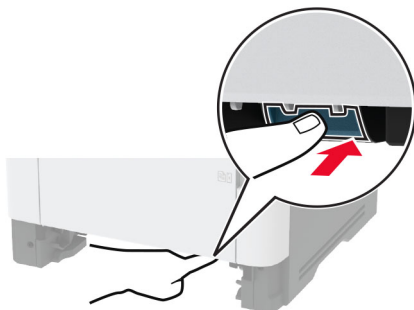

- 8 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.





- 9 Refermez l'unité d'impression recto verso.

- 10 Insérez le tiroir.


Bouffage papier derrière la porte arrière

- 1 Ouvrez la porte avant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

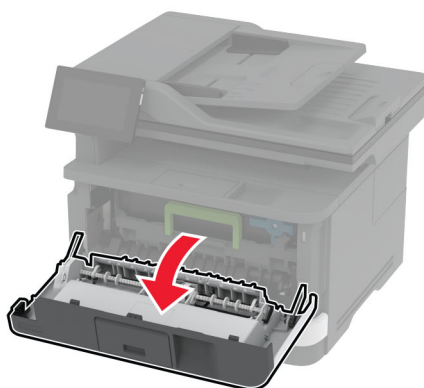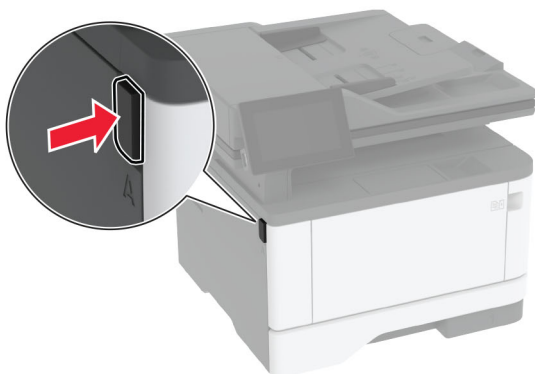

2 Retirez l'unité de traitement d'images.

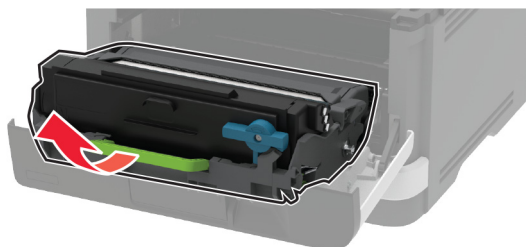


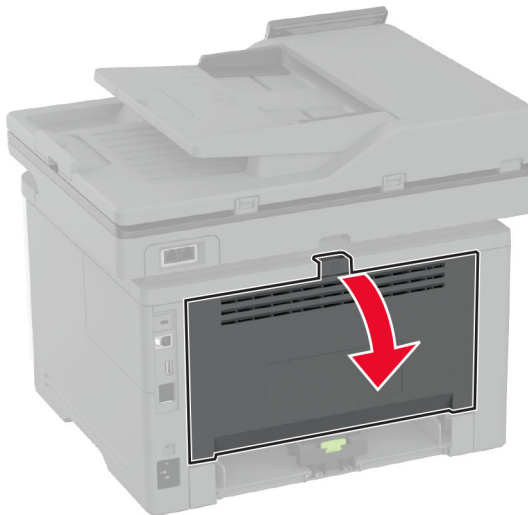
Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




3 Ouvrez la porte d'accès arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant de toucher.




4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

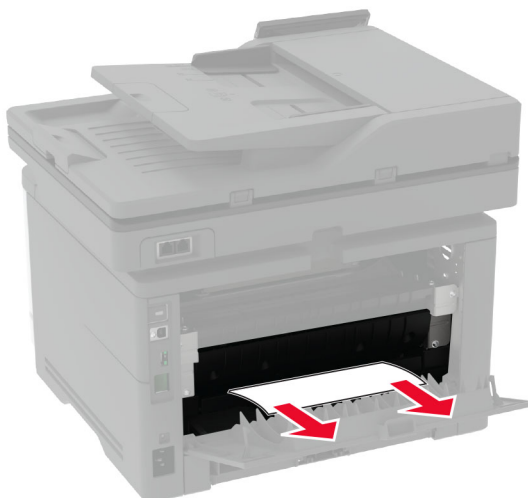

5 Refermez la porte arrière.

6 Insérez l'unité de traitement d'images.

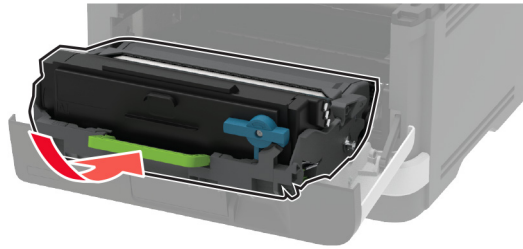

7 Fermez la porte avant.

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Accédez à l'Embedded Web Server (EWS) de l'imprimante.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. • Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. <p>b Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous d'avoir installé un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 ou ultérieure • Microsoft Edge • Safari version 6 ou ultérieure • Google Chrome™ version 32 ou ultérieure • Mozilla Firefox version 24 ou ultérieure <p>b Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>Remarque : Si la connexion ne fonctionne pas, contactez votre administrateur.</p> <p>b Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le serveur d'impression.</p> <p>b Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>a Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Remarque : Si les serveurs sont désactivés, contactez votre administrateur.</p> <p>b Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l' assistance clientèle .

Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Auto.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez si le réseau Wi-Fi correct est sélectionné.</p> <p>Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Essayez-vous de vous connecter au réseau Wi-Fi approprié ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi » à la page 59.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4 Vérifiez le mode de sécurité sans fil. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Mode de sécurité sans fil.</p> <p>Le mode de sécurité sans fil approprié est-il sélectionné ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Sélectionnez le mode de sécurité sans fil approprié.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6 Assurez-vous d'avoir saisi le mot de passe réseau correct.</p> <p>Remarque : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante se connecte-t-elle au réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez assistance clientèle .

Problèmes liés aux consommables

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Consommables non-Lexmark

Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de pièces ou de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non originaux dans votre imprimante, touchez et maintenez vos deux doigts appuyés pendant 15 secondes sur le messages d'erreur affiché à l'écran. Lorsqu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, appuyez sur **Continuer**.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 160.

Si l'imprimante n'imprime pas après avoir effacé le message d'erreur, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Utilisation des consommables et compteurs**.
- 2 Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Consulter le message d'avertissement, puis appuyer sur **Continuer**.
- 4 Avec deux doigts, appuyez sur l'écran pendant 15 secondes pour effacer le message.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez la fourniture au point de vente.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p>Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Mise en page > Assembler.</p> <p>b Appuyez sur Activé [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p>b Vérifiez que les guide-papier sont correctement positionnés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que Chaînage des tiroirs est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chaînage des tiroirs » à la page 51.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez le tiroir.</p> <p>b Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés. <p>c Insérez le tiroir.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bourrage.</p> <p>b Dans le menu Correction bourrage, appuyez sur Activé ou Auto.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

Problèmes d'envoi par e-mail

Désactivation du message d'erreur « Serveur SMTP non configuré »

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie > Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » > Activé**.

Pour éviter que l'erreur ne se reproduise, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Mettez à jour le microcode de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 53.
- Configurez les paramètres SMTP de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres SMTP de messagerie](#) » à la page 40.

Impossible d'envoyer des e-mails

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que les paramètres SMTP de votre messagerie sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 40.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Assurez-vous d'utiliser le mot de passe correct. En fonction de votre fournisseur de services de messagerie électronique, utilisez le mot de passe de votre compte, le mot de passe de votre application ou votre mot de passe d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 40.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous envoyer un e-mail ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de télécopie

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de l'imprimante en télécopieur](#).

Action	Oui	Non
<p>Activer l'ID de l'appelant.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Activer l'ID de l'appelant.</p> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Combiné • Répondeur <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4 Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p>a Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p>b Attendez la tonalité.</p> <p>c Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p>d Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p>e Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p>a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p>b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7</p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p>a Composez le numéro de télécopie.</p> <p>b Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Réception de télécopies possible, mais envoi impossible, par télécopie analogique

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à « Pages vierges ou blanches » à la page 189.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de configurer etherFAX

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez la connexion de l'imprimante.</p> <p>a Imprimez la Page de configuration du réseau. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau.</p> <p>b Vérifiez l'état du réseau.</p> <p>L'imprimante est-elle connectée au réseau ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous configurer etherFAX ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez qu'etherFAX est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation d'etherFAX » à la page 32.</p> <p>Pouvez-vous configurer etherFAX ?</p>	Le problème est résolu.	Accédez à l'adresse https://www.etherfax.net/lexmark .

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez qu'etherFAX est correctement configuré.</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie.</p> <p>b Assurez-vous d'avoir saisi le numéro de télécopie correct.</p> <p>c Assurez-vous que l'option Transmission télécopie est configurée sur etherFAX.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce menu s'affiche uniquement lorsque plusieurs transmissions télécopie sont disponibles. Si seul etherFAX est installé sur l'imprimante, celle-ci est automatiquement configurée. <p>Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3 Divisez les documents volumineux en fichiers de plus petite taille.</p> <p>Pouvez-vous envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX ?</p>	Le problème est résolu.	Accédez à l'adresse https://www.etherfax.net/lexmark .

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.</p> <p>b Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Qualité d'impression médiocre » à la page 189.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Si vous utilisez une télécopie analogique, réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin.</p> <p>b Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l' assistance clientèle .

Informations manquantes sur la page de garde de télécopie

Action	Non	Oui
<p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Envoyez ou récupérez la télécopie.</p> <p>Des informations sont-elles manquantes sur la page de garde de télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l' assistance clientèle .

Impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le pilote d'impression est mis à jour Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 52.</p> <p>b Envoyez la télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.</p> <p>c Cliquez sur Télécopie, puis décochez le paramètre Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie.</p> <p>d Envoyez la télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer la page de garde de télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser vers un ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Effectuez une copie.</p> <p>Le travail de copie a-t-il bien été effectué ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>b Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez la connexion de l'imprimante.</p> <p>a Imprimez la Page de configuration du réseau. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau.</p> <p>b Vérifiez l'état du réseau.</p> <p>L'imprimante est-elle connectée au réseau ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Connectez l'imprimante au réseau. b Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau. b Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l' assistance clientèle .

Impossible de numériser vers un dossier réseau

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Créez un raccourci dossier réseau. b Numérisez un document via le raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Numérisation vers un dossier réseau » à la page 83.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Assurez-vous que le chemin et le format du dossier réseau sont corrects. Par exemple, // server_hostname/foldername/path, où server_hostname est un nom de domaine complet (FQDN) ou une adresse IP.</p> <p>Le chemin et le format du dossier réseau sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 3</p> <p>Assurez-vous de disposer de l'autorisation d'accès en écriture au dossier réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4 Mettez à jour le raccourci du dossier réseau.</p> <p>a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. <p>b Cliquez sur Raccourcis, puis sélectionnez un raccourci.</p> <p>Remarque : Si vous avez plusieurs types de raccourcis, sélectionnez Dossier réseau.</p> <p>c Dans le champ Chemin de partage, saisissez le chemin du dossier réseau.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si votre chemin de partage est <code>\\server_hostname\foldername\path</code>, saisissez <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Veillez à utiliser des barres obliques lorsque vous saisissez le chemin de partage. <p>d Dans le menu Authentification, sélectionnez votre méthode d'authentification.</p> <p>Remarque : Si l'option Authentification est définie sur Utiliser le nom d'utilisateur et mot de passe attribués, saisissez vos informations d'identification dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.</p> <p>e Cliquez sur Enregistrer.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Assurez-vous que l'imprimante et le dossier réseau sont connectés au même réseau.</p> <p>Pouvez-vous numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .



Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>b Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Faible qualité de la copie


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'un deuxième vitre, nettoyez-la également.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage du scanner » à la page 175.</p> <p>b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>c Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.</p> <p>b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.</p> <p>c Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .


Traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

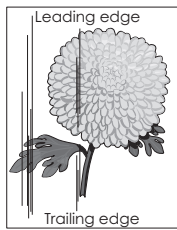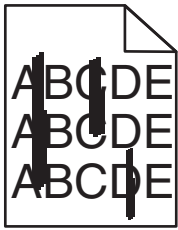

Action	Oui	Non
<p>a Ouvrez le capot du scanner.</p> <p>b A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA et son tampon.</p> <p>c Fermez le capot du scanner.</p> <p>d Numérisiez le document.</p> <p>Des stries verticales apparaissent-elles sur les documents numérisés ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Image ou texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA

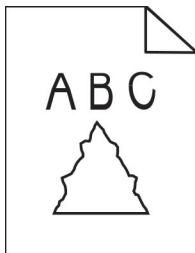

Action	Oui	Non
<p>a Chargez 50 feuilles de papier ordinaire propre dans le DAA.</p> <p>Remarque : Le papier ordinaire permet de nettoyer les rouleaux d'alimentation ou d'en éliminer la poussière et autres revêtements.</p> <p>b Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .</p> <p>c Chargez un document dans le DAA.</p> <p>d Numérisiez le document.</p> <p>Des images ou du texte irréguliers apparaissent-ils sur l'impression ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez les branchements des câbles.</p> <p>a Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <p>a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.</p> <p>b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.</p> <p>c Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .


Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
<p>Retirez les éléments susceptibles d'empêcher la fermeture du capot du scanner.</p> <p>Le capot du scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.</p> <p>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>b Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p>b Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Réglage du repérage du scanner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner**.
- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrez scanner à plat**.
- 4 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.
- 6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner.**
- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer.**
- 3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.
- 4 Appuyez sur **Enregistrement DAA avant** ou sur **Enregistrement DAA arrière.**

Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

- 5 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer.**
- 6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

- 7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, consultez

[le répertoire international des contacts d'assistance.](#)

Recyclage et mise au rebut

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.

2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

MFP Lexmark MX432adwe, Lexmark XM3142

Type de machine :

7019

Modèles :

6w6, 6w9

Note d'édition

Juillet 2024

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour bénéficier de l'assistance technique de Lexmark, rendez-vous sur le site <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Lexmark régissant l'utilisation de ce produit, consultez la page www.lexmark.com/privacy.

Pour obtenir des informations sur les fournitures et les téléchargements, rendez-vous sur le site www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook, et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft.

Gmail, Android, Google Play et Google Chrome sont des marques commerciales de Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

La marque Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 53 Recto verso : 50
Numérisation	58
Copie	59
Prêt	14

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.


Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Batterie rechargeable au lithium-ion

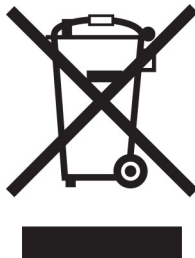

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

Règlement (UE) 2023/1542

Règlement (UE) 2023/1542

Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium. Cette batterie est conforme au Règlement (UE) 2023/1542. La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Ce produit peut contenir l'une des piles bouton suivantes :

- Identification de la batterie : numéro de modèle Seiko MS621FE
Fabricant : Seiko Instruments Inc.
Adresse du fabricant : 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japon
- Identification de la batterie : numéro de modèle Panasonic ML621
Fabricant : Panasonic Energy Co., Ltd.
Adresse du fabricant : 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japon
- Identification de la batterie : numéro de modèle FDK ML621
Fabricant : FDK Corporation
Adresse du fabricant : Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japon

Guide de Tri pour la France

Lexmark soutient les programmes de collecte des produits en fin de vie, partout dans le monde, afin de faciliter leur recyclage.

Là où les systèmes locaux de collecte des déchets électriques et électroniques sont disponibles, les imprimantes et leurs composants sont recyclables. Ne jetez pas l'imprimante, les fournitures, l'emballage ou tout autre contenu du boîtier de l'imprimante de la même manière que les déchets ménagers normaux. Consultez les autorités locales pour connaître les possibilités d'élimination et de recyclage. Cette notice s'applique aux modèles d'imprimantes mentionnés dans ce guide.

Le logo Triman, élaboré à partir du décret français 2014-15733, est une signalétique commune obligatoire pour les produits en fin de vie. Il permet d'harmoniser les différents systèmes de collecte en France. Ce symbole, plus facile à comprendre pour les citoyens et les consommateurs en France, permet de trier correctement les produits recyclables en fin de vie.

Eléments d'emballage:



Papiers:



Produits et batteries:



Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ¹	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F)
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
<p>¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.</p> <p>² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.</p>	

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaInP

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 25

Longueur d'onde (nanomètres) : 775-800

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 580 Recto verso : 330
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	590
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	15,5

Mode	Description	Consommation (Watts)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	8,9
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,2
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) : 15

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions. 3 jours

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark :

LEX-M03-002

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le composant modulaire suivant :

AzureWave AW-CM467-SUR ; FCC ID :TLZ-CM467 ; IC :6100A-CM467

Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Innovation, Science and Economic Development Canada

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse


www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

Déclaration de l'Union européenne et d'autres pays concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC (modifiée par 2015/863/EU) du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant agréé de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner

Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. L'importateur de l'EEE/UE est : Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Suisse. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

A

à l'aide du DAA
copie 73
à partir du panneau de commandes 12
activation de l'assistance vocale 28
activation de Wi-Fi Direct 61
activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) 31
activation des mots de passe énoncés 31
activation du mode Agrandissement 30
activation du port USB 217
adaptateur RJ-11 37
adresse FTP
création d'un raccourci 83
affichage de rapports 160
affichage des applications sur l'écran d'accueil 23
AirPrint
utilisation 67
ajout d'applications sur l'écran d'accueil 23
ajout d'imprimantes sur un ordinateur 52
ajout d'un raccourci
adresse FTP 83
copie 75
courrier électronique 76
destination de télécopie 78
ajout de contacts 28
ajout de groupes de contacts 28
ajout des options internes
pilote d'impression 54
ajout des options matérielles
pilote d'impression 54
alertes par courrier électronique
configuration 159
annulation d'un travail d'impression 71
annulation du chaînage des tiroirs 51
applications prises en charge 24
assemblage des copies 74

assistance clientèle
contacter 255
Assistance clientèle
utilisation 26
Assistance vocale
activation 28
débit de parole 30
désactivation 29
attribution de l'imprimante à un mode sonnerie 39
augmentation de la taille d'une copie 74
avis 258, 261, 262, 263, 264, 265
avis FCC 265
avis relatifs aux émissions 258, 265

B

bandes noires verticales 206
bandes pâles horizontales 203
bandes pâles verticales 204
barrette microcode 55
bloc séparateur du DAA
remplacement 172
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 79
bouillage papier
dans le dispositif d'alimentation automatique 220
dans le tiroir en option 229
dans le tiroir standard 225
derrière la porte d'accès arrière 232
bouillage papier dans l'unité d'impression recto verso 229
bouillage papier dans le chargeur multifonction 221
bouillage papier dans le réceptacle standard 220
bouillages papier
emplacement 218
réduction des risques 217
bouillages papier fréquents 240
bouillages, papier
réduction des risques 217

C

câble Ethernet 21
câble USB 21
caractéristiques du papier 13
Carnet d'adresses
utilisation 28
cartes
copie 75
cartouche de toner
commande 160
remplacement 162
Centre de numérisation
configuration 24
chaînage des tiroirs 51
chargement d'enveloppes dans le chargeur multifonction 50
chargement des tiroirs 48
chargement du papier à en-tête dans le chargeur multifonction 50
chargeur multifonction
chargement 50
choix d'un emplacement pour l'imprimante 20
clavier à l'écran
utilisation 30
codes d'erreur 183
codes d'erreur de l'imprimante 183
commande de consommables
cartouche de toner 160
unité de traitement d'images 161
compteurs d'utilisation des consommables
réinitialisation 174, 238
configuration
télécopie analogique 31
configuration de l'impression série 63
configuration de la fonction de télécopie à l'aide d'etherFAX 32
configuration de la fonction de télécopie à l'aide du serveur de télécopie 33

- configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 34
 - propre au pays ou à la région 37
 - configuration de Quotas de périphériques 26
 - configuration de Wi-Fi Direct 61
 - configuration des alertes par e-mail 159
 - configuration des notifications de consommables 159
 - configuration des paramètres d'heure d'été 40
 - configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur 40
 - configuration des paramètres du serveur de messagerie 40
 - configurations des imprimantes 12
 - connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 60
 - utilisation de la méthode PIN 60
 - connexion d'un ordinateur à l'imprimante 62
 - connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 59
 - connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 39
 - connexion des câbles 21
 - connexion du périphérique mobile
 - vers l'imprimante 61
 - consignes de sécurité 7, 8
 - Consommable non-Lexmark 238
 - consommables
 - économie 180
 - contacter l'assistance clientèle 255
 - copie
 - cartes 75
 - photos 73
 - sur du papier à en-tête 74
 - sur les deux faces du papier 74
 - utilisation de la vitre du scanner 73
 - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 73
 - copie à partir de tiroir sélectionné 73
 - Copie de carte
 - configuration 24
 - copie de formats de papier différents 73
 - copie de plusieurs pages sur une seule feuille 74
 - copie recto verso 74
 - courrier électronique
 - envoi 76
 - création d'un raccourci
 - adresse FTP 83
 - copie 75
 - courrier électronique 76
 - destination de télécopie 78
 - dossier réseau 83
 - création de dossiers pour les signets 27
 - création de raccourcis 24
 - création de signets 26
- D**
- date et heure
 - paramètres de télécopie 40
 - débit de parole de l'assistance vocale
 - réglage 30
 - déclaration relative à la volatilité 65
 - défauts répétés sur l'impression 209
 - définition du format de papier 48
 - définition du format de papier Universel 48
 - définition du type de papier 48
 - dépannage
 - erreur « Serveur SMTP non configuré » 241
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 235
 - impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 236
 - l'imprimante ne répond pas 215
 - problèmes de qualité d'impression 182
 - dépannage d'e-mail
 - impossible d'envoyer des e-mails 242
 - dépannage de copie
 - copies partielles de documents ou de photos 251
 - le scanner ne répond pas 254
 - mauvaise qualité de la copie 251
 - dépannage de la numérisation
 - copies partielles de documents ou de photos 251
 - échec de la numérisation 253
 - image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 252
 - impossible de numériser vers un dossier réseau 249
 - impossible de numériser vers un ordinateur 248
 - la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 253
 - la numérisation prend trop de temps 253
 - le scanner ne répond pas 254
 - mauvaise qualité de la copie 251
 - texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 252
 - traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 252
 - dépannage de la qualité d'impression
 - bandes noires verticales 206
 - bandes pâles horizontales 203
 - bandes pâles verticales 204
 - défaillances répétées 209
 - effacement du toner 202
 - images ou textes coupés 201
 - impression claire 195
 - impression déformée 199
 - impression inclinée sur la page 199
 - impression sombre 190
 - le fond des impressions est gris 193
 - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 191
 - lignes blanches verticales 205
 - lignes ou traînées noires verticales 207
 - pages blanches 189

- pages de couleur unie 200
- pages noires 189
- papier froissé ou plié 192
- papier recourbé 198
- taches et points sur l'impression 197
- traînées noires verticales et images manquantes 208
- dépannage de la télécopie
 - envoi de télécopies impossible par télécopie analogique 245
 - envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique 245
 - impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 248
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 246
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 243
 - impossible de configurer etherFAX 246
 - informations manquantes sur la page de garde de télécopie 247
 - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 242
 - qualité d'impression médiocre 247
- dépannage, copie
 - copies partielles de documents ou de photos 251
 - le scanner ne répond pas 254
 - le scanner ne se ferme pas 253
 - mauvaise qualité de la copie 251
- dépannage, e-mail
 - impossible d'envoyer des e-mails 242
- dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 240
 - enveloppe collée pendant l'impression 238
 - impression depuis un tiroir inapproprié 212
 - impression lente 213
 - impression sur du papier inapproprié 212
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 239
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 239
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 211
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 241
 - les travaux d'impression ne s'impriment pas 210
 - marges incorrectes 195
- dépannage, numérisation
 - copies partielles de documents ou de photos 251
 - échec de la numérisation 253
 - image irrégulière lors de la numérisation à partir du DAA 252
 - impossible de numériser vers un dossier réseau 249
 - impossible de numériser vers un ordinateur 248
 - le scanner ne répond pas 254
 - le scanner ne se ferme pas 253
 - mauvaise qualité de la copie 251
 - texte irrégulier lors de la numérisation à partir du DAA 252
 - traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 252
- dépannage, qualité d'impression
 - bandes noires verticales 206
 - bandes pâles horizontales 203
 - bandes pâles verticales 204
 - défaillances répétées 209
 - effacement du toner 202
 - images ou textes coupés 201
 - impression claire 195
 - impression déformée 199
 - impression inclinée sur la page 199
 - impression sombre 190
 - le fond des impressions est gris 193
 - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 191
 - lignes blanches verticales 205
 - lignes ou traînées noires verticales 207
 - pages blanches 189
 - pages de couleur unie 200
 - pages vierges 189
 - papier froissé ou plié 192
 - papier recourbé 198
 - taches et points sur l'impression 197
 - traînées noires verticales et images manquantes 208
- dépannage, télécopieur
 - envoi de télécopies impossible par télécopie analogique 245
 - envoi de télécopies possible, mais réception impossible, par télécopie analogique 245
 - impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 248
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 246
 - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 243
 - impossible de configurer etherFAX 246
 - informations manquantes sur la page de garde de télécopie 247
 - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 242
 - qualité d'impression médiocre 247
- déplacement de l'imprimante 20, 180
- désactivation de l'assistance vocale 29
- désactivation de l'erreur « Serveur SMTP non configuré » 241
- désactivation du réseau Wi-Fi 62
- disque de stockage intelligent 65
 - effacement 64
 - installation 56
- documents, impression
 - à partir d'un ordinateur 66
 - à partir d'un périphérique mobile 66
- dossier réseau
 - création d'un raccourci 83

E

économie de papier 74
économie des consommables 180
écran d'accueil
 personnalisation 23
 utilisation 22
écran tactile
 nettoyage 175
effacement
 mémoire de l'imprimante 64
effacement de la mémoire de l'imprimante 65
effacement du disque de stockage intelligent 64
effacement du toner 202
élimination des bourrages
 dans l'unité d'impression recto verso 229
 dans le chargeur multifonction 221
 dans le dispositif d'alimentation automatique 220
 dans le réceptacle standard 220
 dans le tiroir en option 229
 dans le tiroir standard 225
 derrière la porte d'accès arrière 232
emplacement du logement de sécurité 64
enregistrement du DAA
 réglage 255
enveloppe collée pendant l'impression 238
envoi d'un e-mail 76
envoi d'un message électronique
 utilisation de la vitre du scanner 76
 utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 76
envoi d'une télécopie 77
 définition de la date et l'heure 40
 utilisation de la vitre du scanner 77
 utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 77

erreur « Serveur SMTP non configuré »
 désactivation 241
état de l'imprimante 13
état des consommables
 vérification 159
état des pièces
 vérification 159
etherFAX, utilisation
 configuration de la fonction de télécopie 32
exemples de polices
 impression 71
exportation d'un fichier de configuration
 à partir d'Embedded Web Server 54

F

fonction de courrier électronique
 configuration 40
format du papier
 configuration 48
format papier Universel
 configuration 48
formats de papier différents, copie 73
formats de papier pris en charge 16
formulaires préimprimés
 sélection 16
fournisseurs de services de messagerie 40

G

gestion de l'écran de veille 25
grammages de papiers pris en charge 19
grammages des supports, pris en charge 19

H

heure d'été
 configuration 40
humidité autour de l'imprimante 262

I

icônes de l'écran d'accueil
 affichage 23

icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 23
image irrégulière
 numérisation à partir du DAA 252
images coupées sur les impressions 201
importation d'un fichier de configuration
 à partir d'Embedded Web Server 54
impossible d'envoyer des e-mails 242
impossible d'envoyer la page de garde de télécopie depuis l'ordinateur 248
impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies à l'aide d'etherFAX 246
impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies par télécopie analogique 243
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 235
impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi 236
impossible de lire le lecteur flash
 dépannage, impression 216
impossible de numériser vers un dossier réseau 249
impossible de numériser vers un ordinateur 248
impossible de recevoir des télécopies par télécopie analogique 245
impression
 à l'aide de Wi-Fi Direct 68
 à l'aide du service d'impression Mopria 67
 à partir d'un lecteur flash 68
 à partir d'un ordinateur 66
 à partir d'un périphérique mobile 67, 68
 exemples de polices 71
 page de configuration du réseau 62
 Page des paramètres de menus 158
 travaux d'impression confidentielle 70
 travaux suspendus 70

impression à partir d'un ordinateur 66
impression claire 195
impression d'un journal de télécopie 79
impression d'une page de configuration réseau 62
impression de la liste des exemples de polices 71
impression déformée 199
impression depuis un tiroir inapproprié 212
impression inclinée sur la page 199
impression lente 213
impression manquante 208
impression série
 configuration 63
impression sombre 190
impression sur du papier inapproprié 212
impression tachetée 197
impression, dépannage
 bourrages papier
 fréquents 240
 enveloppe collée pendant l'impression 238
 impossible de lire le lecteur flash 216
 impression depuis un tiroir inapproprié 212
 impression lente 213
 impression sur du papier inapproprié 212
 l'impression assemblée ne fonctionne pas 239
 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 239
 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 211
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 210
 marges incorrectes 195
 problèmes de qualité d'impression 182
imprimante
 choix d'un emplacement pour 20
 espace minimum 20
 transport 181

informations manquantes sur la page de garde de télécopie 247
informations sur l'imprimante recherche 9
insertion de séparateurs 71
installation de tiroirs 56
installation des options internes
 disque de stockage intelligent 56
installation du logiciel de l'imprimante 52
installation du pilote d'impression 52
installation du pilote de télécopie 52
intensité de la télécopie réglage 79
intensité toner réglage 72

J

journal des télécopies
 impression 79

L

l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 242
l'impression assemblée ne fonctionne pas 239
l'imprimante ne répond pas 215
lancement d'un diaporama 25
le fond des impressions est gris 193
le scanner ne se ferme pas 253
lecteur flash
 impression depuis 68
 numérisation vers 84
lecteurs flash
 pris en charge 69
lecteurs flash pris en charge 69
les documents confidentiels ne s'impriment pas 211
les documents suspendus ne s'impriment pas 211
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 241
les traits fins ne sont pas imprimés correctement 191
Lexmark Mobile Print utilisation 66

Lexmark Print utilisation 66
Lexmark ScanBack Utility utilisation 81
lignes blanches 205
lignes blanches verticales 205
lignes noires verticales sur les impressions 207
localisation des zones de bourrage 218
logement de sécurité recherche 64
logiciel de l'imprimante installation 52
luminosité de l'affichage réglage 180

M

marges incorrectes 195
mauvaise qualité d'impression de la télécopie 247
mémoire de l'imprimante effacement 64
mémoire non volatile 65
 effacement 64
mémoire volatile 65
 effacement 64
menu
 802.1x 146
 A propos de cette imprimante 99
 Accessibilité 93
 AirPrint 140
 Chiffrement du disque 155
 Collecte données anonymes 93
 Compta des travaux 102
 Comptes locaux 151
 Configuration 101
 Configuration de la messagerie 124
 Configuration de la télécopie 111
 Configuration des impressions confidentielles 154
 Configuration du lien du site 129
 Configuration du Serveur de télécopie 121
 Configuration du tiroir 106
 Configuration générale 107
 Configuration LPD 147

Dépannage 158
 Divers 155
 Effacement hors service 98
 Effacer fichiers données
 temporaires 155
 Ethernet 141
 Formats de numérisation
 personnalisés 108
 Gestion de l'alimentation
 électrique 92
 Gestion des autorisations 150
 Gestion des services
 mobiles 141
 Image 106
 Impression 157
 Impression lecteur Flash 135
 Informations réseau 136
 Inscription aux services de
 cloud 156
 IPSec 145
 Journal d'audit de sécurité 151
 Menu Configuration 94
 Mise en page 99
 Mode Eco 87
 Mode Télécopie 111
 Notifications 88
 Numérisation lecteur Flash 133
 Page des paramètres de
 menus 157
 Panneau de commandes à
 distance 88
 Paramètres copie par
 défaut 109
 Paramètres FTP par défaut 130
 Paramètres HTTP/FTP 148
 Paramètres LDAP des
 solutions 155
 Paramètres par défaut de la
 messagerie 126
 PCL 104
 PDF 103
 Périphérique 157
 Planifier périphériques USB 151
 PostScript 103
 Préférences 86
 Qualité 101
 Raccourcis 157
 Réseau 158
 Restaurer les paramètres
 usine 94
 Restreindre l'accès au réseau
 externe 149

Restrictions de connexion 153
 Sans fil 137
 SNMP 144
 TCP/IP 143
 Télécopie 158
 ThinPrint 148
 Types de supports 108
 USB 149
 Wi-Fi Direct 140
 menus de l'imprimante 85, 158
 messages d'erreur 183
 messages d'erreur de
 l'imprimante 183
 messages de l'imprimante
 Consommable non-
 Lexmark 238
 Remplacez la cartouche, zone
 d'impression inadaptée 237
 méthode Bouton de
 commande 60
 méthode Numéro d'identification
 personnel 60
 microcode, mise à jour 53
 mise à jour du microcode 53
 mise en attente des fax 79
 mode Agrandissement
 activation 30
 mode Hibernation
 configuration 179
 mode Veille
 configuration 179
 modes économie d'énergie
 configuration 179
 modification de contacts 28
 modification de la résolution de
 la télécopie 78
 modification du papier peint 25
 mots de passe énoncés
 activation 31

N

navigation sur l'écran
 à l'aide de gestes 29
 navigation sur l'écran à l'aide de
 gestes 29
 nettoyage
 intérieur de l'imprimante 174
 partie externe de
 l'imprimante 174
 nettoyage de l'écran tactile 175
 nettoyage de l'ensemble des
 rouleaux de saisie 176

nettoyage de l'imprimante 174
 nettoyage du scanner 175
 Nettoyage du scanner 158
 niveaux du volume sonore 258
 notifications de consommables
 configuration 159
 numérisation
 utilisation de la vitre du
 scanner 81
 utilisation du dispositif
 d'alimentation automatique
 (DAA) 81
 vers un lecteur flash 84
 vers un ordinateur 81
 vers un serveur FTP 82
 numérisation depuis le DAA
 image irrégulière 252
 texte irrégulier 252
 numérisation vers un dossier
 réseau 83
 numérisation vers un serveur
 FTP
 à partir du panneau de
 commandes 82
 numéro de série de l'imprimante
 recherche 11
 numéro de série, imprimante
 recherche 11
 numéros d'identification
 personnels
 activation 31

O

options
 barrettes microcode 55
 options internes 55
 options internes disponibles 55
 options internes, ajout
 pilote d'impression 54
 options matérielles
 tiroirs 56
 options matérielles, ajout
 pilote d'impression 54
 ordinateur
 connexion à l'imprimante 62
 ordinateur, numérisation vers 81

P

page de configuration du réseau
 impression 62

- Page des paramètres de menus impression 158
 - pages blanches 189
 - pages de couleur unie 200
 - Pages de test de qualité d'impression 158
 - pages vierges 189
 - panneau de commandes utilisation 12
 - papier
 - déconseillé 14
 - formulaires préimprimés 16
 - papier à en-tête 16
 - paramètre Format Universel 48
 - sélection 13
 - papier à en-tête
 - copie 74
 - sélection 16
 - papier froissé 192
 - papier plié 192
 - paramètres de code SMTP configuration 40
 - paramètres de l'imprimante restauration des paramètres usine 65
 - paramètres du haut-parleur du télécopieur
 - configuration 40
 - paramètres environnementaux 179
 - paramètres usine par défaut restauration 65
 - périphérique mobile
 - connexion à l'imprimante 61
 - impression depuis 66, 67, 68
 - personnalisation de l'affichage 25
 - Personnalisation de l'affichage utilisation 25
 - photos, copie 73
 - pièces de l'imprimante 12
 - pièces et consommables authentiques 160
 - pièces et consommables authentiques Lexmark 160
 - pilote d'impression installation 52
 - options matérielles, ajout 54
 - pilote de télécopie installation 52
 - planification d'une télécopie 78
 - points sur l'impression 197
 - port Ethernet 21
 - port EXT 21
 - port LINE 21
 - port USB
 - activation 217
 - ports d'imprimante 21
 - prévention des risques de bourrage papier 217
 - prise adaptateur 37
 - prise du câble d'alimentation 21
 - problème de qualité de numérisation 252
 - problèmes de qualité d'impression 182
- Q**
- Quotas de périphériques configuration 26
- R**
- raccourci
 - Copie 24
 - E-mail 24
 - FTP 24
 - Télécopie 24
 - raccourci de courrier électronique
 - création 76
 - raccourci de destination de télécopie
 - création 78
 - raccourci, création
 - adresse FTP 83
 - copie 75
 - courrier électronique 76
 - destination de télécopie 78
 - raccourcis
 - création 24
 - rapports
 - état de l'imprimante 160
 - utilisation de l'imprimante 160
 - réaliser des copies 73
 - recherche d'informations sur l'imprimante 9
 - recommandations relatives au papier 13
 - recyclage
 - emballage Lexmark 256
 - produits Lexmark 256
 - réduction de la taille d'une copie 74
 - réglage
 - enregistrement du scanner 254
 - réglage de l'enregistrement du DAA 255
 - réglage de l'intensité des télécopies 79
 - réglage de l'intensité du toner 72
 - réglage du débit de parole
 - Assistance vocale 30
 - réglage du volume par défaut casque 30
 - haut-parleur 31
 - réglage, luminosité de l'écran 180
 - réinitialisation
 - compteurs d'utilisation des consommables 238
 - réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables 174, 238
 - remplacement des consommables
 - cartouche de toner 162
 - unité de traitement d'images 164
 - remplacement des pièces
 - bloc séparateur du DAA 172
 - rouleau de saisie 167
 - rouleau séparateur du tiroir 171
 - tiroir 167
 - Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 237
 - répéter les travaux d'impression 70
 - répondeur
 - configuration 34
 - réseau sans fil 59
 - connexion de l'imprimante au 59
 - Wi-Fi Protected Setup 60
 - réseau Wi-Fi
 - désactivation 62
 - résolution de la télécopie modification 78
 - retrait de papier coincé dans l'unité d'impression recto verso 229
 - dans le chargeur multifonction 221
 - dans le dispositif d'alimentation automatique 220

dans le réceptacle
standard 220

dans le tiroir en option 229

dans le tiroir standard 225

derrière la porte d'accès
arrière 232

rouleau de saisie
nettoyage 176
remplacement 167

rouleau séparateur du tiroir
remplacement 171

S

scanner
nettoyage 175

sécurisation des données de
l'imprimante 65

séparateurs
insertion 71

serveur de télécopie, utilisation
configuration de la fonction de
télécopie 33

serveur e-mail
configuration 40

serveur FTP, numérisation
à partir du panneau de
commandes 82

Service d'impression Mopria 67

service de sonnerie distinctive,
télécopies
activation 39

signets
création 26
création de dossiers pour 27

SMB
numérisation 83

stockage de travaux
d'impression 70

stockage du papier 15

suppression de contacts 28

suppression de groupes de
contacts 28

T

télécopie
envoi 77
suspension 79
transfert 79

télécopie analogique
configuration 31

télécopie prise en charge 31

télécopie, programmation 78

télécopies indésirables
blocage 79

télécopies reçues
suspension 79

température ambiante de
l'imprimante 262

texte irrégulier
numérisation à partir du
DAA 252

textes coupés sur les
impressions 201

tiroirs
annulation du chaînage 51
chaînage 51
chargement 48
installation 56
remplacement 167

traînée noire verticale 208

traînée noire verticale sur le
travail lors de la numérisation
depuis le DAA 252

traînée noire verticale sur les
impressions 207

transfert de télécopies 79

transport de l'imprimante 181

travail d'impression
annulation 71

travaux d'impression
confidentielle
configuration 70
impression 70

travaux d'impression non
imprimés 210

travaux suspendus
définition du délai
d'expiration 70
impression 70

tri de plusieurs copies 74

type de papier
configuration 48

types de fichier pris en
charge 69

types de fichiers
pris en charge 69

types de papier pris en
charge 18

types de papier, pris en
charge 18

U

unité de traitement d'images
commande 161
remplacement 164

utilisation de l'assistance
clientèle 26

utilisation de l'écran d'accueil 22

utilisation de la personnalisation
de l'affichage 25

utilisation de la vitre du scanner
copie 73

utilisation de pièces et
consommables authentiques
Lexmark 160

V

vérification de l'état des pièces et
consommables 159

vérification des travaux
d'impression 70

volume par défaut du casque
réglage 30

volume par défaut du haut-
parleur
réglage 31

voyant
présentation de l'état 13

W

Wi-Fi Direct
activation 61
configuration 61
impression à partir d'un
périphérique mobile 68

Wi-Fi Protected Setup
réseau sans fil 60

Z

zones de bourrage
identification 218