



# Multifunkčné tlačiarne MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

---

## Používateľská príručka

Júl 2024

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Typ zariadenia:

7464

Modely:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

# Obsah

<b>Bezpečnostné informácie.....</b>	<b>7</b>
Zaužívané označenie.....	7
Vyhľásenia o produkte.....	7
<b>Oboznámenie sa s tlačiarňou.....</b>	<b>10</b>
Vyhľadávanie informácií o tlačiarni.....	10
Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne.....	11
Výber miesta pre tlačiareň.....	12
Konfigurácie tlačiarne.....	13
Pripájanie káblov.....	14
Používanie ovládacieho panela.....	15
Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora.....	16
<b>Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke.....</b>	<b>17</b>
Používanie domovskej obrazovky.....	17
Prispôsobenie domovskej obrazovky.....	18
Podporované aplikácie.....	18
Nastavenie Kopírovania preukazov.....	18
Používanie Centra skratiek.....	19
Používanie funkcie Prispôsobenie displeja.....	19
Nastavenie Scan Centra.....	20
Nastavenie kvót zariadenia.....	20
Používanie Tvorby kódov QR.....	21
Konfigurácia Úsporných nastavení.....	21
Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov.....	21
Vytvorenie profilu konektora Cloud.....	21
Správa záložiek.....	22
Správa kontaktov.....	23
<b>Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania.....</b>	<b>25</b>
Zapnutie režimu zväčšenia.....	25
Aktivácia hlasových pokynov.....	25
Úprava rýchlosťi reči hlasových pokynov.....	25
Navigácia na obrazovke pomocou gest.....	25
Používanie klávesnice na displeji.....	26

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel.....	26
<b>Vkladanie papiera a špeciálnych médií.....</b>	<b>27</b>
Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií.....	27
Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera.....	27
Vkladanie do 250 alebo 550-hárkového zásobníka.....	27
Vkladanie do 2100-hárkového zásobníka.....	30
Vkladanie do viacúčelového podávača.....	34
Prepojenie zásobníkov.....	36
<b>Podpora papiera.....</b>	<b>37</b>
Podporované veľkosti papiera.....	37
Podporované typy papiera.....	38
Podporované hmotnosti papiera.....	39
Neprijateľný papier.....	40
Používanie recyklovaného papiera.....	41
<b>Tlač.....</b>	<b>42</b>
Tlač z počítača.....	42
Tlač z mobilného zariadenia.....	42
Tlač z pamäťovej jednotky flash.....	44
Podporované jednotky flash a typy súborov.....	45
Konfigurácia dôverných úloh.....	46
Tlač dôverných a iných zadržaných úloh.....	46
Tlač z profilu konektora Cloud.....	47
Tlač zoznamu ukážok písiem.....	47
Tlač zoznamu adresára.....	48
Zrušenie tlačovej úlohy.....	48
<b>Kopírovanie.....</b>	<b>49</b>
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	49
Vytváranie kópií.....	49
Kopírovanie fotografií.....	49
Kopírovanie na hlavičkový papier.....	50
Kopírovanie na obe strany papiera.....	50
Zmenšenie alebo zväčšenie kópií.....	50
Zoradenie kópií.....	50

Umiestnenie oddelovacích hárkov medzi kópie.....	51
Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok.....	51
Vytvorenie skratky na kopírovanie.....	51
<b>Odosielanie e-mailov.....</b>	<b>52</b>
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	52
Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP.....	52
Odoslanie e-mailovej správy.....	60
Vytvorenie skratky pre e-mail.....	60
<b>Faxovanie.....</b>	<b>61</b>
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	61
Nastavenie tlačiarne na faxovanie.....	61
Odoslanie faxu.....	69
Naplánovanie odoslania faxu.....	70
Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax.....	71
Zmena rozlíšenia faxu.....	71
Nastavenie tmavosti faxu.....	71
Tlač denníka faxov.....	71
Blokovanie nevyžiadaných faxov.....	72
Zadržiavanie faxov.....	72
Posielanie faxov ďalej.....	72
<b>Skenovanie.....</b>	<b>73</b>
Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla.....	73
Skenovanie do počítača.....	73
Skenovanie na server FTP.....	75
Skenovanie do sietového priečinka.....	75
Vytvorenie skratky pre FTP.....	75
Skenovanie na pamäťovú jednotku flash.....	76
Skenovanie sa do profilu konektora Cloud.....	77
<b>Vysvetlenie ponúk tlačiarne.....</b>	<b>78</b>
Mapa ponúk.....	78
Zariadenie.....	79
Tlačiť.....	92
Papier.....	100

Kopírovanie.....	102
Fax.....	105
E-mail.....	117
FTP.....	123
Jednotka USB.....	126
Siet'/porty.....	132
Zabezpečenie.....	144
Správy.....	152
Pomocník.....	153
Riešenie problémov.....	154
Tlač strany nastavení ponúk.....	154

## **Zabezpečenie tlačiarne..... 155**

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky.....	155
Vymazanie pamäte tlačiarne.....	155
Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne.....	155
Šifrovanie pevného disku tlačiarne.....	156
Obnovenie predvolených výrobných nastavení.....	156
Vyhľásenie o nestálosti.....	156

## **Údržba tlačiarne..... 158**

Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli.....	158
Nastavenie upozornení e-mailom.....	158
Zobrazenie správ.....	158
Úprava hlasitosti reproduktora.....	159
Pripojenie k sieti.....	159
Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows).....	163
Čistenie súčastí tlačiarne.....	164
Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu.....	171
Výmena súčastí a spotrebného materiálu.....	175
Premiestnenie tlačiarne.....	204
Úspora energie a papiera.....	205
Recyklácia.....	206

## **Odstránenie zaseknutého papiera..... 208**

Predchádzanie zaseknutiu papiera.....	208
Identifikácia miest zaseknutia.....	209

Zaseknutie papiera v zásobníkoch.....	211
Zaseknutie papiera v dvierkach A.....	211
Zaseknutý papier v dvierkach C.....	214
Zaseknutie papiera v štandardnej priečade.....	215
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači.....	216
Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov.....	217
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>219</b>
Problémy s kvalitou tlače.....	219
Problémy s tlačou.....	220
Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash.....	251
Zapnutie portu USB.....	251
Problémy so sieťovým pripojením.....	251
Problémy možností hardvéru.....	253
Problémy so spotrebňom materiálom.....	255
Problémy s podávaním papiera.....	256
Problémy s e-mailami.....	261
Problémy s faxovaním.....	261
Problémy so skenovaním.....	266
Kontaktovanie podpory pre zákazníkov.....	274
<b>Inovácia a migrácia.....</b>	<b>275</b>
Hardvér.....	275
Softvér.....	289
Firmvér.....	292
<b>Oznámenia.....</b>	<b>293</b>
<b>Register.....</b>	<b>303</b>

# Bezpečnostné informácie

## Zaužívané označenie

**Poznámka:** Poznámka označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.

**Upozornenie:** Upozornenie označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.

**POZOR:** Pozor označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.

Rôzne druhy výstrah:

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Označuje riziko zranenia.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Označuje riziko popálenia pri dotyku.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Označuje nebezpečenstvo privalenia.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.

## Vyhľásenia o produkte

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s predĺžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predĺžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** S výrobkom je možné používať iba prepäťovú ochranu Lexmark Inline Surge Protector, ktorá je správne zapojená medzi tlačiareň a napájací kábel priložený k tlačiarne. Použitie inej prepäťovej ochrany ako značky Lexmark môže viest' k riziku vzniku požiaru, poškodenia vlastníctva alebo slabému výkonu tlačiarne.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG, alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či kálové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nevzäzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte ľažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kabla ho odpojte od elektrickej siete.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarne pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarne pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvками.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarne.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebude potrebovať.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútrajšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškipnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškipnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčastí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v *používateľskej príručke*, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespälujte. Použité lítiové batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu spĺňal prísné globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčastí nemusia byť vždy zrejmé. Výrobcu nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčasti.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.

Tento výrobok používa tlačiarenský postup, ktorý zahrieva tlačové médiá, čo môže spôsobovať vypúšťanie látok z daných médií. Oboznámte sa s časťou v návode na obsluhu, ktorá obsahuje pokyny na výber médií tak, aby sa predišlo vypúšťaniu škodlivých látok.

Výrobok môže počas bežnej prevádzky produkovať malé množstvá ozónu a môže byť vybavený filtrom navrhnutým na znižovanie koncentrácie ozónu pod odporúčané limity. Ak sa chcete vyhnúť vysokým hodnotám koncentrácie ozónu počas vysokej záťaže, výrobok umiestnite do dobre vetraného priestoru a vymeňte ozónový a výstupný filter v prípade, že je tak uvedené v príručke na údržbu výrobku. Ak v príručke nie sú spomenuté žiadne filtre, výrobok neobsahuje filtre, ktoré je nutné vymieňať.

**TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.**

# Oboznámenie sa s tlačiarňou


## Vyhľadávanie informácií o tlačiarne

Čo hľadáte?	Kde hľadať
Pokyny na prvú inštaláciu	Prezrite si dokumentáciu k inštalácii dodanú s tlačiarňou.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softvér tlačiarne</li> <li>• ovládač tlače faxu</li> <li>• Firmvér tlačiarne</li> <li>• Pomôcka</li> </ul>	Prejdite na adresu <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , vyhľadajte svoj model tlačiarne a potom v ponuke Typ vyberte požadovaný ovládač, firmvér alebo pomôcku.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií</li> <li>• Vkladanie papiera</li> <li>• Konfigurácia nastavení tlačiarne</li> <li>• Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií</li> <li>• Konfigurácia tlačiarne v rámci siete</li> <li>• Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba</li> <li>• Riešenie a odstraňovanie problémov</li> </ul>	<p>Informačné centrum – Prejdite na adresu <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Videá s návodom – Prejdite na adresu <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p><i>Stránky pomocníka</i> – Príručky nájdete vo firmvéri tlačiarne alebo na adrese <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Príručka pre dotykovú obrazovku</i> – Prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
Nastavenie a konfigurácia funkcií zjednodušenia ovládania tlačiarne	<i>Príručka zjednodušenia ovládania Lexmark</i> – Prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Informácie pomocníka na používanie softvéru tlačiarne	<p>Pomocník pre operačné systémy Microsoft Windows alebo Macintosh – otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku <b>Pomocník</b>.</p> <p>Kliknutím na tlačidlo  zobrazíte kontextové informácie.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne.</li> <li>• V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentácia</li> <li>• Podpora cez chat naživo</li> <li>• E-mailová podpora</li> <li>• Hlasová podpora</li> </ul>	<p>Prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Poznámka:</b> Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobraziť stránku podpory.</p> <p>Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej lokalite alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.</p> <p>Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miesto a dátum nákupu</li> <li>• Typ zariadenia a sériové číslo</li> </ul> <p>Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne“ na strane 11.</a></p>

Čo hľadáte?	Kde hľadať
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bezpečnostné informácie</li><li>• Regulačné informácie</li><li>• Informácie o záruke</li><li>• Environmentálne informácie</li></ul>	<p>Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>V USA</b> – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>V iných krajinách a regiónoch</b> – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou.</li></ul> <p><i>Príručka s informáciami o produkte</i> – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne

1 Otvorte dvierka A.

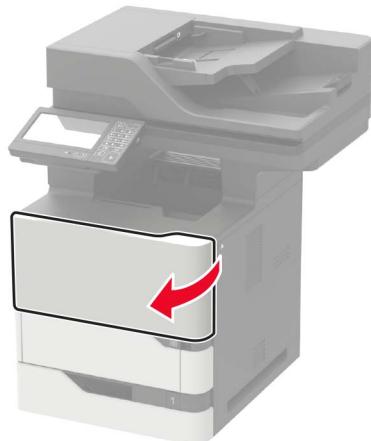

2 Nájdite sériové číslo na ľavej strane tlačiarne.



## Výber miesta pre tlačiareň

Pri výbere miesta pre tlačiareň ponechajte dostatok priestoru na otváranie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu hardvérových voliteľných prvkov.

- Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.


**⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

**⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
- Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
- Tlačiareň by mala byť:
  - čistá, suchá a bez prachu,
  - mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
  - mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
  - mimo priameho slnečného svetla a prveľkej vlhkosti.
- Dodržujte odporúčané teploty a zabráňte veľkým zmenám:

Teplota okolia	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
Teplota skladovania	-40 až 43,3 °C (-40 až 110 °F)

- Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne ventilovať:

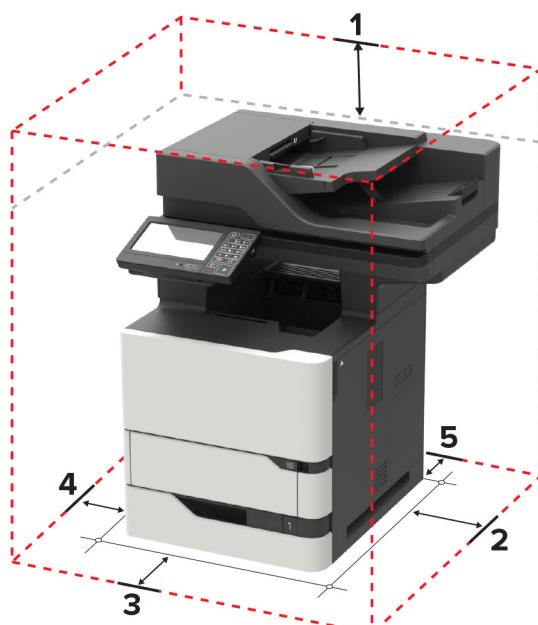

1	Hore	152 mm (6 palcov)
2	Pravá strana	152 mm (6 palcov)

<b>3</b>	Spredu	406 mm (16 palcov)
<b>Poznámka:</b> Minimálny priestor potrebný na prednej strane tlačiarne je 75 mm (3 palce)		
<b>4</b>	Ľavá stana	152 mm (6 palcov)
<b>5</b>	Vzadu	152 mm (6 palcov)


## Konfigurácie tlačiarne

**⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.

Tlačiareň môžete nakonfigurovať pridaním voliteľných 250-, 550- alebo 2100-hárkových zásobníkov. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Inštalácia 250- alebo 550-hárkového zásobníka](#)“ na strane 285 alebo „[Inštalácia 2100-hárkového zásobníka](#)“ na strane 286.

## Základný model

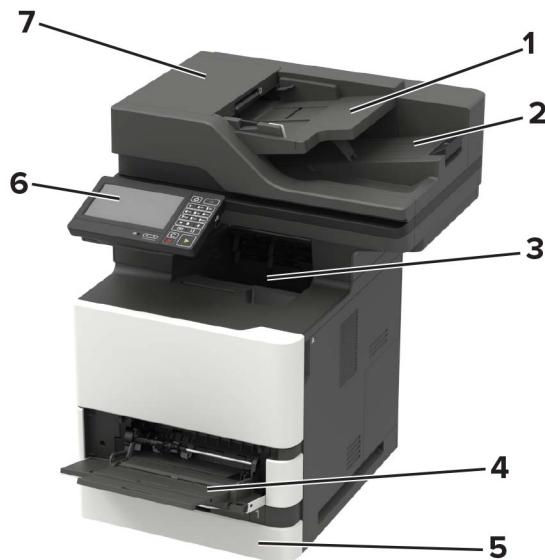

<b>1</b>	Zásobník automatického podávača dokumentov (ADF)
<b>2</b>	Priehradka automatického podávača dokumentov
<b>3</b>	Štandardná priehradka
<b>4</b>	Viacúčelový podávač
<b>5</b>	Štandardný 550-hárkový zásobník
<b>6</b>	Ovládací panel
<b>7</b>	Automatický podávač dokumentov

## Konfigurovaný model



1	Voliteľný 2100-hárkový zásobník
2	Základňa na kolieskach
3	Voliteľné 250 alebo 550-hárkové zásobníky

Pri použití voliteľných zásobníkov:

- Ak konfigurácia tlačiarne obsahuje 2100-hárkový zásobník, použite základňu na kolieskach.
- 2100-hárkový zásobník sa musí vždy nachádzať úplne na spodku a môže byť spojený iba s jedným voliteľným 250- alebo 550-hárkovým zásobníkom.
- Môžete kombinovať tri voliteľné 250- alebo 550-hárkové zásobníky a inštalovať ich v ľubovoľnom poradí.

## Pripájanie káblov


**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či kálové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produkтом alebo náhradu schválenú výrobcom.


**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

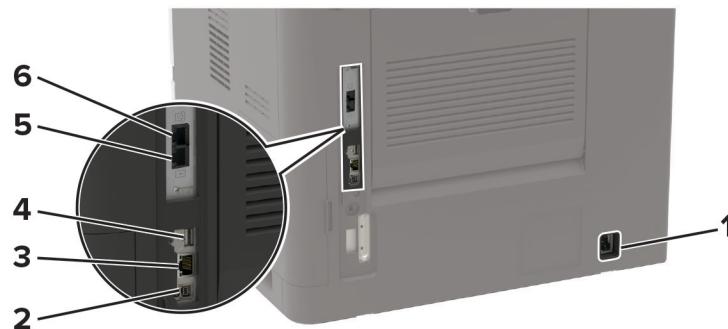

Časť	Účel
1	Zásuvka napájania
2	Pripojenie tlačiarne k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
2	port tlačiarne USB
3	Pripojenie tlačiarne k počítaču.
3	ethernetový port
4	Pripojenie tlačiarne k sieti.
4	port USB <b>Poznámka:</b> K dispozícii len pri niektorých modeloch tlačiarnej.
5	port USB <b>Poznámka:</b> K dispozícii len pri niektorých modeloch tlačiarnej
5	Pripojenie tlačiarne k aktívnej telefónnej linke prostredníctvom štandardnej sietovej zásuvky (RJ-11), filtra DSL, adaptéra VoIP alebo akéhokoľvek iného adaptéra, ktorý vám umožní prístup k telefónnej linke na odosielanie a prijímanie faxov.
6	port EXT <b>Poznámka:</b> K dispozícii len pri niektorých modeloch tlačiarnej
6	Pripojenie ďalších zariadení (napríklad telefónu alebo záznamníka) k tlačiarne a telefónnej linke. Tento port používajte v prípade, ak pre tlačiareň nemáte samostatnú faxovú linku a ak je tento spôsob pripojenia podporovaný vo vašej krajine alebo regióne.

## Používanie ovládacieho panela

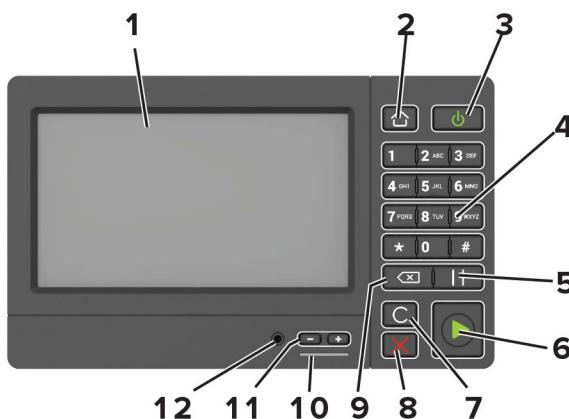

Časť	Funkcia
1	Displej
2	Tlačidlo domovskej obrazovky
3	Tlačidlo napájania
4	Klávesnica
5	Tlačidlo pauzy
6	Tlačidlo spustenia
7	Tlačidlo odstránenia alebo vynulovania
8	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť
9	Tlačidlo Backspace
10	Svetlo indikátora
11	Tlačidlá hlasitosti
12	Port slúchadiel alebo reproduktora

## Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime dlhodobého spánku.
Modrá	Tlačiareň je pripravená na spracovanie údajov.
Červená	Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Svetlo tlačidla napájania	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá, pripravená alebo spracúva údaje.
Trvalé jantárové	Tlačiareň je v režime spánku.
Blikajúce jantárové	Tlačiareň je v režime dlhodobého spánku.

# Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

## Používanie domovskej obrazovky

**Poznámka:** Vaša domovská obrazovka môže byť iná v závislosti od nastavení prispôsobenia obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych integrovaných riešení.



Dotknite sa položky	Funkcia
1 Kopírovanie	Vytvorí kópie.
2 E-mail	Odoslanie e-mailov.
3 Nastavenia	Prístup k ponukám tlačiarne.
4 Fax	Odoslanie faxu.
5 Adresár	Správa zoznamu kontaktov, ku ktorým majú prístup ostatné aplikácie na tlačiarni.
6 Stav/spotrebný materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výstraha tlačiarne alebo chybové hlásenie sa zobrazí vždy, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa, aby mohla ďalej pracovať.</li> <li>Pozrite si ďalšie informácie o výstrahách alebo hláseniach tlačiarne a o tom, ako ich odstrániť.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
7 Jednotka USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlač fotografií a dokumentov z pamäťovej jednotky flash.</li> <li>Skenovanie fotografií a dokumentov do pamäťovej jednotky flash.</li> </ul>
8 Poradie úloh	Zobrazí všetky aktuálne tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.
9 Pozastavené úlohy	Zobrazenie tlačových úloh, ktoré sú uložené v pamäti tlačiarne.
10 Centrum skratiek	Riadenie všetkých skratiek.
11 Profily aplikácií	Prístup k profilom aplikácií.

Dotknite sa položky		Funkcia
12	Profily skenovania	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo do počítača.
13	FTP	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo na server FTP.
14	Záložky	Organizujte všetky záložky.
15	Zmeniť jazyk	Zmena jazyka na displeji.

## Prispôsobenie domovskej obrazovky

- 1 Z ovládacieho panela sa dotknite sa položiek **Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke**.
- 2 Zvoľte ikony, ktoré chcete mať zobrazené na domovskej obrazovke.
- 3 Uložte zmeny.

## Podporované aplikácie

Aplikácia	Modely tlačiarne
Centrum skenovania	MX721, MX722, MX725, MB2770, XM5365, XM5370
Centrum skratiek	MX721, MX722, MX725, MB2770, XM5365, XM5370
Kopírovanie preukazov	MX721, MX722, MX725, MB2770, XM5365, XM5370
Prispôsobenie displeja	MX721, MX722, MX725, MB2770, XM5365, XM5370
Cloudový konektor	MB2770, XM5365, XM5370
Podpora pre zákazníkov	XM5365, XM5370
Kvóty zariadení	XM5365, XM5370
Kód QR	XM5365, XM5370
Úsporné nastavenia	XM5365, XM5370

## Nastavenie Kopírovania preukazov

**Poznámka:** Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované aplikácie“ na strane 18.](#)

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kopírovanie preukazov > Konfigurovať**.

**Poznámky:**

- Uistite sa, že položka Zobraziť ikonu je povolená.

- Skontrolujte, či sú nakonfigurované časti Nastavenia e-mailov a Nastavenia zdieľaného sietového priečinka.
- Pri skenovaní preukazu sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 200 dpi pri farebnom a 400 dpi pri čiernobielom skenovaní.
- Pri skenovaní viacerých preukazov sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 150 dpi pri farebnom a 300 dpi pri čiernobielom skenovaní.
- Na skenovanie viacerých preukazov treba pevný disk tlačiarne.

**3** Uložte zmeny.

## Používanie Centra skratiek

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Centrum skratiek** a potom vyberte funkciu tlačiarne.
- 2 Dotknite sa položky **Vytvoriť skratku** a nakonfigurujte nastavenia.
- 3 Dotknite sa položky **Uložiť** a potom zadajte jedinečný názov skratky.
- 4 Uložte zmeny.

## Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

**Poznámka:** Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované aplikácie“ na strane 18](#).

Pred použitím aplikácie nezabudnite uskutočniť nasledujúce kroky:

- V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť **Aplikácie > Prispôsobenie displeja > Konfigurácia**.
- Povoľte a nakonfigurujte šetrič obrazovky, prezentáciu a nastavenia tapety.

### Správa obrázkov šetriča obrazovky a prezentácie

**1** V časti Obrázky šetriča obrazovky a prezentácie pridajte, upravte alebo odstráňte obrázok.

**Poznámky:**

- Môžete pridať až 10 obrázkov.
- Ak je táto funkcia aktivovaná, ikony stavu sa zobrazia na šetriči obrazovky len v prípade chýb, upozornení alebo oznámení z clodu.

**2** Uložte zmeny.

### Zmena obrázka tapety

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Zmeniť tapetu**.
- 2 Zvoľte obrázok, ktorý chcete použiť.
- 3 Uložte zmeny.

## Spustenie prezentácie z pamäťovej jednotky flash

- 1 Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Prezentácia**.

Zobrazia sa obrázky v abecednom poradí.

**Poznámka:** Po spustení prezentácie môžete odpojiť pamäťovú jednotu flash, ale obrázky sa neuložia do tlačiarne. Ak sa prezentácia zastaví, na zobrazenie obrázkov znova vložte pamäťovú jednotku flash.

## Nastavenie Scan Centra

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.
- 2 Vyberte a vytvorte cieľové miesto a potom nakonfigurujte nastavenia.

**Poznámky:**

- Pri vytváraní sietového cieľového miesta zaistite overenie a úpravu nastavení tak, aby sa nevyskytovali žiadne chyby.
- Uložia sa iba miesta vytvorené na vloženom webovom serveri. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.

- 3 Uložte zmeny.

## Nastavenie kvót zariadenia

**Poznámky:**

- Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované aplikácie“ na strane 18](#).
- Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kvóty zariadenia > Konfigurovať**.

- 3 V časti Používateľské účty môžete pridať alebo upraviť používateľa a potom nastaviť jeho kvótu.

- 4 Uložte zmeny.

**Poznámka:** Informácie o tom, ako nastaviť aplikáciu a jej nastavenia zabezpečenia nájdete v dokumente *Príručka správcu kvót zariadenia*.

## Používanie Tvorby kódov QR

Poznámky:

- Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované aplikácie](#)“ na strane 18.
- Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky Aplikácie > Tvorba kódov QR > Konfigurovať.

3 Vykonalite niektorý z týchto krokov:

- Vyberte predvolenú hodnotu kódu QR.
- Zadajte hodnotu kódu QR.

4 Uložte zmeny.

## Konfigurácia Úsporných nastavení

Poznámka: Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované aplikácie](#)“ na strane 18.

1 Na domovskej obrazovke klepnite na položku **Úsporné nastavenia**.

2 Nakonfigurujte nastavenia Úsporného režimu alebo naplánujte spustenie režimu šetrenia energiou.

## Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

Poznámka: Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované aplikácie](#)“ na strane 18.

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Podpora pre zákazníkov**.

2 Informáciu vytlačte alebo ju pošlite e-mailom.

Poznámka: Informácie o konfigurácii nastavení aplikácie nájdete v *Príručke správcu Podpory pre zákazníkov*.

## Vytvorenie profilu konektora Cloud

Poznámka: Táto aplikácia je dostupná len v určitej krajine alebo regióne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie preukazov**.

2 Vyberte poskytovateľa služby Cloud.

3 Dotknite sa položky **Vytvoriť** alebo .

4 Zadajte jedinečný názov profilu.

**Poznámka:** Na ochranu profilu odporúčame vytvoriť PIN.

5 Dotknite sa tlačidla **OK** a potom si zaznamenajte autorizačný kód.

**Poznámka:** Autorizačný kód je platný iba 24 hodín.

6 Otvorte webový prehliadač a prejdite na adresu <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 Kliknite na tlačidlo **Ďalej** a potom prijmite Podmienky používania.

8 Zadajte autorizačný kód a kliknite na tlačidlo **Pripojiť**.

9 Prihláste sa do účtu poskytovateľa služby Cloud.

10 Udeľte povolenia.

**Poznámka:** Do 72 hodín otvorte profil a dokončíte proces overenia.

## Správa záložiek

### Vytváranie záložiek

Záložky používajte pri tlači dokumentov, ku ktorým často pristupujete, uložených na serveroch alebo na webe.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Záložky > Pridať záložku** a potom zadajte názov záložky.

3 Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
- Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy použili názov hostiteľa. Zadajte napríklad **myWebsite.com/sample.pdf**, nie **123.123.123.123/sample.pdf**. Skontrolujte tiež, že názov hostiteľa sa zhoduje s hodnotou bežného názvu (CN) v serverovom certifikáte. Ďalšie informácie o tom, ako zísť hodnotu CN v serverom certifikáte, nájdete v pomocníkovi webového prehľadávača.
- Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napríklad **myServer/myDirectory**. Zadajte port FTP. Predvoleným portom na odosielanie príkazov je port 21.
- V prípade protokolu SMB zadajte adresu siet'ového priečinka. Napríklad **myServer/myShare/myFile.pdf**. Zadajte názov siet'ovej domény.
- V prípade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

Ak chcete obmedziť prístup k záložke, zadajte PIN.

**Poznámka:** Aplikácia podporuje nasledujúce typy súborov: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Ostatné typy súborov, napr. DOCX a XLXS, podporujú len niektoré modely tlačiarne.

4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

## Vytváranie priečinkov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Záložky > Pridať priečinok** a potom zadajte názov priečinka.

**Poznámka:** Ak chcete obmedziť prístup k priečinku, zadajte PIN.

3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

**Poznámka:** V priečinku môžete vytvoriť ďalšie priečinky alebo záložky. Ak chcete vytvoriť záložku, pozrite si časť „[Vytváranie záložiek“ na strane 22](#).

## Správa kontaktov

### Pridanie kontaktov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Kontakty pridajte kontakt.

**Poznámka:** Kontakt môžete pridať do jednej alebo viacerých skupín.

4 V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlásenia, čím umožníte prístup aplikácií.

5 Použite zmeny.

### Pridanie skupiny

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

**3** V časti Skupiny kontaktov pridajte názov skupiny.

**Poznámka:** Do skupiny môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.

**4** Použite zmeny.

## Úprava kontaktov alebo skupín

**1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na položku **Adresár**.

**3** Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty kliknite na meno kontaktu a potom upravte požadované informácie.
- V časti Skupiny kontaktov kliknite na názov skupiny a potom upravte požadované informácie.

**4** Použite zmeny.

## Odstránenie kontaktov alebo skupín

**1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na položku **Adresár**.

**3** Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- V časti Skupiny kontaktov vyberte názov skupiny, ktorú chcete odstrániť.

# Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

## Zapnutie režimu zväčšenia

1 Na ovládacom paneli stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.

2 Vyberte **režim zväčšenia**.

3 Stlačte **OK**.

Ďalšie informácie o používaní zväčšenej obrazovky nájdete v časti „[Navigácia na obrazovke pomocou gest na strane 25](#)“.

## Aktivácia hlasových pokynov

### Pomocou ovládacieho panela

1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.

2 Stlačte **OK**.

### Pomocou klávesnice

1 Stlačte a podržte stlačený kláves **5**, kým sa neprehrá hlasová správa.

2 Stlačte kláves **Tab**, aby sa kurzor presunul na tlačidlo **OK**, a potom stlačte **Enter**.

### Poznámky:

- Hlasové pokyny možno aktivovať aj vložením slúchadiel do konektora slúchadiel.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti v spodnej časti ovládacieho panela.
- V niektorých modeloch tlačiarí majú hlasové pokyny obmedzenú jazykovú podporu.

## Úprava rýchlosťi reči hlasových pokynov

1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Rýchlosť reči**.

2 Vyberte rýchlosť reči

## Navigácia na obrazovke pomocou gest

### Poznámky:

- Gestá sa používajú, len keď sú aktivované hlasové pokyny.
- Povoľte zväčšenie, aby ste mohli využívať gestá na priblíženie (oddialenie) a posunutie.
- Pomocou fyzickej klávesnice môžete zadávať znaky a upraviť niektoré nastavenia.

Gesto	Funkcia
Dvojité ľuknutie	Výber možnosti alebo položky na obrazovke.
Trojité ľuknutie	Priblíženie alebo oddialenie textu alebo obrázkov.
Potiahnutie prstom doprava alebo nadol	Posun na ďalšiu položku na obrazovke.
Potiahnutie prstom doľava alebo nahor	Posun na predchádzajúcu položku na obrazovke.
Posunutie	Získanie prístupu k časťam priblížovaného obrázka, ktoré sú za hranicami obrazovky. <b>Poznámka:</b> Toto gesto treba vykonať posunutím dvoch prstov po priblížovanom obrázku.
Potiahnutie nahor a potom doľava	Ukončenie aplikácie a návrat na domovskú obrazovku.
Potiahnutie nadol a potom doľava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zrušenie úlohy.</li> <li>• Návrat na predchádzajúce nastavenie.</li> <li>• Zatvorenie obrazovky, ktorá sa zobrazí, bez zmeny akéhokoľvek nastavenia alebo hodnoty.</li> </ul>
Potiahnutie nahor a potom nadol	Zopakovanie hlasového pokynu.

## Používanie klávesnice na displeji

Vykonalte jeden alebo niekoľko nasledujúcich postupov:

- Posunutím prsta na kláves aktivujte vloženie znaku.
- Zdvihnutím prsta zadajte alebo napište znak do poľa.
- Výberom klávesu **Backspace** môžete znaky vymazať.
- Ak si chcete vypočuť obsah zadaný vo vstupnom poli, vyberte kláves **Tab** a potom vyberte kombináciu klávesov **Shift + Tab**.

## Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania > Prečítať heslá/kódy PIN**.
- 2 Zapnite nastavenie.

# Vkladanie papiera a špeciálnych médií

## Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií

Zásobníky automaticky rozpoznajú veľkosť obyčajného papiera. Pri špeciálnych médiach, ako sú napr. štítky, kartónový papier a obálky, postupujte nasledovne:

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:

Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera > vyberte zdroj papiera

- 2 Nastavte veľkosť a typ špeciálnych médií.

## Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Univerzálné nastavenie.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

## Vkladanie do 250 alebo 550-hárkového zásobníka

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.



- 1 Vyberte zásobník.

**Poznámka:** Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.




- 2 Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaného papiera.

**Poznámka:** Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov naspodku zásobníka.

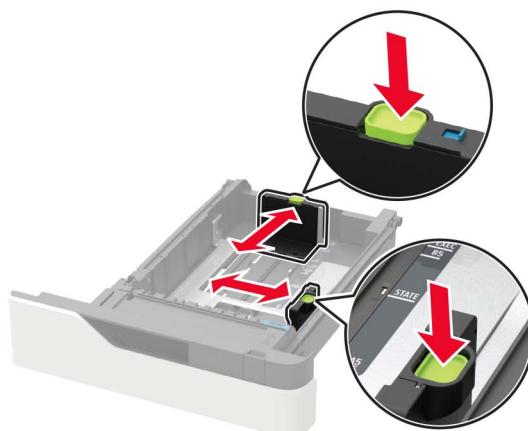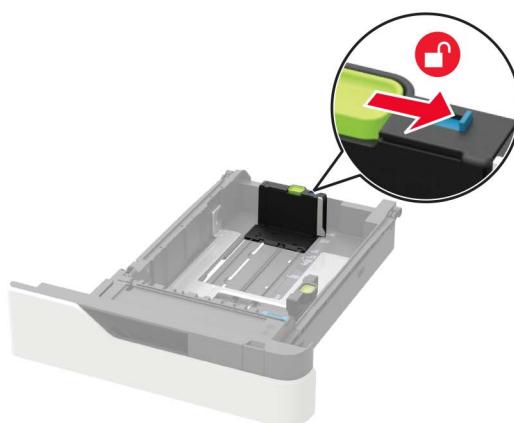

**3** Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

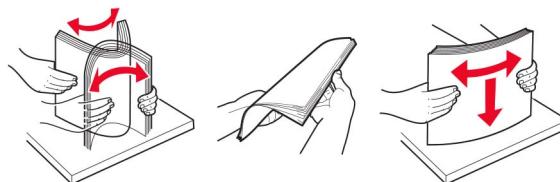


**4** Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol. Potom sa uistite, že bočné vodiace lišty jemne tlačia na papier.



- Papier do zásobníka nezasúvajte.
- Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.




- Ak vkladáte hlavičkový papier, vykonajte jeden z týchto krokov:

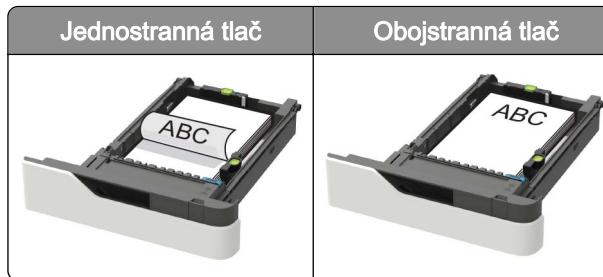

- Pri vkladaní vopred predierovaného papiera dbajte na to, aby otvory na dlhom okraji papiera boli na pravej strane zásobníka.



- Obálky vložte zatváracou stranou nahor a k ľavej strane zásobníka.

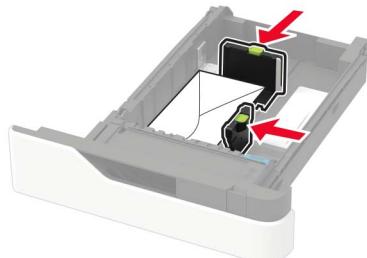

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

5 Vložte zásobník.

6 Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

## Vkladanie do 2100-hárkového zásobníka

**⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.

1 Vytiahnite zásobník.


2 Nastavte vodiace lišty.

### Vkladanie papiera veľkosti A5


a Zdvíhnite a posuňte vodiacu lištu šírky na polohu pre veľkosť A5.




b Sťačte a potiahnite vodiacu lištu dĺžky do polohy pre veľkosť A5, kým s kliknutím nezapadne na miesto.

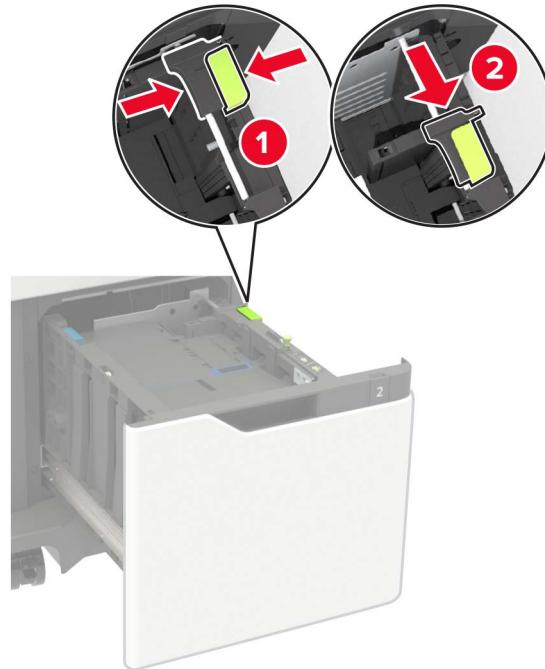

c Odstráňte vodiacu lištu dĺžky A5 z držiaka.

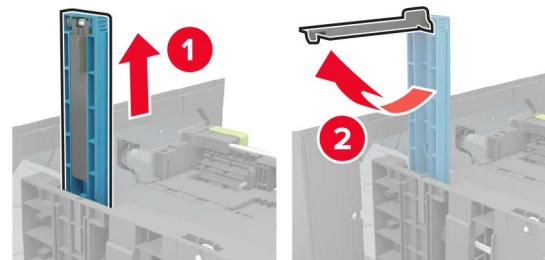

d Vložte vodiacu lištu do správnej drážky a potom ju zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

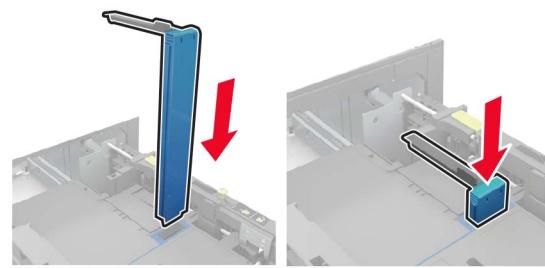


**Vkladanie papiera veľkosti A4, Letter, Legal, Oficio a Folio papiera**


a Stlačte a potiahnite vodiace lišty šírky do správnej polohy pre veľkosť papiera, ktorý vkladáte.




b Ak je vodiaca lišta dĺžky A5 ešte pripojená, vyberte ju. Ak vodiaca lišta nie je pripojená, pokračujte na [krok d na strane 33](#).

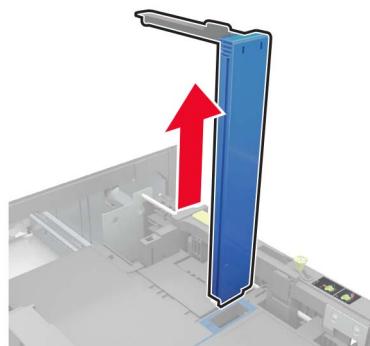


c Zasuňte vodiacu lištu dĺžky A5 do príslušného držiaka.

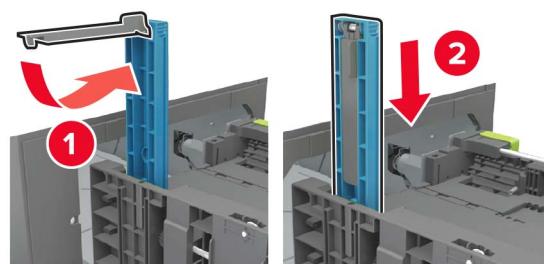

- d Sťačte vodiacu lištu dĺžky a potiahnite ju do správnej polohy zodpovedajúcej veľkosti vkladaného papiera.

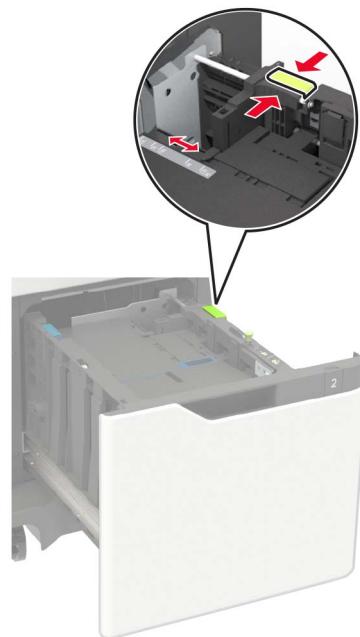

- 3 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

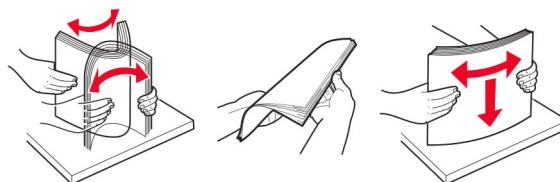

- 4 Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nadol.

- Ak vkladáte hlavičkový papier, vykonajte jeden z týchto krokov:


Jednostranná tlač	Obojstranná tlač

- Pri vkladaní vopred predierovaného papiera dbajte na to, aby otvory na dlhom okraji papiera boli na pravej strane zásobníka.



**5** Vložte zásobník.

**Poznámka:** Pri vkladaní do zásobníka potlačte stoh papiera nadol.

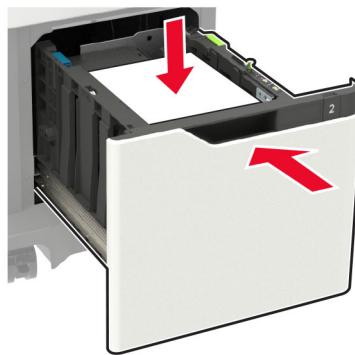

**6** Na ovládacom paneli tlačiarne nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

## Vkladanie do viacúčelového podávača


**1** Otvorte viacúčelový podávač.



**2** Nastavte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaného papiera.




**3** Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

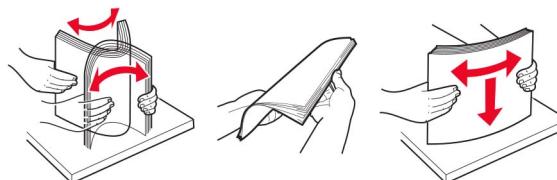


**4** Vložte papier stranou určenou na tlač smerom nahor.

- Ak vkladáte hlavičkový papier, vykonajte jeden z týchto krokov:

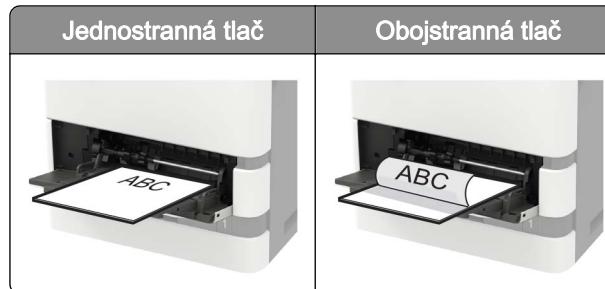

- Pri vkladaní vopred predierovaného papiera dbajte na to, aby otvory na dlhom okraji papiera boli na pravej strane vodiacej lišty papiera.

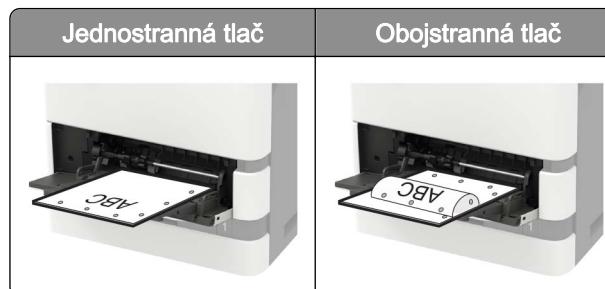

- Obálky vložte zatváracou stranou nadol a k ľavej strane vodiacej lišty papiera.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

**5** Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

## Prepojenie zásobníkov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov** > a zvoľte zdroj papiera.
- 2 Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.
- 3 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníkov > Prepojenie na zásobník**.
- 4 Stlačte **Automatické**.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarni by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

## Podpera papiera

### Podporované veľkosti papiera

Veľkosť papiera	Štandardný 550-hárový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárový zásobník	Voliteľný 2100-hárový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 SEF<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 palca)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 SEF</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	✗	✓	✗
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)	✓	✗	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palca)	✓	✗	✓	✓
<b>Oficio (Mexiko)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	✗	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palca)	✓	✗	✓	✓
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 palcov)	✓	✓	✓	✓
<b>Univerzálna</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca) až 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)	✓	✗	✓	✓

<sup>1</sup> Namiesto podávania krátkym okrajom (SEF) formátu A5 sa odporúča podávanie dlhým okrajom (LEF) formátu A5.

<sup>2</sup> Obálky širšie ako 101,6 mm (4,5 palca) sa môžu krčiť. Možnosť použitia tohto typu papiera sa musí otestovať.

<sup>3</sup> Model Lexmark MX725 nepodporuje obálky.

Veľkosť papiera	Štandardný 550-hárový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárový zásobník	Voliteľný 2100-hárový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obálka 7 3/4 (Monarch) <sup>3</sup> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palca)	✓	✗	✓	✗
Obálka 9 <sup>3</sup> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palca)	✓	✗	✓	✗
Obálka 10 <sup>2,3</sup> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palca)	✓	✗	✓	✗
Obálka DL <sup>2,3</sup> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palca)	✓	✗	✓	✗
Obálka C5 <sup>2,3</sup> 162 x 229 mm (6,4 x 9 palcov)	✓	✗	✓	✗
Obálka B5 <sup>2,3</sup> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	✓	✗	✓	✗
Iná obálka <sup>2,3</sup> 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 palca) až 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	✓	✗	✓	✗

<sup>1</sup> Namiesto podávania krátkym okrajom (SEF) formátu A5 sa odporúča podávanie dlhým okrajom (LEF) formátu A5.

<sup>2</sup> Obálky širšie ako 101,6 mm (4,5 palca) sa môžu krčiť. Možnosť použitia tohto typu papiera sa musí otestovať.

<sup>3</sup> Model Lexmark MX725 nepodporuje obálky.

## Podporované typy papiera

Typ papiera	Štandardný 550-hárový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárový zásobník	Voliteľný 2100-hárový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obyčajný papier	✓	✓	✓	✓
Kartón	✓	✗	✓	✓
Priehľadná fólia <sup>1</sup>	✓	✗	✓	✗
Štítky	✓	✗	✓	✗
Vinylové štítky <sup>2</sup>	✓	✗	✓	✗
Kancelársky papier	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Ak chcete zabrániť, aby sa priehľadné fólie k sebe lepili, vytlačte maximálne 20 strán. Ďalšie strany tlačte až po troch minútach.

<sup>2</sup> Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MX725.

Typ papiera	Štandardný 550-hárový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárový zásobník	Voliteľný 2100-hárový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
Obálka	✓	x	✓	x
Pevná obálka	✓	x	✓	x
Hlavičkový papier	✓	✓	✓	✓
Predtlačený papier	✓	✓	✓	✓
Farebný papier	✓	x	✓	✓
Ľahký	✓	x	✓	✓
Ťažká	✓	x	✓	✓
Pevný/bavlnený	✓	x	✓	✓
Vlastný typ [x]	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Ak chcete zabrániť, aby sa priečladné fólie k sebe lepili, vytlačte maximálne 20 strán. Ďalšie strany tlačte až po troch minútach.

<sup>2</sup> Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MX725.

## Podporované hmotnosti papiera

Typ a hmotnosť papiera	Štandardný 550-hárový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárový zásobník	Voliteľný 2100-hárový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
<b>Obyčajný papier alebo kancelársky papier<sup>1</sup></b> 60 – 176 g/m <sup>2</sup> , dlhé vlákno (16 – 47-librový kancelársky papier)	✓	✓	✓	✓
<b>Kartón</b> 203 g/m <sup>2</sup> , dlhé vlákno (125-librový kancelársky papier)	✓	x	✓	✓

<sup>1</sup> Pri papieri s hmotnosťou viac ako 176 g/m<sup>2</sup> (47 libier) sa uprednostňuje krátke vlákno.

<sup>2</sup> Časť citlivá na tlak musí byť do tlačiarne vložená ako prvá.

<sup>3</sup> Obálky z 28-librového kancelárskeho papiera smú obsahovať maximálne 25 % bavlny.

Typ a hmotnosť papiera	Štandardný 550-hárový zásobník, voliteľný 250- alebo 550-hárový zásobník	Voliteľný 2100-hárový zásobník	Viacúčelový podávač	Obojstranná tlač
<b>Kartón</b> 199 g/m <sup>2</sup> , dlhé vlákno (110-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✓
<b>Kartón</b> 176 g/m <sup>2</sup> , dlhé vlákno (65-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✓
<b>Priehľadné fólie</b> 138 – 146 g/m <sup>2</sup> , dlhé vlákno (37 – 39-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✗
<b>Papierové štítky</b> 180 g/m <sup>2</sup> (48-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✓
<b>Integrované formuláre<sup>2</sup></b> 140 – 175 g/m <sup>2</sup> (37 – 47-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✓
<b>Integrované formuláre</b> 75 – 135 g/m <sup>2</sup> (20 – 36-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✓
<b>Obálky<sup>3</sup></b> 60 – 105 g/m <sup>2</sup> (16 – 28-librový kancelársky papier)	✓	✗	✓	✓

<sup>1</sup> Pri papieri s hmotnosťou viac ako 176 g/m<sup>2</sup> (47 libier) sa uprednostňuje krátke vlákno.

<sup>2</sup> Časť citlivá na tlak musí byť do tlačiarne vložená ako prvá.

<sup>3</sup> Obálky z 28-librového kancelárskeho papiera smú obsahovať maximálne 25 % bavlny.

## Neprijateľný papier

Použitie nasledujúcich typov papiera v tlačiarni sa neodporúča:

- Chemicky ošetrené papiere, ktoré sa používajú na výrobu kópií bez indiga. Sú známe aj ako samoprepisovací papier, bezkarbónový kopírovací papier (CCP) alebo papier bez potreby indiga (NCR).
- Vopred potlačený papier s chemikáliami, ktoré by mohli kontaminovať tlačiareň.
- Vopred potlačený papier, na ktorý vplýva teplota fixačnej jednotky tlačiarne.
- Vopred potlačený papier vyžadujúci registráciu (presnú polohu tlače na stránke) väčšiu než ±2,3 mm ( $\pm 0,09$  palca), napríklad formuláre na optické rozpoznávanie znakov (OCR).

Niekedy je možné upraviť registráciu pomocou softvérovej aplikácie tak, aby bola tlač na tieto formuláre možná.

- Papier s povrchovou úpravou (zmazateľný dokumentový), syntetický papier, termálny papier.
- Papier s drsnými okrajmi, drsný alebo veľmi štruktúrovany či pokrčený papier.
- Papier, ktorý nespĺňa normu EN12281:2002 (Európa).
- Papier s hmotnosťou menej ako  $60\text{g/m}^2$  (16 libier).
- Formuláre alebo dokumenty, ktoré sa skladajú z viacerých častí.

## Používanie recyklovaného papiera

Spoločnosť Lexmark sa snaží znížiť vplyv papiera na životné prostredie tým, že zákazníkom ponúka rôzne možnosti v oblasti tlače. Jedným z nami používaných spôsobov je testovanie produktov, aby sme mohli zaistíť, že bude možné používať recyklovaný papier – konkrétnie papiere vyrobené s 30 %, 50 % a 100 % recyklovaného obsahu. Očakávame, že recyklovaný papier bude v našich tlačiarňach fungovať rovnako dobre ako novo vyrobený papier. Napriek tomu, že pre papier používaný s kancelárskym vybavením neexistuje žiadna oficiálna norma, spoločnosť Lexmark používa európsku normu EN 12281 ako štandard popisujúci minimálne vlastnosti. S cieľom zaistíť dostatočný rozsah testovania, patria medzi testované papiere 100 % recyklované papiere zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie. Testy sa vykonávajú pri relatívnej vlhkosti 8 – 80 %. Testovanie zahrňa obojstrannú tlač. Možno použiť ako kancelársky papier s obnoviteľným či recyklovaným obsahom, ako aj papier bez obsahu chlóru.

# Tlač

## Tlač z počítača

**Poznámka:** V prípade štítkov, kartónového papiera a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera.

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Vytlačte dokument.

## Tlač z mobilného zariadenia

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou Mobilnej tlače Lexmark

Lexmark™ Mobilná tlač umožňuje odosielat' dokumenty a obrázky priamo do podporovanej tlačiarne Lexmark.

- 1 Otvorte dokument a potom ho odošlite alebo zdieľajte do Mobilnej tlače Lexmark.

**Poznámka:** Niektoré aplikácie tretích strán nemusia podporovať funkcie odosielania a zdieľania. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s aplikáciou.

- 2 Vyberte tlačiareň.
- 3 Vytlačte dokument.

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou tlačovej služby Mopria.

Mopria® Tlačová služba je riešenie mobilnej tlače určené pre mobilné zariadenia používajúce systém Android™ verzie 5.0 alebo novší. Umožňuje priamu tlač na ľubovoľnú tlačiareň certifikovanú na používanie služby Mopria.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste prevzali aplikáciu Mopria Print Service z obchodu Google Play™ a povolili ju v mobilnom zariadení.

- 1 Vo vašom mobilnom zariadení so systémom Android otvorte dokument alebo vyberte dokument zo svojho správca súborov.
- 2 Ťuknite na možnosť > Print (Tlačiť).
- 3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
- 4 Ťuknite na položku .

## Tlač z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint

Funkcia softvéru AirPrint predstavuje riešenie mobilnej tlače umožňujúce tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiareň s certifikáciou AirPrint.

Poznámky:

- Skontrolujte, či zariadenie Apple a tlačiareň sú v tej istej sieti. Ak má siet viacero bezdrôtových rozbočovačov, skontrolujte, či sú obe zariadenia pripojené do tej istej podsiete.
- Táto aplikácia je podporovaná iba na niektorých zariadeniach Apple.

1 Z vášho mobilného zariadenia vyberte dokument zo správcu súborov alebo spustite kompatibilnú aplikáciu.

2 Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).

3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.

4 Vytlačte dokument.

## Tlač z mobilného zariadenia pomocou technológie Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je služba tlače, ktorá vám umožňuje tlačiť na ľubovoľnej tlačiarne s podporou technológie Wi-Fi Direct.

**Poznámka:** Skontrolujte, či je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarne](#)“ na strane 161.

1 Vo vašom mobilnom zariadení spustite kompatibilnú aplikáciu alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.

2 V závislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).
- Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).
- Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).

3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.

4 Vytlačte dokument.

## Tlač z pamäťovej jednotky flash

1 Vložte pamäťovú jednotku flash.



### Poznámky:

- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa **Zaneprázdné**.

2 Na displeji sa dotknite dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

3 Odošlite tlačovú úlohu.

Ak chcete vytlačiť iný dokument, dotknite sa položky **Jednotka USB**.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



## Podporované jednotky flash a typy súborov

### Pamäťové jednotky flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB a 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB a 32 GB)

### Poznámky:

- Tlačiareň podporuje vysokorýchlosné pamäťové zariadenia USB so štandardom plnej rýchlosťi.
- Pamäťové zariadenia USB musia podporovať systém FAT (File Allocation Table).

### Typy súborov

#### Dokumenty:

- .doc alebo .docx
- .xls alebo .xlsx
- .ppt alebo .pptx
- .pdf
- .xps

#### Obrázky:

- .dcx
- .gif
- .jpeg alebo .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff alebo .tif
- .png

## Konfigurácia dôverných úloh

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače**

2 Nakonfigurujte nastavenia.

Položka	Funkcia
Max. počet neplatných kódov PIN	Nastavenie počtu zadania neplatných kódov PIN. <b>Poznámka:</b> Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. <b>Poznámka:</b> Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarni, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.
Koniec platnosti opakovanych úloh	Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlačovej úlohy. <b>Poznámka:</b> Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarne na účely opäťovnej tlače.
Koniec platnosti overenia úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti, počas ktorej tlačiareň tlačí kópiu pred vytlačením zostávajúcich kópií. <b>Poznámka:</b> Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy	Nastavenie času uplynutia platnosti, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymazú.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
Zachovať duplicitné dokumenty	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.

## Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

### Používateelia systému Windows

- 1 Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na možnosť **Tlačiť a zadržať**.
- 4 Vyberte možnosť **Tlačiť a zadržať** a potom priradte meno používateľa.
- 5 Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).  
Ak vyberiete možnosť **Dôverná**, tlačovú úlohu zabezpečte osobným identifikačným číslom (PIN).
- 6 Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.

## 7 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu.

- Pri dôverných tlačových úlohách sa dotknite položiek **Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > **Dôverné** > zadajte svoj kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**.
- Pri ostatných tlačových úlohách sa dotknite položiek **Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**.

## Používatelia systému Macintosh

### Používanie funkcie AirPrint

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor** > **Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a potom z rozbaľovacej ponuky po ponuke Orientácia vyberte položku **Tlač pomocou kódu PIN**.
- 3 Povoľte **Tlač pomocou kódu PIN** a zadajte štvorciferný kód PIN.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Tlačiť**.
- 5 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu. Dotknite sa položiek **Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > **Dôverné** > zadajte svoj kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > **Tlačiť**.

### Používanie ovládača tlače

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor** > **Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a potom z rozbaľovacej ponuky po ponuke Orientácia vyberte položku **Tlačiť a zadržať**.
- 3 Vyberte možnosť **Dôverná tlač** a zadajte štvorciferný kód PIN.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Tlačiť**.
- 5 Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľnite tlačovú úlohu. Dotknite sa položky **Pozastavené úlohy** > vyberte názov počítača > **Dôverné** > vyberte tlačovú úlohu > zadajte kód PIN > **Tlačiť**.

## Tlač z profilu konektora Cloud

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie preukazov**.
- 2 Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.  
**Poznámka:** Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete v časti „[Vytvorenie profilu konektora Cloud](#)“ na strane 21.
- 3 Dotknite sa položky **Tlač** a potom vyberte požadovaný súbor.  
V prípade potreby upravte nastavenia.  
**Poznámka:** Vyberte súbor, ktorý je podporovaný.
- 4 Vytlačte dokument.

## Tlač zoznamu ukážok písiem

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia** > **Správy** > **Tlačiť** > **Tlačiť písma**.
- 2 Dotknite sa položiek **Písma PCL** alebo **Písma PS**.

## Tlač zo zoznamu adresára

Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Správy > Tlačiť > Tlačiť adresár**.

## Zrušenie tlačovej úlohy

### Z ovládacieho panela tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Poradie úloh**.

**Poznámka:** K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.

### Z počítača


- 1 V závislosti od operačného systému vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Otvorte priečinok tlačiarň a vyberte tlačiareň.
- V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň.

- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.

# Kopírovanie

## Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

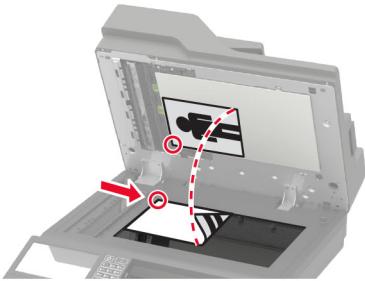Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty.</li> <li>Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana.</li> <li>Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaného papiera.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priečladné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstřížky z časopisov).</li> <li>Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.</li> </ul>

## Vytváranie kópií

1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

**Poznámka:** Ak chcete zabrániť tomu, aby bol obrázok orezaný, uistite sa, že pôvodný dokument aj výstup sú rovnakej veľkosti papiera.

2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** a zadajte počet kópií.

V prípade potreby upravte nastavenia kopírovania.

3 Skopírujte dokument.

**Poznámka:** Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo .

## Kopírovanie fotografií

1 Položte fotografiu na skenovacie sklo.

2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Kopírovanie > Obsah > Typ obsahu > Fotografia**.

3 Dotknite sa položky **Zdroj obsahu** a potom vyberte nastavenie, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnej fotografií.

4 Skopírujte fotografiu.

## Kopírovanie na hlavičkový papier

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovanie > Kopírovať z** > a vyberte veľkosť pôvodného dokumentu.
- 3 Dotknite sa položky **Kopírovať do** a potom vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje hlavičkový papier.  
Ak ste vložili hlavičkový papier do viacúčelového podávača, prejdite na položky:  
**Kopírovať do > Viacúčelový podávač > vyberte veľkosť papiera > Hlavičkový papier**
- 4 Skopírujte dokument.

## Kopírovanie na obe strany papiera

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Strany**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

## Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:  
**Kopírovanie > Mierka > uvedťe hodnotu mierky**  
**Poznámka:** Ak sa zmení veľkosť pôvodného dokumentu alebo výstupu po nastavení mierky, zmení sa hodnota mierky na Automatické.
- 3 Skopírujte dokument.

## Zoradenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovať > Zoradiť > Zap.[1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Skopírujte dokument.

## Umiestnenie oddelovacích hárkov medzi kópie

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Oddelovacie hárky**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Odošlite úlohu kopírovania.

## Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok


- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Počet stránok na stranu**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

## Vytvorenie skratky na kopírovanie

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla .
- 3 Vytvorenie skratky.

## Odosielanie e-mailov

### Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

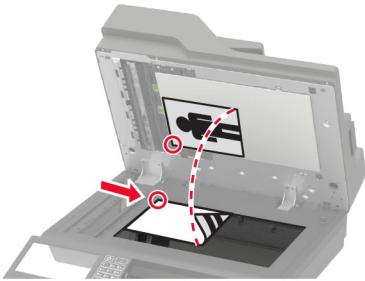Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty.</li> <li>Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana.</li> <li>Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaného papiera.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priečladné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov).</li> <li>Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.</li> </ul>

### Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP

Nakonfigurujte nastavenia protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na odosielanie naskenovaného dokumentu prostredníctvom e-mailu. Nastavenia sú odlišné pre každého poskytovateľa e-mailových služieb.

Pred začatím skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a siet' je pripojená k internetu.

#### Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarni

- Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > E-mail > Nastavenia e-mailu**.
- Nakonfigurujte nastavenia.

##### Poznámky:

- Ďalšie informácie o hesle nájdete v zozname s názvom [poskytovatelia e-mailových služieb](#).
- V prípade poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa a požiadajte ho o nastavenia.

#### Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

- Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

##### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

**2 Kliknite na položky Nastavenia > E-mail.**

**3 V časti Nastavenie e-mailu nakonfigurujte nastavenia.**

**Poznámky:**

- Ďalšie informácie o hesle nájdete v zozname s názvom [poskytovatelia e-mailových služieb](#).
- V prípade poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa a požiadajte ho o nastavenia.

**4 Kliknite na možnosť Uložiť.**

## **Poskytovatelia e-mailových služieb**

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Poznámky:**

- Ak sa pri použití poskytnutých nastavení vyskytnú chyby, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb.
- V prípade poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa.

### **AOL Mail**

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.aol.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné

Nastavenie	Hodnota
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo aplikácie <b>Poznámka:</b> Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku <a href="#">Zabezpečenie účtu AOL</a> , prihláste sa do svojho účtu a potom kliknite na položku <b>Vytvoriť heslo aplikácie</b> .

### Comcast Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.comcast.net
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo účtu

### Gmail™

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte v účte Google aktivované dvojkrokové overovanie. Ak chcete povoliť dvojkrokové overovanie prejdite na stránku [Zabezpečenie účtu Google](#), prihláste sa do svojho účtu a potom v časti „Prihlásenie do služby Google“ kliknite na položku **2-krokové overovanie**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.gmail.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa

Nastavenie	Hodnota
<b>Heslo zariadenia</b>	<p>Heslo aplikácie</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku <a href="#">Zabezpečenie účtu Google</a>, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti „Prihlásenie do služby Google“ kliknite na položku <b>Heslá aplikácií</b>.</li> <li>Položka „Heslá aplikácií“ sa zobrazuje iba v prípade, ak je povolené dvojkrokové overovanie.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivované dvojkrokové overovanie.

Nastavenie	Hodnota
<b>Primárna brána SMTP</b>	smtp.mail.me.com
<b>Port primárnej brány SMTP</b>	587
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b>	Požadované
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b>	Vypnuté
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Vaša e-mailová adresa
<b>Overenie servera SMTP</b>	Prihlásenie/obyčajné
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b>	Použiť poverenia SMTP zariadenia
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Vaša e-mailová adresa
<b>Heslo zariadenia</b>	<p>Heslo aplikácie</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku <a href="#">Správa účtu iCloud</a>, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti Zabezpečenie kliknite na položku <b>Vygenerovať heslo</b>.</p>

## Mail.com

Nastavenie	Hodnota
<b>Primárna brána SMTP</b>	smtp.mail.com
<b>Port primárnej brány SMTP</b>	587
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b>	Požadované
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b>	Vypnuté
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Vaša e-mailová adresa
<b>Overenie servera SMTP</b>	Prihlásenie/obyčajné
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b>	Použiť poverenia SMTP zariadenia
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Vaša e-mailová adresa
<b>Heslo zariadenia</b>	Heslo účtu

### NetEase Mail (mail.126.com)

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky **Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povolte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.126.com
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačné heslo <b>Poznámka:</b> Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

### NetEase Mail (mail.163.com)

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky **Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povolte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.163.com
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačné heslo <b>Poznámka:</b> Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

### NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky **Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povolte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.yeah.net
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačné heslo  <b>Poznámka:</b> Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

### Outlook Live

Tieto nastavenia sa vzťahujú na e-mailové domény outlook.com a hotmail.com.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.office365.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo účtu alebo heslo aplikácie  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade účtov s deaktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo účtu.</li> <li>• V prípade účtov s aktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo aplikácie. Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku <a href="#">Správa účtu Outlook Live</a> a potom sa prihláste do svojho účtu.</li> </ul>

## QQ Mail

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu aktivovať, na domovskej stránke služby QQ Mail kliknite na položky **Nastavenia > Účet**. V časti Služba POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV povoľte **službu POP3/SMTP alebo službu IMAP/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.qq.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačný kód  <b>Poznámka:</b> Ak chcete vygenerovať autorizačný kód, na domovskej stránke služby QQ Mail kliknite na položky <b>Nastavenia &gt; Účet</b> a potom v časti Služba POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV kliknite na položku <b>Vygenerovať autorizačný kód</b> .

## Sina Mail

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivovanú službu POP3/SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby Sina Mail kliknite na položky **Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Používateľ služby POP/IMAP/SMTP** a potom povoľte **službu POP3/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.sina.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Autorizačný kód  <b>Poznámka:</b> Ak chcete vytvoriť autorizačný kód, na domovskej stránke e-mailovej služby kliknite na položky <b>Nastavenia &gt; Rozšírené nastavenia &gt; Používateľ služby POP/IMAP/SMTP</b> a potom povoľte stav autorizačného kódu.

## Sohu Mail

**Poznámka:** Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby Sohu Mail kliknite na položky **Možnosti > Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP** a potom povolte **službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP**.

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.sohu.com
Port primárnej brány SMTP	465
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Nezávislé heslo <b>Poznámka:</b> Nezávislé heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

## Yahoo! Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.mail.yahoo.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	Heslo aplikácie <b>Poznámka:</b> Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku <a href="#">Zabezpečenie účtu Yahoo</a> , prihláste sa do svojho účtu a potom kliknite na položku <b>Vytvoriť heslo aplikácie</b> .

## Zoho Mail

Nastavenie	Hodnota
Primárna brána SMTP	smtp.zoho.com
Port primárnej brány SMTP	587
Použiť nástroj SSL/TLS	Požadované
Je potrebný dôveryhodný certifikát	Vypnuté
Adresa pre odpoveď	Vaša e-mailová adresa

Nastavenie	Hodnota
Overenie servera SMTP	Prihlásenie/obyčajné
E-mail vytvorený na základe zariadenia	Použiť poverenia SMTP zariadenia
ID používateľa zariadenia	Vaša e-mailová adresa
Heslo zariadenia	<p>Heslo účtu alebo heslo aplikácie</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade účtov s deaktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo účtu.</li> <li>• V prípade účtov s aktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo aplikácie. Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku <a href="#">Zabezpečenie účtu Zoho Mail</a>, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti Heslá pre konkrétnu aplikáciu kliknite na položku <b>Vygenerovať nové heslo</b>.</li> </ul>

## Odoslanie e-mailovej správy

Pred začatím skontrolujte, či sú nakonfigurované nastavenia SMTP. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP](#)“ na strane 52.

### Používanie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **E-mail** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia typu výstupného súboru.
- 4 Odošlite e-mail.

### Pomocou čísla skratky


- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Centrum skratiek > E-mail**.
- 3 Vyberte číslo skratky.
- 4 Odošlite e-mail.

## Vytvorenie skratky pre e-mail

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **E-mail**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla .
- 3 Vytvorenie skratky.

## Faxovanie

### Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

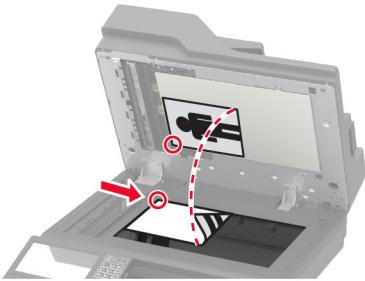Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty.</li> <li>Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana.</li> <li>Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaného papiera.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priečladné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov).</li> <li>Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.</li> </ul>

### Nastavenie tlačiarne na faxovanie

#### Poznámky:

- Nasledujúce spôsoby pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Počas úvodného nastavovania tlačiarne zrušte označenie zaškrťávacieho polička funkcie faxu a takisto poličok ďalších funkcií, ktoré budete chcieť nastaviť neskôr a potom vyberte možnosť **Pokračovať**.
- Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, indikátor môže blikať červenou farbou.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte kálov ani zobrazených častí tlačiarne.



## Podporovaný fax

Model tlačiarne	Analógový fax	etherFAX <sup>1</sup>	Faxový server	Fax cez IP (FoIP) <sup>2</sup>
MB2770adwhe	✓	✓	✓	✓
MX721ade	✓	✓	✓	✓
MX721adhe	✓	✓	✓	✓
MX722ade	✓	✓	✓	✓
MX722adhe	✓	✓	✓	✓
MX722de	x	✓	✓	✓
MX722dhe	x	✓	✓	✓
MX725adve	✓	✓	✓	✓
XM5365	✓	✓	✓	✓
XM5365i	x	✓	✓	✓
XM5370	✓	✓	✓	✓
XM5370i	x	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Vyžaduje predplatné. Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://www.etherfax.net/lexmark> alebo sa obráťte na miesto, kde ste si zakúpili tlačiareň.

<sup>2</sup> Vyžaduje nainštalovaný licencovaný balík. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na miesto, kde ste zakúpili tlačiareň.

## Nastavenie funkcie faxu pomocou analógového faxu

### Poznámky:

- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.
- Niektoré pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie, Indikátor môže blikat červenou farbou.
- Ak nemáte k dispozícii prostredie TCP/IP, na nastavenie faxu použite ovládací panel.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo poruche tlačiarne, počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.



### Prostredníctvom ponuky Nastavenia v tlačiarni

- 1 Na domovskej obrazovke dotykom stlačte položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.**
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

### Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

#### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.**

- 3 Nakonfigurujte nastavenia.

- 4 Uložte zmeny.

### Nastavenie funkcie faxu pomocou služby etherFAX

#### Poznámky:

- Firmvér tlačiarne je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Aktualizácia firmvéru“ na strane 292.](#)
- V tlačiarni musí byť nainštalovaný príslušný licenčný balík. V tlačiarni musí byť nainštalovaný príslušný licenčný balík.
- Uistite sa, že ste zaregistrovali svoju tlačiareň na portáli etherFAX. Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Pri registrácii sa vyžaduje sériové číslo tlačiarne. S nájdením sériového čísla vám pomôže článok „[Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne“ na strane 11.](#)

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

#### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.

**2** Kliknite na položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu**.

**Poznámka:** Položka Nastavenie faxu sa zobrazí iba vtedy, ak je Režim faxu nastavený na Fax.

**3** Do poľa Názov faxu zadajte jedinečný názov.

**4** Do poľa Faxové číslo zadajte faxové číslo poskytnuté službou etherFAX.

**5** V ponuke Prenos faxu vyberte **etherFAX**.

**6** Použite zmeny.

## **Nastavenie funkcie faxu pomocou faxového servera**

### **Poznámky:**

- Táto funkcia umožňuje odosielat' faxové správy poskytovateľovi faxových služieb, ktorý podporuje prijímanie e-mailov.
- Táto funkcia podporuje len odchádzajúce faxové správy. Ak chcete podporiť príjem faxov, uistite sa, že máte v tlačiarne nakonfigurovaný fax založený na zariadení, ako napríklad analógový fax, éterFAX alebo fax cez IP (FoIP).

**1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

### **Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na položky **Nastavenia > Fax**.

**3** V ponuke Režim faxu vyberte položku **Server faxu** a potom kliknite na položku **Uložiť**.

**4** Kliknite na položku **Nastavenie servera faxu**.

**5** Do poľa Cieľový formát zadajte **[#]@myfax.com**, kde **[#]** je číslo faxu a **myfax.com** je doména poskytovateľa faxu.

### **Poznámky:**

- V prípade potreby nakonfigurujte polia Adresa pre odpoveď, Predmet alebo Správa.
- Ak chcete, aby tlačiareň mohla prijímať faxové správy, povoľte nastavenie príjmu faxu na založené na zariadení. Uistite sa, že máte nakonfigurovaný fax založený na zariadení.

**6** Kliknite na možnosť **Uložiť**.

**7** Kliknite na položku **Nastavenie e-mailu faxového servera** a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Povoľte možnosť **Použitie e-mailového servera SMTP**.

**Poznámka:** Ak nie sú nakonfigurované nastavenia SMTP e-mailu, prečítajte si časť „[Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP](#)“ na strane 52.

- Nakonfigurujte nastavenia SMTP. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

**8** Uložte zmeny.

## Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku


**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporovaný fax“ na strane 62.](#)

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či kálové pripojenie (napríklad sietové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahania elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

### Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

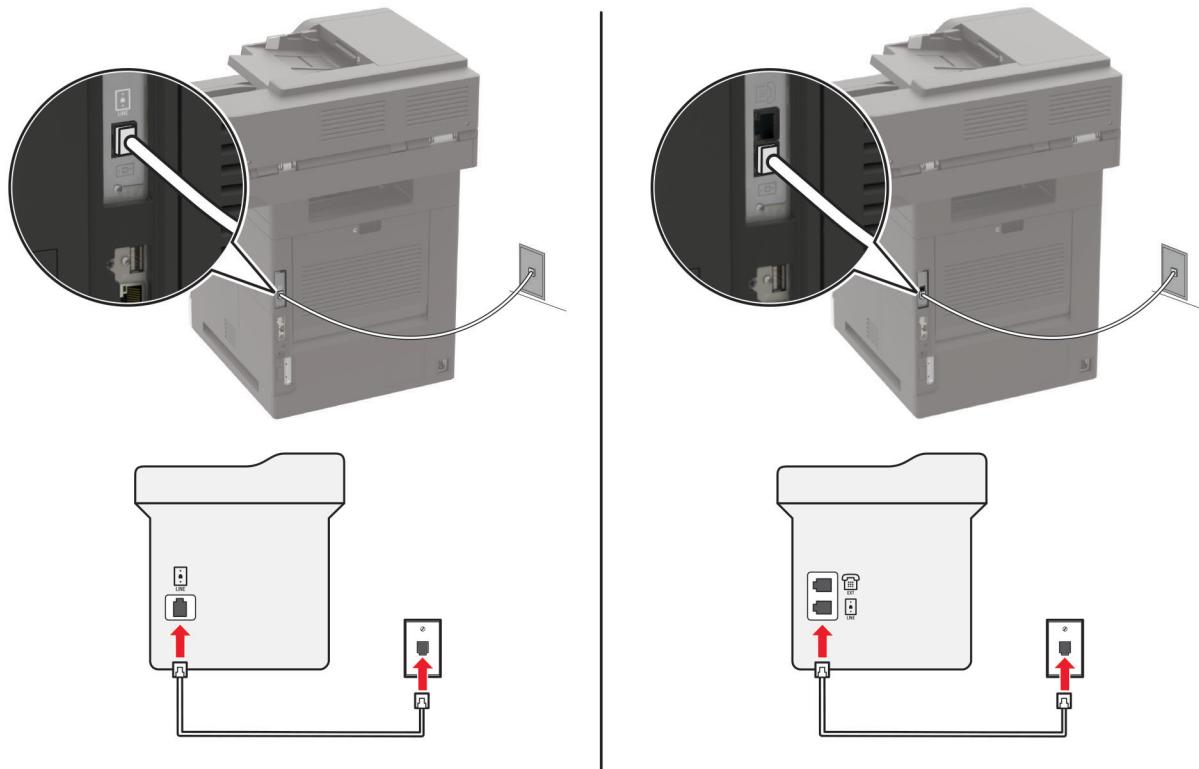

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.


#### Poznámky:

- Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (položku Automatická odpoveď nastavte na možnosť **Zapnuté**) alebo manuálne (položku Automatická odpoveď nastavte na možnosť **Vypnuté**) prijímanie faxov.
- Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

## Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom

**Poznámka:** Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.


Pripojené k tej istej telefónnej zásuvke

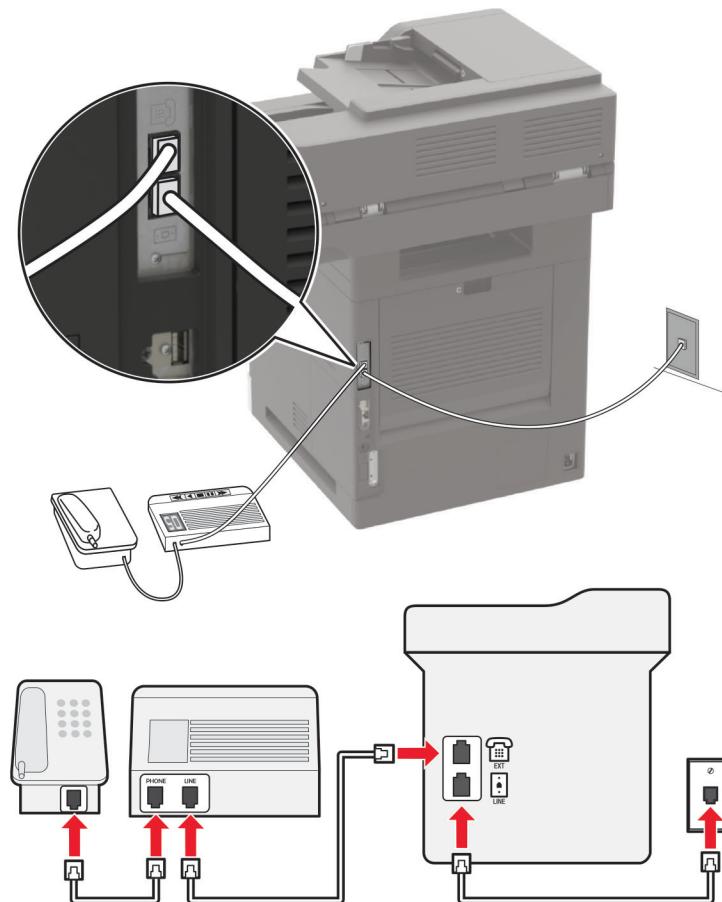

**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne, ktoré majú porty EXT a LINE.

- Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.
- Telefónny záznamník pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

### Pripojenie k rozličným telefónnym zásuvkám

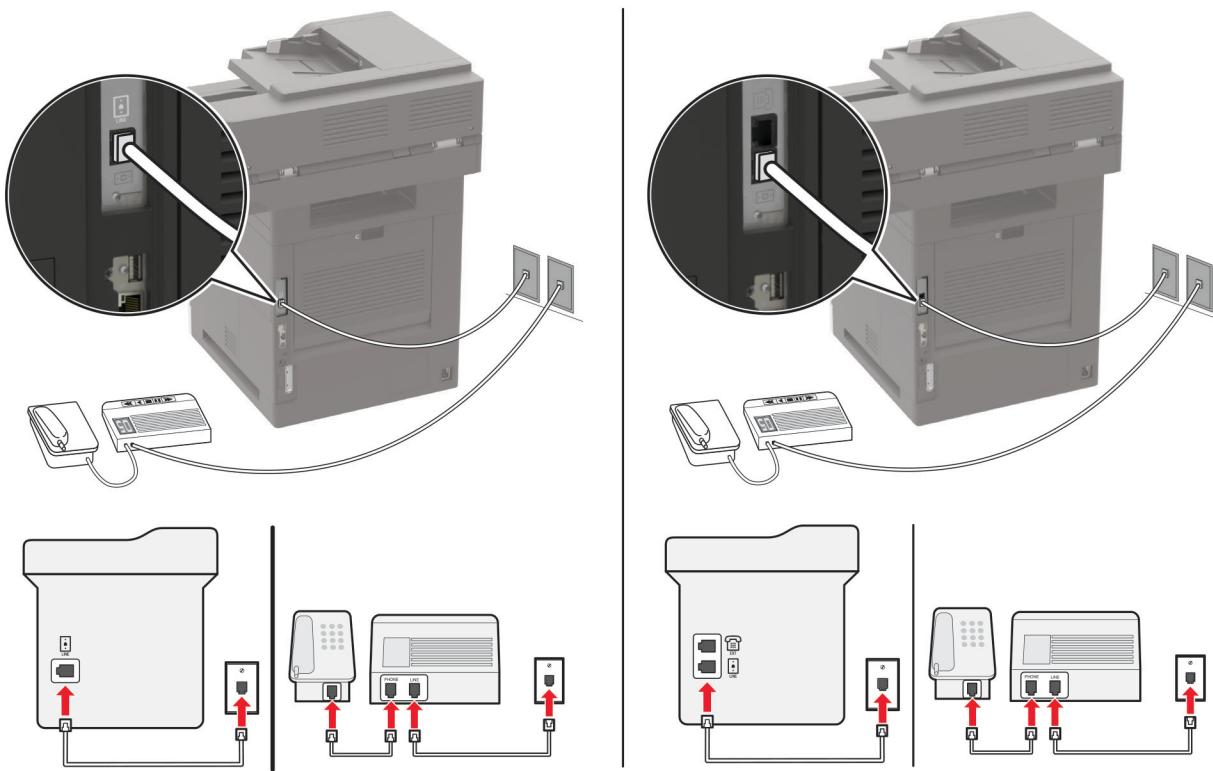

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

#### Poznámky:

- Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
- Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, nastavte funkciu tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou na hodnotu 6.

### Nastavenie tlačiarne v krajinách alebo regiónoch s inými telefónnymi zásuvkami alebo zástrčkami

**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Podporovaný fax“ na strane 62.


**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či kálové pripojenie (napríklad sietové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahanutia elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.


Vo väčšine krajín a regiónov je štandardnou telefónnou zásuvkou typ RJ11. Ak telefónna zásuvka alebo vybavenie vo vašich priestoroch nie sú kompatibilné s týmto typom pripojenia, použite telefónny adaptér. Adaptér pre vašu krajinu alebo región nemusí byť dodaný s tlačiarňou a môže byť potrebné ho zakúpiť samostatne.

V telefónnej zásuvke tlačiarne môže byť nainštalovaná adaptérová zástrčka. Ak sa pripájate k telefónnemu systému so sériovým alebo kaskádovým zapojením, nevyberajte adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne.

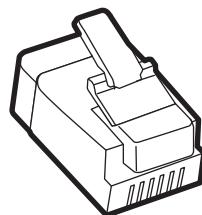

Názov súčasti	Číslo súčasti
Adaptérová zástrčka Lexmark	40X8519

### Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke iného typu ako RJ11

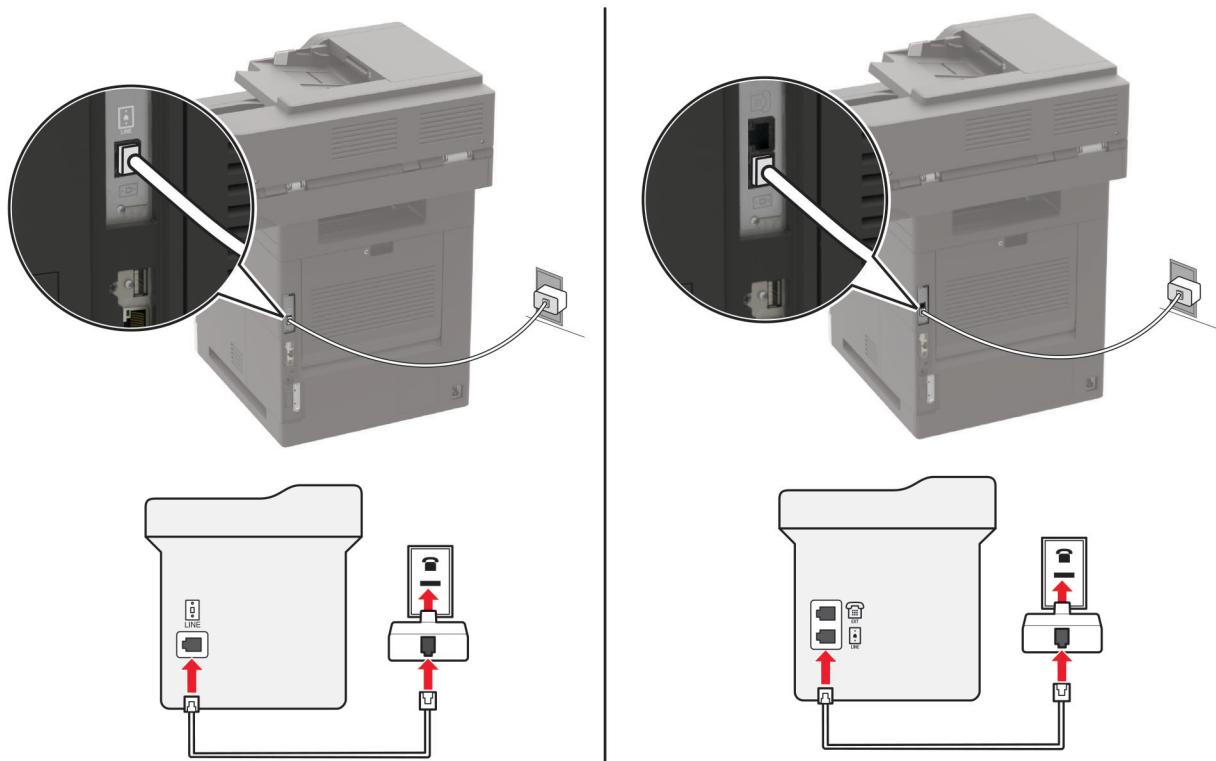

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do telefónnej zásuvky.
- 3 Ak chcete k rovnakej telefónnej zásuvke pripojiť iné ďalšie zariadenie s konektormi iného typu ako RJ11, pripojte ho priamo k telefónnemu adaptéru.

## Pripojenie k službe osobitného zvonenia

Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo ma pridelené iné zvonenie.

**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporovaný fax“ na strane 62.](#)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoved**.
- 2 Vyberte zvonenie.

## Nastavenie dátumu a času faxu

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

## Konfigurácia letného/zimného času

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 V ponuke Časové pásmo zvoľte možnosť (**UTC+používateľský**) **Vlastné**.
- 3 Nakonfigurujte nastavenia.

## Odoslanie faxu

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

## Používanie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.  
V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Odošlite fax.

## Použitie počítača

Pred začatím sa uistite, že je nainštalovaný ovládač faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Inštalácia ovládača faxu“ na strane 290.](#)

### Používateľia systému Windows

- 1 V dokumente, ktorý chcete odoslať faxom, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na položky **Fax > Povoliť fax > Pred faxovaním vždy zobraziť nastavenia** a potom zadajte číslo príjemcu.  
V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite fax.

### Používateľia systému Macintosh

- 1 Po otvorení dokumentu vyberte položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň, za ktorej názvom sa nachádza položka - **Fax**.
- 3 Do poľa Komu zadajte číslo príjemcu.  
V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite fax.

## Naplánovanie odoslania faxu

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax > Komu** > zadajte faxové číslo > **Hotovo**.
- 3 Dotknite sa položky **Čas odoslania**, nakonfigurujte dátum a čas a potom sa dotknite položky **OK**.
- 4 Odošlite fax.

## Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Fax > Komu**.
- 2 Zadajte číslo príjemcu a dotknite sa položky **Hotovo**.
- 3 Dotknite sa tlačidla .
- 4 Vytvorenie skratky.

## Zmena rozlíšenia faxu

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 Dotknite sa položky **Rozlíšenie** a potom upravte nastavenie.
- 4 Odošlite fax.

## Nastavenie tmavosti faxu

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 Dotknite sa položky **Tmavosť** a potom upravte nastavenie.
- 4 Odošlite fax.

## Tlač denníka faxov

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Fax**.
- 2 Dotknite sa položiek **Denník úloh faxovania** alebo **Denník faxových hovorov**.

## Blokovanie nevyžiadaných faxov

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie](#)“ na strane 61.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.
- 2 Nastavte položku Blokovať faxy bez názvu na možnosť **Zapnuté**.

## Zadržiavanie faxov

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie](#)“ na strane 61.

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov**.
- 2 Vyberte režim.


## Posielanie faxov ďalej

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie](#)“ na strane 61.

- 1 Vytvorte skratku na cieľové umiestnenie.
  - a Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Centrum skratiek**.  
**Poznámka:** Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.
  - b Vyberte funkciu tlačiarne a potom sa dotknite položky **Vytvoriť skratku**.
  - c Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite položky **Uložiť**.
  - d Zadajte jedinečný názov skratky.
  - e Dotknite sa položky **OK**.
- Poznámka:** Poznačte si číslo skratky.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.
- 3 Dotknite sa položky **Poslanie faxu ďalej** a potom položky **Poslať ďalej alebo Vytlačiť a poslať ďalej**.
- 4 Dotknite sa položky **Poslať ďalej** a potom vyberte cieľové umiestnenie.
- 5 Vyberte typ cieľového umiestnenie a potom zadajte číslo skratky na cieľové umiestnenie.

## Skenovanie

### Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

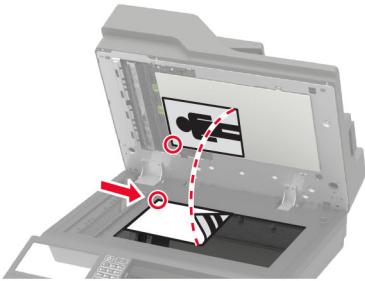Automatický podávač dokumentov (ADF)	Skenovacie sklo
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty.</li> <li>Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana.</li> <li>Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaného papiera.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priečladné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov).</li> <li>Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.</li> </ul>

### Skenovanie do počítača

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Firmvér tlačiarne je aktualizovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Aktualizácia firmvéru“ na strane 292.](#)
- Počítač a tlačiareň sú pripojené k rovnakej sieti.

#### Používateľia systému Windows

##### používajúci nástroj Lexmark ScanBack

1 V počítači spustite nástroj Lexmark Scanback a potom kliknite na položku **Ďalej**.

**Poznámka:** Ak chcete prevziať nástroj, prejdite na lokalitu [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Kliknite na položku **Nastavenie** a potom pridajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámka:** Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

3 Kliknite na položky **Zavrieť > Ťalej**.

4 Vyberte veľkosť originálneho dokumentu a potom kliknite na položku **Ďalej**.

5 Vyberte formát súboru a rozlíšenie skenovania a potom kliknite na položku **Ďalej**.

6 Zadajte jedinečný názov profilu skenovania a potom kliknite na položku **Ďalej**.

**7** Prejdite na umiestnenie, kde chcete skenovaný dokument uložiť, vytvorte názov súboru a potom kliknite na položku **Ďalej**.

**Poznámka:** Ak chcete znova použiť profil skenovania, povoľte možnosť **Vytvoriť skratku** a potom vytvorte jedinečný názov skratky.

**8** Kliknite na položku **Dokončiť**.

**9** Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

**10** Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položky **Profily skenovania** a potom vyberte profil skenovania.

**Poznámka:** Uistite sa, že je položka Profily skenovania povolená. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke > Profily skenovania > Zobraziť**.

### Používanie faxovania a skenovania pre systém Windows

**Poznámka:** Skontrolujte, či je tlačiareň pridaná do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pridávanie tlačiarnej do počítača](#)“ na strane 290.

**1** Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

**2** V počítači otvorte položku **faxovanie a skenovanie pre systém Windows**.

**3** V ponuke Zdroj vyberte zdroj skenera.

**4** V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.

**5** Naskenujte dokument.

### Používatelia systému Macintosh

**Poznámka:** Skontrolujte, či je tlačiareň pridaná do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pridávanie tlačiarnej do počítača](#)“ na strane 290.

**1** Pôvodný dokument vložte do automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

**2** V počítači urobte jeden z týchto krokov:

- Otvorte položku **Snímanie obrázkov**.
- Otvorte položku **Tlačiarne a skenery** a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Skenovať > Otvoriť skener**.

**3** V okne Skener vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Vyberte, kde chcete uložiť naskenovaný dokument.
- Výber veľkosti originálneho dokumentu.
- Ak chcete skenovať z automatického podávača dokumentov, v ponuke Skenovanie vyberte položku **Podávač dokumentov** alebo aktivujte možnosť **Použiť podávač dokumentov**.
- V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.

**4** Kliknite na položku **Skenovať**.

## Skenovanie na server FTP

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite položky **FTP** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia FTP.
- 4 Odošlite úlohu pomocou protokolu FTP.

## Skenovanie do sietového priečinka

- 1 Vložte dokument do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.  
**Poznámka:** Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.
- 3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  - Vyberte cieľové umiestnenie.**Poznámka:** V prípade SFTP nastavte číslo portu na hodnotu **22**.
- 4 Ak chcete použiť skratku, dotknite sa ikony  a potom vyberte skratku zo zoznamu.
- 4 Naskenujte dokument.

## Vytvorenie skratky pre FTP

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **FTP**.
- 2 Zadajte adresu FTP a potom sa dotknite tlačidla .
- 3 Vytvorenie skratky.

## Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Vložte pamäťovú jednotku flash.



- 3 Klepnite na položku **Skenovať do jednotky USB** a v prípade potreby upravte nastavenia.

**Poznámky:**

- Ak chcete naskenovaný dokument uložiť do priečinka, dotknite sa položky **Skenovanie do**, vyberte priečinok a potom sa dotknite položky **Skenovať sem**.
- Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, dotknite sa položky **Jednotka USB** na ovládacom paneli.

- 4 Naskenujte dokument.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



## Skenovanie sa do profilu konektora Cloud

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie preukazov**.
- 3 Vyberte poskytovateľa služby Cloud a potom vyberte profil.  
**Poznámka:** Viac informácií o vytvorení profilu konektora Cloud nájdete v časti „[Vytvorenie profilu konektora Cloud](#)“ na strane 21.
- 4 Dotknite sa položky **Skenovanie** a potom priraďte názov súboru a cieľový priečinok.
- 5 Dotknite sa položky **Skenovať sem**.  
V prípade potreby upravte nastavenia skenovania.
- 6 Naskenujte dokument.

# Vysvetlenie ponúk tlačiarne

## Mapa ponúk

Zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Predvolby</a></li> <li><a href="#">Úsporný režim</a></li> <li><a href="#">Vzdialený ovládací panel</a></li> <li><a href="#">Oznámenia</a></li> <li><a href="#">Správa napájania</a></li> <li><a href="#">Anonymný zber údajov</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Zjednodušenie ovládania</a></li> <li><a href="#">Obnoviť predvolené výrobné nastavenia</a></li> <li><a href="#">Údržba</a></li> <li><a href="#">Viditeľné ikony na domovskej obrazovke</a></li> <li><a href="#">Informácie o tlačiarne</a></li> </ul>
Tlačiť	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Rozloženie</a></li> <li><a href="#">Nastavenie</a></li> <li><a href="#">Kvalita</a></li> <li><a href="#">Štatistika úloh</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Obrázok</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfigurácia zásobníkov</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfigurácia médií</a></li> </ul>
Kopírovanie	<a href="#">Kopírovať predvolené hodnoty</a>	
Fax	<a href="#">Predvolené nastavenia faxu</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Nastavenie e-mailu</a></li> <li><a href="#">Predvolené hodnoty e-mailu</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Nastavenie webového pripojenia</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Predvolené hodnoty FTP</a>	
Jednotka USB	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Skenovanie do pamäťovej jednotky flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Tlač z pamäťovej jednotky flash</a></li> </ul>
Siet/porty	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Prehľad siete</a></li> <li><a href="#">Bezdrôtové</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IPSec</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">802.1x</a></li> <li><a href="#">Konfigurácia LPD</a></li> <li><a href="#">Nastavenia HTTP/FTP</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Obmedzenie prístupu do externej siete</a></li> </ul>
Zabezpečenie	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Spôsoby prihlásenia</a></li> <li><a href="#">Plánovať zariadenia USB</a></li> <li><a href="#">Denník auditu zabezpečenia</a></li> <li><a href="#">Obmedzenia prihlásenia</a></li> <li><a href="#">Nastavenie dôvernej tlače</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Šifrovanie disku</a></li> <li><a href="#">Vymazať dočasné údajové súbory</a></li> <li><a href="#">Nastavenia LDAP riešení</a></li> <li><a href="#">Rôzne</a></li> </ul>
Správy	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Strana nastavení ponúk</a></li> <li><a href="#">Zariadenie</a></li> <li><a href="#">Tlačiť</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Skratky</a></li> <li><a href="#">Fax</a></li> <li><a href="#">Siet'</a></li> </ul>

<b>Pomocník</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačiť všetky príručky</li> <li>• Príručka kvality čiernobielej tlače</li> <li>• Príručka pre pripojenie</li> <li>• Príručka pre kopírovanie</li> <li>• Príručka pre e-mail</li> <li>• Príručka pre fax*</li> <li>• Príručka pre funkciu FTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informačná príručka</li> <li>• Príručka pre médiá</li> <li>• Príručka pre premiestnenie</li> <li>• Príručka kvality tlače</li> <li>• Príručka skenovania</li> <li>• Príručka pre spotrebny materiál</li> </ul>
<b>Riešenie problémov</b>	Tlačiť strany testu kvality	Čistenie skenera

## Zariadenie

### Predvol'by

Položka ponuky	Opis
<b>Zobrazovaný jazyk</b>	Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.
<b>Krajina/región</b>	Identifikácia krajiny alebo regiónu, pre ktorý je tlačiareň nakonfigurovaná.
<b>Spustiť úvodné nastavenie</b> Vypnuté* Zapnuté	Spustenie sprievodcu nastavením.
<b>Klávesnica</b> Typ klávesnice	Výber jazyka ako typu klávesnice. <b>Poznámka:</b> Nemusia sa zobrazit' všetky hodnoty pre možnosť Typ klávesnice, prípadne môžu pre svoje zobrazenie vyžadovať inštalačiu špeciálneho hardvéru.
<b>Zobrazené informácie</b> Zobrazený text 1 (IP adresa*) Zobrazený text 2 (dátum/čas*) Vlastný text 1 Vlastný text 2	Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.
<b>Dátum a čas</b> Konfigurácia Aktuálny dátum a čas Manuálne nastaviť dátum a čas Formát dátumu (MM-DD-RRRR*) Formát času (12-hodinový formát AM/PM*) Časové pásmo (UTC-5:00*) Protokol času siete Povoliť protokol NTP (Zapnuté*) Server NTP Povoliť overenie	Konfigurácia dátumu a času tlačiarne a protokolu času siete.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Veľkosťi papiera</b> Americké* Metrické	Určenie mernej jednotky veľkostí papiera. <b>Poznámka:</b> Krajina alebo región vybratý v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera.
<b>Jas obrazovky</b> 20 – 100 % (100*)	Upravenie jasu displeja.
<b>Prístup k jednotke flash</b> Povolené* Vypnuté	Povolenie prístupu k jednotke flash.
<b>Povoliť odstránenie pozadia</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie, či bude povolené odstrániť pozadie.
<b>Povoliť vlastné skenovacie úlohy</b> Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie, či sa má nastavenie Vlastná úloha skenovania zobrazit' pre kopírovanie, skenovanie a faxovanie. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Skenovanie jednej strany z plochého skla</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne tak, aby skenovala akýkoľvek typ úlohy s využitím skenovacieho skla ako jednu stránku. <b>Poznámka:</b> Po jednorazovom naskenovaní obsahu z plochého sknera sa tlačiareň vráti na domovskú obrazovku a nezobrazí výzvy.
<b>Osvetlenie výstupu</b> Vypnuté* Zapnuté	Zapnutie integrovaného osvetlenia výstupu alebo indikátora voliteľnej výstupnej priehradky.
<b>Zvuková spätná väzba</b> Spätná väzba tlačidiel (Zapnuté*) Objem (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivácia zvukovej spätnej väzby pri stlačení tlačidiel, interakciach s panelom, výzvach pri vložení papiera a upozorneniach na chyby.</li> <li>Úprava hlasitosti spätnej väzby.</li> </ul>
<b>Časový limit obrazovky</b> 5 – 300 sekúnd (60*)	Nastavenie času nečinnosti pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlásením používateľského účtu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Ekonomický režim

Položka ponuky	Opis
<b>Tlač</b> Strany Jednostranne* Obojstranne	Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Tlač</b> Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
<b>Tlač</b> Tmavosť tonera 1–10 (8*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.
<b>Kopírovanie</b> Strany Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
<b>Kopírovanie</b> Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
<b>Kopírovanie</b> Tmavosť 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaných obrázkov textu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vzdialený ovládací panel

Položka ponuky	Opis
<b>Externé pripojenie VNC</b> Nepovolit* Povolit'	Pripojenie externého klienta VNC na používanie vzdialého ovládacieho panela.
<b>Typ overenia</b> Žiadne* Štandardné overenie	Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC.
<b>Heslo pre server VNC</b>	Uvedenie hesla na pripojenie klienta na server VNC. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Typ overenia nastavená na možnosť Štandardné overenie.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Oznámenia

Položka ponuky	Opis
<b>Rozsvietenie pri chybe</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie rozsvietenia svetelného indikátora, keď nastane chyba tlačiarne.
<b>Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.
<b>Signalizácia</b> Vypnuté Raz* Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.
<b>Spotrebný materiál</b> Zobraziť odhadované hodnoty spotrebného materiálu Zobrazit odhadované hodnoty* Nezobrazovať odhadované hodnoty	Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.
<b>Spotrebný materiál</b> Upozornenie kazety (Vypnuté*) Upozornenie zošívania (Vypnuté. *) Upozornenie dierovania (Vypnuté*)	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď je tonerová kazeta takmer prázdna, kazeta so spinkami prázdna alebo keď chýba nádoba dierovača alebo je plná. <b>Poznámka:</b> Upozornenie zošívania a upozornenie dierovania sa zobrazia len vtedy, keď sú nainštalované možnosti výstupu.
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Primárna brána SMTP Port primárnej brány SMTP (25*) Sekundárna brána SMTP Port sekundárnej brány SMTP (25*) Časový limit SMTP (30 sekúnd*) Adresa pre odpoveď Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoved (Vypnuté*) Použiť nástroj SSL/TLS(Vypnuté*) Potrebný dôveryhodný certifikát(Zapnuté*) Overenie servera SMTP(Nevyžaduje sa žiadne overenie*) E-mail vytvorený na základe zariadenia(Nikdy*) E-mail vytvorený na základe používateľa(Nikdy*) Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory(Vypnuté*) ID používateľa zariadenia Heslo zariadenia Kerberos 5 REALM Doména NTLM	Nakonfigurovať nastavenia e-mailu tlačiarne.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenie zoznamu e-mailov a upozornení e-mailom           <ul style="list-style-type: none"> <li>Zoznam e-mailov 1</li> <li>Zoznam e-mailov 2</li> <li>Udalosti e-mailov</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zadajte e-mailové adresy a povolte upozornenia e-mailom.</p> <p><b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.</p>
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Snímač viacnásobného podania automatického podávača dokumentov           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuté</li> <li>Zapnuté*</li> </ul> </li> </ul>	Zistíť, keď automatický podávač dokumentov zachytí viac ako jeden kus médií naraz.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asistencia pri zaseknutí papiera           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuté</li> <li>Zapnuté*</li> </ul> </li> </ul>	Nastavenie tlačiarne tak, aby po odstránení zaseknutej strany automaticky vysunula prázdne alebo čiastočne potlačené strany.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automaticky pokračovať           <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuté</li> <li>Zapnuté*(5 sekúnd)</li> </ul> </li> </ul>	Umožní tlačiarne automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlači úlohy po vyriešení určitých stavov tlačiarne, ktoré vyžadujú zásah používateľa.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické reštartovanie           <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické reštartovanie               <ul style="list-style-type: none"> <li>Reštartovať pri nečinnosti</li> <li>Vždy reštartovať*</li> <li>Nikdy nereštartovať</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické reštartovanie           <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximálny počet automatických reštartovaní               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – 20 (2*)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické reštartovanie           <ul style="list-style-type: none"> <li>Okno automatického reštartovania               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – 525 600 sekúnd (720*)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Nastavte čas, ktorý tlačiareň počká pred automatickým reštartovaním.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické reštartovanie           <ul style="list-style-type: none"> <li>Počítadlo automatických reštartovaní</li> </ul> </li> </ul>	Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie.
<b>Predchádzanie chybám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické reštartovanie           <ul style="list-style-type: none"> <li>Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania               <ul style="list-style-type: none"> <li>Zrušiť</li> <li>Pokračovať</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Obnoviť Počítadlo automatických reštartovaní.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Predchádzanie chybám</b> Zobrazit' chybu krátkeho papiera Zapnuté Automatické odstránenie*	Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera. <b>Poznámka:</b> Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera.
<b>Predchádzanie chybám</b> Ochrana strany Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.
<b>Obnovenie zaseknutého obsahu</b> Obnova po zaseknutí Vypnuté Zapnuté Automaticky*	Nastavenie tlačiarne na opäťovnú tlač zaseknutých strán.
<b>Obnovenie zaseknutého obsahu</b> Obnova po zaseknutí v skeneri Úroveň úlohy Úroveň strany*	Stanovenie, ako reštaurovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Správa napájania

Položka ponuky	Opis
<b>Profil režimu spánku</b> Tlačiť z režimu spánku Po tlači zostať v činnosti Po tlači prejsť do režimu spánku*	Nastavenie tlačiarne tak, aby po tlači zostala v režime pripravnosti alebo sa vrátila do režimu spánku.
<b>Časové limity</b> Režim spánku 1 – 120 min (15*)	Nastavenie doby nečinnosti pred prechodom tlačiarne do režimu Spánok.
<b>Časové limity</b> Časový limit režimu dlhodobého spánku Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodín 1 deň 2 dni 3 dni* 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac	Nastavenie času pred vypnutím tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Časové limity</b> Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení Prejst' do režimu dlhodobého spánku Neprechádzať do režimu dlhodobého spánku*	Nastavenie položky Časový limit dlhodobého spánku, aby sa tlačiareň vypla, aj keď je aktívne pripojenie k sieti Ethernet.
<b>Naplánovať režimy napájania</b> Plány Pridať nový plán	Plánovanie doby prechodu tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Anonymný zber údajov

Položka ponuky	Opis
<b>Anonymný zber údajov</b> Informácie o používaní a výkone zariadenia Žiadne*	Odoslať informácie o používaní tlačiarne a výkonnosti spoločnosti Lexmark. <b>Poznámka:</b> Čas odosielania anonymných údajov sa zobrazí len vtedy, keď nastavíte anonymný zber údajov na používanie a výkon zariadenia.
<b>Čas odoslania anonymných údajov</b> Počiatočný čas Čas zastavenia	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Zjednodušenie ovládania

Položka ponuky	Popis
<b>Interval opakovaného stlačenia klávesu</b> 0 – 5 (0*)	Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň ignoruje opakované stláčanie klávesov na pripojenej klávesnici.
<b>Počiatočné oneskorenie opakovania klávesov</b> 0,25 – 5 (1*)	Nastavenie počiatočnej dĺžky oneskorenia v sekundách, kým sa opakované stláčenie klávesu začne opakovat'. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarne pripojená klávesnica.
<b>Rýchlosť opakovania klávesov</b> 0,5 – 30 (30*)	Nastavenie počtu stlačení za sekundu na zopakovanie klávesu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarne pripojená klávesnica.
<b>Predížiť časový limit obrazovky</b> Vypnuté* Zapnuté	Dovoľte používateľovi zostať na rovnakom mieste a obnovte Časový limit obrazovky časovač po skončení platnosti namiesto toho, aby ste sa vrátili na domovskú obrazovku.
<b>Hlasitosť slúchadla</b> 1 – 10 (5*)	Nastavenie hlasitosti slúchadiel. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Pri pripojení slúchadiel povoliť hlasové pokyny.</b> Vypnuté* Zapnuté	Zapnutie hlasových pokynov, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá.
<b>Prečítať heslá/kódy PIN</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na hlasné prečítanie hesiel alebo osobných identifikačných čísel. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
<b>Frekvencia reči</b> Veľmi pomalá Pomalá Normálna* Rýchla Skôr rýchla Veľmi rýchla Extrémne rýchla Veľmi extrémne rýchla Najrýchlejšia	Nastavenie rýchlosťi reči hlasových pokynov. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarne pripojené slúchadlá alebo reproduktor.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Položka ponuky	Opis
<b>Obnoviť nastavenia</b> Obnoviť všetky nastavenia Obnoviť nastavenia tlačiarne Obnoviť nastavenia siete Obnoviť nastavenia faxu Obnoviť nastavenia aplikácií	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne.

## Údržba

### Ponuka konfigurácie

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia USB</b> Zariadenie USB s technológiou PnP 1* 2	Zmeníte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom.
<b>Konfigurácia USB</b> Skenovať do lokálnej jednotky USB Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní).
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia USB</b> Rýchlosť USB Plná Automaticky*	Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlosné možnosti.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Snímanie veľkosti Snímanie zásobníka [x] Vypnuté Zapnuté*	Nastavte zásobník tak, aby automaticky zistil veľkosť papiera, ktorý je do neho vložený.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Prepojenie na zásobník Automaticky* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Pri vložení zásobníka zobraziť hlásenie Zasúvací zásobník Vypnuté Len pre neznáme veľkosti* Vždy	Po vložení zásobníka zobraziť hlásenie, ktoré používateľovi umožní zmeniť nastavenia veľkosti a typu papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Vkladanie formátu A5 Krátky okraj Dlhý okraj*	Určiť predvolenú orientáciu vkladania pre papier veľkosti A5 vo všetkých zdrojoch papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Výzvy na vloženie papiera Automaticky* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Výzvy na vloženie obálok Automaticky* Viacúčelový podávač Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie obálok.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Postup pri výzvach Vyzvať používateľa* Pokračovať Použiť aktuálny	Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok.
<b>Správy</b> Strana nastavení ponúk Denník udalostí Zhrnutie denníka udalostí Štatistiky kontroly zdravia	Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Počítadlá používania spotrebného materiálu</b> Vymazať história používania spotrebného materiálu	Obnovenie počítadla na stránke o spotrebnom materiáli alebo zobrazenie celkového počtu vytlačených strán.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Emulácia jazyka PPDS Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Emulácia jazyka PS Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PS.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Zabezpečenie emulátora Časový limit stránky 0 – 60 (60*)	Nastavenie časového limitu stránky počas emulácie.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Zabezpečenie emulátora Obnoviť nastavenia emulátora po úlohe Vypnuté* Zapnuté	Obnovenie nastavenia emulátora po skončení tlačovej úlohy.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Zabezpečenie emulátora Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne Vypnuté Zapnuté*	Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne počas emulácie.
<b>Konfigurácia faxu</b> Podpora zníženej spotreby faxu Zakázať režim spánku Povoliť režim spánku Automaticky*	Nastavenie prepnutia faxu do režimu spánku vždy, keď to tlačiareň určí.
<b>Konfigurácia faxu</b> Umiestnenie ukladacieho priestoru pre faxy NAND Disk*	Nastavenie umiestnenia na uloženie všetkých faxov. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Konfigurácia tlače</b> Zvýšenie ostrosti písma 0 – 150 (24*)	Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písem použijú vysokofrekvenčné obrazovky. Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky.
<b>Konfigurácia tlače</b> Hustota tlače 1 – 5 (3*) Hustota kopírovania 1 – 5 (3*)	Nastavenie hustoty tonera pri tlači alebo kopírovaní dokumentov.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia tlače</b> Fixačná jednotka A4 Komprimovať* Vystrihnúť	Nastavte správanie fixačnej jednotky počas tlače papiera o veľkosti Letter.
<b>Operácie zariadenia</b> Tichý režim Vypnuté* Zapnuté	Prepnutie tlačiarne do prevádzky v režime Tichý režim. <b>Poznámka:</b> Povolením týchto nastavení sa tlačiareň celkovo spomalí.
<b>Operácie zariadenia</b> Bezpečný režim Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek znáym problémom. Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň vykoná jednostrannú tlač dokumentov, a to aj v prípade, ak úloha obsahuje obojstrannú tlač.
<b>Operácie zariadenia</b> Minimálna pamäť na kopírovanie 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Nastavenie minimálneho pridelenia pamäte na ukladanie kopírovacích úloh.
<b>Operácie zariadenia</b> Vymazať vlastný stav	Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre Predvolené alebo Alternatívne vlastné správy.
<b>Operácie zariadenia</b> Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku	Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku.
<b>Operácie zariadenia</b> Automaticky zobraziť chybové obrazovky Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na čas, ktorý sa rovná nastaveniu Časový limit obrazovky.
<b>Operácie zariadenia</b> Povoliť orientáciu na rýchлом kopírovaní Vypnuté* Zapnuté	Povoliť tlačiarni používať nastavenia orientácie v ponuke Kopírovanie pri odosielaní rýchlych kopírovacích úloh.
<b>Konfigurácia aplikácie</b> Aplikácie LES Vypnuté Zapnuté*	Povolenie aplikácií Lexmark Embedded Solutions (LES). <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toto nastavenie pri nastavení na možnosť Zapnuté nemá vplyv na zabudované aplikácie.</li> <li>Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Konfigurácia skenera</b> Manuálna registrácia skenera Rýchly test tlače	Vytlačenie stránky na rýchly test ciela. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že odsadenie okrajov na cieľovej stránke je jednotné všade okolo cieľa. Ak nie je, je nutné obnoviť nastavenie okrajov tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia skenera</b> Manuálna registrácia skenera Registrácia predného automatického podávača dokumentov Registrácia zadného automatického podávača dokumentov Registrácia plochého skenera	Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vynulovať počítadlo údržby Prebieha obnovenie nastavení počítadla údržby automatického podávača dokumentov...	Po výmene súpravy na údržbu ADF obnovte nastavenia počítadla.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vymazanie okrajov Vymazanie okrajov plochého skenera (3*) Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov (3*)	Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch.
<b>Konfigurácia skenera</b> Korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov Elektronická korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov (Zapnuté*)	Redukcia zošikmenia dokumentov naskenovaných pomocou automatického podávača dokumentov.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vypnúť skener Povolené* Vypnuté Automatický podávač dokumentov je vypnutý	Ak skener nefunguje správne, vypnite ho.
<b>Konfigurácia skenera</b> Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch Endianita procesora* LittleEndian BigEndian	Zadanie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
<b>Konfigurácia skenera</b> Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vymazanie mimo prevádzky

Položka ponuky	Opis
<b>Vymazanie mimo prevádzky</b> Posledné ošetrenie pamäte Dátum posledného ošetrenia pevného disku	Zobrazenie informácie o tom, kedy bola naposledy ošetrená pamäť alebo pevný disk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Položka Dátum posledného ošetrenia pevného disku sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.

Položka ponuky	Opis
<b>Vymazanie mimo prevádzky</b> Ošetrit' všetky informácie stabilnej pamäte Vymazať všetky nastavenia tlačiarne a siete Vymazať všetky aplikácie a nastavenia aplikácií Vymazať všetky odkazy a nastavenia odkazov Ošetrit' všetky informácie na pevnom disku Vymazať prevzaté súbory (vymažú sa všetky makrá, písma, možnosti PPO atď.) Odstrániť úlohy vo vyrovnanácej pamäti Vymazať podržané úlohy	Vymazanie všetkých informácií v stálej pamäti a informácií na pevnom disku. <b>Poznámka:</b> Položka Ošetrit' všetky informácie na pevnom disku sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.

## Viditeľné ikony na domovskej obrazovke

Ponuka	Opis
<b>Viditeľné ikony na domovskej obrazovke</b> Kopírovanie E-mail Fax Stav/spotrebný materiál Poradie úloh Zmeniť jazyk Centrum skratiek Adresár Záložky Pozastavené úlohy USB FTP Profily skenovania Profily aplikácií Prispôsobenie displeja Centrum skenovania Kopírovanie preukazov	Stanovenie, ktoré ikony sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.

## Informácie o tlačiarni

Položka ponuky	Opis
<b>Značka zariadenia</b>	Zobrazenie sériového čísla tlačiarne.
<b>Umiestnenie tlačiarne</b>	Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
<b>Kontaktujte oddelenie</b>	Prispôsobenie názvu tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
<b>Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB</b>	Export konfiguračného súboru na jednotku flash.
<b>Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB</b>	Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.

Položka ponuky	Opis
<b>Odoslať denníky</b> Zrušiť Odoslať	Odoslanie diagnostických informácií spoločnosti Lexmark.

## Tlačiť

### Rozloženie

Položka ponuky	Opis
<b>Strany</b> Jednostranne* Obojstranne	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Štýl preklopenia</b> Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera sa zviaže pri obojstrannej tlači.
<b>Prázdne strany</b> Tlač Netlačiť*	Tlač prázdných strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy.
<b>Zoradiť</b> Vypnuté (1, 1, 1, 2, 2, 2) Zapnuté (1, 2, 1, 2, 1, 2)*	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
<b>Oddelovacie listy</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdných oddelovacích listov pri tlači.
<b>Zdroj oddelovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddelovacie listy.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Zoradenie stránok na strane</b> Vodorovne* Obrátene vodorovne Zvislé Obrátene zvislo	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Orientácia stránok na strane</b> Automaticky* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Okraje stránok na strane</b> Žiadne* Plný	Pri použití ponuky Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.
<b>Kópie</b> 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy.
<b>Oblast' tlače</b> Normálne* Prispôsobiť strane Celá strana	Nastavenie oblasti tlače na liste papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie

Položka ponuky	Opis
<b>Jazyk tlačiarne</b> Emulácia jazyka PCL Emulácia jazyka PS*	Nastavenie jazyka tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielat' tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne.
<b>Čakajúca úloha</b> Vypnuté* Zapnuté	Zachovanie tlačových úloh vyžadujúcich spotrebnej materiál tak, aby bolo možné vytlačiť úlohy, na ktoré chýbajúci materiál nie je potrebný. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Časový limit pozastavenia úlohy</b> 0 – 255 (30*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktorý tlačiareň počká na zásah používateľa skôr, než pozastaví úlohy vyžadujúce nedostupné zdroje a začne tlačiť iné úlohy vo fronte tlače. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Cieľ preberania</b> RAM* Disk	Nastavenie miesta, kde sa uložia všetky trvalé zdroje, ako napríklad písma a makrá prevzaté do počítača. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Ukladanie zdrojov</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, ako napríklad písmami a makrami, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatocným jazykom tlačiarne sa odstránia.</li> <li>Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje pre všetky nastavené jazyky. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte.</li> </ul>
<b>Poradie pri tlači všetkých súborov</b> Abecedné* Najprv najnovšie Najprv najstaršie	Určite poradie, ak chcete vytlačiť všetky podržané a dôverné úlohy.  <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Kvalita

Položka ponuky	Opis
<b>Rozlíšenie tlače</b> 300 dpi 600 dpi* 1 200 dpi 1200 kvalita obrázka 2400 kvalita obrázka	Nastavte rozlíšenie textu a obrázkov na výtlačkoch.  <b>Poznámka:</b> Rozlíšenie sa definuje v bodoch na palec alebo ako kvalita obrázka.
<b>Zvýšenie počtu pixelov</b> Vypnuté* Písma Horizontálne Vertikálne V oboch smeroch	Z hľadiska jasnosti tlače umožňuje tlač viacerých pixlov v blokoch na účely vylepšenia textu a obrázkov.
<b>Tmavosť tonera</b> 1 až 10 (8*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.
<b>Poltón</b> Normálne* Detailné	Vylepšenie tlačeného výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi.
<b>Jas</b> –6 až 6 (0*)	Úprava jasu výstupu tlače.
<b>Kontrast</b> 0 až 5 (0*)	Úprava kontrastu výstupu tlače.
<b>Korekcia sivej</b> Automaticky* Normálna	Upravte používanú mieru vylepšenia kontrastu obrázkov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Štatistika úloh

Položka ponuky	Opis
<b>Štatistika úloh</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vytváranie denníka priatých tlačových úloh. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk.
<b>Frekvencia denníka štatistiky</b> Denne Týždenne Mesačne*	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať súbor denníka.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať s denníkom na konci intervalu</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň reaguje na uplynutie prahovej hodnoty obdobia. <b>Poznámka:</b> Hodnota určená v nastavení Frekvencia denníka štatistiky určuje čas aktivácie tohto úkonu.
<b>Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný</b> Vypnuté (95 MB)	Nastavenie maximálnej veľkosti súboru denníka, pred dosiahnutím ktorej sa vykoná zaznamenanie, keď je pevný disk takmer plný.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne, keď je pevný disk takmer plný. <b>Poznámka:</b> Hodnota určená v nastavení Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný určuje čas aktivácie tohto úkonu.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk plný</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne v prípade, že využitie pevného disku dosiahne maximálny limit (100 MB).
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Adresa URL na zverejnenie denníka</b>	Stanovenie miesta, kde tlačiareň zverejňuje denníky štatistiky úloh.
<b>E-mailová adresa na odoslanie denníkov</b>	Stanovenie e-mailovej adresy, na ktorú tlačiareň odosiela denníky štatistiky úloh.
<b>Predvolba súboru denníka</b>	Stanovenie predvolby súborov denníka. <b>Poznámka:</b> Aktuálny názov hostiteľa nastavený v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolená predvolba súboru denníka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## XPS

Položka ponuky	Opis
<b>Tlačiť strany s chybami</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač testovacej strany obsahujúcej informácie o chybách.
<b>Minimálna šírka čiary</b> 1–30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ľahu pre všetky úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PDF

Položka ponuky	Opis
<b>Podľa veľkosti</b> Vypnuté* Zapnuté	Úprava obsahu strany podľa vybranej veľkosti papiera.
<b>Anotácie</b> Tlač Netlačiť*	Stanovenie, či sa majú tlačiť anotácie v súbore PDF.
<b>Tlačiť chybu PDF</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie tlače chyby PDF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PostScript

Položka ponuky	Opis
<b>Tlačiť chybu PS</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač strany s opisom chyby jazyka PostScript®. <b>Poznámka:</b> Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Minimálna šírka čiary</b> 1–30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky tahu pre všetky úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi.
<b>Zamknutý režim spustenia PS</b> Vypnuté Zapnuté*	Zakázať súbor SysStart.
<b>Priorita písma</b> Zabudované* Flash/Disk	Stanovenie postupnosti vyhľadávania písma. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V prípade nastavenia Zabudované tlačiareň hľadá požadované písмо vo vlastnej pamäti a až potom prehľadáva pamäť flash alebo pevný disk tlačiarne.</li> <li>V prípade nastavenia Flash/Disk tlačiareň hľadá požadované písмо v pamäti flash alebo na pevnom disku a až potom prehľadáva pamäť tlačiarne.</li> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk.</li> </ul>
<b>Časový limit čakania</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie, aby tlačiareň čakala na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy. <b>Poznámka:</b> V prípade, že je povolené predvolené výrobné nastavenie, má hodnotu 40 sekúnd.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## PCL

Položka ponuky	Opis
<b>Zdroj písma</b> Zabudované* Disk Jednotka flash Všetky	Výber zdroja, ktorý obsahuje predvolený výber písniem. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položky Jednotka flash a Disk sa zobrazia, len keď je nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk.</li> <li>Ak sa majú zobrazovať položky Jednotka flash a Disk, tieto zariadenia nesmú byť chránené proti čítaniu alebo zápisu.</li> </ul>
<b>Názov písma</b> Courier*	Výber písma z uvedeného zdroja písniem.
<b>Súprava symbolov</b> 10U PC-8*	Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma. <b>Poznámka:</b> Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text.
<b>Rozstup</b> 0,08-100 (10*)	Zadanie rozstupu pre pevné písмо alebo písмо s rovnakým rozstupom. <b>Poznámka:</b> Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v teste s dĺžkou jedného palca.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku* Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Počet riadkov na stranu</b> 1–255	Zadanie počtu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlačené cez dátový prenos PCL®.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tento položkou ponuky sa aktivuje vertikálne krokovanie, vďaka ktorému sa medzi predvolené okraje strany vytlačí zvolený požadovaný počet riadkov.</li> <li>60 je americké predvolené výrobné nastavenie. Medzinárodné predvolené výrobné nastavenie je 64.</li> </ul>
<b>Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5</b> 1–30 (2*)	Nastavenie počiatočnej minimálnej šírky ďahu pre všetky úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi.
<b>Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL</b> 1–30 (2*)	
<b>Šírka formátu A4</b> 198 mm* 203 mm	Nastavenie šírky logickej strany na papieri formátu A4.  <b>Poznámka:</b> Logická strana je plocha na fyzickej strane, na ktorú sa tlačia údaje.
<b>Automaticky CR po LF</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok.  <b>Poznámka:</b> Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarne prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
<b>Automaticky LF po CR</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka.
<b>Zmena čísla zásobníka</b> Priradiť viacúčelový podávač Priradiť zásobník [x] Priradiť manuálny podávač papiera Priradiť manuálny podávač obálok Zobrazíť predvolené výrobné nastavenia Obnoviť predvolené	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfigurácia tlačiarne na prácu s rôznymi ovládačmi tlače alebo vlastnou aplikáciou, ktorá používa odlišný súbor zdrojových úloh na požiadanie daného zdroja papiera.</li> <li>Zobrazenie predvolenej hodnoty z výroby priradenej každému zdroju papiera.</li> <li>Obnova hodnôt zmeny čísla zásobníka na ich hodnoty z výroby.</li> </ul>
<b>Časový limit tlače</b> Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po dobe nečinnosti, ktorá trvala vymedzený čas.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## HTML

Položka ponuky	Opis
<b>Názov písma</b> Times*	Nastavenie písma, ktoré sa bude používať pri tlači dokumentov vo formáte HTML.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Veľkosť písma</b> 1 – 255 (12*)	Nastavenie veľkosti písma, ktoré sa bude používať pri tlači dokumentov vo formáte HTML.
<b>Mierka</b> 1 – 400 % (100*)	Nastavenie mierky dokumentov vo formáte HTML pre tlač.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Nastavenie orientácie strany dokumentov vo formáte HTML.
<b>Veľkosť okraja</b> 8 – 255 mm (19*)	Nastavenie okraja strany dokumentov vo formáte HTML.
<b>Pozadia</b> Netlačiť Tlačiť*	Tlač informácií o pozadí alebo grafických prvkov v dokumentoch vo formáte HTML.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obrázok

Položka ponuky	Popis
<b>Automaticky prispôsobiť'</b> Zapnuté Vypnuté*	Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie. <b>Poznámka:</b> V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté táto položka ponuky upraví nastavenia zmeny veľkosti a orientácie obrázka.
<b>Invertovať'</b> Vypnuté* Zapnuté	Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG.
<b>Zmena veľkosti</b> Ukotviť vľavo hore Prispôsobiť* Ukotviť v strede Prispôsobiť výšku/šírku Prispôsobiť výšku Prispôsobiť šírku	Obrázok sa prispôsobí veľkosti tlačenej plochy. <b>Poznámka:</b> Keď je funkcia Automaticky prispôsobiť nastavená na možnosť Zapnutá, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôsobiť'.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

# Papier

## Konfigurácia zásobníkov

Položka ponuky	Opis
<b>Predvolený zdroj</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy.
<b>Veľkosť/typ papiera</b> Zásobník [x] Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera.
<b>Nahradiť veľkosť</b> Vypnuté Letter/A4 Všetky uvedené*	Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti.</li> <li>Možnosť Všetky uvedené umožňuje všetky dostupné nahradenia.</li> </ul>
<b>Konfigurácia</b> Kazeta* Manuálny režim Prvý	Stanovenie správania viacúčelového podávača.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Kazeta nakonfiguruje viacúčelový podávač ako automatický zdroj papiera.</li> <li>Možnosť Manuálne nastaví viacúčelový podávač iba pre tlačové úlohy podávané manuálne.</li> <li>Možnosť Prvý nakonfiguruje viacúčelový podávač ako primárny zdroj papiera.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Konfigurácia médií

### Univerzálnie nastavenie

Položka ponuky	Opis
<b>Merné jednotky</b> Palce Milimetre	Stanovenie mernej jednotky univerzálneho papiera.  <b>Poznámka:</b> Palce sú americké predvolené výrobné nastavenie. Milimetre sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
<b>Na výšku – šírka</b> 3 – 52 palcov (8,5*) 76 – 1321 mm (216*)	Nastavenie šírky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Na výšku – výška</b> 3 – 52 palcov (14*) 76,2 – 1321 mm (356*)	Nastavenie výšky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
<b>Smer podávania</b> Krátky okraj* Dlhý okraj	Nastavenie tlačiarne na podávanie papiera krátkym alebo dlhým okrajom. <b>Poznámka:</b> Možnosť Dlhý okraj sa zobrazuje len v prípade, že najdlhší okraj papiera je kratší než maximálna podporovaná šírka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vlastné veľkosti skenovania

Položka ponuky	Opis
<b>Vlastná veľkosť skenovania [x]</b> Názov veľkosti skenovania Šírka 1 – 8,5 palca (8,5*) 25,4 – 215,9 mm (215,9*) Výška 1 – 25 palcov (11*) 25,4 – 635 mm (279,4*) Orientácia Na výšku* Na šírku 2 skeny na stranu Vypnuté* Zapnuté	Priradenie názvu veľkosti skenovania a konfigurácia nastavení skenovania.

## Typy médií

Položka ponuky	Opis
Obvyčajný Kartón Priehľadná fólia Recyklovaný Štítky Vinylové štítky Kancelársky papier Obálka Drsná obálka Hlavičkový papier Predtlačený papier Farebný papier Ľahký Ťažká Pevný/bavlnený Vlastný typ [X]	Určenie textúry, hmotnosti a orientácie papiera.

# Kopírovanie

## Kopírovať predvolené hodnoty

Položka ponuky	Opis
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
<b>Oddel'ovacie listy</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Stanovenie, či vkladať prázdne oddelovacie listy pri tlači.
<b>Zdroj oddel'ovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddelovacie listy.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.
<b>Tlačiť orámovanie strán</b> Vypnuté* Zapnuté	Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu.
<b>Zoradiť</b> Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Tlač viacerých kópií v rade.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Posun strán</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami	Posunutie výstupu každej tlačovej úlohy alebo každého kopírovania tlačovej úlohy. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenie Medzi kópiami posunie každú kópiu tlačovej úlohy, ak je položka Zoradiť nastavená na možnosť Zapnuté [1,2,1,2,1,2]. Ak je položka Zoradiť nastavená na možnosť Vypnuté [1,1,1,2,2,2], každá zostava vytlačených strán je posunutá, rovnako ako všetky strany 1 a všetky strany 2.</li> <li>Možnosť Medzi úlohami nastaví rovnakú polohu posunu v rámci celej tlačovej úlohy bez ohľadu na počet vytlačených kópií.</li> <li>Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívačka.</li> </ul>
<b>Zošítie</b> Vypnuté* 1 spinka, ľavý horný roh 2 spinky, vľavo 1 spinka, pravý horný roh 2 spinky, hore 1 spinka, ľavý dolný roh 2 spinky, dolu 1 spinka, pravý dolný roh 2 spinky, vpravo	Určenie polohy spiniek pre všetky tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívačka.
<b>Dierovanie</b> Vypnuté* 2 dierky 3 dierky	Nastavenie režimu dierovania pre všetky tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívačka.
<b>Veľkosť „Kopírovať z“</b>	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
<b>Zdroj „Kopírovať do“</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Automatický výber veľkosti	Stanovenie zdroja papiera pre kopírovaciu úlohu.
<b>Tmavosť</b> 1 až 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Počet kópií</b> 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií.
<b>Hlavička/päta</b> Ľavá hlavička Stredná hlavička Pravá hlavička Ľavá päta Stredná päta Pravá päta	Zadanie informácií v hlavičke alebo päte skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Prekrytie</b> Dôverné Kopírovanie Koncept Naliehavé Vlastné Vypnuté*	Určenie textu prekrytia, ktorý sa má vytlačiť na jednotlivých kópiach.
<b>Vlastné prekrytie</b>	Zadanie textu pre Vlastný výber v ponuke Prekrytie.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vyniechania danej farby.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia ( Podľa obsahu*) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Podľa obsahu odstráni farbu pozadia zo zdrojového dokumentu.</li> <li>Možnosť Fixné odstráni obrazový šum z fotografie.</li> </ul>
<b>Automaticky zarovnať na stred</b> Vypnuté* Zapnuté	Zarovnanie obsahu na stred strany.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaľy tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v zdrojovom dokumente.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Oddelovače priehľadných fólií</b> Vypnuté Zapnuté*	Vloženie prázdnego listu medzi priehľadné fólie.
<b>Povoliť prioritné kopie</b> Vypnuté Zapnuté*	Prerušenie tlačovej úlohy, aby bolo možné vytvoriť kópie.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie nastavení kopírovania ako skratky.
<b>Prispôsobiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošíkmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Vzorová kópia</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač vzorovej kópie na kontrolu kvality pred tlačou zostávajúcich kópií. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Fax

### Predvolené nastavenia faxu

#### Režim faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Režim faxu</b> Fax Faxový server Vypnuté	Výber režimu faxu. <b>Poznámka:</b> Predvolené výrobné nastavenie sa môžu lísiť v závislosti od modelu tlačiarne.

## Nastavenie faxu

### Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Názov faxu</b>	Identifikácia vášho faxového zariadenia.
<b>Faxové číslo</b>	Identifikácia vášho čísla faxu.
<b>ID faxu</b> Názov faxu Faxové číslo*	Upozornenie príjemcov faxu na váš názov faxu alebo faxové číslo.
<b>Využitie pamäte</b> Všetko prijať Väčšinu prijať Vyrovnané* Väčšinu odoslať Všetko odoslať	Nastavenie množstva vnútornej pamäte tlačiarne vyhradenej na faxovanie. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky zabráni chybovým stavom vyrovnávacej pamäte a neúspešnému faxovaniu.
<b>Zrušiť faxy</b> Povolit* Nepovolit'	Zrušenie odchádzajúcich faxov pred ich odoslaním alebo zrušenie prichádzajúcich faxov pred dokončením tlače.
<b>Maskovanie faxových čísel</b> Vypnuté* Zľava Sprava	Určenie formátu maskovania čísla, na ktoré sa fax odosiela.
<b>Číslice na maskovanie</b> 0 – 58 (0*)	Stanovenie počtu číslíc na maskovanie v čísle, na ktoré sa fax odosiela.
<b>Povoliť detekciu pripojenej linky</b> Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie detektie pripojenia telefónnej linky k tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarne a pred každým hovorom.
<b>Optimalizovať kompatibilitu faxu</b>	Konfigurácia funkcie faxovania prostredníctvom tlačiarne na zaistenie optimálnej kompatibilitu s inými faxovými zariadeniami.
<b>Prenos faxu</b> T.38 Analógový G.711 etherFAX	Nastavenie spôsobu prenosu faxu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, ak je v tlačiarne nainštalovaný licenčný balík etherFAX alebo Fax cez IP (FoIP).</li> <li>Predvolené výrobné nastavenie sa môžu lísiť v závislosti od modelu tlačiarne.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Nastavenia HTTPS faxu

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí iba v prípade, ak je Prenos faxu nastavený na etherFAX.

Položka ponuky	Opis
<b>Adresa URL služby HTTPS</b>	Zadajte adresu URL služby etherFAX.
<b>Server HTTPS proxy</b>	Zadajte adresu URL servera proxy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Používateľ servera HTTPS proxy</b>	Zadajte meno používateľa a heslo pre server proxy.
<b>Heslo servera HTTPS proxy</b>	
<b>Šifrovanie odosielania faxov</b> Vypnuté Povolené* Požadované	Povoliť šifrovanie odchádzajúcich faxových správ.
<b>Šifrovanie príjmu faxov</b> Vypnuté Povolené* Požadované	Povoliť šifrovanie prichádzajúcich faxových správ.
<b>Stav HTTPS faxu</b>	Zobrazit stav komunikácie so službou etherFAX.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

### Nastavenia odosielania faxov

Položka ponuky	Opis
<b>Rozlíšenie</b> Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. <b>Poznámka:</b> Vyššie rozlíšenie zvyšuje čas odosielania faxu a vyžaduje viac pamäte.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam formátov papiera] (Rôzne veľkosti*)	Stanovenie veľkosti zdrojového dokumentu.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.
<b>Strany</b> Vypnuté* Krátky okraj Dlhý okraj	Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.
<b>Typ obsahu</b> Text* Text/fotografia Fotografia Grafika	Zlepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Za PABX</b> Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie tlačiarne na voľbu faxového čísla bez čakania na rozpoznanie oznamovacieho tónu. <b>Poznámka:</b> Telefónna siet' PABX umožňuje prostredníctvom jedného prístupového čísla využiť viacero liniek pre externých volajúcich.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Režim vytáčania</b> Tónové* Pulzné	Určenie režimu vytáčania pre prichádzajúce a odchádzajúce faxy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová – červená –4 až 4 (0*) Purpurová – zelená –4 až 4 (0*) Žltá – modrá –4 až 4 (0*)	Nastavenie intenzity farieb počas skenovania.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb (Žiadne *) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Nastavenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Odstránenie pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte pre položku Detekcia pozadia možnosť Podľa obsahu.</li> <li>Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte pre položku Detekcia pozadia možnosť Fixné.</li> </ul>
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> -4-4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Automatické opäťovné vytáčanie</b> 0 – 9 (5*)	Úprava počtu pokusov o opäťovné vytáčanie na základe úrovne aktivity faxových zariadení príjemcu.
<b>Frekvencia opäťovného vytáčania</b> 1 – 200 min (3*)	Predĺženie doby medzi pokusmi o opäťovné vytáčanie na zvýšenie šance úspešného odoslania faxu.
<b>Zapnúť funkciu ECM</b> Zapnuté* Vypnuté	Aktivácia funkcie ECM pre faxové úlohy. <b>Poznámka:</b> Funkcia ECM zistí a opraví chyby v procese prenosu faxu spôsobené šumom telefónnej linky a slabou silou signálu.
<b>Zapnúť skenovanie faxov</b> Zapnuté* Vypnuté	Faxové dokumenty skenované v tlačiarni.
<b>Ovládač na faxovanie</b> Zapnuté* Vypnuté	Povolenie odosielania faxov ovládaču tlače.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Zapnuté* Vypnuté	Ukladanie faxových čísel ako skratiek v tlačiarni.
<b>Maximálna rýchlosť</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosťi odosielania faxu.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Prispôsobiť zošikmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté* Zapnuté	Korekcia mierneho zošikmenia skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Zapnúť skenovanie farebných faxov</b> Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť	Povolenie skenovania faxov farebne.
<b>Automaticky konvertovať farebné faxy na čiernobiele</b> Zapnuté* Vypnuté	Konverzia všetkých odchádzajúcich farebných faxov na čiernobiele.
<b>Potvrdiť faxové číslo</b> Vypnuté* Zapnuté	Požiadanie používateľa o potvrdenie faxového čísla.
<b>Predvoľba vytáčania</b>	Nastavenie predvoľby vytáčania.
<b>Pravidlá pre predvoľbu vytáčania</b>	Vytvorenie pravidla pre predvoľbu vytáčania.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Nastavenia príjmu faxov

Položka ponuky	Opis
<b>Čakanie na úlohy faxovania</b> Žiadne* Toner Toner a spotrebny materiál	Odstránenie faxových úloh vyžadujúcich konkrétnie nedostupné zdroje z frontu tlače.
<b>Počet zvonení pred odpovedou</b> 1 – 25 (3*)	Nastavenie počtu zvonení pre prichádzajúci fax.
<b>Automatické zmenšenie</b> Zapnuté* Vypnuté	Zmenšenie prichádzajúceho faxu tak, aby sa prispôsobil veľkosti strany.
<b>Zdroj papiera</b> Zásobník [X] Automaticky*	Nastavenie zdroja papiera na tlač prichádzajúceho faxu.
<b>Strany</b> Zapnuté Vypnuté*	Tlač na obidve strany papiera.
<b>Oddel'ovacie listy</b> Žiadne* Pred úlohou Po úlohe	Stanovenie, či vkladať prázdne oddelovacie listy pri tlači.
<b>Zdroj oddel'ovacích listov</b> Zásobník [X] (1*)	Stanovenie zdroja papiera pre oddelovacie listy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Päta faxu</b> Zapnuté Vypnute*	Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
<b>Časová známka v päte faxu</b> Príjem* Tlačiť'	Tlač časovej známky v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
<b>Zadržiavanie faxov</b> Režim zadržaných faxov Vypnute* Vždy zapnuté Manuálne Plánované	Zadržanie prijatých faxov pred tlačou do ich uvoľnenia.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Zapnúť príjem faxov</b> Zapnuté* Vypnute	Nastavenie tlačiarne na príjem faxov.
<b>Zapnúť príjem farebných faxov</b> Zapnuté* Vypnute	Nastavenie tlačiarne na príjem farebných faxov.
<b>Povoliť identifikáciu volajúceho</b> Zapnuté Vypnute*	Zobrazenie čísla, z ktorého sa odosielala prichádzajúci fax.
<b>Blokovanie faxy bez názvu</b> Zapnuté Vypnute*	Blokovanie prichádzajúcich faxov odosielaných zo zariadení bez uvedenej identifikácie stanice alebo identifikácie faxu.
<b>Zoznam zakázaných faxov</b> Pridať zakázaný fax	Stanovenie telefónnych čísel, ktoré chcete blokovať.
<b>Zapnutá odpoved'</b> Všetky zvonenia* Len jedno zvonenie Len dve zvonenia Len tri zvonenia Len jedno alebo dve zvonenia Len jedno alebo tri zvonenia Len dve alebo tri zvonenia	Nastavenie špecifického typu zvonenia pre prichádzajúci fax.
<b>Automatická odpoved'</b> Zapnuté* Vypnute	Nastavenie tlačiarne na automatický príjem faxov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Posielanie faxov ďalej</b> Tlačiť* Vytlačiť a poslať ďalej Poslať ďalej	Stanovenie, či sa prijatý fax pošle ďalej.
<b>Poslať ďalej kontaktu</b> Cieľové miesto 1 Cieľové miesto 2	Stanovenie miesta na preposlanie prijatého faxu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje len vtedy, keď je položka Poslanie faxu ďalej nastavená na možnosť Vytlačiť a poslať ďalej alebo Poslať ďalej.
<b>Maximálna rýchlosť</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Nastavenie maximálnej rýchlosťi prenosu faxu.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Úvodná strana faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Úvodná strana faxu</b> Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť	Konfigurácia nastavení úvodnej strany faxu.
<b>Zahrnúť pole Komu</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Zahrnúť pole Od</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Od</b>	
<b>Zahrnúť pole Správa</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Hlásenie</b>	
<b>Zahrnúť Logo</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Zahrnúť päťu[x]</b> Vypnuté* Zapnuté	
<b>Päta[x]</b>	

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Nastavenia denníka faxov

Položka ponuky	Opis
<b>Frekvencia denníka prenosov</b> Vždy* Nikdy Len v prípade chyby	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať denník prenosov.
<b>Činnosť denníka prenosov</b> Tlačiť Vypnuté Zapnuté* E-mail Vypnuté* Zapnuté Odosielanie denníkov e-mailov na	Odoslanie e-mailom alebo tlač denníka úspešných faxových prenosov alebo chýb počas prenosu.
<b>Denník chýb príjmu</b> Nikdy netlačiť* Tlačiť pri chybe	Tlač denníka pri neúspešnom prijatí faxu.
<b>Automatická tlač denníkov</b> Zapnuté* Vypnuté	Tlačiť všetku aktivitu faxu.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*)	Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.
<b>Zobrazenie denníkov</b> Názov vzdialeného faxu* Zadané číslo	Identifikácia odosielateľa prostredníctvom názvu vzdialeného faxu alebo čísla faxu.
<b>Zapnúť denník úloh</b> Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia všetkých faxových úloh.
<b>Zapnúť denník hovorov</b> Zapnuté* Vypnuté	Zobrazenie zhrnutia histórie zadávaných faxových čísel.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia reproduktora

Položka ponuky	Opis
<b>Režim reproduktora</b> Vždy vypnuté* Vždy zapnuté Zapnuté až do pripojenia	Nastavenie režimu reproduktora faxu.
<b>Hlasitosť reproduktora</b> Nízka* Vysoká	Úprava predvolenej hlasitosti reproduktora.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Hlasitosť zvonenia</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie hlasitosti vyzváňania.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Nastavenie servera faxu

### Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Cieľový formát</b>	Zadanie príjemcu faxu. <b>Poznámka:</b> Ak chcete použiť číslo faxu, pred číslo uvedťte znak „#“.
<b>Adresa pre odpoved'</b>	Uvedenie adresy pre odpoved' na odoslanie faxu.
<b>Predmet</b>	Zadanie predmetu a správy faxu.
<b>Správa</b>	
<b>Zapnúť analógový príjem</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na prijíem analógových faxov.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

### Nastavenia e-mailu faxového servera

Položka ponuky	Opis
<b>Použitie e-mailového servera SMTP</b> Zapnuté* Vypnuté	Použitie nastavení jednoduchého protokolu na prenos pošty (SMTP) pre e-mail pri prijímaní a odosielaní faxov. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavená možnosť Zapnuté, všetky ostatné nastavenia ponuky Nastavenia e-mailu faxového servera sa nezobrazia.
<b>Primárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.
<b>Port primárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
<b>Sekundárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Port sekundárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Časový limit SMTP</b> 5 – 30 (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
<b>Adresa pre odpoved'</b>	Uvedenie adresy pre odpoved' na odoslanie faxu.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b> Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania faxu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b> Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie dôveryhodného certifikátu pre prístup k serveru SMTP.
<b>Overenie servera SMTP</b> Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
<b>E-mail vytvorený na základe používateľa</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie poverení používateľov a umiestnení skupín na pripojenie k serveru SMTP.
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
<b>Heslo zariadenia</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
<b>Doména NTLM</b>	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
<b>Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“</b> Vypnuté* Zapnuté	Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Nastavenia skenovania faxového servera

Položka ponuky	Opis
<b>Formát obrázkov</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Typ obsahu</b> Text* Text/fotografia Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Rozlíšenie faxu</b> Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné	Nastavenie rozlíšenia faxu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Krátke okraj Dlhý okraj	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Nastavenie tmavosti výstupu.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.</li> <li>• Toto nastavenie sa môže lísiť v závislosti od modelu tlačiarne.</li> </ul>
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Vypnuté Zapnuté*	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## E-mail

### Nastavenie e-mailu

Položka ponuky	Opis
<b>Primárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
<b>Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)</b>	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
<b>Sekundárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*)</b>	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Časový limit SMTP 5 – 30 sekúnd (30*)</b>	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.
<b>Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď</b>  Zapnuté Vypnuté*	Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď.
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b>  Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b>  Vypnuté Zapnuté*	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.
<b>Overenie servera SMTP</b>  Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b>  Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
<b>E-mail vytvorený na základe používateľa</b>  Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory</b> Vypnuté* Zapnuté	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
<b>Heslo zariadenia</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
<b>Doména NTLM</b>	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Predvolené hodnoty e-mailu

Položka ponuky	Opis
<b>Predmet:</b>	Zadanie predmetu a správy e-mailu.
<b>Správa:</b>	
<b>Názov súboru</b>	Zadanie názvu súboru skenovaného dokumentu.
<b>Formát</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného dokumentu.
<b>Globálne nastavenia funkcie OCR</b> Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
<b>Nastavenia PDF</b> PDF verzia (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečené (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4.</li> <li>Položka Vysoká kompresia sa zobrazí, len keď je nainštalovaný pevný disk.</li> </ul>
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky	Nastavenie tlačiarne na zaznamenanie obsahu súboru farebne alebo čiernobiely.
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam formátov papiera] (Rôzne veľkosti*)	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Krátky okraj Dlhý okraj	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová (0*) Purpurová (0*) Žltá (0*)	Nastavenie intenzity farieb pre azúrovú, purpurovú, žltú.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vyniechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bit. hĺbka pre e-mail (1 bit*) Minimálne rozlíšenie skenovania (300 dpi*)	Konfigurácia nastavení automatickej detektie farieb.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality JPEG skenovaného obrázka.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia (Na základe obsahu *) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na základe obsahu sa odstráni farba pozadia z pôvodného dokumentu.</li> <li>• Pevné nastavenie odstránenia obrazového šumu z fotografie.</li> </ul>
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Generovanie výstupu z pôvodného dokumentu s farbami do modra alebo do červena.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdných strán (Neodstraňovať**) Citlivosť na prázdne strany (5*)	Nastavenie citlivosť skenov v súvislosti s prázdnymi stranami v zdrojovom dokumente.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Max. veľkosť e-mailu</b> 0 – 65535 (0*)	Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail.
<b>Chybová správa o veľkosti</b>	Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru. <b>Poznámka:</b> Môžete zadať len 1 024 znakov.
<b>Obmedziť ciele</b>	Obmedzenie odosielania e-mailov len na konkrétny zoznam názvov domén. <b>Poznámka:</b> Každú z domén oddeliť čiarkou.
<b>Odošli mi kópiu</b> Nikdy sa nezobrazí* Predvolene zapnuté Predvolene vypnuté Vždy zapnuté	Odoslanie kópie e-mailu sebe.
<b>Povoliť iba e-maily na svoju adresu</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby odosielala e-maily iba na vašu vlastnú adresu.
<b>Použiť kópiu:/skrytú kópiu:</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie kópie a skrytej kópie v rámci e-mailu.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie skenovania viacerých obrázkov TIFF do jedného súboru vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> JPEG LZW*	Určenie typu kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu v skenovanom obsahu.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu a fotografií v skenovanom obsahu.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografií v skenovanom obsahu.
<b>Prispôsobiť zošikmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošikmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka prenosov skenov e-mailom.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určenie zdroja papiera na tlač denníkov e-mailov.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie e-mailovej adresy ako skratky.
<b>E-mailové obrázky odoslané ako</b> Príloha* Webové pripojenie	Určenie spôsobu odosielania obrázkov zahrnutých do e-mailu.
<b>Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile</b> Vypnuté Zapnuté*	Obnovenie predvolených hodnôt polí Komu, Predmet, Správa a a Názov súboru po odoslaní e-mailu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie webového pripojenia

Položka ponuky	Opis
<b>Server</b>	Zadanie poverení servera, na ktorom sú uložené obrázky zahrnuté do e-mailu.
<b>Prihlásenie</b>	
<b>Heslo</b>	
<b>Cesta</b>	
<b>Názov súboru</b>	
<b>Webové pripojenie</b>	

## FTP

### Predvolené hodnoty FTP

Položka ponuky	Opis
<b>Formát</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Globálne nastavenia funkcie OCR</b> Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvín Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
<b>Nastavenia PDF</b> PDF verzia (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečené (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobielo Sivá Farebne* Automaticky	Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> –4 až 4 (0*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Veľkosť originálu</b> [Zoznam veľkostí papiera] (Rôzne veľkosti*)	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu.
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> –4 až 4 (0*)	Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu v skenovanom výstupe.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vyniechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bitová hĺbka pre FTP (1 bit*) Minimálne rozlíšenie skenovania (300 dpi*)	Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znížuje aj kvalitu obrázka.</li> <li>Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Stanovenie kontrastu výstupu.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*)	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. <b>Poznámka:</b> Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte pre položku Detekcia pozadia možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte pre položku Detekcia pozadia možnosť Fixné.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaľy tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdných strán (Neodstraňovať*) Citlivosť na prázdne strany (5*)	Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografickej snímky na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografickej snímky na naskenovanom obrázku.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Zapnuté* Vypnuté	Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešného FTP prenosu skenu.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie vlastných nastavení FTP ako skratiek.
<b>Prispôsobiť zošikmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošikmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Jednotka USB

### Skenovanie do pamäťovej jednotky flash

Položka ponuky	Opis
<b>Formát</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.doc) CSV (.csv)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Globálne nastavenia funkcie OCR</b> Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu	Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov.
<b>Nastavenia PDF</b> PDF verzia (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečené (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného obrázka. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4.</li> <li>Položka Vysoká kompresia sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.</li> </ul>
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobielo Sivá Farebne* Automaticky	Nastavenie tlačiarne na zaznamenanie obsahu súboru farebne alebo čiernobielo.
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Veľkosť originálu</b> Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová (0*) Purpurová (0*) Žltá (0*)	Nastavenie intenzity farieb pre azúrovú, purpurovú, žltú.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vyniechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bit. hĺbka pre skenovanie (1 bit*) Minimálne rozlíšenie skenovania (300 dpi*)	Konfigurácia nastavení automatickej detektie farieb.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality JPEG skenovaného obrázka.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia (Podľa obsahu*) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnosť Podľa obsahu odstráni farbu pozadia z pôvodného dokumentu.</li> <li>• Možnosť Fixné odstráni obrazový šum z fotografie.</li> </ul>
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaľy tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Generovanie výstupu z pôvodného dokumentu s farbami do modra alebo do červena.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdnych strán (Neodstraňovať*) Citlivosť na prázdne strany (5*)	Nastavenie citlivosti skenov v súvislosti s prázdnymi stranami v zdrojovom dokumente.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie skenovania viacerých obrázkov TIFF do jedného súboru vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Určenie typu kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka úspešného FTP prenosu skenu.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie vlastných nastavení FTP ako skratiek.
<b>Prispôsobiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošíkmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Tlač z pamäťovej jednotky flash

Položka ponuky	Opis
<b>Počet kópií</b> 1 – 9999 (1*)	Nastavenie počtu kópií.
<b>Zdroj papiera</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu.
<b>Zoradiť</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
<b>Strany</b> Jednostranne* Obojstranne	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Zošítie</b> Vypnuté* 1 spinka, ľavý horný roh 2 spinky, vľavo 1 spinka, pravý horný roh 2 spinky, hore 1 spinka, ľavý dolný roh 2 spinky, dolu 1 spinka, pravý dolný roh 2 spinky, vpravo	Určenie polohy spiniek pre všetky tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Dierovanie</b> Vypnuté* 2 dierky 3 dierky	Nastavenie režimu dierovania pre všetky tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívačka.
<b>Posun strán</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami	Posunutie výstupu každej tlačovej úlohy alebo každého kopírovania tlačovej úlohy. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenie Medzi kópiami posunie každú kópiu tlačovej úlohy, ak je položka Zoradiť nastavená na možnosť Zapnuté [1,2,1,2,1,2]. Ak je položka Zoradiť nastavená na možnosť Vypnuté [1,1,1,2,2,2], každá zostava vytlačených strán je posunutá, rovnako ako všetky strany 1 a všetky strany 2.</li> <li>Možnosť Medzi úlohami nastaví rovnakú polohu posunu v rámci celej tlačovej úlohy bez ohľadu na počet vytlačených kópií.</li> <li>Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívačka.</li> </ul>
<b>Štýl preklopenia</b> Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera sa zviaže pri obojstrannej tlači.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
<b>Zoradenie stránok na strane</b> Vodorovne* Obrátene vodorovne Obrátene zvislo Zvislé	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Orientácia stránok na strane</b> Automaticky* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Okraje stránok na strane</b> Žiadne* Plný	Pri použití ponuky Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.
<b>Oddelovacie listy</b> Vypnuté* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddelovacích listov pri tlači.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Zdroj oddeľovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.
<b>Prázdne strany</b> Netlačiť* Tlač	Tlač prázdnych strán v rámci tlačovej úlohy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Siet'/porty

### Prehľad siete

Položka ponuky	Opis
<b>Aktívny adaptér</b> Automaticky* Štandardná siet' Bezdrôtové	Určenie typu sietového pripojenia. <b>Poznámka:</b> Položka Bezdrôtové je k dispozícii len v tlačiarňach pripojených k bezdrôtovej sieti.
<b>Stav siete</b>	Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarne.
<b>Zobraziť stav siete na tlačiarni</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie stavu siete na displeji.
<b>Rýchlosť, Obojstranné</b>	Zobrazenie rýchlosť aktuálnej sietovej karty.
<b>IPv4</b>	Zobrazenie adresy podľa protokolu IPv4.
<b>Všetky adresy podľa protokolu IPv6</b>	Zobrazenie všetkých adresy podľa protokolu IPv6.
<b>Obnoviť tlačový server</b>	Obnova všetkých aktívnych sietových pripojení tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie odstráni všetky sietové konfiguračné nastavenia.
<b>Časový limit sietovej úlohy</b> Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sietovú tlačovú úlohu.
<b>Stránka transparentu</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu.
<b>Rozsah portov pre skenovanie do počítača</b>	Stanovenie platného rozsahu portov pre tlačiarne nachádzajúce sa za bránou firewall blokujúcou porty.
<b>Zapnúť sietové pripojenie</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie pripojenia tlačiarne k sieti. <b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť protokol LLDP</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) v tlačiarni.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Bezdrôtové

**Poznámka:** Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

Položka ponuky	Opis
<b>Nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie</b>	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou mobilného asistenta spoločnosti Lexmark.
<b>Nastavenie na paneli tlačiarne</b> Vybrať siet' Pridať siet' Wi-Fi Názov siete Režim siete Infraštruktúra Zabezpečený bezdrôtový režim Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Konfigurácia pripojenia siete Wi-Fi pomocou ovládacieho panela. <b>Poznámka:</b> 802.1x – RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)</b> Automatické zisťovanie WPS Vypnuté Zapnuté* Spustenie stlačením tlačidla Spustenie kódom PIN	Vytvorte siet' Wi-Fi a aktivujte zabezpečenie siete. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické zisťovanie WPS sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.</li> <li>Pomocou metódy spustenia stlačením tlačidla môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po stlačení tlačidiel na tlačiarni a zároveň na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) v rámci určeného času.</li> <li>Pomocou metódy spustenia kódom PIN môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi po zadaní kódu PIN tlačiarne do nastavení bezdrôtového pripojenia prístupového bodu.</li> </ul>
<b>Režim siete</b> Typ BSS Infraštruktúra*	Zadajte režim siete.
<b>Kompatibilita</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Nastavte štandard príslušnej siete Wi-Fi. <b>Poznámka:</b> Možnosti 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) a 802.11a/n/ac (5 GHz) sa zobrazia iba v prípade, že je nainštalovaná možnosť siete Wi-Fi.

Položka ponuky	Opis
<b>Zabezpečený bezdrôtový režim</b> Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Nastavte režim zabezpečenia pre pripojenie tlačiarne k zariadeniam Wi-Fi. <b>Poznámka:</b> 802.1x – RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.
<b>Režim overovania WEP</b> Automaticky* Otvorený Zdieľaný	Nastavte typ protokolu (WEP) pre tlačiareň. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP.
<b>Nastaviť kľúč WEP</b>	Nastavte heslo WEP na zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
<b>WPA2/WPA osobné</b> AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné.
<b>Nastaviť vopred zdieľaný kľúč</b>	Nastavte heslo pre zabezpečené pripojenie siete Wi-Fi.
<b>WPA2 – osobné</b> AES	Povolenie zabezpečenia siete Wi-Fi cez funkciu WPA2. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2 – osobné.
<b>Režim šifrovania 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Povoľte zabezpečenie siete Wi-Fi cez štandard 802.1x. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť 802.1x – RADIUS.</li> <li>802.1x – RADIUS je možné konfigurovať iba v nástroji Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Povoliť protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv4 v tlačiarni.

Položka ponuky	Opis
<b>IPv6</b> Povoliť protokol IPv6 Zapnuté* Vypnuté Povoliť protokol DHCPv6 Zapnuté Vypnuté* Bezstavová automatická konfigurácia adres Zapnuté* Vypnuté Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Povolenie a konfigurácia nastavenia IPv6 v tlačiarni.
<b>Sietová adresa</b> UAA LAA	Zobrazenie adres sietí.
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do vyrovnavacej pamäte</b> Zapnuté Vypnuté*	Dočasné ukladanie tlačových úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtriuje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct</b> Zapnuté Vypnuté*	Nastavenie tlačiarne, aby sa priamo pripájala k zariadeniam Wi-Fi.
<b>Názov siete Wi-Fi Direct</b>	Nastavte názov siete Wi-Fi Direct.
<b>Heslo siete Wi-Fi Direct</b>	Určite heslo na overenie totožnosti používateľov pri pripojení Wi-Fi.
<b>Zobraziť heslo na stránke nastavenia</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazte Heslo siete Wi-Fi Direct na stránke nastavenia siete.
<b>Číslo uprednostňovaného kanála</b> 1-11 Automaticky*	Nastavenie uprednostňovaného kanála siete Wi-Fi.
<b>Adresa IP vlastníka skupiny</b>	Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.
<b>Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla</b> Vypnuté* Zapnuté	Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete. <b>Poznámka:</b> Automatické prijímanie klientov nie je zabezpečené.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Ethernet

Položka ponuky	Opis
<b>Rýchlosť siete</b>	Zobrazenie rýchlosť aktívneho sietového adaptéra.
<b>IPv4</b> Povoliť protokol DHCP (Zapnuté*) Nastaviť statickú adresu IP	Konfigurácia nastavení protokolu IPv4.
<b>IPv6</b> Povoliť protokol IPv6 (Zapnuté*) Povoliť protokol DHCPv6 (Vypnuté*) Bezstavová automatická konfigurácia adres (Zapnuté*) Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy (64*) Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Konfigurácia nastavení protokolu IPv6.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Sietová adresa</b> UAA LAA	Zadanie sietovej adresy.
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do vyrovňávacej pamäte</b> Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk pred ich tlačou. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení možnosti Automaticky sa spracovávajú tlačové úlohy z počítačov používajúcich operačný systém Windows alebo Macintosh.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtriuje tlačové úlohy PostScript prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>
<b>Úsporné ethernetové pripojenie</b> Zapnuté Vypnuté Automaticky*	Zniženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## TCP/IP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sietových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Opis
<b>Nastaviť hostiteľské meno</b>	Nastavenie aktuálneho hostiteľského mena TCP/IP.
<b>Názov domény</b>	Nastavenie názvu domény.
<b>Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP</b> Zapnuté* Vypnuté	Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarne klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Názov nulovej konfigurácie</b>	Uveďte názov služby nulovej konfigurácie siete.
<b>Povoliť automatické pridelenie IP adresy</b> Vypnuté* Zapnuté	Automatické pridelenie IP adresy.
<b>Adresa servera DNS</b>	Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS.
<b>Záložná adresa DNS</b>	Stanovenie záložnej adresy servera DNS.
<b>Záložná adresa DNS 2</b>	
<b>Záložná adresa DNS 3</b>	
<b>Poradie vyhľadávania domén</b>	Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarne a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete.
<b>Povoliť protokol DDNS</b> Vypnuté* Zapnuté	Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS.
<b>Predvolené TTL</b>	
<b>Čas obnovenia DDNS</b>	
<b>Povoliť mDNS</b> Vypnuté Zapnuté*	Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS.
<b>Adresa servera WINS</b>	Stanovenie adresy servera pre službu WINS.
<b>Povoliť protokol BOOTP</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie pridelenia IP adresy tlačiarne protokolom BOOTP.
<b>Zoznam vyhradených serverov</b>	Zadanie IP adres, pre ktoré je povolená komunikácia s tlačiarňou cez protokol TCP/IP.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Každú z IP adres oddeľte čiarkou.</li> <li>• Môžete pridať až 50 IP adres.</li> </ul>
<b>Možnosti zoznamu vyhradených serverov</b> Blokovať všetky porty* Blokovať len tlač Blokovať len tlač a HTTP	Zadanie možnosti prístupu pre IP adresy, ktoré nie sú v zozname.
<b>MTU</b> 256 – 1500 Ethernet (1500*)	Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.
<b>Port neupravenej tlače</b> 1 – 65535 (9100*)	Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti.
<b>Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie maximálnej prenosovej rýchlosťi tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je táto funkcia aktivovaná, možnosť pre toto nastavenie je 100 – 1 000 000 kilobitov za sekundu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť možnosť TLSv1.0</b> Vypnuté Zapnuté*	Povoliť protokol TLSv1.0
<b>Povoliť možnosť TLSv1.1</b> Vypnuté Zapnuté*	Povoliť protokol TLSv1.1
<b>Zoznam šifier SSL</b>	Stanovenie kódovacích algoritmov slúžiacich na pripojenie SSL alebo TLS.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## SNMP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Protokol SNMP verzie 1 a 2c</b> Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Zapnút' protokol SNMP Vypnuté Zapnuté* Zapnút' PPM MIB Vypnuté Zapnuté* Komunita SNMP	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 1 a 2c na inštaláciu tlačových ovládačov a aplikácií.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Protokol SNMP verzie 3</b> Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Nastaviť poverenia na čítanie/zápis Používateľské meno Heslo Nastaviť poverenia iba na čítanie Používateľské meno Heslo Tlačidlo mriežky na overenie MD5 SHA1* Minimálna úroveň overenia Žiadne overenie, žiadne súkromie Overenie, žiadne súkromie Overenie, súkromie* Algoritmus súkromného režimu DES AES-128*	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 3 na inštaláciu a aktualizáciu zabezpečenia tlačiarne.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## IPSec

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť protokol IPSec</b> Vypnuté Zapnuté*	Povoliť zabezpečenie protokolu IP (IPSec).
<b>Základná konfigurácia</b> Predvolené* Kompatibilita Zabezpečené	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec.
<b>Skupinový návrh protokolu DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
<b>Navrhovaná metóda šifrovania</b> 3DES AES*	Nastavenie metódy šifrovania.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Popis
<b>Navrhovaná metóda overenia</b> SHA1 SHA256* SHA512	Nastavenie metódy overenia. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
<b>Životnosť IKE SA (hod.)</b> 1 2 4 8 24*	Špecifikácia obdobia vypršania IKE SA. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečná.
<b>Životnosť IPSec SA (hod.)</b> 1 2 4 8* 24	Špecifikácia obdobia vypršania IPSec SA. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečná.
<b>Certifikát zariadenia IPSec</b>	Stanovenie certifikátu protokolu IPSec.
<b>Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom</b> Hostiteľ [x]	Konfigurácia overených spojení tlačiarne.
<b>Certifikovať overené spojenia</b> Adresa [/podsiel] Hostiteľa [x]	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## 802.1x

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Aktívne</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na pripojenie do sietí vyžadujúcich overenie pred umožnením procesu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Konfigurácia LPD

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Časový limit LPD</b> 0 – 65535 sekúnd (90*)	Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Stránka transparentu LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD. <b>Poznámka:</b> Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu.
<b>Záverečná stránka LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD. <b>Poznámka:</b> Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy.
<b>Konverzia návratu vozíka LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie konverzie návratu vozíka. <b>Poznámka:</b> Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarni prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia HTTP/FTP

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť server HTTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne.
<b>Povoliť protokol HTTPS</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) na šifrovanie prenosu údajov do a z tlačového servera.
<b>Vynútiť pripojenia typu HTTPS</b> Zapnuté Vypnuté*	Vynútenie používania pripojení HTTPS tlačiarňou.
<b>Povoliť protokol FTP/TFTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Odosielanie súborov pomocou protokolu FTP/TFTP.
<b>Miestne domény</b>	Stanovenie názvov serverov HTTP a FTP.
<b>IP adresa servera proxy HTTP</b>	Konfigurácia nastavení servera HTTP a FTP.
<b>IP adresa servera proxy FTP</b>	
<b>Predvolený IP port servera HTTP</b>	
<b>Certifikát zariadenia HTTPS</b>	
<b>Predvolený IP port servera FTP</b>	
<b>Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP</b> 1–299 (30*)	Stanovenie času, po uplynutí ktorého dôjde k prerušeniu spojenia so serverom.
<b>Opakovania požiadaviek HTTP/FTP</b> 1–299 (3*)	Nastavenie počtu opakovania požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## ThinPrint

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť protokol ThinPrint</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlačiť pomocou protokolu ThinPrint.
<b>Číslo portu</b> 4000 – 4999 (4000*)	Nastavenie čísla portu servera protokolu ThinPrint.
<b>Šírka pásmá (bitov/s)</b> 100 – 1000000 (0*)	Nastavenie rýchlosťi prenosu údajov v prostredí protokolu ThinPrint.
<b>Veľkosť paketu (kB)</b> 0 – 64000 (0*)	Nastavenie veľkosti paketu na prenos údajov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## USB

Položka ponuky	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do vyrovnanovej pamäte</b> Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk pred ich tlačou. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení možnosti Automaticky sa spracovávajú tlačové úlohy z počítačov používajúcich operačný systém Windows alebo Macintosh.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtriuje tlačové úlohy PostScript prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>
<b>Povoliť port USB</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie predného portu USB.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obmedzenie prístupu do externej siete

Položka ponuky	Opis
<b>Obmedzenie prístupu do externej siete</b> Vypnuté* Zapnuté	Obmedzenie prístupu do siete.
<b>Adresa externej siete</b>	Špecifikácia sietových adries s obmedzeným prístupom.
<b>E-mailová adresa na upozornenia</b>	Špecifikácia e-mailovej adresy, na ktorú sa má odoslať upozornenie na prihlásenie.
<b>Frekvencia cinknutí</b> 1 – 300 (10*)	Špecifikácia intervalu sietových dotazov v sekundách.
<b>Predmet</b>	Zadajte predmet a správu v rámci oznámenia e-mailom.
<b>Správa</b>	

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Zabezpečenie

### Spôsoby prihlásenia

#### Správa povolení

Položka ponuky	Opis
<b>Prístup k funkciám</b> Prístup k adresáru cez aplikácie Upraviť Adresár Spravovať skratky Vytvárať profily Spravovať záložky Tlač z pamäťovej jednotky flash Skenovanie do pamäťovej jednotky flash Funkcia kopírovania Vynechanie farieb Funkcia e-mailu Funkcia faxu Funkcia FTP Uvoľniť zadržané faxy Prístup k zadržaným úlohám Používateľské profily Zrušiť úlohy v rámci zariadenia Zmeniť jazyk Protokol IPP Spustiť skenovanie na diaľku Čiernobiela tlač Sietový priečinok – skenovanie	Riadenie prístupu k funkciám tlačiarne.

Položka ponuky	Opis
<b>Ponuky správy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponuka zabezpečenia</li> <li>Ponuka siete/portov</li> <li>Ponuka papiera</li> <li>Ponuka správ</li> <li>Ponuky konfigurácie funkcií</li> <li>Ponuka spotrebného materiálu</li> <li>Ponuka voliteľnej karty</li> <li>Ponuka SE</li> <li>Ponuka zariadenia</li> </ul>	Riadenie prístupu k ponuke nastavení tlačiarne.
<b>Správa zariadení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzdialená správa</li> <li>Aktualizácie firmvéru</li> <li>Konfigurácia aplikácií</li> <li>Zámok ovládacieho panela</li> <li>Importovať/exportovať všetky nastavenia</li> <li>Vymazanie mimo prevádzky</li> <li>Priestup k nástroju Embedded Web Server</li> </ul>	Riadenie prístupu k možnostiam správy tlačiarne.
<b>Aplikácie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové aplikácie</li> <li>Prezentácia</li> <li>Zmeniť tapetu</li> <li>Šetrič obrazovky</li> <li>Kopírovanie preukazov</li> <li>Centrum skenovania</li> <li>Scan Centrum – vlastné 1</li> <li>Scan Centrum – vlastné 2</li> <li>Scan Centrum – vlastné 3</li> <li>Scan Centrum – vlastné 4</li> <li>Scan Centrum – vlastné 5</li> <li>Scan Centrum – vlastné 6</li> <li>Scan Centrum – vlastné 7</li> <li>Scan Centrum – vlastné 8</li> <li>Scan Centrum – vlastné 9</li> <li>Scan Centrum – vlastné 10</li> <li>Formuláre a oblúbené položky</li> </ul>	Riadenie prístupu k aplikáciám tlačiarne.

## Miestne kontá

Položka ponuky	Popis
<b>Spravovať skupiny/povolenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridať skupinu           <ul style="list-style-type: none"> <li>Importovať riadenie prístupu</li> <li>Prístup k funkciám</li> <li>Ponuky správy</li> <li>Správa zariadení</li> <li>Aplikácie</li> </ul> </li> <li>Všetci používatelia           <ul style="list-style-type: none"> <li>Importovať riadenie prístupu</li> <li>Prístup k funkciám</li> <li>Ponuky správy</li> <li>Správa zariadení</li> <li>Aplikácie</li> </ul> </li> </ul>	Kontrola skupiny používateľov, ktorí majú prístup k funkciám tlačiarne, aplikáciám a bezpečnostným nastaveniam.
<b>Pridať používateľa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Používateľské meno/heslo</li> <li>Používateľské meno</li> <li>Heslo</li> <li>Kód PIN</li> </ul>	Vytváranie miestnych kont na správu prístupu k funkciám tlačiarne.
<b>Kontá s používateľským menom/heslom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridať používateľa</li> </ul>	
<b>Kontá s používateľským menom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridať používateľa</li> </ul>	
<b>Kontá s heslom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridať používateľa</li> </ul>	
<b>Kontá s kódom PIN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pridať používateľa</li> </ul>	

## Predvolené spôsoby prihlásenia

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, ak nakonfigurujete nastavenia v ponuke Lokálne účty.

Položka ponuky	Popis
<b>Ovládací panel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Používateľské meno/heslo</li> <li>Používateľské meno</li> <li>Heslo</li> <li>Kód PIN</li> </ul>	Zadajte predvolený spôsob prihlásenie do ovládacieho panelu.
<b>Prehliadač</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Používateľské meno/heslo</li> <li>Používateľské meno</li> <li>Heslo</li> <li>Kód PIN</li> </ul>	Zadajte predvolený spôsob prihlásenia do prehliadača.

## Plánovať zariadenia USB

Položka ponuky	Opis
<b>Plány</b>	Plánovanie prístupu k prednému portu USB.
Pridať nový plán	

## Denník auditu zabezpečenia

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť audit</b>	Zaznamenávať udalosti v denníku auditu zabezpečenia a na vzdialený server Syslog.
Vypnuté*	
Zapnuté	
<b>Zapnúť vzdialený server Syslog</b>	Odosielanie denníkov auditu na vzdialený server.
Vypnuté*	
Zapnuté	
<b>Vzdialený server Syslog</b>	Stanovenie vzdialeného servera Syslog.
<b>Port vzdialeného servera Syslog</b>	Určenie portu vzdialeného servera Syslog.
1 – 65535 (514*)	
<b>Metóda vzdialeného servera Syslog</b>	Stanovenie metódy posielania zaznamenaných udalostí denníkov na vzdialený server.
Normálne UDP*	
Stunnel	

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>Funkcia vzdialeného servera Syslog</b> 0 – hlásenia jadra 1 – hlásenia na úrovni používateľa 2 – systém správ 3 – služby daemon systém 4 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie* 5 – hlásenia interne generované serverom syslog 6 – podsystém riadkovej tlačiarne 7 – podsystém sieťových noviniek 8 – podsystém UUCP 9 – služba daemon hodiny 10 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie 11 – služba daemon FTP 12 – podsystém NTP 13 – denník auditu 14 – denník výstrah 15 – služba daemon hodiny 16 – lokálne použitie 0 (local0) 17 – lokálne použitie 1 (local1) 18 – lokálne použitie 2 (local2) 19 – lokálne použitie 3 (local3) 20 – lokálne použitie 4 (local4) 21 – lokálne použitie 5 (local5) 22 – lokálne použitie 6 (local6) 23 – lokálne použitie 7 (local7)	Stanovenie kódu funkcie, ktorú tlačiareň používa pri odosielaní udalostí denníka na vzdialený server.
<b>Závažnosť udalostí zapisovaných do denníka</b> 0 – Núdzový stav 1 – Výstraha 2 – Kritické 3 – Chyba 4 – Upozornenie* 5 – Poznámka 6 – Informačné 7 – Ladenie	Stanovenie úrovne priority ukončenia zaznamenávania hlásenia udalostí do denníka.
<b>Udalosti nezapisované do denníka vzdialeného servera Syslog</b> Vypnuté* Zapnuté	Na vzdialený server odosielat' všetky udalosti bez ohľadu na stupeň závažnosti.
<b>E-mailová adresa správcu</b>	Odosielat' e-mailové notifikácie udalostí zaznamenaných v denníkoch správcovi.
<b>E-mailová výstraha pri vymazaní denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslat' e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade odstránenia denníkového záznamu.
<b>E-mailová výstraha pri zaplnení denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslat' e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade zaplnenia denníka a začiatku prepisovania najstarších záznamov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Zapisovať do denníka úplné správanie</b> Prepisovať staršie položky* Denník odoslať e-mailom, potom odstrániť všetky položky	Riešiť problémy s ukladacím priestorom, keď denník zaplní vyhradenú pamäť.
<b>E-mailová výstraha pri % zaplnenia</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade, že denník zaplní vyhradenú pamäť.
<b>Úroveň pre výstrahu pri % zaplnenia</b> 1 – 99 (90*)	
<b>E-mailová výstraha pri exporte denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade exportu denníka.
<b>E-mailová výstraha pri zmene nastavení denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade nastavenia možnosti Povoliť audit.
<b>Konce riadkov denníka</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Stanovenie spôsobu, akým sa denník ukončí na konci každého riadku.
<b>Digitálne podpisovať exporty</b> Vypnuté* Zapnuté	Pridanie digitálneho podpisu do každého exportovaného denníkového súbora.
<b>Vymazať denník</b>	Odstránenie všetkých denníkov auditu.
<b>Denník exportovania</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Export denníka zabezpečenia na jednotku flash.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Obmedzenia prihlásenia

Položka ponuky	Opis
<b>Neúspešné prihlásenia</b> 1 – 10 (3*)	Stanovenie počtu neúspešných prihlásení, po ktorých dôjde k zablokovaniu používateľa.
<b>Časový rámec zlyhania</b> 1 – 60 min (5*)	Stanovenie časového rámca neúspešných prihlásení, po ktorého uplynutí dôjde k zablokovaniu používateľa.
<b>Doba zablokovania</b> 1 – 60 min (5*)	Stanovenie doby zablokovania.
<b>Časový limit webového prihlásenia</b> 1 – 120 min (10*)	Stanovenie oneskorenia pre vzdialéne prihlásenie, po ktorého uplynutí dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.

**Poznámka:** Hviezdička (\*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

## Nastavenie dôvernej tlače

Položka ponuky	Opis
<b>Max. počet neplatných kódov PIN</b> 2 – 10	Nastavenie počtu zadania neplatných kódov PIN.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulová hodnota toto nastavenie vypne.</li> <li>• Po dosiahnutí limitu sa tlačové úlohy pre dané meno používateľa a kód PIN odstránia.</li> </ul>
<b>Koniec platnosti dôvernej úlohy</b>  Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa táto položka ponuky zmení počas uloženia dôverných tlačových úloh v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku, doba platnosti týchto tlačových úloh sa nezmení na novú predvolenú hodnotu.</li> <li>• V prípade vypnutia tlačiarne sa všetky dôverné úlohy uložené v pamäti tlačiarne odstránia.</li> </ul>
<b>Koniec platnosti opakovaných úloh</b>  Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať.
<b>Koniec platnosti overenia úlohy</b>  Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň tlačí kópie pre používateľa na overenie kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.
<b>Koniec platnosti rezervovanej úlohy</b>  Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie času, po ktorom tlačiareň uchováva tlačové úlohy na neskoršie vytlačenie.
<b>Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy</b>  Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
<b>Zachovať duplicitné dokumenty</b>  Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila ďalšie dokumenty s rovnakým názvom súboru bez prepisovania tlačových úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Šifrovanie disku

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.

Položka ponuky	Opis
<b>Stav</b> Zapnuté Vypnute	Zapnutie šifrovania disku.
<b>Spustiť šifrovanie</b>	

## Vymazať dočasné údajové súbory

Položka ponuky	Opis
<b>Uložené vo vstavanej pamäti</b> Vypnute* Zapnuté	Odstránenie všetkých súborov uložených v pamäti tlačiarne.
<b>Uložené na pevnom disku</b> Vymazanie s 1 prepisom* Vymazanie s 3 prepismi Vymazanie so 7 prepismi	Odstrániť všetky súbory uložené na pevnom disku. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia riešení LDAP

Položka ponuky	Opis
<b>Sledovanie odkazov LDAP</b> Vypnute* Zapnuté	Vyhľadávanie účtov prihlásených používateľov na rôznych serveroch na doméne.
<b>Overenie certifikátu LDAP</b> Áno Nie*	Zapnutie overovania certifikátov LDAP.

## Rôzne

Položka ponuky	Opis
<b>Chránené funkcie</b> Zobrazit* Skryť	Zobrazuje všetky funkcie, ktoré ovládanie prístupu k funkciám (FAC) chráni bez ohľadu na bezpečnostné povolenia používateľa. <b>Poznámka:</b> Pomocou možnosti Skryť sa zobrazia v rámci ochrany FAC len tie funkcie, ku ktorým mám používateľ prístup.
<b>Povolenie tlače</b> Vypnute* Zapnuté	Umožnenie prihlásenia používateľa pred tlačou.
<b>Predvolené prihlásenie s povolením tlače</b> Používateľské meno/heslo* Používateľské meno	Nastavenie predvoleného prihlásenia pre položku Povolenie tlače.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Prepínač obnovenia zabezpečenia</b> Povoliť „hostovský“ prístup* Žiadny účinok	Zadanie prístupu používateľa k tlačiarne.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepínač sa nachádza vedľa ikony zámky na riadiacej jednotke.</li> <li>Možnosť Povoliť „hostovský“ prístup poskytuje každému prístup ku všetkým funkciám tlačiarne.</li> <li>Možnosť Žiadny účinok môže znemožniť prístup k tlačiarne, keď nie sú k dispozícii požadované informácie zabezpečenia.</li> </ul>
<b>Minimálna dĺžka hesla</b> 0 – 32	Zadanie dĺžky hesla.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Správy

### Strana nastavení ponúk

Položka ponuky	Popis
<b>Strana nastavení ponúk</b>	Tlač správy, ktorá obsahuje ponuky tlačiarne.

### Zariadenie

Položka ponuky	Popis
<b>Informácie o zariadení</b>	Tlač správy s informáciami o tlačiarne.
<b>Štatistiky zariadenia</b>	Tlač správy s údajmi o využívaní tlačiarne a o stave spotrebného materiálu.
<b>Zoznam profilov</b>	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarne.
<b>Správa o zariadeniach</b>	Tlač správy so sériovým číslom tlačiarne a názvom modelu.

## Tlač

Položka ponuky	Opis
<b>Písma tlače</b> Písma jazyka PCL Písma jazyka PS	Tlač ukážok a informácií o písmach, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé jazyky tlačiarne.
<b>Tlačiť adresár</b>	Tlač zdrojov, ktoré sú uložené na jednotke flash alebo pevnom disku.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarne nainštalovaná jednotka flash alebo pevný disk.

## Skratky

Položka ponuky	Popis
Všetky skratky	Tlač správy, ktorá obsahuje skratky uložené v tlačiarni.
Skratky faxu	
Skratky pre kopírovanie	
Skratky e-mailu	
Skratky FTP	
Skratky sieťového priečinka	

## Fax

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nakonfigurovaný fax a možnosť Zapnúť denník úloh je zapnutá.

Položka ponuky	Opis
Denník úloh faxovania	Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách.
Denník faxových hovorov	Tlač správy o posledných 100 pokusoch o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch.

## Siet'

Položka ponuky	Popis
Stránka nastavenia siete	Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.
Klienti pripojení k sieti Wi-Fi Direct	Vytlačí sa stránka, ktorá zobrazuje zoznam zariadení pripojených k tlačiarne pomocou siete Wi-Fi Direct.  <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že položka Zapnúť Wi-Fi Direct je nastavená na možnosť Zapnuté.

## Pomocník

Položka ponuky	Opis
Tlačiť všetky príručky	Vytlačia sa všetky príručky.
Príručka pre pripojenie	Poskytuje informácie o lokálnom (USB) alebo sieťovom pripojení tlačiarne.
Príručka pre kopírovanie	Obsahuje postup kopírovania a konfigurácie nastavení.
Príručka pre e-mail	Poskytuje informácie o odosielaní e-mailov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre fax	Poskytuje informácie o odosielaní faxov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre funkciu FTP	Poskytuje informácie o skenovaní dokumentov a konfigurácii nastavení.
Informačná príručka	Poskytuje ďalšie zdroje informácií o tlačiarne.

Položka ponuky	Opis
Príručka pre médiá	Poskytuje informácie o vkladaní papiera a špeciálnych médií.
Príručka kvality čiernobielej tlače	Poskytuje informácie o nastaveniach kvality čiernobielej tlače.
Príručka pre premiestnenie	Poskytuje informácie o premiestňovaní, umiestňovaní alebo prevoze tlačiarne.
Príručka kvality tlače	Obsahuje informácie o riešení problémov s kvalitou tlače.
Príručka pre spotrebny materiál	Poskytuje informácie o objednávaní spotrebného materiálu.

## Riešenie problémov

Položka ponuky	Popis
<b>Strany testovania kvality tlače</b>	Tlač vzorových strán na identifikáciu a opravu chýb kvality tlače.
<b>Čistenie skenera</b>	Tlač pokynov na čistenie skenera.

## Tlač strany nastavení ponúk

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Strana nastavení ponuky**.

## Zabezpečenie tlačiarne

### Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Tlačiareň zamknete na mieste tak, že pripojíte bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou prenosných počítačov na miesto zobrazené na obrázku.



### Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Vyberte položku **Spustiť sprievodcu úvodným nastavením** alebo **Ponechať tlačiareň v režime offline** a potom sa dotknite položky **Dalej**.
- 4 Spusťte operáciu.

### Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie na pevnom disku** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Vyberte metódu na vymazanie údajov.
- 4 Spusťte operáciu.

**Poznámka:** Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

## Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Tento proces vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

### Poznámky:

- Aby ste predišli strate údajov, počas procesu šifrovania tlačiareň nevypínajte.
- Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
- Po dokončení šifrovania sa tlačiareň automaticky reštartuje.

## Obnovenie predvolených výrobných nastavení

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvolené výrobné nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Obnoviť nastavenia** > vyberte nastavenia, ktoré chcete obnoviť > **OBNOVIŤ**.
- 3 Spusťte operáciu.

## Vyhľásenie o nestálosti

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Tlačiareň využíva štandardnú pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnanovacej pamäte pri jednoduchých tlačových a kopírovacích úlohách.
Stála pamäť	Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). V obidvoch typoch pamäti sa uchovávajú operačný systém, nastavenia tlačiarne, informácie o sieti, nastavenia skenera a záložiek a integrované riešenia.
Pamäť pevného disku	Niekteré tlačiarne môžu mať nainštalovanú jednotku pevného disku. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na špecifické funkcie tlačiarne. Pevný disk umožňuje tlačiarne uchovávať používateľské údaje komplexných úloh tlače z vyrovnanovacej pamäte, údaje formulárov a údaje písem.

Obsah všetkých nainštalovaných pamäti tlačiarne vymaže v nasledujúcich prípadoch:

- Tlačiareň sa vyradí z prevádzky.
- Vymení sa pevný disk tlačiarne.
- Tlačiareň sa presunie na iné oddelenie alebo na iné miesto.
- Na tlačiarne vykoná servis osoba, ktorá nie je z vašej organizácie.
- Tlačiareň sa odošle na servis mimo priestory vašej organizácie.
- Tlačiareň sa predá inej organizácii.

**Prebieha likvidácia pevného disku tlačiarne**

- **Demagnetizácia** – Vystavenie pevného disku magnetickému poľu, ktoré zmaže uložené dátá
- **Rozmliaždenie** – Fyzické stlačenie pevného disku, ktoré zničí jeho súčasti a znemožní ich prečítanie
- **Drvenie** – Fyzické rozdrvenie pevného disku na malé kúsky kovu

**Poznámka:** Ak chcete mať istotu, že sa všetky údaje úplne vymazali, fyzicky zničte každý pevný disk, na ktorom sú uložené údaje.

# Údržba tlačiarne

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak nebudete udržiavať optimálny výkon tlačiarne alebo vymieňať súčasti a spotrebný materiál, môže dôjsť k jej poškodeniu.

## Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia**.

3 Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku **Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli**.

4 Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.

5 Uložte zmeny.

## Nastavenie upozornení e-mailom

Nakonfigurujte tlačiareň tak, aby odosielala upozornenia e-mailom, keď spotrebný materiál dosiahne nízku úroveň, keď je potrebné vymeniť alebo doplniť papier, prípadne keď dôjde k zaseknutiu papiera.

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia > Nastavenie upozornení e-mailom** a potom nakonfigurujte nastavenia.

**Poznámka:** Ďalšie informácie o nastavení SMTP získate od svojho poskytovateľa e-mailu.

3 Kliknite na položku **Nastavenie zoznamu e-mailov a upozornení e-mailom** a potom nakonfigurujte nastavenia.

4 Uložte zmeny.

## Zobrazenie správ

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy**.

2 Vyberte správu, ktorú chcete zobraziť.

# Úprava hlasitosti reproduktora

## Úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Zariadenie > Zjednodušenie ovládania

- 2 Nastavenie hlasitosti slúchadiel.

**Poznámka:** Hlasitosť sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie alebo po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

## Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

**Poznámka:** Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie“ na strane 61.](#)

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia reproduktora.**
- 2 Postupujte nasledovne:
  - Nastavte Režim reproduktora na možnosť **Vždy zapnuté**.
  - Nastavte Hlasitosť reproduktora na možnosť **Vysoká**.
  - Zapnite možnosť Hlasitosť zvonenia.

# Pripojenie k sieti

## Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

Skontrolujte, či je položka Aktívny adaptér nastavená na možnosť Automaticky. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Siet/party > Prehľad siete > Aktívny adaptér**.

### Pomocou ovládacieho panela

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Siet/party > Bezdrôtové > nastavenie na paneli tlačiarne > Vybrať siet**.
- 2 Vyberte siet Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

**Poznámka:** V prípade modelov tlačiarní, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

### Používanie mobilného asistenta spoločnosti Lexmark

- 1 V závislosti od vášho mobilného zariadenia si stiahnite mobilného asistenta spoločnosti Lexmark bud' v internetovom obchode Google Play, alebo v internetovom obchode App Store.
- 2 Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položiek **Nastavenia > Siet/party > Bezdrôtové > nastavenie pomocou mobilnej aplikácie > Identifikátor tlačiarne**.

**3** Spustite aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia a potom prijmite podmienky používania.

**Poznámka:** Ak je to potrebné, udeľte povolenia.

**4** Ťuknite na položku **Pripojiť k tlačiarne > Prejsť na nastavenia siete Wi-Fi.**

**5** Pripojte svoje mobilné zariadenie k bezdrôtovej sieti tlačiarne.

**6** Vráťte sa do aplikácie a potom ťuknite na položku **Nastaviť pripojenie Wi-Fi.**

**7** Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.

**8** Ťuknite na možnosť **Hotovo.**

## **Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti prostredníctvom WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)**

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- V tlačiarne je nainštalovaný adaptér bezdrôtovej siete. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.
- Aktívny adaptér je nastavený na možnosť Automaticky. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Siet/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér.**

### **Metóda stlačenia tlačidla**

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Siet/porty > Bezdrôtové > Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi) > Spustenie metódou stlačenia tlačidla.**
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

### **Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)**

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Siet/porty > Bezdrôtové > Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi) > Spustenie metódou PIN.**
- 2 Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.
- 3 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.

**Poznámky:**

- Ak chcete zistiť IP adresu, pozrite si dokumentáciu k prístupovému bodu.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 4 Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.

- 5 Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

## Konfigurácia funkcie siete Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je technológia typu peer-to-peer založená na technológii Wi-Fi, ktorá umožňuje bezdrôtovým zariadeniam pripojiť sa priamo k tlačiarne s podporou funkcie siete Wi-Fi Direct bez použitia prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Siet/party > Wi-Fi Direct**.

2 Nakonfigurujte nastavenia.

- **Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct**– umožňuje tlačiarne vysielať vlastnú siet' Wi-Fi Direct.
- **Názov siete Wi-Fi Direct**– priradí názov sieti Wi-Fi Direct.
- **Heslo siete Wi-Fi Direct**– priradí heslo na dojednanie zabezpečenia bezdrôtovej siete pri použití pripojenia typu peer-to-peer.
- **Zobraziť heslo na strane nastavenia siete**– zobrazí heslo na strane nastavenia siete.
- **Automaticky prijať požiadavky stlačenia tlačidla**– umožňuje tlačiarne automaticky prijímať požiadavky na pripojenie.

**Poznámka:** Automatické prijímanie požiadaviek stlačenia tlačidla nie je zabezpečené.

**Poznámka:** Ak chcete poznať heslo siete Wi-Fi Direct, vytlačte stranu nastavenia siete. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Siet > Strana nastavenia siete**.

## Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarne

Pred pripojením mobilného zariadenia sa uistite, že je nakonfigurovaná funkcia Wi-Fi Direct. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Konfigurácia funkcie siete Wi-Fi Direct“ na strane 161](#).

### Pripojte sa pomocou funkcie Wi-Fi Direct

**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na mobilné zariadenia so systémom Android.

- 1 Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.
- 2 Povoľte siet' Wi-Fi a potom ťuknite na funkciu **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vyberte názov tlačiarne v sieti Wi-Fi Direct.
- 4 Potvrdťte pripojenie na ovládacom paneli tlačiarne.

### Pripojenie pomocou siete Wi-Fi

- 1 Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom vyberte názov tlačiarne v sieti Wi-Fi Direct.

**Poznámka:** Pred názov siete Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).

- 3 Zadajte heslo siete Wi-Fi Direct.

## Pripojenie počítača k tlačiarni

Pred pripojením počítača vykonajte nasledujúce kroky:

- Zapnite funkciu siete Wi-Fi Direct® v tlačiarni. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Siet/party > Wi-Fi Direct > Povoliť Wi-Fi Direct > Zap.**
- Poznačte si názov siete Wi-Fi Direct. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Siet/party > Wi-Fi Direct > Názov Wi-Fi Direct.**
- Poznačte si heslo siete Wi-Fi Direct. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Siet/party > Wi-Fi Direct > Heslo Wi-Fi Direct.**

**Poznámka:** Môžete tiež nakonfigurovať názov a heslo siete Wi-Fi Direct.

### Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte položku **Tlačiarne a skenery** a potom kliknite na položku **Pridať tlačiareň alebo skener**.
- 2 Kliknite na položku **Zobraziť tlačiarne Wi-Fi Direct** a potom vyberte názov tlačiarne Wi-Fi Direct.
- 3 Z displeja tlačiarne si poznačte osemciferný kód PIN tlačiarne.
- 4 Zadajte kód PIN v počítači.

**Poznámka:** Ak ešte nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne, systém Windows prevezme príslušný ovládač.

### Používatelia systému Macintosh

- 1 Kliknite na ikonu bezdrôtového pripojenia a potom vyberte názov siete Wi-Fi Direct tlačiarne.
- 2 Poznámka: Pred názov siete Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).
- 2 Zadajte heslo Wi-Fi Direct.

**Poznámka:** Po odpojení od pripojenia Wi-Fi Direct prepnite počítač späť na predchádzajúcu sieť.

## Deaktivácia siete Wi-Fi

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Siet/party > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Štandardná siet**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Zmena nastavení portu tlačiarne po nainštalovaní portu interných riešení

### Poznámky:

- Ak má tlačiareň statickú adresu IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak sú počítače nakonfigurované na používanie názvu siete namiesto adresy IP, konfiguráciu nemeňte.
- Ak do tlačiarne pridávate port interných riešení (ISP) pre bezdrôtové pripojenie a tlačiareň bola predtým nakonfigurovaná na ethernetové pripojenie, odpojte ju z ethernetovej siete.

### Používatelia systému Windows

- 1 Otvorte priečinok tlačiarne.
- 2 V ponuke skratiek tlačiarne s novým ISP otvorte vlastnosti tlačiarne.
- 3 Nakonfigurujte port zo zoznamu.
- 4 Aktualizujte adresu IP.
- 5 Uložte zmeny.

### Používatelia systému Macintosh

- 1 V Predvolbách systému v ponuke Apple prejdite do zoznamu tlačiarne a vyberte možnosti + > IP.
- 2 Do poľa adresy zadajte adresu IP.
- 3 Uložte zmeny.

## Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

- 1 Nastavte parametre v tlačiarne.
  - a Na ovládacom paneli prejdite do ponuky s nastaveniami portu.
  - b Nájdite ponuku s nastaveniami sériového portu a v prípade potreby nastavenia upravte.
  - c Použite zmeny.
- 2 Otvorte priečinok s tlačiarňami v počítači a vyberte svoju tlačiareň.
- 3 Otvorte okno vlastností tlačiarne a zo zoznamu vyberte port COM.
- 4 V ponuke Správca zariadení nastavte parametre portu COM.

### Poznámky:

- Tlač cez sériový port znižuje rýchlosť tlače.
- Uistite sa, že je sériový kábel zapojený do sériového portu na tlačiarni.

## Čistenie súčastí tlačiarne

### Čistenie tlačiarne

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

#### Poznámky:

- Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
- Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.
- 3 Pomocou jemnej kefky alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.
- 4 Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

#### Poznámky:

- Nepoužívajte čistiacے prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
- Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.

- 5 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

### Čistenie dotykovej obrazovky

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite dotykovú obrazovku.

#### Poznámky:

- Nepoužívajte čistiacے prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť dotykovú obrazovku.
- Po čistení sa uistite, že je dotyková obrazovka suchá.

- 3 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

## Čistenie skenera

1 Otvorte kryt skenera.




2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

- Sklo automatického podávača dokumentov




- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov

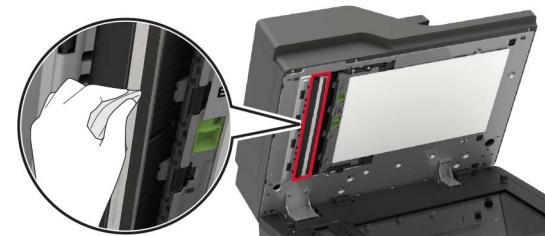



- Skenovacie sklo



- Blok skenovacieho skla

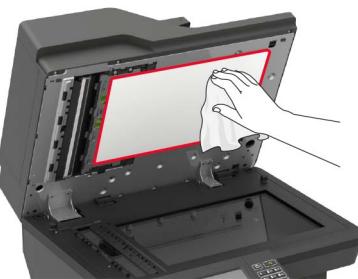


3 Otvorte dvierka E.

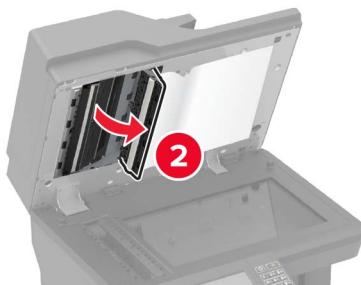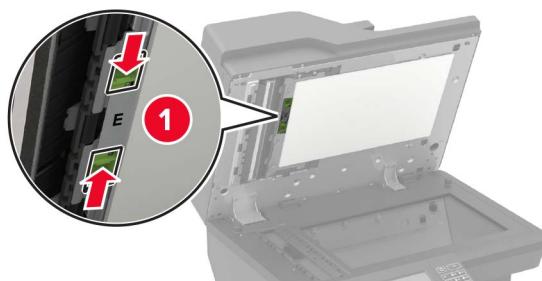


4 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov v dvierkach E

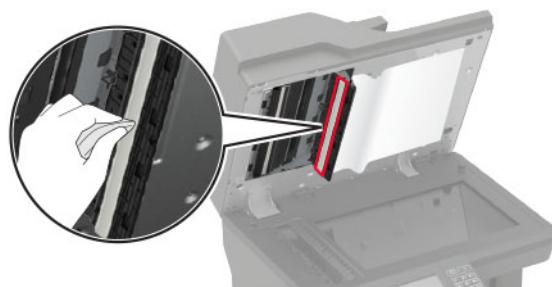

- Sklo automatického podávača dokumentov v dvierkach E

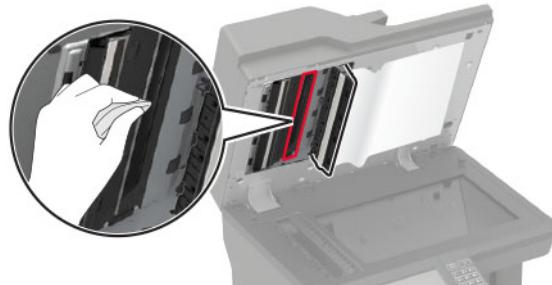

5 Zavorte dvierka E a následne zavorte kryt skenera.

## Čistenie vyzdvihovacích koliesok


1 Vypnite tlačiareň.

2 Vyberte zásobník.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.



3 Vyberte podávací valec.

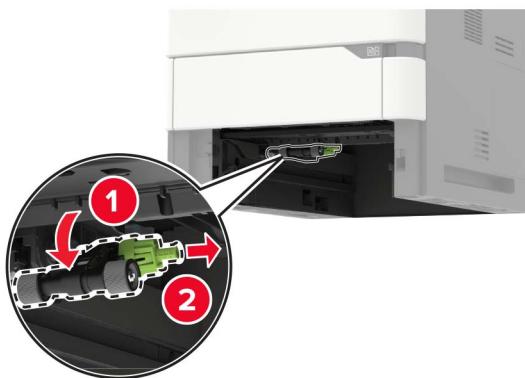


4 Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite vyzdvihovacie kolieska.

**Poznámka:** Na tkaninu aplikujte izopropylalkohol.



**5** Vložte podávací valec.

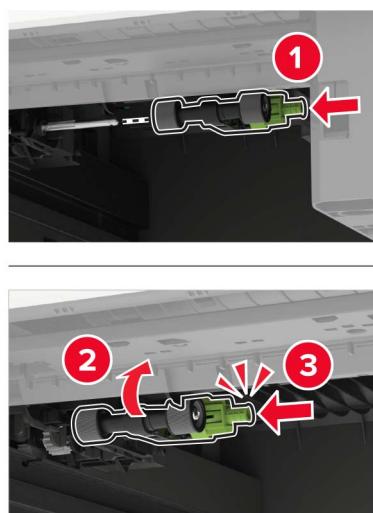

**6** Vložte zásobník.

## Čistenie podávacieho valca vo viacúčelovom podávači

**1** Vypnite tlačiareň.

**2** Otvorte viacúčelový podávač.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.






**3** Vyberte podávací valec.



**4** Naneste izopropylalkohol na mäkkú handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, a potom ňou utrite podávací valec.

**5** Vložte podávací valec.

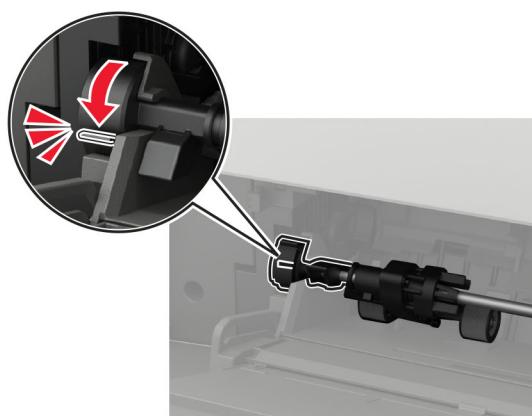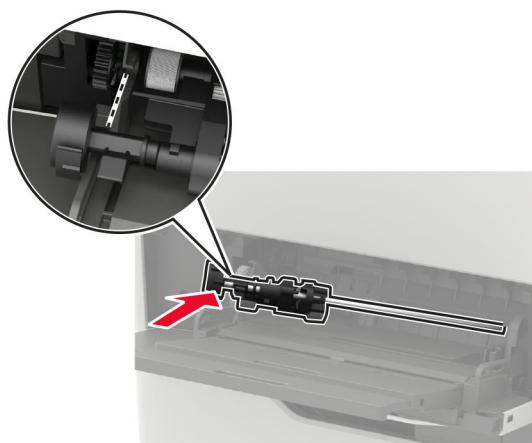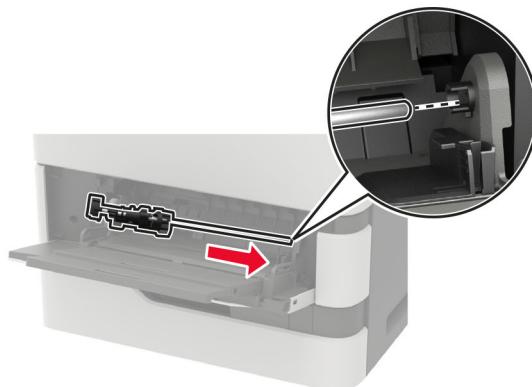

**6** Zavorte viacúčelový podávač.

**7** Zapnite tlačiareň.

## Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Ak chcete objednať súčasti alebo spotrebný materiál v USA, obráťte sa na spoločnosť Lexmark na čísle 1 800 539 6275, ktorá vám poskytne informácie o predajcoch spotrebného materiálu vo vašej oblasti autorizovaných spoločnosťou Lexmark. V iných krajinách alebo regiónoch navštívte adresu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili tlačiareň.

**Poznámka:** Všetky odhady životnosti spotrebného materiálu tlačiarne sú založené na predpoklade tlače na obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

## Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Stav/spotrebný materiál**.
- 2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete skontrolovať.

**Poznámka:** K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

## Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Spotrebný materiál a súčasti bez zmluvy o programe vrátenia môžu byť obnovené a repasované. Záruka výrobcu sa však nevzťahuje na škody spôsobené neoriginálnymi spotrebnými materiálmi alebo súčasťami. Obnovenie nastavenia počítadiel pre spotrebný materiál alebo súčiastky bez správneho repasovania môže poškodiť tlačiareň. Po obnovení nastavení počítadla spotrebného materiálu alebo súčiastok môže tlačiareň zobrazovať chybové hlásenie, ktoré označuje prítomnosť obnovenej položky.

## Objednávanie tonerovej kazety

### Poznámky:

- Odhadovaná výťažnosť kazety je založená na norme ISO/IEC 19752.
- Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu negatívne ovplyvniť skutočnú výťažnosť.

**Tonerové kazety Lexmark MX721, MX722 a MX725 pre program vrátenia**

Položka	USA a Kanada	Európsky hospo- dársky priestor	Ázijsko- pacifická oblasť	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland	Celý svet
Tonerová kazeta pre program vrátenia	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre program vrátenia	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre podnikový program vrátenia <sup>1</sup>	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	Nedostupné
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre program vrátenia	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre podnikový program vrátenia <sup>1,2</sup>	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	Nedostupné
Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou pre program vrátenia <sup>2</sup>	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou pre podnikový program vrátenia <sup>1,2</sup>	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	Nedostupné

<sup>1</sup> K dispozícii iba pre zmluvné tlačiarne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark alebo od správcu systému.

<sup>2</sup> Podporované iba v modeloch tlačiarň Lexmark MX722 a MX725.

**Tonerové kazety Lexmark XM5365 a XM5370 pre program vrátenia**

Položka	Spojené štáty americké, Kanada, Austrália a Nový Zéland	Európa, Blízky východ a Afrika	Ázijsko-pacifická oblasť	Latinská Amerika
Tonerová kazeta pre program vrátenia	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

## Tonerové kazety Lexmark MB2770 pre program vrátenia

Položka	USA a Kanada	Európsky hospodársky priestor	Ázijsko- pacifická oblasť	Latinská Amerika	Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	Austrália a Nový Zéland
Tonerová kazeta pre program vrátenia	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Tonerová kazeta s vysokou kapacitou pre program vrátenia	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou pre program vrátenia	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

## Bežné tonerové kazety

Položka	Celý svet
Tonerová kazeta s mimoriadne vysokou kapacitou	58D0XA0 <sup>1</sup> B280XA0 <sup>2</sup>
Tonerová kazeta s extrémne vysokou kapacitou <sup>3</sup>	58D0UA0

<sup>1</sup> Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MX721.  
<sup>2</sup> Podporované iba v modeli tlačiarne Lexmark MB2770.  
<sup>3</sup> Podporované iba v modeloch tlačiarnej Lexmark MX722 a MX725.

## Objednanie tlačovej jednotky

Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu spôsobiť zlyhanie súčasti tlačovej jednotky ešte pred spotrebovaním tonera.

Položka	Program vrátenia Lexmark	Podnikový program vrátenia Lexmark*	Bežná
Tlačová jednotka	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0

\* Táto tlačová jednotka je k dispozícii iba pre zmluvné tlačiarne. Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti Lexmark alebo od správca systému.

## Objednávanie súpravy na údržbu

Na identifikáciu podporovaného typu fixačnej jednotky otvorte dvere A, a potom odstráňte tonerovú kazetu a tlačovú jednotku. Nайдite dvojciferný typ pred fixačnou jednotkou, napríklad 00 alebo 01.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

### Poznámky:

- Používanie určitých typov papiera si môže vyžadovať častejšiu výmenu súpravy na údržbu.

- Súčasťou súpravy na údržbu je oddelovacia zostava, fixačná jednotka, zostava podávacieho valca a prenosový valec. V prípade potreby si môžete tieto súčasti objednať a vymeníť samostatne.
- Ďalšie informácie o výmene súpravy na údržbu nájdete v dokumentácii, ktorá bola dodaná so súpravou.

### Súprava údržby fixačnej jednotky programu vrátenia

Typ súpravy údržby fixačnej jednotky	Číslo súčasti
Typ 00	41X2233
Typ 01	41X2234
Typ 02	41X2235
Typ 03	41X2236
Typ 04	41X2237
Typ 11	41X2242
Typ 13	41X2243
Typ 32	41X2250
Typ 33	41X2251
Typ 35	41X2252
Typ 36	41X2253

### Bežné súpravy na údržbu fixačnej jednotky

Typ súpravy údržby fixačnej jednotky	Číslo súčasti
Typ 05	41X2238
Typ 06	41X2239
Typ 07	41X2240
Typ 08	41X2241
Typ 17	41X2244
Typ 19	41X2245

### Súprava na údržbu valca

Položka	Číslo súčasti
Súprava na údržbu valca tlačiarne	41X2352

### Súprava na údržbu automatického podávača dokumentov


Položka	Číslo súčasti
Súprava na údržbu automatického podávača dokumentov	41X2351

## Výmena súčastí a spotrebného materiálu


### Výmena tonerovej kazety

1 Otvorte dvierka A.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

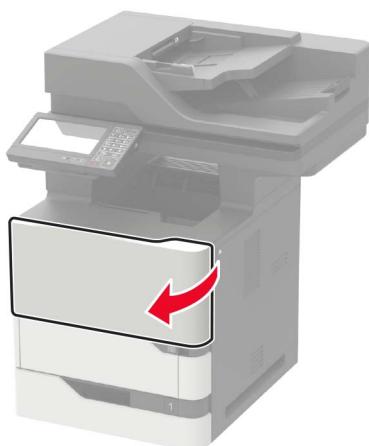


2 Vyberte prázdnu tonerovú kazetu.

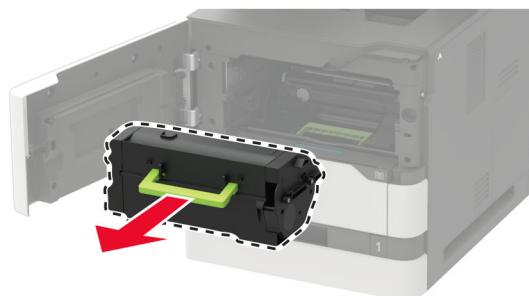

3 Vybaľte novú tonerovú kazetu a zatreste ňou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

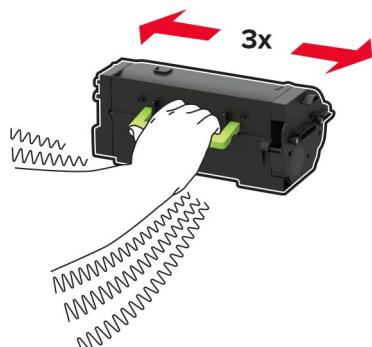

**4** Vložte novú tonerovú kazetu.

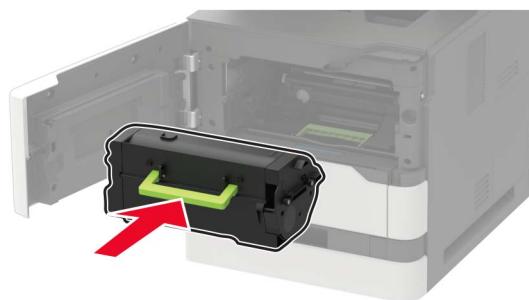


**5** Zavorte dvierka.


## Výmena tlačovej jednotky

**1** Otvorte dvierka A.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

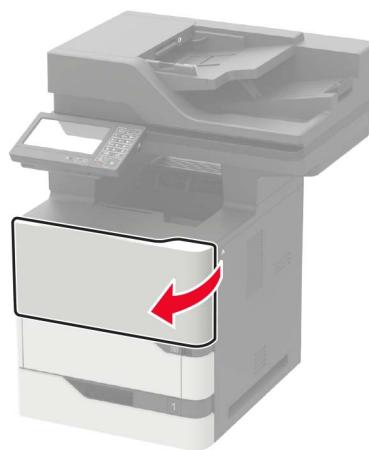


**2** Vyberte tonerovú kazetu.

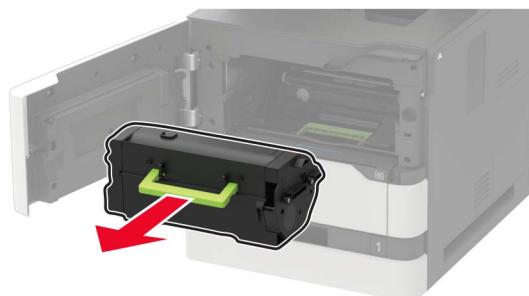

**3** Vyberte prázdnú tlačovú jednotku.

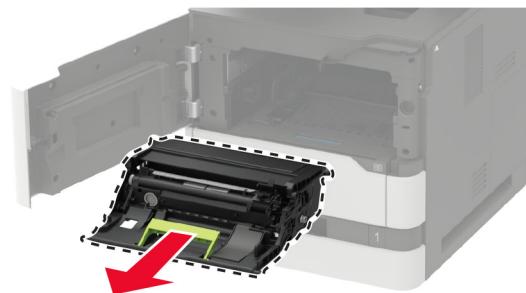

**4** Vybalte novú tlačovú jednotku a zatreste ňou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

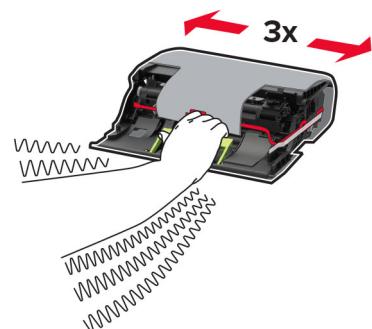

**Výstraha – Riziko poranenia:** Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




**5** Odstráňte baliaci materiál.

**6** Vložte novú tlačovú jednotku.



**7** Vložte tonerovú kazetu.

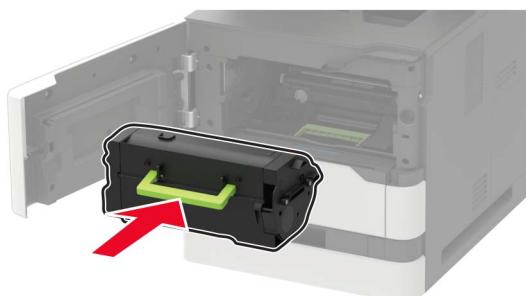

**8** Zavorte dvierka.


## Výmena fixačnej jednotky

**Poznámka:** Pokiaľ ide o tlačiarne s horúcim valcom fixačnej jednotky, pozrite „[Výmena horúceho valca fixačnej jednotky](#)“ na strane 181.


**1** Otvorte dvierka C.

**POZOR – HORÚCI POVРCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

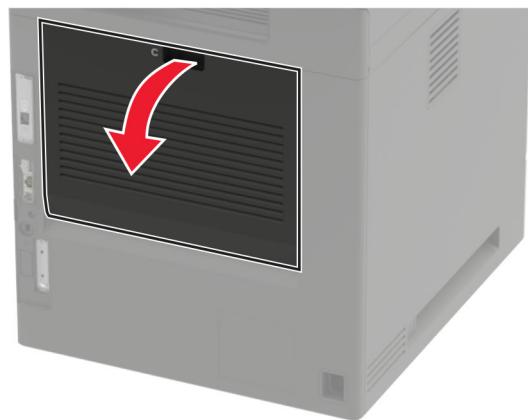

**2** Odomknite fixačnú jednotku.

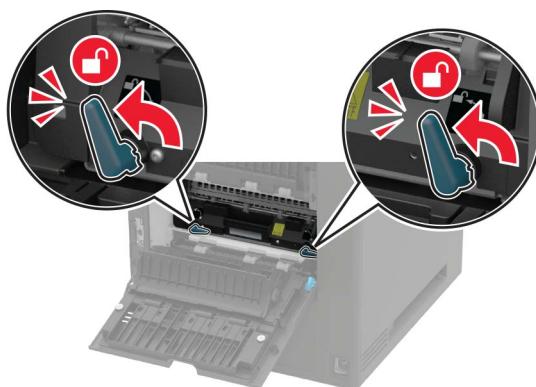


**3** Vyberte použitú fixačnú jednotku.

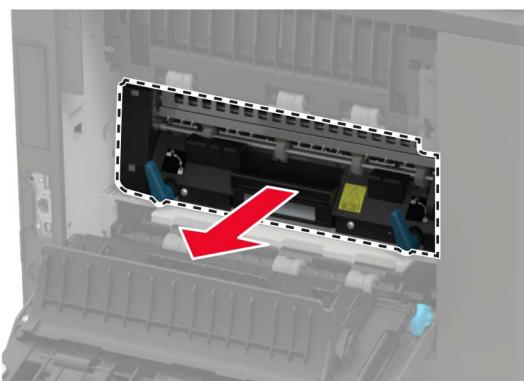


**4** Vybaľte novú fixačnú jednotku.

**5** Vložte novú fixačnú jednotku tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

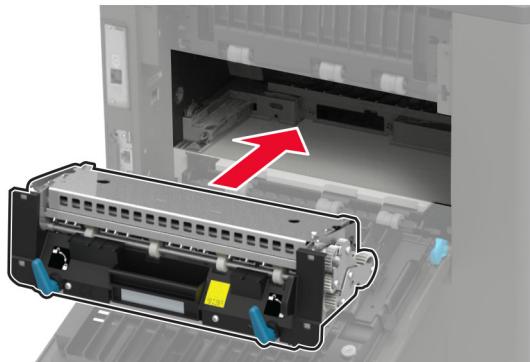

**6** Zaistite fixačnú jednotku.

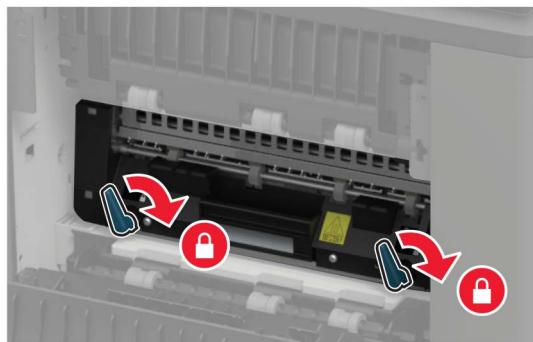


**7** Zavorte dvierka.

## Výmena horúceho valca fixačnej jednotky

**Poznámka:** Horúci valec fixačnej jednotky je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarí.


- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Odstráňte kryt štandardnej priehradky.

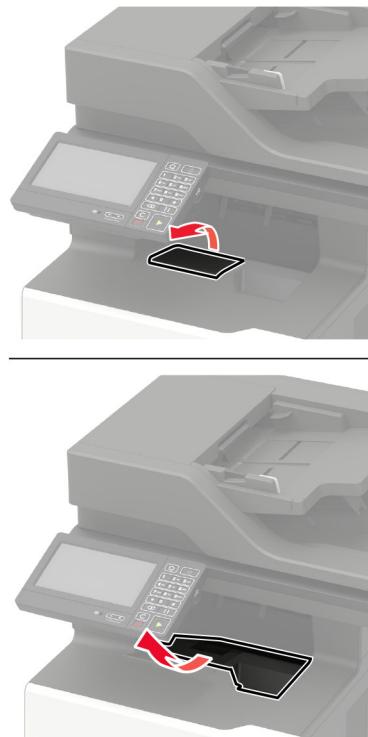


- 3 Otvorte dverka C.

**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

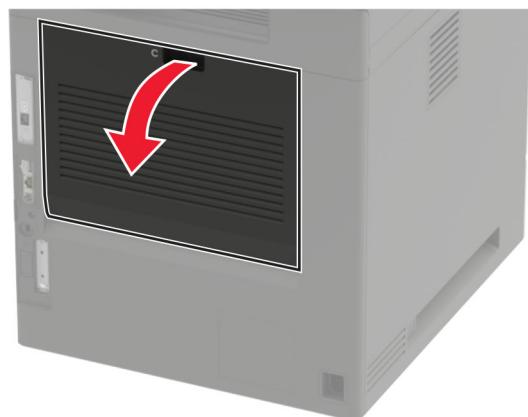

**4** Odomknite horúci valec fixačnej jednotky.

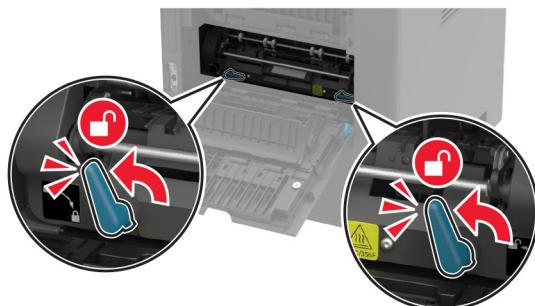


**5** Vyberte použitý horúci valec fixačnej jednotky.

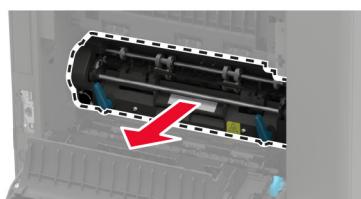


**6** Vybalte nový horúci valec fixačnej jednotky.

**7** Vložte nový horúci valec fixačnej jednotky tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

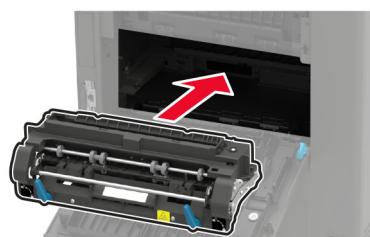


**8** Zamknite horúci valec fixačnej jednotky.

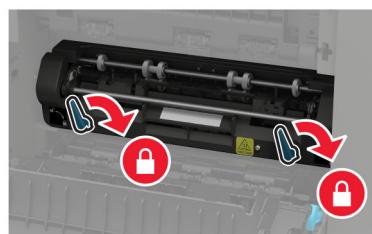

**9** Zavorte dvierka.

**10** Namontujte kryt štandardnej priehradky.

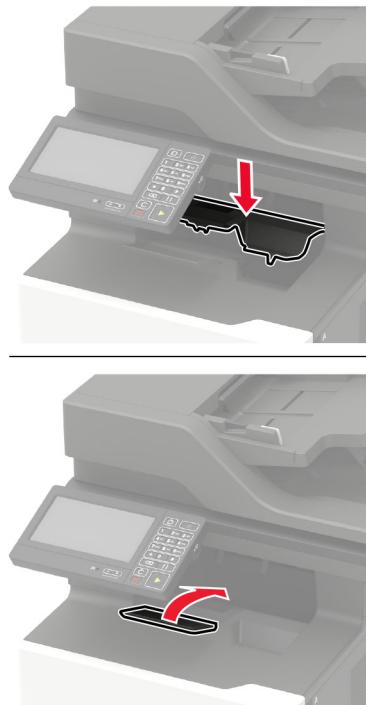

**11** Zapnite tlačiareň.

## Výmena stierača horúceho valca fixačnej jednotky


**Poznámka:** Stierač horúceho valca fixačnej jednotky je k dispozícii len pre niektoré modely tlačiarní.

**1** Vypnite tlačiareň.


**2** Odstráňte kryt štandardnej priehradky.

**POZOR – HORÚCI POVРCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

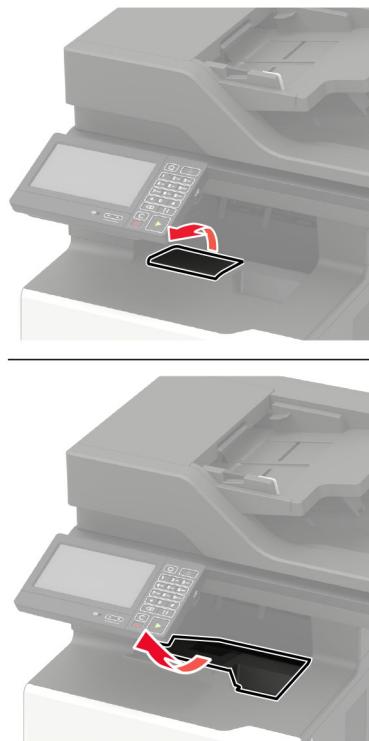


**3** Vyberte použitý stierač horúceho valca fixačnej jednotky.

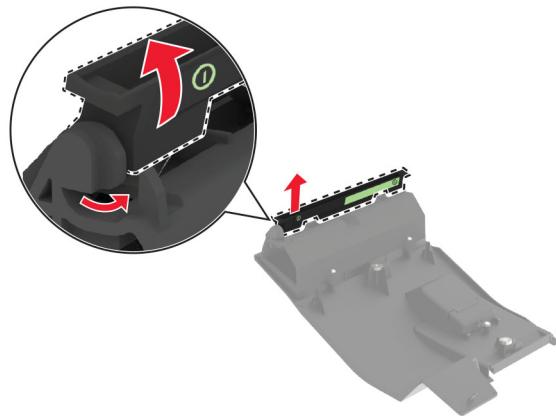

**4** Vložte nový stierač horúceho valca fixačnej jednotky.

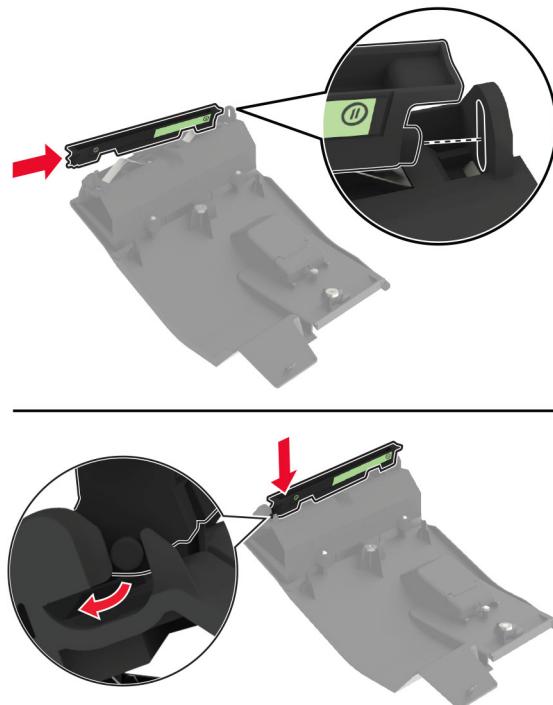

**5** Namontujte kryt štandardnej priehradky.

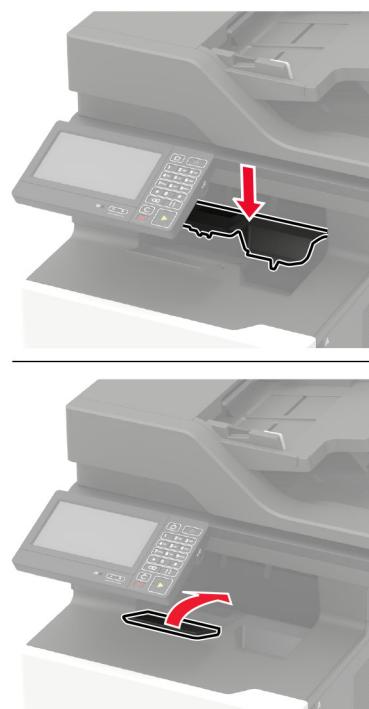


**6** Zapnite tlačiareň.


## Výmena prenosového valca

1 Otvorte dvierka A.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

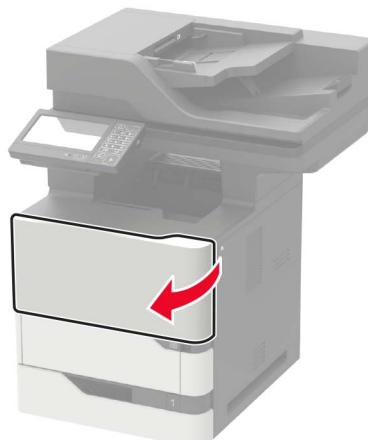

2 Vyberte tonerovú kazetu.


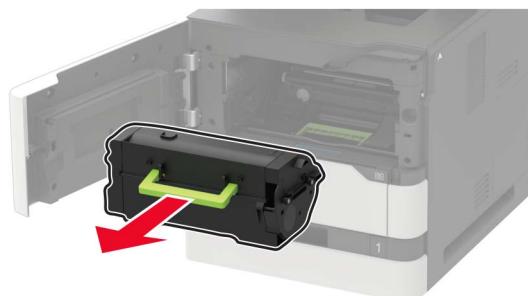


3 Vyberte tlačovú jednotku.




4 Vyberte použitý prenosový valec.

**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

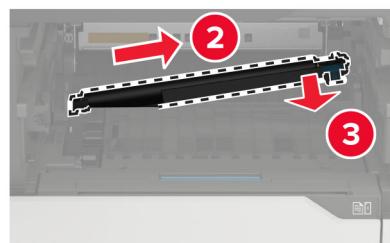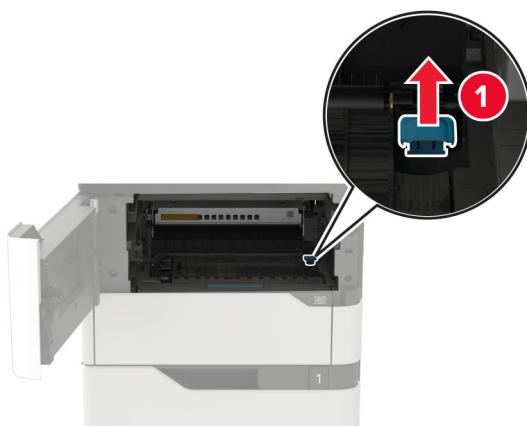

5 Vybaľte nový prenosový valec.


6 Vložte nový prenosový valec tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

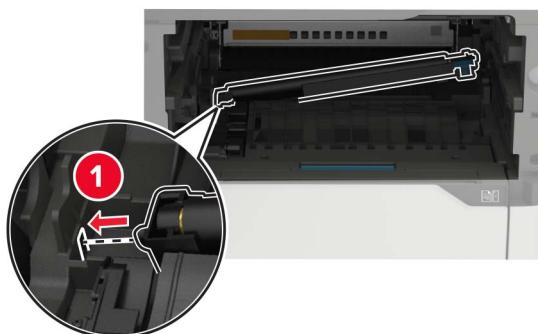

**7** Vložte tlačovú jednotku.



**8** Vložte tonerovú kazetu.

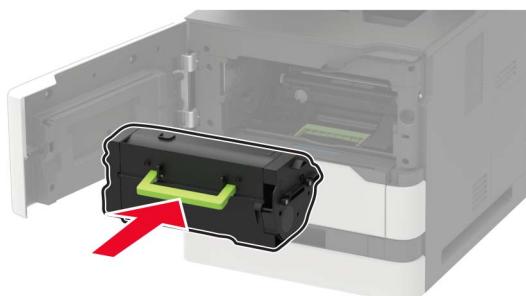

**9** Zavorte dvierka.


## Výmena podávacieho valca

**1** Vyberte zásobník.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.




**2** Vyberte použitý podávací valec.

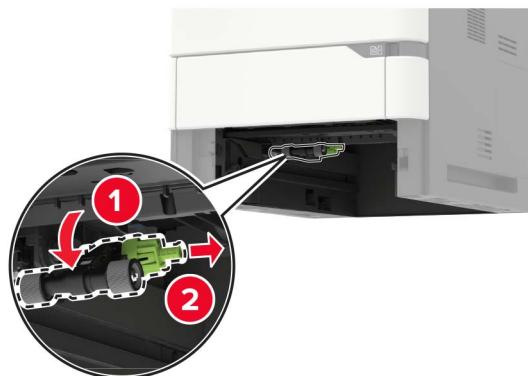

**3** Vybalte nový podávací valec.

**4** Nainštalujte nový podávací valec.

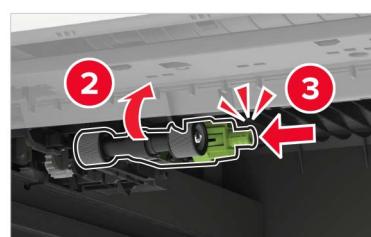

**5** Vložte zásobník.

## Výmena podávacieho valca vo viacúčelovom podávači

**1** Otvorte viacúčelový podávač.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.




**2** Vyberte použitý podávací valec.



**3** Vybalte nový podávací valec.

**4** Nainštalujte nový podávací valec.

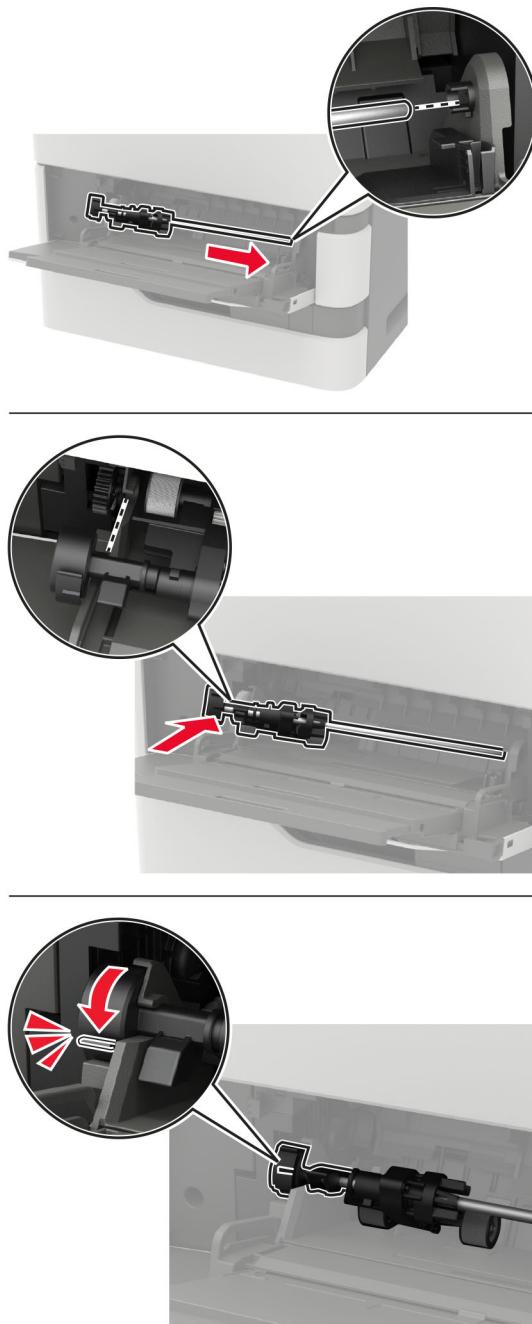


**5** Zavorte viacúčelový podávač.

## Výmena podávacieho valca automatického podávača dokumentov


**1** Vypnite tlačiareň.

**2** Otvorte dvierka D.



**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

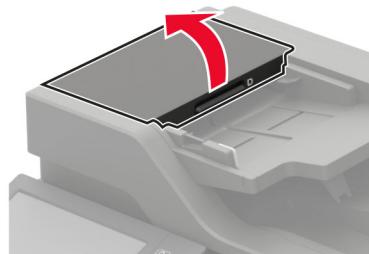

**3** Odstráňte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov.

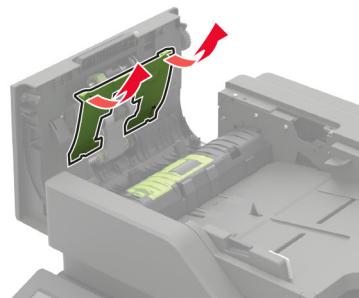



**4** Vyberte použitý podávací valec automatického podávača dokumentov.

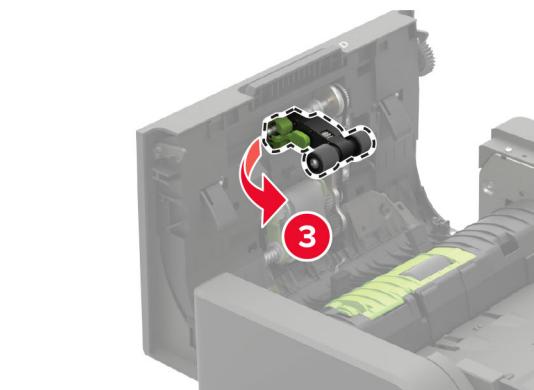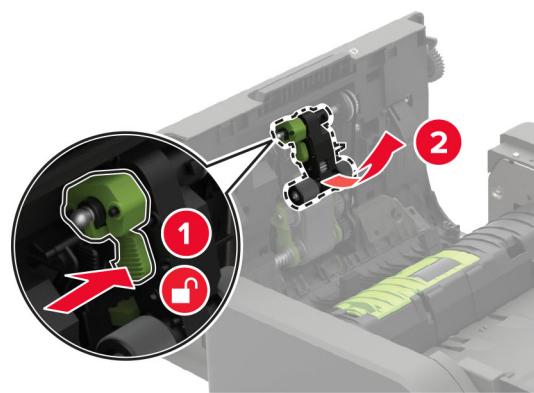


5 Vybalte nový podávací valec automatického podávača dokumentov.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

6 Vložte nový podávací valec automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

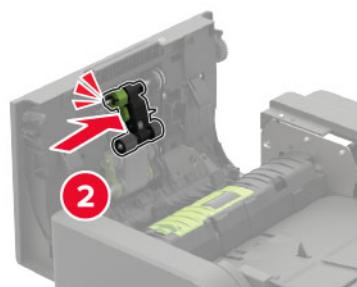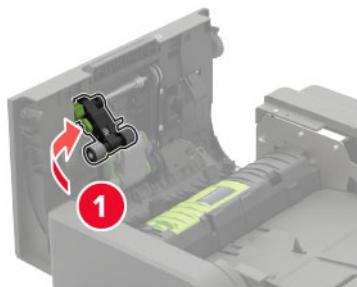

**7** Vložte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

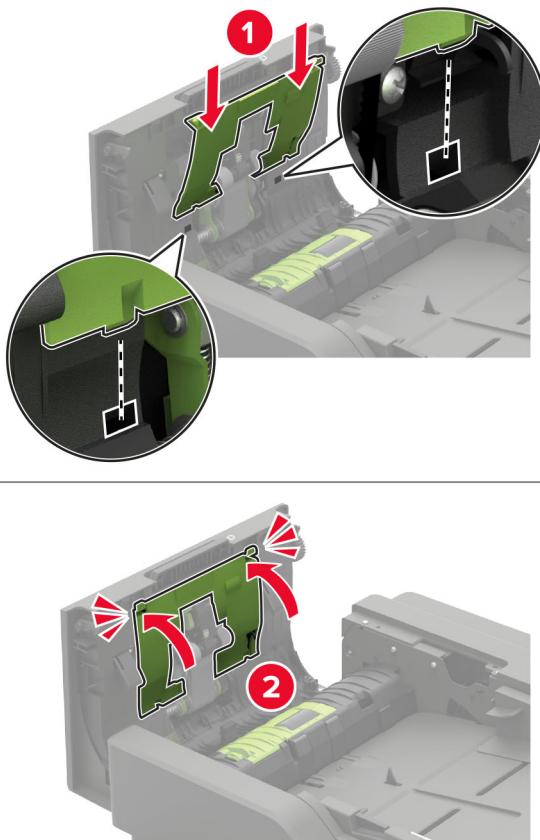

**8** Zavorte dvierka.


**9** Zapnite tlačiareň.

## Výmena podávacieho valca automatického podávača dokumentov


**1** Vypnite tlačiareň.

**2** Otvorte dvierka D.



**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

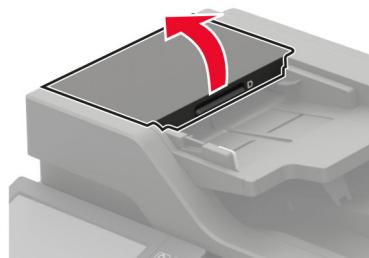

3 Odstráňte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov.

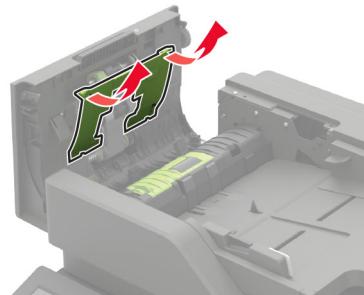




4 Odstráňte použitý podávací valec automatického podávača dokumentov.

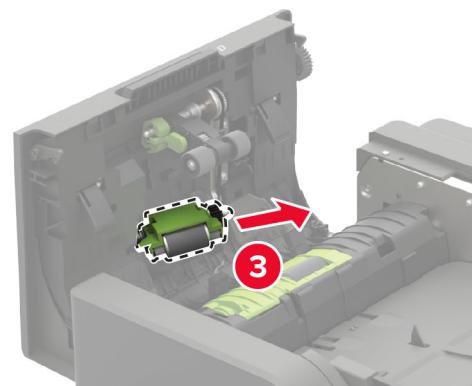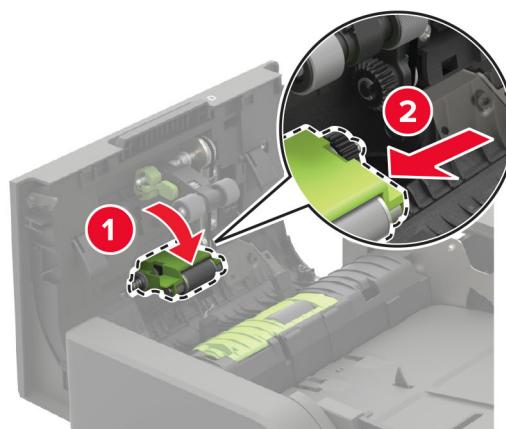


5 Vybalte nový podávací valec automatického podávača dokumentov.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

**6** Vložte nový podávací valec automatického podávača dokumentov tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

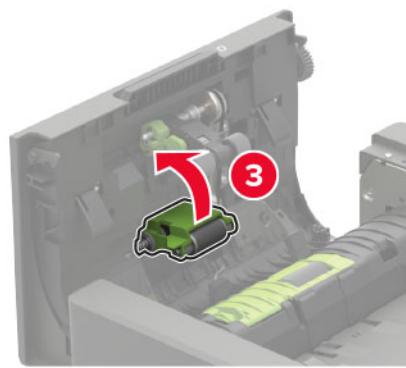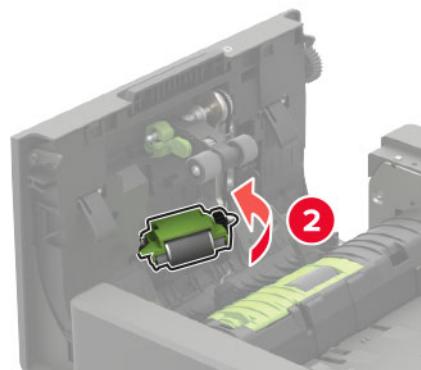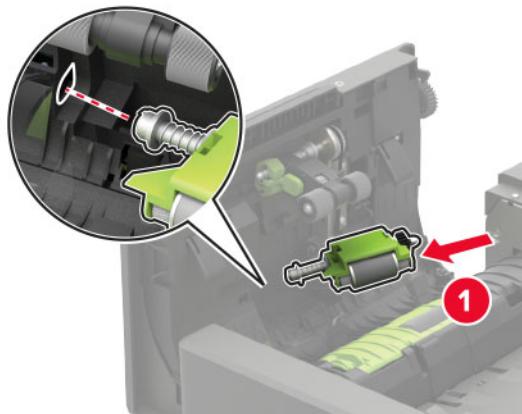

7 Vložte kryt podávacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

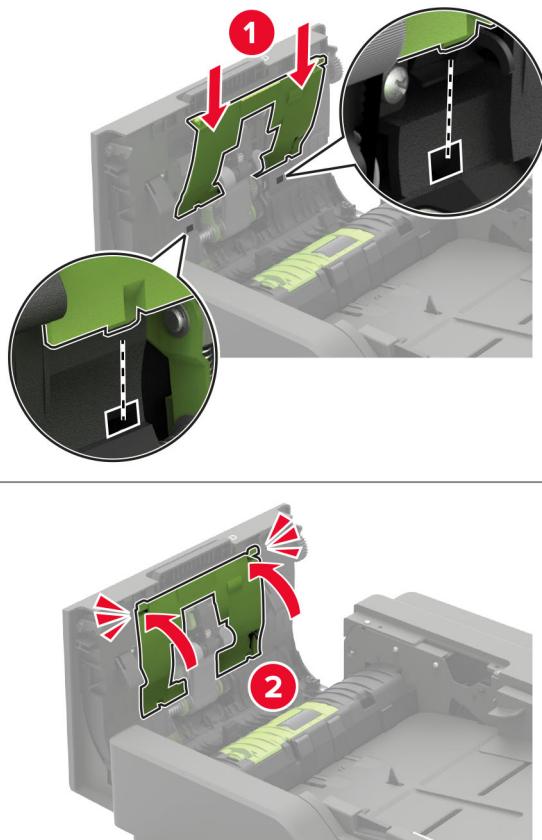

8 Zavorte dvierka.


9 Zapnite tlačiareň.

## Výmena oddelovacieho valca automatického podávača dokumentov


1 Vypnite tlačiareň.

2 Otvorte dvierka D.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

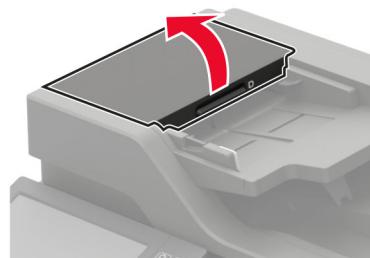

3 Odstráňte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov.

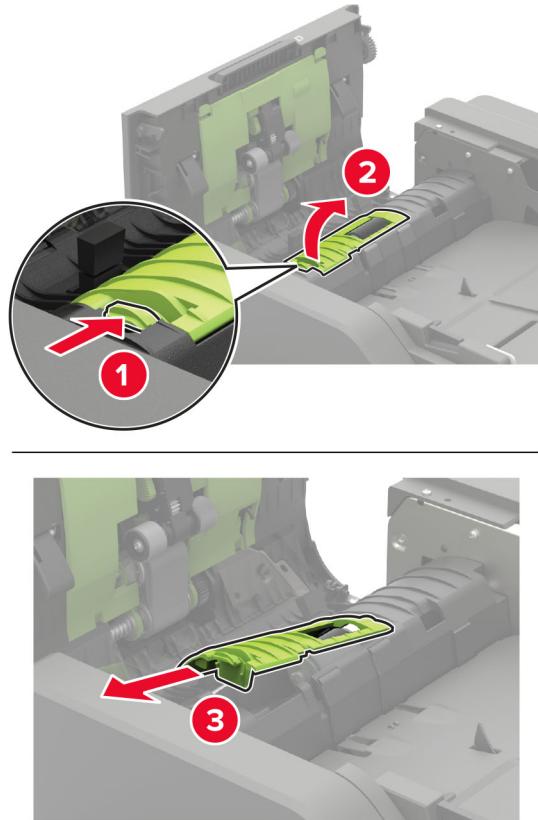



4 Odstráňte použitý oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

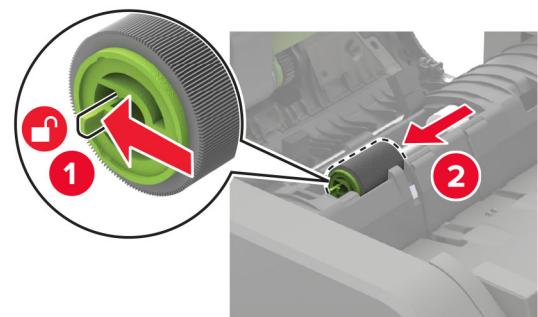



5 Vybaľte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

**6** Vložte nový oddelovací valec automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

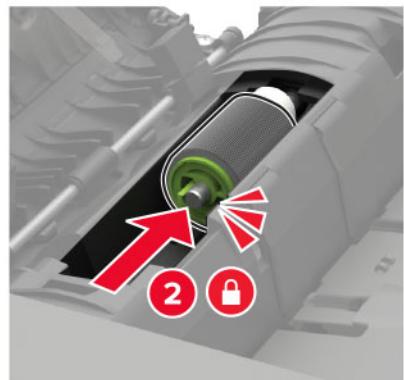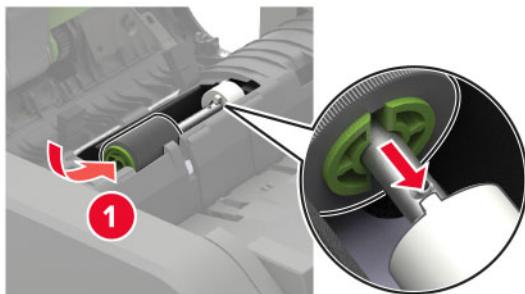

- 7 Vložte kryt oddelovacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

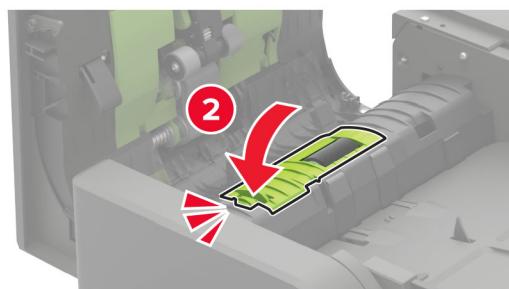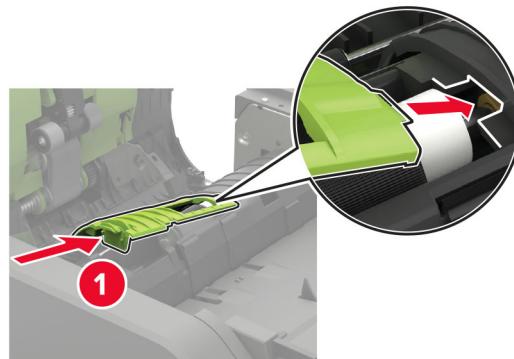

8 Zavorte dvierka.


9 Zapnite tlačiareň.

## Výmena obmedzovača točivého momentu automatického podávača dokumentov


1 Vypnite tlačiareň.

2 Otvorte dvierka D.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

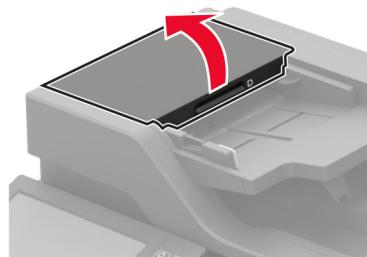


3 Odstráňte kryt oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov.

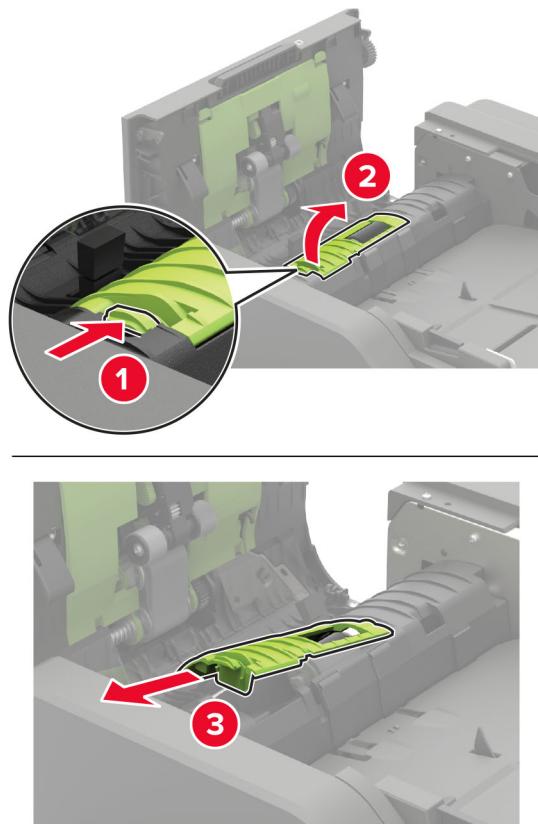


4 Odstráňte oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.

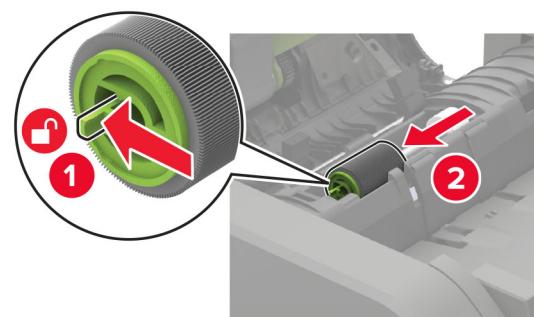


**5** Odstráňte použitý obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov

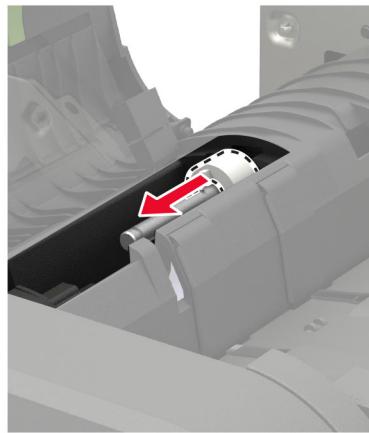



**6** Vybalte nový obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne, zaobchádzajte s touto časťou s čistými rukami.


**7** Vložte nový obmedzovač točivého momentu automatického podávača dokumentov

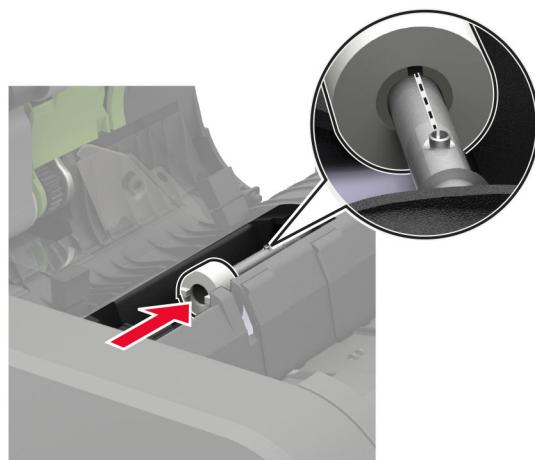

- 8 Vložte nový oddelovací valec automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

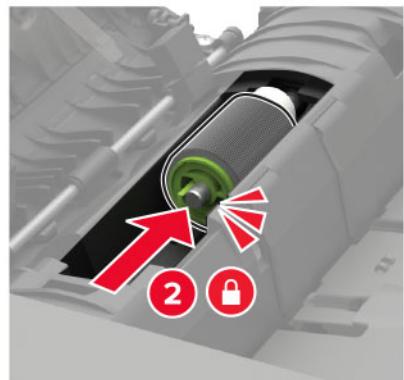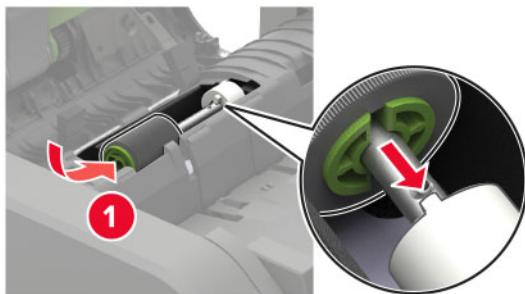

9 Vložte kryt oddelovacieho valca automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

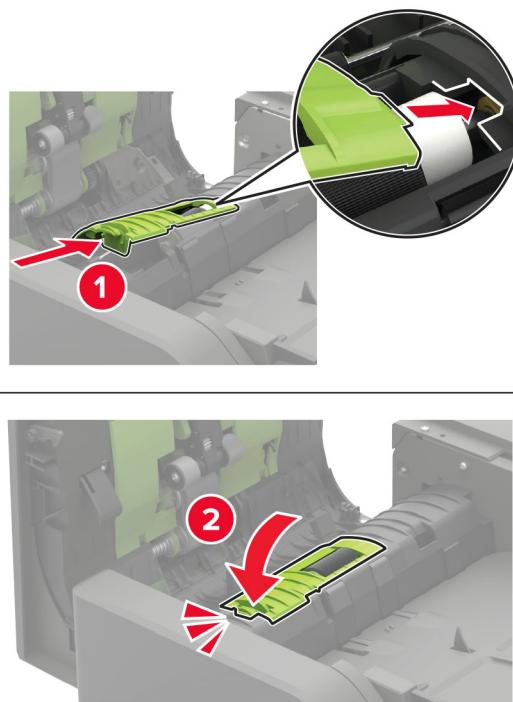

10 Zavorte dvierka.

11 Zapnite tlačiareň.

## Obnovenie počítadiel používania spotrebného materiálu

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Počítadlá používania spotrebného materiálu.

2 Vyberte počítadlo, ktoré chcete obnoviť.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Spotrebný materiál a súčasti bez zmluvy o programe vrátenia môžu byť obnovené a repasované. Záruka výrobcu sa však nevzťahuje na škody spôsobené neoriginálnymi spotrebnými materiálmi alebo súčasťami. Obnovenie nastavenia počítadiel pre spotrebný materiál alebo súčasti bez správneho repasovania môže poškodiť tlačiareň. Po obnovení nastavení počítadla spotrebného materiálu alebo súčastí môže tlačiareň zobrazovať chybové hlásenie, ktoré označuje prítomnosť obnovenej položky.

## Premiestnenie tlačiarne

### Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produkтом alebo náhradu schválenú výrobcom.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili úrazu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarne pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvívajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarne.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos hardvérových voliteľných prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celé hardvérové voliteľné prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a náhle pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

**Poznámka:** Záruka tlačiarne sa nevzťahuje na poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

## Doprava tlačiarne

Pokyny o doprave získate na adrese <http://support.lexmark.com> alebo kontaktovaním podpory pre zákazníkov.

## Úspora energie a papiera

### Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

#### režim spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku.**
- 2 Zadajte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

### režim dlhodobého spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku**
- 2 Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.

#### Poznámky:

- Aby funkcia Časový limit dlhodobého spánku fungovala, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
- Funkcia Embedded Web Server je počas režimu Dlhodobý spánok vypnutá.

### Nastavenie jasu displeja tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke tuknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Jas obrazovky**.
- 2 Upravte nastavenie.

### Úspora spotrebného materiálu

- Tlačte na obe strany papiera.  
**Poznámka:** Obojstranná tlač je v ovládači tlačiarne nastavená predvolene.
- Tlačte viacero stránok na jeden hárok papiera.
- Používajte funkciu náhľadu, aby ste ešte pred tlačou videli, ako bude dokument vyzerat'.
- Vytlačte jednu kópiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovať presnosť jej obsahu a formátu.

## Recyklácia

### Recyklácia produktov Lexmark

Vrátenie produktov Lexmark na recykláciu:

- 1 Prejdite na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Vyberte produkt, ktorý chcete recyklovať.

**Poznámka:** Spotrebny materiál a hardvér tlačiarne, ktorý nie je súčasťou programu zberu a recyklácie spoločnosti Lexmark, je možné recyklovať cez miestne recykláčné centrum.

### Recyklácia obalov Lexmark

Spoločnosť Lexmark sa neustále snaží minimalizovať obalové materiály. Menej obalových materiálov zaručuje, že tlačiarne Lexmark sa prenášajú čo najefektívnejšie a environmentálne najšetrnejšie a že pre vás bude jednoduchšie zbaviť sa obalov. Zabezpečíme tak aj vznik menšieho množstva emisií skleníkových plynov, úsporu energie a prírodných zdrojov. Spoločnosť Lexmark navyše v niektorých krajinách alebo regiónoch ponúka recykláciu obalových materiálov. Pre ďalšie informácie prejdite na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) a vyberte svoju krajinu alebo región. Informácie o dostupných programoch recyklácie obalových materiálov nájdete pri informáciach o recyklácii produktu.

Kartóny Lexmark sú 100 % recyklovateľné v zariadeniach na recykláciu lepenky. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.

Pena, ktorú spoločnosť Lexmark používa pri balení, je recyklovateľná v zariadeniach na recykláciu peny. Vo vašej oblasti takéto zariadenia nemusia existovať.


Ked' vrátite kazetu spoločnosti Lexmark, môžete znova použiť krabičku, v ktorej ste kazetu dostali. Spoločnosť Lexmark krabičku zrecykluje.

# Odstránenie zaseknutého papiera

## Predchádzanie zaseknutiu papiera

### Papier vložte správne

- Uistite sa, že papier je v zásobníku vyrovnaný.

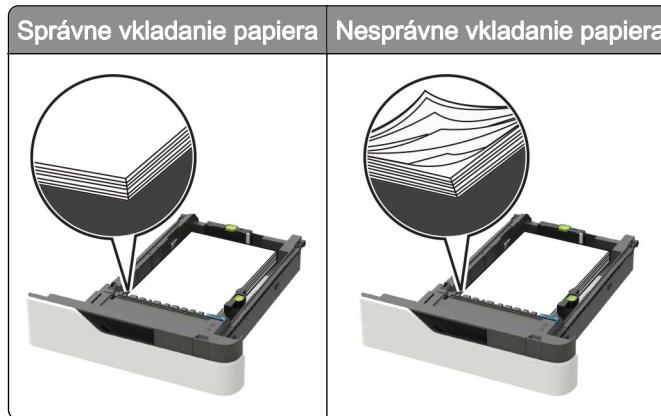

- Zásobníky nevyberajte ani nenapíňajte, keď tlačiareň pracuje.
- Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.




- Uistite sa, že vodiace lišty papiera sú v správnej polohe a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.

### Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.

- Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

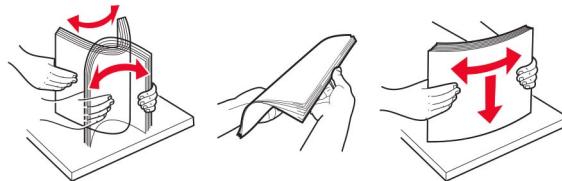


- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
- Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

## Identifikácia miest zaseknutia

### Poznámky:


- Ked' je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
- Ked' je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.

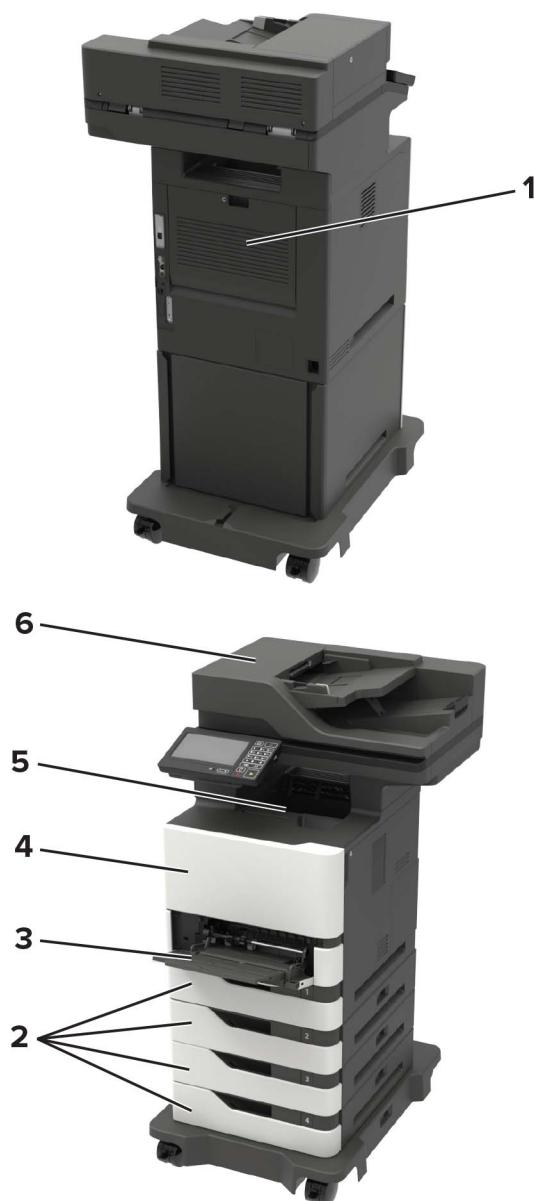

Miesta zaseknutia	
<b>1</b>	Dvierka C
<b>2</b>	Zásobníky
<b>3</b>	Viacúčelový podávač
<b>4</b>	Dvierka A
<b>5</b>	Štandardná priehradka
<b>6</b>	Automatický podávač dokumentov

## Zaseknutie papiera v zásobníkoch

- 1 Vyberte zásobník.

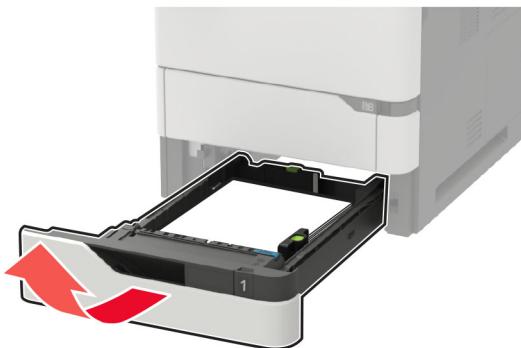

**Výstraha – Riziko poranenia:** Snímač vnútri voliteľného zásobníka sa môže ľahko poškodiť statickou elektrinou. Pred odstránením zaseknutého papiera v zásobníku sa dotknite kovového povrchu.

- 2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.




- 3 Vložte zásobník.


## Zaseknutie papiera v dvierkach A

- 1 Otvorte dvierka A.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

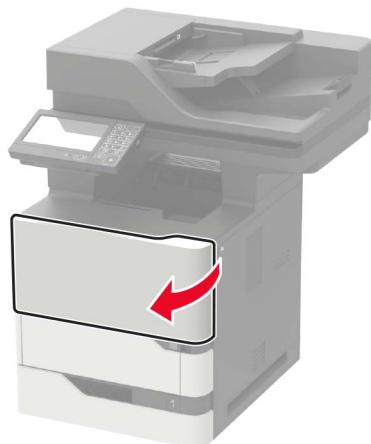

2 Vyberte tonerovú kazetu.

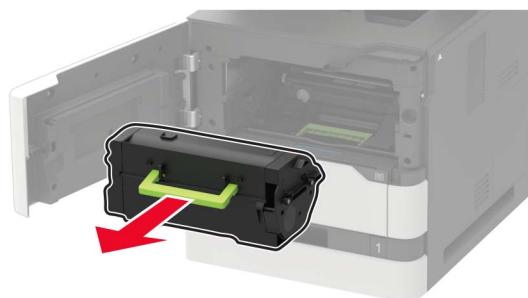

3 Vyberte tlačovú jednotku.




**Výstraha – Riziko poranenia:** Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa fotovalca. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.




4 Vyťahnite jednotku obojstrannej tlače.

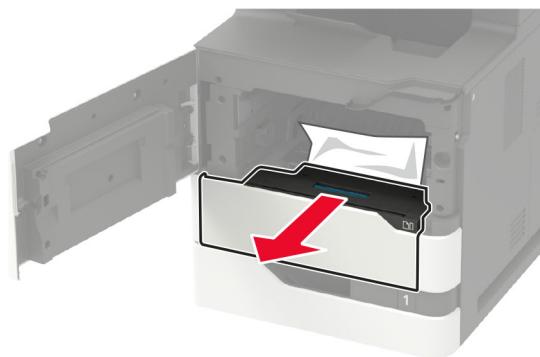


5 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

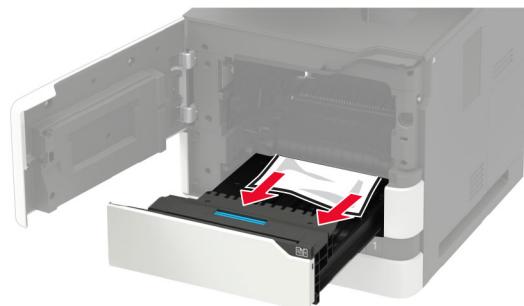


6 Vložte jednotku obojstrannej tlače.

7 Vložte tlačovú jednotku.

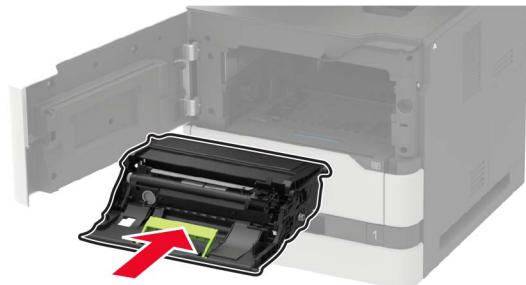

8 Vložte tonerovú kazetu.

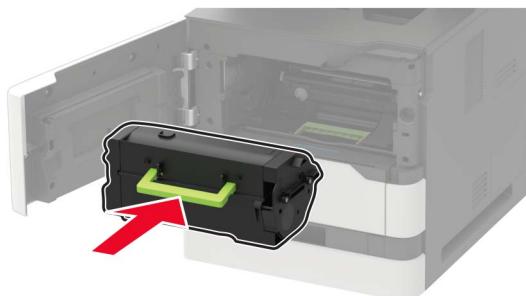


9 Zavorte dvierka.

## Zaseknutý papier v dvierkach C

1 Otvorte dvierka C.

 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

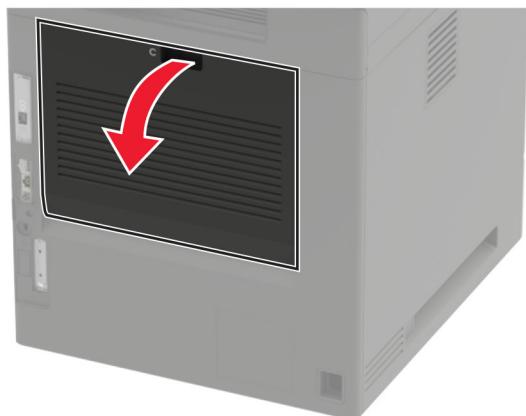


2 Vyberte zaseknutý papier zo všetkých uvedených miest:

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

- Oblast' fixačnej jednotky



- Oblast' pod fixačnou jednotkou

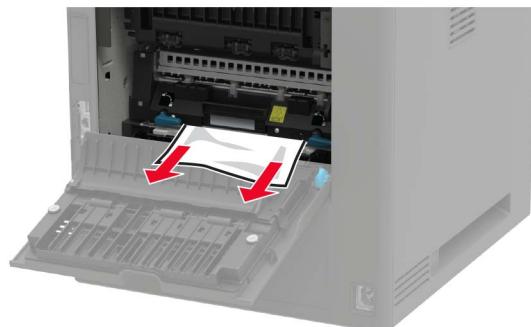

- Oblast' jednotky obojstrannej tlače



3 Zavorte dvierka.

## Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.



## Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači


- 1 Vyberte papier z viacúčelového podávača.



- 2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

- 3 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

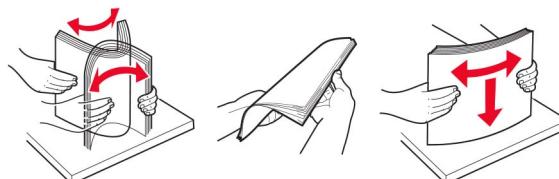

- 4 Doplňte papier.




## Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov

1 Odstráňte všetky pôvodné dokumenty zo zásobníka automatického podávača dokumentov.


2 Otvorte dvierka D.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku elektrostatického výboja, pred prístupom do vnútorných priestorov tlačiarne alebo ich dotykom sa dotknite akéhokoľvek odhaleného kovového rámu tlačiarne.

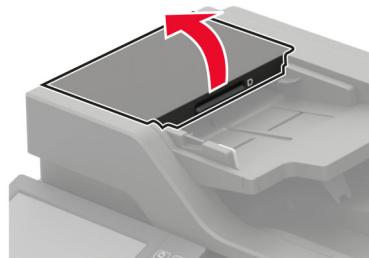

3 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

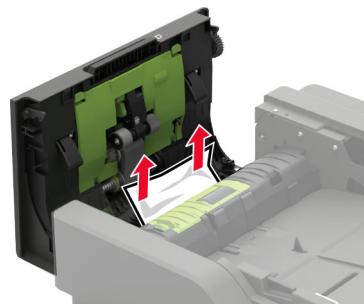


4 Zavorte dvierka D.

5 Otvorte kryt skenera.




**6** Otvorte dvierka E.

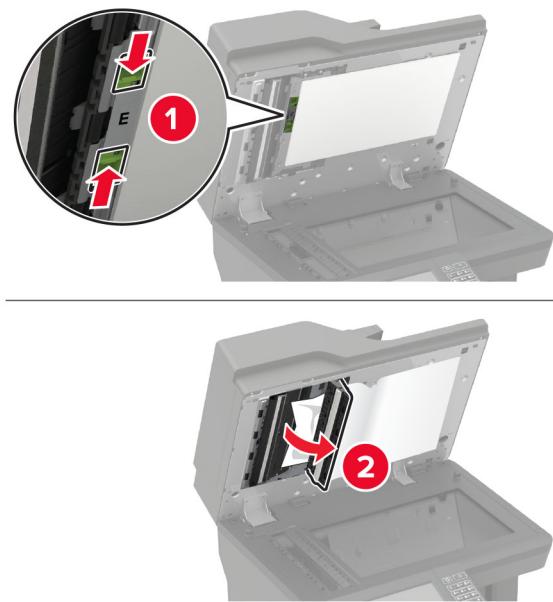

**7** Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

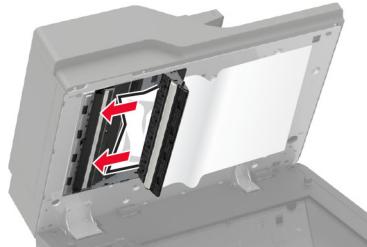


**8** Zatvorte dvierka E a následne zavrite kryt skenera.


# Riešenie problémov

## Problémy s kvalitou tlače


Najdite obrázok, ktorý pripomína váš problém s kvalitou tlače, kliknite na odkaz nižšie a prečítajte si kroky na vyriešenie problému.

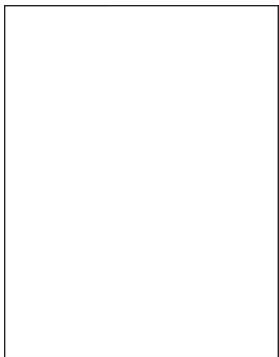

[„Prázdne alebo biele strany“ na strane 220](#)

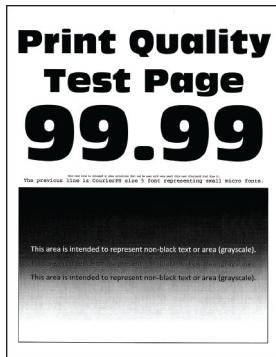


[„Tmavá tlač“ na strane 222](#)

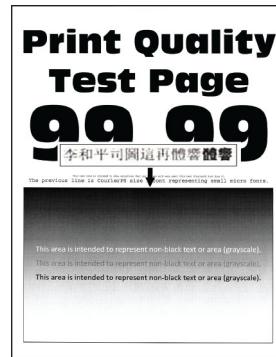

[„Jemné čiary nie sú vytlačené správne“ na strane 223](#)



[„Ohnutý alebo zdeformovaný papier“ na strane 224](#)

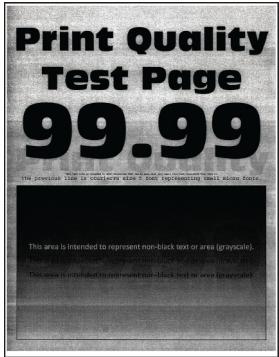


[„Sivé pozadie“ na strane 225](#)




[„Vodorovné svetlé pruhy“ na strane 235](#)



[„Nesprávne okraje“ na strane 226](#)

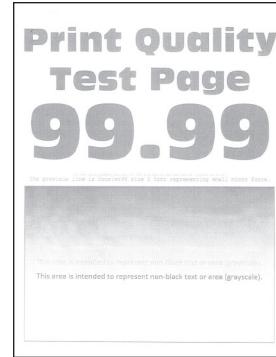

[„Svetlá tlač“ na strane 227](#)

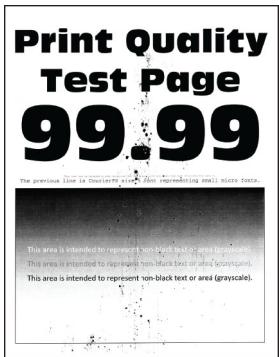

[„Roztečená tlač a bodky“ na strane 229](#)




[„Zvlnenie papiera“ na strane 257](#)




[„Krivá alebo šikmá tlač“ na strane 230](#)




[„Opakujúce sa chyby“ na strane 245](#)

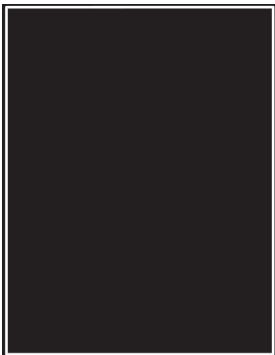

[„Čierne strany“ na strane 231](#)

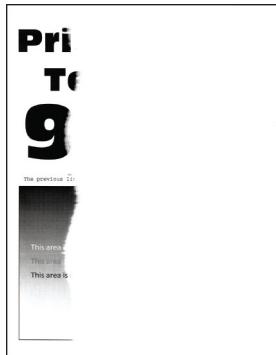


[„Odrezaný text alebo obrázky“ na strane 233](#)

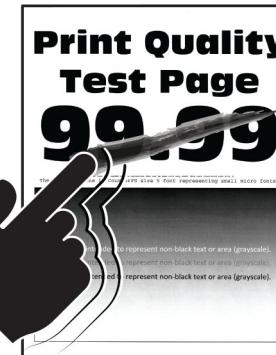


[„Toner sa dá ľahko zotriť“ na strane 234](#)



[„Zvislé tmavé pruhy“ na strane 237](#)

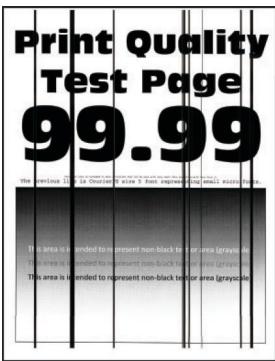

[„Zvislé tmavé čiary alebo pásy“ na strane 242](#)

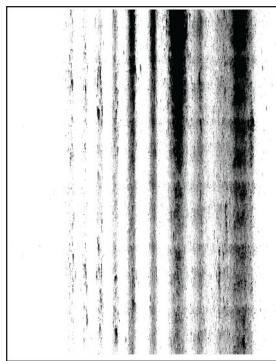

[„Zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah“ na strane 243](#)



[„Zvislé svetlé pruhy“ na strane 236](#)




[„Zvislé biele čiary“ na strane 237](#)

## Problémy s tlačou

### Nízka kvalita tlače

#### Prázdne alebo biele strany

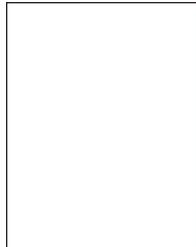

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarí bez dotykovéj obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.</p> <p><b>1</b> Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom zobrazovaciu jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>2</b> Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená.</p> <p><b>Poznámka:</b> Skontrolujte, či kontakt fotovalca nie je ohnutý alebo mimo svoje miesto.</p> <p><b>3</b> Poriadne zatrasťte tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil.</p> <p><b>4</b> Vložte tlačovú jednotku a potom vložte tonerovú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Skontrolujte, či je prenosový valec správne nainštalovaný.</p> <p>Je prenosový valec nainštalovaný správne?</p>	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Vyberte a znova vložte prenosový valec.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Tmavá tlač




**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykové obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarne nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. <b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <p><b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p><b>b</b> Znížte tmavosť tonera. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b></p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <p>Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.</p> <p>Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Prejdite na krok 6.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Textúrovaný papier nahradťte obyčajným papierom.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Vložte papier z nového balíka.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.</li> </ul> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Je výtlačok tmavý?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

### Jemné čiary nie sú vytlačené správne

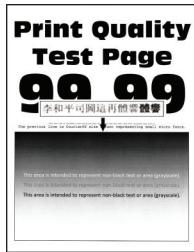

**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykové obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Jemné čiary nie sú vytlačené správne?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Upravte nastavenia kvality tlače.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenie &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Zvýšenie počtu pixlov &gt; Písma</b></li> <li>Nastavte tmavosť tonera na hodnotu 7. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita</b></li> </ol> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Jemné čiary nie sú vytlačené správne?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Ohnutý alebo zdeformovaný papier



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarí bez dotykovéj obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Vložte papier z nového balíka.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používania operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier ohnutý alebo zdeformovaný?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Sivé pozadie



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarí bez dotykové obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p><b>b</b> Znižte tmavosť tonera.</p> <p>Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b></p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarne nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Aktualizujte firmvér tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Aktualizácia firmvéru</a>“ na strane 292.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 6</b></p> <p><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Nesprávne okraje



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera do správnej polohy pre vložený papier.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Nastavte veľkosť papiera. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Svetlá tlač

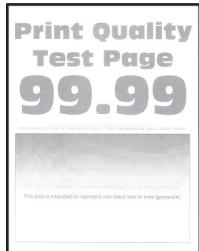

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykové obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p><b>b</b> Zvýšte tmavosť tonera.</p> <p>Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b></p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p><b>b</b> Nastavte rozlíšenie na <b>600 dpi</b>.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 5</b></p> <p>a Vyberte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Poriadne zatraste tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil.</p> <p>c Vložte tlačovú jednotku.</p> <p>d Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p>e Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 6</b></p> <p>a Skontrolujte stav tonerovej kazety.</p> <p>Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenie &gt; Správy &gt; Zariadenie &gt; Štatistiky zariadenia</b></p> <p>b V časti Informácie o spotrebnom materiáli na vytlačených stranách skontrolujte stav tonerovej kazety.</p> <p>Blíži sa koniec životnosti tonerovej kazety?</p>	Prejdite na krok č. 7.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .
<p><b>Krok 7</b></p> <p>a Vymeňte tonerovú kazetu.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač svetlá?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Roztečená tlač a bodky



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarí bez dotykové obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač roztečená?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <p>Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner.</p> <p>Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
<b>Krok 3</b> <p>Skontrolujte stav tlačovej jednotky. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Stav/spotrebný materiál &gt; Spotrebný materiál</b></p> <p>Blíži sa koniec životnosti tlačovej jednotky?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
<b>Krok 4</b> <p><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač roztečená?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.


## Krivá alebo šikmá tlač



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačit' strany testovania kvality tlače**.


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Vytiahnite zásobník.</p> <p><b>b</b> Vyberte papier a potom vložte papier z nového balíka.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p><b>c</b> Stlačte a potiahnite vodiace lišty papiera do správnej polohy pre veľkosť papiera, ktorý vkladáte.</p> <p><b>d</b> Vložte zásobník.</p> <p><b>e</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač krivá alebo šikmá?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či tlačíte na podporovaný papier.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je tlač krivá alebo šikmá?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Čierne strany

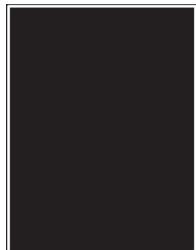

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň čierne strany?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

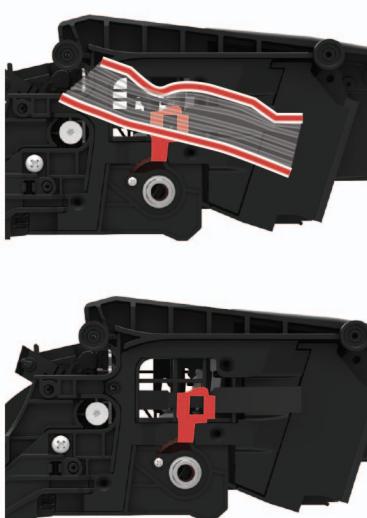Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň čierne strany?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a Vyberte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.</p>  <p><b>Poznámka:</b> Dbajte na to, aby ste odstránili všetky prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom.</p> <p>c Vložte tlačovú jednotku.</p> <p>d Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň čierne strany?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená.</p> <p>Je tlačová jednotka nepoškodená?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Prejdite na krok č. 5.


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.  <b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň čierne strany?</p>	<p>Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a>.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

## Odrezaný text alebo obrázky



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je odrezaný text alebo obrázky?</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je odrezaný text alebo obrázky?</p>	<p>Prejdite na krok č. 3.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

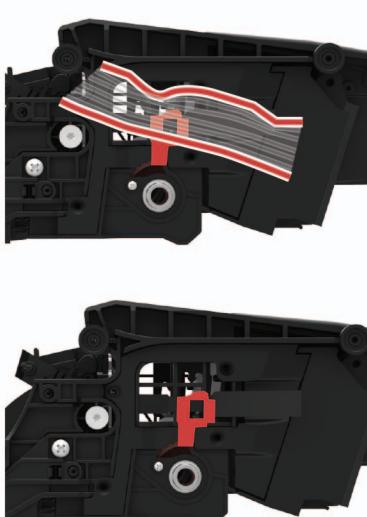Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a Vyberte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúciach tlačových úloh.</p> <p>b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.</p> 	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
Je odrezaný text alebo obrázky?		
<p><b>Krok 4</b></p> <p>a Vymeňte tlačovú jednotku.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.
Je odrezaný text alebo obrázky?		

### Toner sa dá ľahko zotriť



**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovnej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Dá sa toner ľahko zotriť?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Dá sa toner ľahko zotriť?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <p><b>a</b> Vyberte a znova vložte fixačnú jednotku.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Dá sa toner ľahko zotriť?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Vodorovné svetlé pruhy



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovnej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné svetlé pruhy?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé svetlé pruhy



**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé svetlé pruhy?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé biele čiary



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarne nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. <b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <p>Opraviť problémy s pomalou tlačou. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Pomalá tlač</a>“ na strane 246.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé tmavé pruhy



**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark. <b>Poznámka:</b> Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom tlačovú jednotku. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače. <b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh. <b>b</b> Vložte tlačovú jednotku a potom vložte kazetu. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

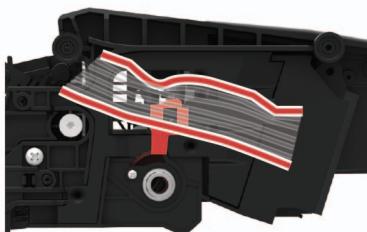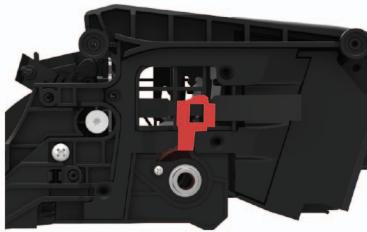Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a Vyberte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p>b Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.</p>   <p><b>Poznámka:</b> Dbajte na to, aby ste odstránili akékoľvek prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom.</p> <p>c Vložte tlačovú jednotku.</p> <p>d Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>a Skontrolujte, či na pravú stranu tlačiarne nesveti jasné svetlo a v prípade potreby tlačiareň premiestnite.</p> <p>b Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé tmavé čiary




**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovnej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

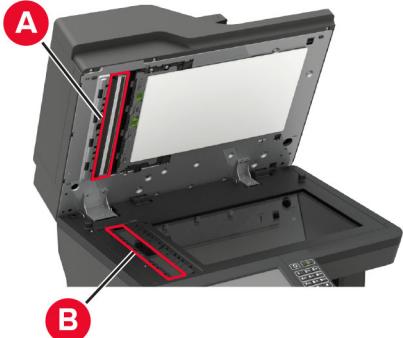Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> S použitím prázdnego hárku papiera urobte pomocou automatického podávača dokumentov obojstrannú kópiu.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 2.	Prejdite na krok 3.
<b>Krok 2</b> Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sklo automatického podávača dokumentov (A) a skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (B) v dvierkach E</li> </ul> 	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?		
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Vložte papier z nového balíka.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zvislé tmavé čiary alebo pásy

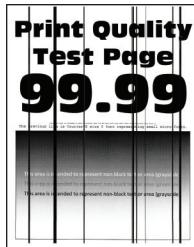


**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**.

V prípade modelov tlačiarí bez dotykovnej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Odstráňte a potom znova vložte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Vymeňte tlačovú jednotku.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

### Zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah

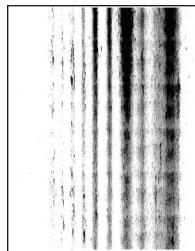

**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovnej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

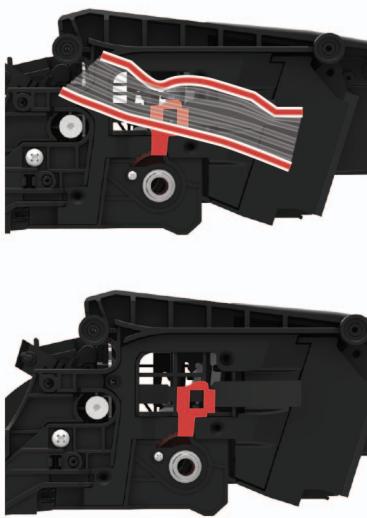Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Vyberte tlačovú jednotku.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.</p> <p><b>Výstraha – Riziko poranenia:</b> Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.</p> <p><b>b</b> Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.</p>  <p><b>Poznámka:</b> Dbajte na to, aby ste odstránili akékoľvek prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom.</p> <p><b>c</b> Vložte tlačovú jednotku.</p> <p><b>d</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy a chýbajú tam obrázky?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Opakujúce sa chyby



**Poznámka:** Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače**. V prípade modelov tlačiarí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Pomocou strán testu kvality skontrolujte, či sa vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami rovná niektornej z nasledujúcich hodnôt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96,8 mm (3,81 palca)</li> <li>• 47,8 mm (1,88 palca)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 palca)</li> </ul> Zhoduje sa vzdialenosť medzi opakujúcimi sa chybami s niektorou z týchto hodnôt?	Prejdite na krok č. 2.	Zaznamenajte si vzdialenosť a kontakujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
<b>Krok 2</b> a Vymeňte tlačovú jednotku. b Vytlačte dokument.  Objavujú sa opakujúce sa chyby?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.
Vytlačil sa dokument?		

## Tlačové úlohy sa netlačia

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> a V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte okno Tlač a skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň. b Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> a Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. b Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. c Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <p><b>a</b> Skontrolujte, či porty fungujú a káble sú poriadne pripojené k počítaču a tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> <p><b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> <p><b>a</b> Odstráňte a potom znova nainštalujte ovládač tlačiarne.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Vytlačil sa dokument?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Pomalá tlač

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <p>Uistite sa, že je kábel tlačiarne riadne pripojený k tlačiarne a k počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo k inému sieťovému zariadeniu.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <p><b>a</b> Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Tichý režim. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Údržba &gt; ponuka Konfigurácia &gt; Prevádzka zariadenia &gt; Tichý režim</b>.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <p><b>a</b> Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p><b>b</b> Nastavte rozlíšenie na <b>600 dpi</b>.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozlíšenie tlače.</b></p> <p><b>b</b> Nastavte rozlíšenie na <b>600 dpi</b>.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaneho operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.</li> <li>Ťažší papier sa tlačí pomalšie.</li> <li>Papier užší ako formáty list, A4 a legal sa môže tlačiť pomalšie.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 6</b></p> <p><b>a</b> Uistite sa, že nastavenia tlačiarne pre položky Štruktúra a Hmotnosť zodpovedajú vkladanému papieru.</p> <p>Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia médií &gt; Typy médií</b>.</p> <p><b>Poznámka:</b> Papier s drsnou štruktúrou povrchu a papier s vysokou hmotnosťou sa môžu tlačiť pomalšie.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 7</b></p> <p>Odstráňte zadržané úlohy.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 8</b></p> <p><b>a</b> Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť.</li> <li>Dodržujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Výber miesta pre tlačiareň“ na strane 12.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Tlačí tlačiareň pomaly?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Tlačiareň nereaguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky.  <b>⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Reaguje tlačiareň?		
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou.	Zapnite vypínač alebo poistku.	Prejdite na krok č. 3.
Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?		
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
Je tlačiareň zapnutá?		
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku.	Tlačiareň zobudťte stlačením tlačidla napájania.	Prejdite na krok č. 5.
Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?		
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač zapojené do správnych portov.	Prejdite na krok č. 6.	Zapojte káble do správnych portov.
Sú káble zapojené do správnych portov?		
<b>Krok 6</b> Tlačiareň vypnite, nainštalujte hardvérové voliteľné prvky a následne tlačiareň zapnite. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
Reaguje tlačiareň?		
<b>Krok 7</b> Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 8.
Reaguje tlačiareň?		
<b>Krok 8</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
Reaguje tlačiareň?		

## Úprava tmavosti tonera

- 1 Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Nastavenia > Tlač > Kvalita**.
- 2 V ponuke Tmavosť tonera upravte nastavenia.

## Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávny papier

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skontrolujte, či tlačíte na správny papier.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Vytlačil sa dokument na správny papier?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Vložte papier správnej veľkosti a typu.
<b>Krok 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používania operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> <li><b>b</b> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru.</li> <li><b>c</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Vytlačil sa dokument na správny papier?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skontrolujte, či sú zásobníky prepojené. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Prepojenie zásobníkov</a>“ na <a href="#">strane 36</a>.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokument.</li> </ul> <p>Tlačí sa dokument zo správneho zásobníka?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Dôverné a iné pozastavené dokumenty sa nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Na ovládacom paneli si overte, či sa dokumenty zobrazujú v zozname Pozastavené úlohy. <b>Poznámka:</b> Ak sa tam dokumenty neuvádzajú, vytlačte ich pomocou možnosti Tlačiť a zadŕžať.</li> <li><b>b</b> Vytlačte dokumenty.</li> </ul> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 2</b>  Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstráňte tlačovú úlohu a znova ju odošlite.</li> <li>• V prípade súborov PDF vytvorte nový súbor a potom dokumenty vytlačte.</li> </ul> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<p><b>Krok 3</b>  Ak tlačíte z internetu, možno tlačiareň číta viaceré názvy úloh ako duplikáty.</p> <p><b>Používateľia systému Windows</b></p> <p>a Otvorte dialógové okno Predvolby tlače.</p> <p>b Na karte Tlačiť a zadržať kliknite na položku <b>Tlačiť a zadržať</b> a potom kliknite na možnosť <b>Ponechať duplicitné dokumenty</b>.</p> <p>c Zadajte kód PIN a uložte zmeny.</p> <p>d Odošlite tlačovú úlohu.</p> <p><b>Používateľia systému Macintosh</b></p> <p>a Uložte a pomenujte každú úlohu osobitne.</p> <p>b Úlohy odošlite jednotlivovo.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>a Odstráňte niektoré zadržané úlohy, aby ste uvoľnili pamäť tlačiarne.</p> <p>b Vytlačte dokumenty.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<p><b>Krok 5</b></p> <p>a Zväčšíte pamäť tlačiarne.</p> <p>b Vytlačte dokumenty.</p> <p>Vytlačili sa dokumenty?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či tlačiareň nespracováva inú úlohu tlače, skenovania alebo faxovania.  Je tlačiareň pripravená?	Prejdite na krok č. 2.	Počkajte, kým tlačiareň ukončí spracovanie inej pracovnej úlohy.
<b>Krok 2</b> Overte, či je jednotka flash podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Podporované jednotky flash a typy súborov</a> “ na strane 45.  Je jednotka flash podporovaná?	Prejdite na krok č. 3.	Vložte podporovanú pamäťovú jednotku flash.
<b>Krok 3</b> Pamäťovú jednotku flash vyberte a znova vložte.  Rozpoznaťa tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Zapnutie portu USB

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Siet'/porty > USB > Povoliť port USB.

## Problémy so sietovým pripojením

### Nemožno otvoriť Embedded Web Server

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.  Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 2.	Zapnite tlačiareň.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozrite si adresu IP na domovskej obrazovke.</li> <li>• Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.</li> </ul> Je adresa IP tlačiarne správna?	Prejdite na krok č. 3.	Do poľa adresy zadajte správnu adresu IP tlačiarne.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či používate podporovaný prehliadač: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verzia 11 alebo novší</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verzia 6 alebo novší</li> <li>• Google Chrome™ verzia 32 alebo novší</li> <li>• Mozilla Firefox verzia 24 alebo novší</li> </ul> <p>Je váš prehliadač podporovaný?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Nainštalujte podporovaný prehliadač.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti.  Funguje pripojenie k sieti?	Prejdite na krok č. 5.	Obráťte sa na svojho správcu.
<b>Krok 5</b> Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s tlačiarňou.  Sú káble poriadne zapojené?	Prejdite na krok č. 6.	Skontrolujte pripojenie káblu.
<b>Krok 6</b> Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté.  Je server proxy vypnutý?	Prejdite na krok č. 7.	Obráťte sa na svojho správcu.
<b>Krok 7</b> Prejdite do nástroja Embedded Web Server.  Otvoril sa nástroj Embedded Web Server?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Tlačiareň sa nepodarilo pripojiť k sieti Wi-Fi

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je položka Aktívny adaptér nastavená na možnosť Automaticky.  Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenie &gt; Siet/party &gt; Prehľad siete &gt; Aktívny adaptér &gt; Automaticky</b> .  Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či je vybratá správna siet Wi-Fi.  <b>Poznámka:</b> Niektoré smerovače môžu zdieľať predvolený identifikátor SSID.  Pokúšate sa pripojiť k správnej sieti Wi-Fi?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> Pripojte sa k správnej sieti Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi na strane 159</a> “.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?		
<b>Krok 4</b> Skontrolujte zabezpečený bezdrôtový režim. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Siet/porte &gt; Bezdrôtové &gt; Zabezpečený bezdrôtový režim</b> . Je zvolený správny zabezpečený bezdrôtový režim?	Prejdite na krok 6.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> Zvoľte správny zabezpečený bezdrôtový režim. Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
<b>Krok 6</b> Skontrolujte, či ste zadali správne heslo siete. <b>Poznámka:</b> Berte do úvahy medzery, čísla a veľké písmená v hesle. Môže sa tlačiareň pripojiť k sieti Wi-Fi?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Kontrola pripojenia tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Siet > Strana nastavenia siete**.
- 2 Skontrolujte prvú časť strany nastavenia siete a potvrďte, že ukazuje stav „pripojené“. Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne alebo sieťový kábel môže byť odpojený alebo poškodený. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

## Problémy možností hardvéru

### Interný voliteľný prvak nemožno zistiť

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. Funguje interný voliteľný prvak správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Vytlačte stranu nastavení ponúk a overte, či sa na zozname Nainštalované funkcie uvádzia interný voliteľný prvak. Nachádza sa interný voliteľný prvak na strane nastavení ponúk?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b> Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok správne nainštalovaný v riadiacej jednotke.</p> <p>a Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.</p> <p>b Uistite sa, že interný voliteľný prvok je nainštalovaný v správnom konektore riadiacej dosky.</p> <p>c Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.</p> <p><b>⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.</p> <p>Funguje interný voliteľný prvok správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>a Skontrolujte, či je interný voliteľný prvok dostupný v ovládači tlačiarne.</p> <p><b>Poznámka:</b> V prípade potreby manuálne pridajte interný voliteľný prvok do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne</a>“ na strane 291.</p> <p>b Znova odošlite tlačovú úlohu.</p> <p>Funguje interný voliteľný prvok správne?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Zistila sa chybná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Vymeňte chybnú pamäť flash.
- Ak chcete ignorovať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Zrušte aktuálnu tlačovú úlohu.

## Nedostatok voľného miesta pre zdroje v pamäti flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete vymazať správu a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Vymažte údaje o písmach, makrách a ďalšie údaje uložené v pamäti flash.
- Nainštalujte pamäť flash s väčšou kapacitou.

**Poznámka:** Stiahnuté písma a makrá, ktoré neboli uložené v pamäti flash, sa odstránia.

## Zistila sa neformátovaná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete zastaviť proces defragmentácie a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Naformátujte pamäť flash.

**Poznámka:** Ak sa chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, pamäť flash môže byť poškodená a je nutné ju vymeniť.

## Problémy so spotrebným materiálom

### Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje

Ak chcete opraviť tento problém, zakúpte si kazetu so správnym regiónom zhodujúcim sa s regiónom tlačiarne alebo kazetu určenú na použitie kdekoľvek na svete.

- Prvé číslo v správe po čísle 42 označuje región tlačiarne.
- Druhé číslo v správe po čísle 42 označuje región kazety.

#### Regióny tlačiarne a tonerovej kazety

Región	Číselný kód
Celosvetové použitie alebo nedefinovaný región	0
Severná Amerika (Spojené štáty, Kanada)	1
Európsky hospodársky priestor, západná Európa, severské štáty, Švajčiarsko	2
Ázijsko-pacifická oblasť	3
Latinská Amerika	4
Zvyšok Európy, Blízky východ a Afrika	5
Austrália, Nový Zéland	6
Neplatný región	9

**Poznámka:** Ak chcete zistiť nastavenia regiónu tlačiarne a tonerovej kazety, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na: **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.

### Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je spoločnosť Lexmark

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený spotrebný materiál alebo súčasť, ktorých výrobcom nie je spoločnosť Lexmark.

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčasťami a spotrebným materiálom značky Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spolahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom Lexmark a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčastí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo priradené súčasti.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Používanie spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčasti tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčasti tlačiarne, na ovládacom paneli naraz stlačte a 15 sekúnd podržte tlačidlá X a #.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasti tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark“ na strane 171.](#)

Ak tlačiareň po súčasnom stlačení tlačidiel X a # a ich podržaní na 15 sekúnd nezačne tlačiť, vynulujte počítadlo používania spotrebného materiálu.

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka Konfigurácia > Počítadlá používania spotrebného materiálu

2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete vynulovať, a vyberte položku **Spustiť**.

3 Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku **Pokračovať**.

4 Ak chcete správu vymazať naraz stlačte a na 15 sekúnd podržte tlačidlá X a #.

**Poznámka:** Ak sa vám nepodarí vynulovať počítadlá používania spotrebného materiálu, vráťte príslušnú položku na predajné miesto.

## Problémy s podávaním papiera

### Obálka sa zlepí počas tlače

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Používajte obálky, ktoré boli skladované v suchom prostredí. <b>Poznámka:</b> Tlač na veľmi vlhké obálky môže spôsobiť ich zlepenie.</li> <li><b>b</b> Odošlite tlačovú úlohu.</li> </ul> <p>Zlepí sa obálka pri tlači?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uistite sa, či je typ papiera nastavený na možnosť Obálka. Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b></li> <li><b>b</b> Odošlite tlačovú úlohu.</li> </ul> <p>Zlepí sa obálka pri tlači?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zoradená tlač nefunguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na položky: Nastavenia > Tlač > Rozloženie > Zoradiť <b>b</b> Dotknite sa položky Zap. [1,2,1,2,1,2]. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Je dokument správne zoradený?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač a vyberte možnosť Zoradiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je dokument správne zoradený?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Znižte počet stránok určených na tlač. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Zvlnenie papiera



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality. V prípade modelov

tlačiarí bez dotykovéj obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla **OK**.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Overte, či je vložený papier podporovaný. <b>Poznámka:</b> Ak papier nie je podporovaný, vložte podporovaný papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier zvlnený?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier zvlnený?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvolby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier zvlnený?</p>	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Odstráňte papier, otočte a potom ho znova vložte.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier zvlnený?</p>	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 6</b></p> <p><b>a</b> Vložte papier z nového balíka.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Je papier zvlnený?</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Prepojenie zásobníkov nefunguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <p><b>a</b> Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu.</p> <p><b>b</b> Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Sú zásobníky správne prepojené?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <p><b>a</b> Na ovládacom paneli sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</p> <p><b>b</b> Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch.</p> <p><b>c</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Sú zásobníky správne prepojené?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <p><b>a</b> Skontrolujte, či je možnosť Prepojenie na zásobník nastavená na možnosť Automatické. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Prepojenie zásobníkov“ na strane 36</a>.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Sú zásobníky správne prepojené?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <p><b>a</b> Vyberte zásobník.</p> <p><b>b</b> Skontrolujte, či je papier vložený správne.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú všetky vodiace lišty papiera správne umiestnené.</li> <li>• Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.</li> <li>• Uistite sa, že tlačíte na odporúčaný typ a veľkosť papiera.</li> </ul> <p><b>c</b> Vložte zásobník.</p> <p><b>d</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Často sa zasekáva papier?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> <b>b</b> Nastavte správnu veľkosť a typ papiera. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.

## Zaseknuté strany sa nevytlačia znova

Akcia	Áno	Nie
<b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na: <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Oznámenia &gt; Obnova zaseknutého obsahu</b> <b>b</b> V ponuke Obnova po zaseknutí vyberte položky <b>Zap.</b> alebo <b>Automaticky</b> . <b>c</b> Vytlačte dokument.  Vytlačili sa zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Problémy s e-mailami

### Nemožno odosielat' e-maily

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či sú správne nakonfigurované nastavenia e-mailového protokolu SMTP. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP</a> “ na strane 52.  Môžete odoslať e-mail?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či používate správne heslo. V závislosti od poskytovateľa e-mailových služieb použite heslo účtu, heslo aplikácie alebo heslo na overenie totožnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Konfigurácia nastavení protokolu e-mail SMTP</a> “ na strane 52.  Môžete odoslať e-mail?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a siet' je pripojená k internetu.  Môžete odoslať e-mail?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Problémy s faxovaním

### ID volajúceho sa nezobrazuje

**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie tlačiarne na faxovanie](#)“ na strane 61.

Akcia	Áno	Nie
Povoliť ID volajúceho. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Ovládacie prvky správcu &gt; Povoliť identifikáciu volajúceho.</b>  Zobrazuje sa ID volajúceho?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Nie je možné odosielat' ani prijímať faxy pomocou analógového faxu

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.  Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že kálové pripojenie nasledujúcich zariadení je zabezpečené: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefón</li> <li>• Slúchadlo</li> <li>• Telefónny záznamník</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavolajte na faxové číslo, aby ste zistili, či funguje správne.</li> <li>• Ak používate funkciu vytáčania so zloženým slúchadlom, zvýšte hlasitosť a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.</li> </ul> Ozval sa oznamovací tón?	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte telefónnu siet'ovú zásuvku. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Zapojte analógový telefón priamo do siet'ovej zásuvky.</li> <li>b Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.</li> <li>c Ak sa oznamovací tón neozýva, použite iný telefónny kábel.</li> <li>d Ak sa oznamovací tón stále neozýva, zapojte analógový telefón do inej siet'ovej zásuvky.</li> <li>e Ak sa oznamovací tón ozve, zapojte do tejto siet'ovej zásuvky tlačiareň.</li> </ol> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k analógovej telefónnej službe alebo do správnej digitálnej prípojky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak využívate telefónnu službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlačiareň pripojte k analógovému telefónnemu portu terminálového adaptéra ISDN. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb ISDN.</li> <li>• Ak využívate služby DSL, pripojte sa k filtrovi DSL alebo smerovaču, ktorý podporuje analógové použitie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb DSL.</li> <li>• Ak využívate telefónnu službu pobočkovej ústredne (PBX), uistite sa, že tlačiareň pripájate k analógovému pripojeniu PBX. Ak žiadne pripojenie neexistuje, porozmýšľajte nad zavedením analógovej telefónnej linky pre fax.</li> </ul> <p>Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
<b>Krok 6</b> Dočasne odpojte ďalšie zariadenia a vypnite ďalšie telefónne služby. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Odpojte ďalšie zariadenia (ako sú napr. telefónne záznamníky, počítače, modemy či rozbočovače telefónnej linky) umiestnené medzi tlačiarňou a telefónnou linkou.</li> <li>b Vypnite funkcie čakania hovoru a hlasovej schránky. Ďalšie informácie získate od telefónnej spoločnosti.</li> </ul> <p>Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
<b>Krok 7</b> Naskenujte pôvodný dokument po jednotlivých stranách. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Vytočte faxové číslo.</li> <li>b Naskenujte dokument.</li> </ul> <p>Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Analógové faxy sa dajú prijímať, ale nie odosielat'

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Zdrojový dokument správne vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo. <p>Dajú sa faxy odosielat'?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Správne nastavte číslo skratky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či číslo skratky platí pre telefónne číslo, ktoré chcete zadat'.</li> <li>• Telefónne číslo zadajte manuálne.</li> </ul> <p>Dajú sa faxy odosielat'?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Analógové faxy sa dajú odosielat', ale nie prijímať

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Uistite sa, že zdroj papiera nie je prázdný.  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte nastavenia oneskorenia počtu zvonení. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Počet zvonení pred odpoveďou</b> .  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Ak tlačiareň tlačí prázdne strany, pozrite si časť „ <a href="#">Prázdne alebo biele strany</a> “ na strane 220.  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Nie je možné nastaviť etherFAX

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte pripojenie tlačiarne. <b>a</b> Vytlačte stránku nastavenia siete. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Správy &gt; Sieť &gt; Stránka nastavenia siete</b> . <b>b</b> Skontrolujte stav tlačiarne.  Je tlačiareň pripojená k sieti?	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a siet' je pripojená k internetu.  Môžete nastaviť etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Uistite sa, že je služba etherFAX správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Nastavenie funkcie faxu pomocou služby etherFAX</a> “ na strane 63.  Môžete nastaviť etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na adresu <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Nemožno prijímať alebo odosielat' faxy cez etherFAX

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti a siet' je pripojená k internetu.  Môžete odosielat' a prijímať faxy pomocou služby etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> a Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie faxu &gt; Všeobecné nastavenia faxu</b> . b Skontrolujte, či je zadané správne faxové číslo. c Skontrolujte, či je možnosť Prenos faxu nastavená na etherFAX.  Môžete odosielat' a prijímať faxy pomocou služby etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Veľké dokumenty rozdelte na súbory s menšou veľkosťou.  Môžete odosielat' a prijímať faxy pomocou služby etherFAX?	Problém je vyriešený.	Prejdite na adresu <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Nízka kvalita tlače faxu

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Uistite sa, či nedošlo k chybám z hľadiska kvality tlače. a V ovládacom paneli sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Riešenie problémov &gt; Tlačiť strany testu kvality</b> . b Opravte všetky chyby kvality tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Nízka kvalita tlače“ na strane 220</a> “.	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
Je kvalita tlače faxu dostatočná?		
<b>Krok 2</b> Znižte rýchlosť prenosu prichádzajúceho faxu. a Z ovládacieho panela sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Ovládacie prvky správcu</b> . b V ponuke Maximálna rýchlosť vyberte nižšiu prenosovú rýchlosť.	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
Je kvalita tlače faxu dostatočná?		

## Chýbajúce informácie na úvodnej strane faxu

Akcia	Nie	Áno
a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. b Odoslanie alebo prijatie faxu.	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .
Chýbajú na úvodnej strane faxu informácie?		

## Nie je možné z počítača odoslať úvodnú stranu faxu

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a Uistite sa, že je ovládač tlače aktualizovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Inštalácia softvéru tlačiarne</a>“ na strane <b>289</b>.</p> <p>b Odošlite fax.</p> <p>Môžete odoslať úvodnú stranu faxu?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a V dokumente, ktorý chcete odoslať faxom, otvorte dialógové okno Tlač.</p> <p>b Vyberte tlačiareň a kliknite na položky <b>Vlastnosti</b>, <b>Predvolby</b>, <b>Možnosti</b> alebo <b>Nastavenie</b>.</p> <p>c Kliknite na <b>Fax</b> a zrušte nastavenie <b>Pred faxovaním vždy zobrazit nastavenia</b>.</p> <p>d Odošlite fax.</p> <p>Môžete odoslať úvodnú stranu faxu?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Problémy so skenovaním

### Nemožno skenovať do počítača

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Vykonajte kopírovaciu úlohu.</p> <p>Je kopírovacia úloha úspešná?</p>	Prejdite na krok 3.	Prejdite na krok č. 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.</p> <p>b Naskenujte dokument.</p> <p>Môžete naskenovať dokument do počítača?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Skontrolujte pripojenie tlačiarne.</p> <p>a Vytláčte stránku nastavenia siete. Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Správy &gt; Sieť &gt; Stránka nastavenia siete</b></p> <p>b Skontrolujte stav tlačiarne.</p> <p>Je tlačiareň pripojená k sieti?</p>	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Pripojte tlačiareň k sieti. <b>b</b> Naskenujte dokument.  Môžete naskenovať dokument do počítača?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Skontrolujte, či sú tlačiareň a počítač pripojené k rovnakej sieti. <b>b</b> Naskenujte dokument.  Môžete naskenovať dokument do počítača?	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Nemožno skenovať do sieťového priečinka

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vytvorte odkaz na sieťový priečinok <b>b</b> Naskenujte dokument pomocou odkazu. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Skenovanie do sieťového priečinka“ na strane 75.</a>  Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že cesta k sieťovému priečinku a jeho formát sú správne. Napríklad <code>//server_hostname/foldername/path</code> , pričom <b>server_hostname</b> predstavuje plne kvalifikovanú doménu (FQDN) alebo adresu IP.  Sú cesta k sieťovému priečinku a jej formát správne?	Prejdite na krok č. 3.	Prejdite na krok 4.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či máte povolenie na prístup a zápis do sieťového priečinka.  Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 4</b> Aktualizujte odkaz na sietový priečinok.</p> <p><b>a</b> Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.</li> <li>• Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.</li> </ul> <p><b>b</b> Kliknite na možnosť <b>Odkazy</b> a potom vyberte odkaz.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak máte viacero typov odkazov, vyberte položku <b>Sietový priečinok</b>.</p> <p><b>c</b> Do poľa Zdieľaná cesta zadajte cestu k sietovému priečinku.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je zdieľaná cesta \\server_hostname\foldername\path, zadajte text //server_hostname/foldername/path.</li> <li>• Pri zadávaní zdieľanej cesty používajte predné lomky.</li> </ul> <p><b>d</b> V ponuke Overenie vyberte svoj spôsob overenia.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ak je položka Overenie nastavená na možnosť Použiť pridelené používateľské meno a heslo, do polí Používateľské meno a Heslo zadajte svoje prihlásovacie údaje.</p> <p><b>e</b> Kliknite na možnosť <b>Uložiť</b>.</p> <p>Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sietového priečinka?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<p><b>Krok 5</b> Skontrolujte, či sú tlačiareň a sietový priečinok pripojené k rovnakej sieti.</p> <p>Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sietového priečinka?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Čiastočné kópie dokumentu alebo fotografie


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom roku skenovacieho skla.</p> <p><b>b</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.</p> <p>Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Nastavenia veľkosti papiera a papier vložený v zásobníku by sa mali zhodovať.</li> <li><b>b</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.</li> </ul> <p>Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?</p>	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .

## Nízka kvalita kopírovania


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skenovacie sklo a sklo automatického podávača dokumentov vyčistite navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak sa vnútri vašej tlačiarne nachádza druhé sklo automatického podávača dokumentov, vyčistite aj to. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Čistenie skenera</a>“ na strane <a href="#">165</a>.</li> <li><b>b</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom roku skenovacieho skla.</li> <li><b>c</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.</li> </ul> <p>Je kvalita kópie dostatočná?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skontrolujte kvalitu zdrojového dokumentu alebo fotografie.</li> <li><b>b</b> Upravte nastavenia kvality skenovania.</li> <li><b>c</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.</li> </ul> <p>Je kvalita kópie dostatočná?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Zvislé tmavé čiary na výtlačku pri skenovaní z automatického podávača dokumentov

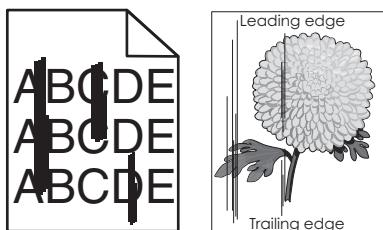

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Otvorte kryt skenera.</p> <p><b>b</b> Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B).</p>  <p><b>c</b> Zatvorte kryt skenera.</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
Objavujú sa na skenovaných dokumentoch zvislé čiary?		
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Otvorte kryt skenera.</p> <p><b>b</b> Navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite sklo automatického podávača dokumentov (A) a skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (B) v dverkach E.</p>  <p><b>c</b> Zatvorte kryt skenera.</p>	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.
Objavujú sa na skenovaných dokumentoch zvislé čiary?		

## Zubatý obrázok alebo text pri skenovaní z automatického podávača dokumentov

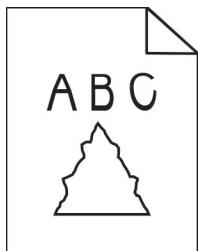

Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Vložte do automatického podávača dokumentov 50 hárkov čistého obyčajného papiera.</p> <p><b>Poznámka:</b> Obyčajný papier pomáha s čistením a odstránením prachu a ďalších náenosov z podávacích valcov automatického podávača dokumentov.</p> <p><b>b</b> Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo .</p> <p><b>c</b> Vložte do automatického podávača dokumentov zdrojový dokument.</p> <p><b>d</b> Naskenujte dokument.</p> <p>Obsahuje výstup zubatý obrázok alebo text?</p>	<p>Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a>.</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>

## Úloha skenovania nebola úspešná

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b> Skontrolujte kábelové pripojenie.</p> <p><b>a</b> Uistite sa, že kábel USB alebo siete Ethernet je riadne pripojený k počítaču a tlačiarne.</p> <p><b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.</p> <p>Je úloha skenovania úspešná?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 2.</p>
<p><b>Krok 2</b> Skontrolujte súbor, ktorý chcete naskenovať.</p> <p><b>a</b> Uistite sa, že názov súboru sa ešte v cieľovom priečinku nepoužíva.</p> <p><b>b</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia určené na skenovanie, nie sú otvorené v inej aplikácii.</p> <p><b>c</b> Znova odošlite úlohu skenovania.</p> <p>Je úloha skenovania úspešná?</p>	<p>Problém je vyriešený.</p>	<p>Prejdite na krok č. 3.</p>

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uistite sa, že v konfiguračných nastaveniach cieľa je začiarknutá položka <b>Pridať časovú známku alebo Prepísať existujúci súbor.</b></li> <li><b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.</li> </ul> <p>Je úloha skenovania úspešná?</p>	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .

## Skener sa nezatvára

Akcia	Áno	Nie
Odstráňte prekážky, ktoré bránia zatvoreniu skenovacej jednotky.	Problém je vyriešený.	Kontakt <a href="#">podpora pre zákazníkov</a> .
Zatvorila sa skenovacia jednotky správne?		

## Skenovanie trvá príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača

Akcia	Áno	Nie
Zavorte všetky aplikácie, ktoré zasahujú do skenovania.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .	Problém je vyriešený.
Trvá skenovanie príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača?		

## Skener nereaguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k tlačiarne a elektrickej zásuvke.</li> </ul> <p> <b>POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument.</li> </ul> <p>Skener reaguje?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.</li> <li><b>b</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.</li> <li><b>c</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument.</li> </ul> <p>Skener reaguje?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a Tlačiareň vypnite, počkajte približne 10 sekúnd a potom tlačiareň zapnite.</p> <p>b Skopírujte alebo naskenujte dokument.</p> <p>Skener reaguje?</p>	Problém je vyriešený.	Kontaktujte oddelenie <a href="#">podpory pre zákazníkov</a> .

## Úprava registrácie skenera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
  - 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.
  - 3 Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a dotknite sa položky **Registrácia plochého skenera**.
  - 4 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
  - 5 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.
- Poznámka:** Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky **Ľavý okraj** a **Horný okraj**.
- 6 Kroky [krok 4](#) a [krok 5](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

## Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.
- 3 Umiestnite stánku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 4 Dotknite sa položky **Registrácia predného automatického podávača dokumentov** alebo položky **Registrácia zadného automatického podávača dokumentov**.

**Poznámky:**

- Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.

- 5 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
  - 6 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.
- Poznámka:** Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky **Horizontálna úprava** a **Horný okraj**.
- 7 Kroky [krok 5](#) a [krok 6](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

## Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Pred kontaktovaním podpory pre zákazníkov sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce informácie:

- Problém s tlačiarňou
- Chybové hlásenie
- Typ modelu a sériové číslo tlačiarne

Prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>, ak chcete dostávať maily alebo podporu cez chat, prezerat knižnicu návodov na používanie, podpornú dokumentáciu, ovládače a iné súbory na prevzatie.

K dispozícii je aj telefonická technická podpora. V USA a Kanade volajte na číslo 1-800-539-6275. Iné krajinu a regióny – prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.

# Inovácia a migrácia

## Hardvér

### Dostupné interné voliteľné prvky


- Pamäťové karty
  - DDR3 DIMM
  - Pamäť Flash
- Voliteľné karty
  - Karty písiem
  - Karty s firmvérom
    - Formuláre a čiarové kódy
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Pevný disk tlačiarne
- Port interných riešení
  - Karta paralelného rozhrania 1284-B
  - Karta sériového rozhrania RS-232C
  - Karta optického rozhrania
  - Karta rozhrania bezdrôtového tlačového servera N8370 802.11b/g/n/ac

### Prístup k riadiacej jednotke

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvak či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

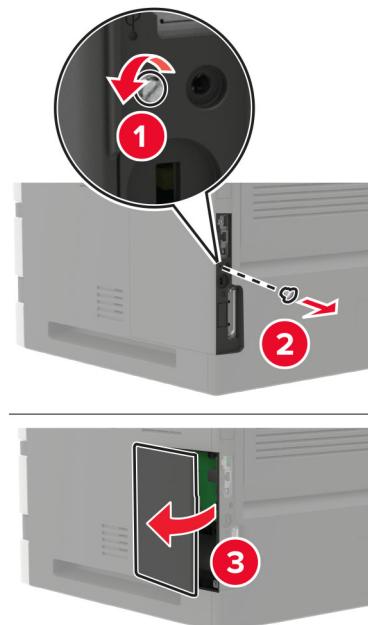

- 4 Nainštalujte všetky podporované interné voliteľné prvky. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s voliteľným prvkom.
  - 5 Zavorte prístupový kryt tlačiarne.
  - 6 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.
- ⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.
- 7 Zapnite tlačiareň.


## Inštalačia pamäťovej karty

**Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú len na pamäťovú kartu DDR3 DIMM.

**⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvak či pamäťové zariadenie po inštalačii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a potom z tlačiarne.
- 3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

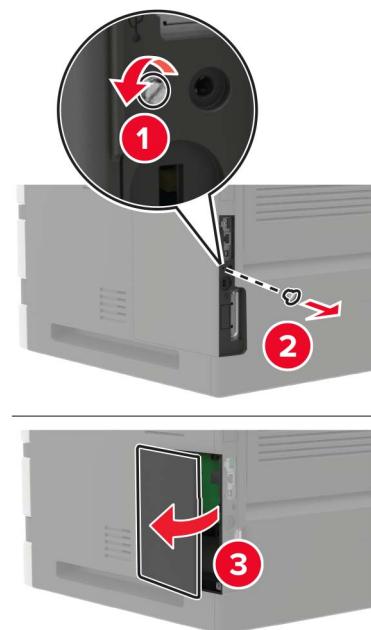


4 Rozbaľte pamäťovú kartu.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

5 Vložte pamäťovú kartu tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

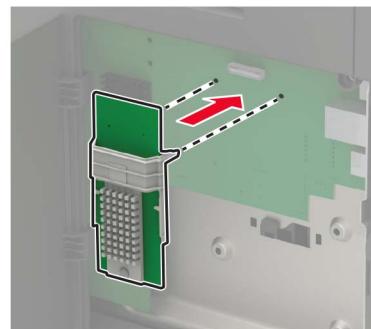

**6** Zavorte prístupový kryt tlačiarne.

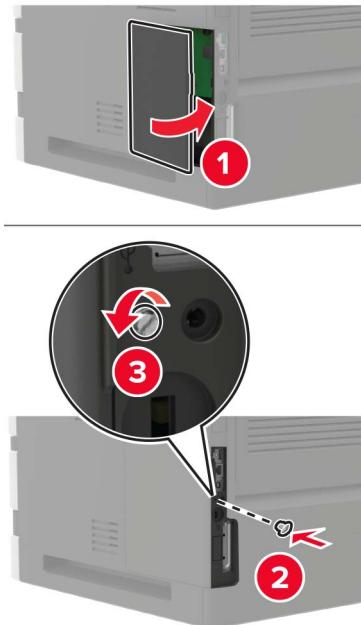

**7** Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

**8** Zapnite tlačiareň.


## Inštalácia voliteľnej karty

**Poznámka:** Voliteľná karta je buď karta písiem, karta s firmvérom alebo pamäť flash.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

- 1** Vypnite tlačiareň.
- 2** Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a potom z tlačiarne.
- 3** Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

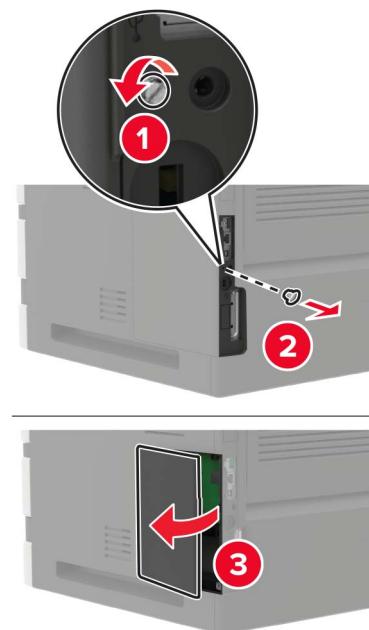

4 Rozbalte voliteľnú kartu.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.


5 Kartu pevne zatlačte na miesto.

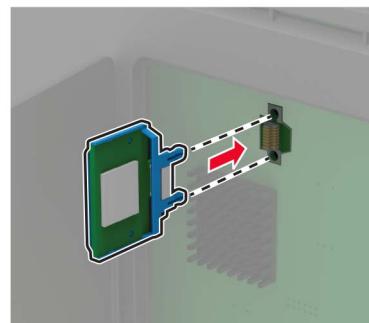

**Poznámka:** Konektor na karte sa musí po celej dĺžke dotýkať riadiacej jednotky a byť s ňou zarovnaný.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nesprávna inštalácia karty môže poškodiť kartu a riadiacu jednotku.

6 Zavorte prístupový kryt tlačiarne.

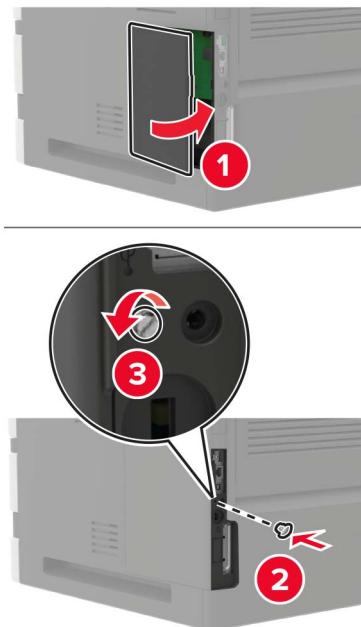

7 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

8 Zapnite tlačiareň.

## Inštalácia pevného disku tlačiarne


**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

1 Vypnite tlačiareň.

2 Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a z tlačiarne.

3 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.


**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

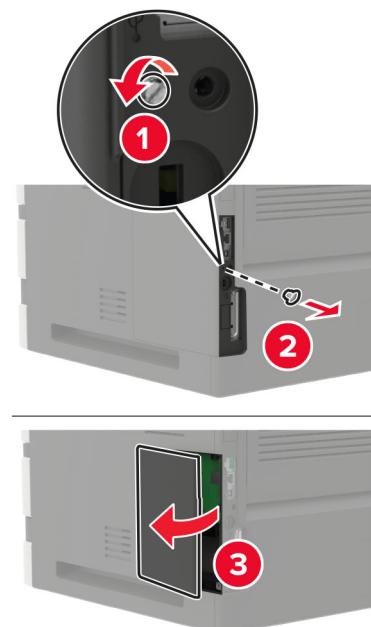

4 Rozbaľte pevný disk.

5 Pripojte pevný disk a potom zapojte pripojovací kábel pevného disku do riadiacej jednotky.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

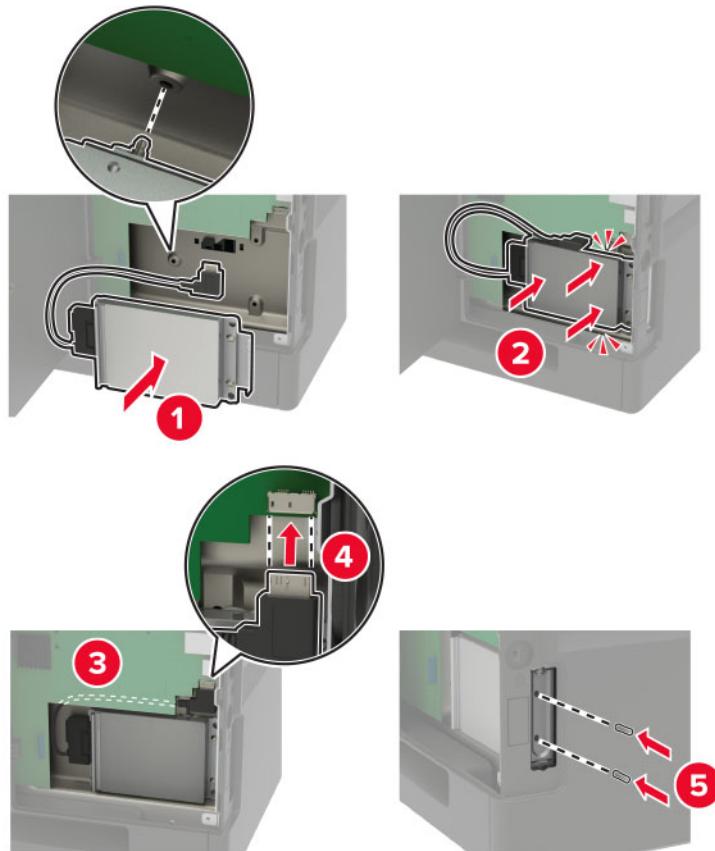

6 Zavorte prístupový kryt tlačiarne.

7 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠️ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

8 Zapnite tlačiareň.


## Inštalácia portu interných riešení

**⚠️ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.


1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

2 Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte prístupový kryt riadiacej jednotky.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Elektronické súčasti riadiacej jednotky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

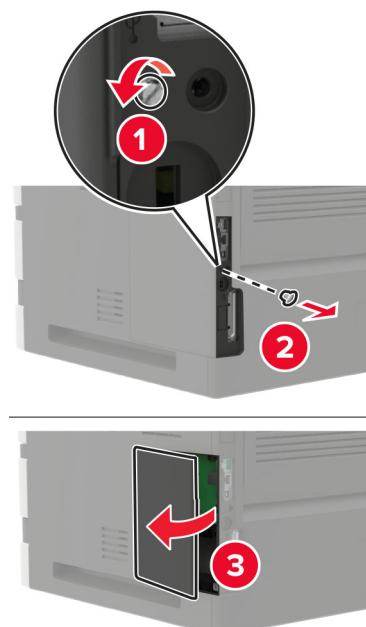



**3** Rozbaľte súpravu portu interných riešení (ISP).

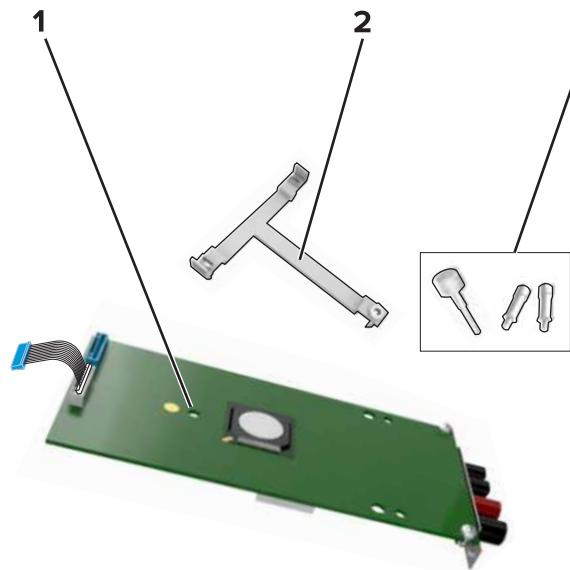


<b>1</b>	ISP
<b>2</b>	Montážny držiak
<b>3</b>	Skrutky

**4** V prípade potreby odstráňte pevný disk tlačiarne.

**5** Vložte držiak do dosky tak, aby *s kliknutím* zapadol na miesto.

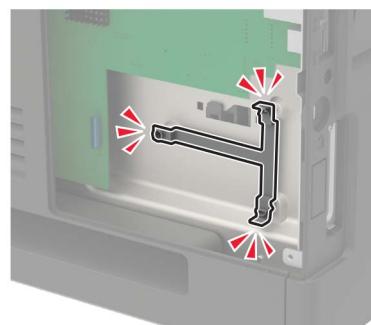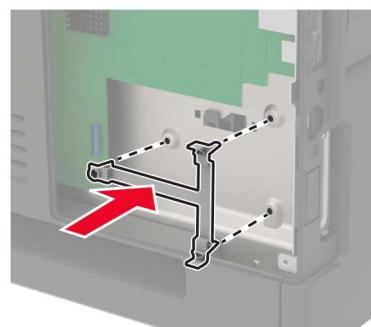


**6** Pripojte zariadenie ISP k držíaku.

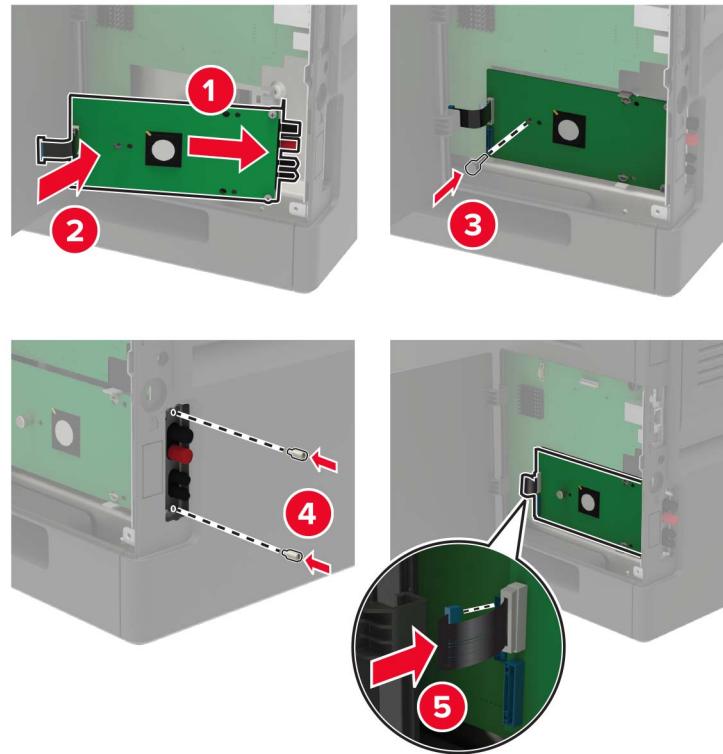


**7** V prípade potreby pripojte zariadenie ISP k pevnému disku.

**a** Odstráňte držiak pevného disku.

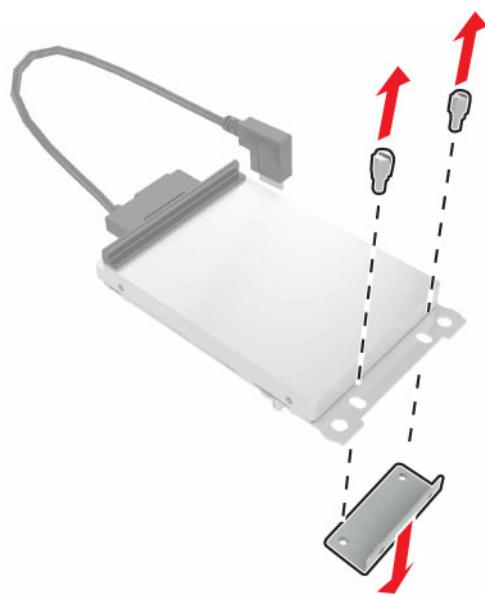

**b** Pripojte pevný disk k zariadeniu ISP.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

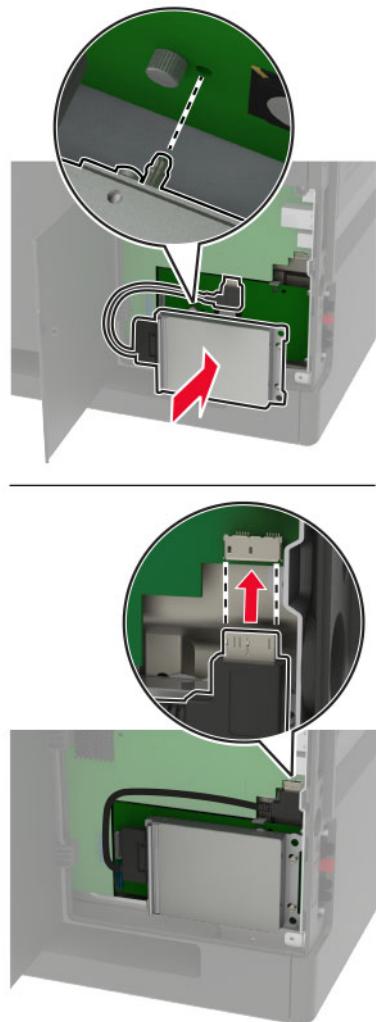

8 Zavorte prístupový kryt tlačiarne.

9 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.


## Inštalácia 250- alebo 550-hárkového zásobníka

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Vypnite tlačiareň.
  - 2 Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a potom z tlačiarne.
  - 3 Vybaľte voliteľný zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.
- Poznámka:** Ak sú už nainštalované voliteľné zásobníky, pred zdvihnutím tlačiarne ich vyberte. Nepokúšajte sa zdvihnuť tlačiareň a zásobníky naraz.
- 4 Zarovnajte tlačiareň s voliteľným zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby *s kliknutím* zapadla na miesto.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

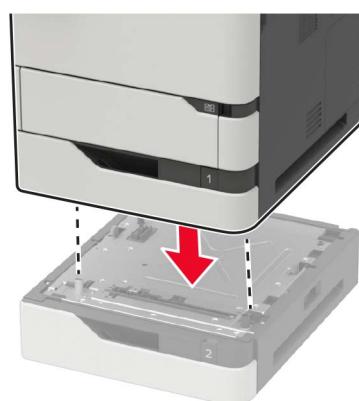

- 5 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

- 6 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne](#)“ na strane 291.

## Inštalácia 2100-hárkového zásobníka

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak pristupujete k riadiacej jednotke alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvak či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, pred pokračovaním tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarne pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Vytiahnite napájací kábel zo sietovej zásuvky a potom z tlačiarne.
- 3 Vybalte zásobník a odstráňte všetok obalový materiál.

**Poznámka:** Ak sú už nainštalované voliteľné zásobníky, pred zdvihnutím tlačiarne ich vyberte. Nepokúšajte sa zdvihnuť tlačiareň a zásobníky naraz.

- 4 Nasadťte zásobník na základňu na kolieskach.


**Poznámka:** Kolieska na základni musia byť zablokované.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť zásobníka väčšia ako 20 kg (44 libier), na jeho bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

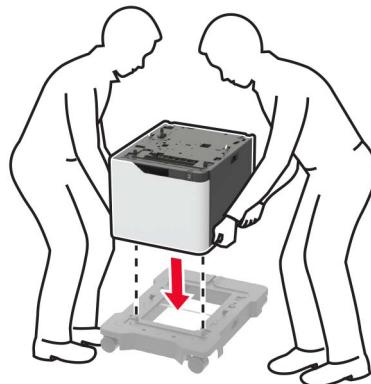

- 5 Zarovnajte tlačiareň so zásobníkom a položte tlačiareň tak, aby s kliknutím zapadla na miesto.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

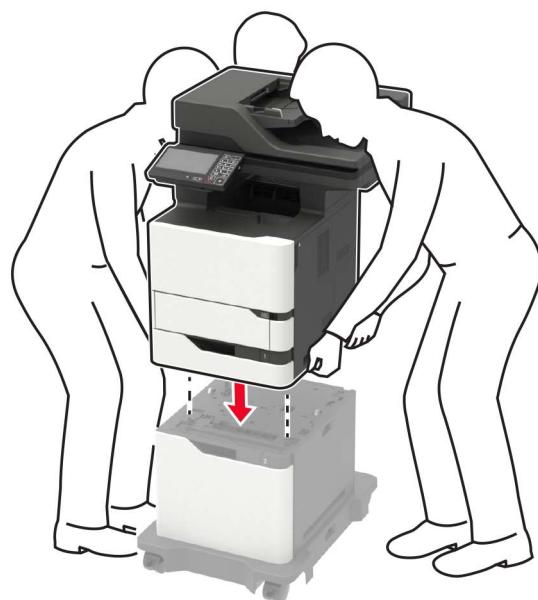

6 Napájací kábel pripojte k tlačiarne a potom do elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

7 Zapnite tlačiareň.

Pridajte zásobník do ovládača tlačiarne, aby bol k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne](#)“ na strane 291.

## Softvér

### Podporované operačné systémy

Softvér tlačiarne môžete nainštalovať pomocou disku CD so softvérom v nasledujúcich operačných systémoch:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X verzie 10.7 alebo novšej
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

#### Poznámky:

- Ovládače tlače pre systémy Windows sú podporované v 32- aj 64-bitovej verzii.
- Ak chcete získať ovládače alebo nástroje kompatibilné so systémom Mac OS X verzie 10.6 alebo staršej a určitými verziami podporovanými operačným systémom Linux a UNIX, prejdite na adresu <http://support.lexmark.com>.
- Ďalšie informácie o kompatibilite softvéru s ostatnými operačnými systémami vám poskytne oddelenie služieb zákazníkom.

### Inštalácia softvéru tlačiarne

#### Poznámky:

- Ovládač tlače je súčasťou softvérového inštalačného balíka.

- V prípade počítačov Macintosh s verziou operačného systému macOS 10.7 alebo novším nie je potrebné inštalovať ovládač pre tlač na tlačiareň s certifikáciou AirPrint. Ak si chcete prispôsobiť funkcie tlače, stiahnite si ovládač tlačiarne.

- 1 Získajte kópiu softvérového inštalačného balíka.
  - Z disku CD so softvérom dodanom s tlačiarňou.
  - Prejdite na adresu [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).
- 2 Spustite inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.

## Inštalácia ovládača faxu

- 1 Prejdite na stránku [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), vyhľadajte model svojej tlačiarne a potom stiahnite príslušný inštalačný balík.
- 2 V počítači kliknite na položku **Vlastnosti tlačiarne** a potom prejdite na kartu **Konfigurácia**.
- 3 Vyberte položku **Fax** a potom kliknite na možnosť **Použiť**.

## Pridávanie tlačiarnej do počítača

Skôr než začnete, vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pripojte tlačiareň a počítač k rovnakej sieti. Ďalšie informácie o pripájaní tlačiarne k sieti nájdete v časti „[Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi“ na strane 159](#)“.
- Pripojte počítač k tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pripojenie počítača k tlačiarne“ na strane 162](#)“.
- Pomocou kábla USB pripojte tlačiareň k počítaču. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pripájanie káblu“ na strane 14](#)“.

**Poznámka:** Kábel USB sa predáva samostatne.

### Používateľia systému Windows

- 1 Pomocou počítača nainštalujte ovládač tlačiarne.  
**Poznámka:** Ďalšie informácie nájdete v časti „[Inštalácia softvéru tlačiarne“ na strane 289](#)“.
- 2 Otvorte položku **Tlačiarne a skenery** a potom kliknite na položku **Pridať tlačiareň alebo skener**.
- 3 V závislosti od pripojenia tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo **Pridať zariadenie**.
  - Kliknite na položku **Zobrazit tlačiarne s funkciami Wi-Fi Direct**, vyberte tlačiareň a potom kliknite na položku **Pridať zariadenie**.
  - Kliknite na možnosť **Požadovaná tlačiareň nie je v zozname uvedená** a potom v okne **Pridať tlačiareň** vykonajte nasledujúce kroky:
    - a Vyberte možnosť **Pridať tlačiareň pomocou adresy TCP/IP alebo názvu hostiteľa** a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
    - b Do poľa **Názov hostiteľa** alebo **adresa IP** zadajte adresu IP tlačiarne a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  - Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
- c Vyberte ovládač tlačiarne a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- d Vyberte možnosť **Použiť aktuálne nainštalovaný ovládač tlačiarne (odporúča sa)** a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
- e Zadajte názov tlačiarne a kliknite na možnosť **Ďalej**.
- f Vyberte možnosť zdieľania tlačiarne a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
- g Kliknite na položku **Dokončiť**.

**Používatelia systému Macintosh**

- 1 V počítači otvorte položku **Tlačiarne a skenery**.
- 2 Kliknite na ikonu  a potom vyberte tlačiareň.
- 3 V ponuke Použiť vyberte ovládač tlačiarne.

**Poznámky:**

- Ak chcete použiť ovládač tlačiarne Macintosh, vyberte možnosť **AirPrint alebo Secure AirPrint**.
- Ak si chcete prispôsobiť funkcie tlače, vyberte ovládač tlačiarne Lexmark. Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti „[Inštalácia softvéru tlačiarne](#)“ na strane 289.

- 4 Pridať tlačiareň.

**Pridávanie dostupných voliteľných prvkov do ovládača tlačiarne****Používatelia systému Windows**

- 1 Otvorte priečinok tlačiarní.
- 2 Vyberte tlačiareň, ktorú chcete aktualizovať, a vykonajte jeden z týchto krokov:
  - V operačnom systéme Windows 7 alebo novšom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
  - V predchádzajúcich verziach vyberte položku **Vlastnosti**.
- 3 Prejdite na kartu Konfigurácia a vyberte položku **Aktualizovať teraz – spýtať sa tlačiarne**.
- 4 Uložte zmeny.

**Používatelia systému Macintosh**

- 1 V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň a vyberte položku **Možnosti a spotrebny materiál**.
- 2 Prejdite na zoznam hardvérových voliteľných prvkov a pridajte nainštalované voliteľné prvky.
- 3 Uložte zmeny.

## Firmvér

### Export alebo import konfiguračného súboru

Konfiguračné nastavenia tlačiarne možno exportovať do textového súboru a potom tento súbor importovať do inej tlačiarne, kde sa použijú dané nastavenia.

**1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** V nástroji Embedded Web Server kliknite na položku **Exportovať konfiguráciu alebo Importovať konfiguráciu**.

**3** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**4** Ak tlačiareň podporuje aplikácie, potom postupujte takto:

- a Kliknite na položku **Aplikácie** > vyberte aplikáciu > **Konfigurovať**.
- b Kliknite na položku **Exportovať alebo Importovať**.

### Aktualizácia firmvéru

Niektoré aplikácie vyžadujú na správne fungovanie istú minimálnu úroveň firmvéru zariadenia.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od zástupcu spoločnosti Lexmark.

**1** Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

**2** Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Aktualizovať firmvér**.

**3** Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- Kliknite na položky **Skontrolovať aktualizácie > Súhlasím, spustiť aktualizáciu**.
- Nahrajte súbor flash.

**Poznámka:** Ak chcete získať najnovší firmvér, prejdite na adresu [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) a potom vyhľadajte svoj model tlačiarne.

**a** Prejdite na súbor flash.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste rozbalili súbor zip firmvéru.

**b** Kliknite na položky **Odozvdat > Spustiť**.

# Oznámenia

## Informácie o produkте

Názov produktu:

Lexmark MB2770adwhe; Lexmark MX721ade, Lexmark MX721adhe; Lexmark MX722ade, Lexmark MX722adhe, Lexmark MX722de, Lexmark MX722dhe; Lexmark MX725adve; Lexmark XM5365, Lexmark XM5365i, Lexmark XM5370, Lexmark XM5370i MFPs

Typ zariadenia:

7464

Modely:

036, 037, 096, 336, 337, 388, 396, 836

## Poznámky k vydaniu

Júl 2024

**Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonomi:** SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydanií. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto produktu, nájdete na lokalite [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

## Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Gmail, Android, Google Play a Google Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Slovná ochranná známka Mopria® je registrovaná a/alebo neregistrovaná ochranná známka spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátach a iných krajinách. Neautorizované používanie je prísne zakázané.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard. PCL je označenie, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard využíva pre súbor príkazov tlačiarne (jazyk) a funkcie obsiahnuté v tlačiarenských produktoch. Táto tlačiareň je kompatibilná s jazykom PCL. To znamená, že tlačiareň pozná príkazy PCL, ktoré sa používajú v rôznych aplikačných programoch, a vykonáva funkcie zodpovedajúce príslušným príkazom.

PostScript je registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

## Informácie o licencovaní

Všetky informácie o licencovaní spájajúce sa s týmto produktom možno nájsť na CD:\NOTICES – priečinok na inštalačnom softvérovom CD.

## Hladiny emisií hluku


Nasledujúce merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a nahlásené v súlade s normou ISO 9296.

**Poznámka:** Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho výrobku.

Priemerný akustický tlak vo vzdialosti 1 meter, dBA	
Tlač	Jednostranne: 57 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 56 (MX725) Obojstranne: 56 (MX721, XM5365); 57 (MB2770, MX722, XM5370); 55 (MX725)
Skenovanie	56 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 57 (MX725)
Kopírovanie	60 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 59 (MX725)
Pripravené	14 (MB2770, MX721, MX722, XM5365, XM5370), 28 (MX725)

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

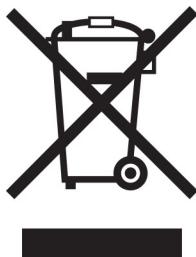

Logom WEEE sa označujú špecifické recykláčné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Podporujeme recykláciu našich výrobkov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa možností recyklácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lexmark na adresе [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), na ktorej nájdete telefónne číslo miestneho predajcu.

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Likvidácia produktu

Tlačiareň ani spotrebny materiál nevyhadzujte do kontajnerov pre domový odpad. Informácie o možnostiach likvidácie alebo recyklácie získate na príslušnom miestom úrade.

## Nabíjateľná lítium-iónová batéria

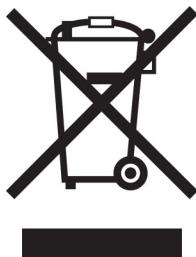

Tento produkt môže obsahovať gombíkovú, nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorú by mal vybrať iba školený technik. Prečiarknutý kôš na kolieskach znamená, že produkt sa nesmie likvidovať ako netriedený odpad, ale musí sa poslať do samostatných zbernych zariadení na zhodnotenie a recykláciu. V prípade vybrania batérie nevyhadzujte batériu do domového odpadu. Vo vašej miestnej komunite môžu existovať systémy separovaného zberu batérií, napríklad miesto, kde možno batérie odovzdať na recykláciu. Separovaný zber použitých batérií zabezpečuje vhodné spracovanie odpadu vrátane opäťovného použitia a recyklácie a zabráňuje akýmkoľvek možným negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Batérie zlikvidujte zodpovedne.

## Nariadenie (EÚ) 2023/1542

Tento výrobok môže obsahovať dobíjateľnú gombíkovú lítiovú batériu. Táto batéria je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542. O zhode svedčí označenie CE:



Tento produkt môže obsahovať jednu z nasledujúcich gombíkových batérií:

- Identifikácia batérie: Číslo modelu Seiko MS621FE  
Výrobca: Seiko Instruments Inc.  
Adresa výrobcu: 8, Nakase 1-chome, Mihamachi, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonsko
- Identifikácia batérie: Číslo modelu Panasonic ML621  
Výrobca: Panasonic Energy Co., Ltd.  
Adresa výrobcu: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonsko
- Identifikácia batérie: Číslo modelu FDK ML621  
Výrobca: FDK Corporation  
Adresa výrobcu: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212, Japonsko

## Vrátenie kaziet Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu

Program zberu tlačových kaziet Lexmark vám umožňuje bezplatne vrátiť použité kazety spoločnosti Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu. Sto percent prázdnych kaziet vrátených spoločnosti Lexmark sa znova použije alebo sa rozoberie na recykláciu. Krabičky použité na vrátenie kaziet taktiež recyklujeme.

Ak chcete vrátiť kazety Lexmark na opäťovné použitie alebo recykláciu, postupujte takto:

- 1 Prejdite na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Vyberte svoju krajinu alebo región.
- 3 Vyberte program zberu tlačových kaziet Lexmark.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Upozornenie o statickej citlivosti



Tento symbol označuje staticky citlivé súčasti. Skôr ako sa dotknete oblastí v blízkosti týchto symbolov, dotknite sa najskôr kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj keď označenie týmto symbolom chýba, skôr ako získate prístup k vnútorným časťam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktoľ časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom pri vykonávaní údržby (napr. pri vyberaní zaseknutého papiera alebo výmene spotrebného materiálu).

## ENERGY STAR

Každý produkt spoločnosti Lexmark s emblémom ENERGY STAR® na produkte alebo na spúšťacej obrazovke je k dátumu výroby certifikovaný ako produkt, ktorý je v zhode s požiadavkami certifikácie ENERGY STAR Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia (EPA – Environmental Protection Agency).



## Informácie o teplotách

Prevádzková teplota a relatívna vlhkosť	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F) a 15 až 80 % relatívna vlhkosť
Dlhodobé skladovanie tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky <sup>1</sup>	15,3 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 15 % relatívna vlhkosť Maximálna teplota mokrého teplomeru: 22,8 °C (73 °F)
Krátkodobá preprava tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky	-40 až 43,3 °C (-40 až 110 °F)
<sup>1</sup> Spotrebný materiál je možné skladovať približne 2 roky. To platí pre skladovanie v štandardnom kancelárskom prostredí pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti.	
<sup>2</sup> Teplota vlhkého teplomera sa určuje podľa teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti.	

## Vyhľásenie o laserovom zariadení

Tlačiareň je v USA certifikovaná v súlade s požiadavkami zákona 21 Ministerstva zdravotníctva USA (DHHS), kapitoly I, podkapitoly J o laserových výrobkoch triedy I (1). V iných častiach sveta je certifikovaná ako laserový výrobok triedy I v súlade s požiadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovažujú za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, údržby používateľom alebo v predpísanom servisnom stave nedošlo ku kontaktu ľudí s laserovým žiareniom väčším, ako je žiarenie zariadení triedy 1. Tlačiareň má zostavu tlačovej hlavy, na ktorú sa nevzťahuje záruka, a ktorá obsahuje laser s nasledujúcimi špecifikáciami:

Trieda: III b (3b) AlGaAs

Menovitý výstupný výkon (v miliwattoch): 25

Vlnová dĺžka (v nanometroch): 755-800.

## Spotreba energie

### Spotreba energie produktu

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

**Poznámka:** Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho produktu.

Režim	Popis	Spotreba energie (vo wattoch)
Tlač	Produkt vytvára výtlačky elektronických dokumentov.	Jednostranne: 800 (MX721, XM5365), 850 (MB2770, MX722, XM5370), 750 (M Obojstranne: 580 (MX721, XM5365), 640 (MB2770, MX722, XM5370), 570 (MX725)
Kopírovanie	Produkt vytvára výtlačky z originálnych tlačených dokumentov.	830 (MX721, XM5365); 890 (MB2770, MX722, XM5370); 810 (MX725)
Skenovanie	Produkt skenuje tlačené dokumenty.	75 (MX721, XM5365), 73 (MB2770, MX722, XM5370), 158 (MX725)
Pripravené	Produkt čaká na tlačovú úlohu.	Vyššia spotreba energie: 41,5 (MX721, XM5365), 42 (MB2770, MX722, XM5370), 118 (MX725) Nižšia spotreba energie: 31 (MX721, XM5365), 32 (MB2770, MX722, XM5370), 94 (MX725)
Režim spánku	Produkt je v režime vysokej úrovne úspory energie.	1,8 (MX721, XM5365); 2 (MB2770, MX722, MX725, XM5370)
Režim dlhodobého spánku	Produkt je v režime nízkej úrovne úspory energie.	0,2
Vypnuté	Produkt je zapojený do elektrickej zásuvky, no vypínač je vypnutý.	0,2

Úrovne spotreby energie uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú časovo spriemerované merania. Okamžitý príkon môže byť podstatne vyšší než je priemer.

Hodnoty sa môžu meniť. Aktuálne hodnoty nájdete na stránke [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Režim spánku

Tento produkt disponuje režimom na úsporu energie, ktorý sa označuje ako *režim spánku*. Režim spánku šetrí energiu znižovaním spotreby energie počas dlhších období nečinnosti. Režim spánku sa spúšťa automaticky po tom, ako sa produkt nepoužíva po určenú dobu nazývanú *časový limit režimu spánku*.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu spánku (v minútach): 15

Pomocou konfiguračných ponúk sa časový limit režimu spánku dá nastaviť v rozpätí od 1 minúty do 120 minút. Ak je rýchlosť tlače formátu A4 menšia ako alebo rovná hodnote 30 strán za minútu, potom môžete nastaviť časový limit maximálne 60 minút. Nastavenie časového limitu režimu spánku na nízku hodnotu vedie k zníženiu spotreby energie, ale môže predĺžiť čas odozvy produktu. Pri nastavení časového limitu režimu spánku na vysokú hodnotu sa zachová rýchla odozva, ale spotrebujeme sa viac energie.

## Režim dlhodobého spánku

Tento produkt disponuje prevádzkovým režimom s ultranízkou spotrebou energie, ktorý sa označuje ako *režim dlhodobého spánku*. Počas prevádzky v režime dlhodobého spánku sa bezpečne vypne napájanie všetkých ostatných systémov a zariadení.

Do režimu dlhodobého spánku je možné prejsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- pomocou časového limitu režimu dlhodobého spánku,
- pomocou režimov plánov napájania,

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu dlhodobého spánku pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach 3 dni

Časové obdobie, počas ktorého tlačiareň po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy čaká, kým prejde do režimu dlhodobého spánku, je možné upraviť v rozpätí od jednej hodiny do jedného mesiaca.

## Poznámky k zobrazovacím zariadeniam registrovaným v EPEAT:

- Úroveň napájania v pohotovostnom režime sa vyskytuje v režime dlhodobého spánku alebo vypnutia.
- Produkt sa automaticky vypne na úroveň napájania v pohotovostnom režime  $\leq 1$  W. Funkcia automatického pohotovostného režimu (dlhodobý spánok alebo vypnuté) sa aktivuje pri dodaní produktu.

## Režim vypnutia

Ak tento produkt disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebuje malé množstvo energie, ak chcete úplne zastaviť spotrebú energie produktu, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

## Celková spotreba energie

Niekedy je užitočné odhadnúť celkovú spotrebu energie produktu. Údaje o príkone sú uvádzané vo wattoch, preto aby ste vypočítali spotrebu energie, musíte uvádzaný príkon vynásobiť časom, po ktorý výrobok pracuje v každom režime. Celková spotreba energie výrobku je súčet spotreby energie vo všetkých režimoch.

## **Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení**

Táto časť obsahuje regulačné informácie týkajúce sa produktov obsahujúcich analógovú faxovú kartu:

Regulačný typ/číslo modelu Lexmark:

LEX-M14-002 alebo LEX-M03-002

## **Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.**

Táto časť obsahuje regulačné informácie, ktoré sa týkajú iba bezdrôtových modelov.

V prípade pochybností o tom, či váš model patrí k bezdrôtovým modelom, prejdite na adresu  
<http://support.lexmark.com>.

## **Poznámka o štandardných komponentoch**

Modely s funkciou bezdrôtového pripojenia obsahujú niektorý z nasledujúcich štandardných komponentov:

Regulačný typ/číslo modelu Lexmark: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001, Industry Canada IC: 2376A-M07001

Ak chcete zistiť, ktoré štandardné komponenty sú nainštalované vo vašom vlastnom produkte, pozrite si označenie konkrétneho produktu.

## **Vystavenie rádiovreckvenčnému žiareniu**

Vyžiarený výkon tohto zariadenia je hlboko pod limitmi rádiovreckvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov. Ak má toto zariadenie spínať požiadavky na objem rádiovreckvenčnej expozície komisie FCC a iných regulačných orgánov, medzi anténou a človekom sa musí dodržať minimálna vzdialenosť 20 cm (8 palcov).

## **Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)**

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smernice Rady ES 2014/53/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa rádiového zariadenia.

Výrobcom tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splnomocnený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

O zhode svedčí označenie CE:



### Obmedzenia

Toto rádiové zariadenie je povolené používať iba v interiéri. Používanie vo vonkajšom prostredí je zakázané. Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetky krajiny uvedené v nasledujúcej tabuľke:

								
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

### Vyhľásenie EÚ a ďalších krajín o prevádzkových frekvenčných pásmach rádiového vysielača a maximálnom rádiofrekvenčnom výkone

Tento rádiový produkt vysielá v pásme 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz v EÚ) alebo pásme 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 v EÚ). Maximálny vysielaný EIRP výkon vrátane zisku antény je v prípade oboch pásiem  $\leq 20$  dBm.

### Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smerníc Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ, zmenenými a doplnenými smernicou (EÚ) 2015/863 o approximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia navrhnutého na používanie v rámci určitého rozsahu napäcia a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobcem tohto produktu je: spoločnosť Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Splatnomený zástupca pre EHP/EÚ je: spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO. Dovozca pre EHP/EÚ je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švajčiarsko. Vyhľásenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie splnomocnený zástupca alebo ho možno získať na adrese

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy A podľa normy EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 62368-1.

## **Upozornenie o rádiovej interferencii**

### **Upozornenie**

Tento produkt spĺňa požiadavky týkajúce sa emisií (hraničné hodnoty pre triedu A) podľa normy EN 55032 a požiadavky týkajúce sa odolnosti podľa normy EN 55024. Tento produkt nie je určený na používanie v obytných zónach alebo v domácom prostredí.

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiovú interferenciu a v takom prípade sa od používateľa môže požadovať prijatie primeraných opatrení.

# Register

## Čísla

2100-hárkový zásobník  
inštalácia 286  
vkladanie 30

## A

adaptér RJ11 67  
adresa FTP  
vytvorenie skratky 75  
AirPrint  
používanie 43  
aktivácia hlasových pokynov 25  
aktualizácia firmvéru 292  
analógový fax  
nastavenie 62  
aplikácií  
podporované 18  
automatický podávač dokumentov (ADF)  
používanie 49, 52, 61, 73

## B

bezdrôtová siet'  
pripojenie tlačiarne k 159  
Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi) 160  
bezdrôtové siete 159  
bezpečnostná zásuvka  
umiestnenie 155  
bezpečnostné informácie 8, 9  
biele strany 220  
biele čiary 237  
blokovanie nevyžiadaných faxov 72

## C

Centrum skenovania  
nastavenie 20  
Centrum skratiek  
používanie 19  
chýbajúce informácie na úvodnej strane faxu 265

## D

dátum a čas  
nastavenia faxu 69

deaktivácia siete Wi-Fi 162  
denník faxov  
zobrazenie 71  
display tlačiarne  
úprava jasu 206  
dokumenty, tlač  
z mobilného zariadenia 42  
z počítača 42  
domovská obrazovka  
prispôsobenie 18  
dotyková obrazovka  
čistenie 164  
dôverné dokumenty sa nevytlačia 249

## E

ekologické nastavenia 205  
etherFAX, používanie  
nastavenie funkcie faxu 63  
ethernetový kábel 14  
ethernetový port 14  
export konfiguračného súboru prostredníctvom nástroja Embedded Web Server 292  
e-mail  
odosielanie 60  
e-mailový server  
konfigurácia 52

## F

fax  
odosielanie 69  
plánovanie času a dátumu odoslania 70  
posielanie ďalej 72  
zadržanie 72  
faxy  
nastavenie dátumu a času 69  
používanie automatického podávača dokumentov (ADF) 61  
používanie skenovacieho skla 61  
faxový server, používanie  
nastavenie funkcie faxu 64  
firmvér, aktualizácia 292  
fixačná jednotka  
výmena 178

fotografie, kopírovanie 49  
funkcia e-mailu  
nastavenie 52

## H

hardvérové voliteľné prvky  
inštalácia 282, 286  
pamäťová karta 276  
zásobníky 285  
hardvérové voliteľné prvky, pridávanie  
ovládač tlačiarne 291  
hladiny emisií hluku 294  
hlásenia tlačiarne  
Nedostatok voľného miesta  
v pamäti flash pre zdroje 254  
Spotrebny materiál od iného výrobcu ako spoločnosti Lexmark 255  
Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje 255  
Zistila sa chybná pamäť flash 254  
Zistila sa neformátovaná pamäť flash 255  
Hlasové pokyny  
aktivácia 25  
rýchlosť reči 25  
hlavičkový papier  
kopírovanie na 50  
vkladanie 27, 34  
vkladanie do 2100-hárkového zásobníka 30  
horúci valec fixačnej jednotky výmena 181

## I

identifikácia miest  
zaseknutia 209  
ikony domovskej obrazovky  
používanie 17  
zobrazenie 18  
ikony na domovskej obrazovke  
zobrazovanie 18  
import konfiguračného súboru prostredníctvom nástroja Embedded Web Server 292

informácie o tlačiarni  
vyhľadanie 10  
interné voliteľné prvky  
karta písiem 275  
karta s firmvérom 275  
pamäť Flash 275  
pevný disk tlačiarne 275, 280  
port interných riešení 275  
interné voliteľné prvky,  
pridávanie  
ovládač tlačiarne 291  
interný voliteľný prvok nebol  
zistený 253  
inštalácia 2100-hárkového  
zásobníka 286  
inštalácia ovládača faxu 290  
inštalácia ovládača tlače 289  
inštalácia pamäťovej karty 276  
inštalácia softvéru tlačiarne 289  
inštalácia voliteľnej karty 278  
inštalácia voliteľných prvkov  
pevný disk tlačiarne 280  
inštalácia zásobníkov 285

## J

jednotka flash  
skenovanie do 76  
tlač z 44

## K

kábel USB 14  
klávesnica na displeji  
používanie 26  
kódy QR  
pridávanie 21  
konfigurácia letného času 69  
konfigurácia nastavení  
e-mailového servera 52  
konfigurácia nastavení  
reprodukторa faxu 159  
konfigurácia oznamení  
o spotrebnom materiáli 158  
konfigurácia siete Wi-Fi  
Direct 161  
konfigurácie tlačiarne 13  
kontaktovanie podpory pre  
zákazníkov 274  
kontakty  
odstránenie 24  
pridávanie 23  
úpravy 24

kontrola pripojenia tlačiarne 253  
kontrola stavu súčasti  
a spotrebného materiálu 171  
kopírovanie  
fotografie 49  
na hlavičkový papier 50  
na obe strany papiera 50  
používanie automatického  
podávača dokumentov  
(ADF) 49  
používanie skenovacieho  
skla 49  
z vybraného zásobníka 49  
kopírovanie dokumentov rôznych  
veľkostí 49  
Kopírovanie preukazov  
nastavenie 18  
kopírovanie viacerých stránok  
na jeden hárrok 51  
kvalita tlače  
čistenie skenera 165  
Kvóty zariadení  
nastavenie 20

## L

letný čas  
konfigurácia 69  
Lexmark ScanBack Utility  
používanie 73

## M

metóda osobného  
identifikačného čísla 160  
metóda stlačenia tlačidla 160  
mobilná tlač Lexmark  
používanie 42  
mobilné zariadenie  
pripojenie k tlačiarni 161  
tlač z 42, 43

## N

nájdenie miest zaseknutia 209  
naplánovanie odoslania faxu 70  
nastavenia portov tlačiarne  
zmena 163  
nastavenia reprodukторa faxu  
konfigurácia 159  
nastavenia SMTP  
konfigurácia 52

nastavenia tlačiarne  
obnovenie predvolených  
výrobných nastavení 156  
nastavenie  
analógový fax 62  
Kopírovanie preukazov 18  
registrácia skenera 273  
nastavenie faxu  
podľa krajiny alebo regiónu 67  
pripojenie štandardnou  
telefónnou linkou 65  
nastavenie funkcie faxu  
pomocou faxového servera 64  
nastavenie funkcie faxu  
pomocou služby etherFAX 63  
nastavenie jasu displeja  
tlačiarne 206  
nastavenie kvót zariadenia 20  
nastavenie predvolenej  
hlasitosti  
slúchadlo 159  
nastavenie registrácie  
automatického podávača  
dokumentov 273  
nastavenie tlače cez sériový  
port 163  
nastavenie tmavosti faxu 71  
nastavenie tmavosti tonera 249  
nastavenie typu papiera 27  
nastavenie univerzálnej veľkosti  
papiera 27  
nastavenie upozornení e-  
mailom 158  
nastavenie veľkosti papiera 27  
navigácia na obrazovke  
pomocou gest 25  
navigácia na obrazovke  
pomocou gest 25  
Nedostatok voľného miesta  
v pamäti flash pre zdroje 254  
nemožno odosielat' e-maily 261  
nemožno otvoriť Embedded Web  
Server 251  
nemožno prijímať alebo  
odosielat' faxy cez  
etherFAX 265  
nemožno skenovať do sietového  
priečinka 267  
nemožno čítať pamäťovú  
jednotku flash  
riešenie problémov, tlač 251  
nesprávne okraje 226

nestála pamäť 156  
vymazanie 155  
nevytláčené tlačové úlohy 245  
nevýžiadane faxy  
blokovanie 72  
nie je možné odosielat' ani  
prijímať faxy pomocou  
analógového faxu 262  
nie je možné prijímať faxy  
pomocou analógového faxu 264  
nie je možné z počítača odoslať  
úvodnú stranu faxu 266  
nízka kvalita tlače faxu 265

## O

obálky  
vkladanie 34  
objednanie spotrebného  
materiálu  
tlačová jednotka 173  
tonerová kazeta 171  
objednávanie  
súprava na údržbu 173  
obmedzovač točivého momentu  
automatického podávača  
dokumentov  
výmena 200  
obnovenie  
počítadlá používania  
spotrebného materiálu 255  
obnovenie počítadiel používania  
spotrebného materiálu 204, 255  
obojstranné kopírovanie 50  
oddelovací valec automatického  
podávača dokumentov  
výmena 197  
odosielanie e-mailov  
používanie automatického  
podávača dokumentov  
(ADF) 52  
používanie skenovacieho  
skla 52  
odosielanie e-mailu 60  
odoslanie faxu 69  
odstránenie kontaktov 24  
odstránenie skupín 24  
odstránenie zaseknutého  
papiera  
automatický podávač  
dokumentov 217  
vo viacúčelovom  
podávači 216

v dvierkach C 214  
v dvierkach A 211  
v zásobníkoch 211  
ohnutý papier 224  
opakovane tlačové úlohy 46  
operačné systémy  
podporované 289  
originálne súčasti a spotrebný  
materiál Lexmark 171  
osobné identifikačné čísla  
povolenie 26  
overenie tlačových úloh 46  
ovládací panel  
používanie 15  
ovládač faxu  
inštalácia 290  
ovládač tlačiarne  
hardvérové voliteľné prvky,  
pridávanie 291  
inštalácia 289  
oznámenia 294, 295, 298, 299,  
300  
oznámenia komisie FCC 300  
oznámenia o spotrebnom  
materiáli  
konfigurácia 158

**P**

pamäť pevného disku  
vymazanie 155  
pamäť pevného disku  
tlačiarne 156  
pamäť tlačiarne  
vymazanie 155  
pamäťová karta  
inštalácia 276  
papier  
nastavenie univerzálnej  
veľkosti 27  
permanentná pamäť  
vymazanie 155  
pevný disk tlačiarne  
inštalácia 280  
šifrovanie 156  
podávací valec  
výmena 188  
podávací valec automatického  
podávača dokumentov  
výmena 194, 191  
podávací valec vo viacúčelovom  
podávači  
výmena 189

čistenie 168  
Podpora pre zákazníkov  
používanie 21  
podporované aplikácie 18  
podporované hmotnosti  
papiera 39  
podporované jednotky flash 45  
podporované operačné  
systémy 289  
podporované typy papiera 38  
podporované typy súborov 45  
podporované veľkosti  
papiera 37  
podporovaný fax 62  
podpory pre zákazníkov  
kontaktovanie 274  
pomalá tlač 246  
ponuka  
802.1x 141  
Anonymný zber údajov 85  
Bezdrôtové 133  
Denník auditu  
zabezpečenia 147  
Ethernet 136  
Fax 153  
HTML 98  
Informácie o tlačiarni 91  
IPSec 140  
Konfigurácia LPD 141  
Konfigurácia zásobníkov 100  
Kopírovať predvolené  
hodnoty 102  
Kvalita 94  
Miestne kontá 146  
Nastavenia HTTP/FTP 142  
Nastavenia LDAP riešení 151  
Nastavenie 93  
Nastavenie dôvernej tlače 150  
Nastavenie e-mailu 117  
Nastavenie faxu 106  
Nastavenie servera faxu 114  
Nastavenie webového  
pripojenia 122  
Obmedzenia prihlásenia 149  
Obmedzenie prístupu do  
externej siete 144  
Obnoviť predvolené výrobné  
nastavenia 86  
Obrázok 99  
Oznámenia 82  
PCL 97  
PDF 96

- Plánovať zariadenia USB 147  
Ponuka konfigurácie 86  
PostScript 96  
Predvolené hodnoty e-mailu 118  
Predvolené hodnoty FTP 123  
Predvolené spôsoby prihlásenia 146  
Predvoľby 79  
Prehľad siete 132  
Režim faxu 105  
Riešenie problémov 154  
Rozloženie 92  
Rôzne 151  
Siet' 153  
Skenovanie do pamäťovej jednotky flash 126  
Skratky 153  
SNMP 139  
Správa napájania 84  
Správa povolení 144  
Strana nastavení ponúk 152  
TCP/IP 137  
ThinPrint 143  
Tlač z pamäťovej jednotky flash 130  
Tlačiť 152  
Typy médií 101  
Univerzálne nastavenie 100  
USB 143  
Úsporný režim 80  
Viditeľné ikony na domovskej obrazovke 91  
Vlastné veľkosti skenovania 101  
Vymazanie mimo prevádzky 90  
Vymazať dočasné údajové súbory 151  
Vzdialený ovládací panel 81  
Wi-Fi Direct 136  
XPS 96  
Zariadenie 152  
Zjednodušenie ovládania 85  
Šifrovanie disku 150  
Štatistika úloh 95  
ponuka Pomocník 153  
ponuky tlačiarne 78  
port EXT 14  
port interných riešení inštalácia 282  
port LINE 14  
port USB 14  
povolenie 251  
porty tlačiarne 14  
posielanie faxu ďalej 72  
poskytovatelia e-mailových služieb 52  
používanie automatického podávača dokumentov kopírovanie 49  
používanie automatického podávača dokumentov (ADF) 49, 52, 61, 73  
používanie domovskej obrazovky 17  
používanie funkcie Prispôsobenie displeja 19  
používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark 171  
používanie ovládacieho panela 15  
používanie Podpora pre zákazníkov 21  
používanie skenovacieho skla 49, 52, 61, 73  
kopírovanie 49  
používanie Tvorby kódov QR 21  
povolenie funkcie Wi-Fi Direct 161  
pozastavené dokumenty sa netlačia 249  
pozastavené úlohy 46  
tlač 46  
počítač používania spotrebného materiálu obnovenie 204, 255  
počítač  
pripojenie k počítaču 162  
počítač, skenovanie do 73  
prázdne strany 220  
predchádzanie zaseknutiu papiera 208  
predvolená hlasitost' slúchadiel nastavenie 159  
predvolené výrobné nastavenia obnovenie 156  
premiestnenie tlačiarne 12, 204  
prenosový valec  
výmena 186  
prepojenie zásobníkov 36  
preprava tlačiarne 205  
pridanie odkazu  
adresa FTP 75  
cieľové umiestnenie pre fax 71  
e-mail 60  
kopírovanie 51  
pridávanie hardvérových voliteľných prvkov  
ovládač tlačiarne 291  
pridávanie interných voliteľných prvkov  
ovládač tlačiarne 291  
pridávanie kontaktov 23  
pridávanie skupín 23  
pridávanie tlačiarne do počítača 290  
pripojenie kálov 14  
pripojenie k bezdrôtovej sieti  
využívanie metódy PIN 160  
využívanie metódy stlačenia tlačidla 160  
pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarne 161  
pripojenie počítača k tlačiarne 162  
pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti 159  
pripojenie tlačiarne k službe osobitého zvonenia 69  
priradenie tlačiarne ku kruhovému vzoru 69  
Prispôsobenie displeja  
používanie 19  
prispôsobenie displeja 19  
prístup k riadiacej jednotke 275  
problém s kvalitou  
skenuvania 269  
problémy s kvalitou tlače 219  
Profil konektora Cloud  
skenuvanie do 77  
tlač z 47  
vytvorenie 21
- R**  
recyklácia  
obalové materiály  
Lexmark 206  
produkty Lexmark 206  
registrácia automatického podávača dokumentov  
nastavenie 273  
režim dlhodobého spánku  
konfigurácia 205

režim spánku  
konfigurácia 205  
režim zväčšenia  
povolenie 25  
režimy úspory energie  
konfigurácia 205  
riadiaca jednotka  
prístup 275  
riešenie problémov  
nemožno otvoriť Embedded  
Web Server 251  
problémy s kvalitou tlače 219  
tlačiareň nereaguje 248  
tlačiareň sa nedá pripojiť k sieti  
Wi-Fi 252  
riešenie problémov pri  
kopírovaní  
nízka kvalita kópií 269  
skener nereaguje 272  
skenovacia jednotka sa nedá  
zatvoriť 272  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 268  
riešenie problémov skenovania  
nemožno skenovať do  
počítača 266  
nemožno skenovať do  
sietového priečinka 267  
nízka kvalita kópií 269  
počítač zamrzne počas  
skenovania 272  
skener nereaguje 272  
skenovacia jednotka sa nedá  
zatvoriť 272  
skenovanie trvá príliš dlho 272  
úloha skenovania nebola  
úspešná 271  
zubatý obrázok pri skenovaní  
z automatického podávača  
dokumentov 271  
zubatý text pri skenovaní  
z automatického podávača  
dokumentov 271  
zvislé tmavé pásy na výstupe  
pri skenovaní z automatického  
podávača dokumentov 269  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 268  
riešenie problémov s e-mailom  
nemožno odosielat' e-  
maily 261

riešenie problémov s faxom  
analógové faxy sa dajú  
odosielat', ale nie prijímať 264  
chýbajúce informácie na  
úvodnej strane faxu 265  
ID volajúceho sa  
nezobrazuje 261  
nemožno prijímať alebo  
odosielat' faxy cez  
etherFAX 265  
nie je možné nastaviť  
etherFAX 264  
nie je možné odosielat' ani  
prijímať faxy pomocou  
analógového faxu 262  
nie je možné odosielat' faxy  
pomocou analógového  
faxu 263  
nie je možné z počítača odoslať  
úvodnú stranu faxu 266  
znížená kvalita tlače 265  
riešenie problémov s kvalitou  
tlače  
jemné čiary nie sú vytlačené  
správne 223  
odrezaný text alebo  
obrázky 233  
ohnutý alebo zdeformovaný  
papier 224  
opakujúce sa chyby 245  
prázdne alebo biele strany 220  
problémy s kvalitou tlače 219  
roztečená tlač a bodky 229  
sivé pozadie na výtlačkoch 225  
svetlá tlač 227  
tlač nakrivo 230  
tlač našikmo 230  
tmavá tlač 222  
toner sa dá ľahko zotrieť 234  
vodorovné svetlé pruhy 235  
zvislé biele čiary 237  
zvislé svetlé pruhy 236  
zvislé tmavé pásy a chýbajúci  
obsah 243  
zvislé tmavé pruhy 237  
zvislé tmavé čiary 240  
zvislé tmavé čiary alebo  
pásy 242  
zvlnenie papiera 257  
čierne strany 231

riešenie problémov s tlačou  
dôverné a iné pozastavené  
dokumenty sa nevytlačia 249  
nemožno čítať pamäťovú  
jednotku flash 251  
nesprávne okraje 226  
obálka sa zlepí počas  
tlače 256  
papier sa často zasekáva 259  
pomalá tlač 246  
prepojenie zásobníkov  
nefunguje 259  
tlačové úlohy sa netlačia 245  
úloha sa tlačí na nesprávny  
papier 249  
úloha sa tlačí z nesprávneho  
zásobníka 249  
zaseknuté strany sa nevytlačia  
znova 260  
zoradená tlač nefunguje 257  
riešenie problémov s voliteľnými  
prvkami tlačiarne  
interný voliteľný prvok nemožno  
zistiť 253  
riešenie problémov, e-mail  
nemožno odosielat' e-  
maily 261  
riešenie problémov, fax  
analógové faxy sa dajú  
odosielat', ale nie prijímať 264  
chýbajúce informácie na  
úvodnej strane faxu 265  
ID volajúceho sa  
nezobrazuje 261  
nemožno prijímať alebo  
odosielat' faxy cez  
etherFAX 265  
nie je možné nastaviť  
etherFAX 264  
nie je možné odosielat' ani  
prijímať faxy pomocou  
analógového faxu 262  
nie je možné odosielat' faxy  
pomocou analógového  
faxu 263  
nie je možné z počítača odoslať  
úvodnú stranu faxu 266  
znížená kvalita tlače 265  
riešenie problémov, kopírovanie  
nízka kvalita kópií 269  
skener nereaguje 272

- skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 272  
čiastočné kópie dokumentov alebo fotografií 268  
riešenie problémov, kvalita tlače jemné čiary nie sú vytlačené správne 223  
odrezaný text alebo obrázky 233  
ohnutý alebo zdeformovaný papier 224  
opakujúce sa chyby 245  
prázdne alebo biele strany 220  
roztečená tlač a bodky 229  
sivé pozadie na výtlačkoch 225  
svetlá tlač 227  
tlač nakrivo 230  
tlač našikmo 230  
tmavá tlač 222  
toner sa dá ľahko zotriť 234  
vodorovné svetlé pruhy 235  
zvislé biele čiary 237  
zvislé svetlé pruhy 236  
zvislé tmavé pásy a chýbajúci obsah 243  
zvislé tmavé pruhy 237  
zvislé tmavé čiary 240  
zvislé tmavé čiary alebo pásy 242  
zvlnenie papiera 257  
čierne strany 231  
riešenie problémov, možnosti tlačiarne interný voliteľný prvok nemožno zistiť 253  
riešenie problémov, skenovanie nemožno skenovať do počítača 266  
nemožno skenovať do sieťového priečinka 267  
nízka kvalita kópií 269  
skener nereaguje 272  
skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 272  
úloha skenovania nebola úspešná 271  
zubačí obrázok pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 271  
zubačí text pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 271  
zvislé tmavé pásy na výstupe pri skenovaní z automatického podávača dokumentov 269  
čiastočné kópie dokumentov alebo fotografií 268  
riešenie problémov, tlač dôverné a iné pozastavené dokumenty sa nevytlačia 249  
nesprávne okraje 226  
obálka sa zlepí počas tlače 256  
papier sa často zasekáva 259  
pomalá tlač 246  
prepojenie zásobníkov nefunguje 259  
tlačové úlohy sa netlačia 245  
úloha sa tlačí na nesprávny papier 249  
úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka 249  
zaseknuté strany sa nevytlačia znova 260  
zoradená tlač nefunguje 257  
rozlíšenie faxu zmena 71  
rôzne veľkosti papiera, kopírovanie 49  
Rýchlosť reči hlasových pokynov nastavenie 25
- S**  
sériové číslo, tlačiareň vyhľadanie 11  
sieť Wi-Fi deaktivácia 162  
sivé pozadie na výtlačkoch 225  
skener čistenie 165  
skenovacie sklo používanie 49, 52, 61, 73  
skenovanie do počítača 73  
do profilu konektora Cloud 77  
na jednotku flash 76  
na server FTP 75  
používanie automatického podávača dokumentov (ADF) 73  
používanie skenovacieho skla 73  
skenovanie do sieťového priečinka 75  
skenovanie na server FTP používanie ovládacieho panela 75  
skenovanie z automatického podávača dokumentov zubačí obrázok 271  
zubačí text 271  
skratka cieľového umiestnenia pre fax vytvorenie 71  
skratka pre e-mail vytvorenie 60  
skratka, vytvorenie adresy FTP 75  
cieľové umiestnenie pre fax 71  
e-mail 60  
kopírovanie 51  
skupiny odstránenie 24  
pridávanie 23  
úpravy 24  
služba osobitého zvonenia, fax povolenie 69  
SMB skenovanie 75  
softvér tlačiarne inštalácia 289  
spotrebný materiál úspora 206  
Spotrebný materiál od iného výrobcu ako spoločnosti Lexmark 255  
správa šetriča obrazovky 19  
správy používanie tlačiarne 158  
stav tlačiarne 158  
spustenie prezentácie 19  
stála pamäť 156  
stav spotrebného materiálu kontrola 171  
stav súčasti kontrola 171  
stav tlačiarne 16  
stierač horúceho valca fixačnej jednotky výmena 183  
Strana nastavení ponúk tlač 154  
súprava na údržbu objednávanie 173

svetlá tlač 227  
svetlo indikátora  
vysvetlenie stavu 16  
svetlo tlačidla napájania  
vysvetlenie stavu 16

## T

telefónny záznamník  
nastavenie 65  
teplota okolo tlačiarne 297  
tlač  
pomocou funkcie Wi-Fi  
    Direct 43  
pomocou tlačovej služby  
    Mopria 42  
pozastavené úlohy 46  
Strana nastavení ponúk 154  
úlohy dôvernej tlače 46  
zoznam adresára 48  
zoznam ukážok písem 47  
z mobilného zariadenia 42, 43  
z pamäťovej jednotky flash 44  
z počítača 42  
Z profilu konektora Cloud 47  
tlač cez sériový port  
    nastavenie 163  
tlač nakrivo 230  
tlač našikmo 230  
tlač stránky nastavenia  
siete 253  
tlač zoznamu adresára 48  
tlač zoznamu ukážok písem 47  
tlač z jednotky flash 44  
tlač z počítača 42  
tlačiareň  
    minimálny voľný priestor 12  
    premiestnenie 12  
    preprava 205  
    výber miesta 12  
tlačiareň nereaguje 248  
tlačiareň sa nedá pripojiť k sieti  
Wi-Fi 252  
Tlačiť strany testu kvality 154  
tlačová jednotka  
    objednávanie 173  
    výmena 176  
tlačová služba Mopria 42  
tlačová úloha  
    zrušenie z ovládacieho panela  
        tlačiarne 48  
    zrušenie z počítača 48  
tmavá tlač 222

tmavosť faxu  
    nastavenie 71  
tmavosť tonera  
    nastavenie 249  
tonerová kazeta  
    objednávanie 171  
    výmena 175  
typ papiera  
    nastavenie 27  
typy papiera  
    podporované 38

## U

uloženie tlačových úloh 46  
umiestnenie bezpečnostnej  
zásuvky 155  
umiestnenie oddelovacích  
hárkov medzi kópie  
    kopírovanie 51  
univerzálna veľkosť papiera  
    nastavenie 27  
upozornenia e-mailom  
    nastavenie 158  
upozornenia  
o emisiách 294, 300

## Ú

úlohy dôvernej tlače 46  
    tlač 46  
úprava jasu  
    display tlačiarne 206  
úprava kontaktov 24  
úprava rýchlosťi reči  
    Hlasové pokyny 25  
úprava skupín 24  
úspora papiera 51  
úspora spotrebného  
materiálu 206  
úspora tonera 51  
Úsporné nastavenia  
    konfigurácia 21

## V

veľkosť papiera  
    nastavenie 27  
viacúčelový podávač  
    vkladanie 34  
virtuálna klávesnica  
    používanie 26  
vkladanie  
    2100-hárkový zásobník 30

hlavičkový papier v 2100-  
hárkovom zásobníku 30  
vkladanie do viacúčelového  
podávača 34  
vkladanie do zásobníkov 27  
vlhkosť okolo tlačiarne 297  
voliteľná karta  
    inštalácia 278  
vopred predierovaný papier  
    vkladanie 27, 34  
výber miesta pre tlačiareň 12  
vyhlásenie o nestálosti 156  
vyhľadanie sériového čísla  
tlačiarne 11  
vyhľadávanie informácií  
o tlačiarni 10  
vymazanie  
    pamäť tlačiarne 155  
vymazanie pamäte pevného  
disku 155  
vymazanie pamäte tlačiarne 156  
výmena  
    podávací valec  
        vo viacúčelovom  
        podávači 189  
výmena oddeľovacieho valca  
automatického podávača  
dokumentov 197  
výmena podávacieho valca  
automatického podávača  
dokumentov 194  
výmena spotrebného materiálu  
    tlačová jednotka 176  
    tonerová kazeta 175  
výmena súčasti  
    fixačná jednotka 178  
    horúci valec fixačnej  
        jednotky 181  
obmedzovač točivého momentu  
    automatického podávača  
    dokumentov 200  
oddeľovací valec  
    automatického podávača  
    dokumentov 197  
podávací valec 188  
podávací valec automatického  
    podávača dokumentov 191  
prenosový valec 186  
stierač horúceho valca fixačnej  
    jednotky 183  
Vymeňte kazetu, región tlačiarne  
sa nezhoduje 255

vytváranie kópií 49  
vytváranie priečinkov  
na záložky 23  
vytváranie záložiek 22  
vytvorenie odkazu  
kopírovanie 51  
vytvorenie profilu konektora  
Cloud 21  
vytvorenie skratky  
adresa FTP 75  
cieľové umiestnenie pre fax 71  
e-mail 60  
vyzdvihovacie kolieska  
čistenie 167

## W

Wi-Fi Direct  
konfigurácia 161  
povolenie 161  
tlač z mobilného zariadenia 43  
Wi-Fi Protected Setup (WPS –  
nastavenie zabezpečenia siete  
Wi-Fi)  
bezdrôtová sieť 160

## Z

zabezpečenie pamäte  
tlačiarne 156  
zadržiavanie faxov 72  
záložky  
vytváranie priečinkov na 23  
vytvorenie 22  
zapnutie osobných  
identifikačných čísel 26  
zapnutie portu USB 251  
zapnutie režimu zväčšenia 25  
zapnutie čítania hesiel 26  
zaseknutia  
predchádzanie 208  
zaseknutia papiera  
miesto 209  
predchádzanie 208  
zaseknutia, odstránenie  
v štandardnej priehradke 215  
zaseknutie papiera v  
dvierkach C 214  
zaseknutie papiera vo  
viacúčelovom podávači 216  
zaseknutie papiera  
v automatickom podávači  
dokumentov 217

zaseknutie papiera v dvierkach  
A 211  
zaseknutie papiera  
v zásobníkoch 211  
zaseknutie papiera, odstránenie  
automatický podávač  
dokumentov 217  
zaseknutý papier, odstránenie  
v štandardnej priehradke 215  
zásobníky  
prepojenie 36  
vkladanie 27  
zrušenie prepojenia 36  
zástrčka adaptéra 67  
zásuvka na napájací kábel 14  
zdeformovaný papier 224  
Zistila sa chybná pamäť  
flash 254  
Zistila sa neformátovaná pamäť  
flash 255  
zmena nastavenia portov  
tlačiarne po inštalácii zariadenia  
ISP 163  
zmena rozlíšenia  
fax 71  
zmena tapety 19  
zmenšenie kópií 50  
zobrazenie denníka faxov 71  
zobrazenie správ 158  
zoradená tlač nefunguje 257  
zoradenie kópií 50  
zoraduje sa viacero kópií 50  
zoznam adresára  
tlač 48  
zoznam ukážok písiem  
tlač 47  
zrušenie prepojenia  
zásobníkov 36  
zrušenie tlačovej úlohy  
z ovládacieho panela  
tlačiarne 48  
z počítača 48  
zubač obrázok  
skenovanie z automatického  
podávača dokumentov 271  
zubač text  
skenovanie z automatického  
podávača dokumentov 271  
zväčšenie kópií 50  
zvislé pásy na výtlačkoch 242  
zvislé tmavé pruhy na  
naskenovanom dokumente 269

zvislé tmavé čiary 240  
zvislé tmavé čiary na  
výtlačkoch 242  
zvlnenie papiera 257

## Č

čistenie  
vnútorné časti tlačiarne 164  
vonkajšie časti tlačiarne 164  
vyzdvihovacie kolieska 167  
čistenie dotykovej  
obrazovky 164  
čistenie podávacieho valca  
vo viacúčelovom podávači 168  
Čistenie skenera 154  
čistenie skenera 165  
čistenie tlačiarne 164  
čítanie hesiel  
povolenie 26

## Š

šifrovanie  
pevný disk tlačiarne 156