




1

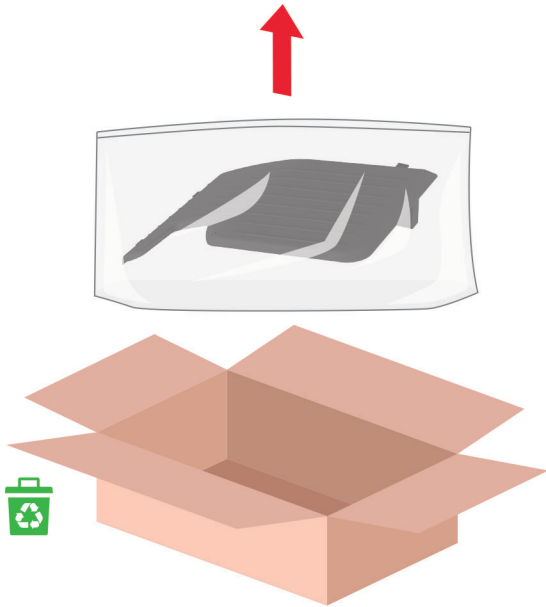

2

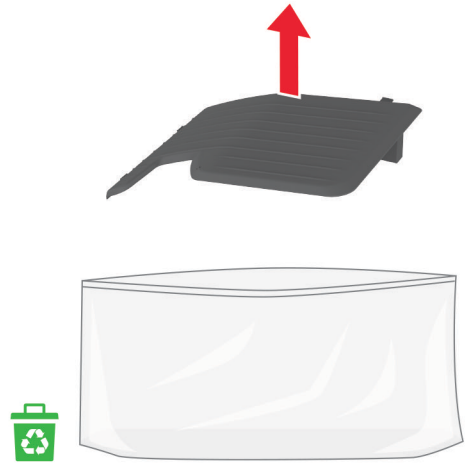

3

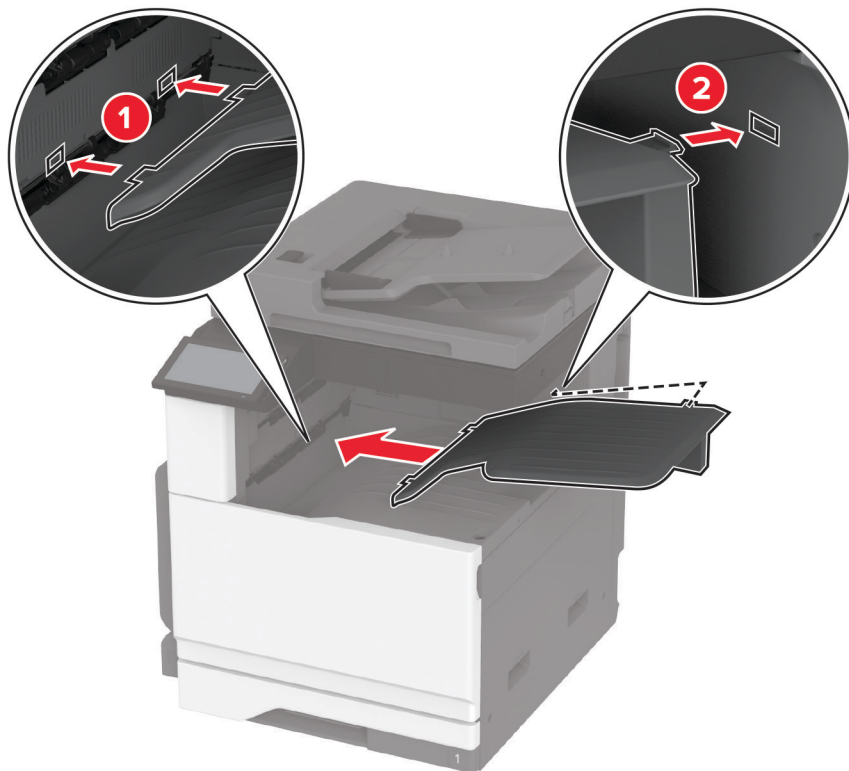

4

Enable the dual catch tray setting

From the printer home screen, touch **Settings > Device > Maintenance > Configuration Menu > Finisher Configuration > Exit Tray 2 Setting > On.**

デュアルキャッチトレイ設定の有効

プリンタのホーム画面で、[設定]>[デバイス]>[メンテナンス]>[構成設定メニュー]>[フィニッシャの構成設定]>[排紙トレイ 2 の設定]>[オン]の順にタッチします。

启用双接纸盘设置

从打印机主屏幕，触摸设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 完成器配置 > 输出托盘 2 设置 > 开。

Abilitazione dell'impostazione del vassoio di raccolta doppio

Nella schermata iniziale della stampante, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione fascicolatore > Esci impostazione vassoio 2 > Attivato.**

Active el ajuste de la bandeja de cierre doble

En la pantalla de inicio de la impresora, toque **Ajustes > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Configuración del finalizador > Ajuste de la bandeja de salida 2 > Activar.**

Włącz ustawienie podwójnej tacy zatrzymującej

Na ekranie głównym drukarki dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Konfiguracja modułu wykańczającego > Ustawienie tacy na wydruki 2 > Wł.**

Activez le paramètre du tiroir de récupération double

Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration de l'unité de finition > Paramètre Tiroir de sortie 2 > Activé.**

Einstellung für das doppelte Auffangfach aktivieren

Tippen Sie auf dem Druckerstartbildschirm auf **Einstellungen > Gerät > Wartung > Konfigurationsmenü > Konfiguration des Finishers > Einstellung Ausgabefach 2 > Ein.**

Ativar a configuração da bandeja de coleta dupla

Na tela inicial da impressora, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Configuração > Configuração do finalizador > Configuração da bandeja de saída 2 > Ativado.**

Configuratie voor dubbele opvanglade inschakelen

Tik in het startscherm van de printer op **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Configuratie finisher > Inst. uitvoerlade 2 > Aan.**

Povoľte nastavenie dvojitého záchytného zásobníka

Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položky **Settings** (Nastavenia) > **Device Maintenance** (Údržba) > **Configuration Menu** (Ponuka konfigurácie) > **Finisher Configuration** (Konfigurácia dokončovacej jednotky) > **Exit Tray 2 Setting** (Ukončiť nastavenie zásobníka 2) > **On** (Zapnuté).

Kettős felfogótálca beállítás engedélyezése

A nyomtató kezdőképernyőjéről kiindulva érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Kiadóegység konfigurálása > Kilépés a 2. tálca beállításból > Be elemet.**

Включите настройку лотка двойного захвата

На начальном экране принтера коснитесь **Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню конфигурации > Конфигурация финишера > Настройка выходного лотка 2 > Вкл.**

Çift yakalama tepsisi ayarını etkinleştirme

Yazıcı ana ekranından şu öğeye dokununuz: **Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Sonlandırıcı Yapılandırması > Çıkış Tepsisi 2 Ayarı > Açık.**

듀얼 캐치 용지함 설정 활성화

프린터 기본 화면에서 다음을 누릅니다. **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 마무리 장치 구성 > 용지함 2 설정 종료 > 켜기**

Ενεργοποίηση ρύθμισης διπλής θήκης συλλογής

Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Συντήρηση > Μενού διαμόρφωσης > Διαμόρφωση μονάδας φινιρίσματος > Ρύθμιση θήκης εξόδου 2 > Ενεργοποίηση.**

