

Stuttar leiðbeiningar

Prenta

Prentun frá tölvu

Athugasemd: Fyrir miða, þykkan pappír og umslög, stilltu pappírsstærð og gerð í prentaranum áður en skjalið er prentað.

- 1 Opnaðu Prentsamskipti úr því skjali sem þú ert að reyna að prenta.
- 2 Breytu stillingum ef þörf krefur.
- 3 Prentaðu skjalið.

Prentun frá fartæki

Prenta frá fartæki með því að nota Mopria Print Service

Mopria® Print Service er prentlausn fartækja fyrir fartæki sem nota Android™ útgáfú 5.0 eða nýrr. Hún leyfir þér að prenta beint á einhvern Mopria-vottóðan prentara.

Athugasemd: Tryggðu að þú hlaðið niður Mopria Print Service forritinu frá Google Play™ versluninni og gerir það virkt á fartækinu.

- 1 Opnaðu samhæft forrit í Android fartækinu þínu eða veldu skjal í þínum skráarstjóra.
- 2 Pikkaðu á  > Prenta.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Pikkaðu á .

Prenta frá fartæki með því að nota AirPrint

AirPrint-hugbúnaður er prentlausn fyrir fartæki sem leyfir þér að prenta beint frá Apple-tækjum á AirPrint-vottuðum prentara.

Athugasemdir:

- Vertu viss um að Apple-tækið og prentarinn séu tengd við sama netkerfið. Ef netið er með margar þráðlausar miðstöðvar skaltu ganga úr skugga um að bæði tækin séu tengd við sama undirnet.
- Þetta forrit er aðeins stutt í sumum tækjum Apple.

- 1 Frá fartækinu þínu veldu skjal frá þinni skjalastjórnun eða ræstu samhæft forrit.

- 2 Pikkaðu á  > Prenta.

- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.

- 4 Prentaðu skjalið.

Prenta frá fartæki með því að nota Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® er prentþjónusta fartækja sem gerir þér mögulegt til að prenta á hvaða Wi-Fi Direct-tilbúnum prentara sem er.

Athugasemd: Tryggðu að fartækið sé tengt við þráðlaust netkerfi prentara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Tengja fartæki við prentarann](#)" á síðu 7.

- 1 Opnaðu samhæft forrit í fartækinu þínu eða veldu skjal í þínum skráarstjóra.
- 2 Það fer eftir gerð á þínu fartæki, gerðu eitt af eftirfarandi:
 - Pikkaðu á  > Prenta.
 - Pikkaðu á  > Prenta.
 - Pikkaðu á  > Prenta.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Prentaðu skjalið.

Prentun á trúnaðarmálum og öðrum vernduðum verkum

Fyrir Windows-notendur

- 1 Með skjalið opið, smelltu á Skrá > Prenta.
- 2 Veldu prentara og smelltu síðan á Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir, eða Upsetning.
- 3 Smelltu á Prenta og vernda.
- 4 Veldu Nota Prenta og vernda og úthlutaðu notandaheiti.

- 5 Veldu gerð prentverks (trúnaðarmál, endurtaka, frestað eða staðfest).

Ef þú velur Trúnaðarmál, tryggðu þá prentverkið með persónulegu auðkennisnúmeri (PIN).

- 6 Smelltu á OK eða Prenta.

- 7 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans.

• Fyrir trúnaðarprentverk, snertu Verk í bið > veldu þitt notandaheiti > Trúnaðarmál > skráðu PIN > veldu prentverkið > settu upp stillingarnar > Prenta.

• Fyrir önnur prentverk, snertu Verk í bið > veldur þitt notandaheiti > veldu prentverkið > settu upp stillingarnar > Prenta.

Fyrir Macintosh-notendur

Noat AirPrint

- 1 Með skjalið opið, veldu Skrá > Prenta.
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu Prentun með PIN.
- 3 Virkja Prentun með PIN, og skráðu fjögurra stafa PIN.
- 4 Smelltu á Prenta.
- 5 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans. Snertu Verk í bið > veldu nafnið á þínum prentara > Trúnaðarmál > skráðu PIN > velduprentverkið > Prenta.

Nota rekil fyrir prentara

- 1 Með skjalið opið, veldu Skrá > Prenta.
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu Prenta og bið.
- 3 Veldu Trúnaðarprentun, og skráðu síðan fjögurra stafa PIN.
- 4 Smelltu á Prenta.
- 5 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans. Snertu Verk í boð > veldu heiti prentarans þíns > Trúnaðarmál > veldu prentverkið > skráðu PIN > Prent.

Viðhald á prentaranum


Tenging á köplum

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstugu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með bessari vöru eða viðurkennda skiptivöru frá framleiðanda.

Viðvörun—hugsanleg hættu: Til að forðast gagnatap eða trulun prentara, ekki snerta USB snúruna, millistykki fyrir bráðlaust net, eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun er virk.

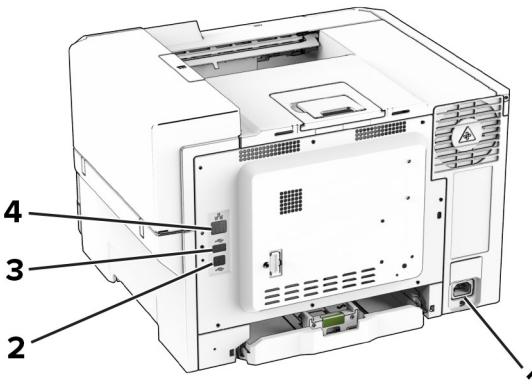


Prentaratengi	Virkni
1 Tengi fyrir straumsnúru	Tengja prentarann við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.
2 USB-prentaratengi	Tengja prentarann við tölvu.
3 USB-tengi	Tengja lyklaborð eða einhvern samhæfan valkost.



	Prentaratengi	Virkni
4	Ethernet-tengi	Tengja prentarann við netkerfi.

Skipt um blekhylki

1 Opnaðu hurð B.


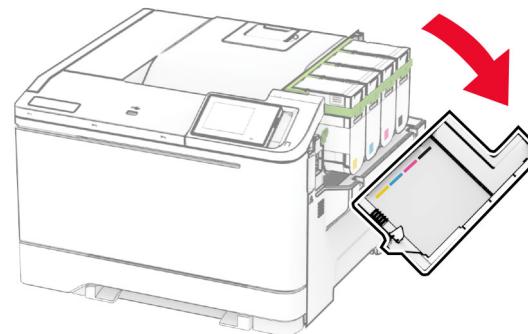


2 Fjarlægðu notaða blekhylkið.

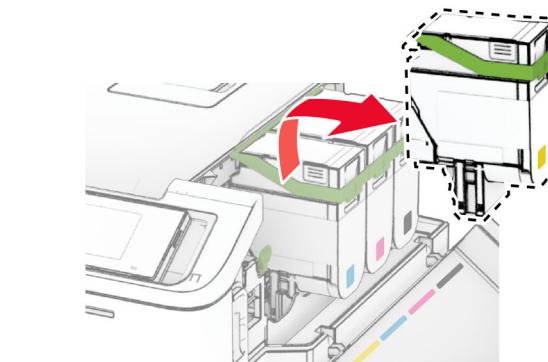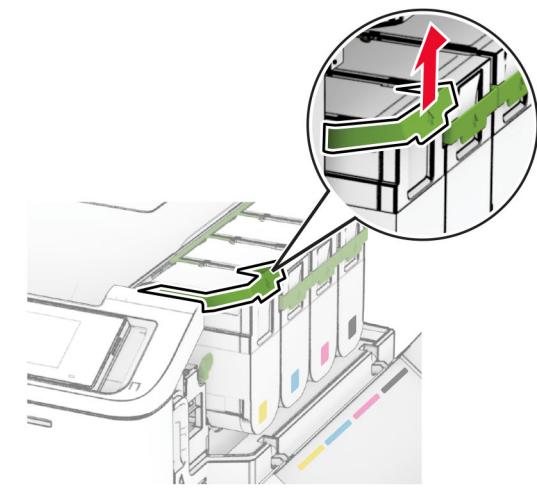

3 Taktu nýja blekhylkið úr umbúðunum.

- 4 Settu nýja blekhyldið á sinn stað þar til að það *smellur* á sinn stað.

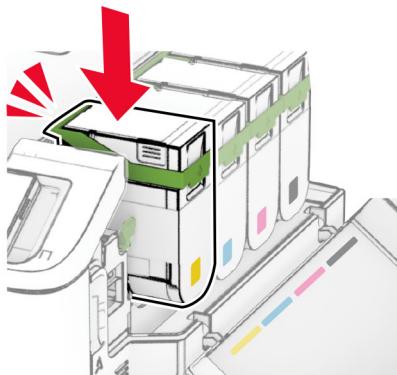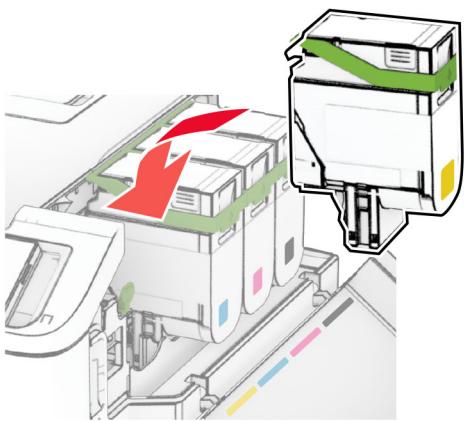

- 5 Lokaðu hurðinni.

Hleðsla á skúffum




VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokaðum þar til þörf er á.

- 1 Fjarlægðu skúffuna.


Athugasemd: Ekki fjarlægja skúffur til að komast hjá flækjum þegar prentarinn er upptekinn.

- 2 Stilltu stýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

Athugasemd: Notið vísun á stærð pappírs í botni skúffu til að staðsetja stýringarnar.

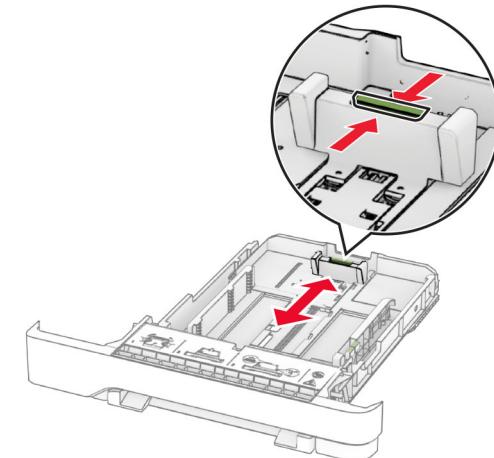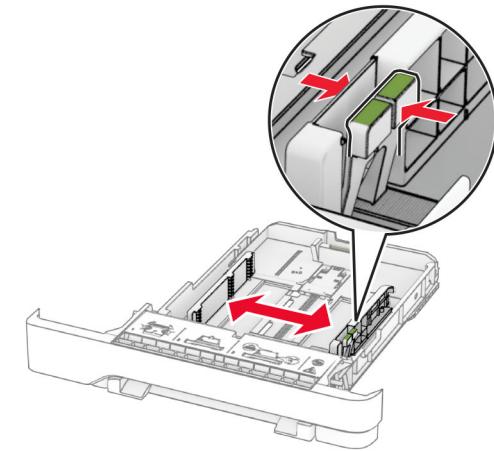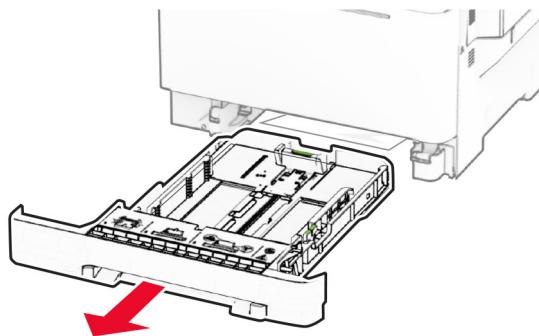


- 3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappínum er hlaðið.

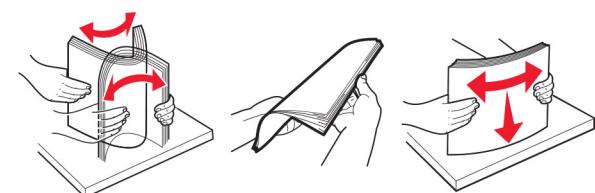

4 Hlaðið pappírsstaflanum með prenthliðina upp.

- Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að efri brún á framenda skúffunnar fyrir prentun á eina hlið.
- Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að aftari hluta skúffunnar fyrir prentun á báðar hliðar.
- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.

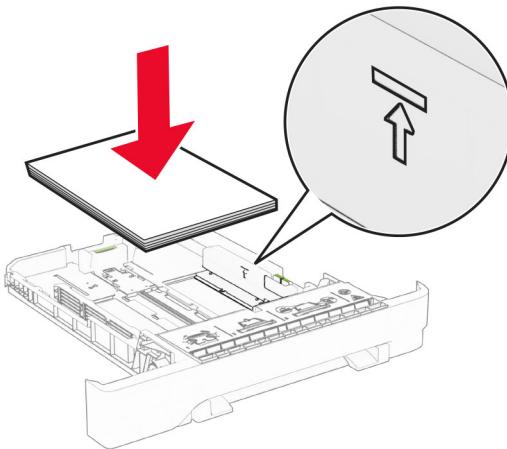

5 Settu skúffuna inn.

Ef þörf krefur, stilltu stærð pappírs og gerð til að samsvara pappír sem er í skúfunni.

Hlaða í handvirkan matara


1 Stilltu stýringarnar fyrir brúnir til að samvara breidd á pappír sem verið er að hlaða.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að stýringarnar passi vel að pappírnum en ekki of þétt til að pappírinn beygist.


2 Hlaðið pappírsörk með hlið sem á að prenta á snúandi niður.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að pappírnum sé hlaðið beint til að koma í veg fyrir skakka eða bogna prentun.


- Til að prenta á eina hlið skal hlaða bréfhaus með prenthliðinni snúandi niður og efri brún á undan inn í prentarann.

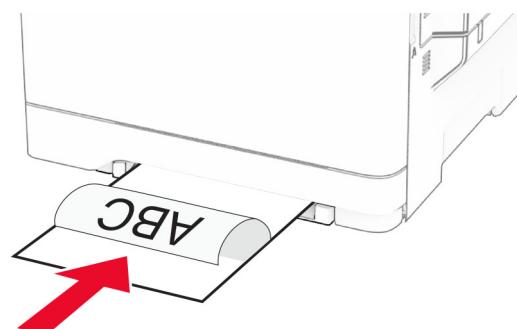

- Til að prenta á tvær hliðar skal hlaða bréfhaus með prenthliðinni snúandi upp og efri brún síðast inn í prentarann.

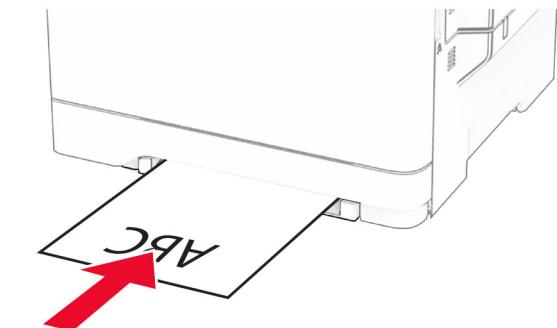

- Hlaðið umslagi með hlið með flipa upp og að hægri hlið á pappírss्तýringu.

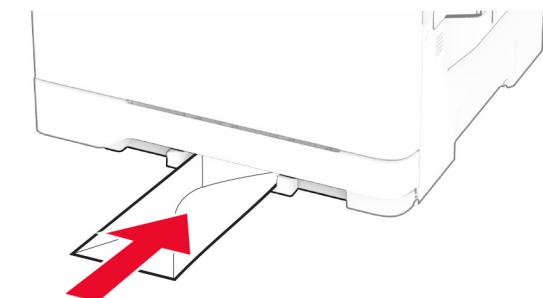



3 Setjið pappírinn inn þar til að leiðandi brún dregst inn.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki ýta pappírnum inn með afli til að komast hjá pappírslækju.


Hlaða í fjölnotamatara

Athugasemd: Fjölnotamatari er bara tiltækur þegar 650-blaða tvöföld skúffa sem er aukabúnaður er uppsett.


1 Opnaðu fjölnotamatarann.

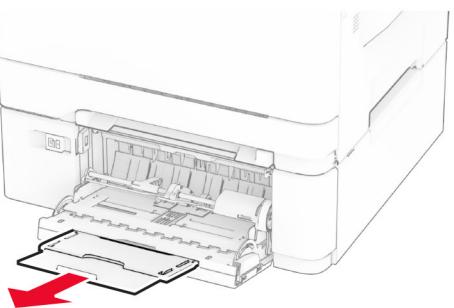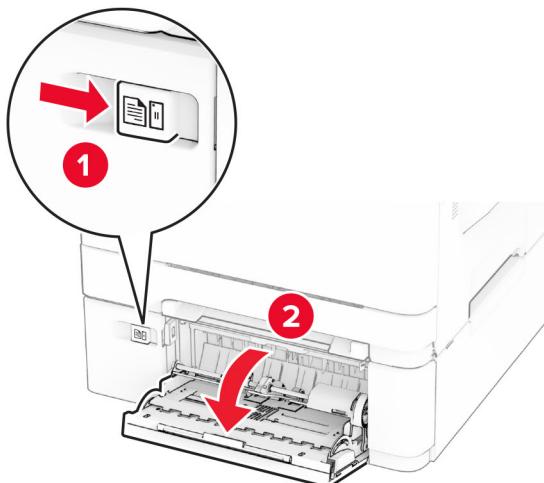

2 Stilltu stýringuna til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

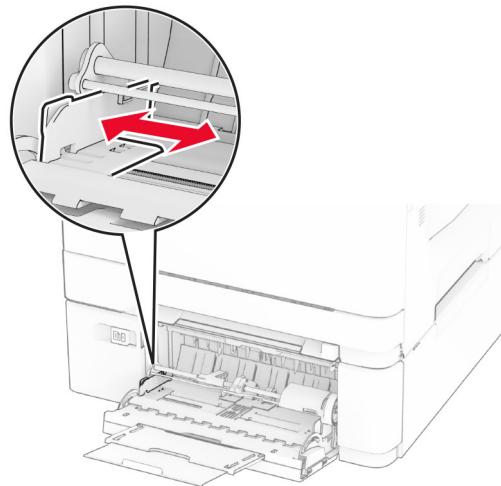


3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

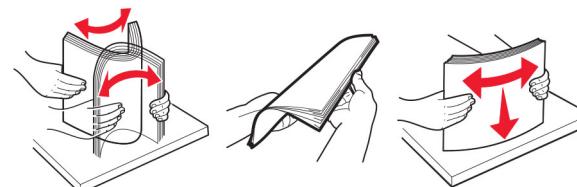


4 Settu pappírinn í.


- Til að prenta á einni hlið skal hlaða bréfhaus með prenthliðinni snúandi niður og efri brún á undan inn í prentarann.

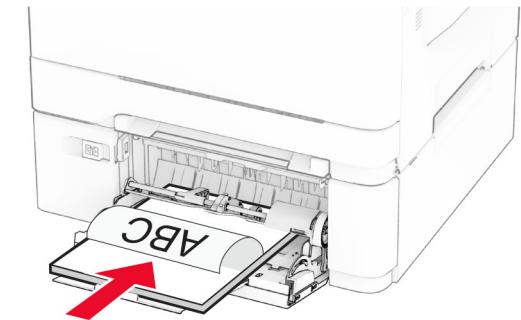

- Til að prenta á tvær hliðar skal hlaða bréfhaus með prenthliðinni snúandi upp og efri brún síðast inn í prentarann.

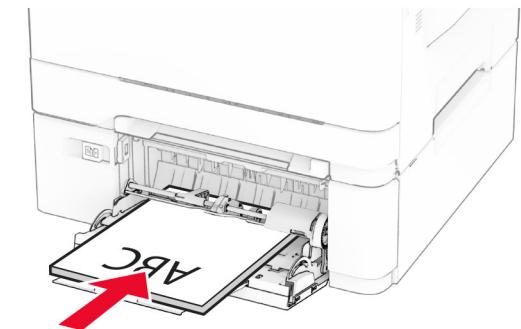

- Hlaðið umslögum með hlið með flipa upp og að hægri hlið á pappírsstýringu.

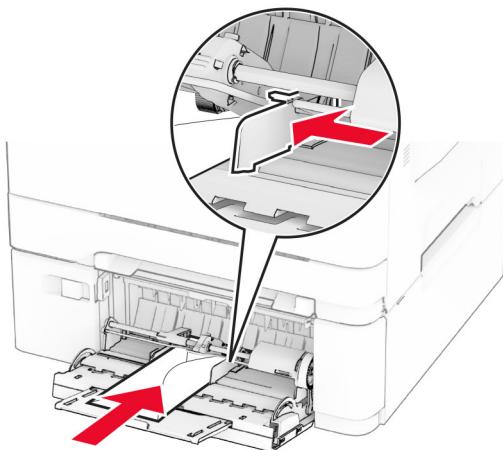

Viðvörun—hugsanleg hætta: Notið ekki umslög með frímerkjum, klemmum, smellu, glugga, fóðrun að innan eða sjálfímandi.

- Í valmynd fyrir pappír á stjórnborðinu, stilltu stærð pappírs og gerð til að samsvara pappír sem hlaðið er í fjölnotamatarann.

Stilling á stærð og gerð pappírs

- Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð** > veldu uppruna pappírs.
- Stilltu stærð og gerð af pappír.

Setja upp hugbúnað prentara

Athugasemdir:

- Prentrekilinn er innifalinn í uppsetningarpakka hugbúnaðar.
 - Fyrir Macintosh tölur með macOS útgáfu 10.7 eða nýrri þarfum að setja upp rekilinn til að prenta á AirPrint-vottaðan prentara. Ef þú vilt sértæka eiginleika prentunar, hladdu þá niður prentreklinum.
- Náðu í afrit af uppsetningarbúnaði hugbúnaðar.
 - Á geisladiski hugbúnaðar sem fylgdi með prentaranum.
 - Á vefsíðunni okkar eða á þeim stað sem þú keyptir prentaranum.

- Keyrðu uppsetningarforritið og fylgdu leiðbeiningum sem birtast á tölvuskjánum.

Uppfæra fastbúnað

Uppfærðu fastbúnað prentarans reglulega til að bæta frammistöðu prentarans og lagfæra vandamál.

Varðandi nánari upplýsingar um uppfærslu á fastbúnaðinum, hafðu samband við þinn söluaðila.

- Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölmum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- Smelltu á **Stillingar > Tæki > Uppfæra fastbúnað**.

- Gerðu annað hvort af eftirfarandi:

- Smelltu á **Athuga varðandi uppfærslur núna > Ég samþykti, hefja uppfærslu**.
- Hlaða upp flasskrá.
 - Skoða flass-skrána.
 - Smelltu á **Hlaða upp > Byrja**.

Bæta prenturum við tölvu

Gerðu eitt af eftirfarandi, áður en þú byrjar:

- Tengdu prentarann og tölvuna við sama netkerfi. Varðandi frekari upplýsingar um að tengja prentarann við netkerfi, sjá "[Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi \(Wi-Fi\)](#)" á síðu 7.
- Tengja tölvuna við prentarann. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Tengja tölvu við prentarann](#)" á síðu 7.
- Tengdu prentarann við tölvuna með því að nota USB-kapal. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Tenging á köplum](#)" á síðu 2.

Athugasemd: USB-kapallinn er seldur sérstaklega.

Fyrir Windows-notendur

- Frá tölvunni, settu upp prentreklinum.

Athugasemd: Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Setja upp hugbúnað prentara](#)" á síðu 6.

- Opnaðu prentaramöppuna og smelltu síðan á **Bæta við prentara eða skanner**.

- Það fer eftir gerð á þínum prentara, gerðu eitt af eftirfarandi:
 - Veldu prentarann úr listanum, og smelltu síðan á **Bæta við tæki**.

• Smelltu á **Sýna Wi-Fi Direct prentara**, veldu prentara, og smelltu síðan á **Bæta við tæki**.

• Smelltu á **Prentarinn sem mig vantar er ekki á lista**, og síðan í glugganum Bæta við prentara gerðu eftirfarandi:

a) Veldu **Bæta við prentara sem notar TCP/IP-tölu eða hýsiheiti**, og smelltu síðan á **Næst**.

b) Í svæðinu „Hýsiheiti eða IP-tala“ skráðu IP-tölu prentarans, og smelltu síðan á **Næst**.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölmum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

c) Veldu prentrekil og smelltu síðan á **Næst**.

d) Veldu **Nota þann prentrekil sem er uppsettur núna (meðmælt)**, og smelltu síðan á **Næst**.

e) Skráðu heiti prentara, og smelltu síðan á **Næst**.

f) Veldu valkost deilingar prentara, og smelltu síðan á **Næst**.

g) Smelltu á **Ljúka**.

Fyrir Macintosh-notendur

- Frá tölvunni, opnaðu **Prentarar og skannar**.

- Pikkaðu á **+**, og veldu síðan prentara.

- Í valmynd Nota, veldu prentrekil.

Athugasemdir:

- Til að nota Macintosh prentrekilinn, veldu annað hvort **AirPrint** eða **Secure AirPrint**.
- Ef þú vilt sértæka eiginleika prentunar, veldu þá prentrekilinn frá framleiðandanum. Til að setja upp rekilinn, sjá "[Setja upp hugbúnað prentara](#)" á síðu 6.

- Bæta við prentara.

Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)

Vertu viss um að Virkur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirk. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður**.

- Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Uppsetning á stjórnborði prentara > Velja netkerfi**.
- Veldu þráðlaust netkerfi og skráðu síðan aðgangsorð netkerfis.

Athugasemd: Fyrir gerðir prentara sem eru tilbúnir fyrir þráðlaus netkerfi (Wi-Fi) birtist kvaðning varðandi uppsetningu á þráðlausu netkerfi við fyrstu uppsetningu.

Stilla Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er jafningjatækni byggð á Wi-Fi sem gerir þráðlausum tækjum kleift að tengjast beint við Wi-Fi Direct virkan prentara án þess að nota aðgangsstað (þráðlausan beini).

- Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust Wi-Fi Direct**.
- Settu upp stillingarnar.
 - Virkja Wi-Fi Direct**—Gerir prentaranum kleift að senda út sitt eigið Wi-Fi Direct net.
 - Wi-Fi Direct heiti**—Úthlutar heiti fyrir Wi-Fi Direct netkerfið.
 - Wi-Fi Direct aðgangsorð**—Úthlutar aðgangsorðinu til að semja um þráðlaust öryggi þegar notuð er tenging milli jafningja.
 - Sýna aðgangsorð á uppsetningarsíðu**—Sýnir aðgangsorðið á uppsetningarsíðu netkerfis.
 - Samþykka sjálfvirkri beiðni ytihnappa**—Lætur prentaranans amþykku tengibeinir sjálfvirk.

Athugasemd: Samþykki á beiðni ytihnappa er ekki öruggt.

Athugasemdir:

- Það ers jálfvalið að aðgangsorð netkerfis Wi-Fi Direct er ekki sýnilegt á skjá prentarans. Til að sýna aðgangsorðið, virkjaðu tákni sýnileika aðgangsorðs. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Öryggi > Ýmislegt > Virkja sýnileika aðgangsorðs/PIN**.
- Til að vita aðgangsorð Wi-Fi Direct netkerfis án þess að sýna það á prentarskjánum, snertu á heimaskjánum **Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis**.

Tengja tölvu við prentarann

Gangtu úr skugga um að Wi-Fi Direct hafi verið upsett áður en tölvun er tengd. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Stilla Wi-Fi Direct](#)" á síðu 7.

Fyrir Windows-notendur

- Opnaðu prentaramöppuna og smelltu síðan á **Bæta við prentara eða skanner**.
- Smelltu á **Sýna Wi-Fi Direct prentara**, veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentara.
- Taktu eftir áttu stafa PIN prentarans á skjá prentarans.
- Skráðu PIN á tölvunni.

Athugasemd: Ef prentrekill er ekki þegar uppsettur, þá hleður Windows niður viðeigandi rekli.

Fyrir Macintosh-notendur

- Smelltu á þráðlausaua táknið og veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentaranum.
- Athugasemd:** Strengnum DIRECT-xy (bar sem x og y eru tvö staftákn af handahófi) er bætt fyrir framan heitið á Wi-Fi Direct prentaranum.
- Skráðu aðgangsorð Wi-Fi Direct.

Athugasemd: Settu tölvuna aftur í fyrra netkerfi eftir að hafa aftengt frá netkerfi Wi-Fi Direct.

Tengja fartæki við prentarann

Gangtu úr skugga um að Wi-Fi Direct hafi verið sett upp áður en þú tengir fartækið þitt. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Stilla Wi-Fi Direct](#)" á síðu 7.

Tengja með því að nota Wi-Fi Direct

Athugasemd: Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við um Android fartæki.

- Farðu í valmynd stillinga á fartækinu.
- Virkjaðu **Wi-Fi**, og smelltu síðan á **Wi-Fi Direct**.
- Veldu heiti á Wi-Fi Direct prentara.
- Staðfestu tenginguna á stjórnborði prentarans.

Tengja með því að nota Wi-Fi


- Farðu í valmynd stillinga á fartækinu.
- Smelltu á **Wi-Fi**, veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentara.
- Athugasemd:** Strengnum DIRECT-xy (bar sem x og y eru tvö staftákn af handahófi) er bætt fyrir framan heitið á Wi-Fi Direct prentaranum.
- Skráðu aðgangsorð Wi-Fi Direct.

Losa um flækjur

Komast hjá stíflum


Settu í pappír á réttan hátt

- Vertu viss um að pappírinn liggi flatur í skúffunni.

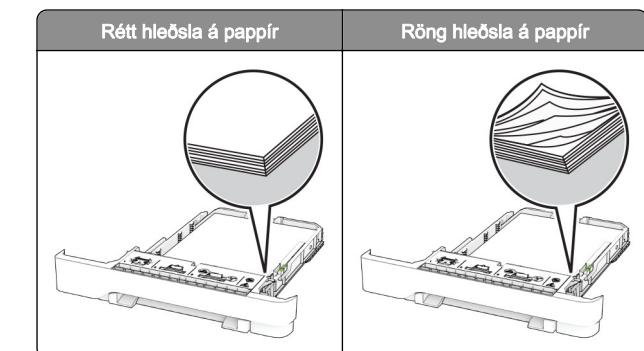

- EKKI hlaða né fjarlægja skúffu þegar prentarinn er að prenta.
- EKKI hlaða of miklum pappír. Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu.


- Ekki renna pappínum í skúffuna. Hlaðið pappínum eins og sýnt er á skýringarmyndinni.

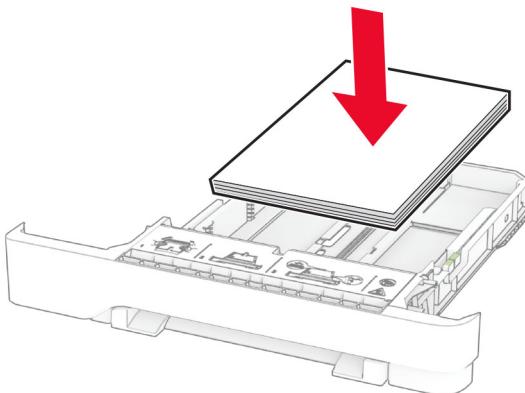

- Vertu viss um að stýringar fyrir pappír séu rétt staðsettar og eru ekki að ýta þétt á móti pappír eða umslögum.
- Ýttu skúfunni þétt inn í prentarann eftir hleðslu á pappír.

Notið meðmæltan pappír

- Notið aðeins meðmæltan pappír eða sérstakan miðil.
- Ekki hlaða krumpuðum, brotnum, rökum, beygluðum eða krulluðum pappír.
- Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappínum er hlaðið.


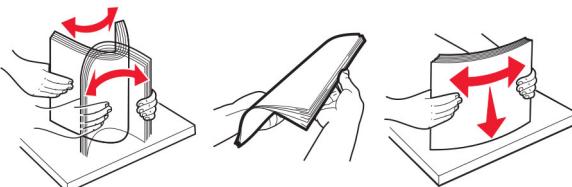


- Ekki nota pappír sem hefur verið skorinn eða kliptur með hendi.
- Ekki blanda saman pappísstærðum, þyngd og gerð saman í skúffu.
- Vertu viss um að stærð og gerð pappírs sé rétt stillt í tölvunni eða á stjórnborði prentarans.
- Geymið pappír samkvæmt ráðleggingum framleiðanda.

Finna staðsetningar flækju

Athugasemdir:

- Þegar kveikt er á flækjuaðstoð, sendir prentarinn sjálfkrafa auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flækt síða hefur verið hreinsuð. Athugaðu útprentun varðandi auðar síður.
- Þegar Endurheimt flækju er stillt á Kveikt eða Sjálfvirk, þá endurprentar prentarinn flæktaðar síður.

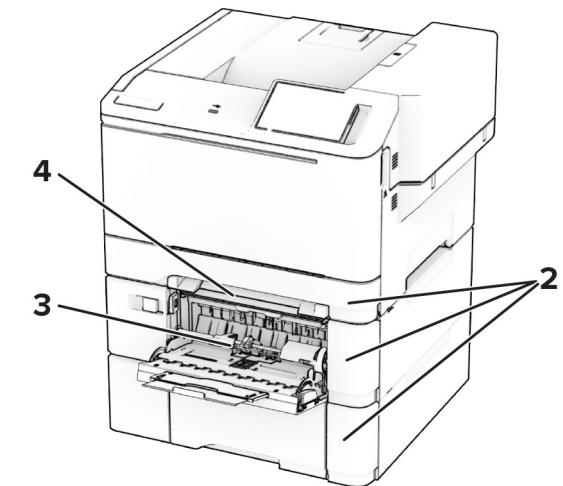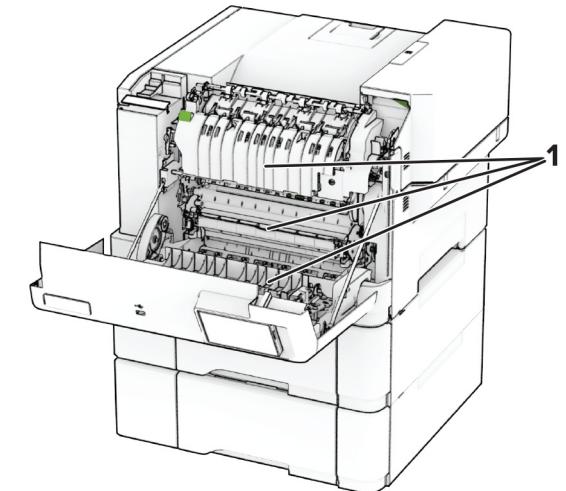

	Staðsetningar flækju
1	Hurð A
2	Skúffur
3	Fjölnotamatari

	Staðsetningar flækju
4	Handvirkur matari


Pappírsflækja í hurð A

Pappírsflækja fyrir neðan hitaeiningu

1 Opnaðu hurð A.


VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

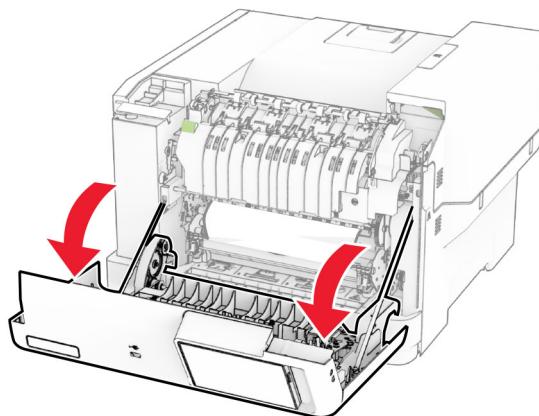

2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

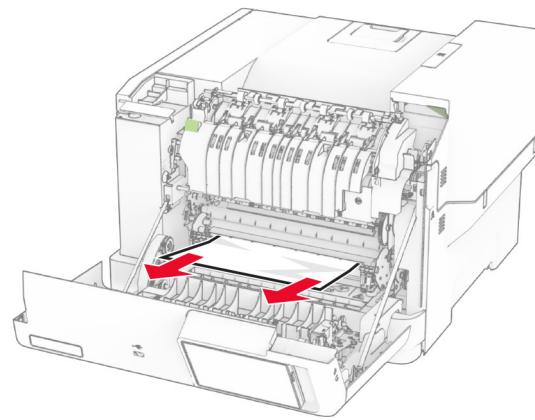


3 Loka hurð A.

Pappísstífla í hitaeiningu

1 Opnaðu hurð A.



VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

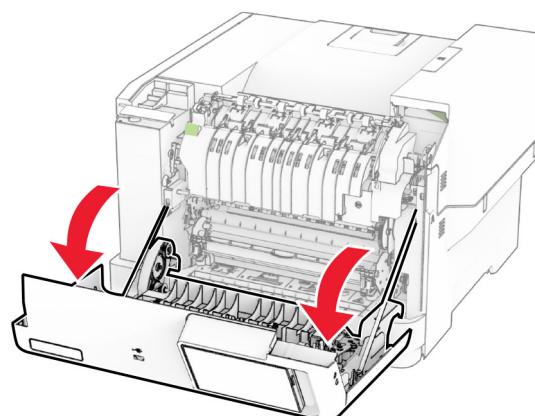

2 Opnaðu hurð að hitaeiningu og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

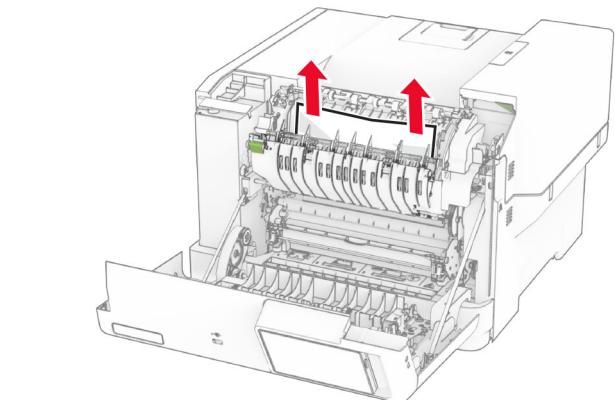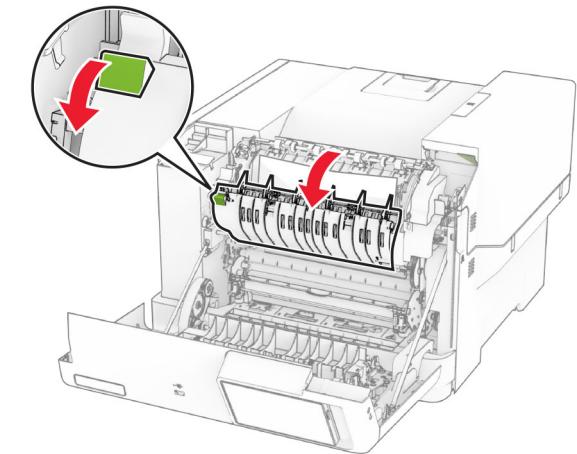


3 Loka hurð A.

Pappísstífla í tvívirkri einingu (duplex)

1 Opnaðu hurð A.


VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

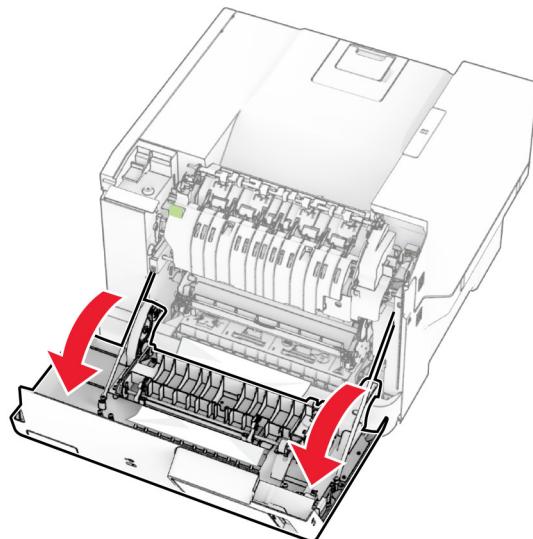

2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifs hafi verið fjarlægð.

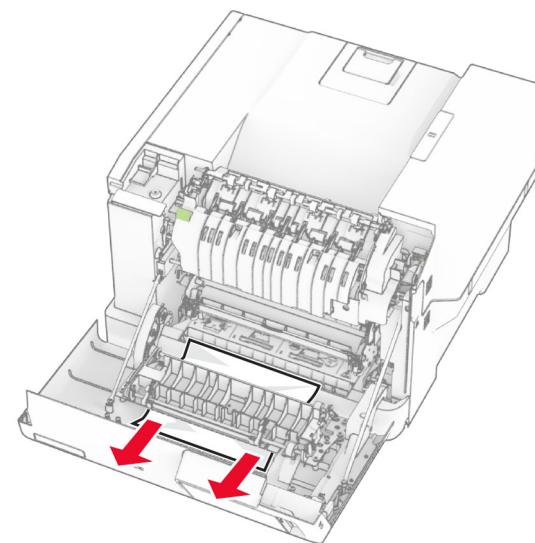

3 Loka hurð A.

Pappírsstífla í skúffum


1 Fjarlægðu skúffuna.

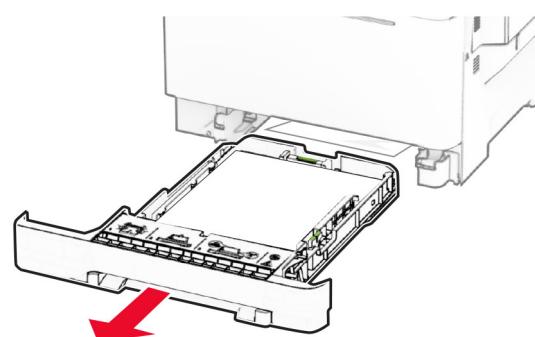

Viðvörun—hugsanleg hætta: Skynjari í aukaskúffunni getur skemmti auðveldlega af völdum stöðurafmagns. Snertið yfirborð úr málmi áður en pappírinn sem flækktist er fjarlægður úr skúfunni.

2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifs hafi verið fjarlægð.

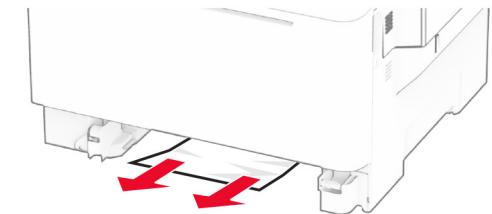


3 Settu skúffuna inn.

Pappírsstífla í handvirkum matara

Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifs hafi verið fjarlægð.

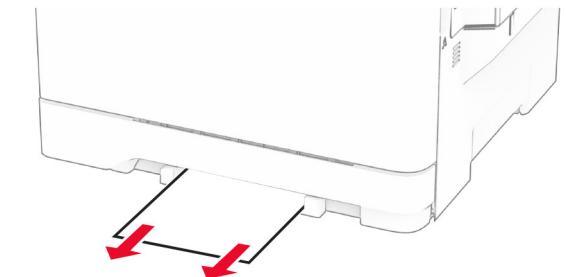


Pappírsstífla í fjölnotamatara

Athugasemd: Fjölnotamatari er bara tiltækur þegar 650-blaða tvöföld skúffa sem er aukabúnaður er uppsett.


1 Fjarlægðu pappír úr fjölnotataranum og lokaðu honum síðan.

2 Fjarlægðu skúffuna.

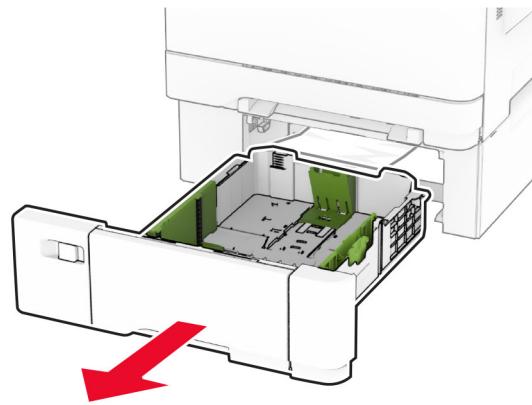

3 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

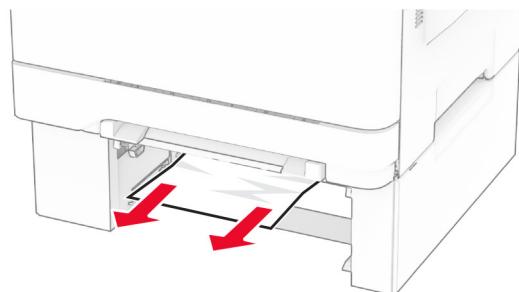

4 Settu skúffuna inn.

5 Opnaðu fjölnota matarann og settu síðan aftur í pappír.