

المرجع السريع

الطباعة

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للمصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطباعة قبل طباعة المستند.

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
- 2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 3 اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إنّ خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android™، الإصدار 5.0 منه أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طباعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play™ ومكّنه في الجهاز المحمول.

- 1 من جهازك المحمول بنظام Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 اضغط على  < طباعة.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اضغط على  على .

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طباعة تعتمد خدمة AirPrint.

ملاحظات:

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

- 1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
- 2 اضغط على  < طباعة.
- 3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طباعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطباعة اللاسلكية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل جهاز محمول بالطباعة" على الصفحة 6](#).

- 1 من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
- 2 وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - اضغط على  < الطباعة.
 - اضغط على  < الطباعة.
 - اضغط على  < الطباعة.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اطبع المستند.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف** < طباعة.
- 2 حدد طباعة، ومن ثم انقر فوق **الخصائص** أو **التفضيلات** أو **إعداد**.
- 3 انقر فوق **الطباعة والتوقف**.
- 4 حدد **استخدام الطباعة والتوقف**، ثم عيّن اسم مستخدم.
- 5 حدد نوع مهمة الطباعة (سرية أو متكررة أو محجوزة أو تحقق).
- 6 إذا قمت بتحديد **سري**، عندئذ قم بتأمين مهمة الطباعة برقم تعريف شخصي (PIN).
- 7 انقر فوق **موافق** أو **طباعة**.
- 7 من شاشة الطباعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة.
 - لمهام الطباعة السرية، المس **المهام المحجوزة** < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < **المهام السرية** < إدخال رقم PIN < تحديد مهمة الطباعة < تهيئة الإعدادات < طباعة.
 - لمهام الطباعة الأخرى، المس **المهام المحجوزة** < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < تحديد مهمة الطباعة < تهيئة الإعدادات < طباعة.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

استخدام AirPrint

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف)** < **Print (طباعة)**.
- 2 حدد طباعة، ومن ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع القائمة الاتجاه، اختر **طباعة PIN**.
- 3 قم بتمكين **الطباعة باستخدام رقم PIN**، ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **Print (طباعة)**.
- 5 من شاشة الطباعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة. المس **المهام المحجوزة** < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < **المهام السرية** < إدخال رقم PIN < تحديد مهمة الطباعة < طباعة.

استخدام برنامج تشغيل الطباعة

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف)** < **Print (طباعة)**.
- 2 حدد طباعة، ومن ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع القائمة الاتجاه، اختر **الطباعة والانتظار**.
- 3 اختر **الطباعة السرية**، ومن ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **Print (طباعة)**.
- 5 من شاشة الطباعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة. المس **المهام المحجوزة** < تحديد اسم الكمبيوتر الخاص بك < **سري** < تحديد مهمة الطباعة < إدخال رقم PIN < طباعة.

صيانة الطباعة

توصيل الكابلات

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كابلية، مثل سلك التيار أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.



تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.




تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك التيار المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.




تحذير—تلف محتمل: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطباعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهايئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطباعة.

2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

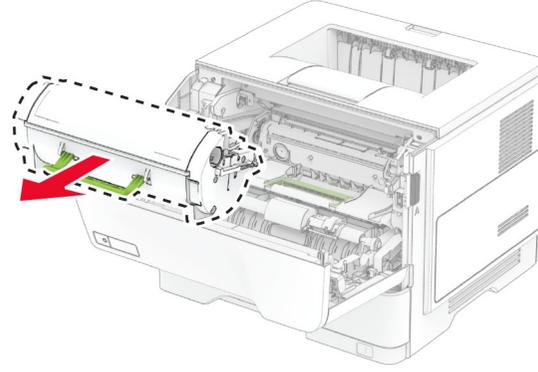


3 قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.

4 رج الخرطوشة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

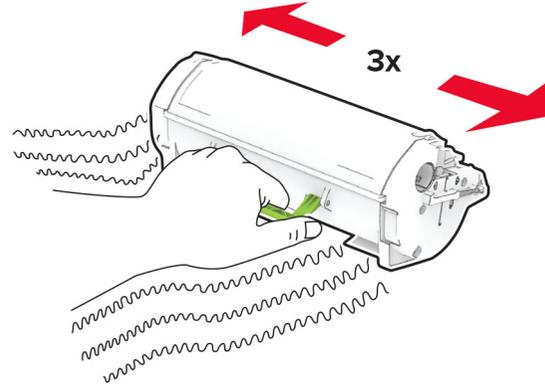


5 أدخل خرطوشة الحبر الجديدة.

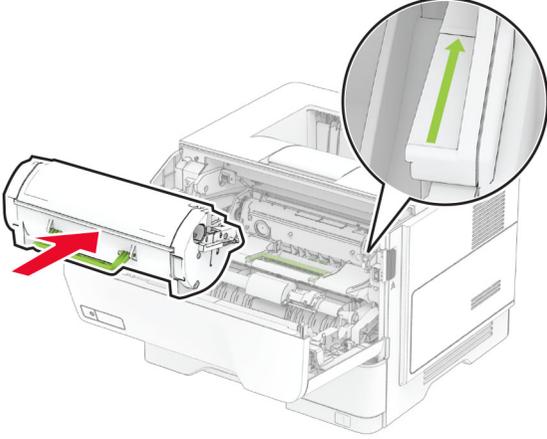

6 أغلق الباب A.



استبدال وحدة التصوير

1 افتح الباب A.

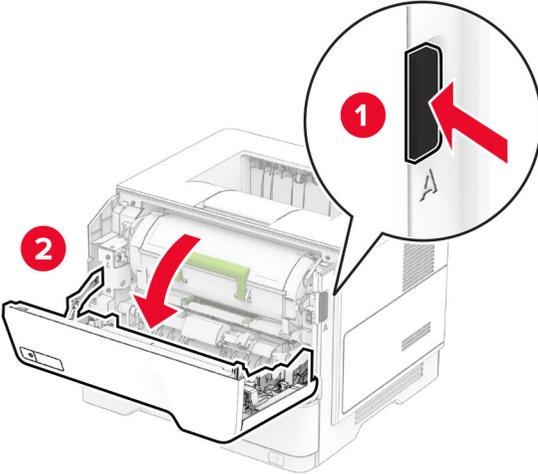


استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)

1 افتح الباب A.

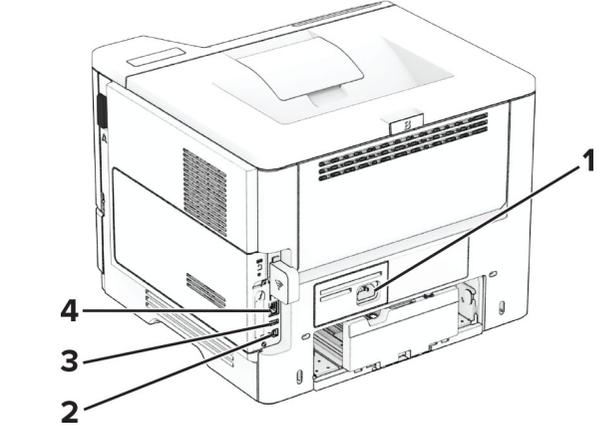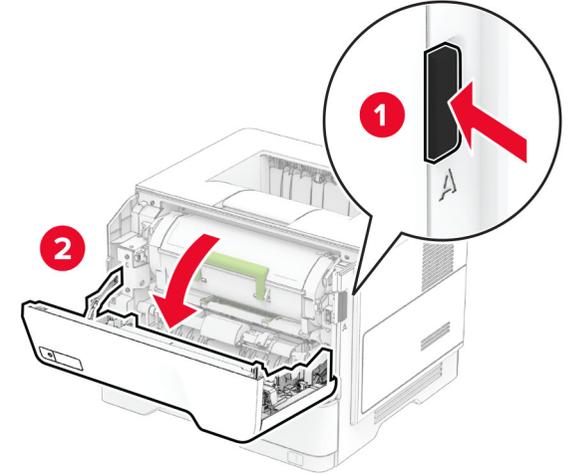


منفذ الطابعة	الوظيفة	
1	قابس سلك التيار	قم بتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.
2	منفذ USB الخاص بالطابعة	قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.
3	منفذ USB	قم بتوصيل لوحة مفاتيح أو أي عنصر متوافق تختاره.
4	منفذ Ethernet	قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال.

2 قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.

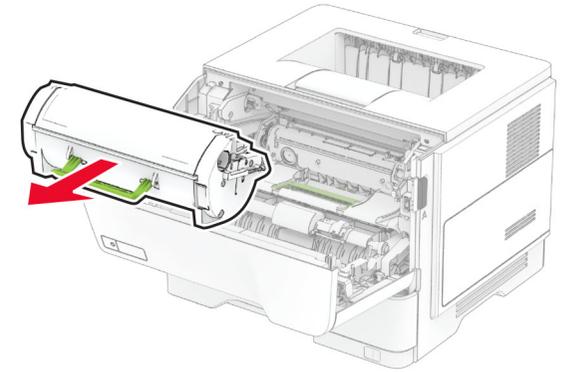


3 أخرج وحدة التصوير المستعملة.

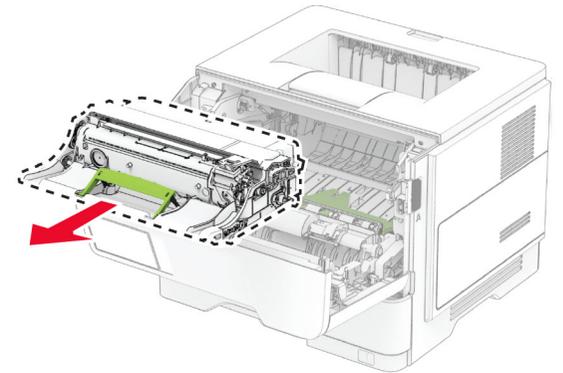

4 أخرج وحدة التصوير الجديدة من العبوة.

5 رجّ وحدة التصوير لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

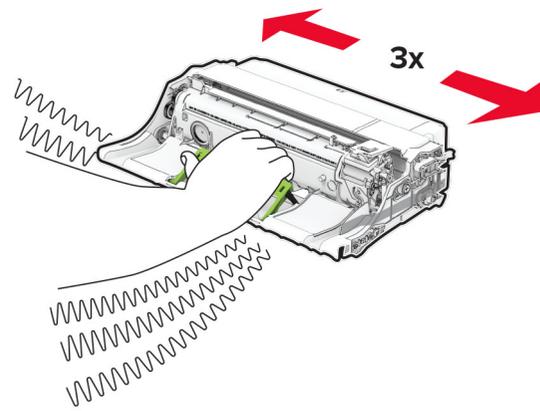


تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



6 أدخل وحدة التصوير الجديدة.

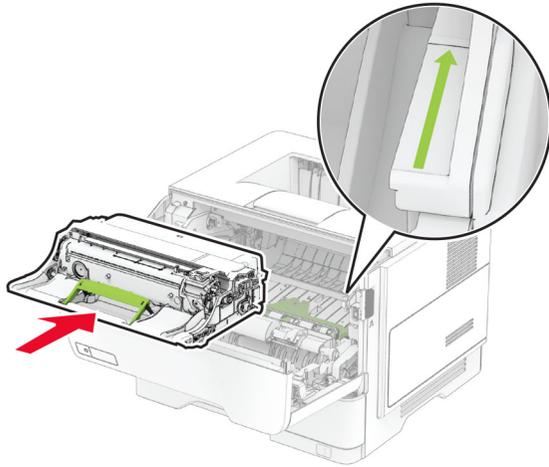

7 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

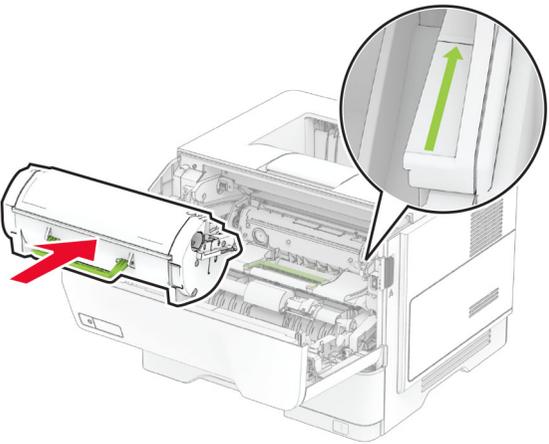

8 أغلق الباب A.



تحميل الأدرج

تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حوّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدرج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 قم بإزالة الدرج.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

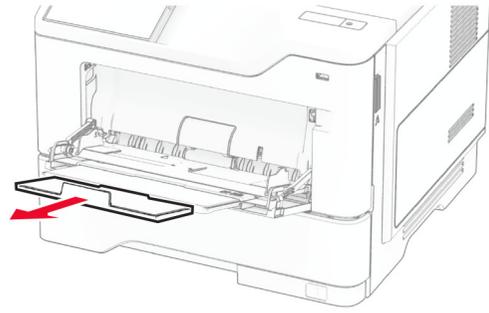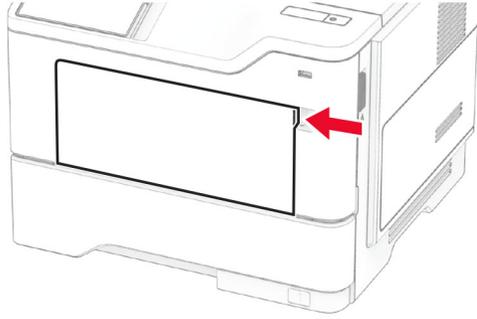

2 قم بثنى حواف الورق وتثبيتها وتسويتها قبل التحميل.



3 قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً إلى الأعلى.


ملاحظات:

- حقل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيهه الرأسية نحو الجزء الخلفي للطابعة للطباعة على وجه واحد.
- حقل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيهه الرأسية نحو مقدمة الطابعة للطباعة على الوجهين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.

4 قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهاً للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعية الموجّهات بإحكام تجاه الورق.

ملاحظات:


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيهه الرأسية نحو مقدمة الدرج للطباعة على وجه واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيهه الرأسية نحو خلفية الدرج للطباعة على الوجهين.
- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- لتفادي انحشار الورق، تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

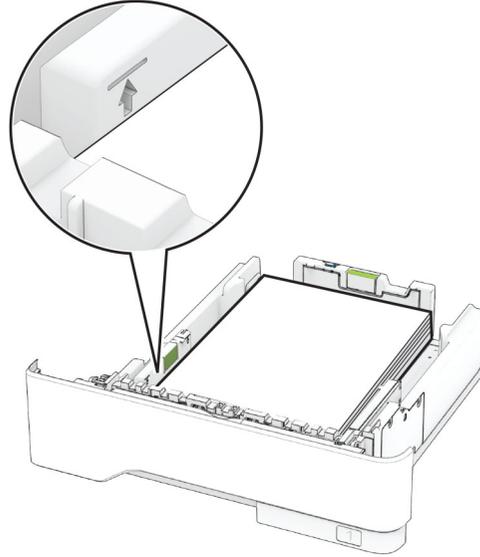


5 قم بإدخال الدرج.

إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابق مع الورق الذي يتم تحميله.

ملاحظة: لتجنب انحشار الورق، لا تقم بإزالة الدرج عندما تكون الطابعة مشغولة.

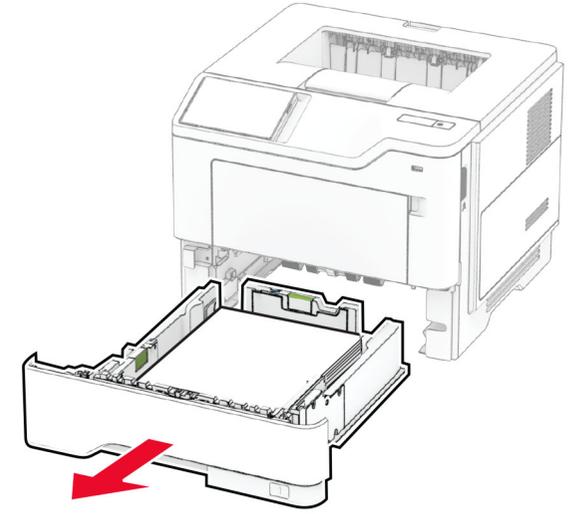


2 اضبط الموجّهات لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

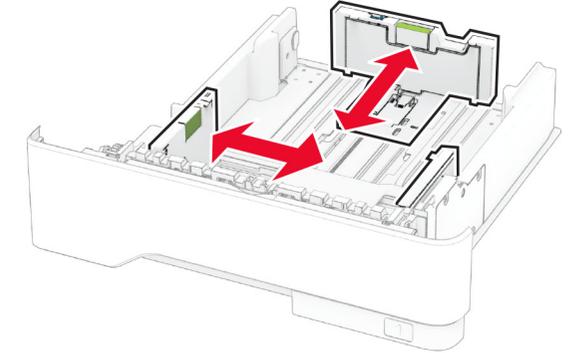

3 قم بثنى حواف الورق وتثبيتها وتسويتها قبل التحميل.



تحذير—تلف محتمل: لا تستخدم أظرفاً تحمل طابع أو مشابه أو دبابيساً أو إزيمياً أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلقة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.
4 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحمله.

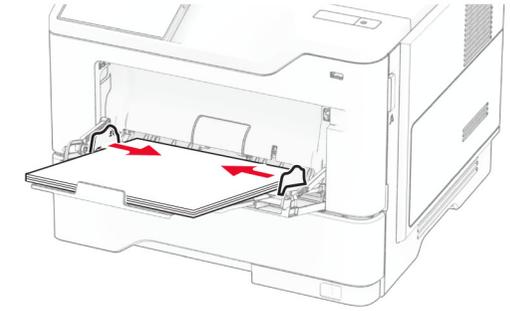

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليطباقا الورق الذي تم تحمليه.

تعيين حجم الورق ونوعه

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الورق < تهئية الدرج < حجم/نوع الورق < حدد مصدر ورق.
- 2 قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

تثبيت برنامج الطابعة

ملاحظات:

- يكون برنامج تشغيل الطابعة مضمناً في حزمة مثبت البرنامج.
 - بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر Macintosh مع الإصدار 10.7 أو إصدار أحدث منه لنظام التشغيل macOS، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل للطابعة على طابعة تعتمد خدمة AirPrint. إذا كنت تريد ميزات طابعة مخصصة، فقم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة.
- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.
 - من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
 - من موقع الويب الخاص بنا أو من المكان الذي اشتريته منه الطابعة.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تحديث البرنامج الثابت

- لتحسين أداء الطابعة وإصلاح المشاكل، قم بتحديث برنامج الطابعة الثابت بانتظام. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت، اتصل بممثل المبيعات.
- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق الإعدادات < الجهاز < تحديث البرنامج الثابت.
 - 3 نفذ أيًا مما يلي:
 - انقر فوق التحقق من وجود تحديثات الآن < أوافق، ابدأ التحديث.
 - قم بتحميل ملف التحديث.
 - أ ابحث عن ملف تحديث.
 - ب انقر فوق تحميل < ابدأ.

إضافة طابعات إلى الكمبيوتر

قبل أن تبدأ، قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر بشبكة الاتصال نفسها. للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل الطابعة بشبكة اتصال، انظر [العبارة "توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi" على الصفحة 5.](#)
 - قم بتوصيل الكمبيوتر بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل كمبيوتر بالطابعة" على الصفحة 6.](#)
 - قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل الكابلات" على الصفحة 1.](#)
- ملاحظة: كابل USB يُباع منفصلاً.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 من كمبيوتر، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة: للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 5.](#)
- 2 افتح مجلد الطابعات، ثم انقر فوق إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية.
- 3 وفقاً لاتصال الطابعة، قم بأحد الإجراءات التالية:
 - حدد طابعة من القائمة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
 - انقر فوق إظهار طابعات Wi-Fi Direct، وحدد طابعة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
 - انقر فوق الطابعة التي أريدها غير مدرجة، ومن ثم من النافذة إضافة طابعة، قم بما يلي:
 - أ حدد إضافة طابعة باستخدام عنوان TCP/IP أو اسم مضيف، ومن ثم انقر فوق التالي.
 - ب في الحقل "اسم المضيف أو عنوان IP"، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- ج حدد برنامج تشغيل طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.
 - د حدد استخدام برنامج تشغيل الطابعة المثبت حالياً (مستحسن)، ومن ثم انقر فوق التالي.
 - هـ اكتب اسم طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.
 - و حدد خيار مشاركة طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.
 - ز انقر فوق Finish (إنهاء).

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من كمبيوتر، افتح الطابعات والماصات الضوئية.
- 2 انقر فوق **+**، ومن ثم حدد طابعة.
- 3 من القائمة استخدام، حدد برنامج تشغيل طابعة.

ملاحظات:

- لاستخدام برنامج تشغيل الطابعة الخاص بـ Macintosh، حدد إما **AirPrint** أو **Secure AirPrint**.
 - إذا كنت تريد ميزات طابعة مخصصة، فحدد برنامج تشغيل الطابعة الخاص بالشركة المصنعة. لتثبيت برنامج التشغيل، انظر [العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 5.](#)
- 4 إضافة الطابعة.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

تأكد من تعيين مهائى نشط إلى تلقائى. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < مهائى نشط


- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < لاسلكي < الإعداد على لوحة الطابعة < اختيار شبكة الاتصال.
 - 2 حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.
- ملاحظة: لطرازات الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

تهيئة Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi تسمح للأجهزة اللاسلكية بالاتصال مباشرة بطابعة ممكنة لاستخدام Wi-Fi Direct من دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

تأكد من تعيين مهائى نشط إلى تلقائى. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < مهائى نشط


- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تحرك الورق داخل الدرج. حقل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

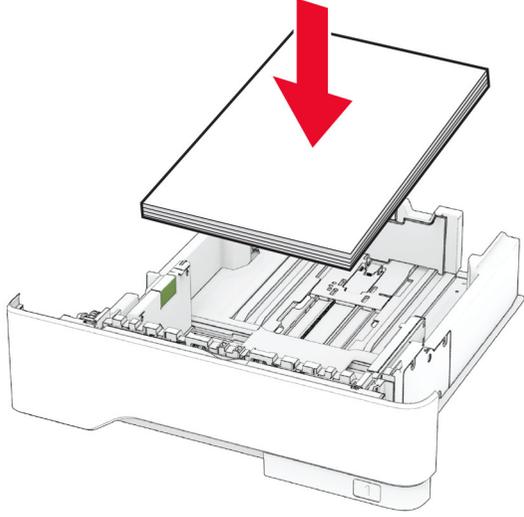

- تأكد من وضع موجبات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتثبيتها وتثبيتها قبل التحميل.

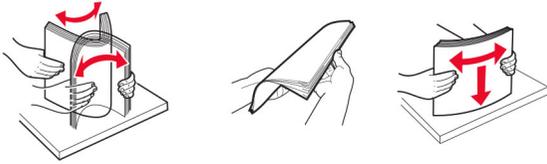

- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخطط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزّن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنّعة.

توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 5.](#)

الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

ملاحظة: تطبيق هذه الإرشادات على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android فقط.

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 قم بتمكين **Wi-Fi**، ومن ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
- 3 حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
- 4 قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

الاتصال باستخدام Wi-Fi

1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.

2 اضغط على **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.

ملاحظة: تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.


3 أدخل كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.

التخلص من انحشار الورق

تجنب انحشار الورق

حقل الورق تحميلاً صحيحاً

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

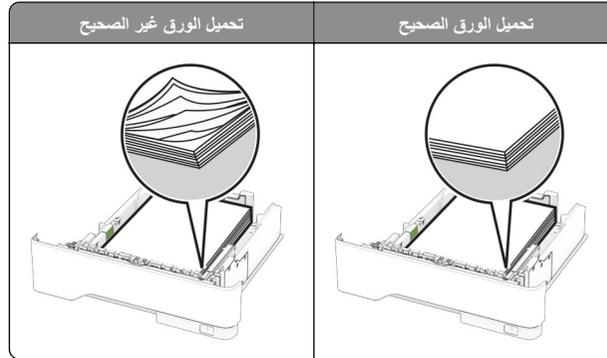

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطابعة.

1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < **Wi-Fi Direct**.

2 قم بتهيئة الإعدادات.

• **تمكين Wi-Fi Direct**—لتمكن الطابعة من بث شبكة اتصال **Wi-Fi Direct** الخاصة بها.

• اسم **Wi-Fi Direct**—لتعيين اسم لشبكة اتصال **Wi-Fi Direct**.

• **كلمة مرور Wi-Fi Direct**—لتعيين كلمة المرور للتفاوض على الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.

• **إظهار كلمة المرور على صفحة الإعدادات**—إظهار كلمة المرور على صفحة إعداد شبكة الاتصال.

• **قبول طلبات زر الضغط تلقائياً**—السماح للطابعة بقبول طلبات الاتصال تلقائياً.

ملاحظة: قبول طلبات زر الضغط تلقائياً غير آمن.

ملاحظات:

• بشكل افتراضي، لا تكون كلمة مرور شبكة اتصال **Wi-Fi Direct** مرئية على شاشة عرض الطابعة. لإظهار كلمة المرور، قم بتمكين رمز النظرة الخاطفة لكلمة المرور. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الأمان < إعدادات متنوعة < تمكين إظهار كلمة المرور/رقم **PIN**.

• يمكنك رؤية كلمة مرور شبكة اتصال **Wi-Fi Direct** من دون إظهارها على شاشة عرض الطابعة. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < التقارير < شبكة الاتصال < صفحة إعداد شبكة الاتصال.

توصيل كمبيوتر بالطابعة

قبل توصيل الكمبيوتر، تأكد من تكوين **Wi-Fi Direct**. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 5.](#)

مستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات، ثم انقر فوق إضافة طابعة أو مساحة ضوئية.

2 انقر فوق إظهار طابعات **Wi-Fi Direct**، ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.

3 من شاشة العرض الخاصة بالطابعة، دون رقم **PIN** المكوّن من ثمانية أرقام الخاص بالطابعة.

4 أدخل رقم **PIN** على الكمبيوتر.

ملاحظة: إذا لم يكن برنامج تشغيل الطابعة مثبتاً بالفعل، فسيقوم Windows بتنزيل برنامج التشغيل المناسب.

مستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 انقر فوق رمز الاتصال اللاسلكي، ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.

ملاحظة: تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث x و y حرفان عشوائيان) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.





2 اكتب كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.

ملاحظة: قم بتحويل الكمبيوتر مرة أخرى إلى شبكة اتصاله السابقة بعد قطع الاتصال بشبكة اتصال **Wi-Fi Direct**.

مواقع الانحشار	
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	1
الأدراج	2
الباب A	3
وحدة طباعة على الوجهين	4
الباب B	5

انحشار الورق في الباب A

1 افتح الباب A.

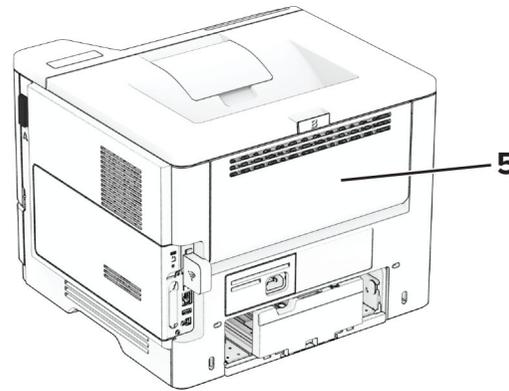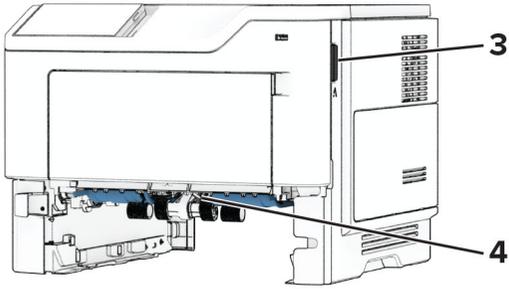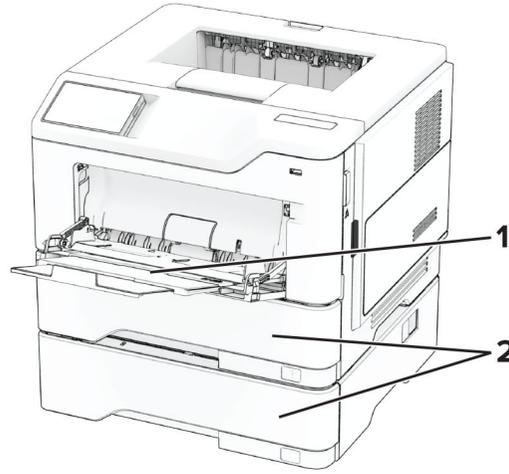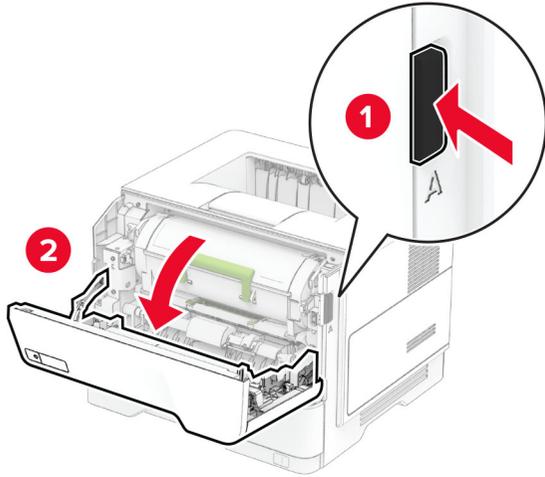


تحديد أماكن انحشار الورق


ملاحظات:

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المحشورة.

2 قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.

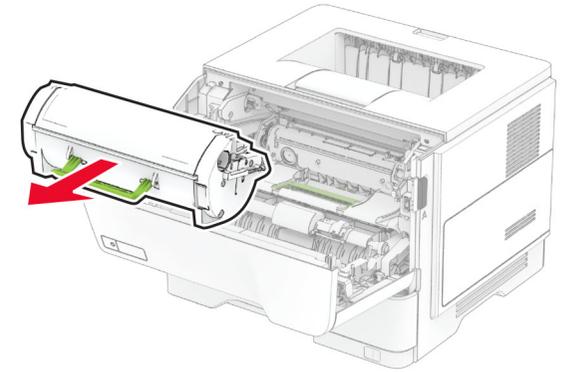


3 أخرج وحدة التصوير.

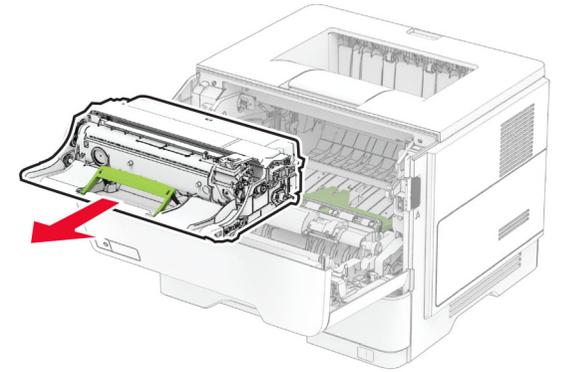

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.

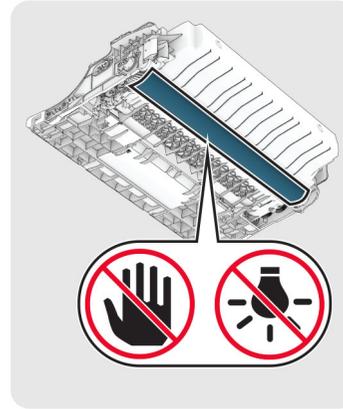

4 قم بإزالة الورق المحشور.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

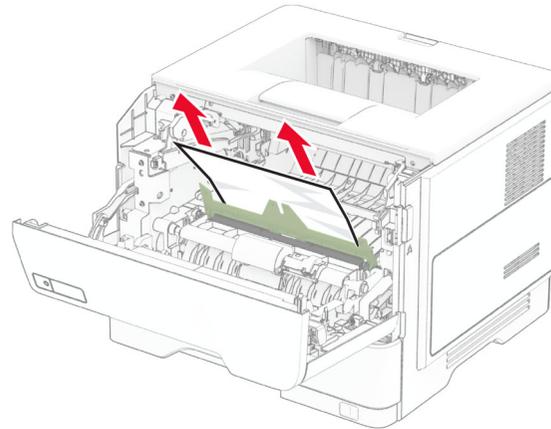


5 أدخل وحدة التصوير.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطباعة لإرشادك

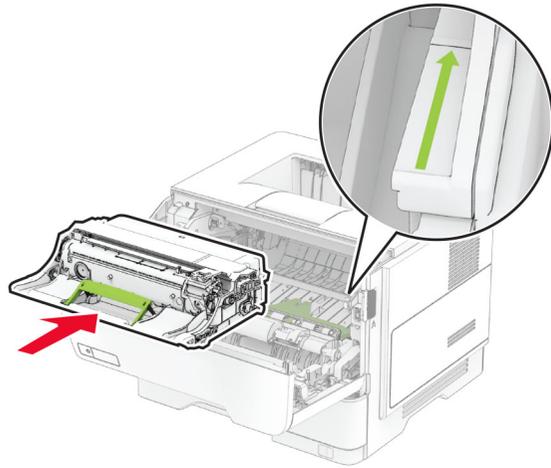

6 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطباعة لإرشادك

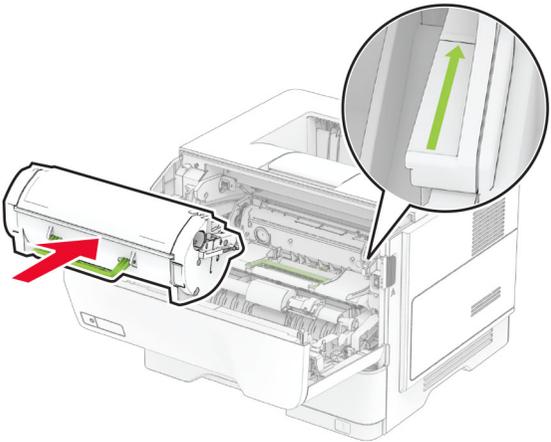


7 أغلق الباب A.

انحسار الورق في الباب B

1 افتح الباب B.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

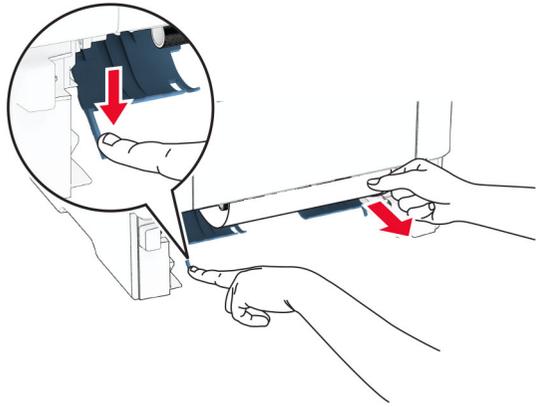


4 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق في الأدرج

1 قم بإزالة الدرج.

تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكترونيستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.

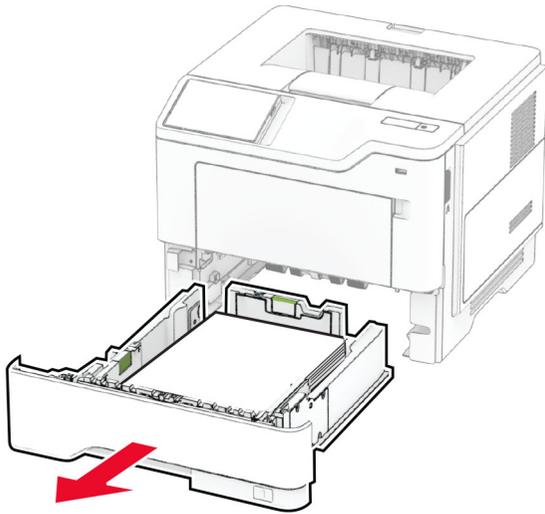


2 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 قم بإزالة الدرج.

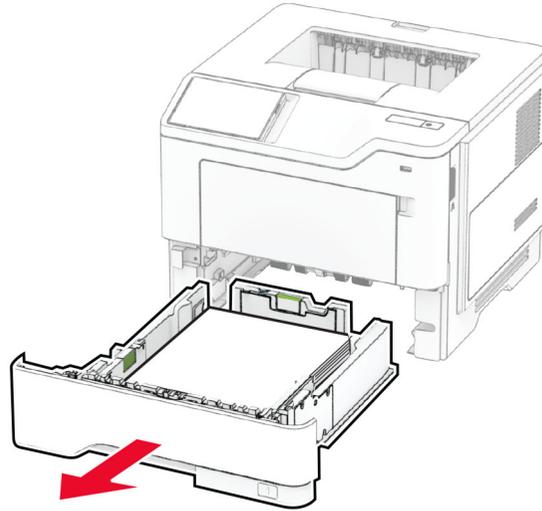


2 ادفع مزلاج وحدة الطباعة على الوجهين لفتح وحدة الطباعة على الوجهين.

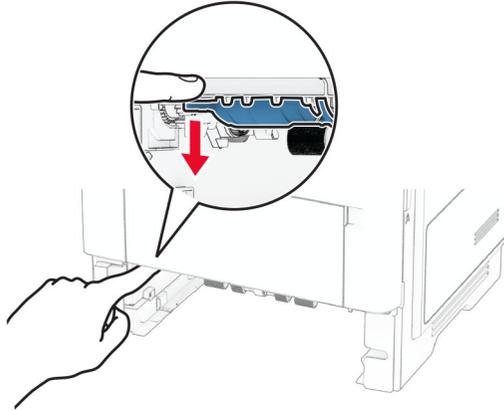


3 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

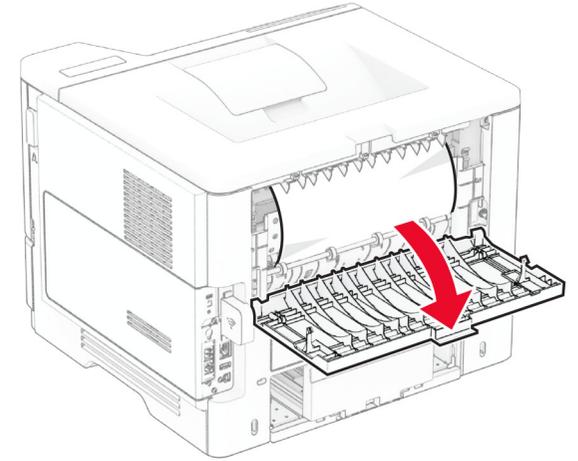


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

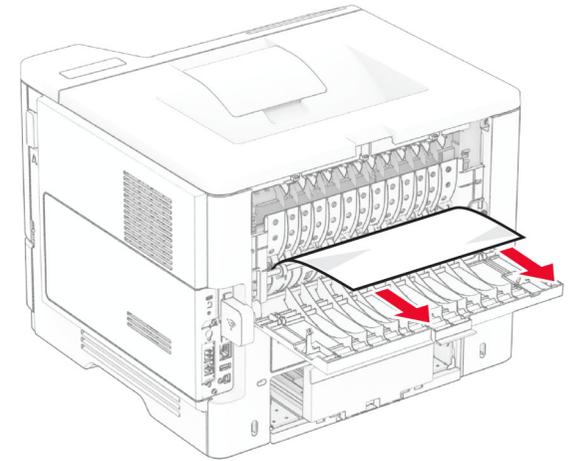

3 أغلق الباب B.

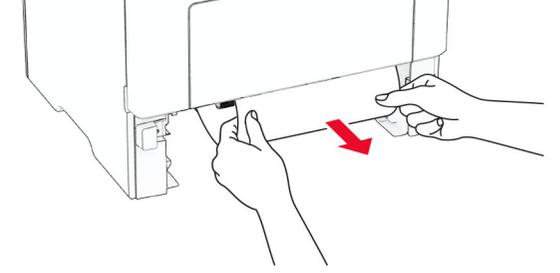


3 قم بإدخال الدرج.

انحسار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

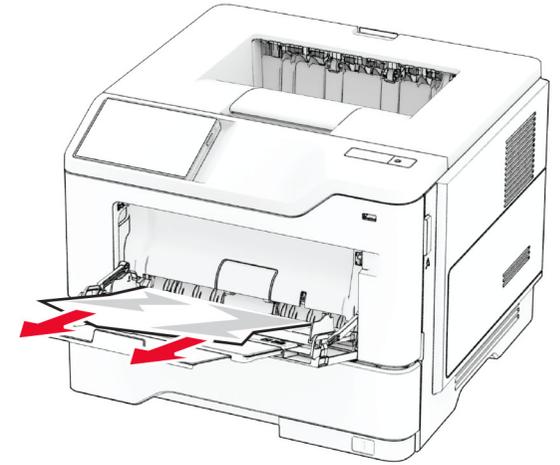

3 أعد تحميل الورق، ومن ثم اضبط موجه الورق.