

Referensi Cepat

Cetak

Mencetak dari komputer

Catatan: Untuk label, card stock, dan envelope, atur ukuran dan jenis kertas di printer sebelum mencetak dokumen.

- 1 Dari dokumen yang ingin Anda cetak, buka dialog Cetak.
- 2 Jika perlu, sesuaikan pengaturannya.
- 3 Cetak dokumen tersebut.

Mencetak dari perangkat seluler

Mencetak dari perangkat seluler menggunakan AirPrint

Fitur perangkat lunak AirPrint adalah solusi pencetakan seluler yang dapat digunakan untuk langsung mencetak dari perangkat Apple ke printer bersertifikasi AirPrint.

Catatan:

- Pastikan bahwa perangkat Apple dan printer terhubung ke jaringan yang sama. Jika jaringan memiliki beberapa hub nirkabel, pastikan bahwa kedua perangkat tersebut terhubung ke subnet yang sama.
 - Aplikasi ini hanya didukung untuk perangkat Apple tertentu.
- 1 Dari perangkat seluler, pilih satu dokumen dari manager file Anda atau luncurkan aplikasi yang kompatibel.
 - 2 Ketuk  > **Cetak**.
 - 3 Pilih printer, lalu sesuaikan pengaturan jika perlu.
 - 4 Cetak dokumen tersebut.

Mencetak dari perangkat seluler menggunakan Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® adalah layanan pencetakan yang memungkinkan Anda mencetak ke printer dengan Wi-Fi Direct.

Catatan: Pastikan bahwa perangkat seluler terhubung ke jaringan nirkabel printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ["Menghubungkan perangkat seluler ke printer" pada halaman 6](#).

- 1 Dari perangkat seluler Anda, luncurkan aplikasi yang kompatibel atau pilih dokumen dari pengelola file Anda.
- 2 Bergantung pada perangkat seluler Anda, jalankan salah satu pilihan berikut:
 - Ketuk  > **Cetak**.
 - Ketuk  > **Cetak**.
 - Ketuk  > **Cetak**.
- 3 Pilih printer, lalu sesuaikan pengaturan jika perlu.
- 4 Cetak dokumen tersebut.

Mencetak pekerjaan rahasia dan pekerjaan ditahan lainnya

Untuk pengguna Windows

- 1 Ketika dokumen sedang dibuka, klik **File > Cetak**.
- 2 Pilih printer, lalu klik **Properti, Preferensi, Opsi, atau Penyiapan**.
- 3 Klik **Cetak dan Tahan**.
- 4 Pilih **Gunakan Cetak dan Tahan**, lalu tetapkan nama pengguna.
- 5 Pilih jenis pekerjaan cetak (Rahasia, Berulang, Cadangan, atau Verifikasi).

Jika Anda memilih **Rahasia**, amankan pekerjaan cetak tersebut dengan nomor identifikasi pribadi (PIN).
- 6 Klik **OK** atau **Cetak**.
- 7 Dari layar awal printer, jalankan pekerjaan cetak.
 - Untuk pekerjaan cetak rahasia, sentuh **Pekerjaan ditahan** > pilih nama pengguna > **Rahasia** > masukkan PIN > pilih pekerjaan cetak > konfigurasi pengaturan > **Cetak**.

- Untuk pekerjaan cetak lainnya, sentuh **Pekerjaan ditahan** > pilih nama pengguna > pilih pekerjaan cetak > konfigurasi pengaturan > **Cetak**.

Untuk pengguna Macintosh

Menggunakan AirPrint

- 1 Saat dokumen terbuka, pilih **File > Cetak**.
- 2 Pilih printer, lalu dari menu dropdown setelah menu Orientasi, pilih **Pencetakan dengan PIN**.
- 3 Aktifkan **Cetak dengan PIN**, lalu masukkan PIN yang terdiri dari empat digit.
- 4 Klik **Cetak**.
- 5 Dari layar awal printer, jalankan pekerjaan cetak. Sentuh **Pekerjaan ditahan** > pilih nama komputer Anda > **Rahasia** > masukkan PIN > pilih pekerjaan cetak > **Cetak**

Menggunakan driver cetak

- 1 Saat dokumen terbuka, pilih **File > Cetak**.
- 2 Pilih printer, lalu dari menu dropdown setelah menu Orientasi, pilih **Cetak dan Tahan**.
- 3 Pilih **Pencetakan Rahasia**, lalu masukkan PIN yang terdiri dari empat digit.
- 4 Klik **Cetak**.
- 5 Dari layar awal printer, jalankan pekerjaan cetak. Sentuh **Pekerjaan ditahan** > pilih nama komputer Anda > **Rahasia** > pilih pekerjaan cetak > masukkan PIN > **Cetak**.

Merawat printer


Memasang kabel

 **AWAS—BAHAYA SENGATAN LISTRIK:** Untuk mencegah risiko sengatan listrik, jangan menyiapkan produk ini atau membuat sambungan kabel atau listrik apa pun, seperti kabel daya, faks, atau telepon ketika terjadi badai petir.

 **AWAS—DAPAT MENIMBULKAN CEDERA:** Untuk mencegah risiko kebakaran atau sengatan listrik, hubungkan kabel daya ke stopkontak yang dibumikan di dekat produk dan mudah diakses.

⚠️ AWAS—DAPAT MENIMBULKAN CEDERA: Untuk mencegah risiko kebakaran atau sengatan listrik, hanya gunakan kabel daya yang disediakan bersama dengan produk ini atau produk pengganti yang disahkan oleh pembuat.


Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Untuk mencegah kehilangan data atau kerusakan printer, jangan sentuh kabel USB, adaptor jaringan nirkabel, atau printer di area yang ditunjukkan ketika mencetak.

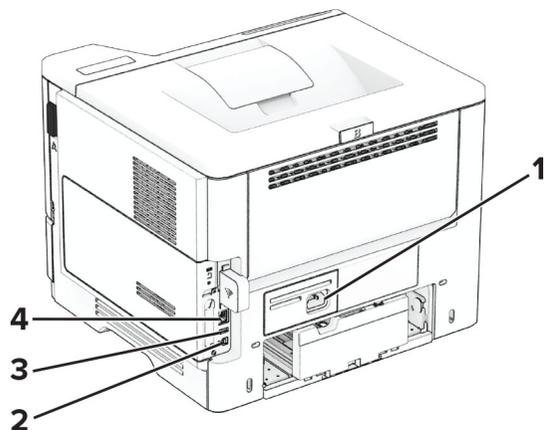


	Port Printer	Fungsi
1	Soket kabel daya	Menhubungkan printer ke stopkontak yang dibumikan.
2	Port printer USB	Menghubungkan printer ke suatu komputer.
3	Port USB	Menyambungkan keyboard atau opsi lain yang kompatibel.
4	Port ethernet	Menghubungkan printer ke suatu jaringan.

Mengganti kartrid toner

1 Buka pintu A.

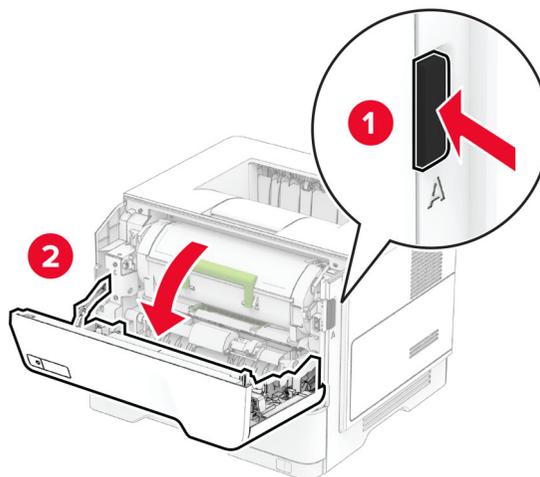


2 Lepaskan kartrid toner yang terpasang.

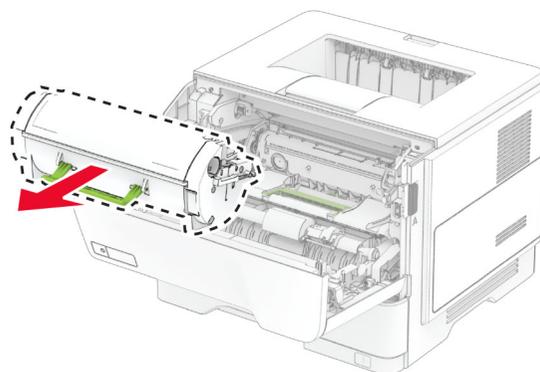


3 Keluarkan kartrid toner baru dari kemasannya.

4 Kocok kartrid toner agar tonernya tersebar merata dalam kartrid.

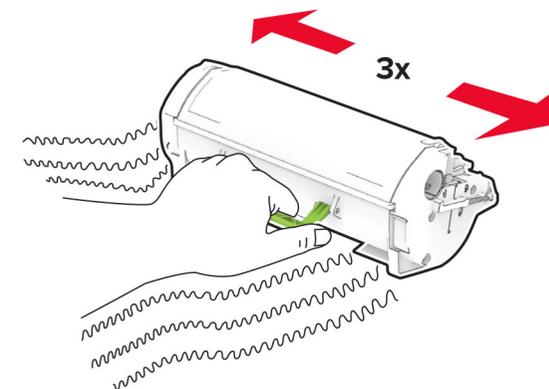


5 Masukkan kartrid toner yang baru.

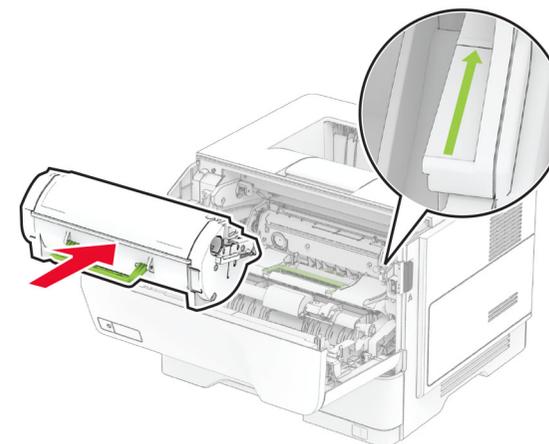


6 Tutup pintu A.

Mengganti unit pencitraan


1 Buka pintu A.

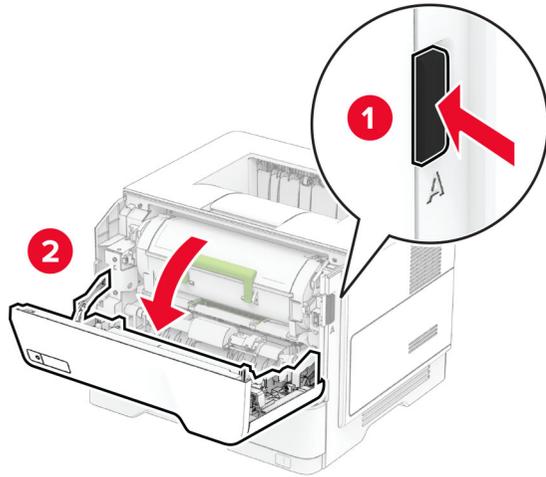

2 Lepaskan kartrid toner.

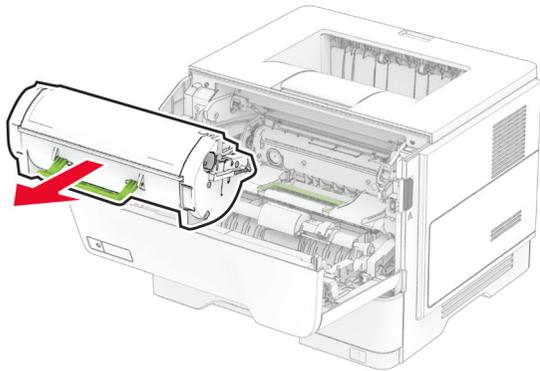


3 Lepas unit pencitraan yang digunakan.

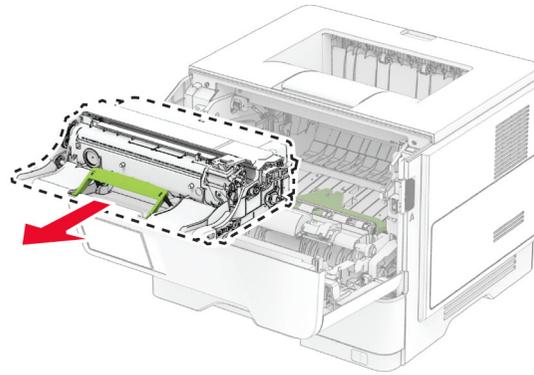

4 Keluarkan unit pencitraan yang baru dari kemasannya.


5 Kocok unit pencitraan untuk meratakan toner.

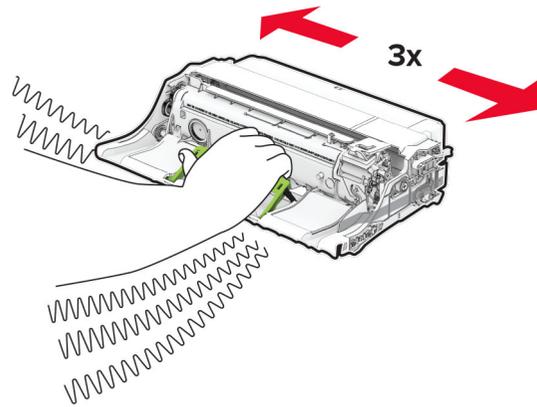


Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Hindarkan unit pencitraan dari paparan cahaya lebih dari 10 menit. Kualitas cetak akan menurun jika lama terpapar cahaya.

Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan sentuh drum fotokonduktor. Jika disentuh, kualitas pekerjaan cetak akan menurun.

6 Pasang unit pencitraan baru.

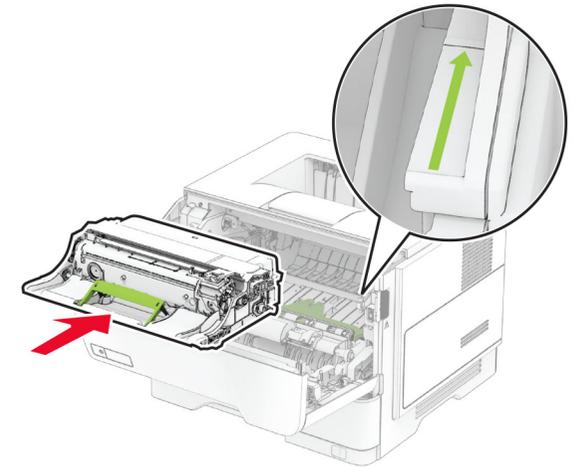

7 Masukkan kartrid toner.

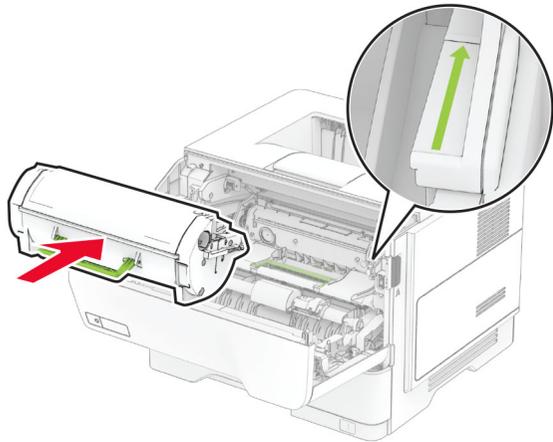


8 Tutup pintu A.

Memuat kertas ke baki


⚠️ AWAS—BAHAYA TERTUSUK: Untuk mengurangi risiko ketidakstabilan peralatan, muat setiap baki secara terpisah. Biarkan semua baki lainnya tertutup hingga benar-benar diperlukan.

1 Keluarkan baki.

Catatan: Untuk menghindari kertas macet, jangan keluarkan baki ketika printer sedang sibuk.

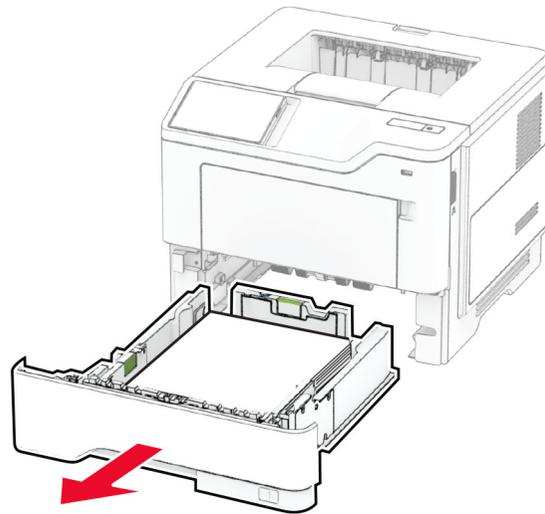

2 Sesuaikan pemandu agar sama dengan ukuran kertas yang Anda muat.

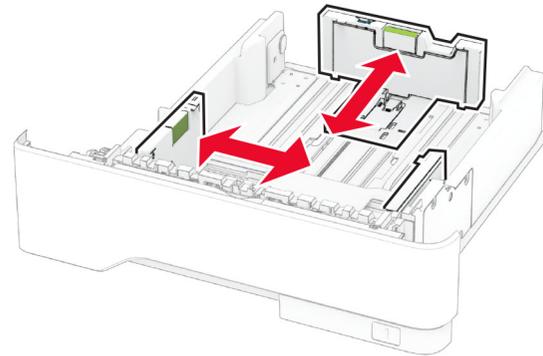


3 Lenturkan, kipas, dan sejajarkan tepi kertas sebelum memuat.



4 Muat tumpukan kertas dengan sisi yang dapat dicetak menghadap ke bawah, kemudian pastikan pemandu pas dengan kertas.

Catatan:

- Muat kop surat menghadap ke bawah dengan header menghadap ke bagian depan baki untuk pencetakan satu sisi.
- Muat kop surat menghadap ke atas dengan header menghadap ke belakang baki untuk pencetakan dua sisi.
- Jangan geser kertas ke dalam baki.
- Untuk menghindari kertas macet, pastikan tinggi tumpukan di bawah indikator pengisian kertas maksimum.


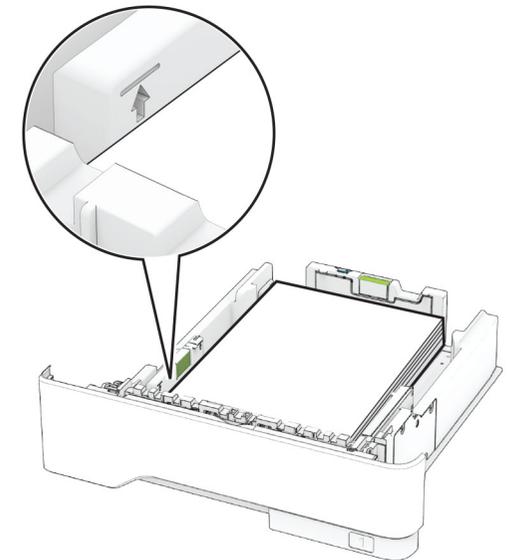


5 Masukkan baki.


Jika perlu, atur ukuran kertas dan jenis kertas dari panel kontrol agar pas dengan kertas yang dimuat.

Memasukkan kertas ke pengumpan multiguna

- 1 Buka pengumpan multiguna.

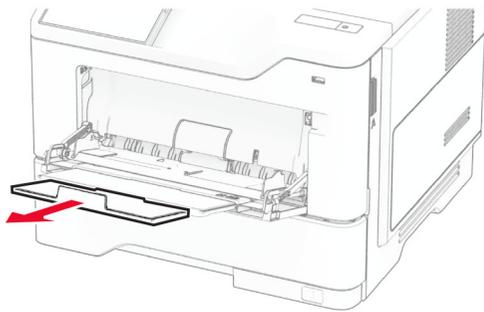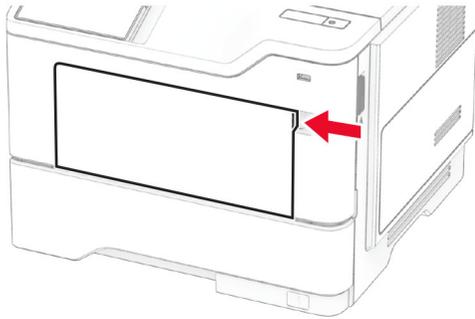

- 2 Lenturkan, kipas, dan sejajarkan tepi kertas sebelum memuat.

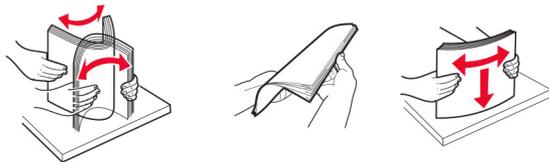

- 3 Masukkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas.


Catatan:

- Letakkan letterhead menghadap ke atas dengan headernya mengarah ke bagian belakang printer untuk pencetakan satu sisi.

- Letakkan letterhead menghadap ke bawah dengan headernya mengarah ke bagian depan printer untuk pencetakan dua sisi.
- Letakkan amplop dengan lidahnya menghadap ke bawah di sisi kiri.

Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan gunakan amplop yang dilengkapi dengan perangk, penjepit, kancing, jendela tembus pandang, lapisan, atau perekat.

- 4 Atur pembatas sesuai ukuran kertas yang digunakan.

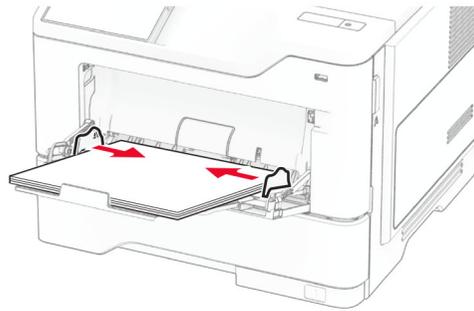

- 5 Dari panel kontrol, atur ukuran dan jenis kertas agar sesuai dengan kertas yang digunakan.

Mengatur ukuran dan jenis kertas

- 1 Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Kertas > Konfigurasi Baki > Ukuran/Jenis Kertas >** pilih sumber kertas.
- 2 Atur ukuran dan jenis kertasnya.

Menginstal perangkat lunak printer

Catatan:

- Driver cetak disertakan dalam paket penginstal perangkat lunak.
- Untuk komputer Macintosh dengan macOS versi 10.7 atau yang lebih baru, Anda tidak perlu menginstal driver untuk mencetak di printer yang telah disertifikasi oleh AirPrint. Jika menginginkan fitur pencetakan kustom, unduh driver cetak.

- 1 Dapatkan salinan paket penginstal perangkat lunak.

- Dari CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer Anda.
- Dari situs web kami atau tempat Anda membeli printer.

- 2 Jalankan penginstal, kemudian ikuti instruksi pada layar komputer.

Memperbarui firmware

Agar performa printer lebih baik dan untuk memperbaiki masalah, perbarui firmware printer secara berkala.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui firmware perangkat, hubungi perwakilan penjualan.

- 1 Buka browser web, kemudian ketik alamat IP printer di bidang alamat.

Catatan:

- Lihat alamat IP printer di layar awal printer. Alamat IP muncul sebagai empat rangkaian angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 123.123.123.123.
- Jika Anda menggunakan proxy, nonaktifkan sementara waktu untuk memuat halaman web dengan benar.

- 2 Klik **Pengaturan > Perangkat > Perbarui Firmware**.

- 3 Lakukan salah satu langkah berikut:

- Klik **Periksa pembaruan sekarang > Saya setuju, mulai pembaruan**.
- Unggah file flash.
 - a Telusuri file flash.
 - b Klik **Unggah > Mulai**.

Menambahkan printer ke komputer

Sebelum mulai, lakukan salah satu hal berikut:

- Hubungkan printer dan komputer ke jaringan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menghubungkan printer ke jaringan, lihat [“Menghubungkan printer ke jaringan Wi-Fi” pada halaman 6](#).
- Hubungkan komputer ke printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [“Menghubungkan komputer ke printer” pada halaman 6](#).
- Hubungkan printer ke komputer menggunakan kabel USB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [“Memasang kabel” pada halaman 1](#).

Catatan: Kabel USB dijual terpisah.

Untuk pengguna Windows

- 1 Dari komputer, instal driver cetak.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, lihat [“Menginstal perangkat lunak printer” pada halaman 5](#).

- 2 Buka folder printer, kemudian klik **Tambahkan printer atau pemindai**.
- 3 Tergantung koneksi printer Anda, lakukan salah satu hal berikut:

- Pilih printer dari daftar, kemudian klik **Tambah perangkat**.
- Klik **Tampilkan printer Wi-Fi Direct**, pilih printer, kemudian klik **Tambah perangkat**.
- Klik **Printer yang saya inginkan tidak tercantum**, kemudian dari jendela Tambah Printer, lakukan langkah berikut:
 - a Pilih **Tambahkan printer menggunakan nama host atau alamat TCP/IP**, kemudian klik **Berikutnya**.
 - b Di bidang “Nama host atau alamat IP”, ketik alamat IP printer, kemudian klik **Berikutnya**.

Catatan:

- Lihat alamat IP printer di layar awal printer. Alamat IP muncul sebagai empat rangkaian angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 123.123.123.123.
 - Jika Anda menggunakan proxy, nonaktifkan sementara waktu untuk memuat halaman web dengan benar.
- c Pilih driver cetak, kemudian klik **Berikutnya**.
 - d Pilih **Gunakan driver cetak yang direkomendasikan (direkomendasikan)**, kemudian klik **Berikutnya**.
 - e Ketik nama printer, kemudian klik **Berikutnya**.
 - f Pilih opsi berbagi printer, kemudian klik **Berikutnya**.
 - g Klik **Selesai**.

Untuk pengguna Macintosh

- 1 Dari komputer, buka **Printer & Pemindai**.
- 2 Klik **+**, kemudian pilih printer.
- 3 Dari menu **Gunakan**, pilih driver cetak.

Catatan:

- Untuk menggunakan driver cetak Macintosh, pilih **AirPrint** atau **Secure AirPrint**.
- Jika menginginkan fitur pencetakan kustom, pilih driver cetak dari produsen. Untuk menginstal driver, lihat [“Menginstal perangkat lunak printer” pada halaman 5](#).

- 4 Tambahkan printer.

Menghubungkan printer ke jaringan Wi-Fi

Pastikan bahwa Adaptor Aktif diatur ke Otomatis. Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Jaringan/Port > Ikhtisar Jaringan > Adaptor Aktif**.

- 1 Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Jaringan/Port > Nirkabel > Penyiapan di Panel Printer > Pilih Jaringan**.
- 2 Pilih jaringan Wi-Fi, lalu ketikkan kata sandi jaringan.

Catatan: Pada model printer yang siap pakai untuk jaringan Wi-Fi, akan muncul permintaan pengaturan jaringan Wi-Fi selama pengaturan awal.

Mengonfigurasi Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® adalah teknologi peer-to-peer berbasis Wi-Fi yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung langsung ke printer berkemampuan Wi-Fi Direct tanpa menggunakan titik akses (router nirkabel).

Pastikan Adaptor Aktif diatur ke Otomatis. Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Jaringan/Port > Ikhtisar Jaringan > Adapter Aktif**.

- 1 Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Jaringan/Port > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfigurasi pengaturanannya.
 - **Aktifkan Wi-Fi Direct**—Memungkinkan printer menyiapkan jaringan Wi-Fi Direct-nya sendiri.
 - **Nama Wi-Fi Direct**—Memberi nama untuk jaringan Wi-Fi Direct.
 - **Kata Sandi Wi-Fi Direct**—Memberi kata sandi untuk menegosiasikan keamanan nirkabel ketika menggunakan koneksi peer-to-peer.
 - **Tampilkan Kata Sandi di Halaman Penyiapan**—menampilkan kata sandi di Halaman Penyiapan Jaringan.
 - **Terima Otomatis Permintaan Tombol Tekan**—Memungkinkan printer menerima permintaan koneksi secara otomatis.

Catatan: Ada risiko keamanan jika permintaan tombol tekan diterima secara otomatis.

Catatan:

- Secara default, kata sandi jaringan Wi-Fi Direct tidak terlihat di layar printer. Untuk menampilkan kata sandi,

aktifkan ikon intip kata sandi. Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Keamanan > Lain-lain > Tampilkan Kata Sandi/PIN**.

- Anda dapat melihat kata sandi jaringan Wi-Fi Direct tanpa menampilkannya di layar printer. Dari layar awal, sentuh **Pengaturan > Laporan > Jaringan > Halaman Penyiapan Jaringan**.

Menghubungkan komputer ke printer

Sebelum menghubungkan komputer Anda, pastikan Wi-Fi Direct telah dikonfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [“Mengonfigurasi Wi-Fi Direct” pada halaman 6](#).

Untuk pengguna Windows

- 1 Buka folder printer, kemudian klik **Tambahkan printer atau pemindai**.
- 2 Klik **Tampilkan printer Wi-Fi Direct**, kemudian pilih nama printer Wi-Fi Direct.
- 3 Dari layar printer, catat delapan digit PIN printer.
- 4 Masukkan PIN ke komputer.

Catatan: Jika driver cetak belum terinstal, Windows akan mengunduh driver yang sesuai.

Untuk pengguna Macintosh

- 1 Klik ikon nirkabel, kemudian pilih nama Wi-Fi Direct printer.

Catatan: String DIRECT-xy (x dan y adalah dua karakter acak) ditambahkan sebelum nama Wi-Fi Direct.
- 2 Ketik kata sandi Wi-Fi Direct.

Catatan: Alihkan kembali komputer Anda ke jaringan sebelumnya setelah memutuskan koneksi Wi-Fi Direct.

Menghubungkan perangkat seluler ke printer

Sebelum menyambungkan perangkat seluler, pastikan Wi-Fi Direct telah dikonfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [“Mengonfigurasi Wi-Fi Direct” pada halaman 6](#).

Menghubungkan menggunakan Wi-Fi Direct

Catatan: Petunjuk ini hanya berlaku untuk perangkat seluler Android.

- 1 Dari perangkat seluler, buka menu pengaturan.
- 2 Aktifkan **Wi-Fi**, lalu ketuk **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih nama Wi-Fi Direct printer.
- 4 Konfirmasikan koneksi pada panel kontrol printer.

Menghubungkan menggunakan Wi-Fi

- 1 Dari perangkat seluler, buka menu pengaturan.
- 2 Ketuk **Wi-Fi**, lalu pilih nama Wi-Fi Direct printer.

Catatan: String DIRECT-xy (x dan y adalah dua karakter acak) ditambahkan sebelum nama Wi-Fi Direct.


- 3 Masukkan kata sandi Wi-Fi Direct.

Membersihkan kemacetan

Menghindari kemacetan


Masukkan kertas dengan benar

- Pastikan kertas pada posisi rata pada baki.

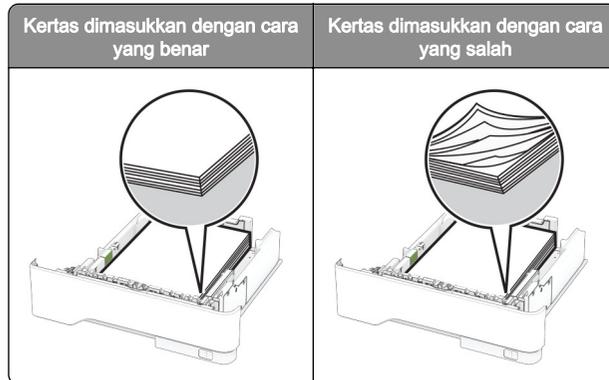

- Jangan masukkan atau melepas baki saat printer sedang mencetak.
- Jangan masukkan terlalu banyak kertas. Pastikan tinggi tumpukan di bawah indikator pengisian kertas maksimum.


- Jangan geser kertas ke dalam baki. Masukkan kertas seperti yang ditunjukkan pada gambar.

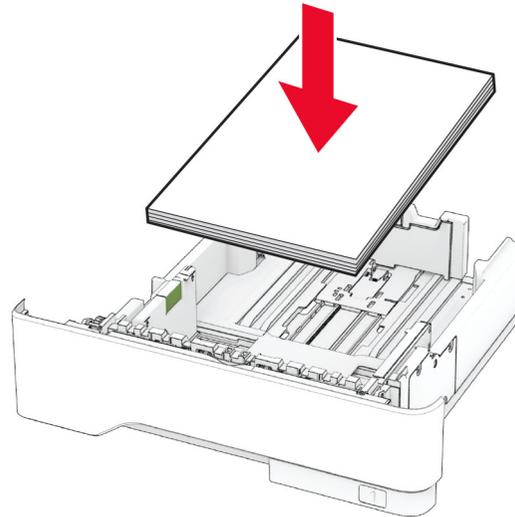

- Pastikan pembatas kertas diposisikan dengan benar dan tidak menekan kertas atau amplop.
- Dorong baki dengan kuat ke dalam printer setelah memasukkan kertas.

Menggunakan kertas yang disarankan

- Gunakan hanya kertas yang disarankan atau media khusus.
- Jangan masukkan kertas yang berkerut, berkerut, lembap, bengkok, atau tertekuk-tebuk.
- Lenturkan, kipas, dan sejajarkan tepi kertas sebelum memuat.

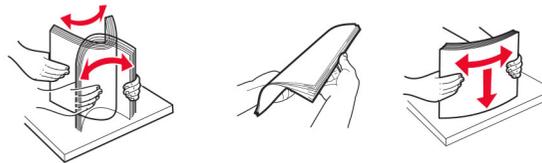




- Jangan gunakan kertas yang telah terpotong atau disobek dengan tangan.
- Jangan campur ukuran, berat, atau jenis kertas di baki yang sama.

- Pastikan ukuran dan jenis kertas diatur dengan benar di komputer atau panel kontrol printer.
- Simpan kertas sesuai rekomendasi produsen.

Mengidentifikasi lokasi kemacetan

Catatan:


- Apabila Bantuan Kemacetan disetel pada posisi Aktif, printer akan mendorong beberapa halaman kosong atau halaman dengan hasil cetak parsial setelah halaman yang macet dibersihkan. Periksa hasil cetak, apakah terdapat halaman kosong.
- Apabila Pemulihan Kemacetan disetel pada posisi Aktif atau Auto, printer akan mencetak ulang halaman yang macet.

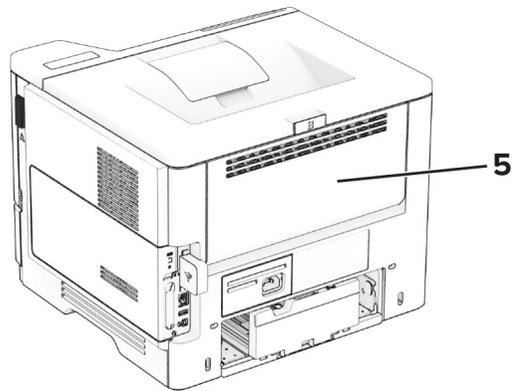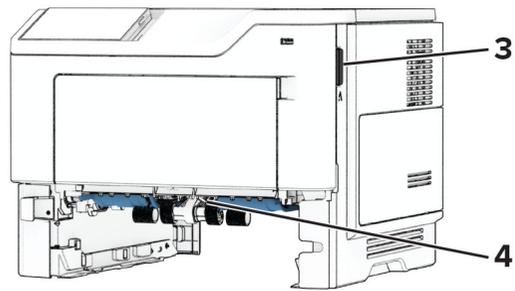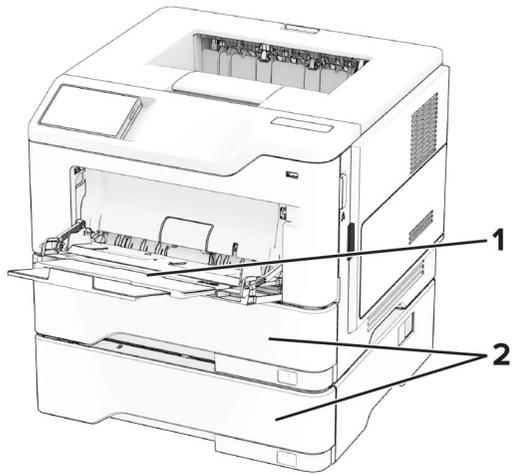


	Lokasi kemacetan
1	Pengumpan serba guna
2	Baki
3	Pintu A
4	Unit dupleks
5	Pintu B

Kertas macet di pintu A


1 Buka pintu A.

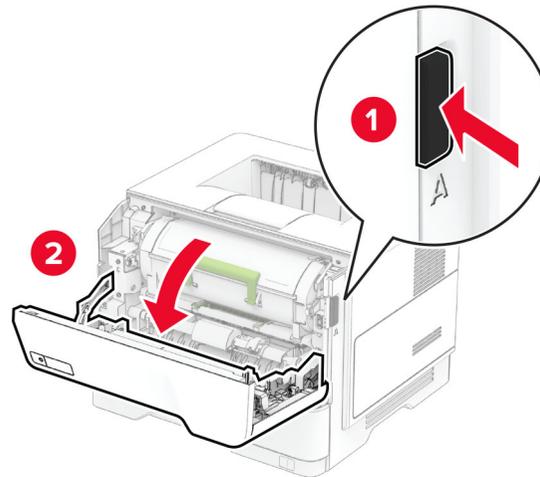

2 Lepaskan kartrid toner.

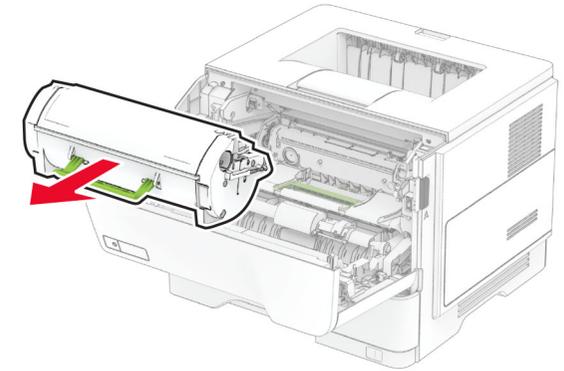

3 Lepaskan unit pencitraan.

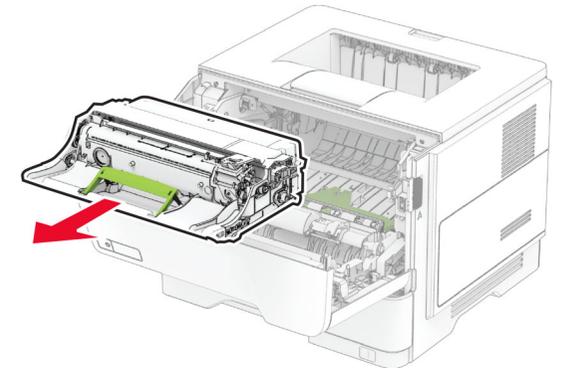

Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Hindarkan unit pencitraan dari paparan cahaya lebih dari 10 menit. Kualitas cetak akan menurun jika lama terpapar cahaya.


Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan sentuh drum fotokonduktor. Jika disentuh, kualitas pekerjaan cetak akan menurun.



4 Keluarkan kertas yang macet.


AWAS—PERMUKAAN PANAS: Bagian dalam printer mungkin panas. Demi menghindari risiko cedera akibat komponen yang panas, biarkan permukaannya mendingin sebelum menyentuhnya.

Catatan: Pastikan tidak ada sobekan kertas yang tertinggal.

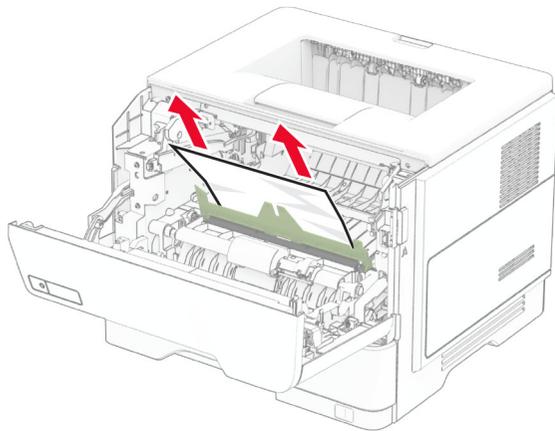


5 Pasang unit pencitraan.

Catatan: Tanda panah di dalam printer berfungsi sebagai panduan.

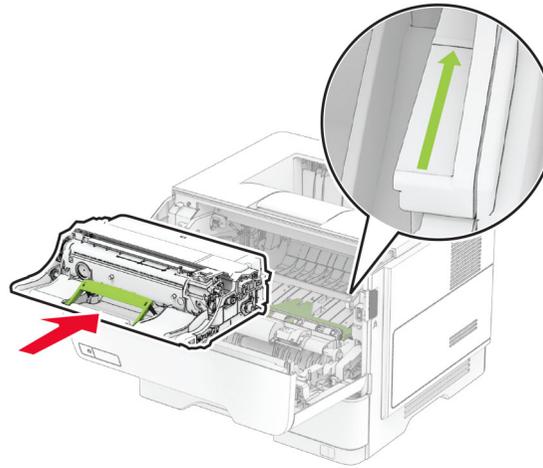

6 Masukkan kartrid toner.

Catatan: Tanda panah di dalam printer berfungsi sebagai panduan.

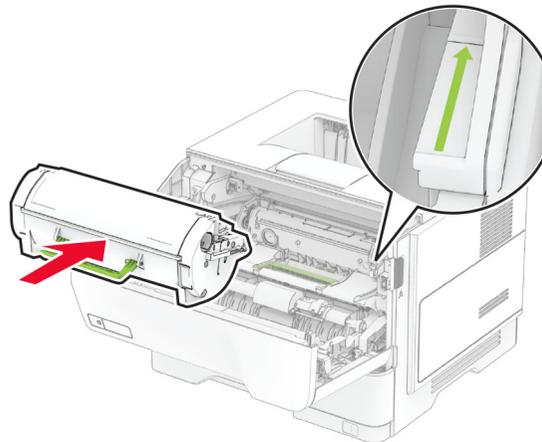


7 Tutup pintu A.

Kertas macet di pintu B


1 Buka pintu B.

AWAS—PERMUKAAN PANAS: Bagian dalam printer mungkin panas. Demi menghindari risiko cedera akibat komponen yang panas, biarkan permukaannya mendingin sebelum menyentuhnya.

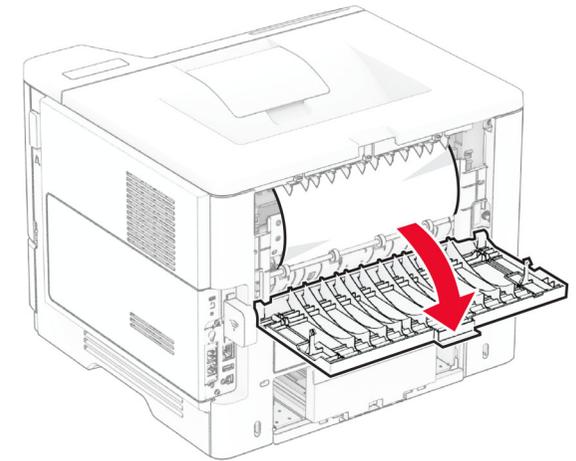

2 Keluarkan kertas yang macet.


Catatan: Pastikan tidak ada sobekan kertas yang tertinggal.

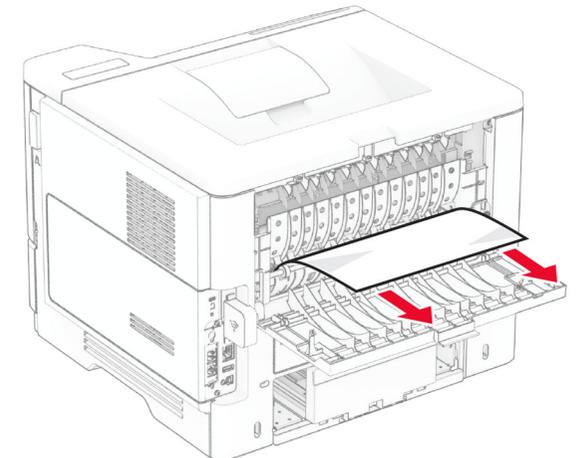


3 Tutup pintu B.

Kertas macet di dalam unit dupleks

1 Keluarkan baki.

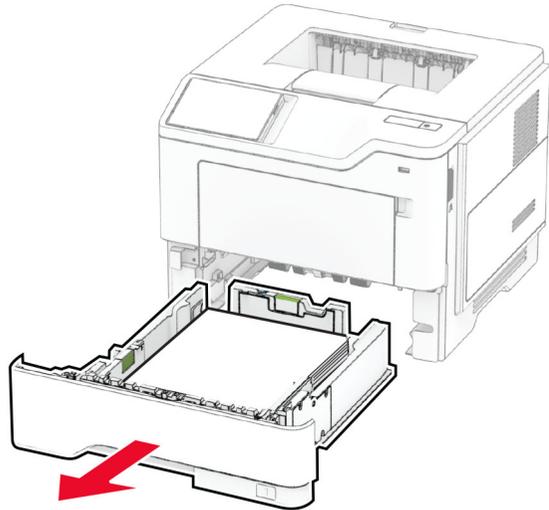


2 Tekan kait unit dupleks untuk membukanya.

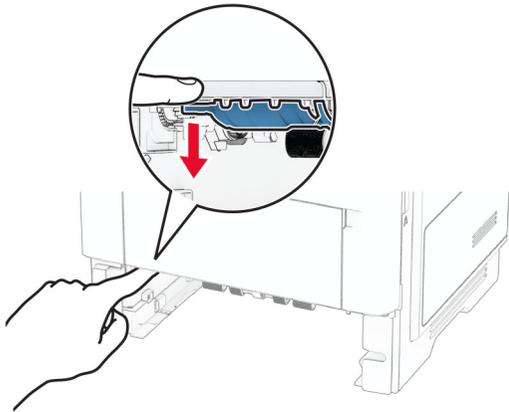

3 Keluarkan kertas yang macet.

Catatan: Pastikan tidak ada sobekan kertas yang tertinggal.

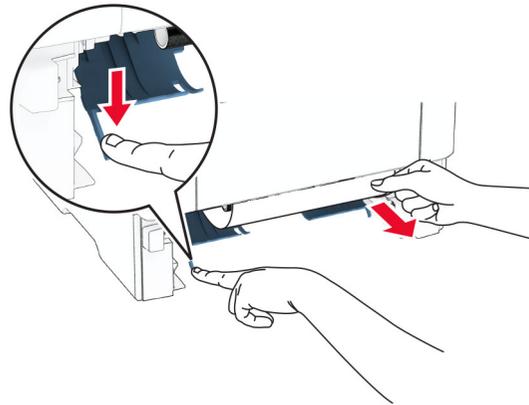


4 Masukkan baki.

Kertas macet di baki


1 Keluarkan baki.

Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Untuk mencegah kerusakan akibat pelepasan muatan listrik statis, sentuh rangka logam yang terbuka pada printer sebelum mengakses atau menyentuh bagian dalam printer.

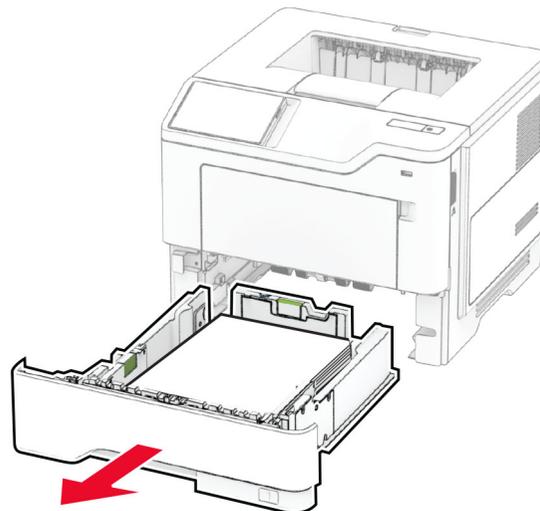

2 Keluarkan kertas yang macet.

Catatan: Pastikan tidak ada sobekan kertas yang tertinggal.

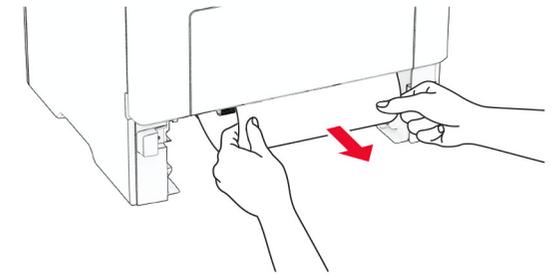


3 Masukkan baki.

Kertas macet di pengumpan serbaguna

1 Keluarkan kertas dari pengumpan multiguna.

2 Keluarkan kertas yang macet.

Catatan: Pastikan tidak ada sobekan kertas yang tertinggal.

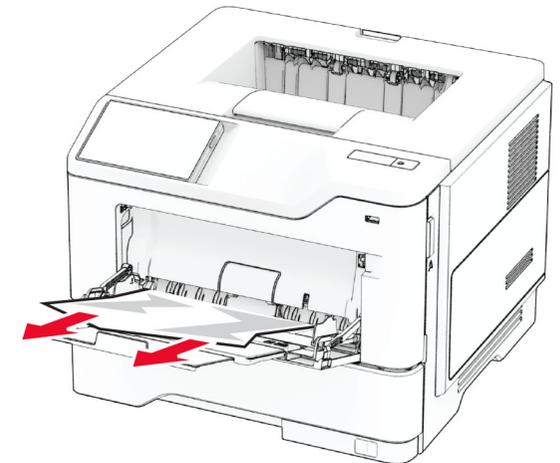

3 Masukkan kertas, kemudian atur pembatas kertas.