



# **Drukarka CS963**

---

## **Podręcznik użytkownika**

**Lipiec 2024**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Typ urządzenia:

5066

Model:

680

# Zawartość

<b>Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....</b>	<b>5</b>
Definicje pojęć.....	5
Informacje dotyczące produktu.....	5
<b>Informacje dotyczące drukarki.....</b>	<b>9</b>
Znajdowanie informacji na temat drukarki.....	9
Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki.....	10
Wyposażenie drukarki.....	11
Korzystanie z panelu sterowania.....	13
Ikony na ekranie głównym.....	14
Kolor kontrolki.....	14
Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń.....	15
Wybór papieru.....	15
Dodatkowe funkcje drukarki i wsparcie techniczne.....	70
<b>Przygotowanie, instalacja i konfiguracja.....</b>	<b>71</b>
Wybór miejsca na drukarkę.....	71
Porty drukarki.....	72
Konfigurowanie aplikacji i rozwiązań.....	73
Konfiguracja i używanie funkcji dostępności.....	76
Ładowanie papieru i nośników specjalnych.....	81
Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego.....	95
Instalowanie wyposażenia opcjonalnego.....	99
Sieć.....	245
<b>Zabezpieczanie drukarki.....</b>	<b>249</b>
Czyszczenie pamięci drukarki.....	249
Czyszczenie dysku pamięci drukarki.....	249
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	249
Informacje o ulotności pamięci.....	250
<b>Drukowanie.....</b>	<b>251</b>
Drukowanie z komputera.....	251
Drukowanie z urządzenia przenośnego.....	251



Drukowanie z napędu flash.....	253
Konfiguracja poufnych zadań.....	254
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych.....	255
Drukowanie listy wzorców czcionek.....	256
Drukowanie listy katalogów.....	256
Umieszczanie arkuszy separujących w zadaniach drukowania.....	256
Anulowanie zadania drukowania.....	256
Regulowanie intensywności tonera.....	256
<b>Menu drukarki.....</b>	<b>257</b>
Mapa menu.....	257
Urządzenie.....	258
Drukowanie.....	274
Papier.....	285
Napęd USB.....	287
Sieć/Porty.....	289
Bezpieczeństwo.....	306
Usługi w chmurze.....	314
Raporty.....	314
<b>Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>315</b>
<b>Scalanie formularzy.....</b>	<b>315</b>
Drukowanie <b>strony ustawień menu</b> .....	317
<b>Opcje finiszera drukarki.....</b>	<b>318</b>
Korzystanie ze zszywacza.....	318
Korzystanie z finiszera zszywająco-dziurkującego.....	318
Korzystanie z układacza z przesunięciem.....	319
Korzystanie z modułu wykańczającego do broszur.....	320
Korzystanie z modułu transferu papieru z opcją składania.....	321
<b>Konserwacja drukarki.....</b>	<b>322</b>
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych.....	322
Konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych.....	322
Konfigurowanie alarmów e-mail.....	322
Generowanie raportów i dzienników.....	323
Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych.....	323
Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych.....	327

Czyszczenie części drukarki.....	371
Oszczędzanie energii i papieru.....	375
Przenoszenie drukarki w inne miejsce.....	376
<b>Rozwiązywanie problemu.....</b>	<b>377</b>
Problemy z jakością wydruku.....	377
Kody błędów drukarki.....	378
Problemy z drukowaniem.....	389
Drukarka nie odpowiada.....	404
Nie można odczytać napędu flash.....	405
Włączanie portu USB.....	405
Usuwanie zacięć.....	405
Problemy z połączeniem sieciowym.....	453
Problem z opcjami sprzętowymi.....	454
Problemy z materiałami eksploatacyjnymi.....	455
Problemy z podawaniem papieru.....	457
Problemy z jakością koloru.....	459
Kontakt z obsługą klienta.....	461
<b>Recykling i utylizacja.....</b>	<b>462</b>
Recykling produktów Lexmark.....	462
Recykling opakowań firmy Lexmark.....	462
<b>Uwagi.....</b>	<b>463</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>473</b>

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

## Definicje pojęć

**Uwaga:** *Uwaga* oznacza informacje, które mogą okazać się pomocne.

**Ostrzeżenie:** *Ostrzeżenie* oznacza sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania produktu.


**OSTRZEŻENIE (wielkimi literami):** *OSTRZEŻENIE* wskazuje na zagrożenie śmiercią lub ciężkimi obrażeniami, jeśli nie można tego uniknąć.

**PRZESTROGA:** *Przestroga* oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować obrażenie ciała użytkownika.


Różne rodzaje komunikatów zawierających przestrogę:

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Oznacza ryzyko obrażeń ciała.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Oznacza ryzyko poparzenia w przypadku dotknięcia.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Oznacza ryzyko zmiżdżenia.


 **UWAGA — RYZYKO PRZYTRZAŚNIĘCIA:** oznacza ryzyko przytrzaśnięcia między częściami ruchomymi.









## Informacje dotyczące produktu

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Nie należy używać tego urządzenia z przedłużaczami, listwami zasilającymi o wielu gniazdkach, przedłużaczami o wielu gniazdkach lub urządzeniami UPS. Drukarka laserowa może łatwo przekroczyć moc znamionową tego rodzaju urządzeń, co może spowodować ryzyko pożaru, uszkodzenia mienia lub niską wydajność drukarki.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Z tym produktem można używać wyłącznie filtra przeciwprzepięciowego firmy Lexmark, podłączając go prawidłowo pomiędzy drukarką i przewodem zasilającym dostarczonym z drukarką. Używanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Lexmark, może spowodować ryzyko pożaru, uszkodzenia mienia lub niską wydajność drukarki.


-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Nie należy przecinać, skręcać, zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zginięcie. Nie należy ścisnąć przewodu zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. Jeśli wystąpi któraś z tych okoliczności, powstanie ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem oznak takich problemów. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy upewnić się, że wszystkie połączenia zewnętrzne (np. Ethernet i połączenia systemu telefonicznego) są odpowiednio zainstalowane w oznaczonych gniazdach.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:
- Upewnij się, że wszystkie drzwiczki i zasobniki są zamknięte.
  - Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
  - Odłącz wszystkie przewody i kable.
  - Jeżeli do drukarki są podłączone oddzielne, opcjonalne zasobniki podłogowe lub opcje wyjściowe, przed przenoszeniem drukarki należy je odłączyć.
  - Jeśli drukarka jest wyposażona w podstawę na kółkach, przesuń drukarkę ostrożnie na nowe miejsce. Należy zachować ostrożność przy przechodzeniu przez progi i uważać na przerwy w podłodze.
  - Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w podstawę na kółkach, ale jest skonfigurowana do obsługi zasobników opcjonalnych lub opcji wyjściowych, odłącz opcje wyjściowe i podnieś drukarkę z zasobników. Drukarki i opcje nie należy podnosić jednocześnie.
  - Przy podnoszeniu drukarki należy zawsze używać uchwytów.
  - Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
  - Jeśli wyposażenie opcjonalne jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby w pełni mieściły się na nim opcjonalne elementy wyposażenia.
  - Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.


- Należy unikać gwałtownych wstrząsów.
- Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
- Upewnij się, że wokół drukarki znajduje się wystarczająco dużo wolnego miejsca.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 **UWAGA — RYZYKO PRZYTRZAŚNIĘCIA:** aby zminimalizować ryzyko przytrzaśnięcia, należy zachować ostrożność w obszarach z tym oznaczeniem. Ryzyko przytrzaśnięcia jest największe podczas pracy przy częściach ruchomych, takich jak koła zębate, drzwi, zasobniki czy pokrywy.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Niniejszy produkt wykorzystuje technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż podane w *Podręczniku użytkownika* może spowodować ekspozycję na szkodliwe promieniowanie.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Bateria litowa stosowana w tym produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidłowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem. Nie należy ładować, demontować ani palić baterii litowej. Zużytych baterii litowych należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.



## WARNING

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** Produkt zawiera baterię guzikową.
- Połknięcie grozi **ŚMIERCIA** lub poważnymi obrażeniami.
- Połknięcie baterii guzikowej grozi **poparzeniem chemicznym narządów wewnętrznych** w przeciągu zaledwie **2 godzin**.
- Nowe i zużyte baterie należy **PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI**.
- **W przypadku podejrzenia**, że bateria została połknięta lub włożona do dowolnej części ciała, należy jak najszybciej zasięgnąć pomocy medycznej.



Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia i poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy je zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Baterii nie wolno palić ani wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Nawet zużyte baterie mogą doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Aby uzyskać wskazówki postępowania, należy zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruć.

Typ baterii: CR6821

Napięcie znamionowe baterii: 3 V

Baterii nie wolno palić, na siłę rozładowywać, ładować, demontować ani podgrzewać powyżej 60°C (140°F). Może to prowadzić do poparzeń chemicznych wskutek jej rozszczelnienia, wycieku lub wybuchu.


Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów producenta i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych.

Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji użytkownika, powinny być wykonywane przez serwisanta.

**NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ.**

# Informacje dotyczące drukarki


## Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
Instrukcje dotyczące wstępnej konfiguracji	Zapoznaj się z dokumentacją instalacyjną dołączoną do drukarki.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprogramowanie drukarki</li> <li>Sterownik drukarki lub faksu</li> <li>Oprogramowanie sprzętowe drukarki</li> <li>Utility</li> </ul>	Odwiedź stronę <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> .
Interaktywny <i>Podręcznik użytkownika</i>	Przejdź do strony <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a> .
Filmy instruktażowe	Przejdź do strony <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informacje pomocy dotyczące korzystania z oprogramowania drukarki.	<p>Pomoc dla systemów operacyjnych Microsoft Windows lub Macintosh — otwórz program lub aplikację związaną z drukarką i kliknij opcję <b>Pomoc</b>.</p> <p>Kliknij , aby wyświetlić informacje kontekstowe.</p> <p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoc jest automatycznie instalowana wraz z oprogramowaniem drukarki.</li> <li>Oprogramowanie drukarki znajduje się w folderze programów drukarki lub na pulpicie, w zależności od używanego systemu operacyjnego.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacja</li> <li>Rozmowa na żywo z technikami</li> <li>Obsługa wiadomości e-mail</li> <li>Pomoc telefoniczna</li> </ul>	<p>Przejdź do strony <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Uwaga:</b> Wybierz kraj lub region, a następnie produkt, aby wyświetlić odpowiednią witrynę pomocy technicznej.</p> <p>Informacje kontaktowe działu pomocy technicznej dla danego kraju lub regionu można znaleźć w witrynie internetowej lub w gwarancji dostarczonej z drukarką.</p> <p>Podczas rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta należy mieć przygotowane następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Miejsce i data zakupu</li> <li>Typ i numer seryjny urządzenia</li> </ul> <p>Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki” na str. 10</a>.</p>

Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informacje dotyczące bezpieczeństwa</li><li>• Informacje dotyczące przepisów</li><li>• Informacje dotyczące gwarancji</li><li>• Informacje na temat wpływu na środowisko</li></ul>	<p>Informacje dotyczące gwarancji mogą różnić się w zależności od kraju czy regionu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>W Stanach Zjednoczonych</b> — należy zapoznać się z Oświadczeniem o ograniczonej gwarancji dostarczonym razem z tą drukarką lub opublikowanym pod adresem <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>W innych krajach i regionach</b> — należy zapoznać się z drukowaną gwarancją dołączoną do drukarki.</li></ul> <p><i>Informacje o produkcie</i> — zobacz dokumentację dostarczoną z drukarką lub przejdź na stronę <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</p>
Informacje dotyczące paszportu cyfrowego firmy Lexmark	Przejdź na stronę <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .


## Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki

### 1 Otwórz tacę.

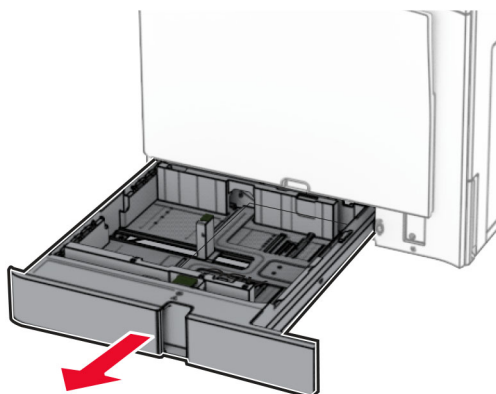




**2** Znajdź numer seryjny z prawej strony drukarki.

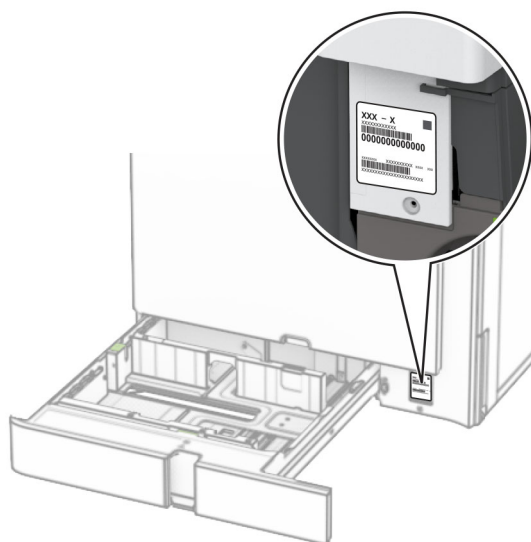

## Wypożażenie drukarki

**Uwaga:** Konfigurację drukarki należy przeprowadzać na płaskiej, wytrzymałej i stabilnej powierzchni.

### Model podstawowy

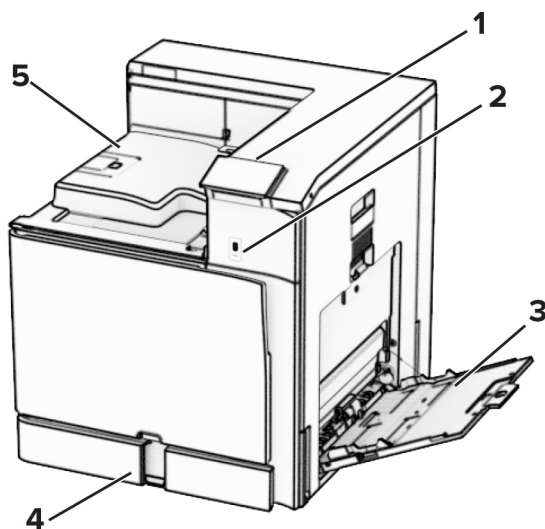


1	Panel operacyjny
2	Port USB
3	Podajnik do wielu zastosowań
4	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy
5	Odbiornik standardowy

## Model z dodatkowym wyposażeniem

**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

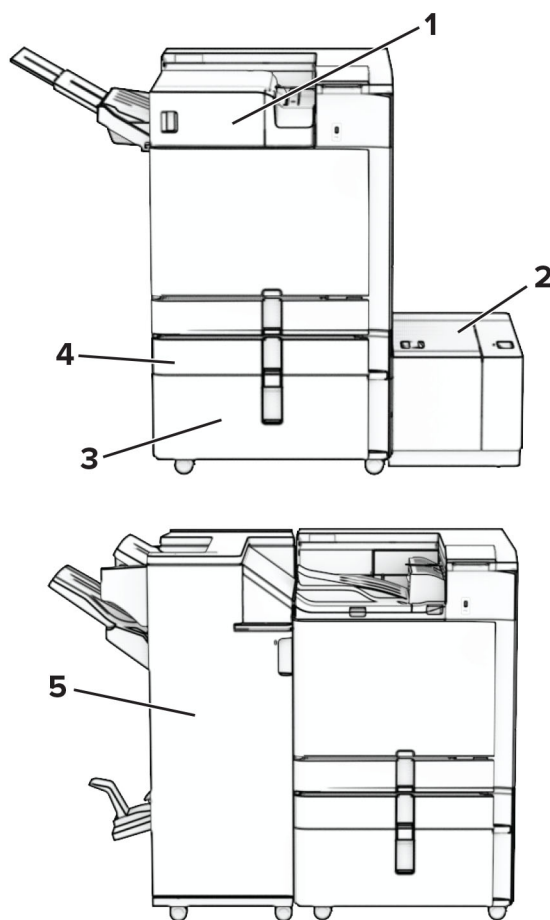

#	Wyposażenie opcjonalne	Alternatywne wyposażenie opcjonalne
1	Zszywacz <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Układacz z przesunięciem<sup>1</sup></li> <li>• Transport papieru</li> <li>• Modułu transferu papieru z opcją składania</li> </ul>
2	Taca na 1500 arkuszy <sup>2</sup>	Brak
3	Podwójny podajnik na 2000 arkuszy <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taca na 2 × 550 arkuszy<sup>3</sup></li> <li>• Szafka<sup>3</sup></li> </ul>
4	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Brak
5	Moduł wykańczający do broszur <sup>4</sup>	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem <sup>4</sup>


<sup>1</sup> Nie można zainstalować razem z modułem wykańczającym do broszur, zszywaczem ani finiszerm zszywająco-dziurkującym.

<sup>2</sup> Należy zawsze instalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy i jedną z następujących opcji: Taca na 2 x 550 arkuszy lub podwójny podajnik na 2000 arkuszy.

<sup>3</sup> Należy zainstalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy.

<sup>4</sup> Należy zawsze instalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy i jedną z następujących opcji: Taca na 2 x 550 arkuszy, podwójny podajnik na 2000 arkuszy lub szafka.


## Korzystanie z panelu sterowania

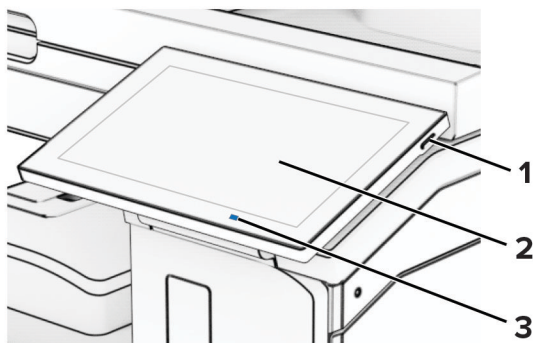

	Część panelu sterowania	Zastosowanie
1	Przycisk zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włączanie i wyłączanie drukarki.</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj przycisk zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustaw drukarkę w tryb czuwania.</li> <li>• Wybudzanie drukarki z trybu czuwania lub trybu hibernacji.</li> </ul>
2	Wyświetlanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlanie komunikatów i informacji o stanie drukarki.</li> <li>• Umożliwia konfigurowanie i obsługę drukarki.</li> </ul>
3	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.

# Ikony na ekranie głównym

**Uwaga:** Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.

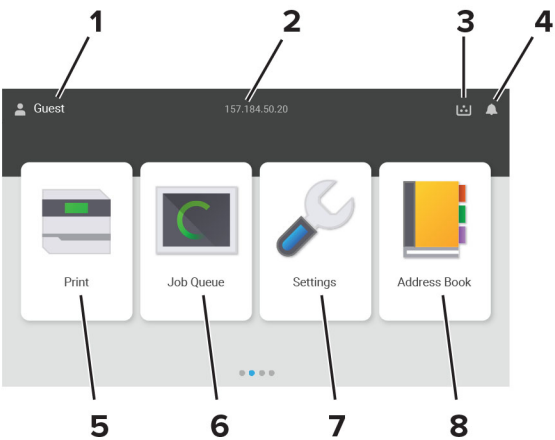


#	Nazwa ikony	Zastosowanie
1	Użytkownik	Pokazuje, czy użytkownik jest zalogowany do drukarki.
2	Wyświetlane informacje	Pokazuje własne informacji o drukarce, takich jak adres IP drukarki czy data i godzina.
3	Materiału eksploatacyjne	Pokazuje stan materiałów eksploatacyjnych.
4	Powiadamianie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika.</li> <li>Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia.</li> </ul>
5	Drukowanie	Drukowanie fotografii i dokumentów.
6	Kolejka zadań	Wyświetlanie wszystkich bieżących zadań drukowania.
7	Ustawienia	Umożliwia dostęp do menu drukarki.
8	Książka adresowa	Dostęp do kontaktów, ich tworzenie i porządkowanie.

# Kolor kontrolki

Kolor kontrolki	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona.
Ciągłe niebieskie światło	Drukarka jest gotowa do pracy.
Migające niebieskie światło	Drukarka drukuje lub przetwarza dane.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.
Ciągłe bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy	Drukarka działa w trybie czuwania lub hibernacji.

## Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Drukarka jest wyposażona w blokadę. Aby zabezpieczyć komputer, zamocuj blokadę zabezpieczającą zgodną z większością laptopów w miejscu pokazanym poniżej.

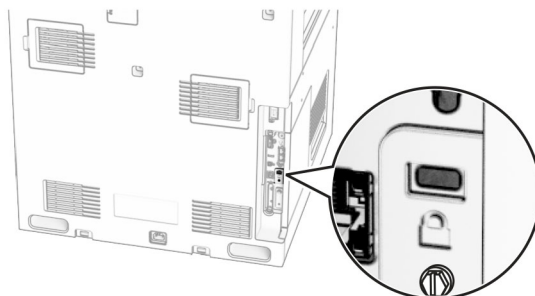

## Wybór papieru

### Wskazówki dotyczące papieru

Stosowanie odpowiednich rodzajów papieru w celu uniknięcia zacięć i zapewnienia bezproblemowego drukowania.

- Zawsze należy używać nowego, nieuszkodzonego papieru.
- Przed załadowaniem papieru należy sprawdzić, która strona jest stroną zalecaną do zadrukowania. Informacja ta zazwyczaj znajduje się na opakowaniu papieru.
- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, rodzajach lub gramaturach w tym samym zasobniku, gdyż może to powodować zacięcia.
- Nie należy stosować papieru powlekanego, za wyjątkiem papierów powlekanych przeznaczonych do drukowania elektrograficznego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych*.

### Charakterystyka papieru

Przedstawiona poniżej charakterystyka papieru ma wpływ na jakość wydruku i niezawodność drukowania. Przed wydrukiem należy uwzględnić następujące czynniki:

#### Gramatura

Podajniki mogą podawać papier o różnej gramaturze. Papier o gramaturze mniejszej niż 60 g/m<sup>2</sup> może nie być wystarczająco sztywny, co może skutkować problemami z podawaniem i powodować zacięcia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Czyszczenie skanera”.

## Zwijanie

Zwijanie to tendencja papieru do zakrzywiania się na brzegach. Nadmierne zwijanie się może spowodować problemy z podawaniem papieru. Papier może zwiąć się po przejściu przez drukarkę, gdzie wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o dużej wilgotności lub bardzo suchych, w wysokiej lub niskiej temperaturze może przyczynić się do zawinięcia brzegów przed drukowaniem i spowodować problemy z podawaniem.

## Gładkość

Gładkość papieru ma bezpośredni wpływ na jakość wydruku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie zostanie prawidłowo wtopiony w arkusz. Zbyt gładki papier może spowodować problemy z podawaniem lub jakością wydruku. Zalecamy korzystanie z papieru z 50 punktami Sheffielda.

## Zawartość wilgoci

Ilość wilgoci zawartej w papierze ma wpływ zarówno na jakość wydruków, jak i zdolność do prawidłowego podawania papieru przez drukarkę. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Narażenie papieru na zmiany wilgotności może niekorzystnie wpływać na jego parametry.

Przed drukowaniem papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu przez 24–48 godzin. Środowisko, w którym przechowywany jest papier, musi być takie samo jak w drukarce. W przypadku dużej różnicy między warunkami przechowywania lub transportu a warunkami panującymi w otoczeniu drukarki okres ten papier powinien zostać wydłużony do kilku dni. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu kondycjonowania.

## Kierunek ułożenia włókien

Kierunek włókien określa sposób ułożenia włókien papieru w arkuszu. Kierunek włókien może być *wzdłużny*, czyli równoległy do długości papieru, lub *poprzeczny*, czyli równoległy do szerokości papieru. Informacje na temat zalecanego kierunku włókien można znaleźć w temacie „obsługiwane gramatury papieru”.

## Zawartość włókien

Większość papieru kserograficznego wysokiej jakości wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie papierówki. Taki skład pozwala uzyskać papier o wysokim stopniu stabilności, gwarantującym mniejsze problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszą jakość wydruku. Papier zawierający inne włókna, np. bawełny, może powodować problemy podczas drukowania.

## Niedozwolone rodzaje papieru

Nie zaleca się stosowania w drukarce niżej wymienionych rodzajów papieru:

- Papier poddany obróbce chemicznej, który służy do wykonywania kopii bez zastosowania kalki. Są one również znane jako papiery samokopiujące, papier samokopiujący bez węgla (CCP) lub papier niezawierający węgla (NCR).
- Papier z nadrukiem zawierającym substancje mogące zanieczyścić drukarkę
- Papier z nadrukiem nieodpornym na wysoką temperaturę panującą w nagrzewnicy drukarki.
- Papier z nadrukiem wymagającym kalibracji (precyzyjnego usytuowania nadruku na stronie) dokładniejszej niż  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  cala). Na przykład formularze optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Aby właściwie drukować na takich formularzach, można czasami dokonać kalibracji za pomocą aplikacji.

- Papier powlekany (papier dokumentowy podatny na wycieranie), papier syntetyczny, papier termiczny
- Papier o nierównych krawędziach, papier szorstki lub papier o powierzchni z wyraźną teksturą bądź papier pofałdowany.
- Papier niespełniający wymagań europejskiej normy EN12281:2002.
- Papier o gramaturze mniejszej niż 60g/m<sup>2</sup>.
- Formularze lub dokumenty wieloczęściowe.

## Używanie papieru pochodzącego z recyklingu

Lexmark pracuje nad zmniejszeniem wpływu zużycia papieru na środowisko, zapewniając klientom wybór w zakresie drukowania. W ramach tej inicjatywy testujemy produkty pod kątem możliwości wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu, zwłaszcza papieru wyprodukowanego w 30%, 50% i 100% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego. Oczekujemy, że papier makulaturowy będzie działał w naszych drukarkach równie dobrze jak wyprodukowany po raz pierwszy. Chociaż nie istnieje oficjalna norma zużycia papieru przez urządzenia biurowe, Lexmark stosuje europejską normę EN 12281 jako minimalny standard w swoich urządzeniach. Aby zapewnić szeroki zakres wyników, podczas testów używamy papier pochodzący w 100% z recyklingu z Ameryki Północnej, Europy i Azji. Testy są przeprowadzane przy wilgotności względnej 8–80%. Procedura testowa obejmuje drukowanie dwustronne. Można używać papieru biurowego z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub niezawierających chloru.

## Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Od 24 do 48 godzin przed drukowaniem papier w oryginalnym opakowaniu należy umieścić w tym samym środowisku, co drukarkę.
- W przypadku dużej różnicy między warunkami przechowywania lub transportu a warunkami panującymi w otoczeniu drukarki okres ten papieru powinien zostać wydłużony do kilku dni. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu kondycjonowania.
- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%.
- Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
- Papier należy wyjmować z kartonu lub opakowania tylko bezpośrednio przed załadowaniem do drukarki. Dzięki przechowywaniu w kartonie i opakowaniu papier pozostaje czysty, suchy i płaski.

## Wybór form z nadrukiem i papieru firmowego

- Użyj papieru o długich włóknach.
- Należy używać wyłącznie form i papieru firmowego zadrukowanych metodą litografii offsetowej lub druku wklęsłego.
- Nie należy stosować papieru szorstkiego lub o powierzchni z wyraźną teksturą.

- Należy używać farby drukarskiej odpornej na działanie żywicy w tonerze. Farba drukarska utrwalana przez utlenianie lub farba na bazie oleju z reguły spełnia te wymagania, natomiast lateksowa farba drukarska może ich nie spełniać.
- Przed zakupem dużej ilości druków formularzy i papieru firmowego należy zrobić na nich próbny wydruk. Dzięki temu można ustalić, czy toner na formularzach z nadrukiem i papierze firmowym będzie mieć wpływ na jakość druku.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą papieru.
- W przypadku drukowania na papierze firmowym, papier należy załadować w prawidłowej orientacji dla danej drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych*.

## Obsługiwane rozmiary papieru

### Rozmiary papieru obsługiwane przez podstawową konfigurację

Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).

<sup>3</sup> Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.

<sup>4</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).

<sup>5</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).



Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>JIS B4</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 x 17 cali)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).

<sup>3</sup> Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.

<sup>4</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).

<sup>5</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12,0 × 18m0 cali)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Koperta B5</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Koperta (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓ <sup>1</sup>	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Uniwersalny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3, 4</sup>	✓ <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).

<sup>3</sup> Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.

<sup>4</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).

<sup>5</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).

## Rozmiary papieru obsługiwane przez opcjonalne tace

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X	✓
<b>JIS B4</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X	X

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X
<b>B5 Envelope</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Envelope (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
<b>Uniwersalny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<sup>1</sup> Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.					
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).					

## Rozmiary papieru obsługiwane przez odbiorniki

**Uwaga:** W drukarce zainstalowany jest moduł transferu papieru oraz finiszier zszywająco-dziurkujący lub moduł wykańczający do broszur.

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywający, dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywający, dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X	✓
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X	✓
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finisz zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).



Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>B5 Envelope</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Envelope (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Uniwersalny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali). <sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali). <sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).								

**Uwaga:** W drukarce zainstalowany jest moduł transferu papieru z opcją składania oraz finiszer zszywająco-dziurkujący lub moduł wykańczający do broszur.

		Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
Rozmiar papieru	Orientacja	Odbiornik standardo- wy (górny modułu wykańcza- jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię- ciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardo- wy (górny modułu wykańcza- jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię- ciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańcza- jącego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49,6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

		Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
Rozmiar papieru	Orientacja	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza-	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańcza- jącego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali). <sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali). <sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).								

		Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
Rozmiar papieru	Orientacja	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza-	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańcza- jącego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

		Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
Rozmiar papieru	Orientacja	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza-	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkują y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkują y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańcza- jącego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	X	X
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali). <sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali). <sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).								

		Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
Rozmiar papieru	Orientacja	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza-	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańcza- jącego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>B5 Envelope</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (Commerc ial #9)</b> 98.4 × 225.4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (Commerc ial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).



		Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
Rozmiar papieru	Orientacja	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza-	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardo wy (górny modułu wykańcza jącego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywając o- dziurkując y, odbiornik z przesunię ciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańcza- jącego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Envelope (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X	✓
<b>Uniwersal ny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali).

<sup>3</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

## Obsługiwane rozmiary papieru w przypadku zszywania i dziurkowania

### Rozmiary papieru obsługiwane przez zszywacz

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>B5 Envelope</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Envelope (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X

**Rozmiary papieru obsługiwane przez finiszera zszywająco-dziurkujący**

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>Koperta (Commercia I #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercia I #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

**Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł wykańczający do broszur**

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
<b>Koperta (Commercia I #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercia I #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

## Obsługiwane rozmiary papieru podczas składania

### Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X

**Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru i moduł wykańczający do broszur**

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98.4 × 225.4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X



Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X

**Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania i finiszerm zszywająco-dziurkującym**

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X

**Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania i modułem wykańczającym do broszur**

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>B4 JIS</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	✓
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X

## Obsługiwane rozmiary papieru w przypadku zadań układania z przesunięciem

### Rozmiary papieru obsługiwane przez układacz z przesunięciem lub zszywacz

Rozmiar papieru	Orientacja	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 cala) do 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
<b>JIS B4</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	X
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Koperta B5</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 cala) do 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).



Rozmiar papieru	Orientacja	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Koperta (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
<b>Uniwersalny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 cala) do 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).			

### Rozmiary papieru obsługiwane przez odbiorniki

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finisz zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).			

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>JIS B4</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).			

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98.4 × 225.4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).			

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>Uniwersalny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).			

### Rozmiary papieru obsługiwane przez odbiorniki (z modułem transferu papieru z opcją składania)

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>Karta 4x6</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A6</b> 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>1/3 A4</b>	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
<b>A5</b> 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>A4</b> 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>A3</b> 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).			

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>B5 JIS</b> 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>JIS B4</b> 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Letter</b> 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Oficio (Meksyk)</b> 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>Ledger</b> 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>12x18</b> 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
<b>SRA3</b> 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X

<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).

<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
<b>Koperta (Choukei #3)</b> 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Hagaki</b> 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>176 x 250 mm (B5)</b> 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Commercial #9)</b> 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Commercial #10)</b> 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (Monarch 7-3/4)</b> 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>110 × 220 mm (DL)</b> 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (ISO C4)</b> 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Koperta (ISO C5)</b> 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
<b>Uniwersalny</b>	nie dotyczy	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).			
<sup>2</sup> Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).			

## Obsługiwane gramatury papieru

Standardowa lub opcjonalna taca na 550 arkuszy, taca na 2 x 550 arkuszy, taca na 1500 arkuszy i podwójny podajnik na 2000 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne
60–300 g/m <sup>2</sup> (papier dokumentowy 16–80 funtów)	60–300 g/m <sup>2</sup> (papier dokumentowy 16–80 funtów)	60–220 g/m <sup>2</sup> (papier dokumentowy 16–59 funtów)

## Obsługiwane typy papieru

### Typy papieru obsługiwane przez podstawową konfigurację

Rozmiar papieru	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne
Zwykły papier	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓
Folie	x	x	x
Makulaturowy	✓	✓	✓
Błyszczący	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓
Etykiety	✓	✓	x
Etykiety winylowe	✓	✓	x
Dokumentowy	✓	✓	✓
Koperta	✓	✓	x
Koperta gruboziarnista	✓	✓	x
Papier firmowy	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓
Typ niestandardowy	✓	✓	✓

### Typy papieru obsługiwane przez opcjonalne tace

Rozmiar papieru	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓	✓
Folie	x	x	x	x
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
Błyszczący	✓	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Etykiety	✓	✓	x	x
Etykiety winylowe	✓	✓	x	x
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓
Koperta	✓	✓	x	x
Koperta gruboziarnista	✓	✓	x	x
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓	✓
Typ niestandardowy	✓	✓	✓	✓

### Typy papieru obsługiwane przez odbiornik

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru + finiszers zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny odbiornik modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszers zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszers zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Karty	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Błyszczący	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Etykiety	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Etykiety winylowe	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Koperta	x	x	✓	x	x	x	✓

\* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.



Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny odbiornik modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Koperta gruboziarnista</b>	x	x	✓	x	x	x	✓
<b>Papier firmowy</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
<b>Formularze</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
<b>Papier kolorowy</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
<b>Papier o małej gramaturze</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
<b>Papier o dużej gramaturze</b>	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
<b>Gruby bawełniany</b>	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
<b>Typ niestandardowy</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

\* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

### Typy papieru obsługiwane przez odbiornik (z modułem transferu papieru z opcją składania)

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny odbiornik modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
<b>Zwykły papier</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Karty</b>	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
<b>Makulaturowy</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Błyszczący</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Błyszczący o dużej gramaturze</b>	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
<b>Etykiety</b>	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

\* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny odbiornik modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywający, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszer zszywający, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
Etykiety winylowe	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koperta	x	x	✓	x	x	x	✓
Koperta gruboziarnista	x	x	✓	x	x	x	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Gruby bawełniany	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Typ niestandardowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

\* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

### Rodzaje papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania, układaczem z przesunięciem i zszywaczem

Rozmiar papieru	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
Zwykły papier	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓
Makulaturowy	✓	✓	✓
Błyszczący	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓
Etykiety	✓	✓	✓
Etykiety winylowe	✓	✓	✓
Dokumentowy	✓	✓	✓
Koperta	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
Koperta gruboziarnista	✓	✓	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓
Typ niestandardowy	✓	✓	✓

**Typy papieru obsługiwane przez zszywacz i finiszier zszywająco-dziurkujący i moduł wykańczający do broszur**

Rozmiar papieru	Odbiornik górny modułu wykańczającego (standardowy)				Odbiornik zszywacza (odbiornik 1)			
	Przesunięcie	Dziurkacz	Zszywacz	Złóż	Przesunięcie	Dziurkacz	Zszywacz	Złóż
Zwykły papier	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Karty	x	x	x	x	✓	x	x	x
Folie	x	x	x	x	x	x	x	x
Makulaturowy	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Błyszczący	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	x	x	x	x	✓	x	x	x
Etykiety	x	x	x	x	✓	x	x	x
Etykiety winylowe	x	x	x	x	✓	x	x	x
Dokumentowy	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Papier firmowy	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Formularze	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	x	x	x	x	✓	x	x	x
Gruby bawełniany	x	✓	x	x	✓	✓	x	x
Typ niestandardowy	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓

## Dodatkowe funkcje drukarki i wsparcie techniczne

### Obsługiwane aplikacje

- Personalizacja wyświetlacza

### Obsługiwane napędy flash i typy plików

#### Napędy flash

- Dyski flash obsługujące standard USB 2.0 lub niższy.
- Dyski flash obsługujące system plików NTFS (New Technology File System) lub FAT32 (File Allocation Table).

#### Typy plików

Dokumenty	Obrazy
<ul style="list-style-type: none"><li>• PDF (wersja 1.7 lub starsze)</li><li>• Formaty plików Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• JPEG lub JPG</li><li>• TIFF lub TIF</li><li>• GIF</li><li>• BMP</li><li>• PNG</li><li>• PCX</li><li>• DCX</li></ul>

### Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne

- Inteligentny dysk pamięci (ISD)
  - Czcionki
    - chiński uproszczony
    - chiński tradycyjny
    - japoński
    - koreański
    - arabski
  - Pamięć masowa
- Dysk twardy
- Licencjonowane funkcje
  - IPDS
  - Kod kreskowy
- Port ISP Lexmark™ (ISP)
  - Karta rozszerzeń RS-232C
  - MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)

**Uwaga:** Do aktywacji funkcji scalania formularzy i niektórych funkcji IPDS wymagany jest ISD lub dysk twardy.

# Przygotowanie, instalacja i konfiguracja

## Wybór miejsca na drukarkę

- Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały oraz by można było instalować opcjonalne wyposażenie.
- Ustaw drukarkę w pobliżu gniazdka elektrycznego.



**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.




**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.

- Należy upewnić się, że przepływ powietrza w pomieszczeniu spełnia wymagania najnowszej wersji standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.
- zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.
- Drukarkę należy:
  - utrzymywać w czystości i dbać, aby była sucha i nie osadzał się na niej kurz;
  - trzymać z dala od zszywek i spinaczy do papieru;
  - trzymać z dala od bezpośredniego przepływu powietrza klimatyzatorów, grzejników lub wentylatorów;
  - trzymać w miejscu nienarażonym na bezpośrednio padające promienie słoneczne, dużą wilgotność lub gwałtowne zmiany temperatury.
- Należy przestrzegać zalecanych temperatur i unikać wahań:

Temperatura otoczenia	Od 10°C do 32,2°C (od 50°F do 90°F)
Temperatura przechowywania	Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F)

- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić następującą zalecaną ilość wolnego miejsca wokół drukarki:

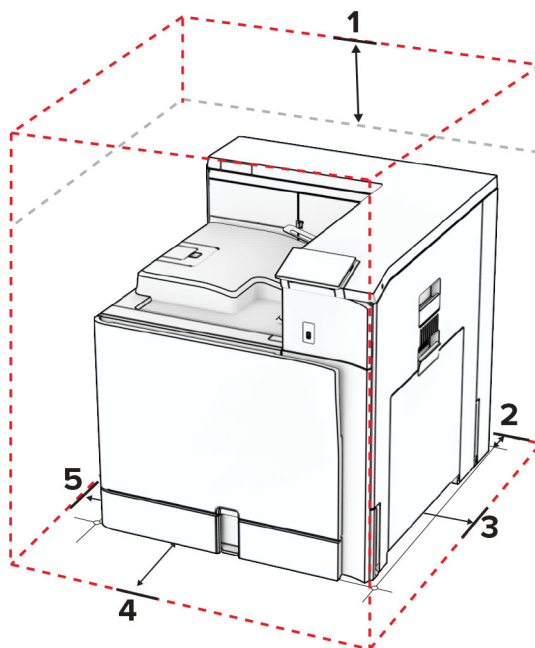

1	Góra	305 mm (12 cali)
2	Tyłny	203 mm (8 cali)
3	Prawa strona	574 mm (22,6 cala)
4	Przód	338 mm (13,3 cala)
5	Lewa strona	152 mm (6 cali)


## Porty drukarki

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby uniknąć utraty danych lub nieprawidłowego działania drukarki, nie należy dotykać podczas drukowania kabla USB ani żadnej karty sieciowej czy części drukarki pokazanych na rysunku.

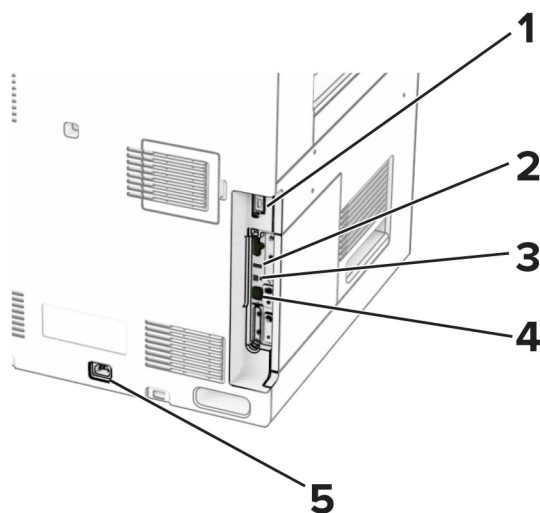

	Port drukarki	Zastosowanie
1	Port modułu wykańczającego lub wyposażenia opcjonalnego	Drukarkę można podłączyć do modułu wykańczającego lub wyposażenia opcjonalnego.
2	Port USB	Umożliwia podłączenie klawiatury lub zgodnego akcesorium.
3	Port USB drukarki	Łączy drukarkę z komputerem.
4	Port Ethernet	Łączy drukarkę z siecią.
5	Gniazdo kabla zasilającego	Połącz drukarkę z prawidłowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.

## Konfigurowanie aplikacji i rozwiązań

### Korzystanie z funkcji Personalizacja wyświetlacza

**Uwaga:** Upewnij się, że ustawienia funkcji, takich jak Wygaszacz ekranu, Pokaz slajdów i Tapeta zostały włączone w programie Embedded Web Server. Przejdź do menu **Aplikacje > Dostosowywanie wyświetlacza > Konfiguruj**.

#### Zarządzanie obrazami wygaszacza ekranu i pokazu slajdów

1 W sekcji Wygaszacz ekranu i Obrazy pokazu slajdów możesz dodawać, edytować lub usuwać obrazy.

**Uwagi:**

- Możesz dodać do 10 obrazów.
- Gdy opcja jest włączona, ikony stanu będą wyświetlane na wygaszaczu ekranu tylko w przypadku błędów, ostrzeżeń lub powiadomień z chmury.

2 Zastosuj zmiany.

## Zmienianie obrazu tapety

- 1 Na panelu sterowania wybierz polecenie **Zmień tapetę**.
- 2 Wybierz obraz, który ma być używany.
- 3 Zastosuj zmiany.

## Uruchamianie pokazu slajdów z napędu flash

- 1 Włóż napęd flash do portu USB.
- 2 Na panelu sterowania wybierz **Pokaz slajdów**.

**Uwaga:** Możesz usunąć napęd flash po rozpoczęciu pokazu slajdów, ale obrazy nie zostaną przechowane w drukarce. Jeśli pokaz slajdów zatrzyma się, ponownie podłącz napęd flash, aby wyświetlić obrazy.

## Konfigurowanie zakładek

### Tworzenie zakładek

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij kolejno **Zakładki > Dodaj zakładkę**, a następnie wpisz nazwę zakładki.

- 3 Wybierz Adres, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- W przypadku zakładek HTTP i HTTPS należy wprowadzić adres URL, który chcesz dodać do zakładek.
- W przypadku zakładek HTTPS należy korzystać z nazwy hosta, nie z adresu IP. Na przykład wprowadź adres **myWebsite.com/sample.pdf**, a nie adres **123.123.123.123/sample.pdf**. Upewnij się, że nazwa hosta odpowiada również wartości Common Name (pol. nazwa pospolita, skrót CN) w certyfikacie serwera. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania wartości CN w certyfikacie serwera, zapoznaj się z sekcją pomocy dla Twojej przeglądarki internetowej.
- W przypadku zakładek FTP wpisz adres serwera FTP. Na przykład **myServer/myDirectory**. Wprowadź numer portu FTP. Port 21 jest domyślnym portem dla wysyłania poleceń.
- W przypadku SMB, wprowadź adres folderu sieciowego. Na przykład **myServer/myShare/myFile.pdf**. Wprowadź nazwę domeny sieci.
- W razie potrzeby wybierz typ **Uwierzytelniania** dla serwera FTP i SMB.

Aby ograniczyć dostęp do zakładki, wprowadź kod PIN.

**Uwaga:** Aplikacja obsługuje następujące typy plików: PDF, JPEG i TIFF. Inne typy plików, takie jak DOCX i XLSX, są obsługiwane przez niektóre modele drukarek.

- 4 Kliknij **Zapisz**.

### Tworzenie folderów

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.



**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

**2** Kliknij kolejno **Zakładki > Dodaj folder**, a następnie wpisz nazwę folderu.

**Uwaga:** Aby ograniczyć dostęp do folderu, wprowadź kod PIN.

**3** Kliknij **Zapisz**.

## Konfigurowanie książki adresowej

### Dodawanie kontaktów

**1** Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

**2** Kliknij opcję **Książka adresowa**, a następnie kliknij **Dodaj kontakt**.

**3** W razie potrzeby określ sposób logowania, aby umożliwić dostęp do aplikacji.

**4** Kliknij **Zapisz**.

### Dodawanie grup

**1** Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

**2** Kliknij opcję **Książka adresowa**, a następnie kliknij **Dodaj kontakt**.

**Uwaga:** Można przypisać do grupy jeden lub więcej kontaktów.

**3** Kliknij **Zapisz**.

# Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

## Aktywowanie prowadzenia głosowego

### Z poziomu ekranu głównego

- 1 Jednym ruchem i jednym palcem powoli przesunąć palcem w lewo, a następnie w górę na wyświetlaczu, aż usłyszysz wiadomość głosową.
- 2 Dwoma palcami dotknij **OK**.

**Uwaga:** Jeżeli gest nie działa, należy zastosować większy nacisk.

### Z poziomu klawiatury

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz **5** aż do usłyszenia wiadomości głosowej.
- 2 Naciśnij klawisz **Tab**, aby przenieść kursor zaznaczenia na przycisk OK, a następnie kliknij klawisz **Enter**.

#### Uwagi:

- Gdy funkcja Prowadzenie głosowe jest włączona, do wybrania dowolnego elementu na wyświetlaczu należy zawsze używać dwóch palców.
- Funkcja Prowadzenie głosowe ma ograniczoną liczbę obsługiwanych języków.

## Wyłączanie Nawigacji głosowej

- 1 Płynnym ruchem powoli przesunąć palcem w lewo i w górę na wyświetlaczu, aż usłyszysz komunikat głosowy.
- 2 Używając dwóch palców, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wybierz opcję **Nawigacja głosowa**, a następnie wybierz **OK**.
  - Wybierz polecenie **Anuluj**.





**Uwaga:** Jeżeli gest nie działa, należy zastosować większy nacisk.





Naciśnięcie przycisku zasilania lub uruchomienie trybu czuwania lub hibernacji również powoduje wyłączenie Nawigacji głosowej.





## Obsługa ekranu za pomocą gestów



#### Uwagi:

- Obsługa gestów jest możliwa wyłącznie po włączeniu prowadzenia głosowego.
- Za pomocą fizycznej klawiatury można wprowadzać znaki i dostosowywać niektóre ustawienia.

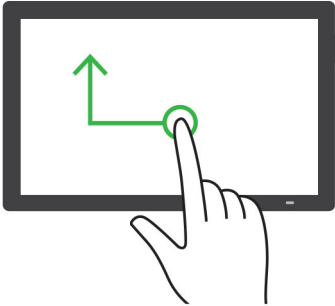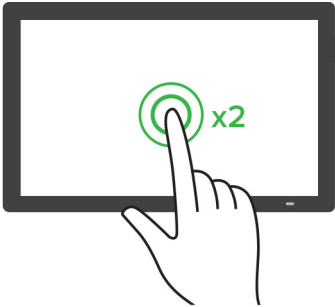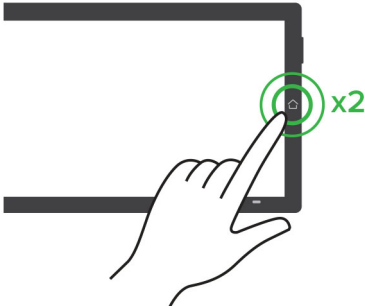Gest	Zastosowanie
<p>Przesuń jednym palcem w lewo, a następnie w górę</p> 	<p>Uruchomienie lub zamknięcie trybu dostępności.</p> <p><b>Uwaga:</b> Ten gest działa również, gdy drukarka pracuje w trybie normalnym.</p>
<p>Dotknij dwukrotnie jednym palcem</p> 	<p>Wybór opcji lub elementu na ekranie.</p>
<p>Dotknij dwukrotnie ikony ekranu głównego dwoma palcami</p> 	<p>Wyłączenie trybu dostępności.</p>
<p>Dotknij trzykrotnie jednym palcem</p> 	<p>Powiększanie lub zmniejszanie tekstu lub obrazu.</p> <p><b>Uwaga:</b> Aby korzystać z funkcji powiększenia, należy włączyć tryb powiększenia.</p>

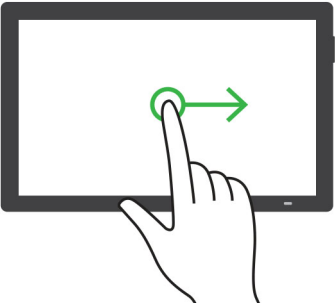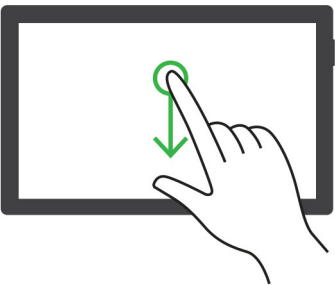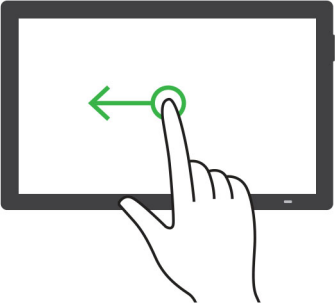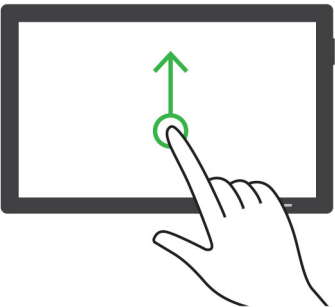Gest	Zastosowanie
<p data-bbox="149 275 571 331">Przesuń palcem w prawo lub przesuń jednym palcem w dół</p>  <hr/> 	<p data-bbox="587 275 1107 302">Przejdzie do następnego elementu na ekranie.</p>
<p data-bbox="149 1037 571 1094">Przesuń jednym palcem w lewo lub w górę</p>  <hr/> 	<p data-bbox="587 1037 1130 1064">Przejdzie do poprzedniego elementu na ekranie.</p>

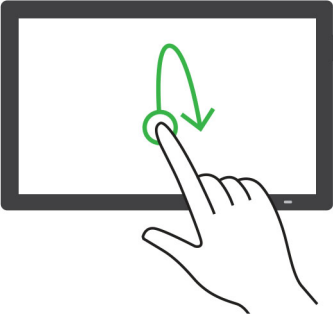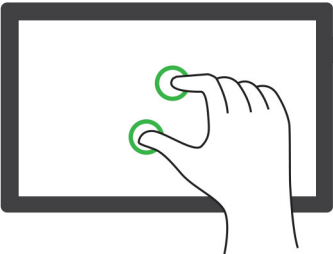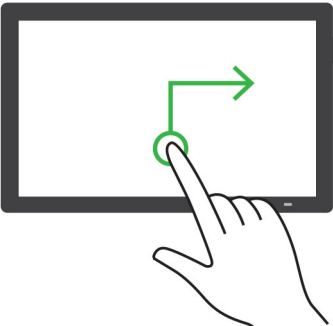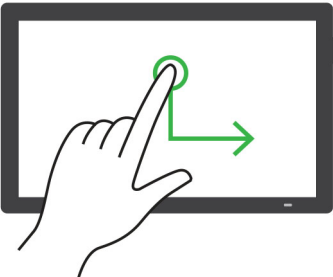Gest	Zastosowanie
<p>Przesuń jednym palcem w górę i w dół</p> 	<p>Przejdźcie do pierwszego elementu na ekranie.</p>
<p>Przesunięcie</p> 	<p>Uzyskanie dostęp do fragmentów powiększanego obrazu, które nie są widoczne na ekranie.</p> <p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciągnij powiększony obraz dwoma palcami.</li><li>• Aby korzystać z gestu przesuwania, należy włączyć tryb powiększenia.</li></ul>
<p>Przesuń jednym palcem w górę, a następnie w prawo</p> 	<p>Zwiększenie głośności.</p> <p><b>Uwaga:</b> Ten gest działa również, gdy drukarka pracuje w trybie normalnym.</p>
<p>Przesuń jednym palcem w dół, a następnie w prawo</p> 	<p>Zmniejszenie głośności.</p> <p><b>Uwaga:</b> Ten gest działa również, gdy drukarka pracuje w trybie normalnym.</p>

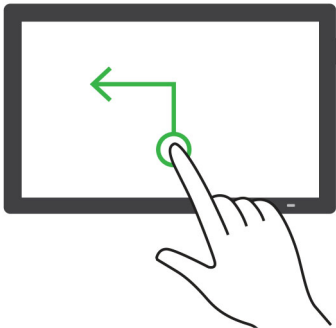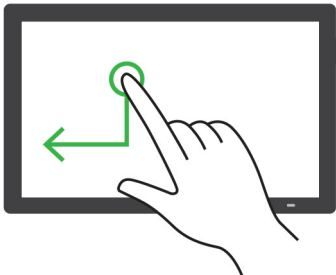Gest	Zastosowanie
<p>Przesuń jednym palcem w górę, a następnie w lewo</p> 	<p>Zamknięcie aplikacji i powrót do ekranu głównego.</p>
<p>Przesuń jednym palcem w dół, a następnie w lewo</p> 	<p>Powrót do poprzedniego ustawienia.</p>

## Używanie klawiatury ekranowej

Gdy na ekranie głównym pojawi się drukarka, wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

- Dotknij klawisza, aby wybrać i wpisać znak w polu.
- Przeciągnij palcem po różnych znakach, aby wybrać i wpisać znak w polu.
- Dotknij pola tekstowego dwoma palcami, aby wprowadzić znaki w polu.
- Dotknij klawisza **Backspace**, aby usunąć znaki.

## Włączanie trybu powiększania

- 1 Jednym ruchem i jednym palcem powoli przesuń palcem w lewo, a następnie w górę na wyświetlaczu, aż usłyszysz wiadomość głosową.

**Uwaga:** W przypadku modeli drukarek bez wbudowanych głośników do odsłuchania wiadomości należy użyć słuchawek.

- 2 Dwoma palcami wykonaj następujące czynności:

**a** Wybierz **Tryb powiększania**.

**b** Dotknij przycisku **OK**.

**Uwaga:** Jeżeli gest nie działa, należy zastosować większy nacisk.

Więcej informacji dotyczących obsługi powiększonego ekranu znajduje się w części [„Obsługa ekranu za pomocą gestów” na str. 76](#).

## Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Dostępność > Tempo mowy**.
- 2 Wybierz tempo mowy.

## Dostosowywanie domyślnej głośności słuchawek

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Dostępność**.
- 2 Regulowanie głośności słuchawek.

**Uwaga:** Domyślna głośność zostanie przywrócona po wyjściu z trybu dostępności lub wznowieniu pracy drukarki z trybu uśpienia lub hibernacji.

## Ustawianie domyślnej głośności głośnika wewnętrznego

- 1 Z panelu sterowania przesunij w prawo do centrum sterowania.
- 2 Ustaw głośność.

### Uwagi:

- Włączenie trybu cichego powoduje wyciszenie alarmów dźwiękowych. To ustawienie powoduje także spowolnienie działania drukarki.
- Domyślna głośność zostanie przywrócona po wyjściu z trybu dostępności lub wznowieniu pracy drukarki z trybu uśpienia lub hibernacji.

## Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub numerów PIN

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Dostępność > Wypowiadanie haseł / kodów PIN**.
- 2 Włącz ustawienie.

## Ładowanie papieru i nośników specjalnych

### Ustawianie rozmiaru i typu nośnika specjalnego

W przypadku nośników specjalnych, takich jak etykiety, karty i koperty, wykonaj poniższe czynności:

- 1 W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.
- 2 Wybierz źródła papieru, a następnie ustaw rozmiar i typ nośników specjalnych.

## Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Menu **Konfiguracja uniwersalna** umożliwia ustawienie rozmiaru papieru, który nie jest zdefiniowany w drukarce.


- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Papier > Konfiguracja nośników > Konfiguracja uniwersalna**.
- 2 Wybierz opcję **Wszystkie tace papieru**, a następnie skonfiguruj ustawienia rozmiaru papieru, który chcesz dostosować.

## Ładowanie tacy na 550 arkuszy

**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

- 1 Otwórz tacę.

**Uwaga:** Aby uniknąć zacięć papieru, nie otwieraj tacy w trakcie drukowania.

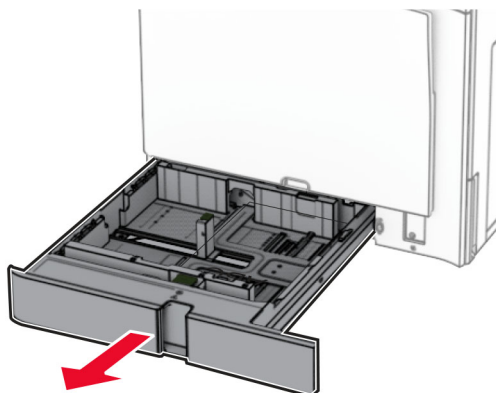


- 2 Dopasuj prowadnice do rozmiaru ładowanego papieru.


### Uwagi:

- Należy skorzystać z oznaczeń znajdujących się na dnie tacy.
- Papier dziurkowany jest obsługiwany tylko w standardowej tacy na 550 arkuszy.
- Papier o rozmiarze A3 jest obsługiwany tylko w opcjonalnej tacy na 550 arkuszy.



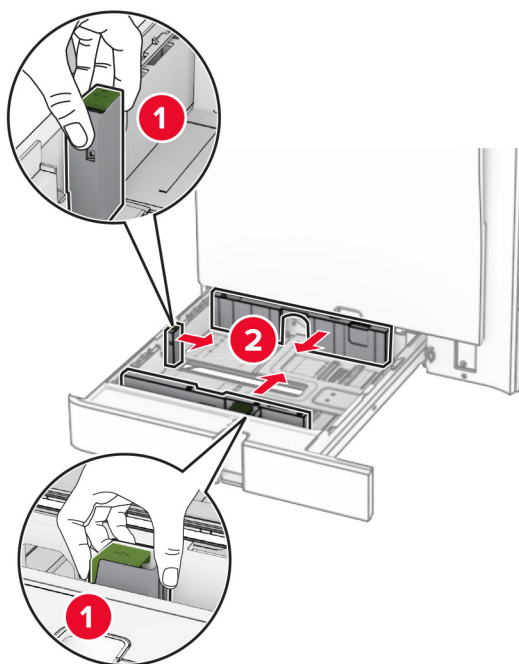


**3** Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

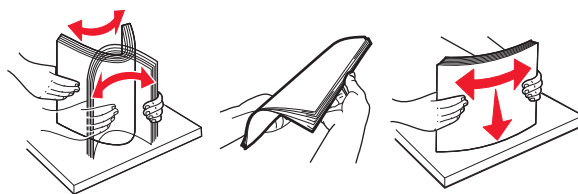

**4** Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

**Uwagi:**

- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika.
- Upewnij się, że prowadnice boczne ściśle przylegają do papieru.
- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.






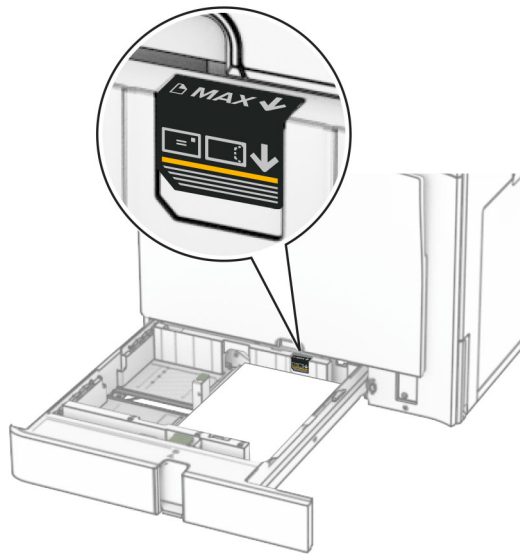




**5 Włóż zasobnik.**

W razie potrzeby wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do tacy.









**Uwaga:** Po zainstalowaniu modułu wykańczającego podczas drukowania strony są obracane o 180°.

**Ładując papier firmowy, wykonaj dowolną z następujących czynności:**

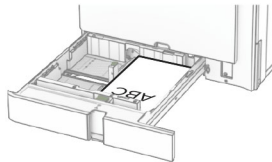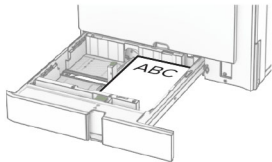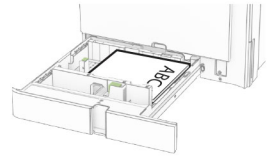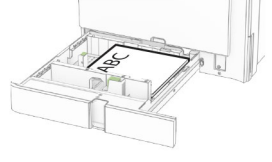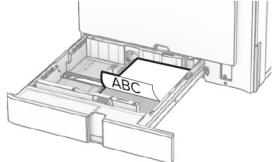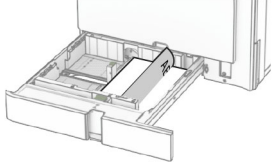Bez modułu wykańczającego	Z modułem wykańczającym
 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>
 <p>Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>

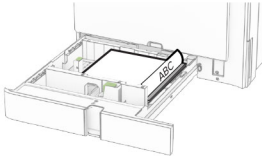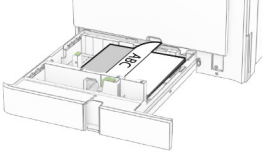Bez modułu wykańczającego	Z modulem wykańczającym
	
Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi	Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi

**Ładując papier dziurkowany, wykonaj dowolną z następujących czynności:**

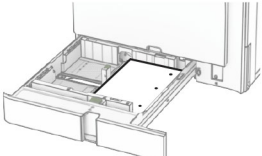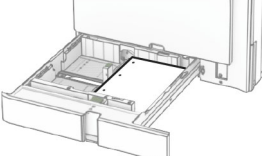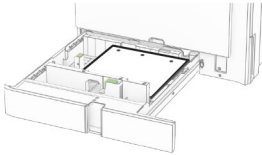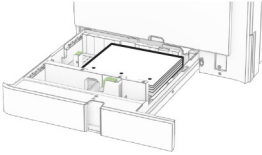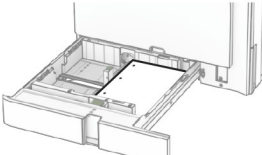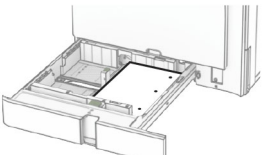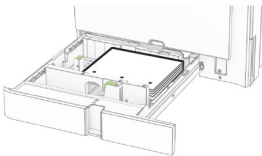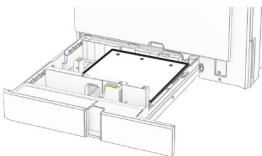
Bez opcjonalnego modułu wykańczającego	Z opcjonalnym modulem wykańczającym
	
Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi	Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi
	
Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi	Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi
	
Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi	Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi
	
Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi	Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi

## Ładowanie podwójnego podajnika na 2000 arkuszy


**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

**1** Otwórz tacę.

**Uwaga:** Aby uniknąć zacięć papieru, nie wydrukuj tac, gdy drukarka pracuje.

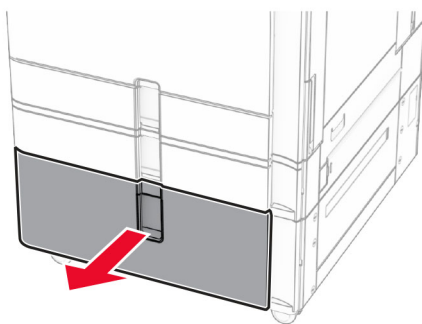


**2** Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

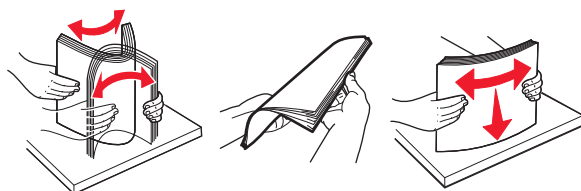

**3** Załaduj stos papieru do prawego wkładu tacy stroną do drukowania do góry.


**Uwagi:**

- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika.
- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.

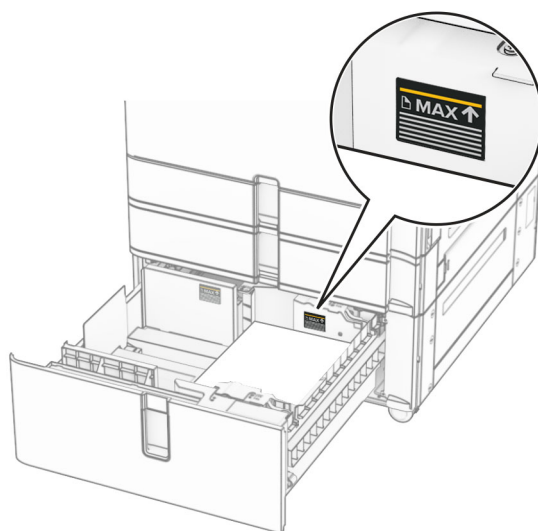

**4** Włóż prawy wkład tacy do drukarki.

**5** Załaduj stos papieru do lewego wkładu tacy stroną do drukowania do góry.

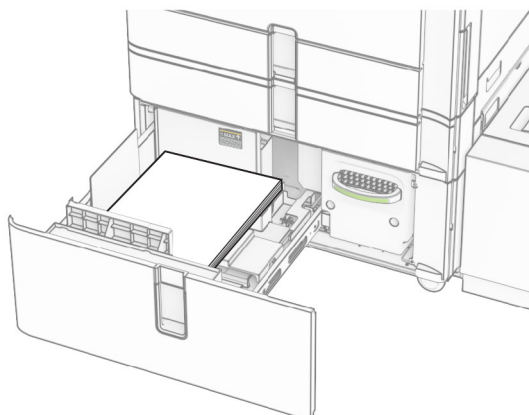


**6** Włóż zasobnik.


W razie potrzeby wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy.

**Uwaga:** Po zainstalowaniu modułu wykańczającego podczas drukowania strony są obracane o 180°.

Papier firmowy do drukowania jednostronnego wkładaj nadrukiem do góry w kierunku przedniej części tacy.

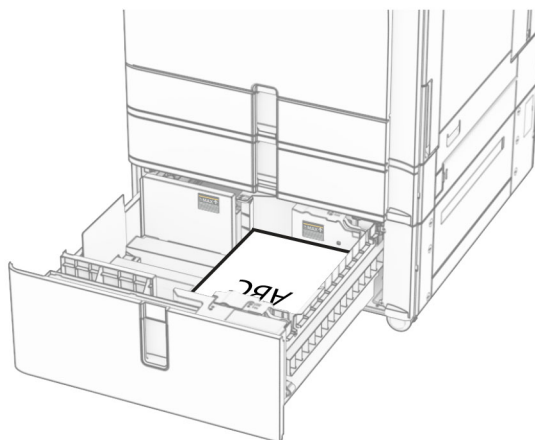

Papier firmowy do drukowania dwustronnego wkładaj nadrukiem do dołu w kierunku przedniej części tacy.

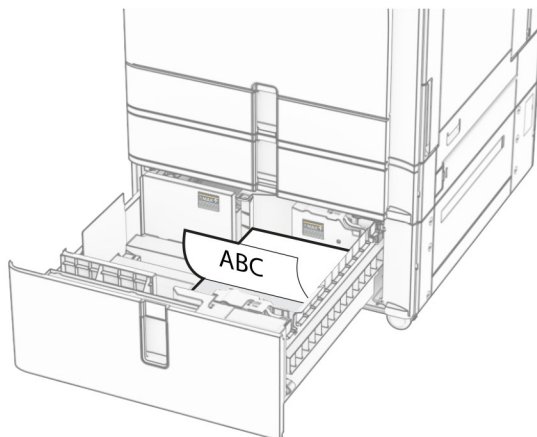


## Ładowanie tacy na 1500 arkuszy


**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWROCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

1 Otwórz drzwiczki K.

**Uwaga:** Aby uniknąć zacięć papieru, nie otwieraj tacy w trakcie drukowania.

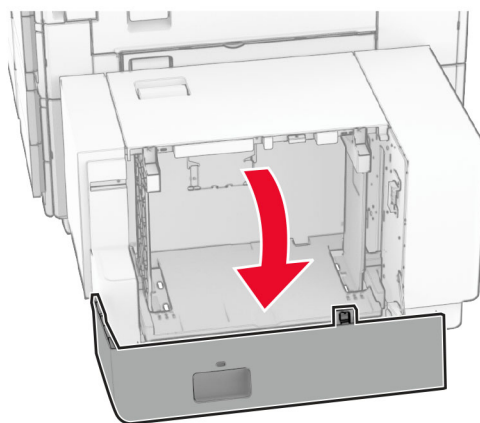

2 Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

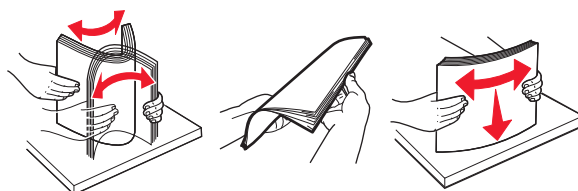


3 Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

**Uwagi:**

- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika.


- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.

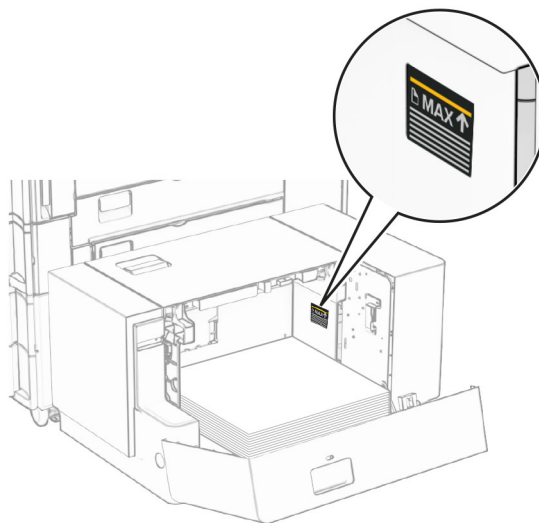


#### 4 Zamknij drzwiczki K.

W razie potrzeby wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy.

W przypadku drukowania jednostronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania skierowaną w dół oraz z nagłówkiem skierowanym do tylnej części drukarki.

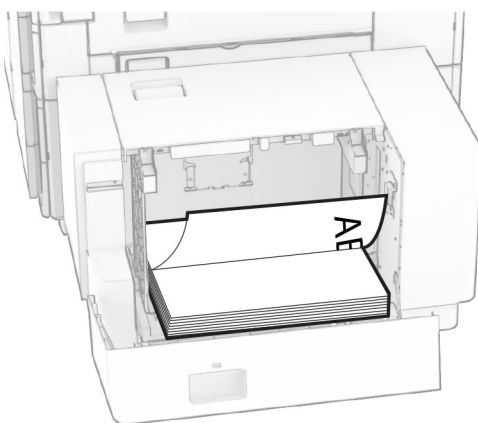


W przypadku drukowania dwustronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania skierowaną w góry oraz z nagłówkiem skierowanym do tylnej części drukarki.

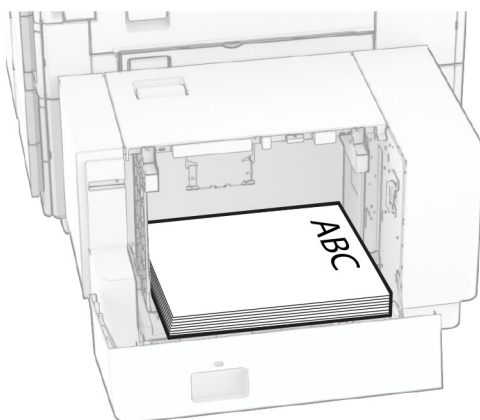


Kiedy ładujesz inny rozmiar papieru, dopasuj do niego prowadnice. Wykonaj następujące czynności:





**1** Za pomocą śrubokręta płaskiego usuń wkręty z prowadnic papieru.

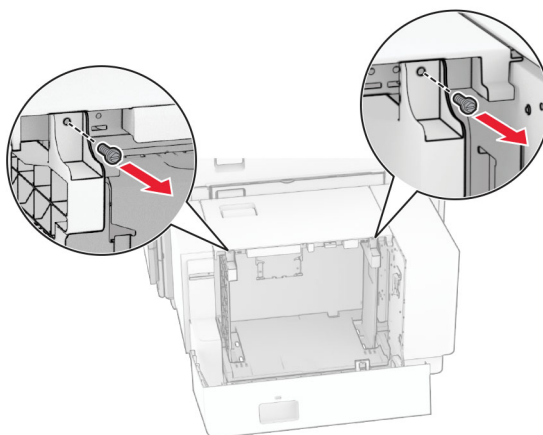

**2** Wyjmij prowadnice papieru.

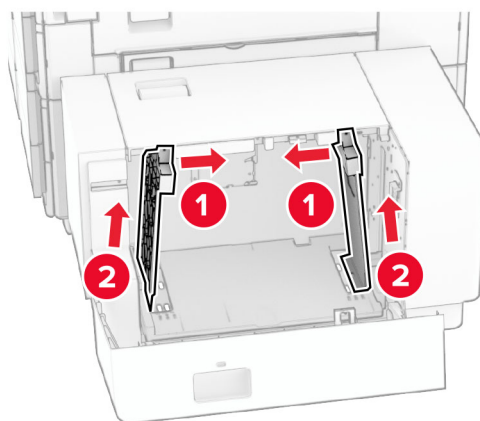


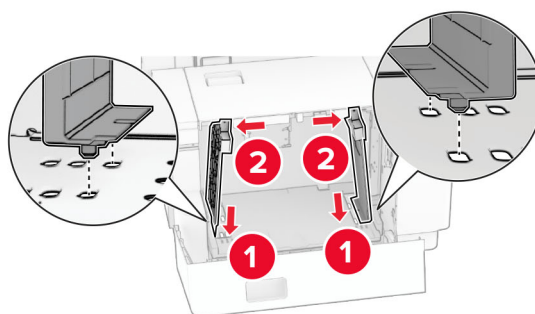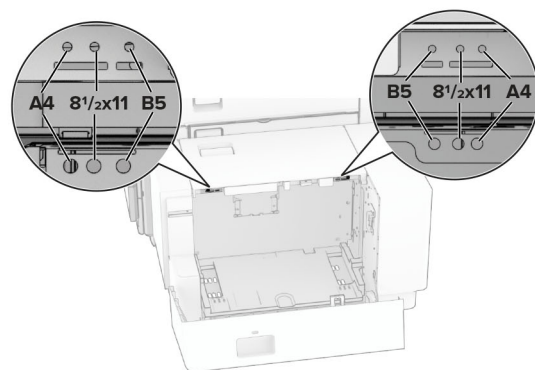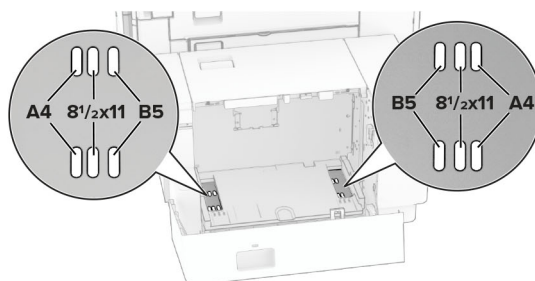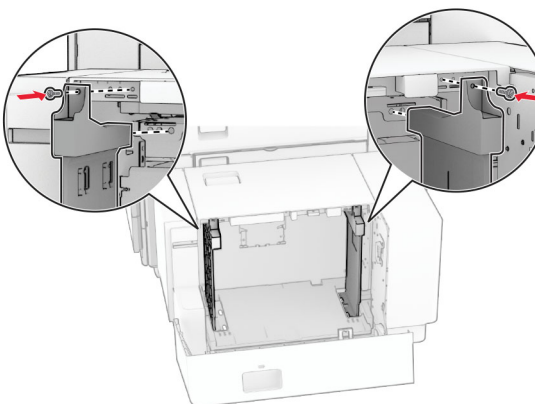


**3** Wyrównaj prowadnice do rozmiaru ładowanego papieru.**4** Przykręć prowadnice papieru wkrętami.

## Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego


1 Otwórz podajnik uniwersalny.

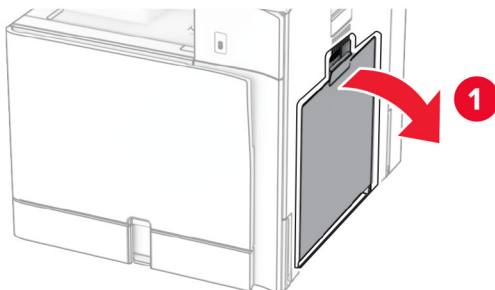

2 Dopasuj prowadnice boczne do rozmiaru ładowanego papieru.

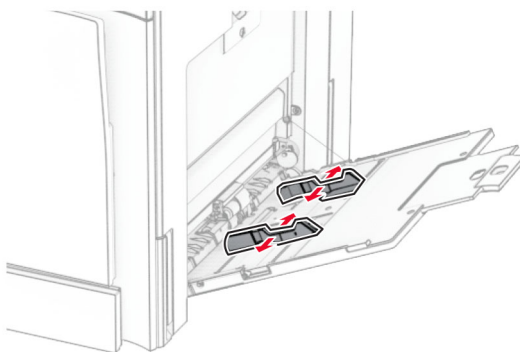





3 Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

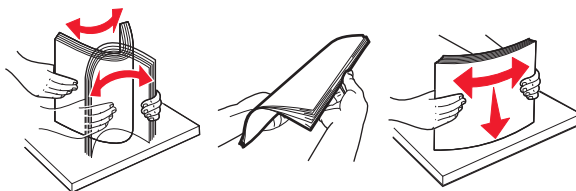





4 Załaduj papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że prowadnice boczne ściśle przylegają do papieru.

- Ładując papier firmowy, wykonaj jedną z następujących czynności:

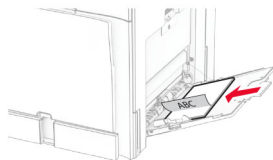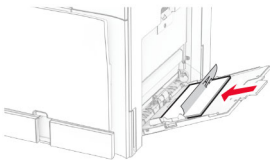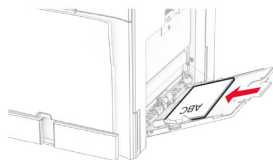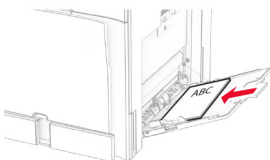
Bez modułu wykańczającego	Z modulem wykańczającym
 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p>Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>

Ładując papier dziurkowany, wykonaj jedną z następujących czynności:

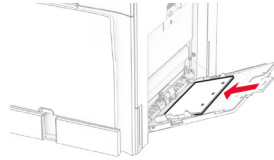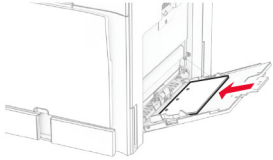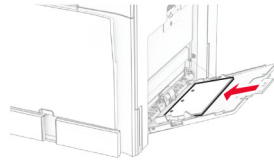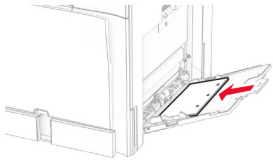Bez modułu wykańczającego	Z modulem wykańczającym
 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p>Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p>Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>

## Koperty

Włóż kopertę klapką skierowaną do góry i w stronę tylnej krawędzi drukarki. Najpierw włóż do podajnika uniwersalnego kopertę w formacie europejskim z klapką do góry.

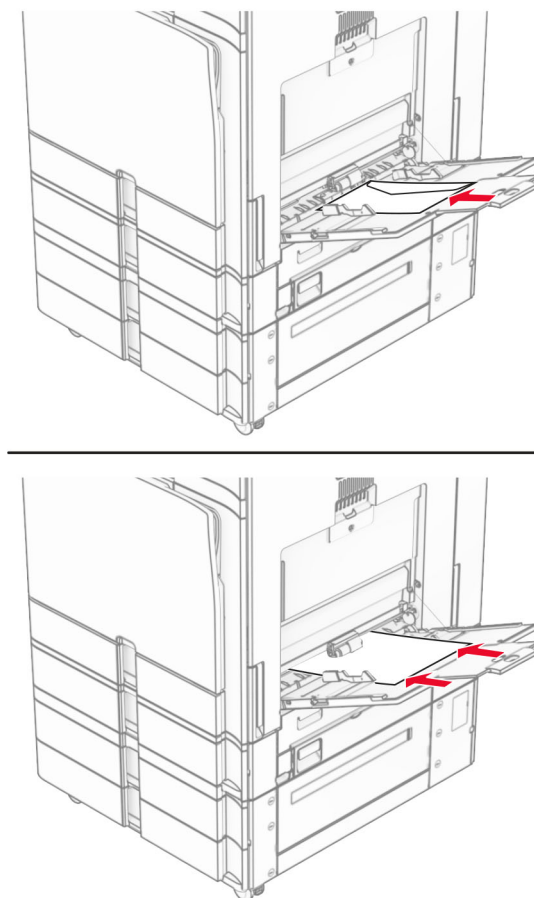

**Uwaga:** Po zainstalowaniu modułu wykańczającego drukarka obraca strony do 180°.

## Łączenie tac

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

### Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy**.

3 Ustaw taki sam rozmiar i typ papieru dla przypisanych tac.

**Uwaga:** Włóż połączone tace z papierem w takiej samej orientacji.

4 Zapisz ustawienia.

5 Kliknij opcję **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Konfiguracja tacy**.

## 6 Ustaw **Połączenie z tacą** na **Automatyczne**.

### 7 Zapisz ustawienia.

Aby usunąć przypisanie tac, upewnij się, że inne tace nie mają ustawionego papieru tego samego rozmiaru lub typu.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** W zależności od określonego typu papieru dobierana jest temperatura nagrzewnicy. W celu uniknięcia problemów związanych z drukowaniem, dostosuj ustawienie typu papieru do papieru załadowanego do tacy.

# Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

## Instalowanie oprogramowania drukarki

### Uwagi:

- Sterownik drukarki jest dołączony do pakietu instalatora oprogramowania.
- W przypadku komputerów Macintosh z systemem operacyjnym macOS w wersji 10.7 lub nowszej sterownik nie jest potrzebny, aby możliwe było drukowanie na drukarkach kompatybilnych z funkcją AirPrint. Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, pobierz sterownik drukarki.

### 1 Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.

- Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarką.
- Odwiedź stronę [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

### 2 Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.

## Dodawanie drukarek do komputera

Przed rozpoczęciem wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podłącz drukarkę i komputer do tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania drukarki do sieci, zobacz [„Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi” na str. 245](#).
- Podłącz komputer do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Podłączanie komputera do drukarki” na str. 247](#).
- Podłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Porty drukarki” na str. 72](#).

**Uwaga:** Kabel USB jest sprzedawany oddzielnie.

### Windows

### 1 Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze.

**Uwaga:** Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Instalowanie oprogramowania drukarki” na str. 95](#).

### 2 Otwórz menu **Drukarki i skanery**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj drukarkę lub skaner**.

**3** W zależności od połączenia drukarki wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk **Dodaj urządzenie**.
- Kliknij przycisk **Pokaż drukarki Wi-Fi Direct**, wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Dodaj urządzenie**.
- Kliknij przycisk **Drukarki, której szukam, nie ma na liście**, a następnie w oknie **Dodaj drukarkę** wykonaj następujące czynności:
  - a** Wybierz opcję **Dodaj drukarkę, używając adresu IP lub nazwy hosta**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
  - b** W polu Typ urządzenia wybierz polecenie **Urządzenie TCP/IP**.
  - c** W polu Nazwa hosta lub adres IP wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
  - W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
- d** Wybierz sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
  - e** Wybierz opcję **Użyj aktualnie zainstalowanego sterownika (zalecane)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
  - f** Wpisz nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
  - g** Kliknij przycisk **Zakończ**.

## Macintosh

**1** Otwórz menu **Skanery i drukarki**.

**2** Kliknij opcję **Dodaj drukarkę, skaner lub faks**, a następnie wybierz drukarkę.

**3** Z menu **Dodaj drukarkę** wybierz sterownik drukarki.

**Uwagi:**

- Aby użyć sterownika drukarki dla komputera Macintosh, wybierz opcję **AirPrint** lub **Secure AirPrint**.
- Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, wybierz sterownik drukarki Lexmark. Aby zainstalować sterownik, zobacz [„Instalowanie oprogramowania drukarki” na str. 95](#).

**4** Dodaj drukarkę.

## Eksportowanie pliku konfiguracyjnego

**1** Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

**2** W oknie wbudowanego serwera kliknij **Eksport konfiguracji**.

**3** Wybierz konfigurację do wyeksportowania.

**Uwaga:** W zależności od wybranej konfiguracji pliki są eksportowane w formacie ZIP lub CSV.

## Importowanie pliku konfiguracyjnego

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 W oknie wbudowanego serwera kliknij **Import konfiguracji**.

- 3 Przejdź do lokalizacji, w których plik został zapisany.

**Uwaga:** Pliki są zapisywane w formacie ZIP lub CSV.

- 4 Kliknij przycisk **Importuj**.

## Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki

### Windows

- 1 Otwórz folder drukarek.
- 2 Wybierz drukarkę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - W systemie Windows 7 lub nowszym wybierz polecenie **Właściwości drukarki**.
  - W przypadku starszych systemów wybierz polecenie **Właściwości**.
- 3 Przejdź na kartę **Konfiguracja**, a następnie wybierz opcję **Aktualizuj teraz — odpytaj drukarkę**.
- 4 Zastosuj zmiany.

### Macintosh

- 1 Otwórz menu **Skanery i drukarki**.
- 2 Kliknij opcję **Dodaj drukarkę, skaner lub faks**, a następnie wybierz drukarkę.
- 3 Wybierz sterownik druku.
- 4 Zastosuj zmiany.


## Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

### Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą panelu sterowania


#### Przy użyciu centrum powiadomień

Ta metoda jest dostępna tylko w niektórych modelach drukarek.

- 1 W panelu sterowania przejdź do centrum powiadomień i tam wybierz opcję **Dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.

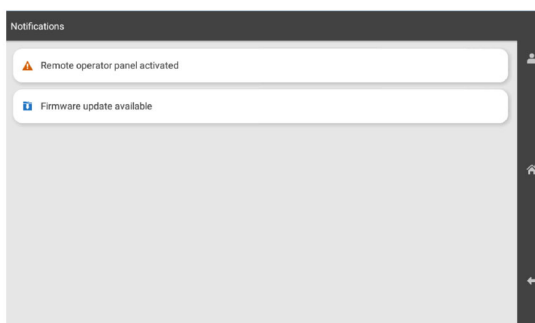

- 2 Kliknij przycisk **Zainstaluj teraz**.

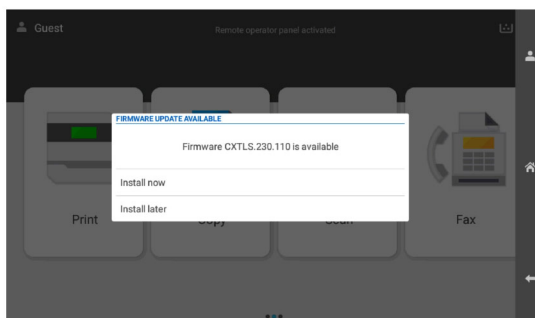

Po zainstalowaniu aktualizacji drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.

#### Przy użyciu menu Ustawienia

- 1 Na panelu sterowania drukarki przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.
- 2 W zależności od modelu drukarki wybierz opcję **Sprawdź dostępność aktualizacji** lub **Sprawdź dostępność aktualizacji teraz**.
- 3 Jeśli dostępne są nowe aktualizacje, wybierz **Zainstaluj teraz**.

Po zainstalowaniu aktualizacji drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.



## Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego z poziomu serwera Embedded Web Server

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Masz pobraną najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego drukarki ze strony <https://support.lexmark.com> i zapisaną w pamięci flash lub na komputerze.

**Uwaga:** Aby zastosować oprogramowanie sprzętowe drukarki, wyodrębni plik oprogramowania sprzętowego FLS z pakietu ZIP.

- Aby nie utracić tej funkcji, nie używaj w drukarce specjalnego kodu.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Upewnij się, że wszystkie drukarki, na których przeprowadzane są aktualizacje, są włączone podczas całego procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wyłączenie drukarki podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego może ją poważnie uszkodzić.

Jeśli drukarka jest połączona z siecią podczas sprawdzania aktualizacji, pobranie oprogramowania sprzętowego nie jest konieczne.

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij opcję **Urządzenie**.

- 3 Przewiń do dołu i kliknij **Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe**.

- 4 W zależności od modelu drukarki kliknij opcję **Sprawdź dostępność aktualizacji** lub **Sprawdź dostępność aktualizacji teraz**.

Jeśli dostępne są nowe aktualizacje, kliknij opcję **Zgadzam się, rozpocznij aktualizację**.

Po zainstalowaniu aktualizacji drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.

## Instalowanie wyposażenia opcjonalnego


### Instalowanie opcjonalnej tacy na 550 arkuszy




**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

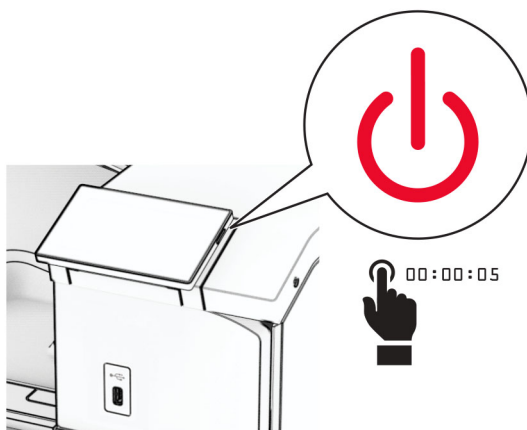


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

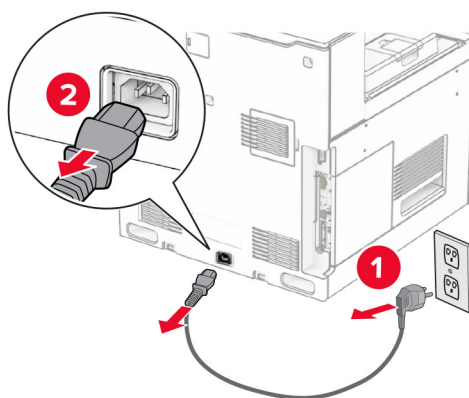


**3** Rozpakuj opcjonalną tacę na 550 arkuszy.

**Uwaga:** Aby uniknąć uszkodzenia tacy, przy jej podnoszeniu przytrzymaj przednią i tylną stronę.


**4** Załóż prawą pokrywę tacy.

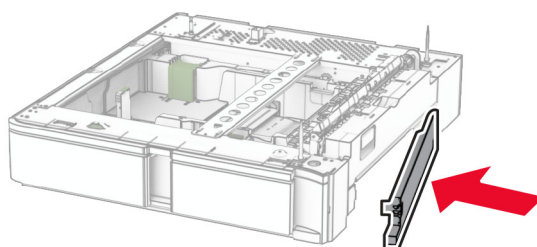


**5** Wyciągnij wkład tacy na 550 arkuszy.



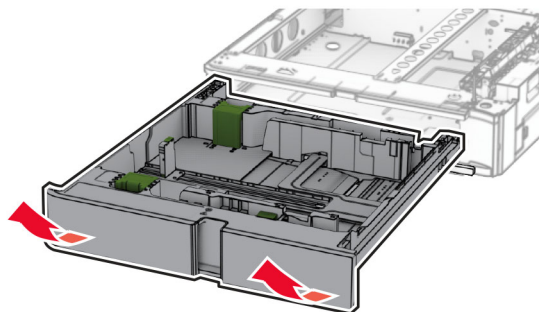


**6** Zdejmij górną pokrywę tacy.

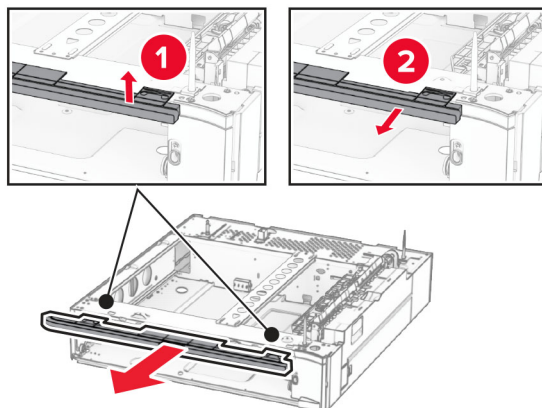


**7** Odkręć wkręty.

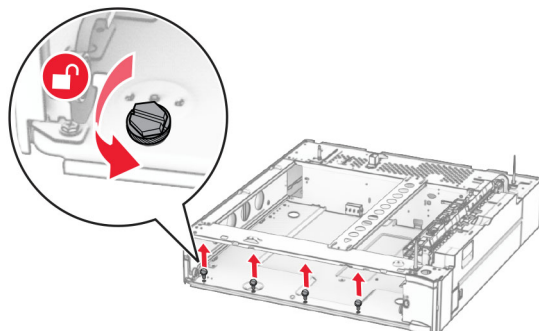

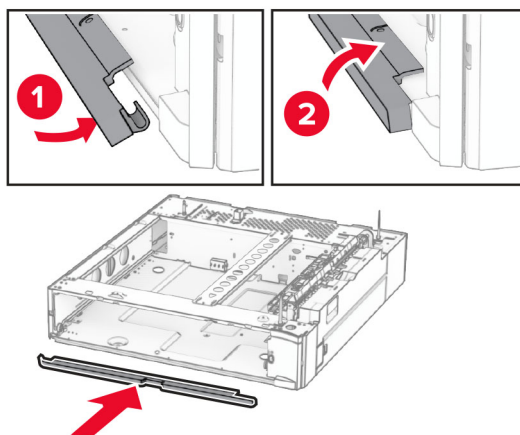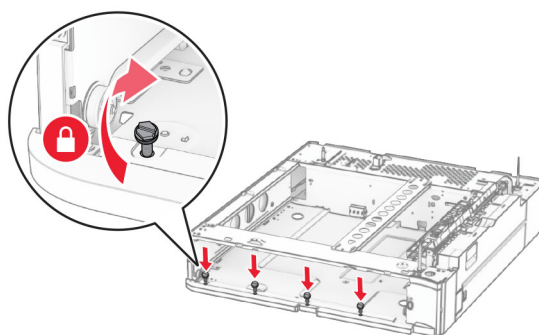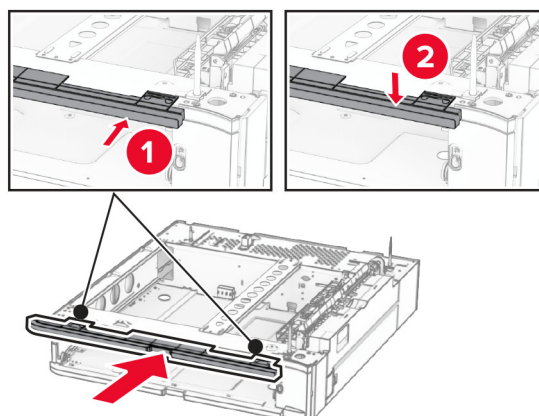
**8** Załóż dolną pokrywę tacy.**9** Zainstaluj wkręty.**10** Załóż górną pokrywę tacy.**11** Włóż wkład tacy na 550 arkuszy.

**12** Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.

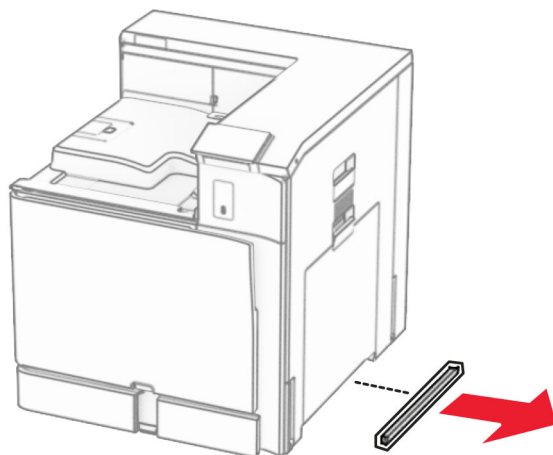


**13** Wyrównaj drukarkę z tacą na 550 arkuszy i opuść na miejsce.


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.


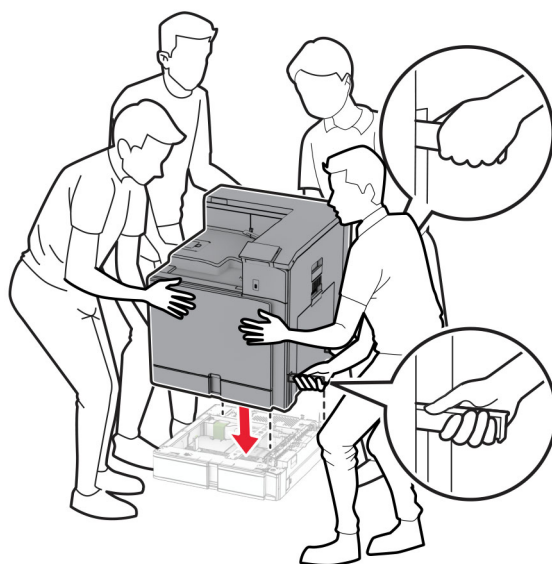


**14** Wyciągnij wykład tacy standardowej.

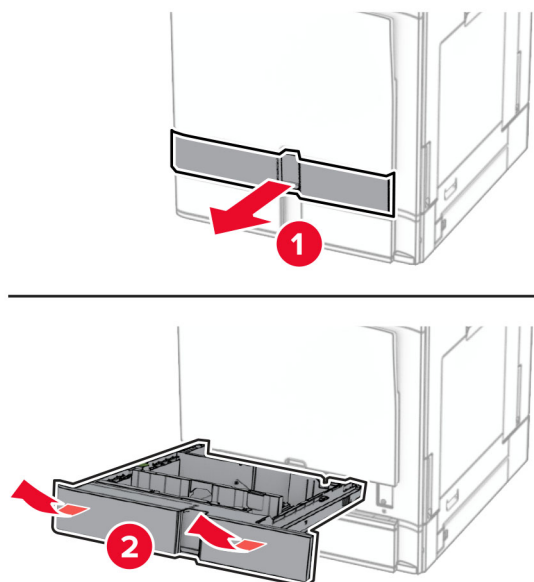

**15** Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

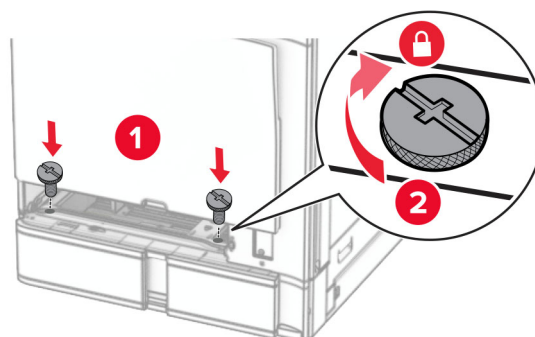

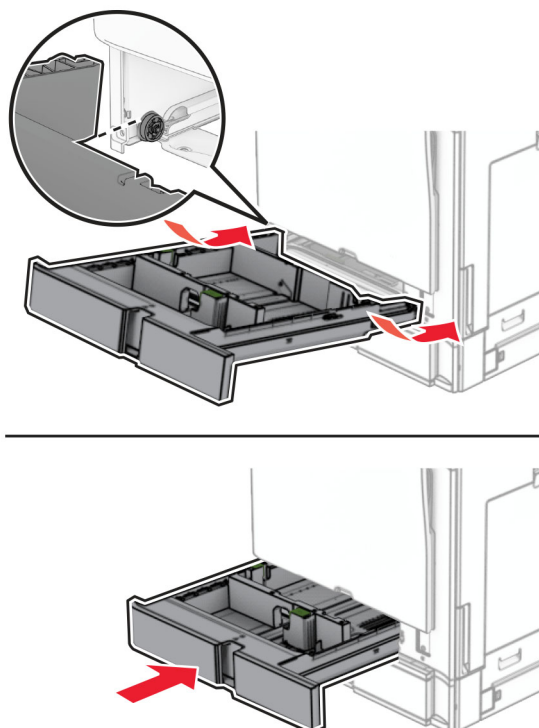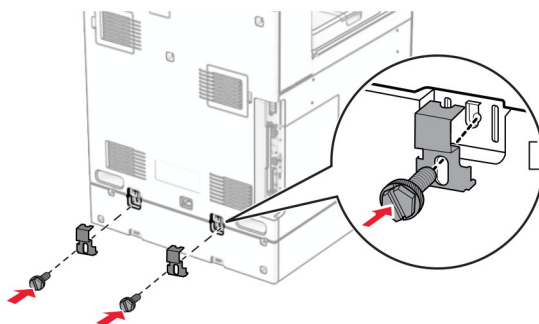**16** Włóż wkład tacy standardowej.**17** Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.**18** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**19** Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 97.](#)


## Instalowanie tacy na 2 x 550 arkuszy

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.


### Uwagi:

- To wyposażenie opcjonalne należy zainstalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy. Umieść to wyposażenie opcjonalne na dole konfiguracji.
- Jeśli taca na 550 arkuszy jest już zainstalowana, zdemontuj ją, zdejmij jej pokrywę boczną, zdejmij pokrywę dolną tacy, a następnie umieść ją na górze tej opcji.
- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

#### 1 Wyłącz drukarkę.

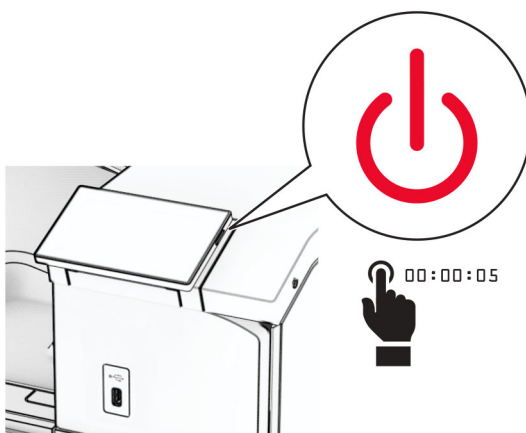


#### 2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

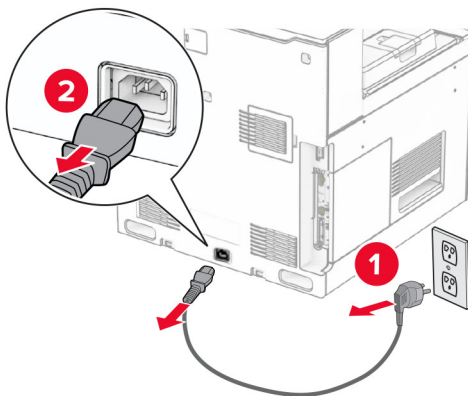

#### 3 Rozpakuj tacę na 2 x 550 arkuszy i usuń wszystkie elementy opakowania.




4 Zablokuj kółka, aby unieruchomić tacę na 2 x 550 arkuszy.

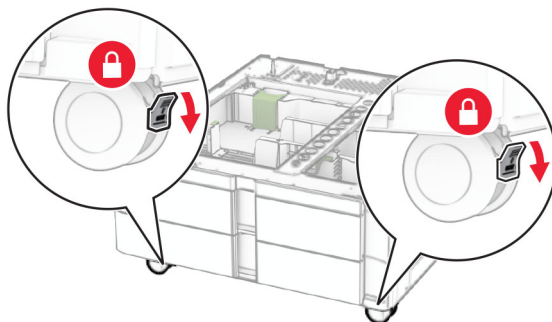


5 Wyrównaj tacę na 550 arkuszy z tacą na 2 x 550 arkuszy, a następnie opuść na miejsce.


**Uwaga:** Aby uniknąć uszkodzenia, przy podnoszeniu tacy przytrzymaj jej przednią i tylną stronę.

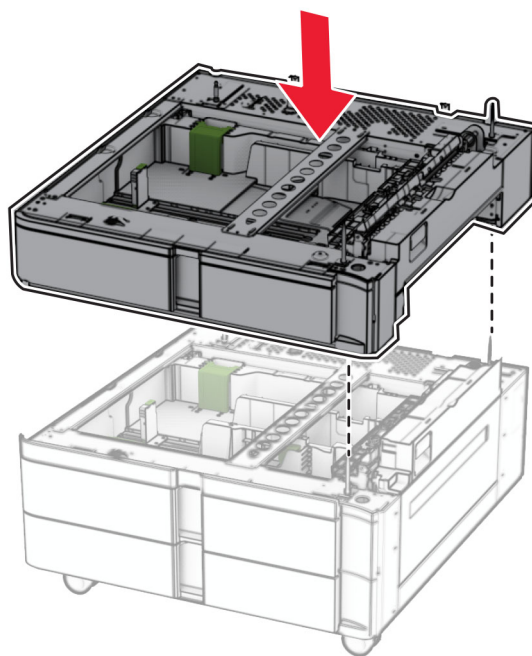



**6** Wyciągnij wkład tacy na 550 arkuszy.

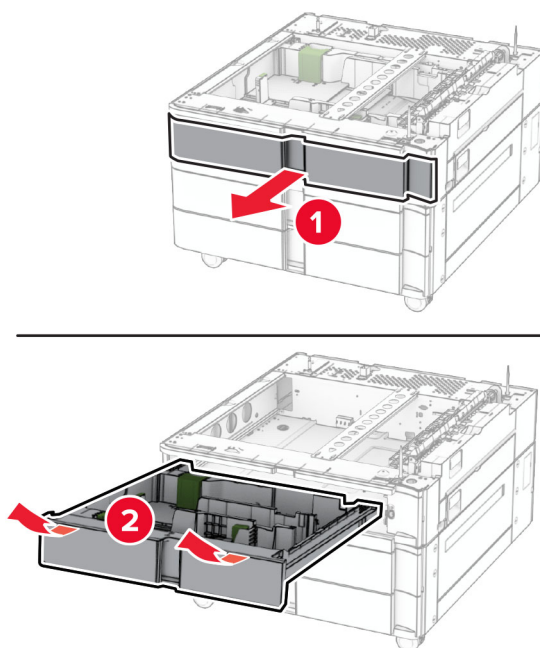


**7** Przymocuj tacę na 550 arkuszy do tacy na 2 x 550 arkuszy.

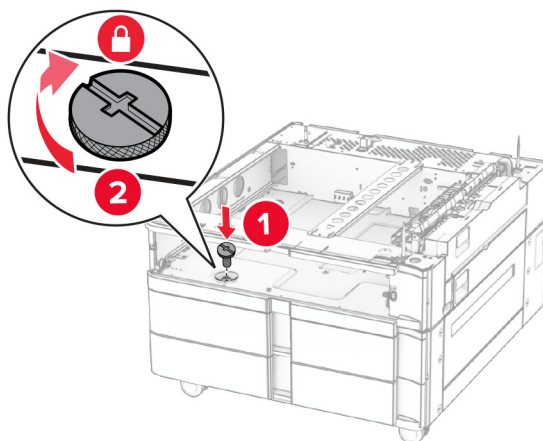


**8** Włóż wkład tacy na 550 arkuszy.

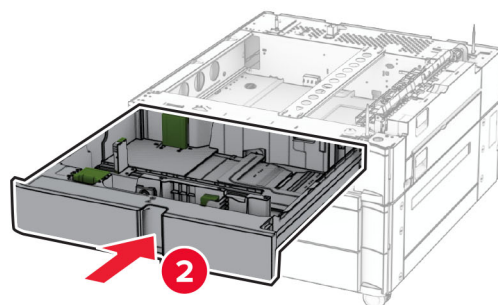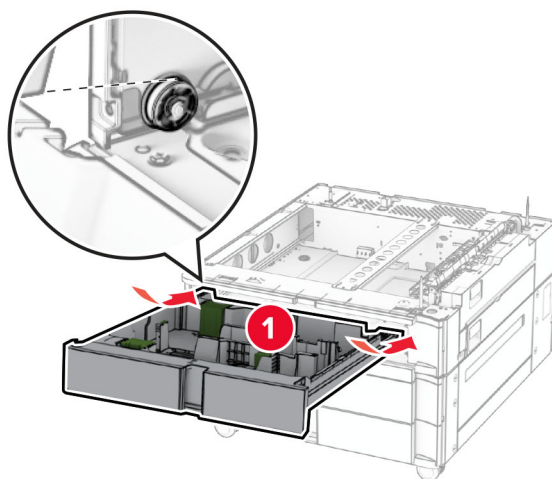

**9** Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do tacy na 2 x 550 arkuszy.

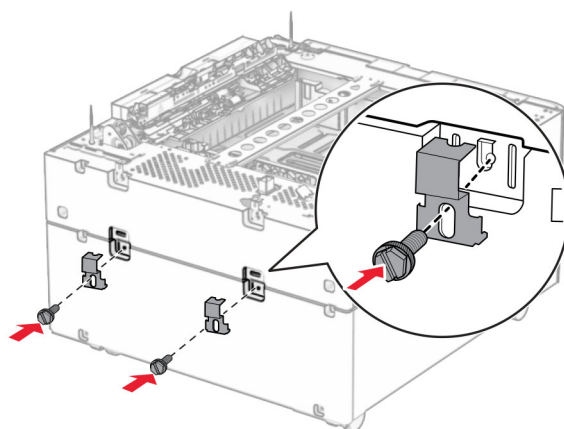


**10** Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.


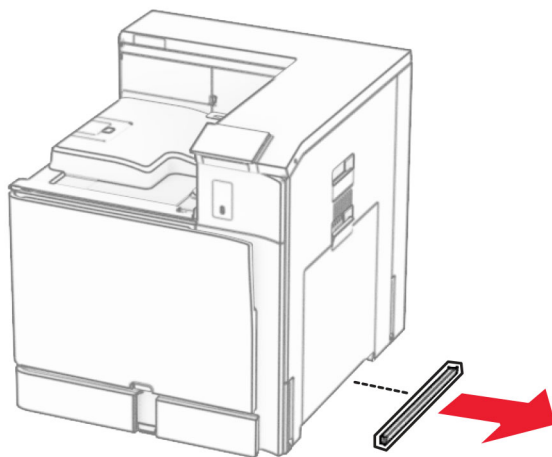


**11** Wyrównaj drukarkę z tacami opcjonalnymi i opuść na miejsce.


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

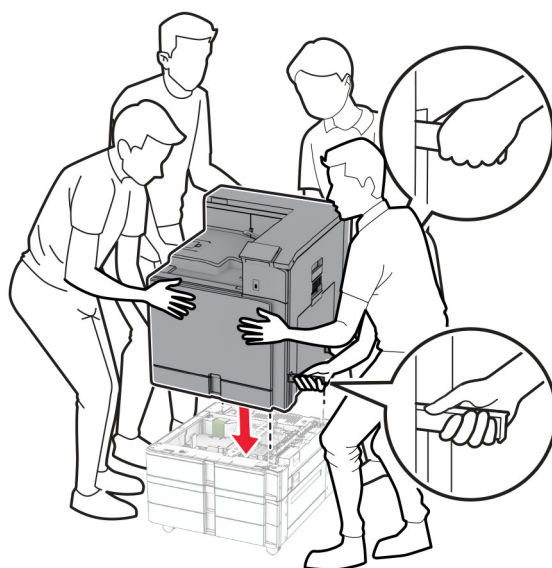

**12** Wyciągnij wykład tacy standardowej.

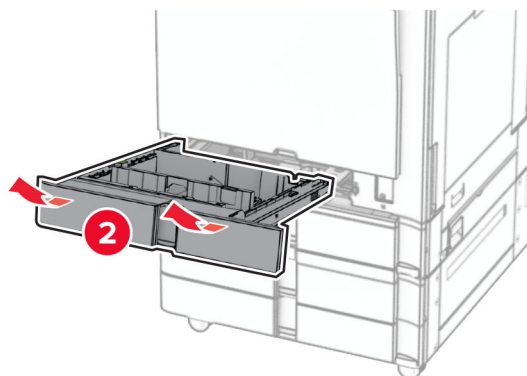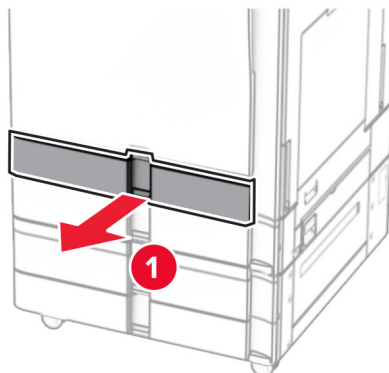


**13** Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

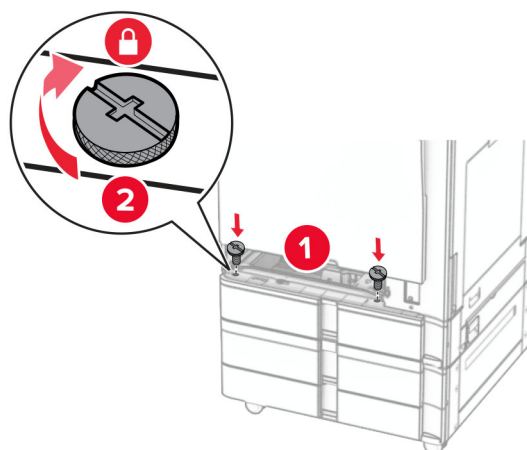

**14** Włóż wkład tacy standardowej.

**15** Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.

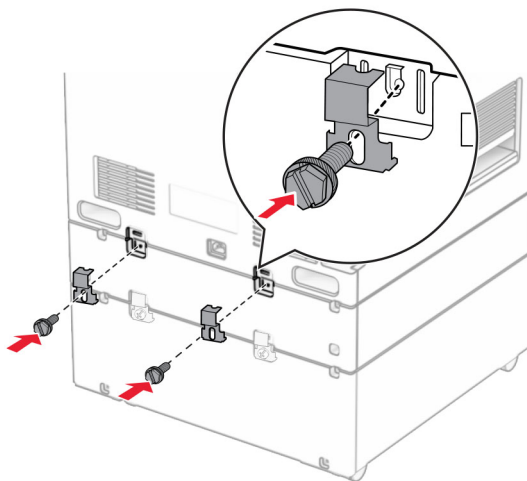

**16** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**17** Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 97](#).

## Instalowanie podwójnego podajnika na 2000 arkuszy


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

### Uwagi:


- To wyposażenie opcjonalne należy zainstalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy. Umieść to wyposażenie opcjonalne na dole konfiguracji.
- Jeśli taca na 550 arkuszy jest już zainstalowana, zdemontuj ją, zdejmij jej pokrywę boczną, zdejmij pokrywę dolną tacy, a następnie umieść ją na górze tej opcji.

- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

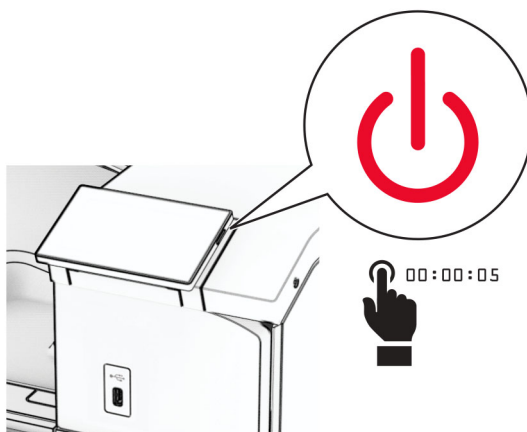


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

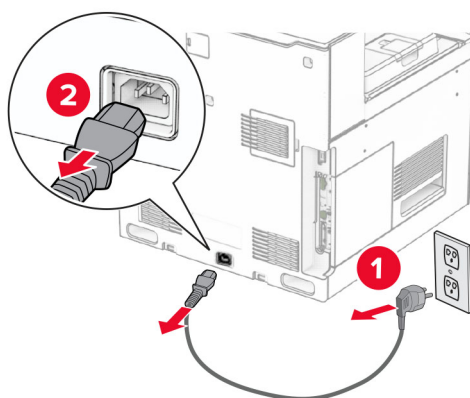

**3** Rozpakuj podwójny zasobnik i usuń z niego wszystkie elementy opakowania.


- 4 Zablokuj kółka, aby unieruchomić podwójny zasobnik.

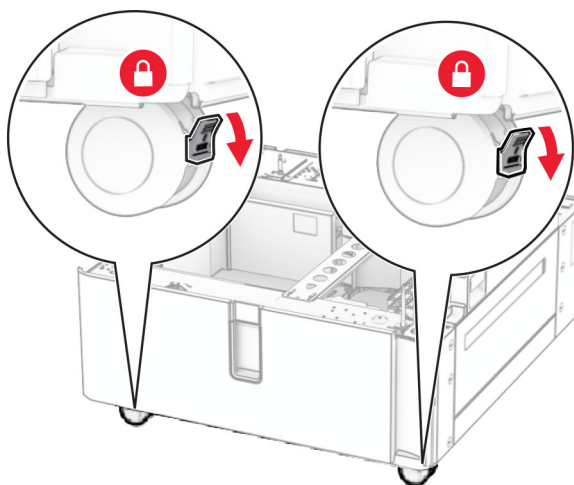

D


- 5 Wyrównaj tacę na 550 arkuszy z podwójnym zasobnikiem, a następnie opuść na miejsce.

**Uwaga:** Aby uniknąć uszkodzenia, przy podnoszeniu tacy przytrzymaj jej przednią i tylną stronę.

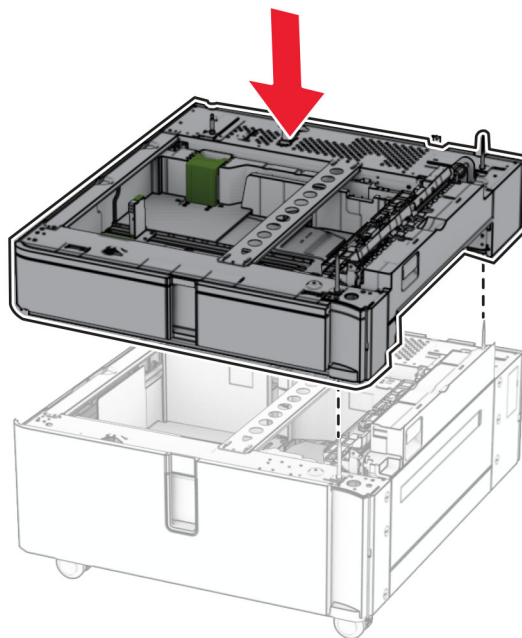




**6** Wyciągnij wkład tacy na 550 arkuszy.

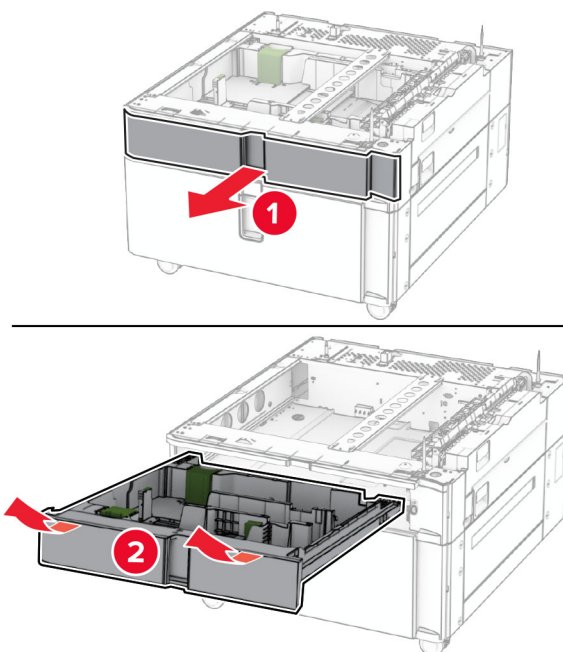


**7** Przymocuj tacę na 550 arkuszy do podwójnego zasobnika.

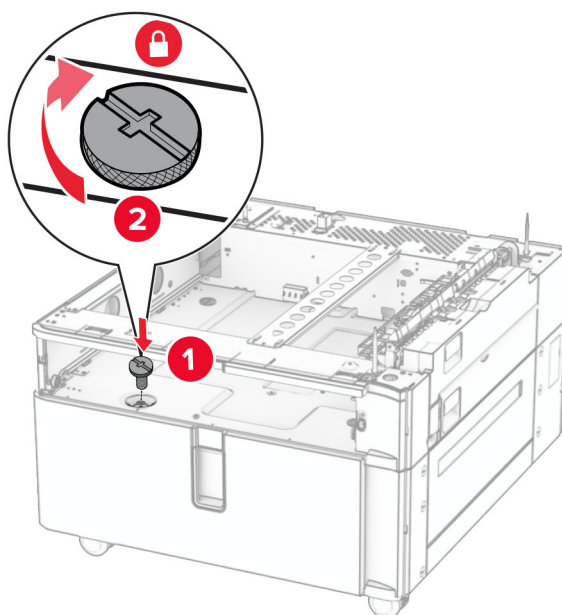


**8** Włóż wkład tacy.

- 9 Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do podwójnego zasobnika.

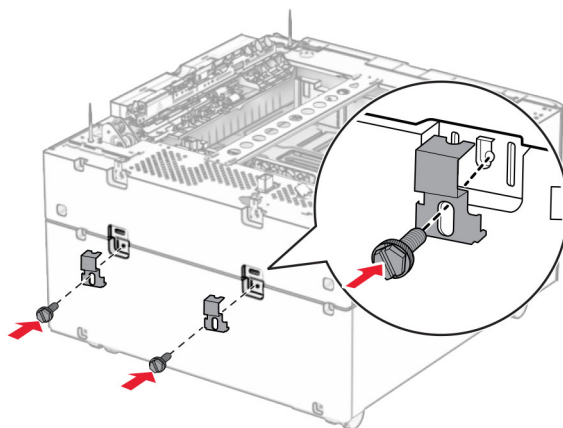


- 10 Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.


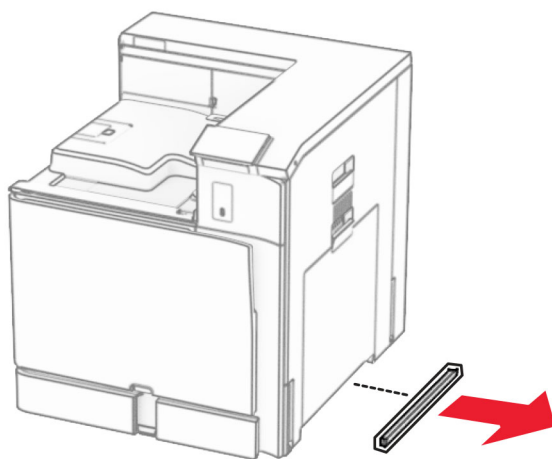


- 11 Wyrównaj drukarkę z tacami opcjonalnymi i opuść na miejsce.


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

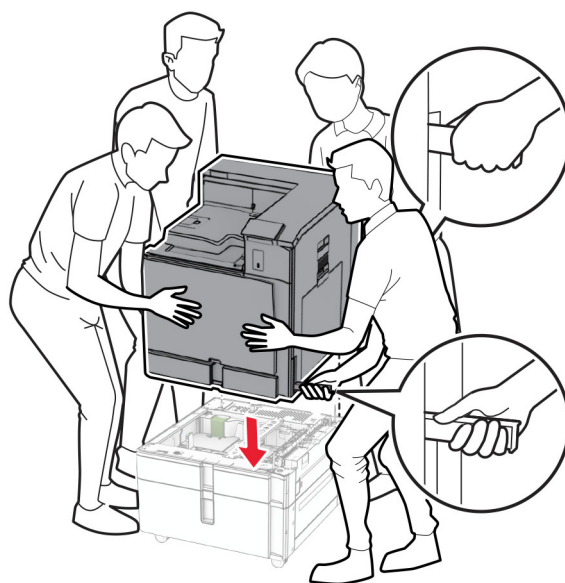

**12** Wyciągnij standardową tacę.

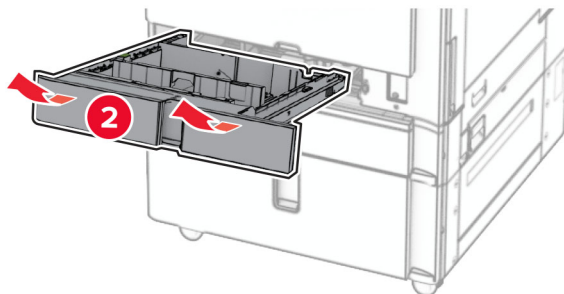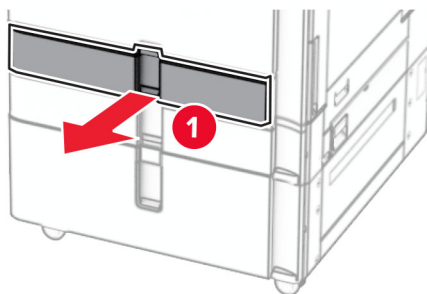


**13** Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

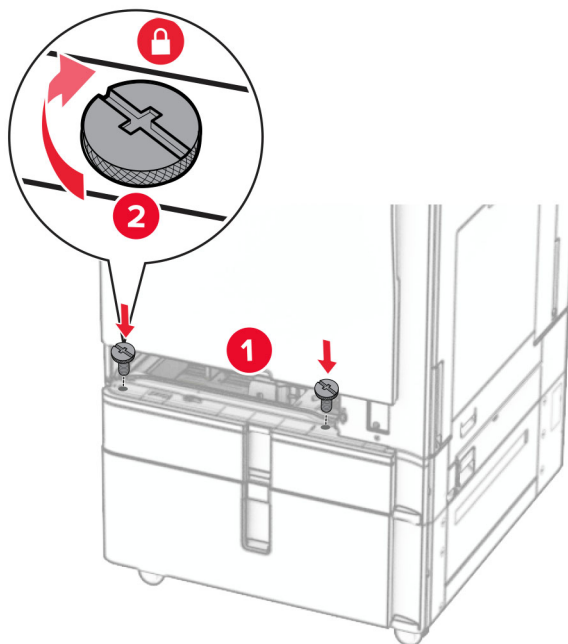

**14** Włóż zasobnik.

**15** Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.

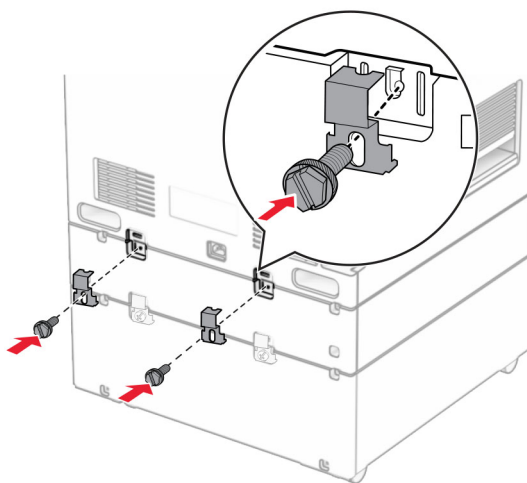

**16** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**17** Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki](#)” na str. 97.

## Instalacja szafki


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

### Uwagi:


- Tę opcję należy zainstalować razem z tacą na 550 arkuszy. Umieść opcję na dole konfiguracji.
- Jeśli taca na 550 arkuszy jest już zainstalowana, zdemontuj ją, zdejmij jej pokrywę dolną, a następnie umieść ją na górze tej opcji.
- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Rozpakuj i zamontuj szafkę.


**2** Wyłącz drukarkę.

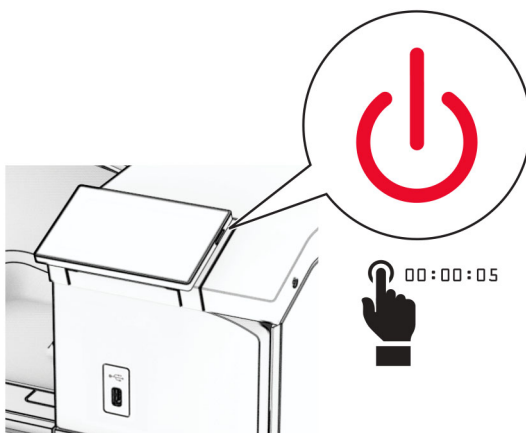


**3** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

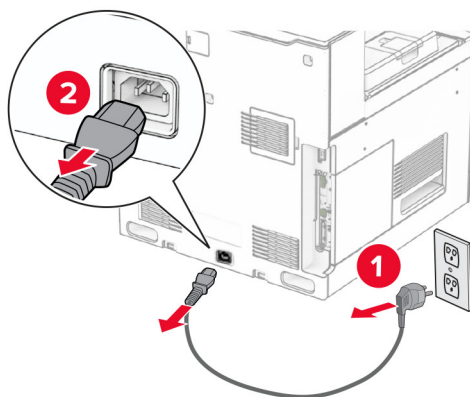

**4** Zablokuj kółka, aby unieruchomić szafkę.

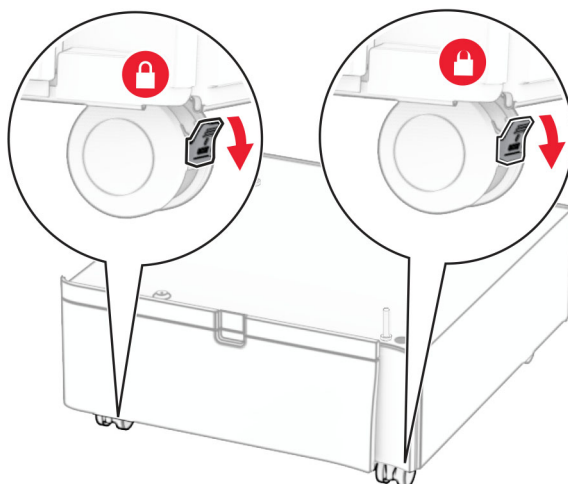


**5** Załóż boczną pokrywę tacy na 550 arkuszy.

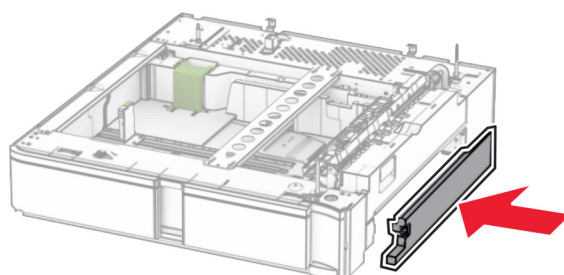


**6** Wyrównaj tacę z szafką i opuść na miejsce.


**Uwaga:** Aby uniknąć uszkodzenia tacy, przy jej podnoszeniu przytrzymaj przednią i tylną stronę.

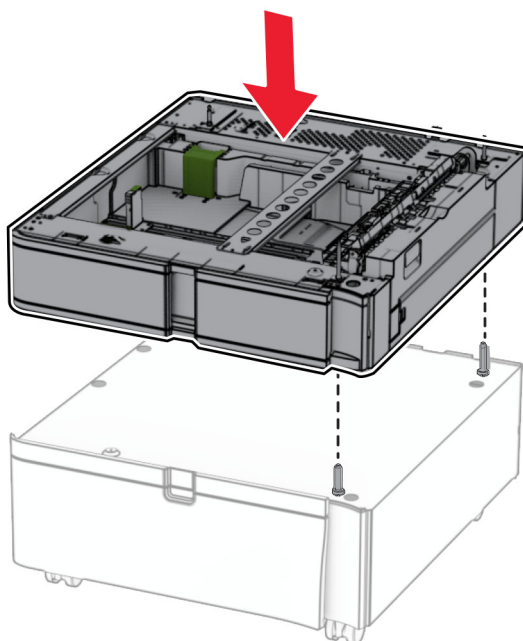

**7** Wyciągnij wkład tacy.

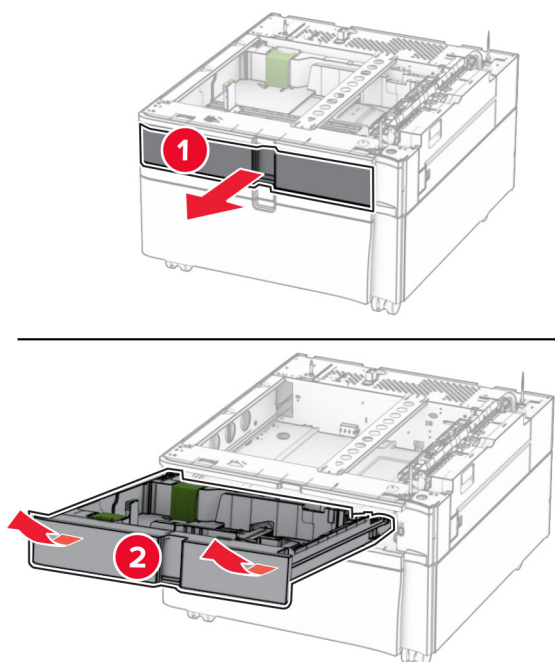


**8** Przymocuj tacę do szafki.

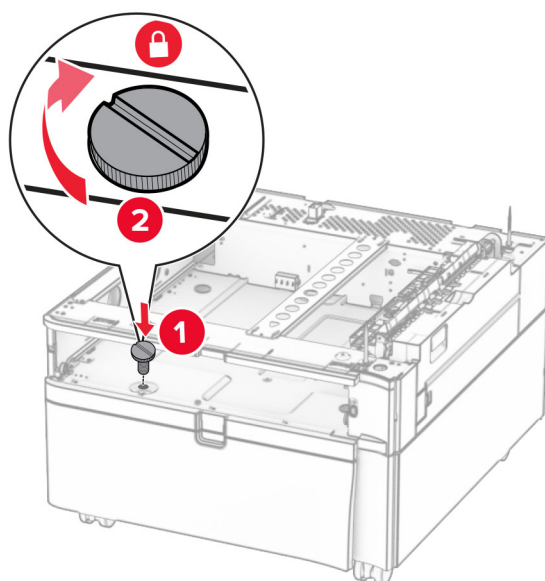


**9** Włóż wkład tacy.



**10** Przymocuj tylną część tacy do szafki.

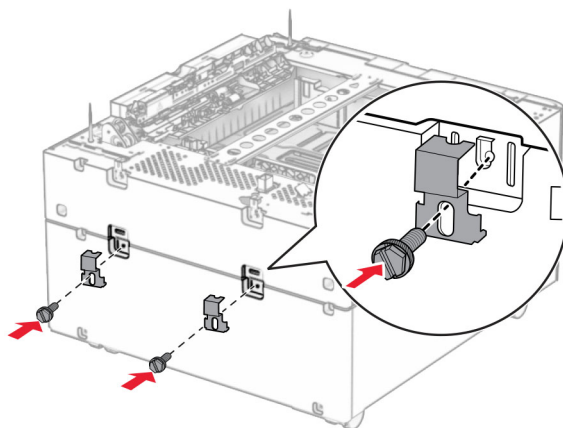


**11** Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.

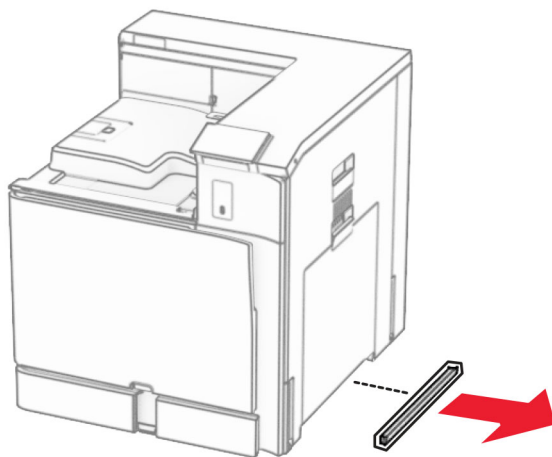

**12** Wyrównaj drukarkę z szafką i tacą, a następnie opuść na miejsce.




**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

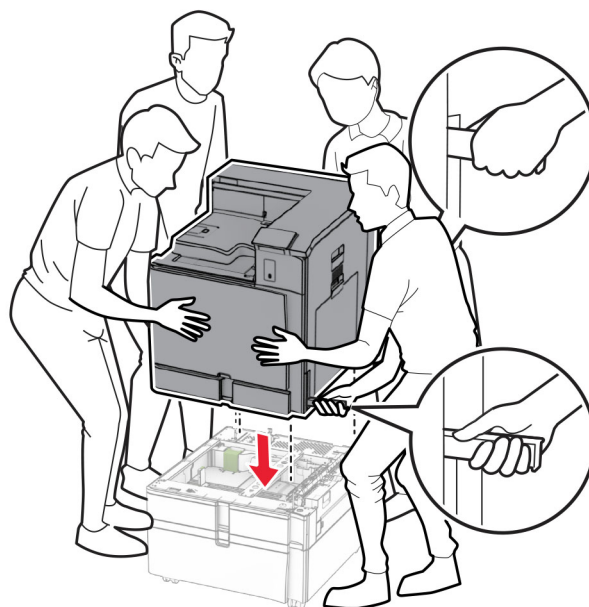


**13** Wyciągnij wykład tacy standardowej.

**14** Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

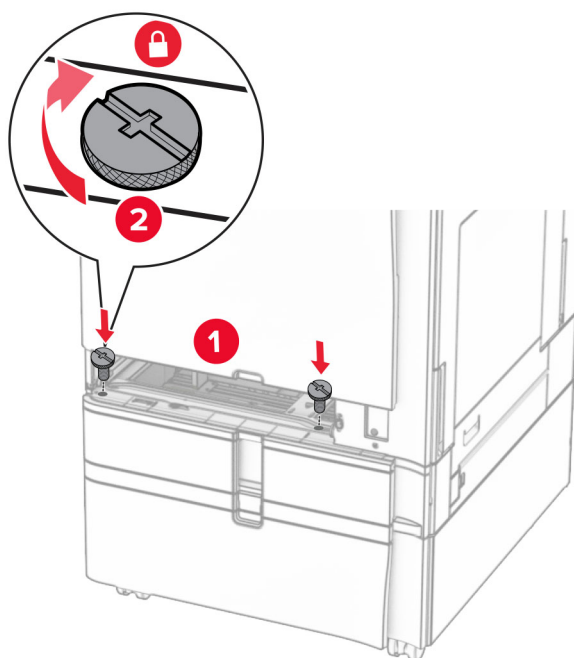

**15** Włóż wkład tacy standardowej.

**16** Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.

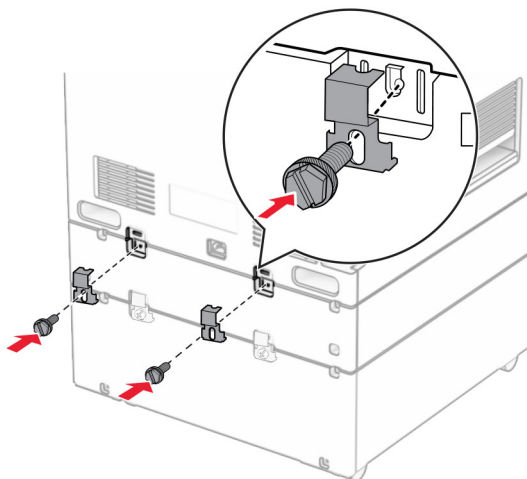

**17** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**18** Włącz drukarkę.

## instalowanie tacy na 1500 arkuszy


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

### Uwagi:


- Zanim zainstalujesz tę opcję, upewnij się, że masz zainstalowaną opcjonalną tacę na 550, 2 x 500 lub 2000 arkuszy.
- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**Uwaga:**

- 1 Wyłącz drukarkę.

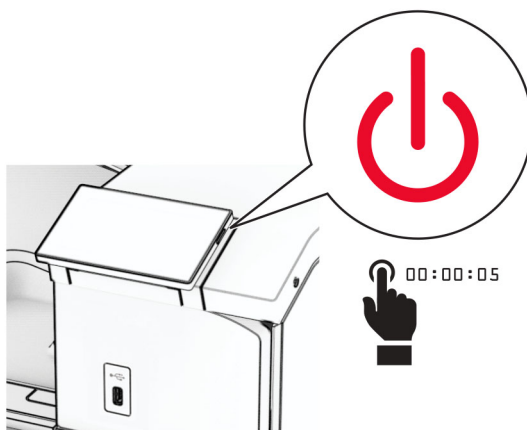


- 2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

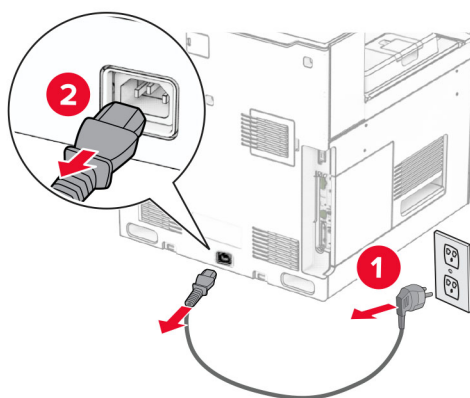


- 3 Zdejmij pokrywę złącza.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokryw.

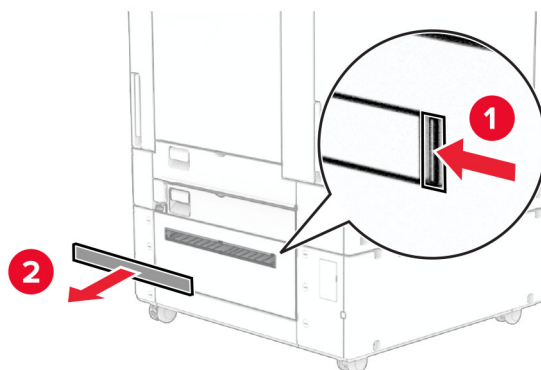


- 4 Zdejmij osłonę portu.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

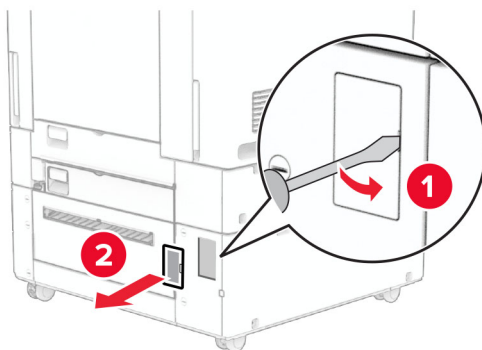


**5** Usuń z drukarki zaślepki wkrętów.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj zaślepek wkrętów.

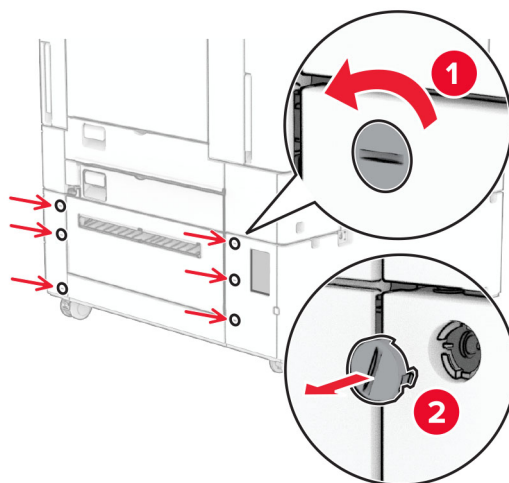



**6** Rozpakuj tacę na 1550 arkuszy i usuń wszystkie elementy opakowania.

**7** Zainstaluj wkręty wspornika montażowego.

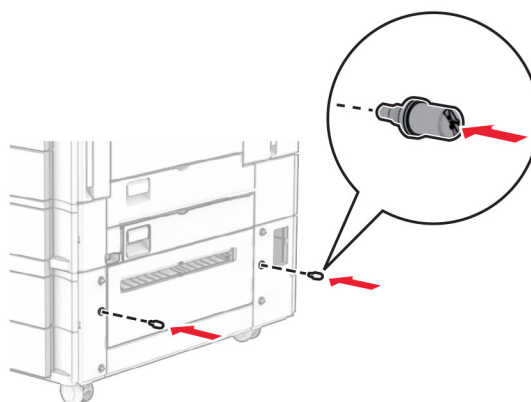


**8** Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


**Uwaga:** Użyj wspornika montażowego i wkrętów dostarczonych razem z tacą na 1500 arkuszy.

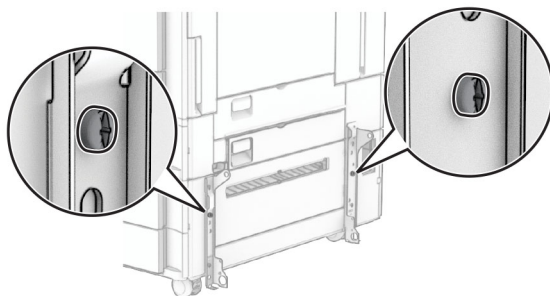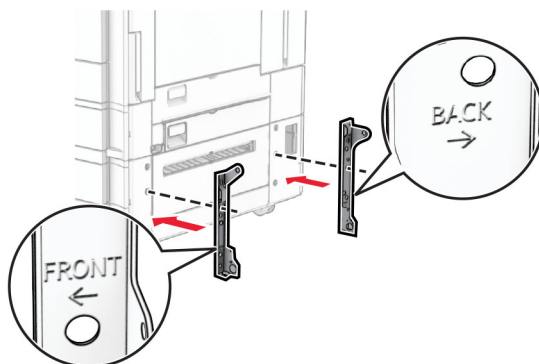



## 9 Zainstaluj pozostałe wkręty.


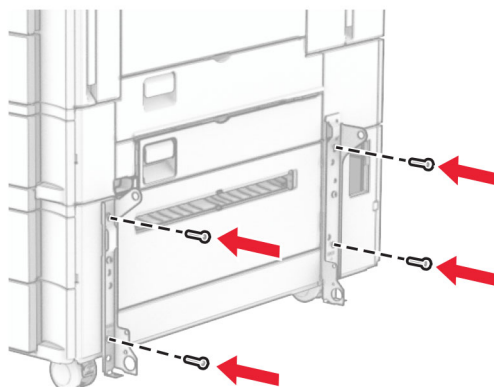


**10** Zainstaluj tacę na 1500 arkuszy.

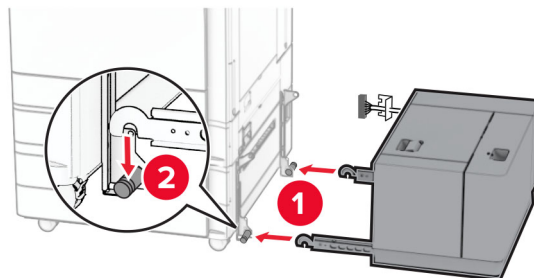

**11** Podłącz kabel tacy do drukarki.

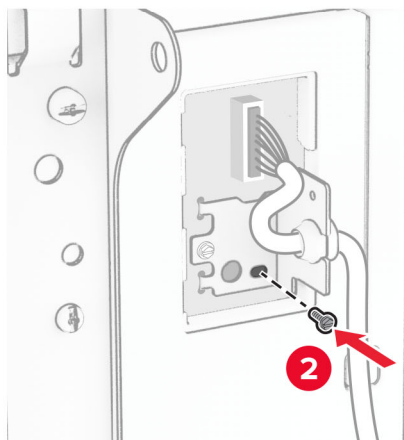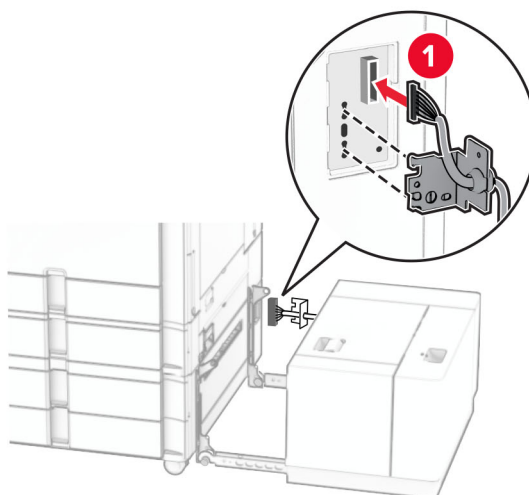

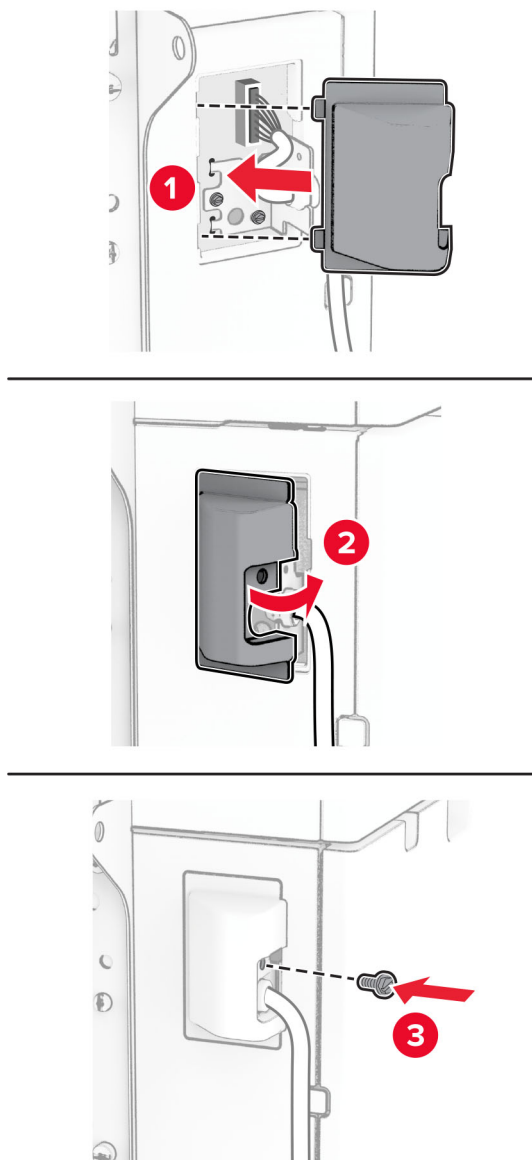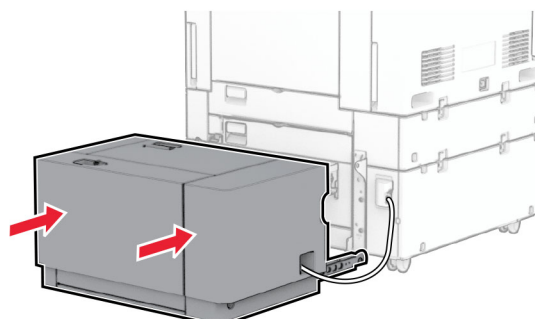**12** Załóż pokrywę kabli tacy.**13** Wsuń tacę na 1500 arkuszy do drukarki.



**14** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**15** Włącz drukarkę.


Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki](#)” na str. 97.

## instalowanie modułu wykańczającego ze zszywaczem


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

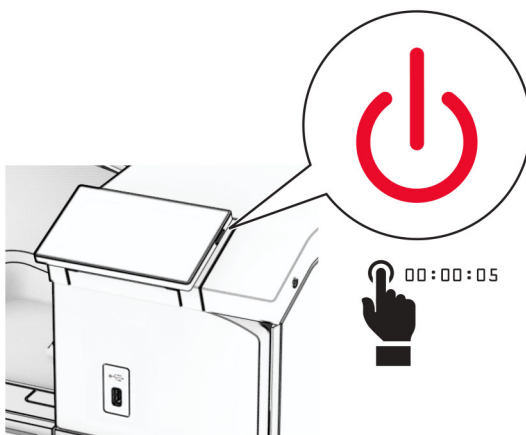


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

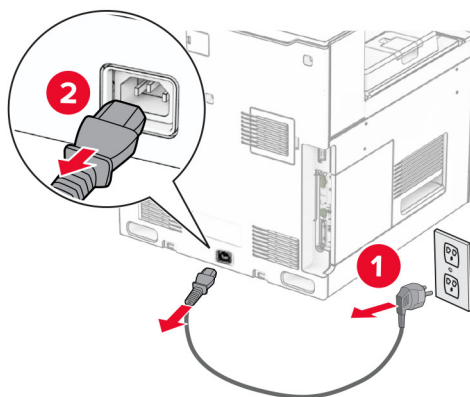


**3** Rozpakuj moduł wykańczający ze zszywaczem i usuń wszystkie elementy opakowania.

**4** Zainstaluj prowadnicę podającą.

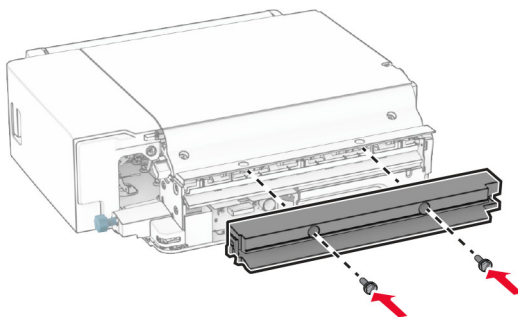


**5** Wyjmij pojemnik standardowy

**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.

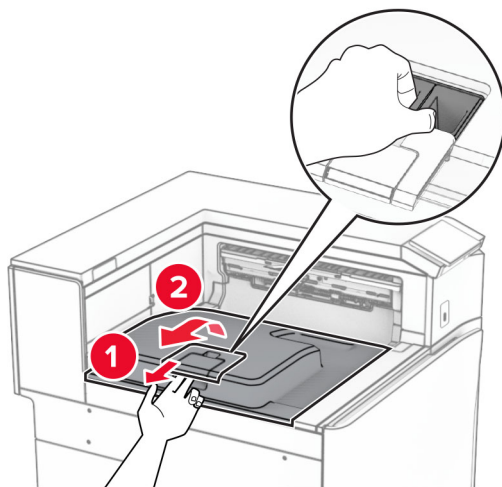


**6** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

**Uwaga:** Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

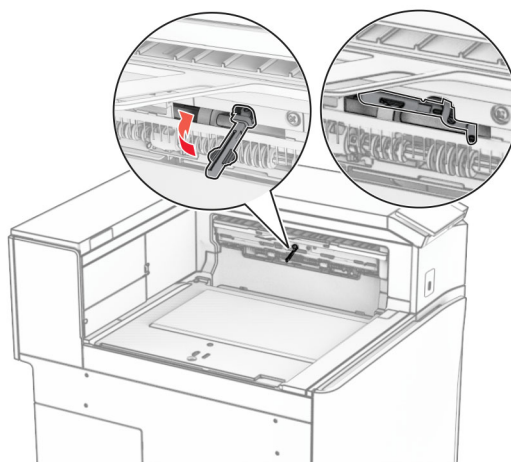


**7** Wyjmij wałek zapasowy.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj wałka.

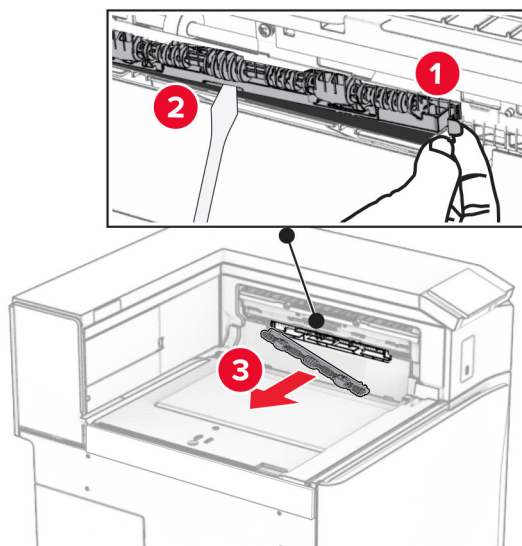


**8** Włóż wałek podajnika dostarczony razem ze zszywaczem, aż *zatrzaśnie* się na swoim miejscu.

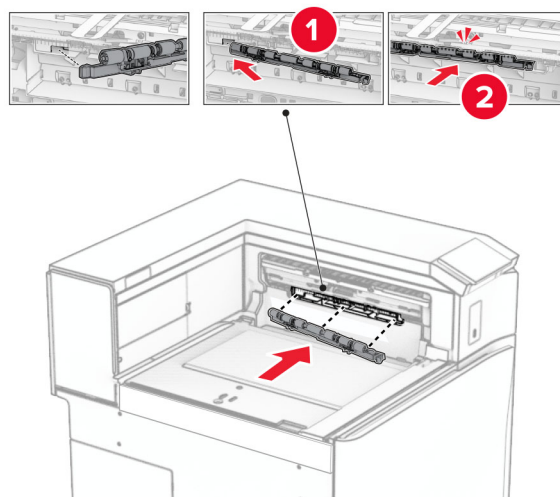

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.

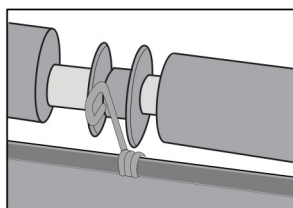


**9** Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzaśnie* się na swoim miejscu.

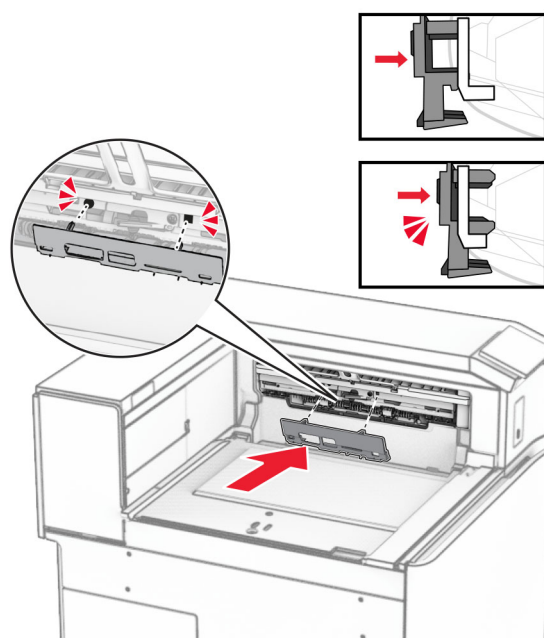


- 10** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

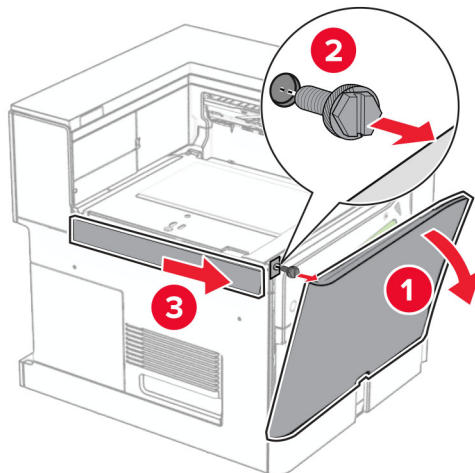


- 11** Zdejmij tylną lewą pokrywę.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

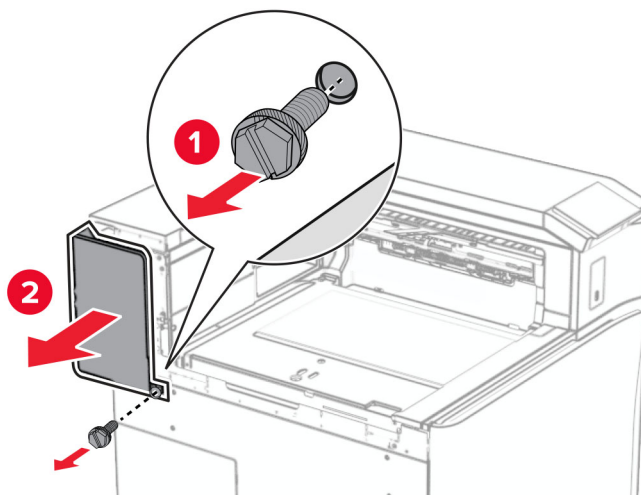


- 12** Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.



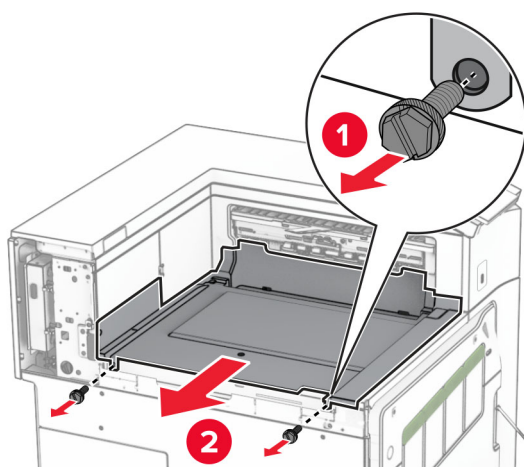


**13** Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę odbiornika wewnętrznego dostarczoną razem ze zszywaczem.

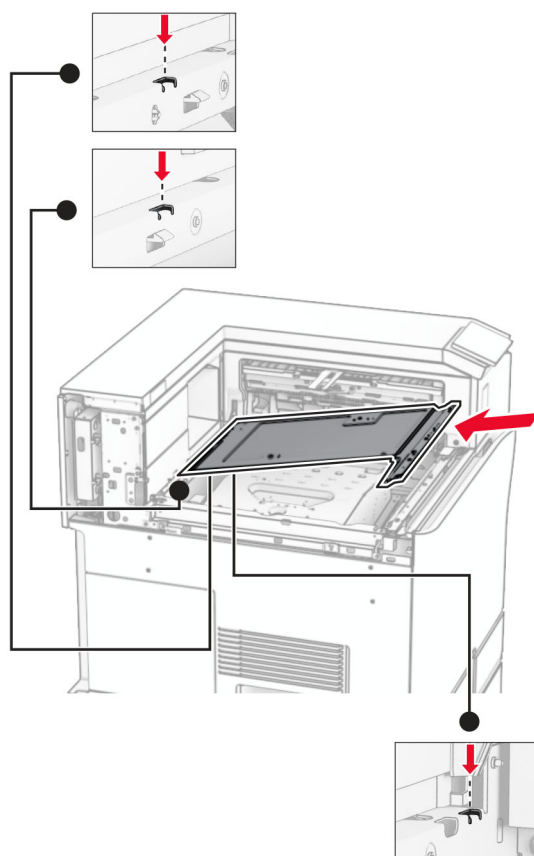


**14** Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

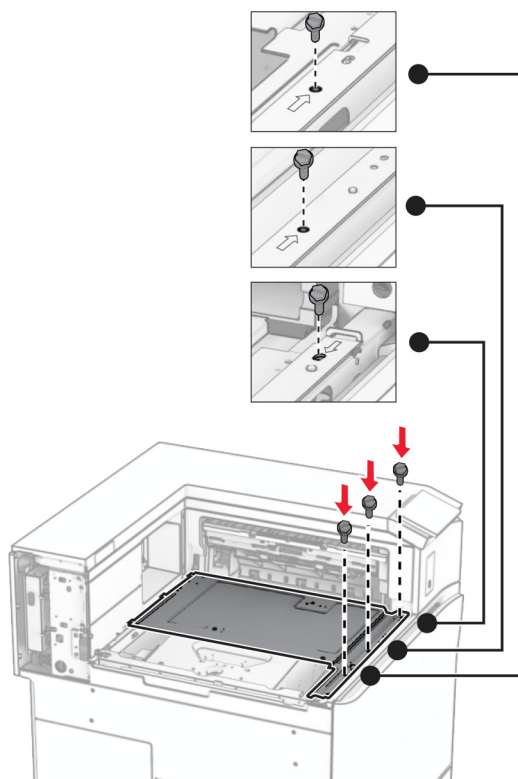

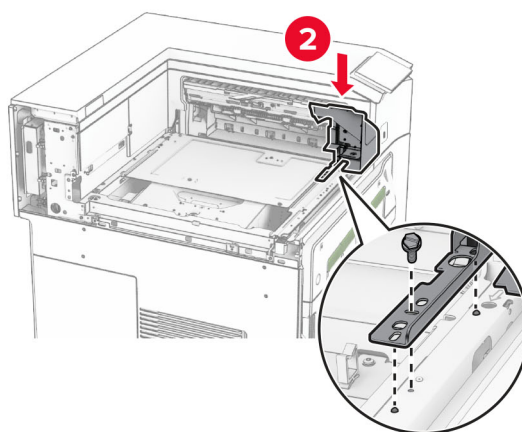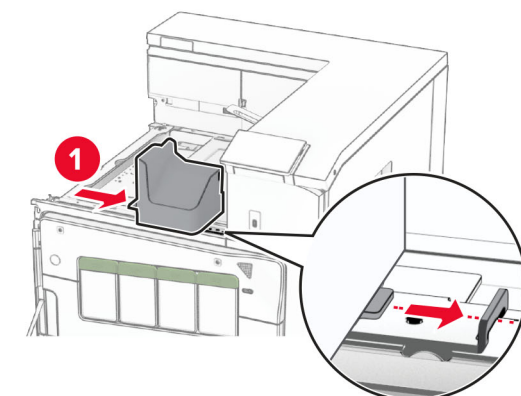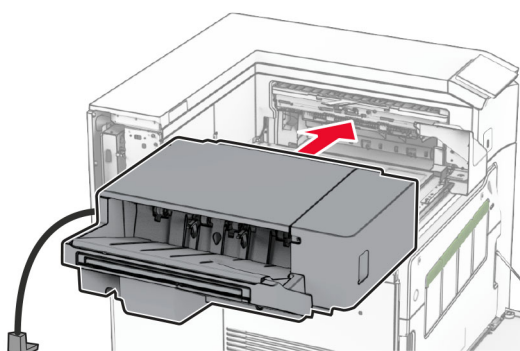
**15** Załóż suwak zszywacza.**16** Włóż zszywacz.**17** Zainstaluj wspornik montażowy, aby zabezpieczyć zszywacz w drukarce.

**Uwaga:** Skorzystaj ze śruby dostarczonej z modułem wykańczającym.




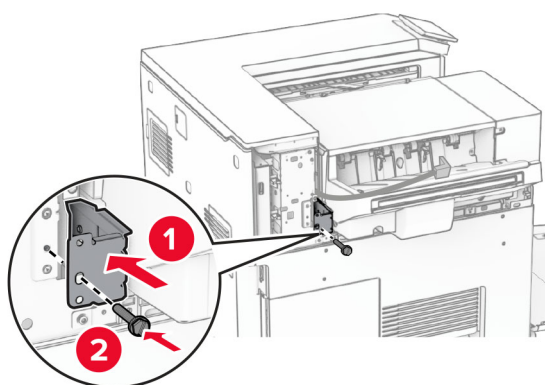


**18** Załóż lewą tylną pokrywę, a następnie przesunij zszywacz do lewej.

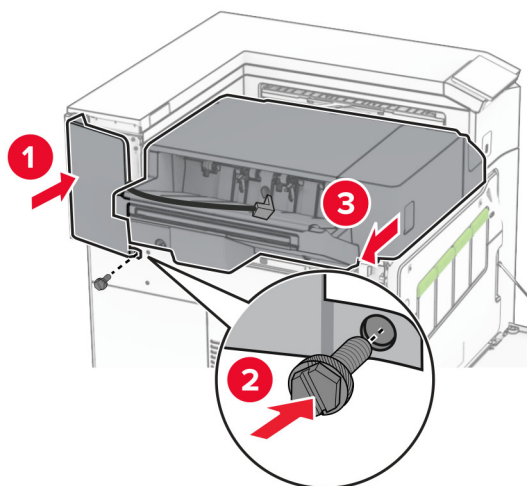


**19** Załóż lewą górną pokrywę przycinania dołączoną do zszywacza.

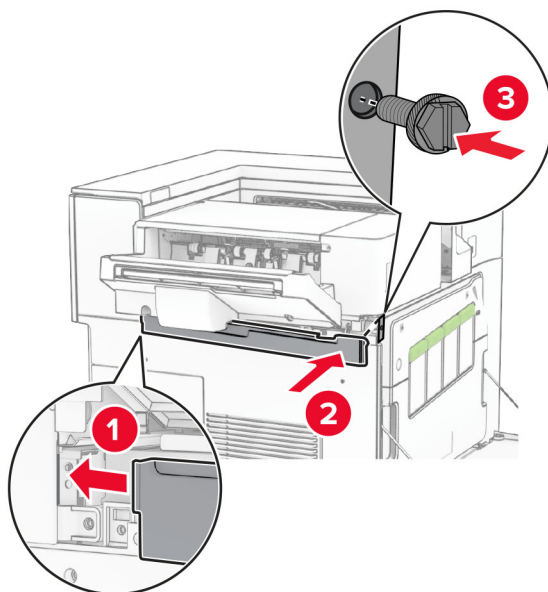


**20** Włóż magazynek ze zszywkami do zszywacza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

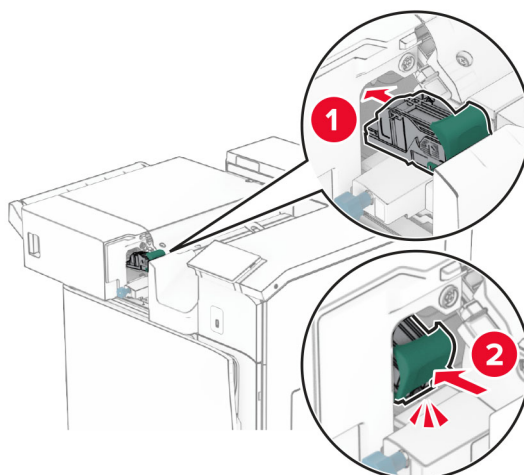

**21** Zamknij drzwiczki, a następnie przesunij finisz w stronę drukarki.

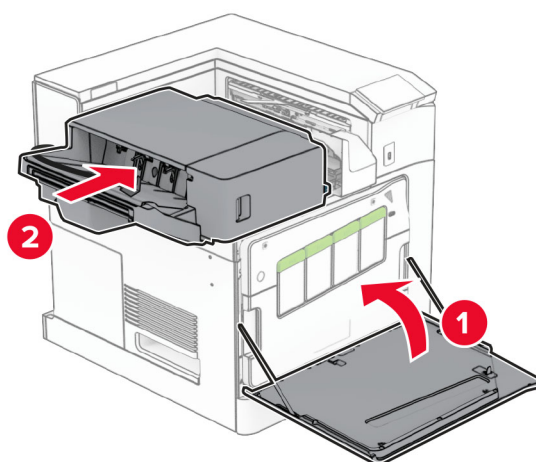

**22** Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

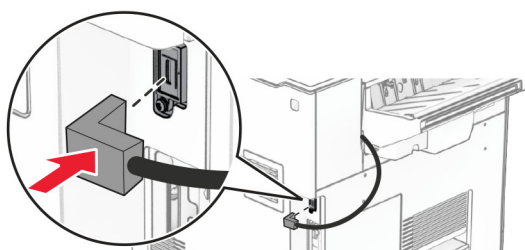

**23** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


**24** Włącz drukarkę.

Dodaj moduł wykańczający w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 97](#).


## Instalowanie układacza z przesunięciem

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**1** Wyłącz drukarkę.




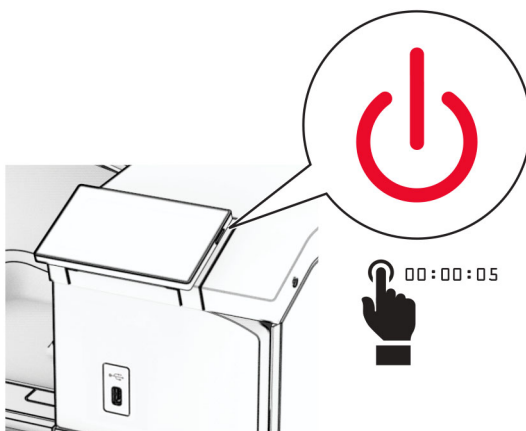


- 2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

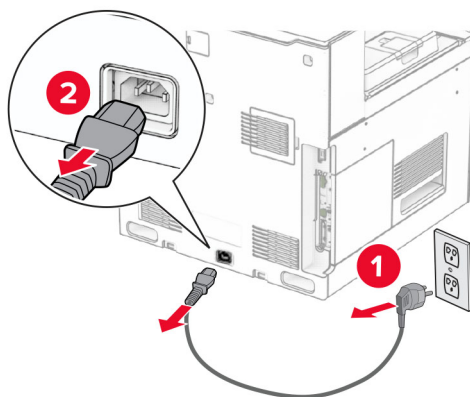


- 3 Rozpakuj układacz z przesunięciem i usuń z niego wszystkie elementy opakowania.

**4** Przymocuj wewnętrzną tylną pokrywę do układacza z przesunięciem.

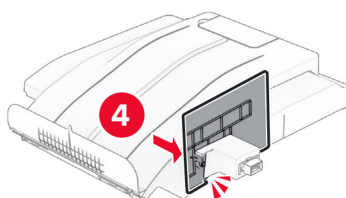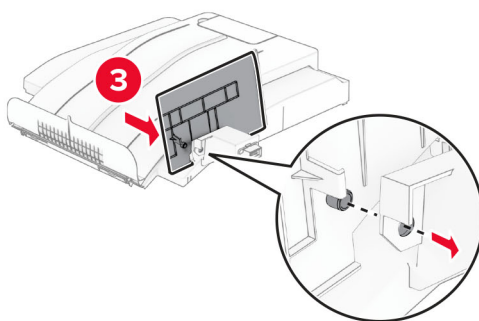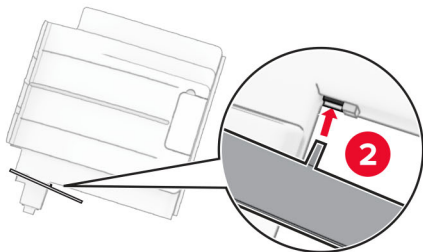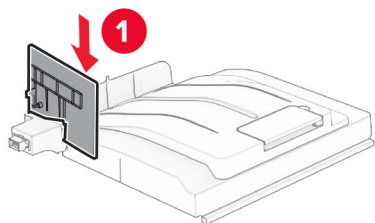


**5** Wyjmij pojemnik standardowy

**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.

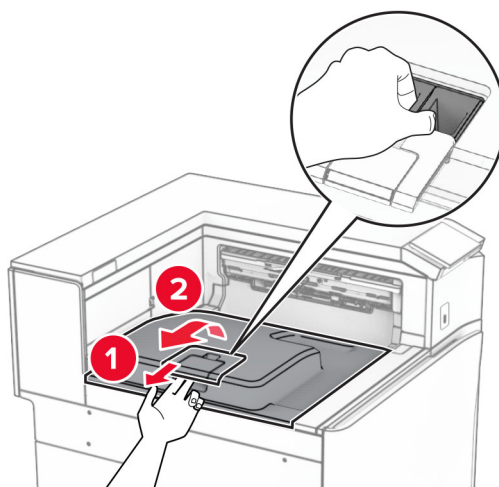


**6** Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.



**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

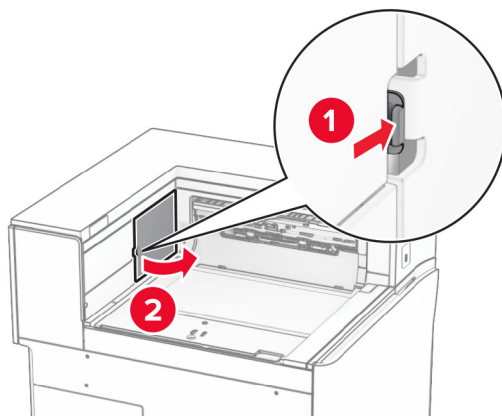


**7** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

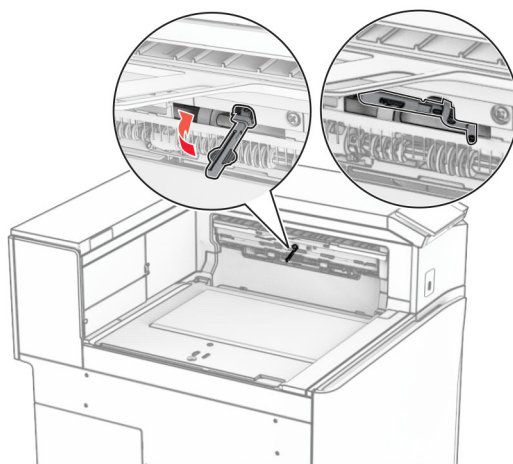


**8** Wyrównaj układacz offsetowy z drukarką i zainstaluj.

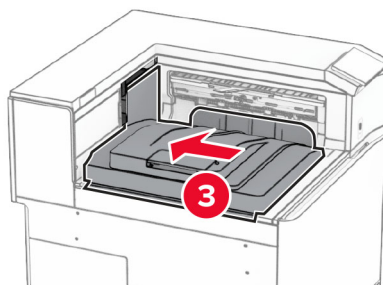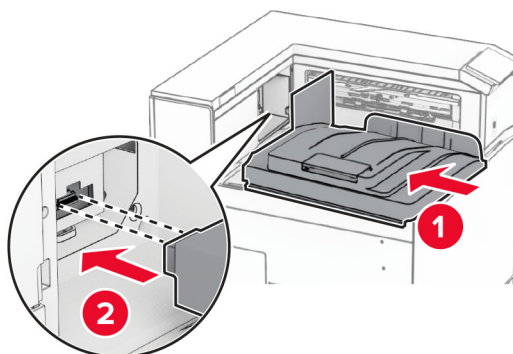


**Uwaga:** Upewnij się, że części są bezpiecznie połączone i dostosowane do drukarki.

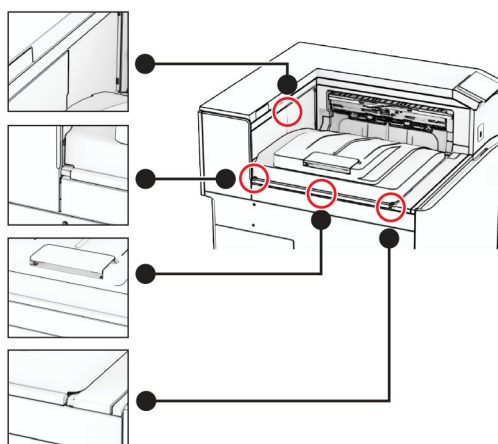

**9** Zamocuj paski ochronne układacza z przesunięciem w drukarce.

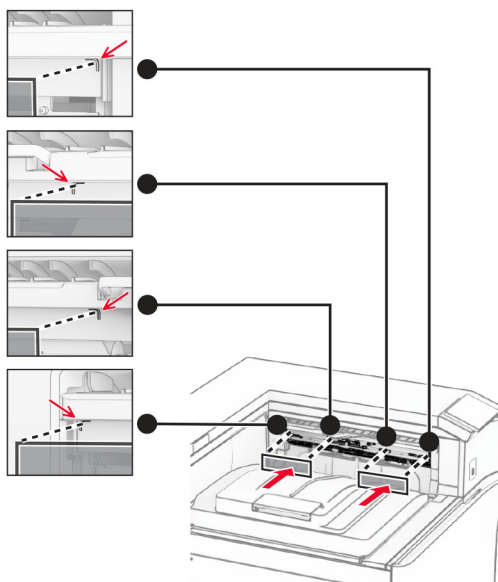


**10** Ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

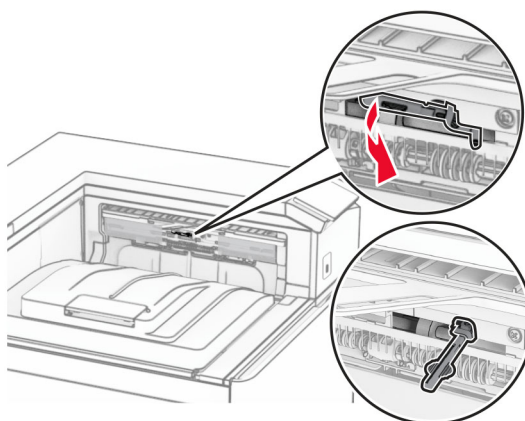



**11** Zamocuj pokrywę flagi odbiornika, aż zaskoczy w swoim miejscu.

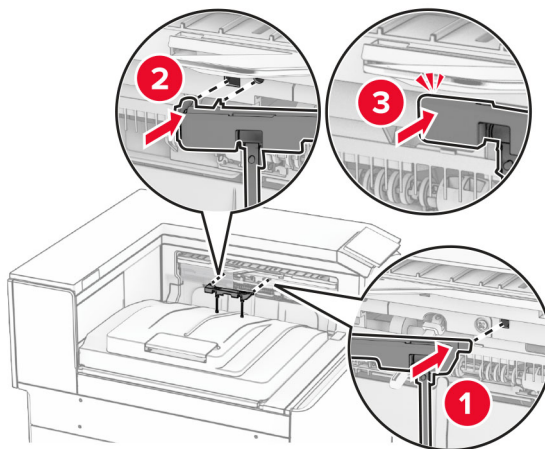

**12** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**13** Włącz drukarkę.

Dodaj układacz z przesunięciem do sterownika drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 97](#).

## Instalowanie modułu transferu papieru z opcją składania


**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

### Uwagi:


- Tę opcję można również zainstalować razem z finiszerm zszywająco-dziurkującym lub modułem wykańczającym do broszur.

- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

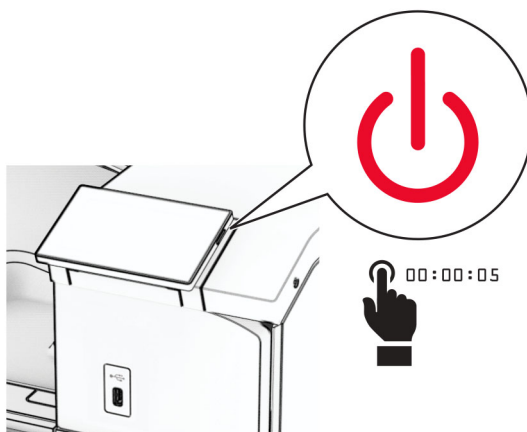


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

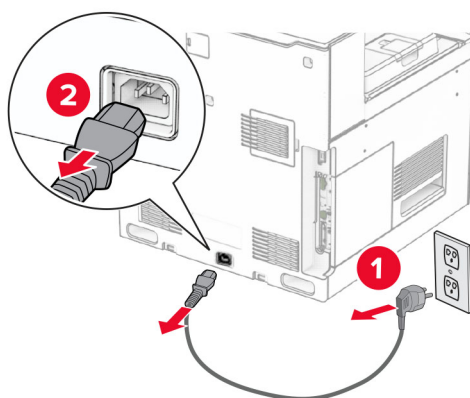

**3** Rozpakuj moduł transferu papieru z opcją składania, a następnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.


**4** Wyjmij pojemnik standardowy

**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.

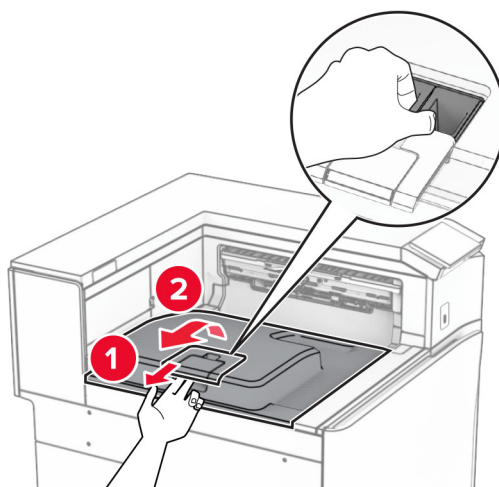


**5** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

**Uwaga:** Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

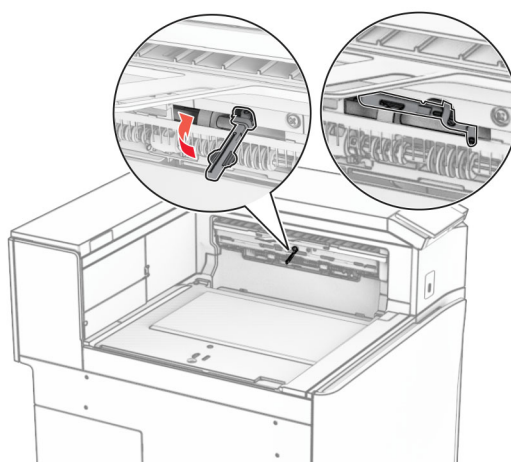


**6** Wyjmij wałek zapasowy.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj wałka.

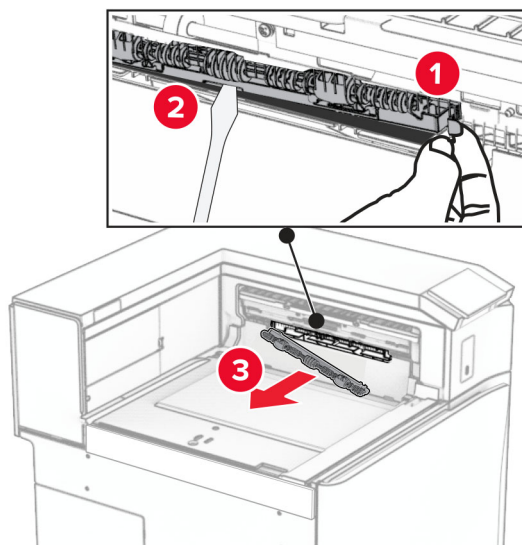


**7** Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z opcją, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

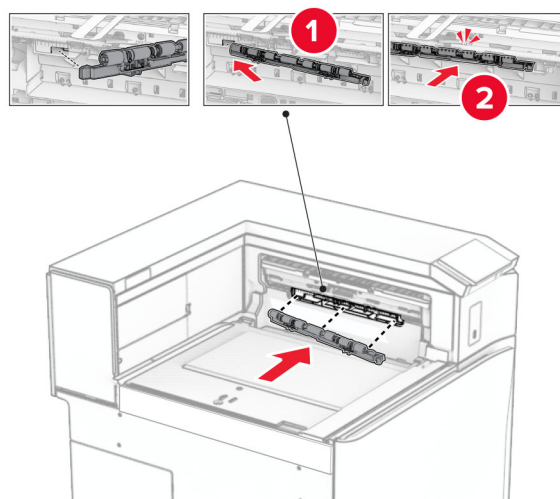

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.

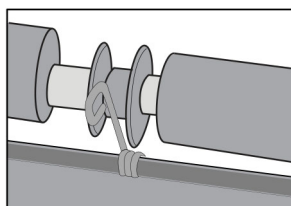


**8** Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

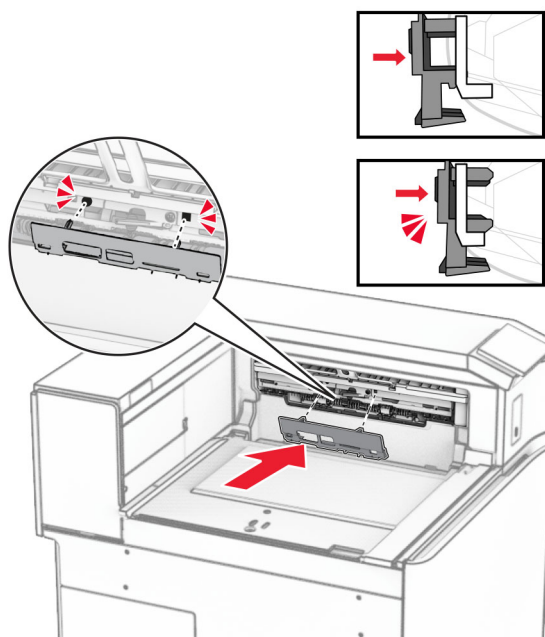

**9** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

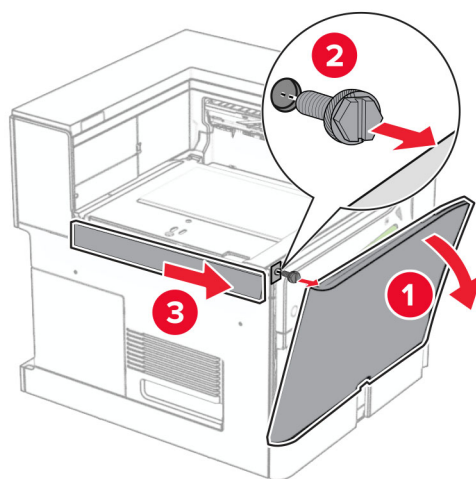

**10** Zamknij przednie drzwiczki.


**11** Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

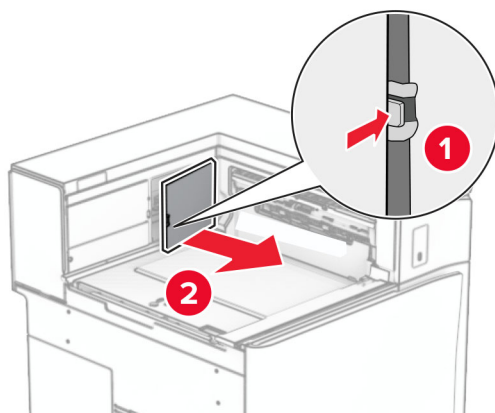


**12** Zdejmij tylną lewą pokrywę.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

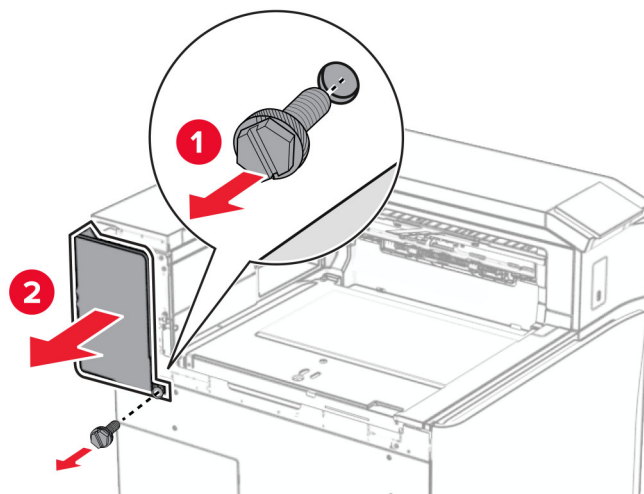


**13** Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

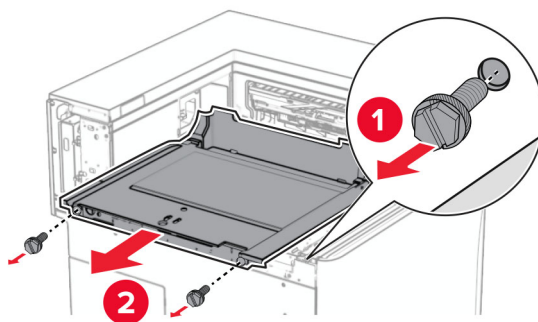


- 14** Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę odbiornika wewnętrznego dostarczoną razem z opcją.

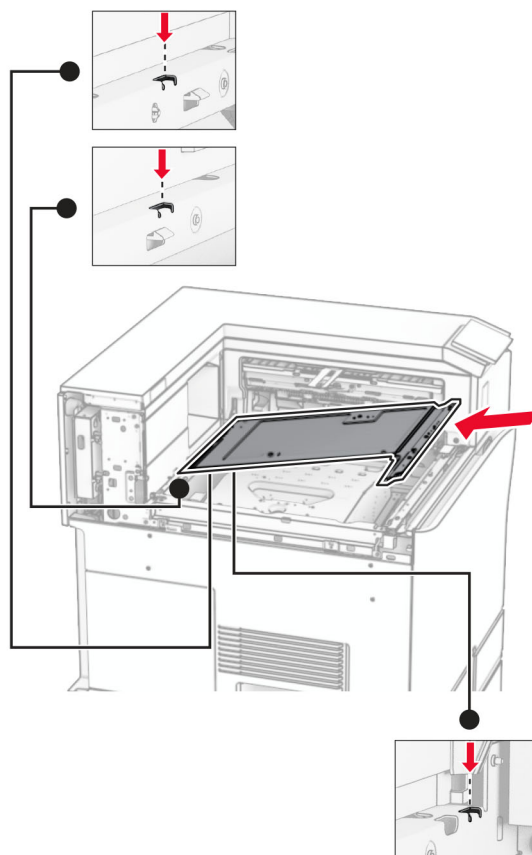


**15** Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

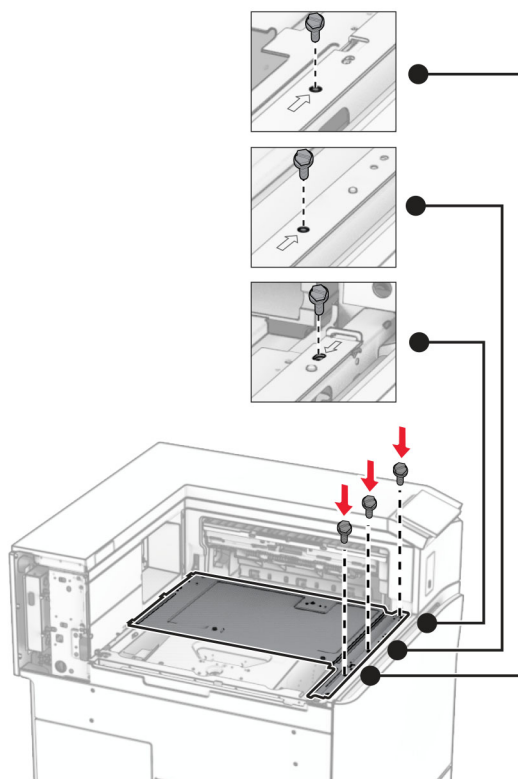

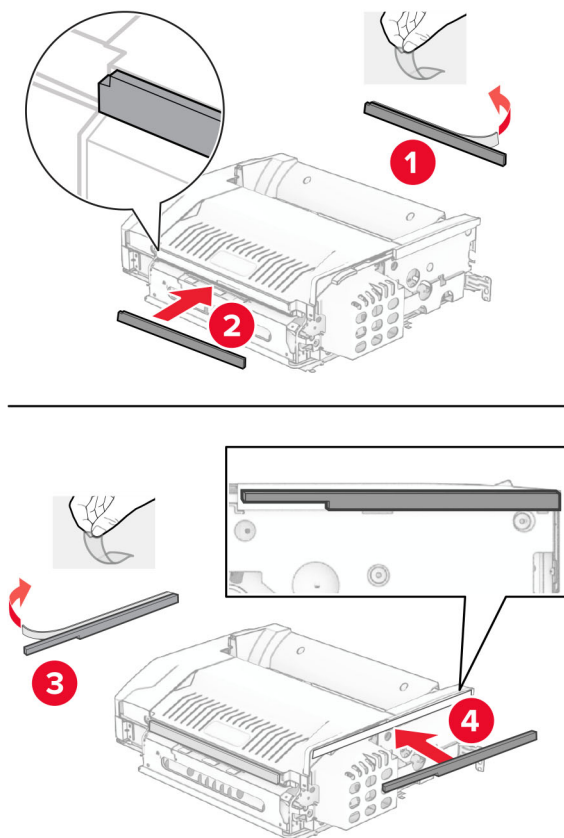


**16** Przyklej kawałki taśmy piankowej do opcji.

**17** Otwórz drzwiczki F, a następnie dokręć śruby.

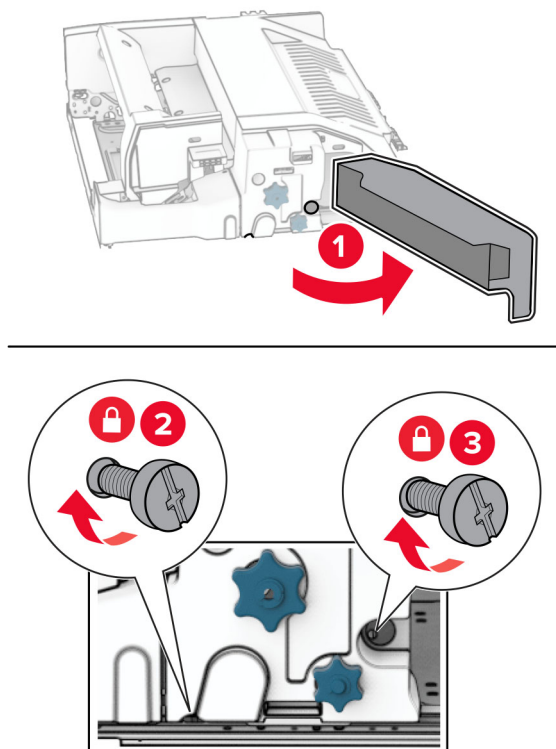


**18** Zamknij drzwiczki F.

**19** Przymocuj metalowy wspornik do opcji.

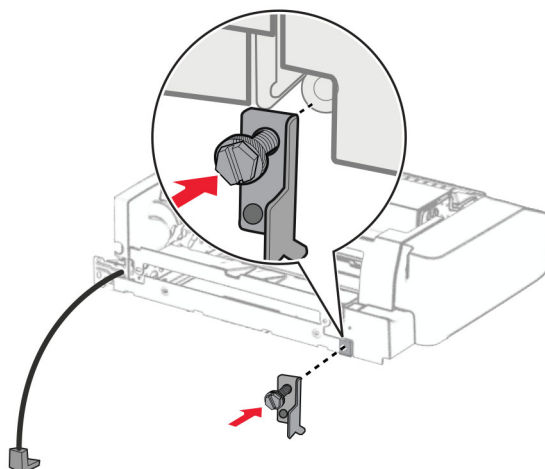


**20** Włóż opcję.

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowy wspornik znajduje się z przodu drukarki.

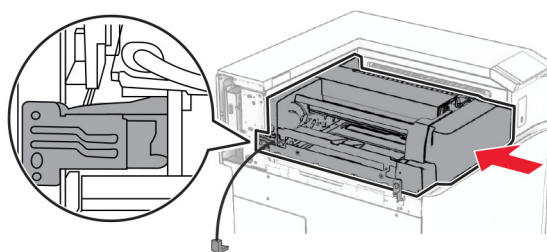


**21** Otwórz drzwiczki F, a następnie za pomocą wkrętaka dostarczonego z opcją, dokręć śrubę.

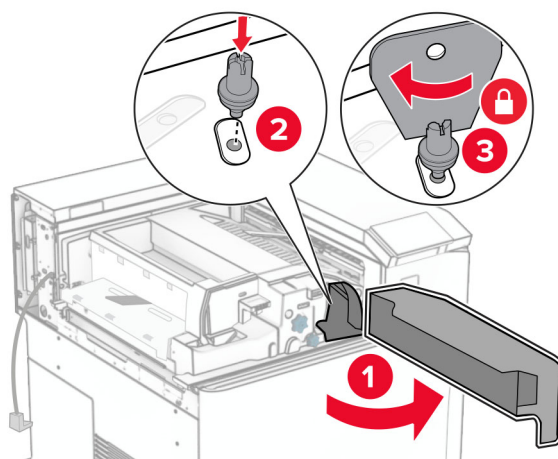


**22** Zamknij drzwiczki F.


**23** Wkręć śruby w opcji.

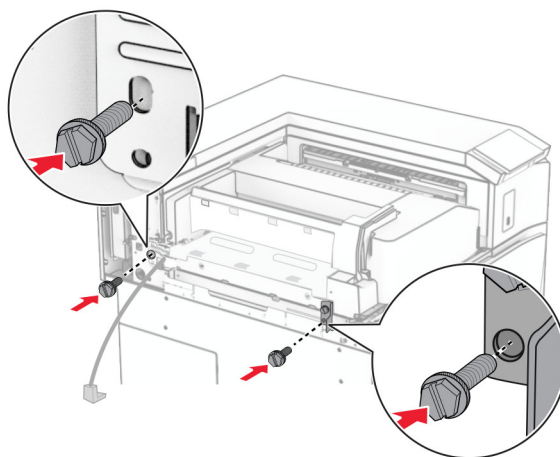

**24** Załóż tylną lewą pokrywę.

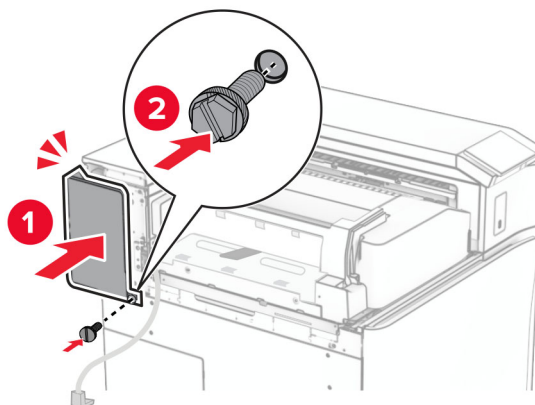


**25** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie załóż pokrywę po lewej stronie drukarki.

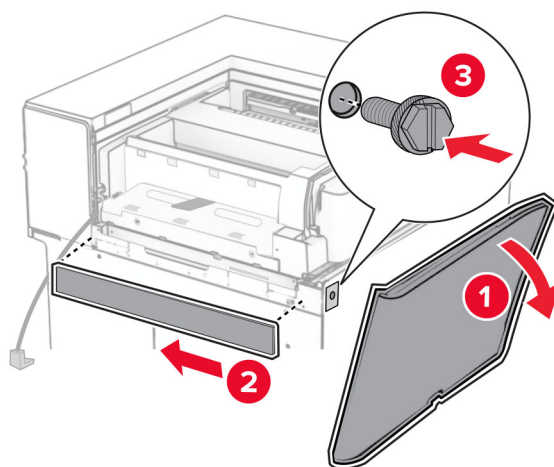


**26** Zamknij przednie drzwiczki.


**27** Podnieś klapkę odbiornika, a następnie wyrównaj i przymocuj opcjonalny odbiornik.

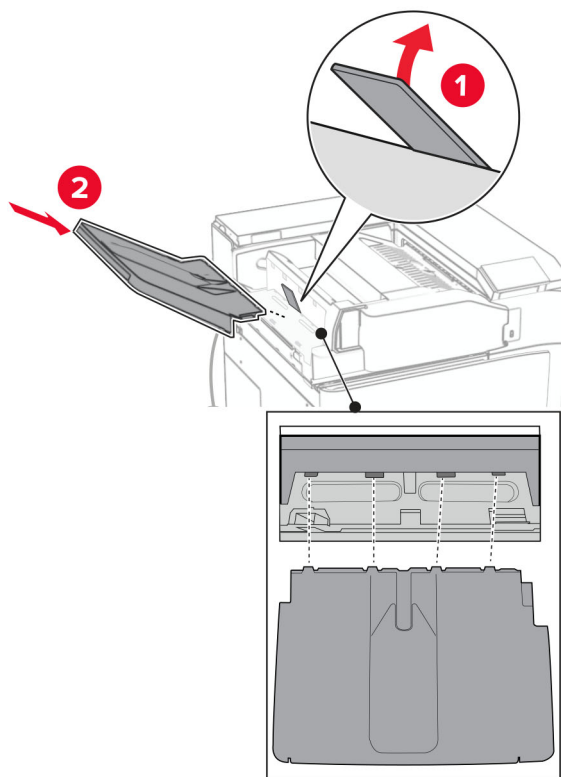


**28** Przykręć opcjonalny odbiornik za pomocą wkrętów.

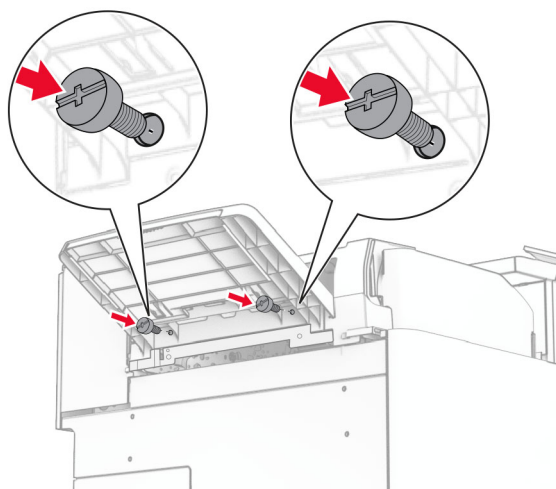

**29** Zamocuj pokrywę przycinania.

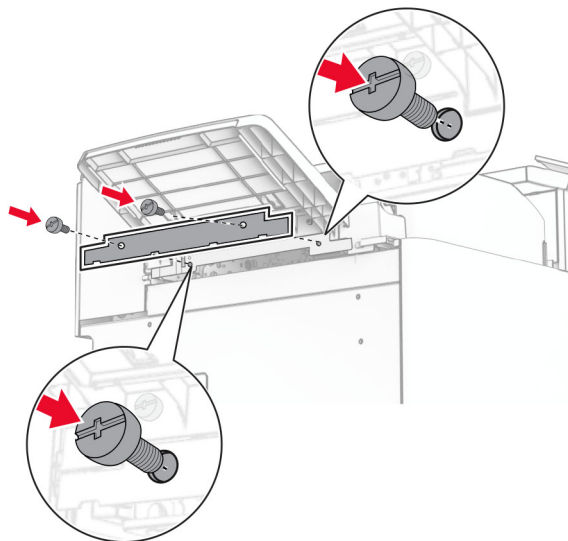

**30** Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

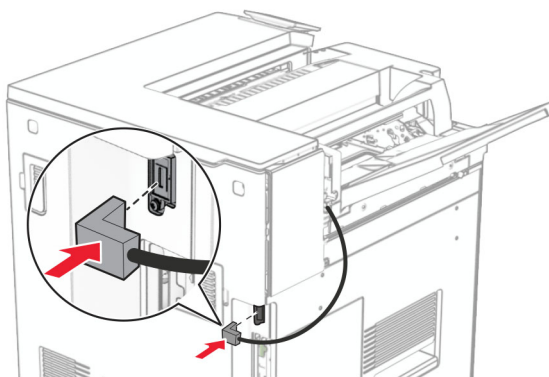

**31** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


**32** Włącz drukarkę.

## Instalowanie finiszera zszywająco-dziurkującego i modułu transferu papieru


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

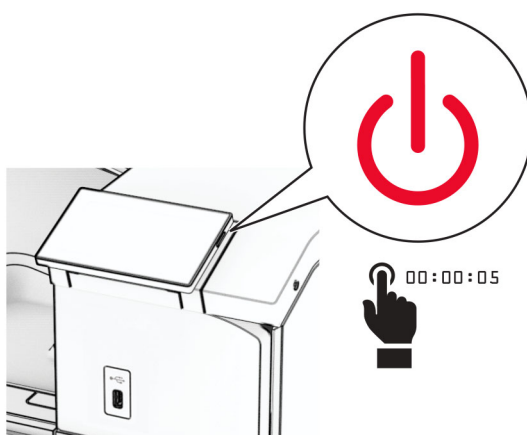


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

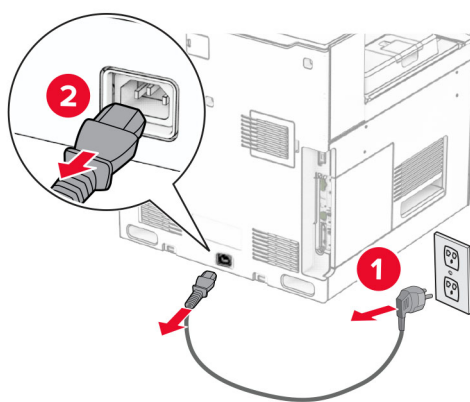

**3** Rozpakuj moduł transferu papieru.


**4** Wyjmij pojemnik standardowy

**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.

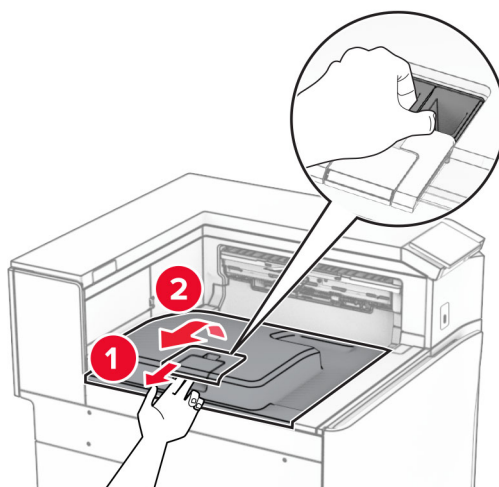

**5** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.


**Uwaga:** Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

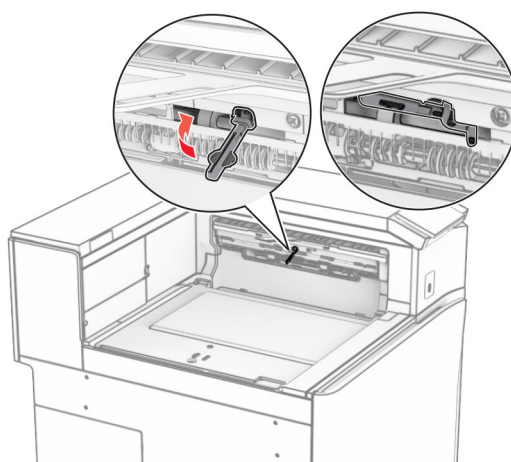


**6** Wyjmij wałek zapasowy.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj wałka.




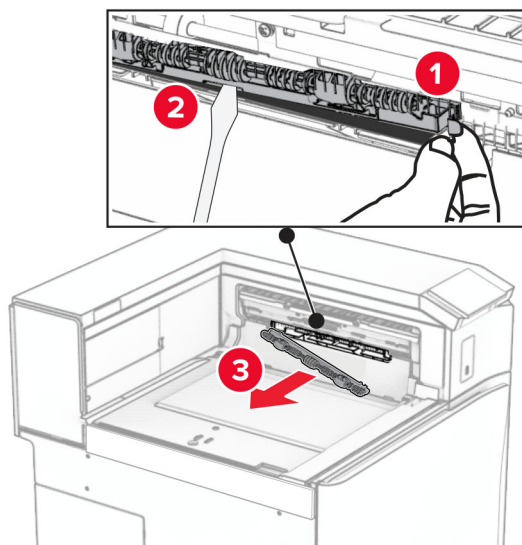


**7** Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z modulem transferu papieru, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

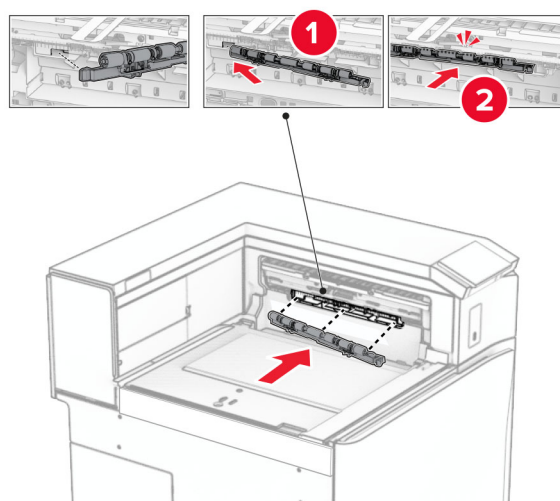

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.

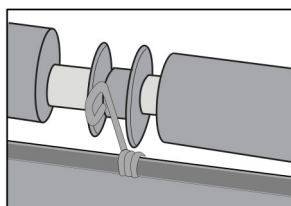


**8** Zamocuj pokrywę, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

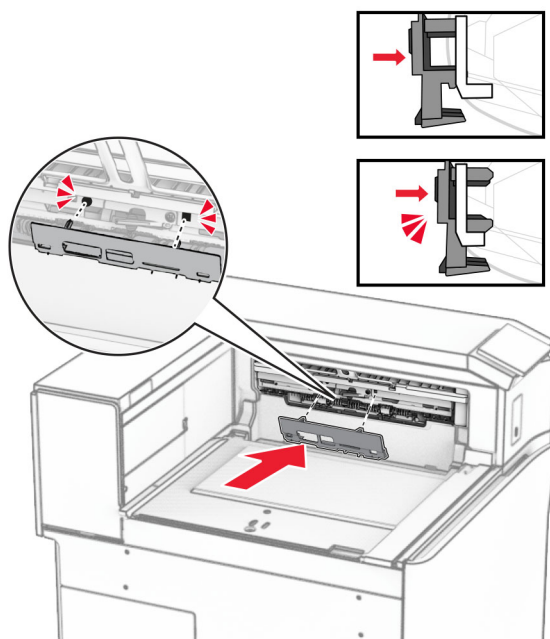

**9** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

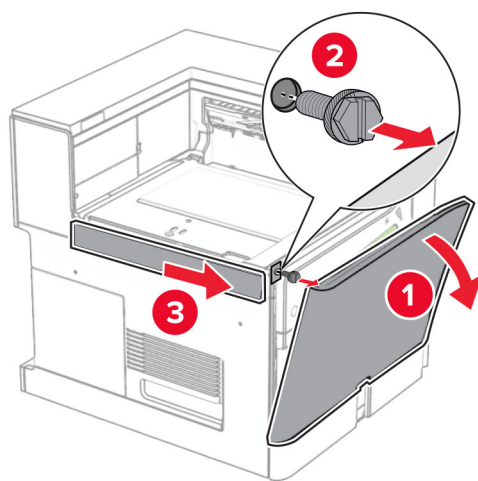

**10** Zamknij przednie drzwiczki.


**11** Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.



**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

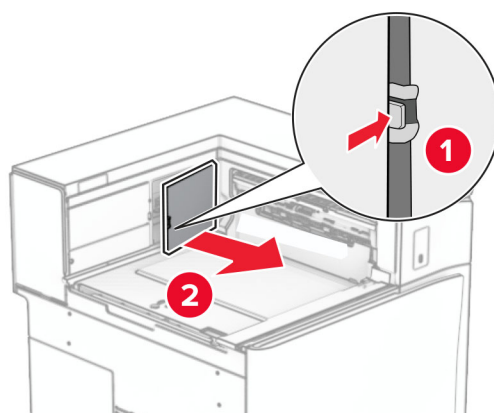


**12** Usuń pokrywę.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

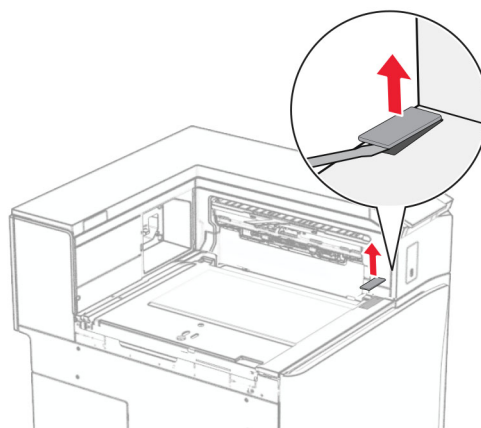

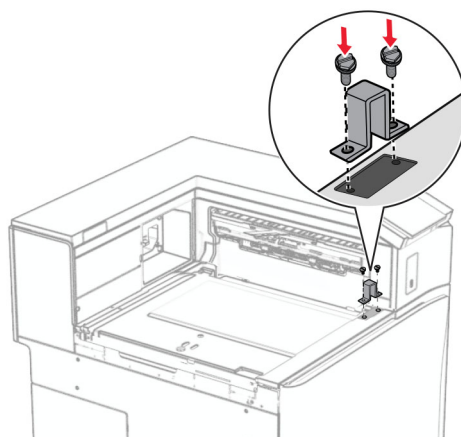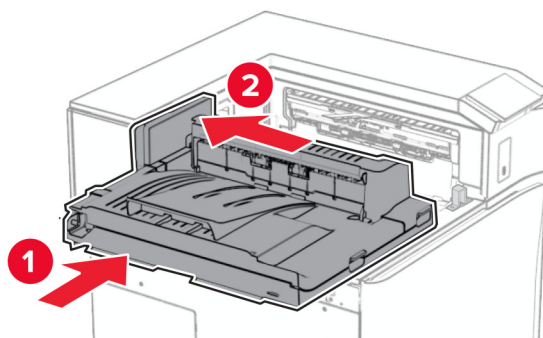
**13** Przymocuj metalowy wspornik.**14** Zainstaluj moduł transferu papieru.

**15** Otwórz uchwyt G, a następnie przykręć śrubę z przodu modułu transferu papieru.

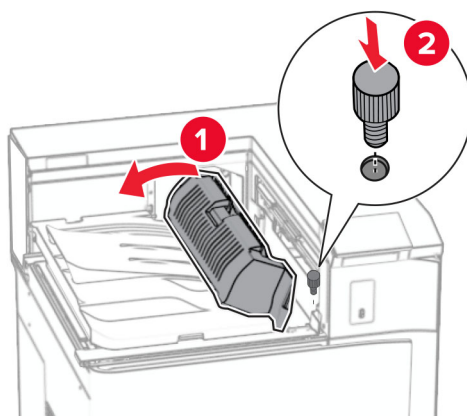


**16** Zamknij uchwyt G.


**17** Wkręć śrubę z tyłu modułu transferu papieru.

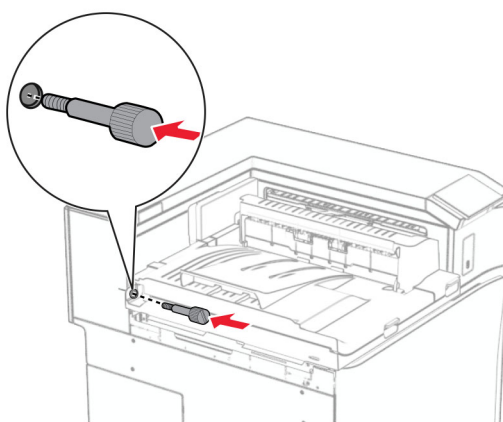



- 18** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie załóż pokrywę dostarczoną wraz z modulem transferu papieru po lewej stronie drukarki.

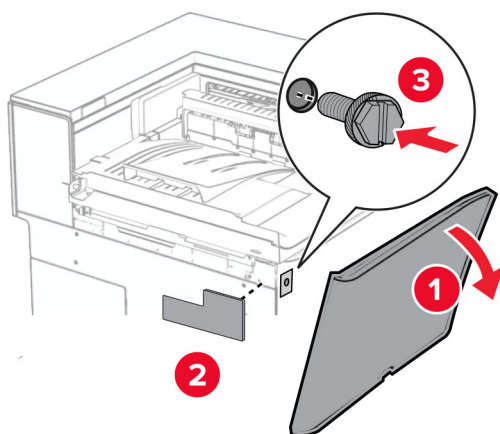


- 19** Zamknij przednie drzwiczki.
- 20** Rozpakuj finiszers zszywająco-dziurkujący.
- 21** Zainstaluj stabilizator.

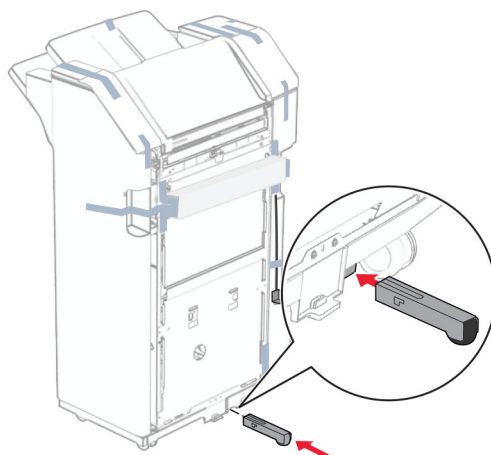


- 22** Usuń fragmenty taśmy znajdujące się wokół finiszera.

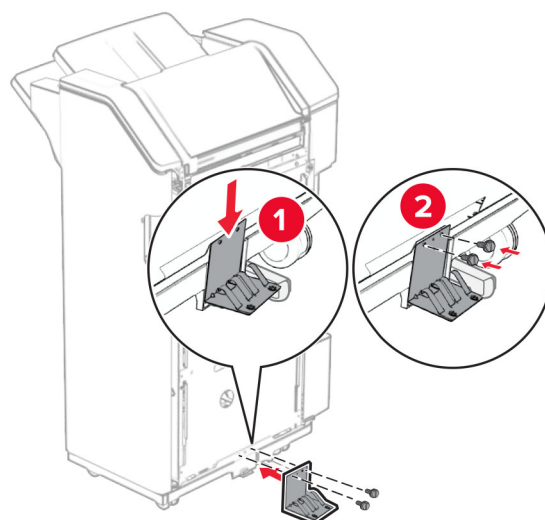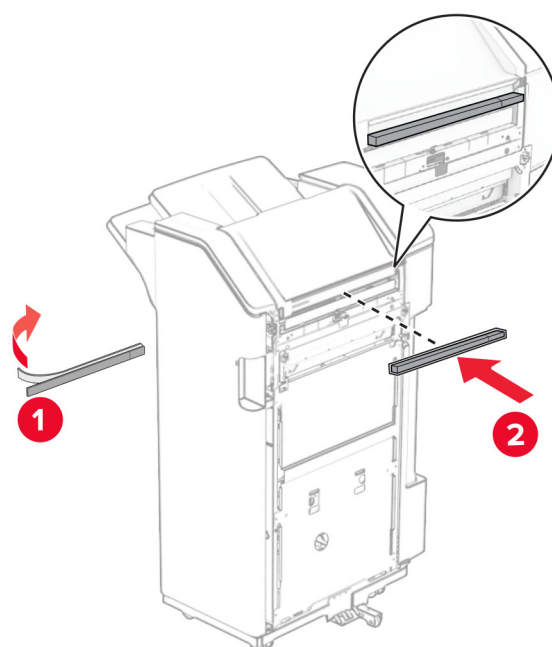**23** Przymocuj wspornik do finiszera.**24** Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

**25** Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

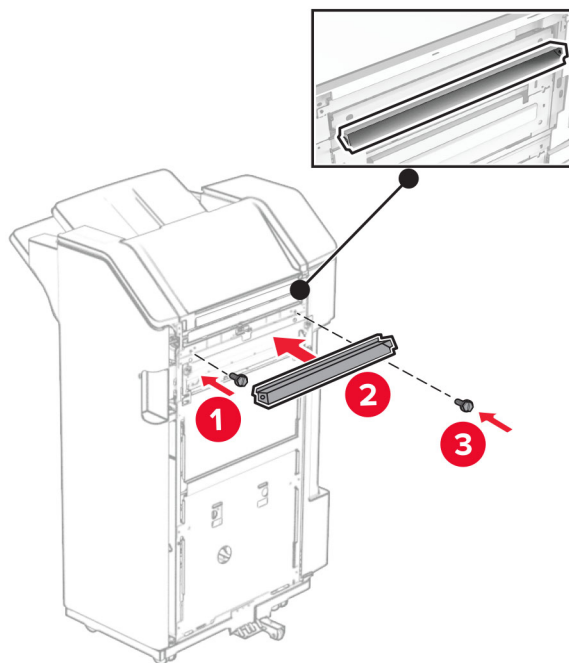


**26** Przymocuj odbiornik do finiszera.

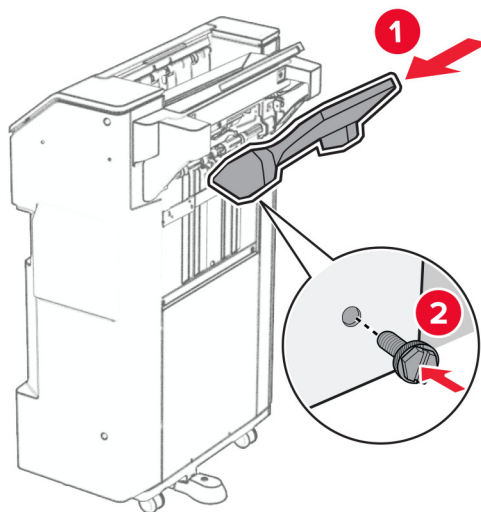




**27** Otwórz drzwiczki finiszera, a następnie włóż pudło dziurkacza.

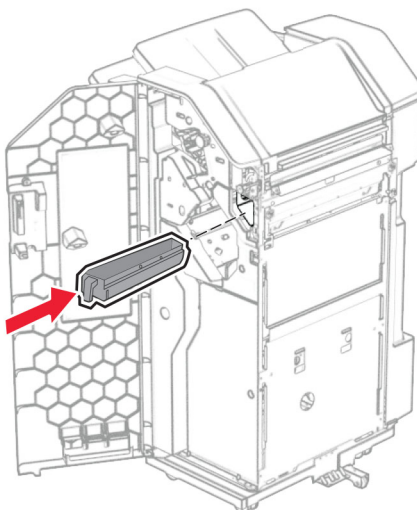

**28** Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku finiszera.

**Uwagi:**



- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

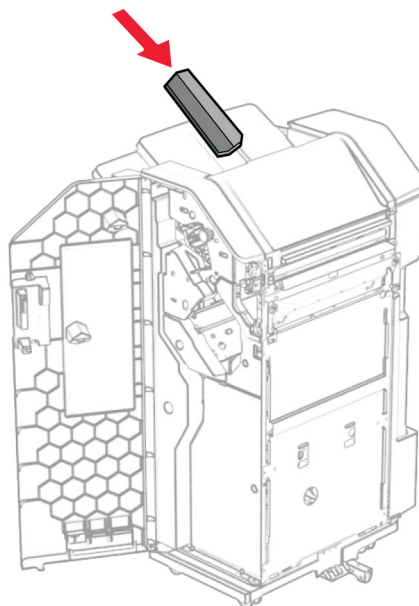


**29** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

**30** Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


**Uwaga:** Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

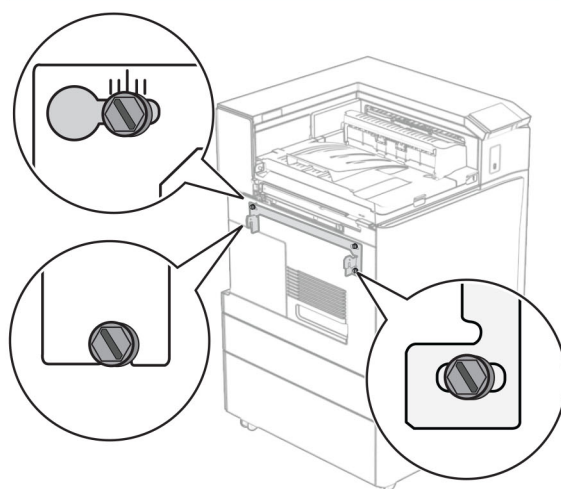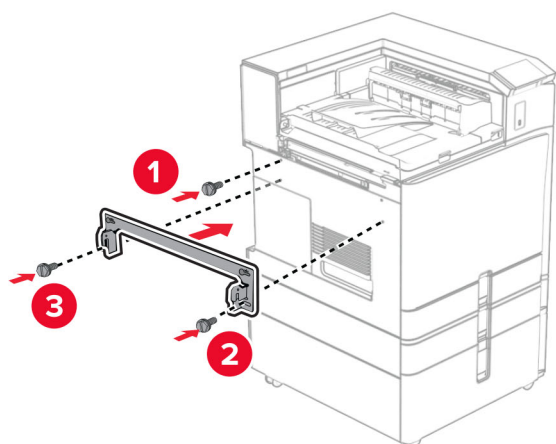


**31** Przymocuj do drukarki metalowy uchwyt dostarczony wraz z modułem transferu papieru.

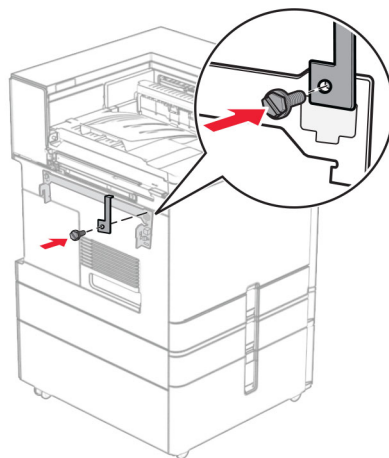


**32** Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

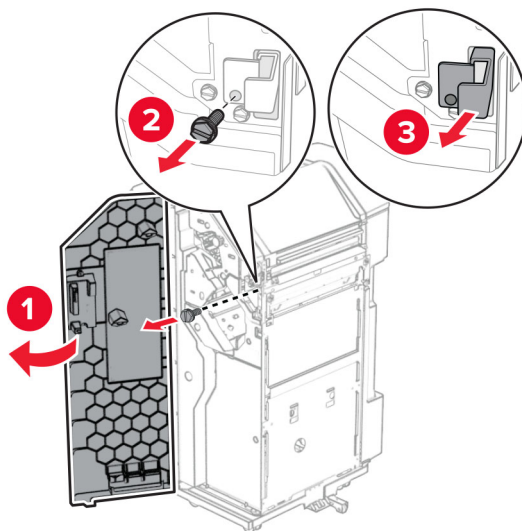


**33** Podłącz finiszera do drukarki.

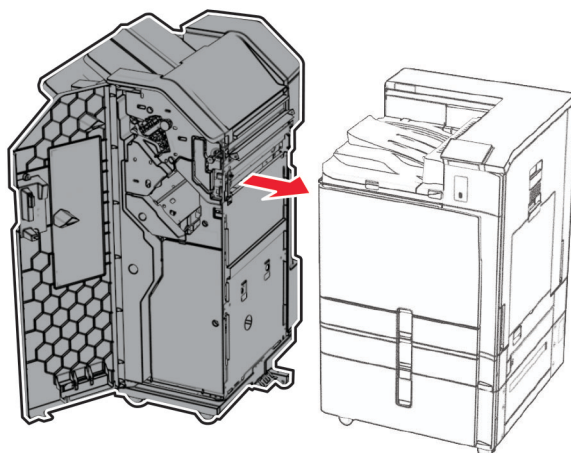

**34** Zablokuj finiszer w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

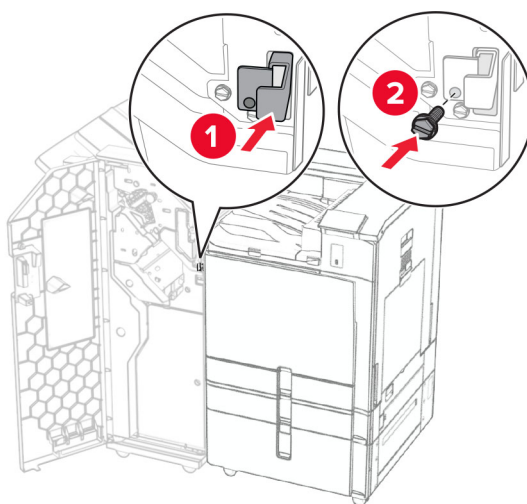

**35** Podłącz kabel finiszera do drukarki.

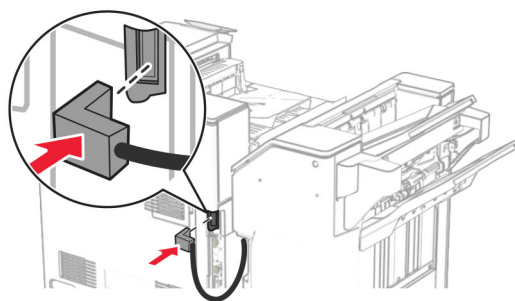

**36** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


**37** Włącz drukarkę.

## Instalowanie finiszera zszywająco-dziurkującego i modułu transferu papieru z opcją składania


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

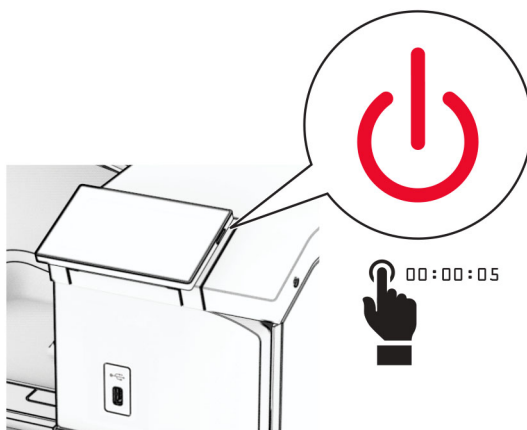


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

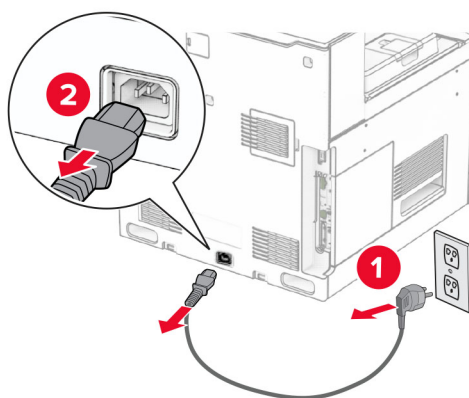

**3** Rozpakuj moduł transferu papieru z opcją składania, a następnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.


**4** Wyjmij pojemnik standardowy

**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.

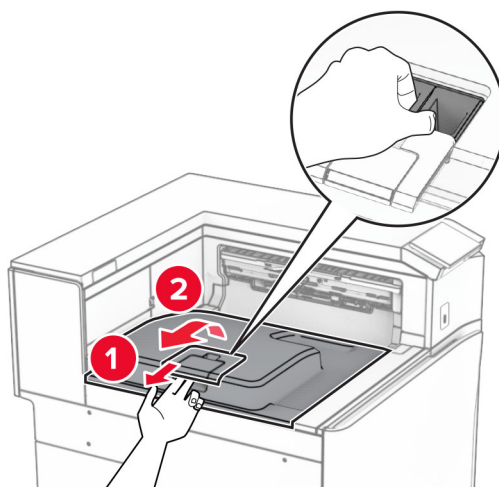


**5** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

**Uwaga:** Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

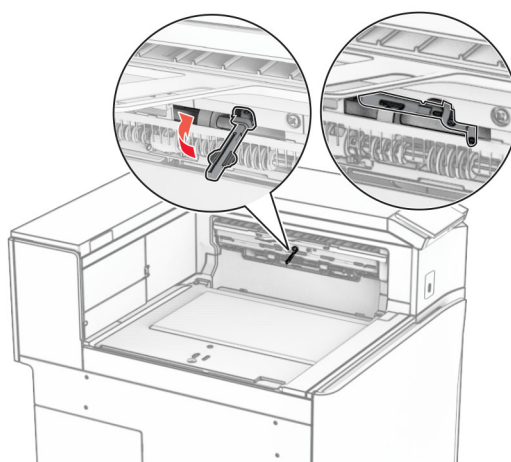


**6** Wyjmij wałek zapasowy.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj wałka.

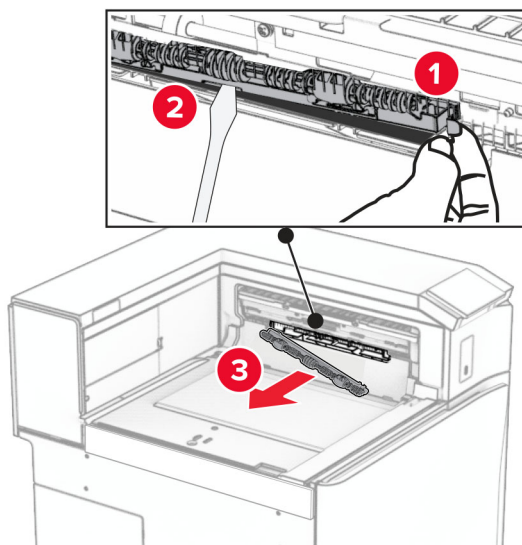

**7** Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z opcją, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

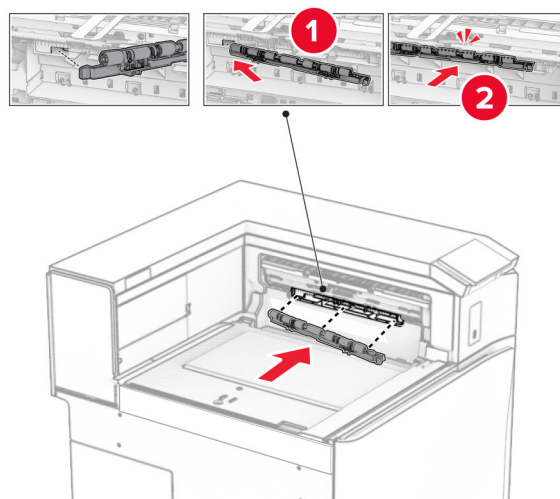


**Uwaga:** Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.

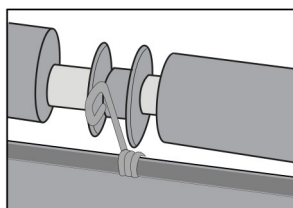




**8** Zamocuj pokrywę, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

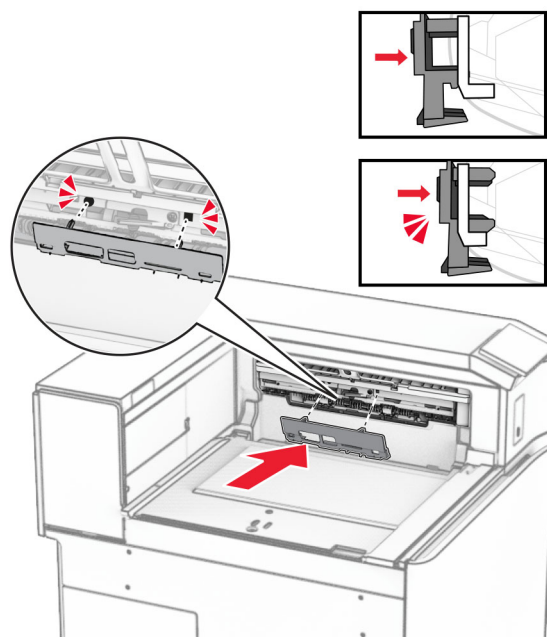

**9** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

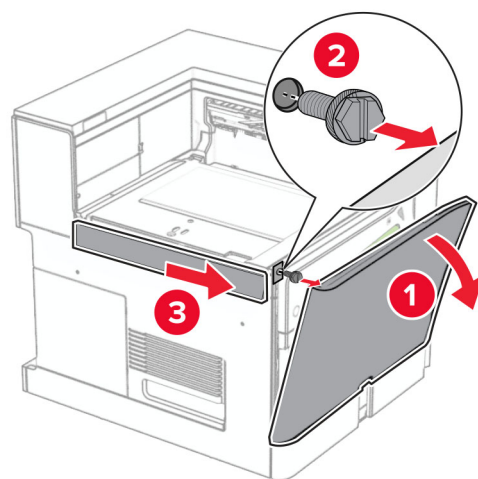

**10** Zamknij przednie drzwiczki.


**11** Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

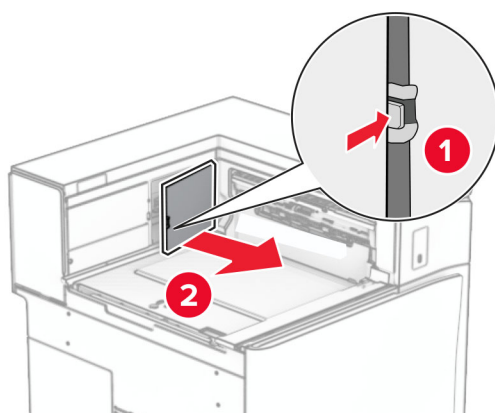


**12** Zdejmij tylną lewą pokrywę.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

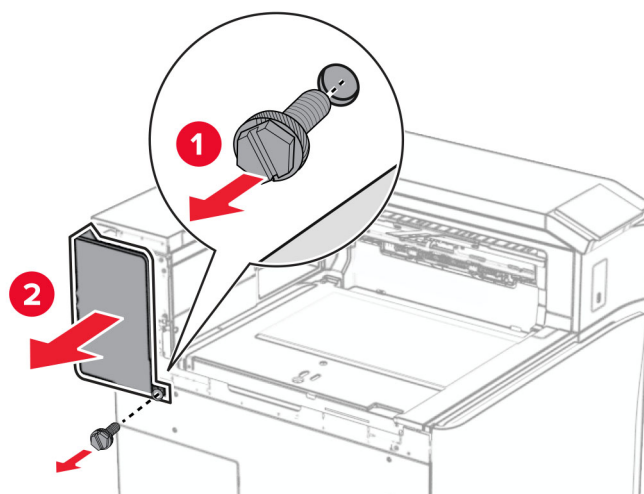


**13** Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

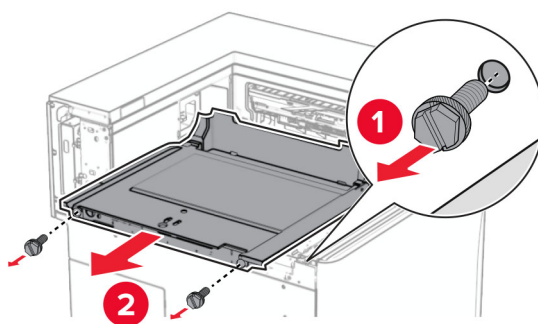


- 14** Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę wewnętrznego odbiornika dostarczoną wraz modulem transferu papieru z opcją składania.

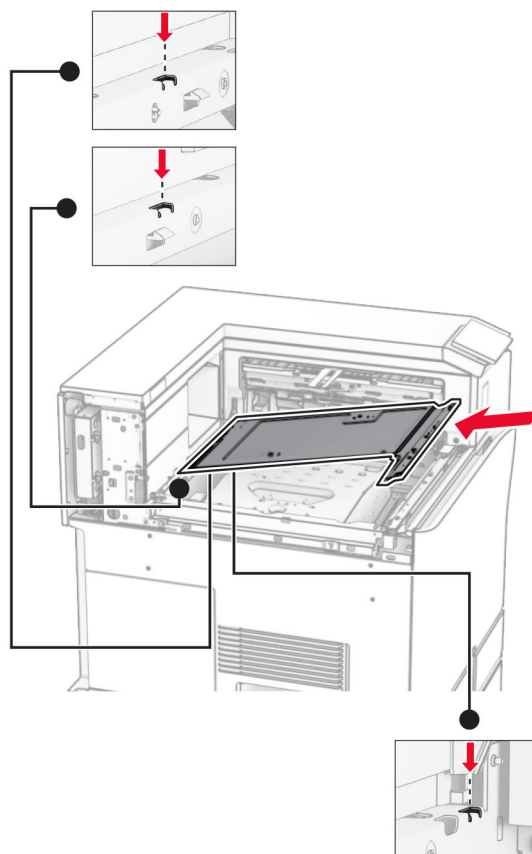


**15** Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

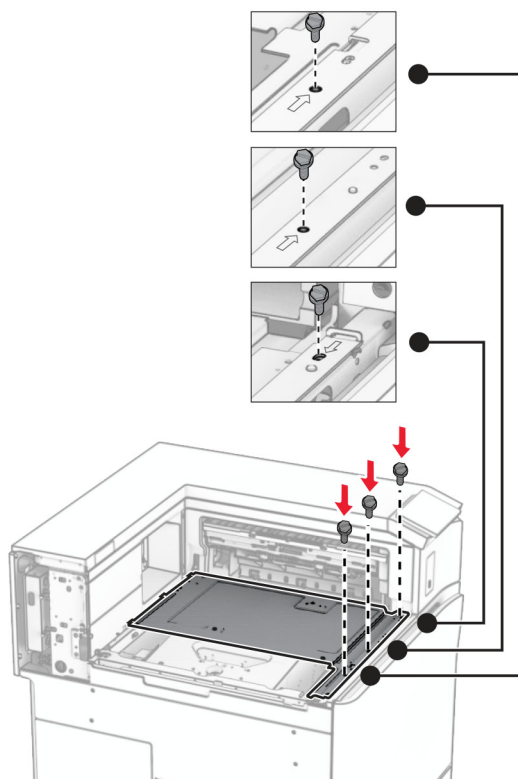

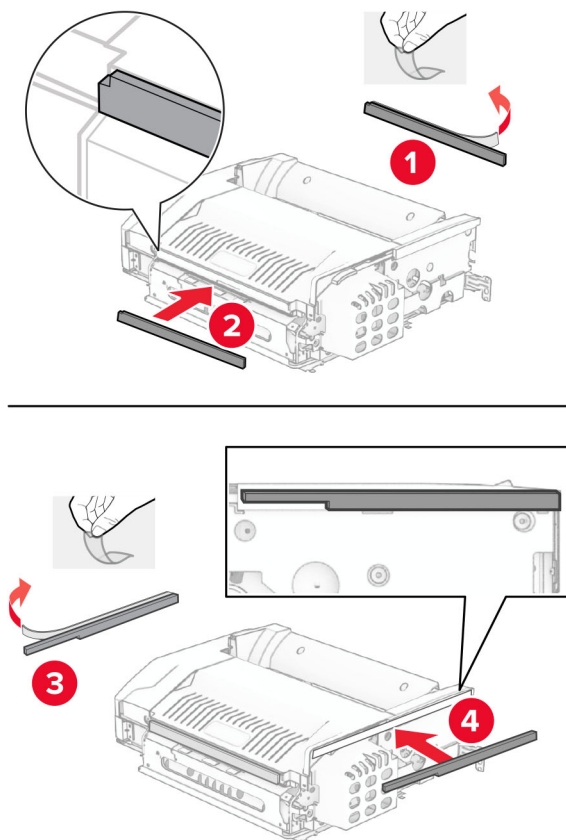
**16** Przyklej kawałki taśmy piankowej do opcji.

**17** Otwórz drzwiczki F, a następnie dokręć śruby.

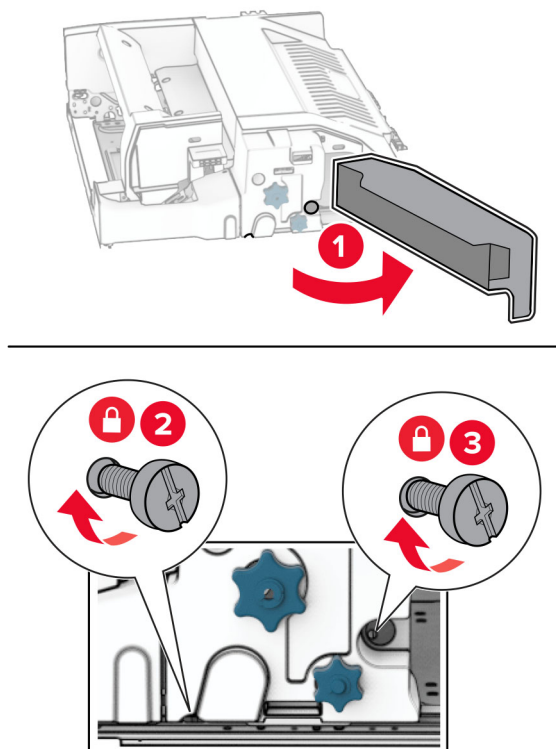


**18** Zamknij drzwiczki F.

**19** Przymocuj wspornik do wyposażenia opcjonalnego.

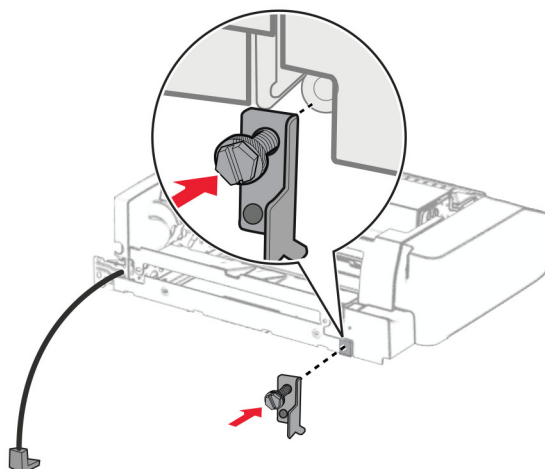


**20** Włóż opcję.

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowy wspornik znajduje się z przodu drukarki.

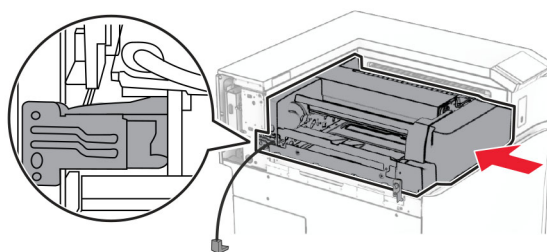


**21** Otwórz drzwiczki F, a następnie za pomocą wkrętaka dostarczonego z opcją, dokręć śrubę.

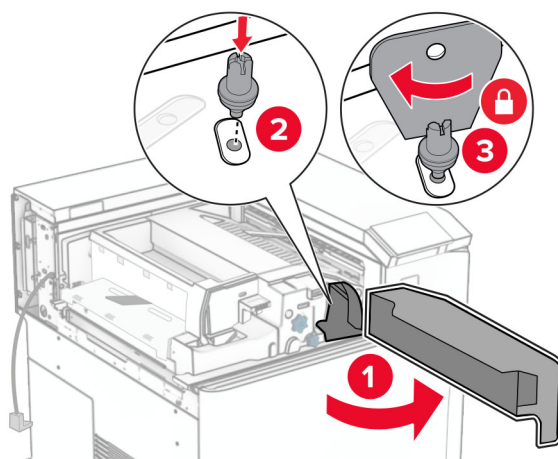


**22** Zamknij drzwiczki F.

**23** Wkręć śruby w opcji.

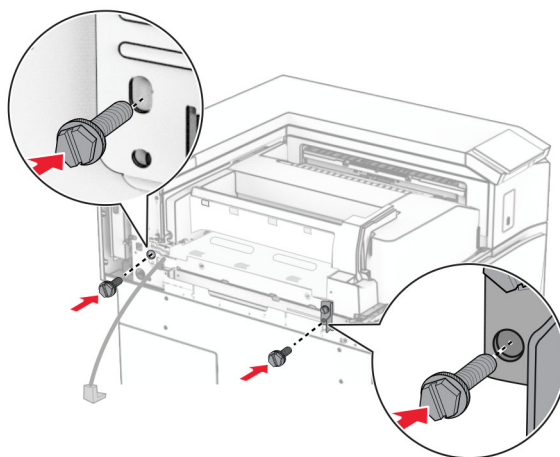


**24** Załóż tylną lewą pokrywę.

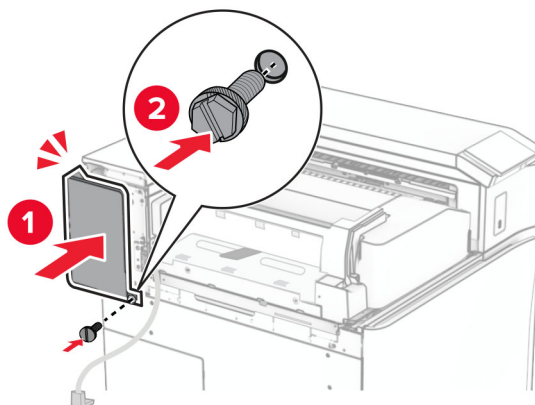



**25** Rozpakuj finiszers zszywająco-dziurkujący.

**26** Zainstaluj stabilizator.

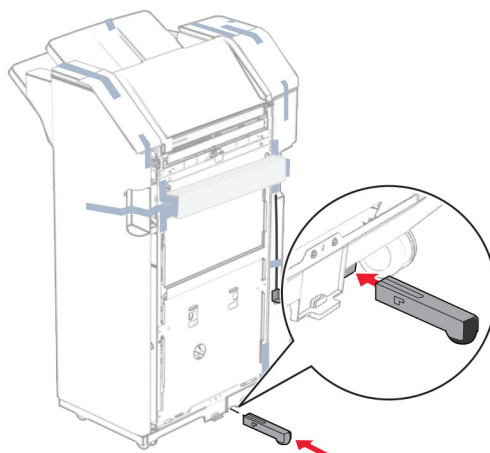


**27** Usuń fragmenty taśmy znajdujące się wokół finiszera.

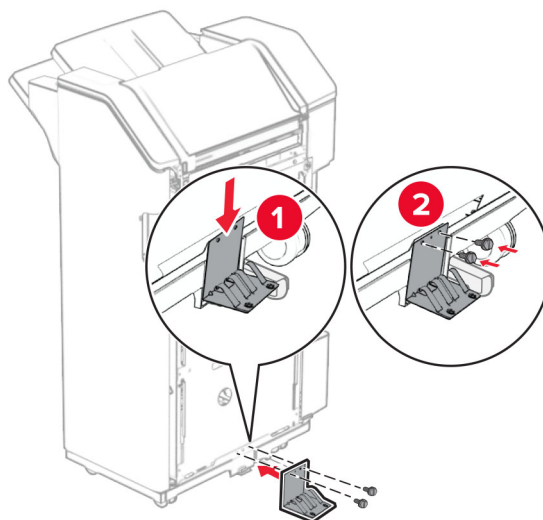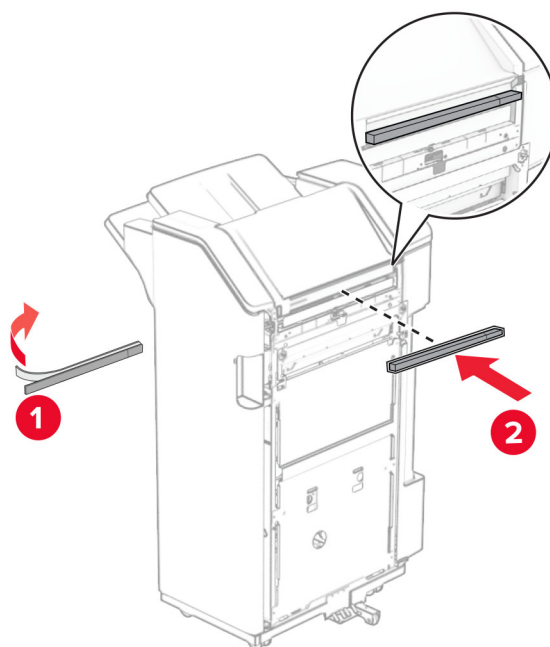


**28** Przymocuj wspornik do finiszera.**29** Przymocuj piankową taśmę do finiszera.


**Uwaga:** Usuń niewielką ilość pianki znajdującą się po prawej stronie finiszera.

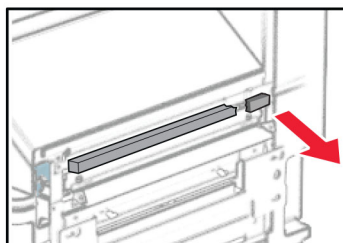


**30** Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

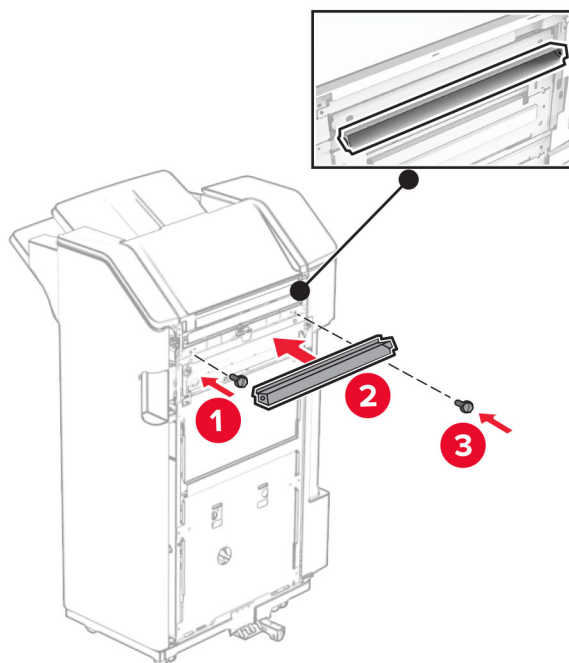

**31** Przymocuj odbiornik do finiszera.

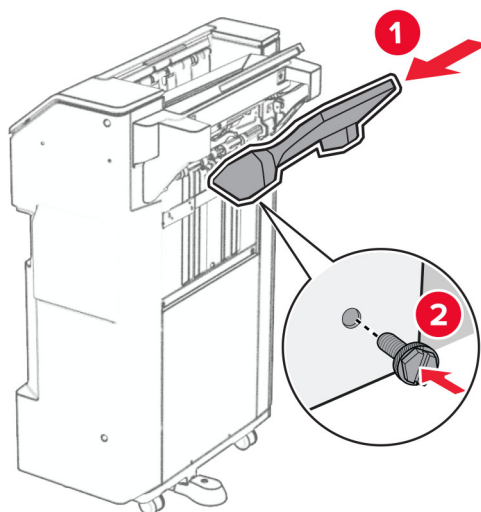


**32** Otwórz drzwiczki finiszera, a następnie włóż pudło dziurkacza.

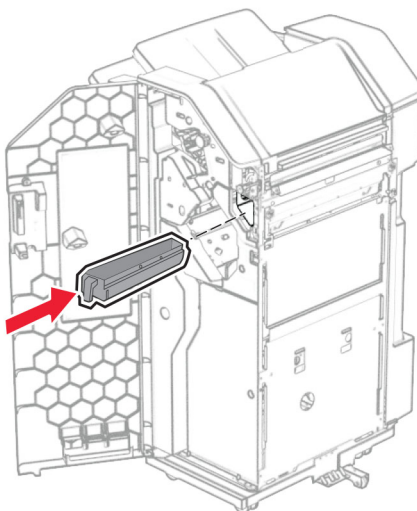

**33** Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku finiszera.


**Uwagi:**



- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

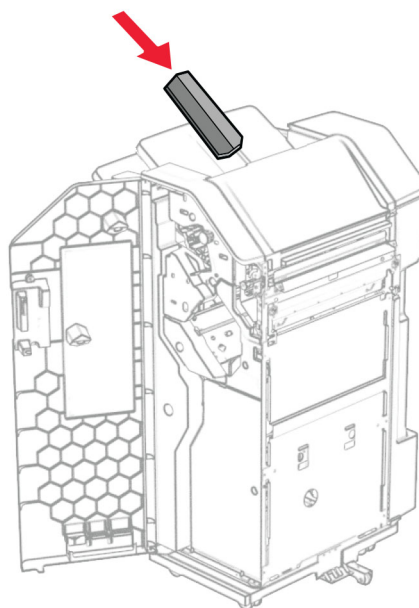



**34** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

**35** Podnieś klapkę odbiornika, a następnie wyrównaj i przymocuj pokrywę do wyposażenia opcjonalnego.

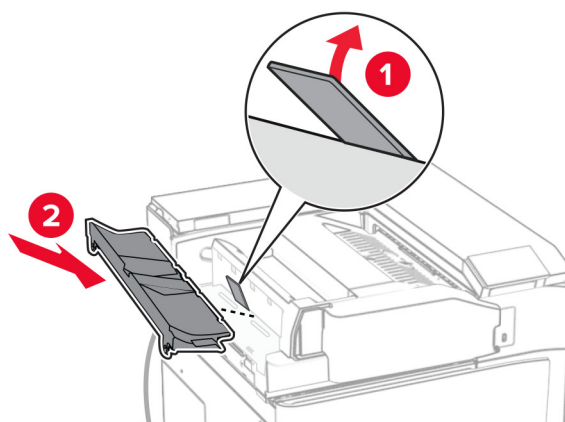


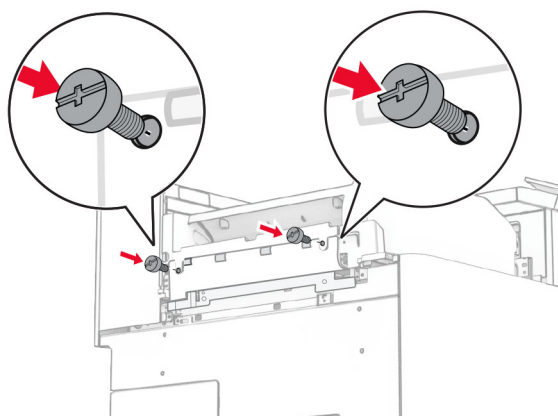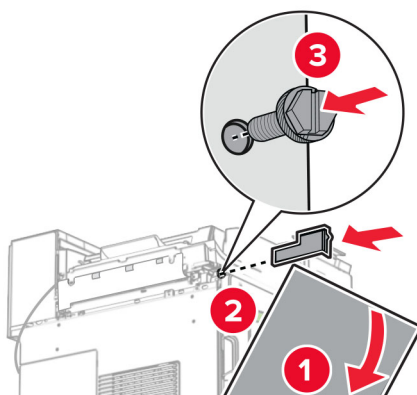**36** Zainstaluj wkręty.**37** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zamocuj pokrywę dostarczoną wraz z wyposażeniem opcjonalnym.**38** Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


**Uwaga:** Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

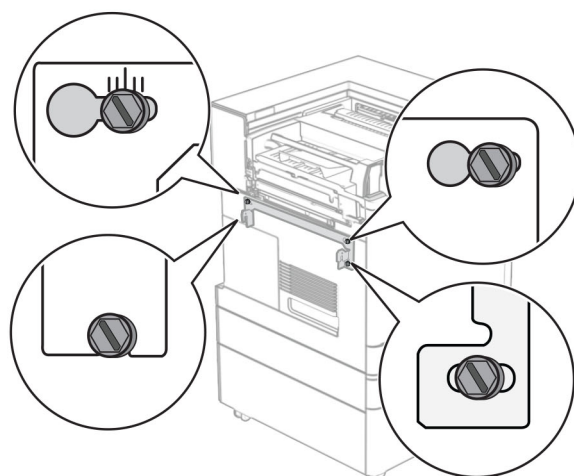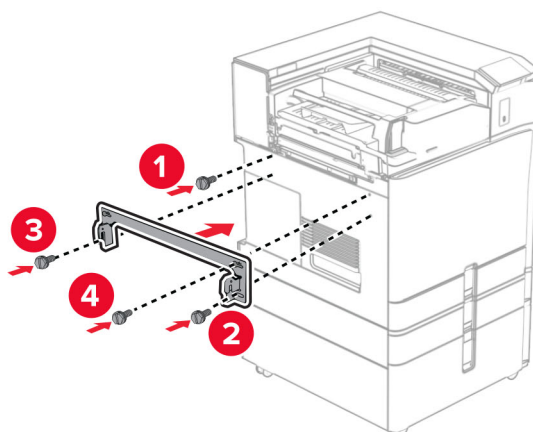


**39** Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

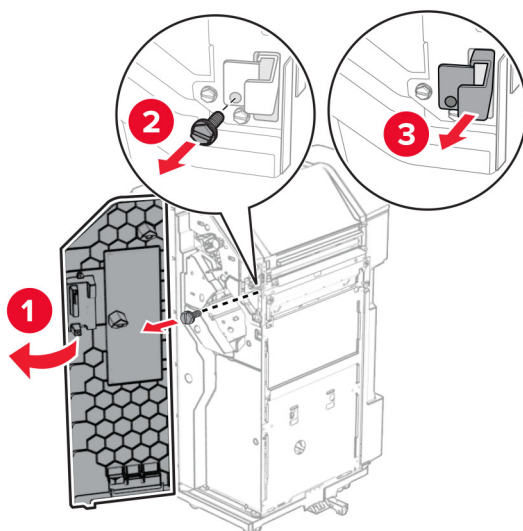


**40** Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

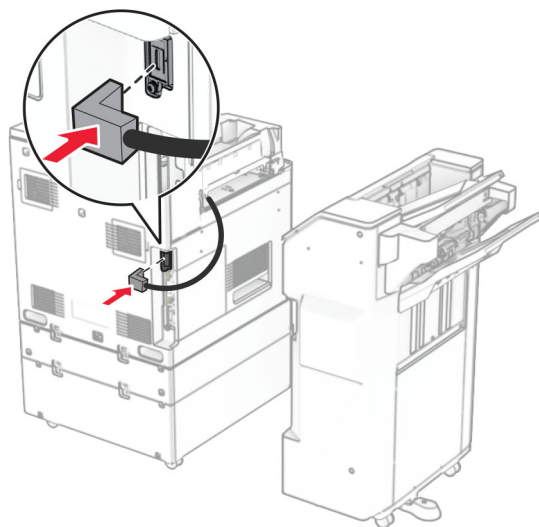


**41** Podłącz kabel finiszera do wyposażenia opcjonalnego.

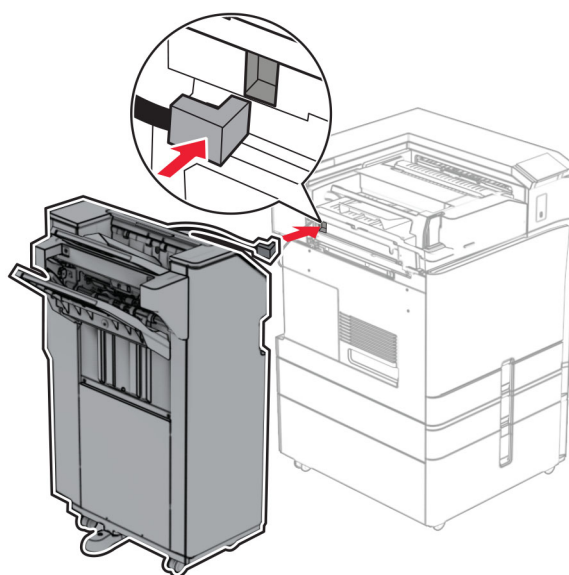

42 Podłącz finiszer do drukarki.

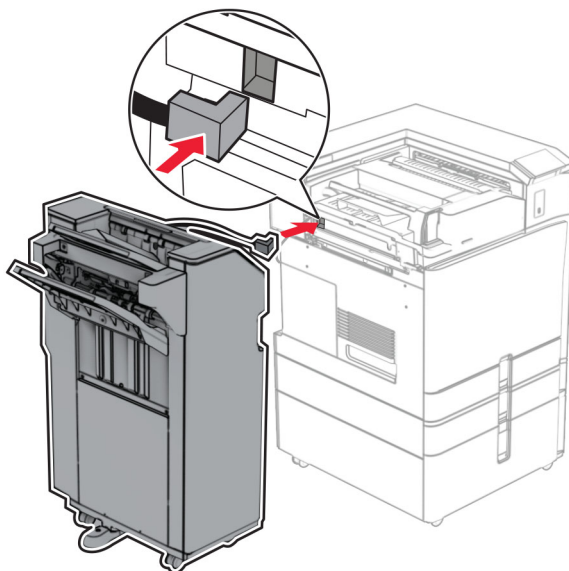

43 Zablokuj finiszer w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

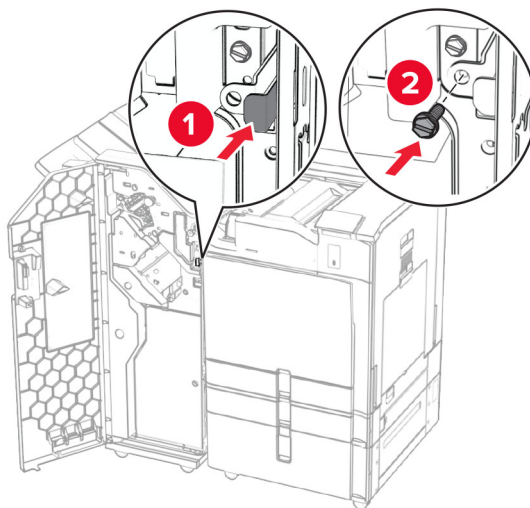

44 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

45 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

46 Włącz drukarkę.




## Instalowanie modułu wykańczającego do broszur i modułu transferu papieru


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

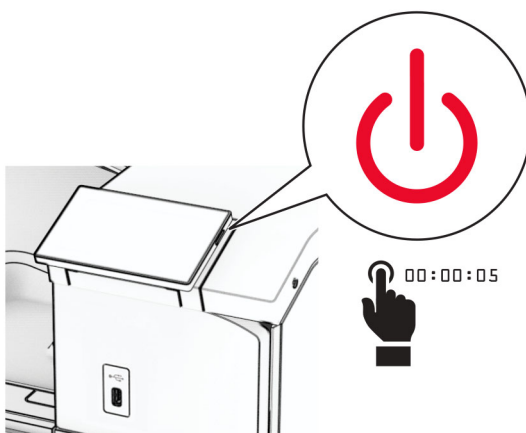


2 Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego, a następnie od drukarki.

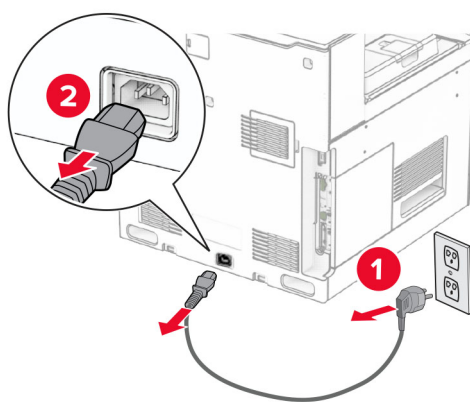

3 Rozpakuj moduł transferu papieru.


4 Wyjmij pojemnik standardowy

**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.

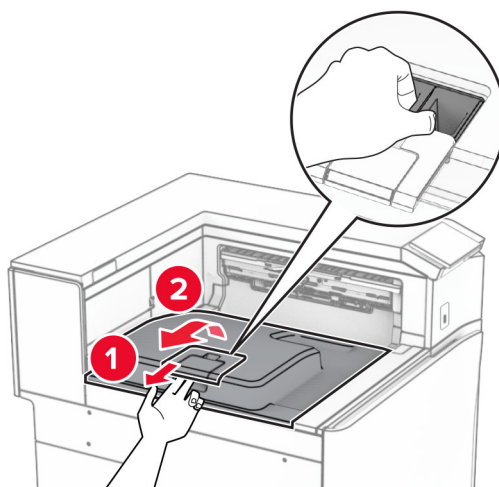


**5** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

**Uwaga:** Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

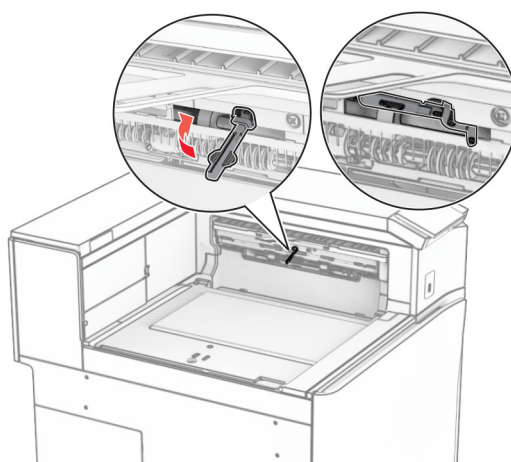


**6** Wyjmij wałek zapasowy.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj wałka.

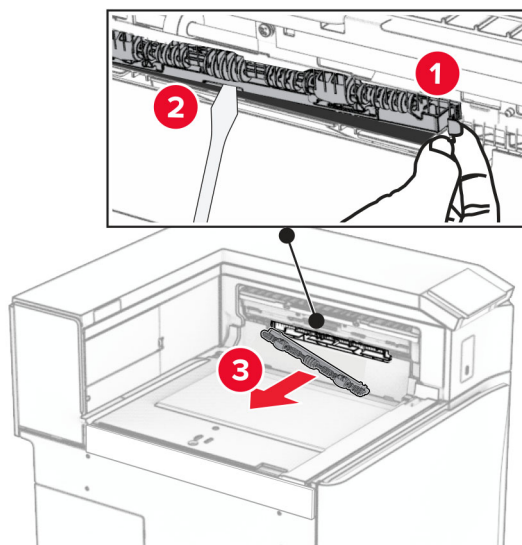


**7** Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z modulem transferu papieru, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

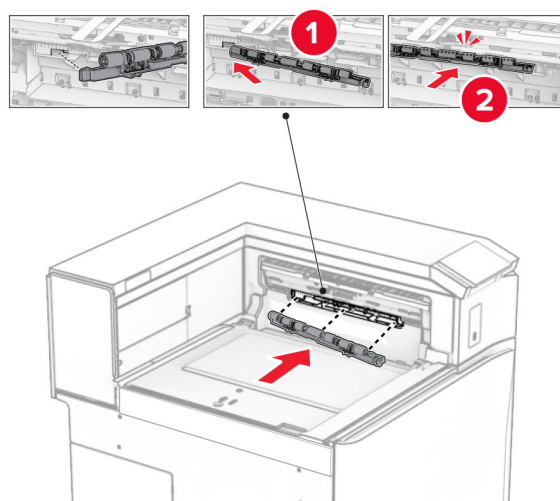

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.

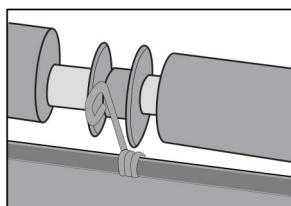


**8** Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

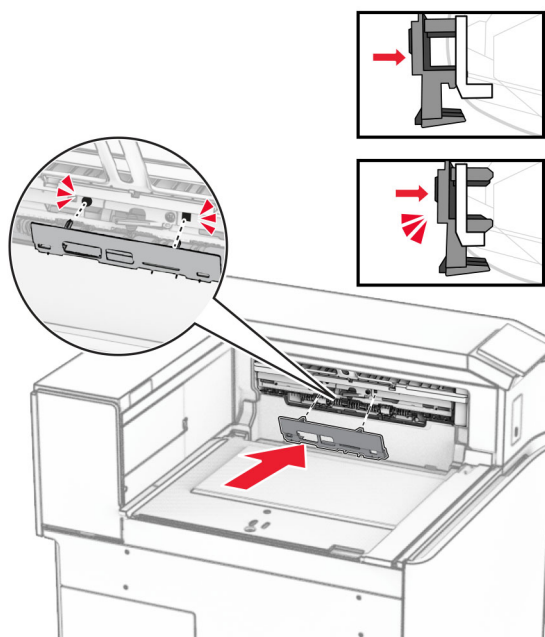

**9** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

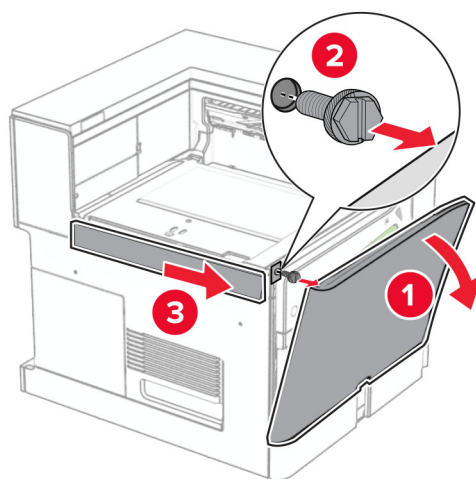

**10** Zamknij przednie drzwiczki.


**11** Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.



**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

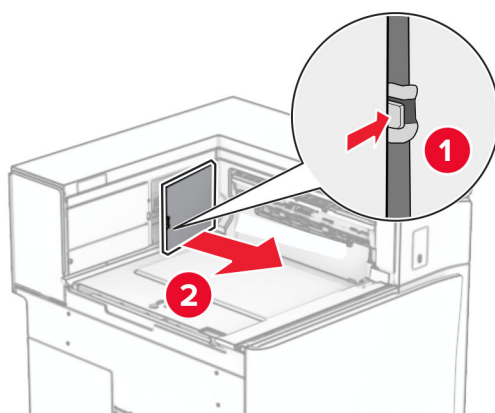


**12** Usuń pokrywę.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

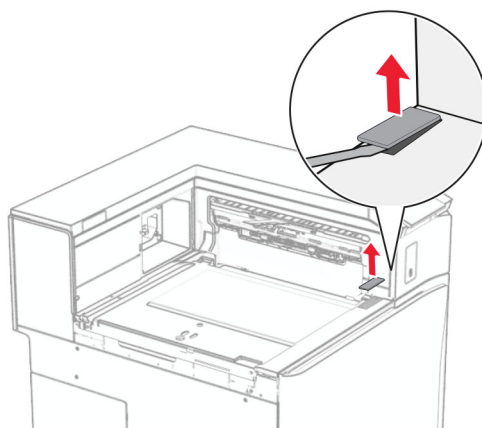

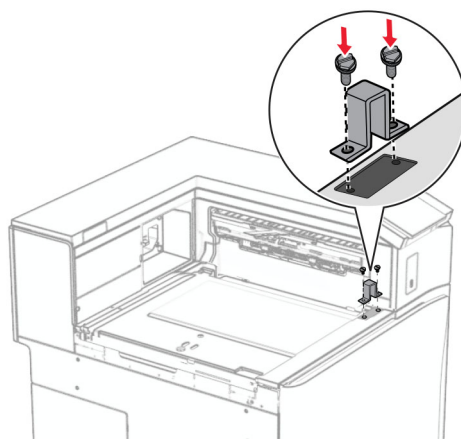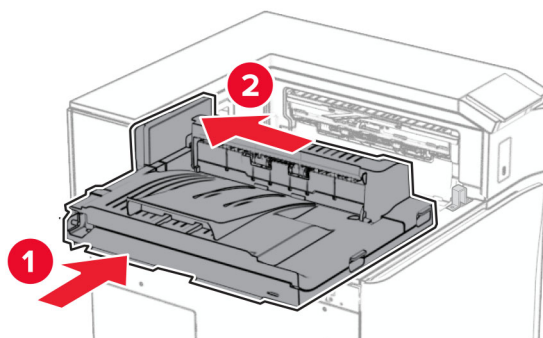
**13** Przymocuj metalowy wspornik.**14** Zainstaluj moduł transferu papieru.

**15** Otwórz uchwyt G, a następnie przykręć śrubę z przodu modułu transferu papieru.

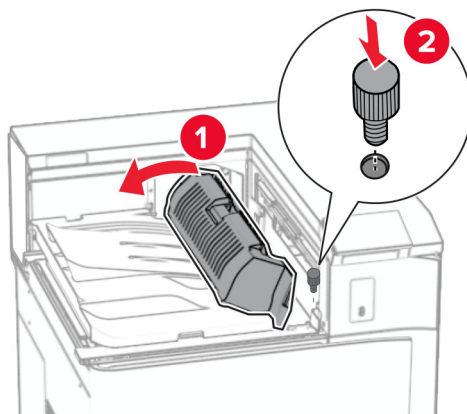


**16** Zamknij uchwyt G.


**17** Wkręć śrubę z tyłu modułu transferu papieru.

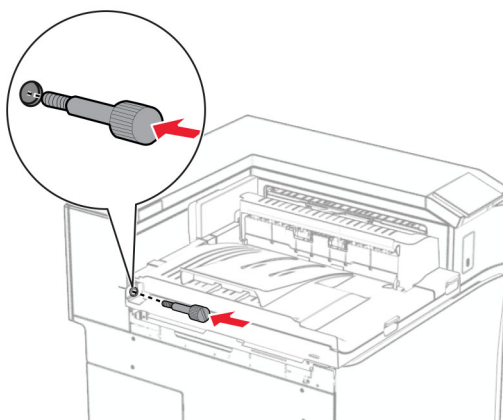

- 18** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie załóż pokrywę dostarczoną wraz z modulem transferu papieru po lewej stronie drukarki.

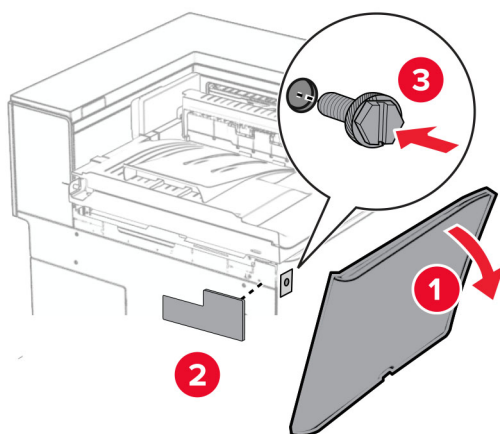


- 19** Zamknij przednie drzwiczki.
- 20** Rozpakuj moduł wykańczający do broszur i usuń wszystkie elementy opakowania.
- 21** Przymocuj wspornik do finiszera.

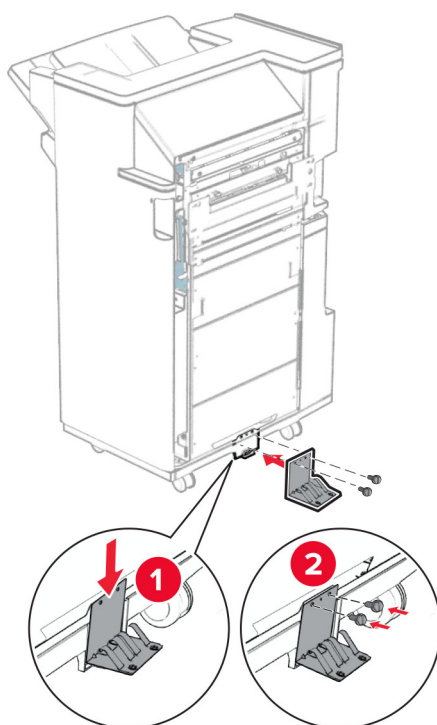





**22** Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

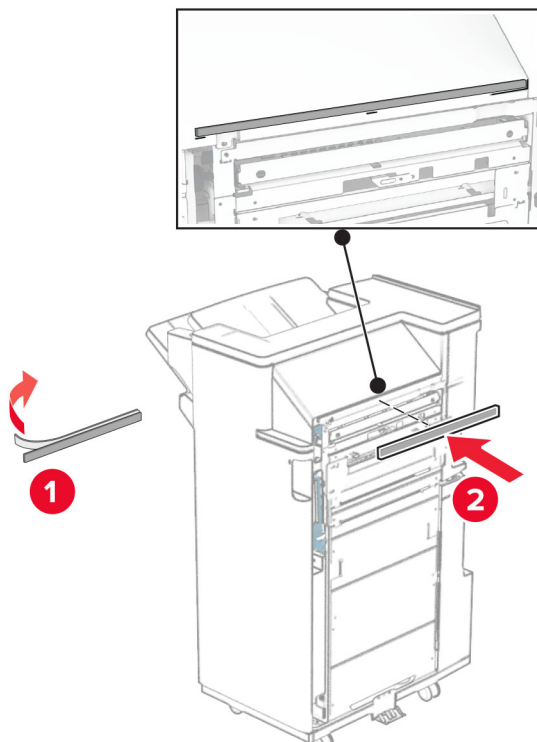


**23** Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

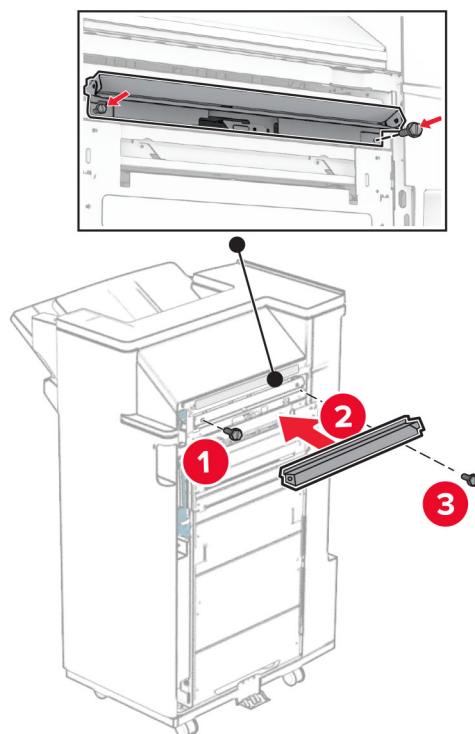

**24** Przymocuj górny odbiornik do modułu wykańczającego.

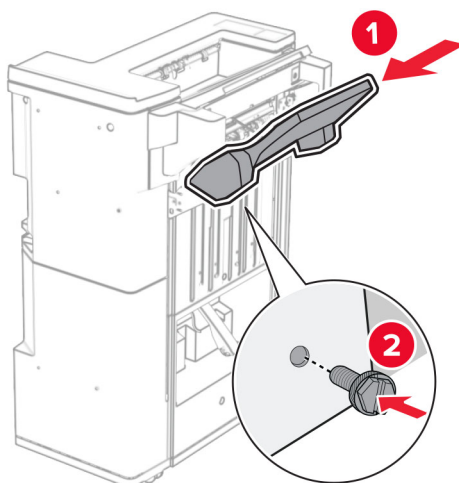


**25** Podnieś klapkę odbiornika i zamocuj dolny odbiornik do modułu wykańczającego.

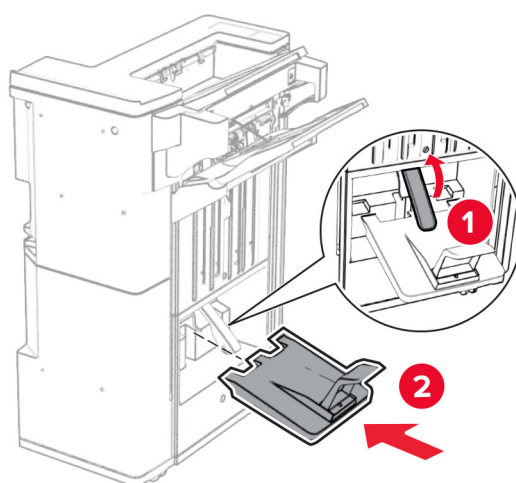

**26** Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.


- 27** Wyjmij materiały opakowaniowe z pudełka z dziurkaczem, a następnie włóż go do modułu wykańczającego.

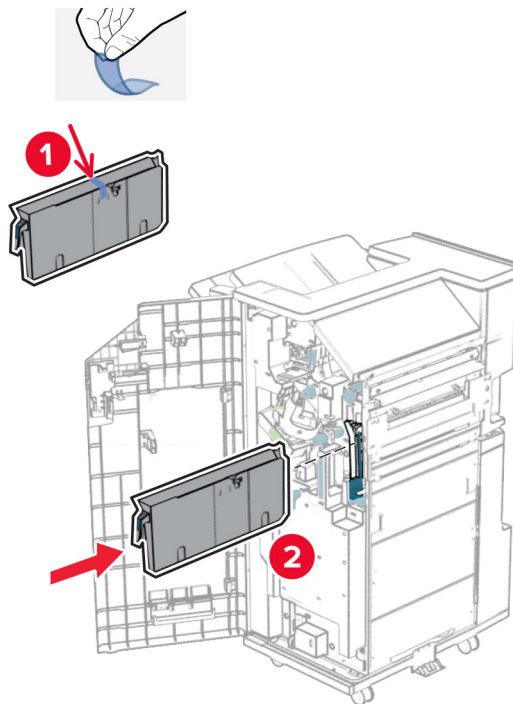


- 28** Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku modułu wykańczającego.

**Uwagi:**

- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

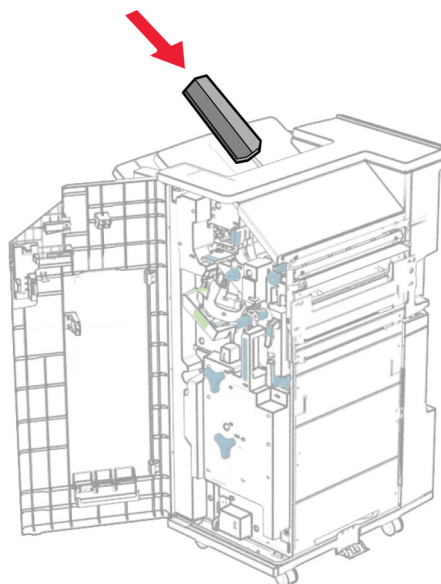



**29** Przymocuj koszyk z tyłu modułu wykańczającego.

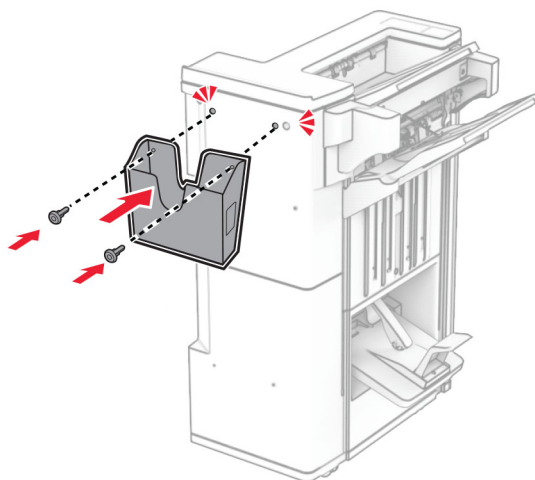


**30** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

**31** Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


**Uwaga:** Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

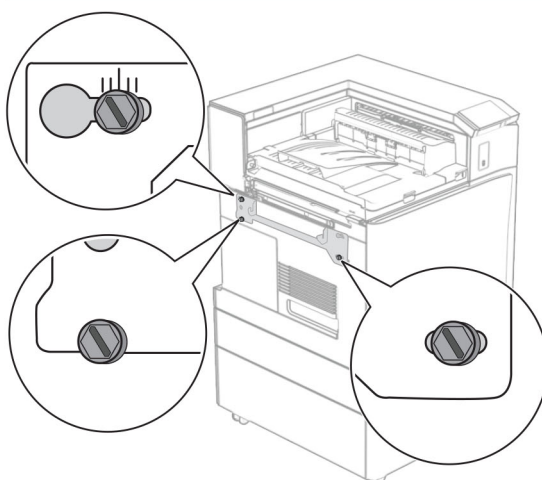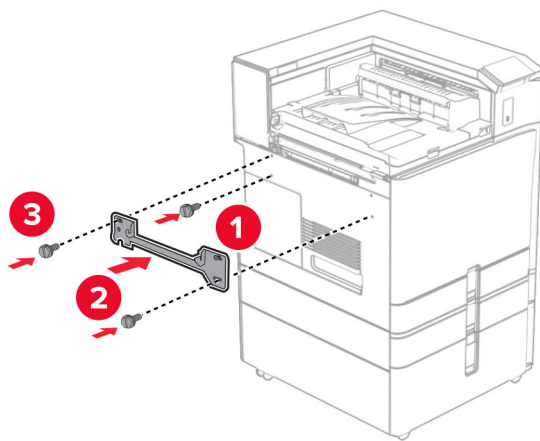


**32** Przymocuj do drukarki uchwyt dostarczony wraz z modułem transferu papieru.

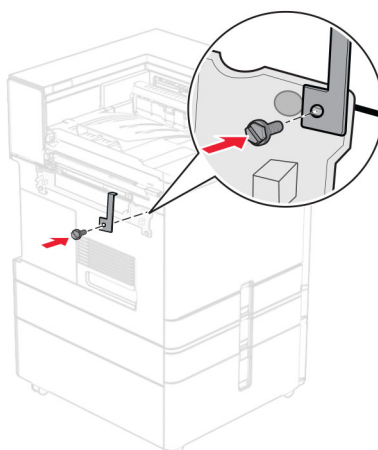


**33** Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

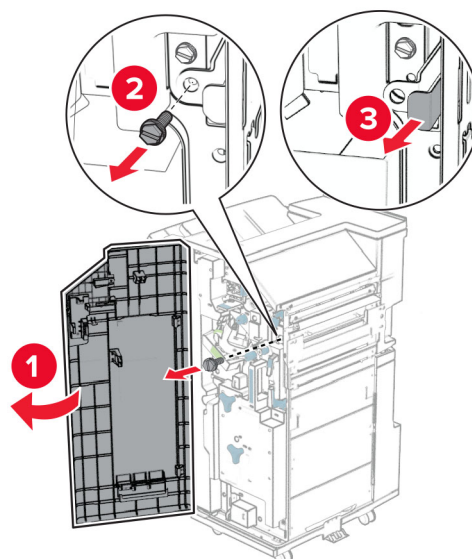

**34** Podłącz finiszera do drukarki.

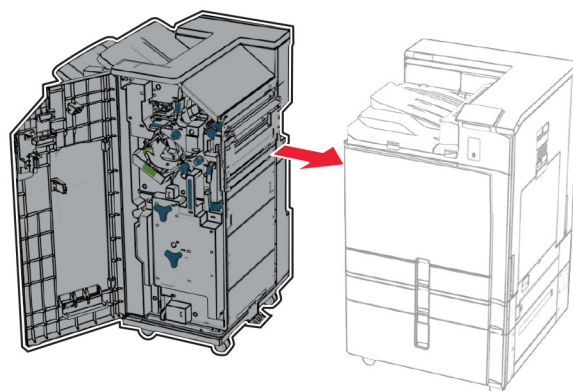


**35** Zablokuj finiszier w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

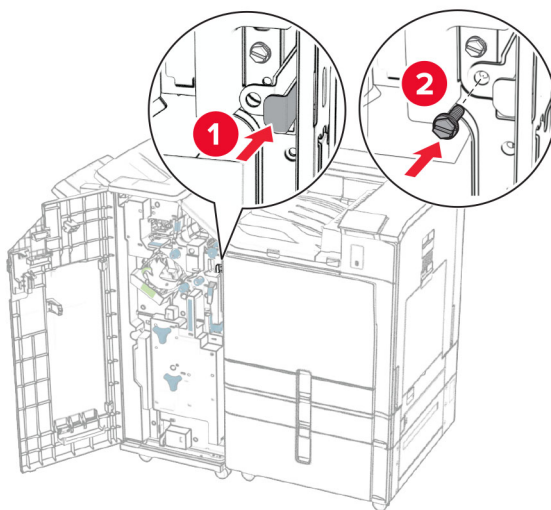

**36** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

**37** Podłącz kabel finiszera do drukarki.

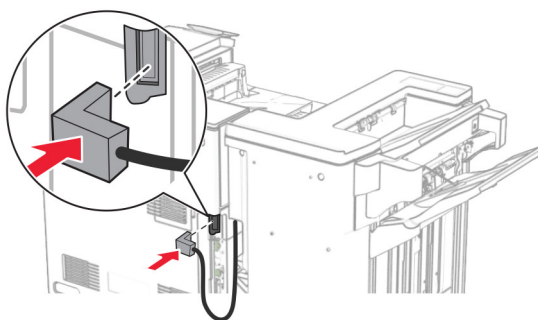

**38** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


**39** Włącz drukarkę.

## Instalowanie modułu wykańczającego do broszur i modułu transferu papieru z opcją składania


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

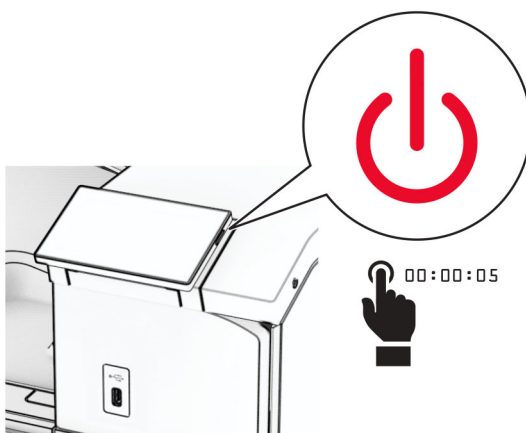

2 Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego, a następnie od drukarki.

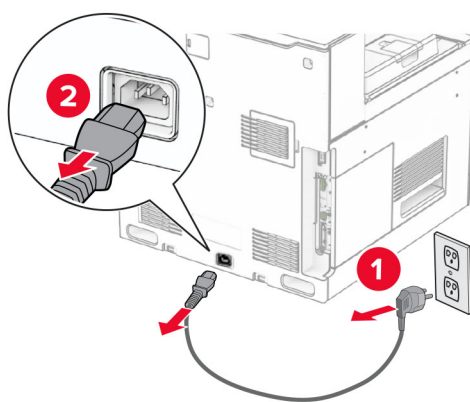


3 Rozpakuj moduł transferu papieru z opcją składania.

4 Wyjmij pojemnik standardowy


**Uwaga:** Nie wyrzucaj odbiornika.



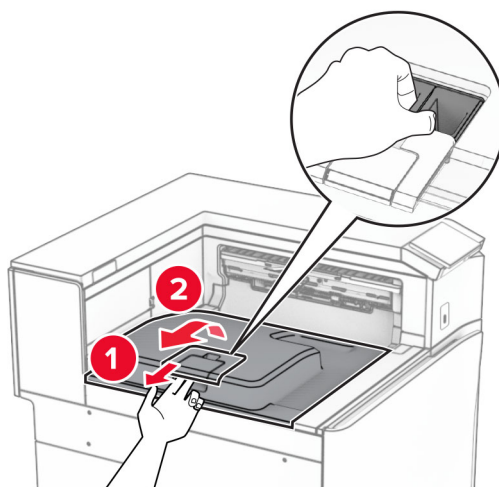


**5** Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

**Uwaga:** Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

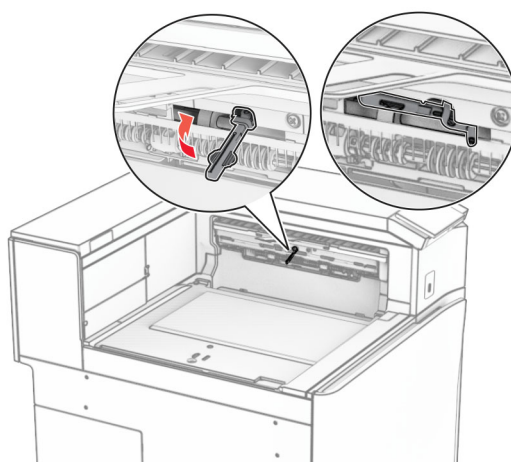


**6** Wyjmij wałek zapasowy.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj wałka.

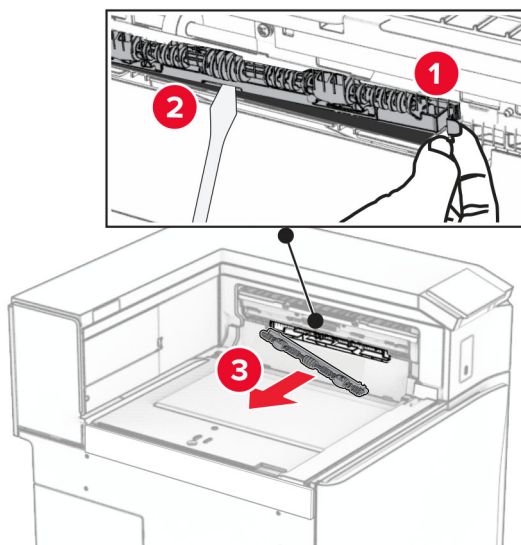


**7** Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z opcją, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

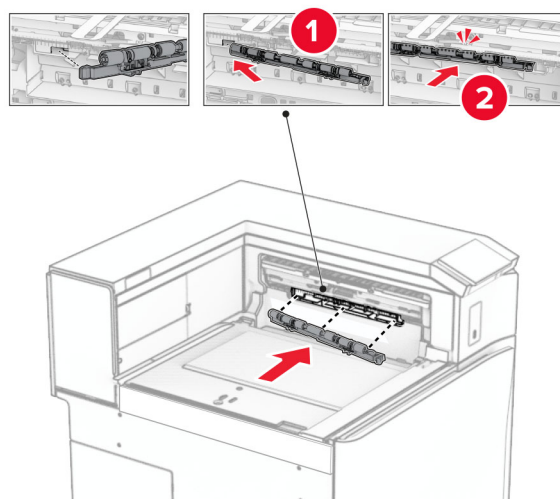

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.

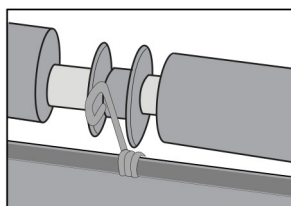


**8** Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

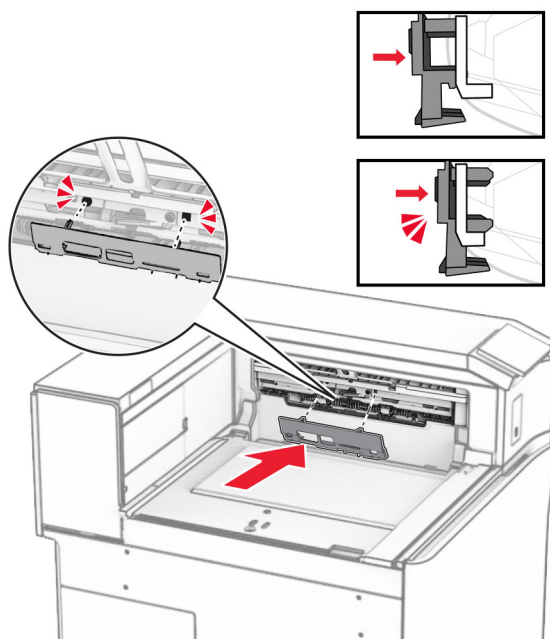

**9** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

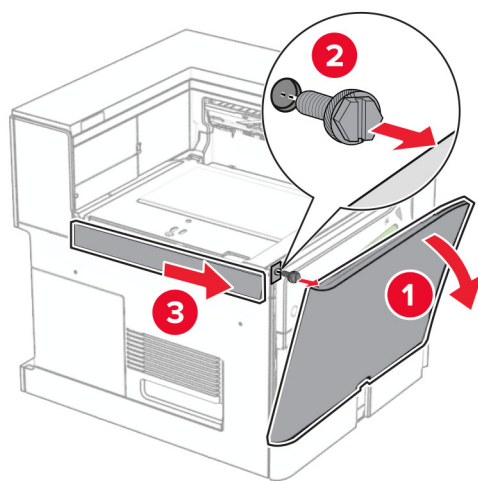

**10** Zamknij przednie drzwiczki.


**11** Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy.

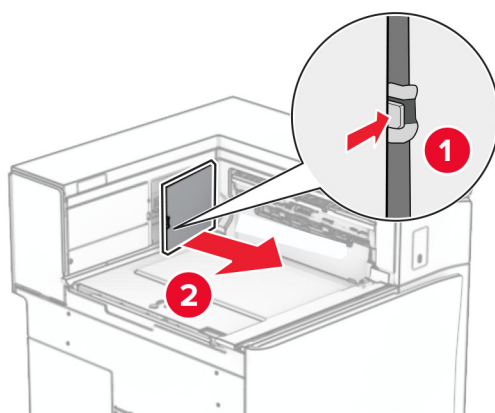


**12** Zdejmij tylną lewą pokrywę.

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

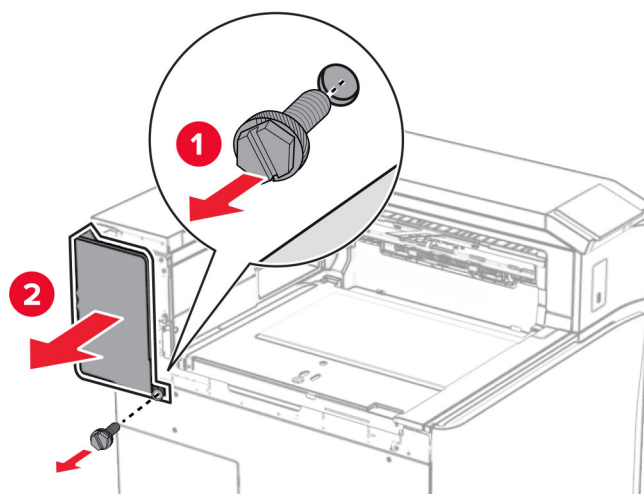


**13** Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

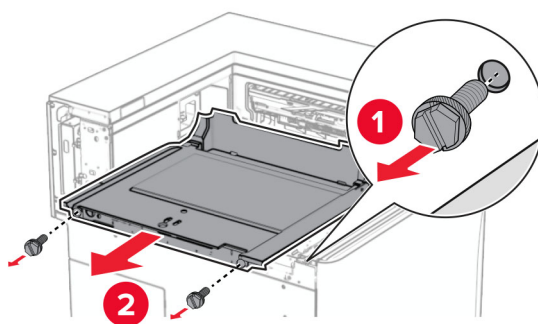


- 14** Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę odbiornika wewnętrznego dostarczoną razem z opcją.

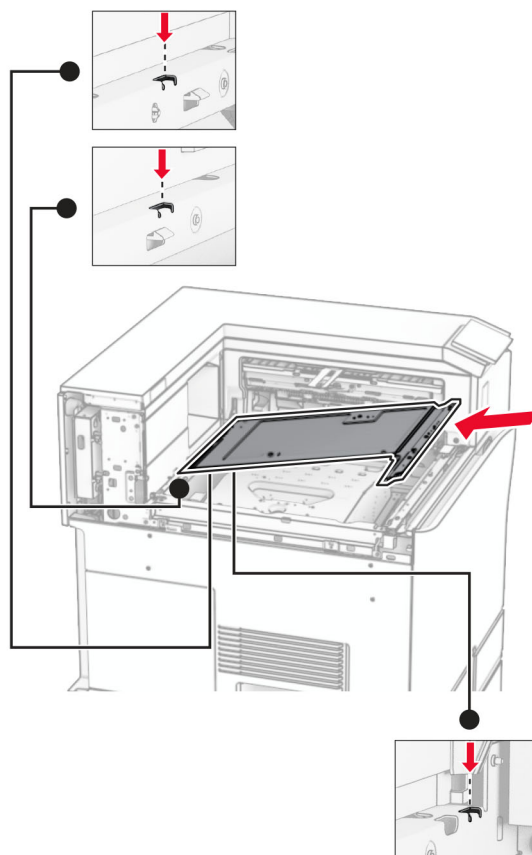


**15** Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

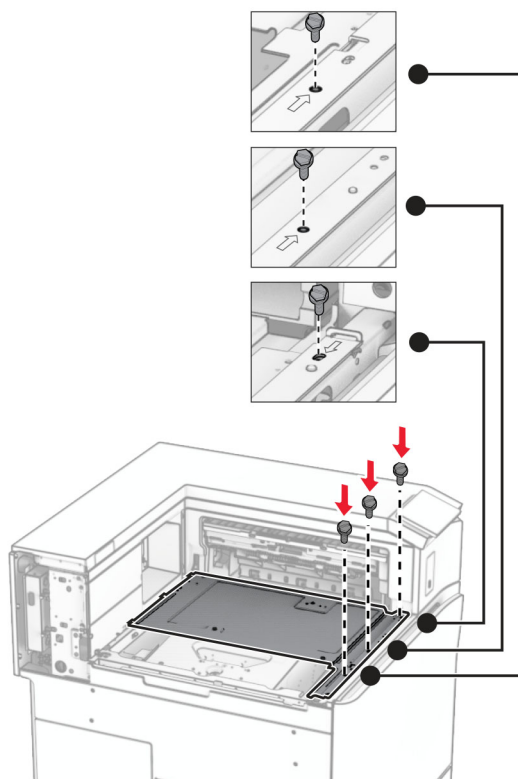

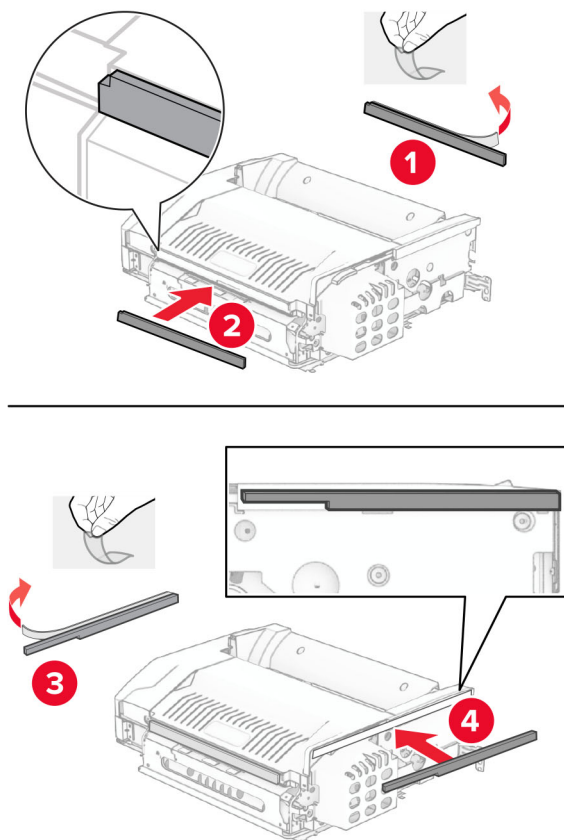
**16** Przyklej kawałki taśmy piankowej do opcji.

**17** Otwórz drzwiczki F, a następnie dokręć śruby.

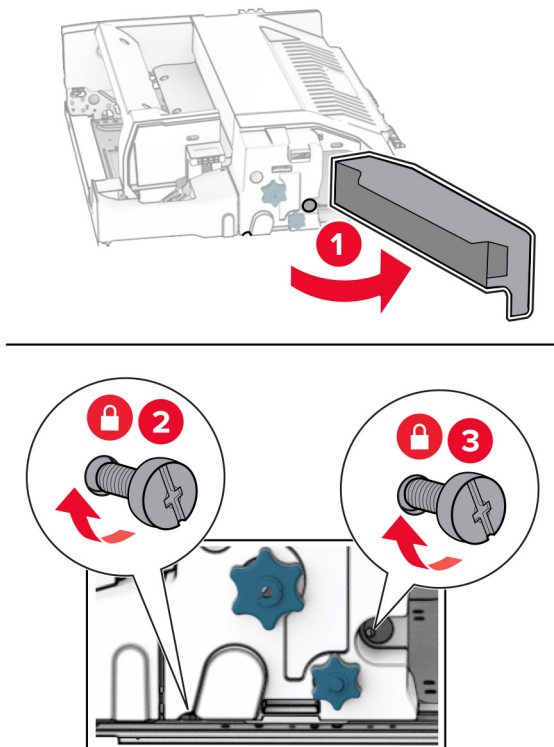

**18** Zamknij drzwiczki F.


**19** Przymocuj wspornik do wyposażenia opcjonalnego.

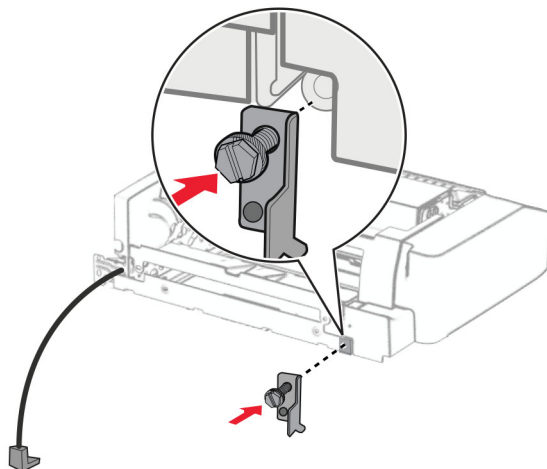


**20** Włóż opcję.

**Uwaga:** Upewnij się, że metalowy wspornik znajduje się z przodu drukarki.



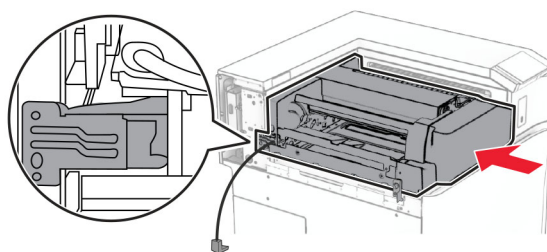


**21** Otwórz drzwiczki F, a następnie za pomocą wkrętaka dostarczonego z opcją, dokręć śrubę.

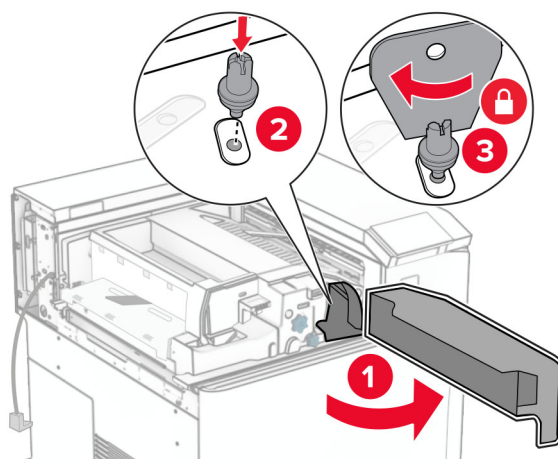


**22** Zamknij drzwiczki F.

**23** Wkręć śruby w opcji.

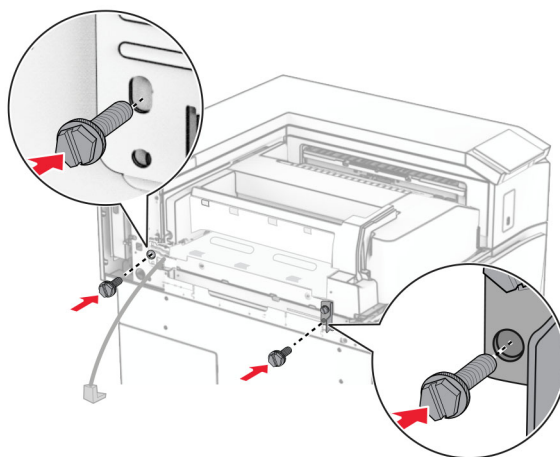


**24** Załóż tylną lewą pokrywę.

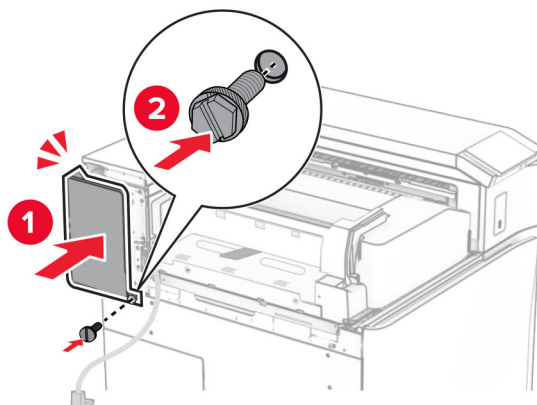


**25** Rozpakuj moduł wykańczający do broszur i usuń wszystkie elementy opakowania.


**26** Przymocuj wspornik do finiszera.

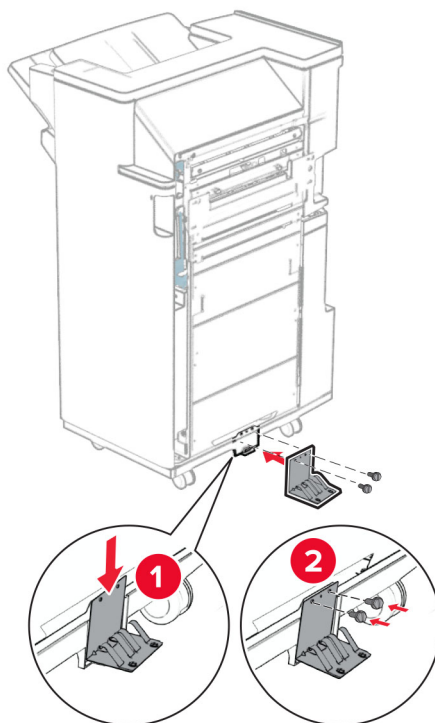


**27** Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

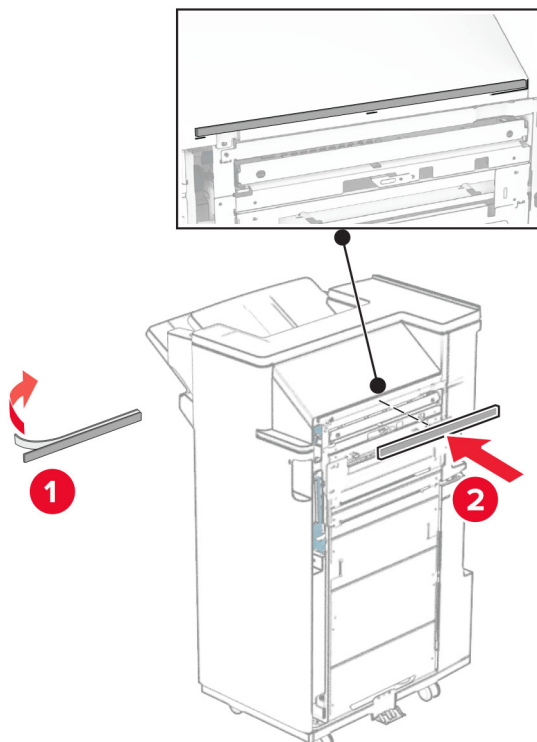


**28** Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

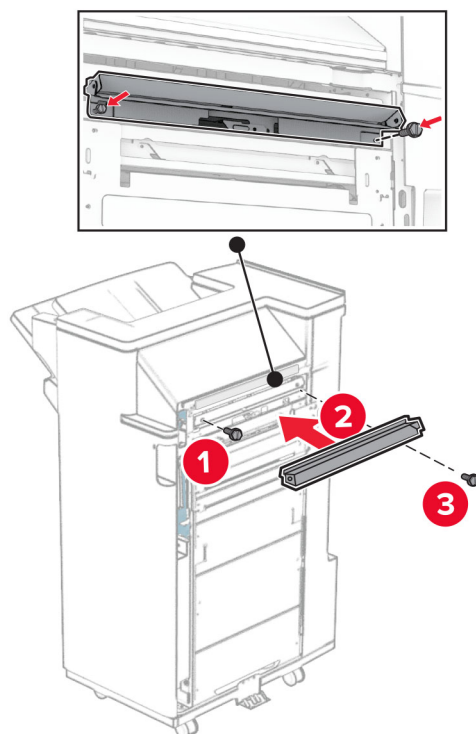

**29** Przymocuj górny odbiornik do modułu wykańczającego.

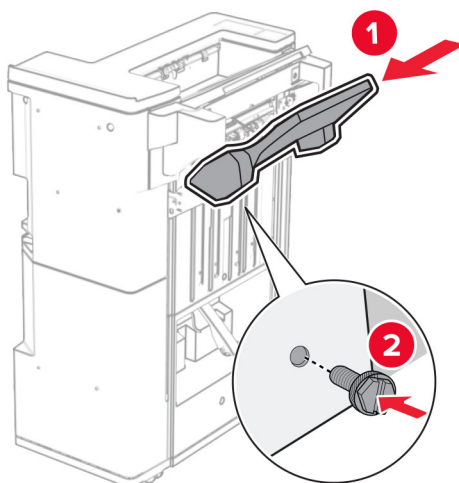


**30** Podnieś klapkę odbiornika i zamocuj dolny odbiornik do modułu wykańczającego.

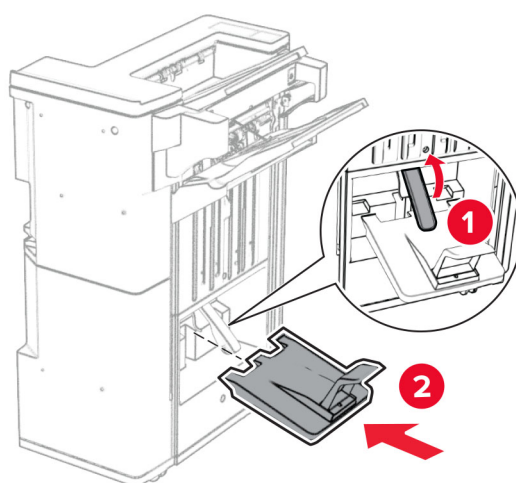

**31** Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.


- 32** Wyjmij materiały opakowaniowe z pudełka z dziurkaczem, a następnie włóż go do modułu wykańczającego.

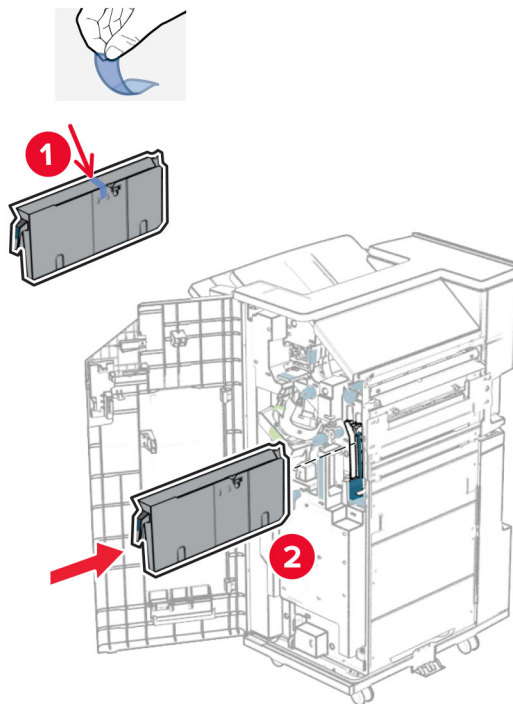


- 33** Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku modułu wykańczającego.

**Uwagi:**

- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

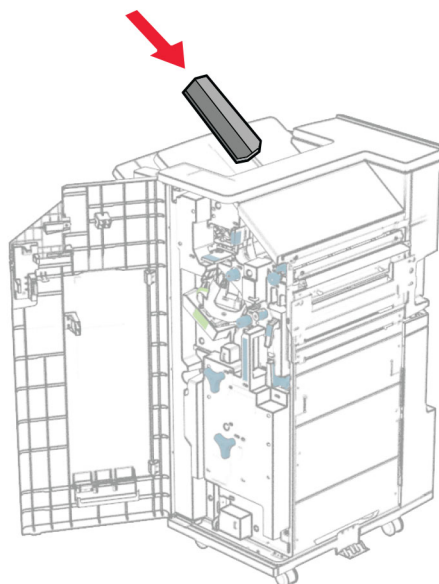


**34** Przymocuj koszyk z tyłu modułu wykańczającego.

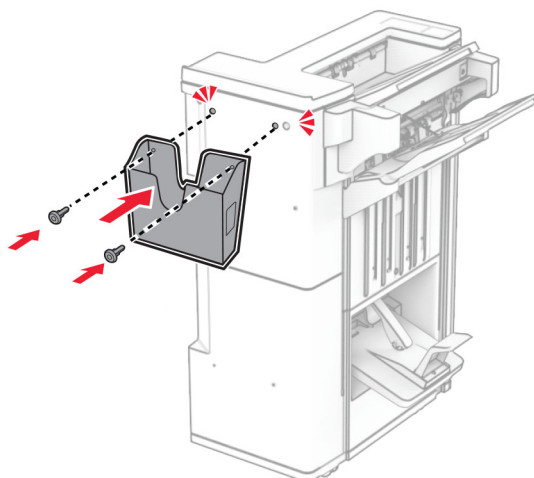


**35** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.


**36** Podnieś klapkę odbiornika, a następnie wyrównaj i przymocuj pokrywę do wyposażenia opcjonalnego.

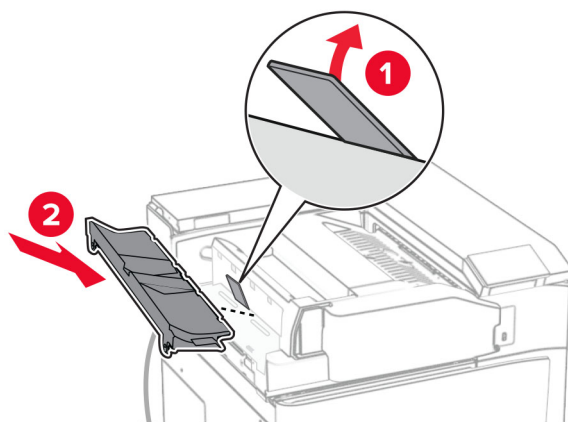

**37** Zainstaluj wkręty.


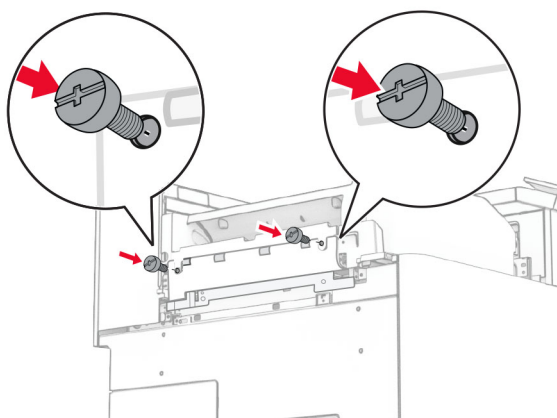


- 38** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zamocuj pokrywę dostarczoną wraz z wyposażeniem opcjonalnym.

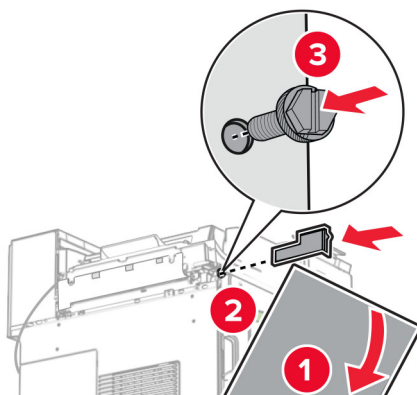


- 39** Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.

**Uwaga:** Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

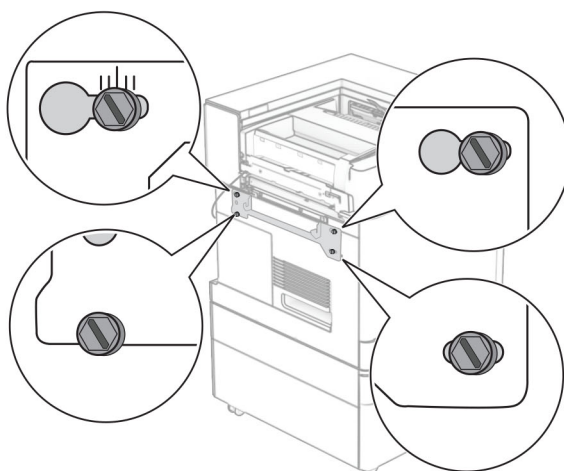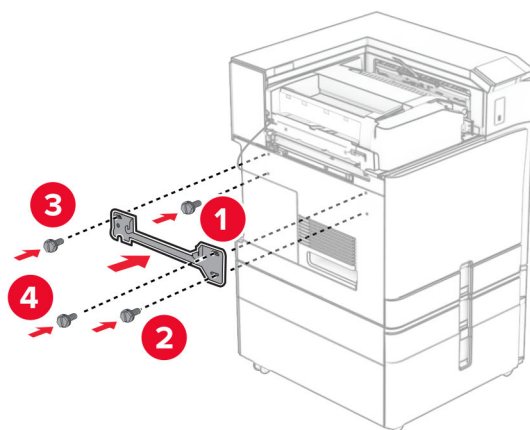





**40** Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

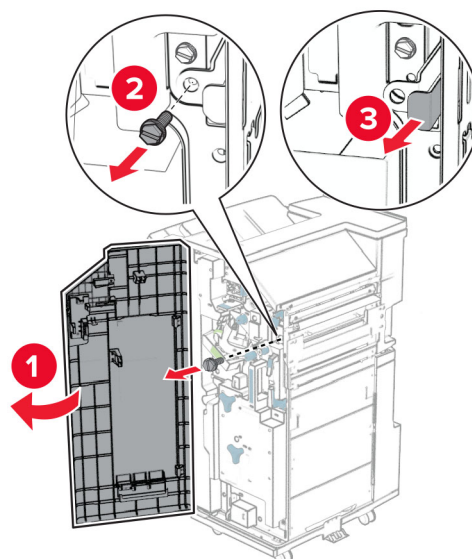


**41** Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

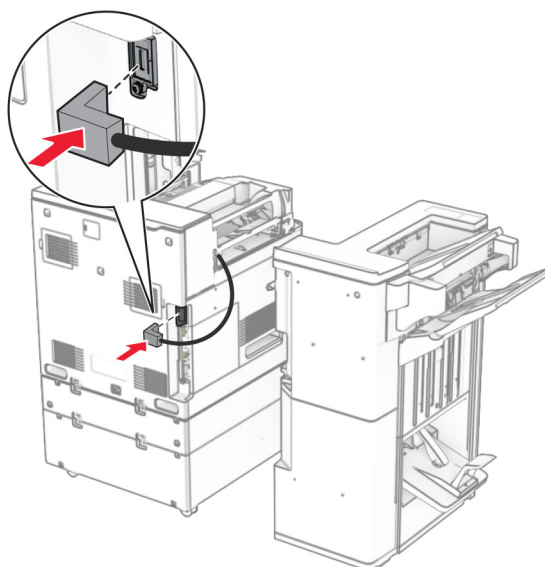


**42** Podłącz kabel finiszera do wyposażenia opcjonalnego.

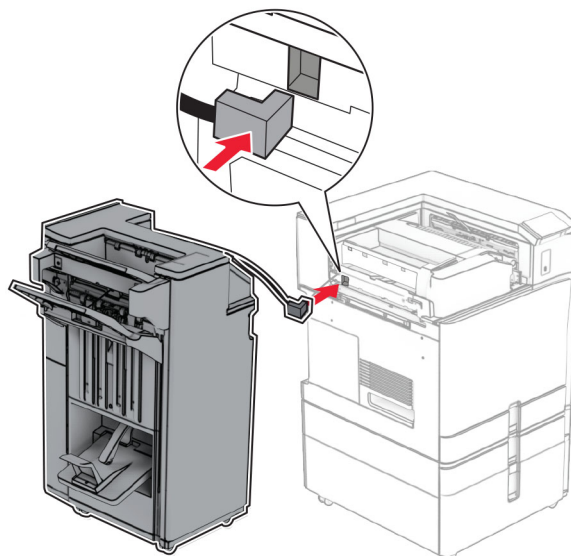

**43** Podłącz finiszera do drukarki.

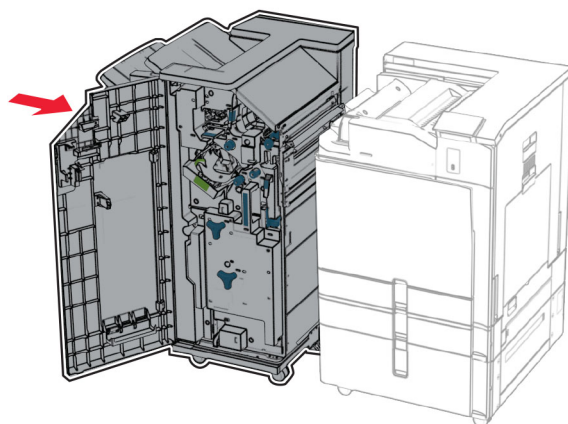

**44** Zablokuj finiszer w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

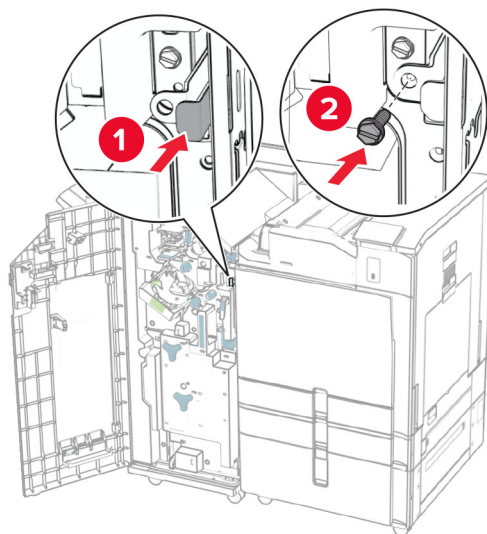

**45** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

**46** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


**47** Włącz drukarkę.

## Instalowanie inteligentnego dysku pamięci


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.


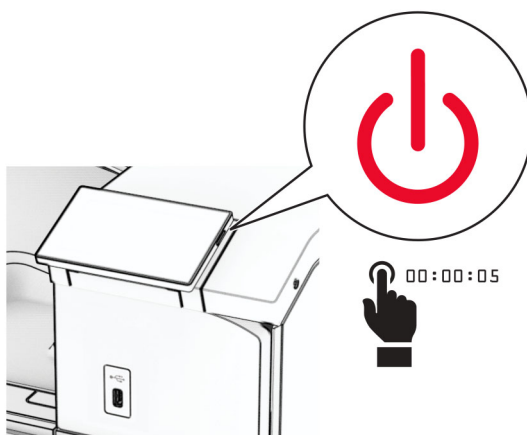


**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

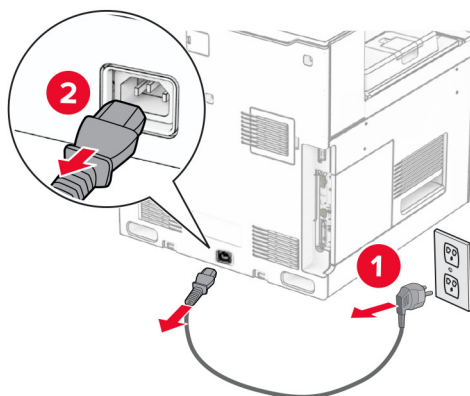

**3** Otwórz pokrywę dostępu do płyty kontrolera.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

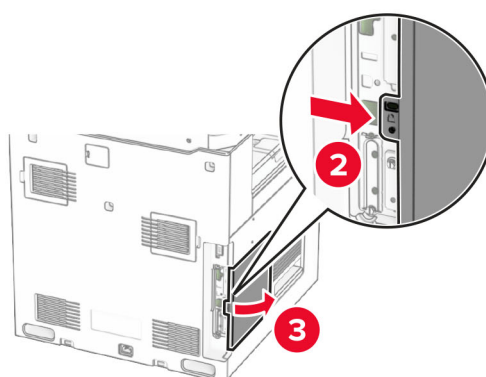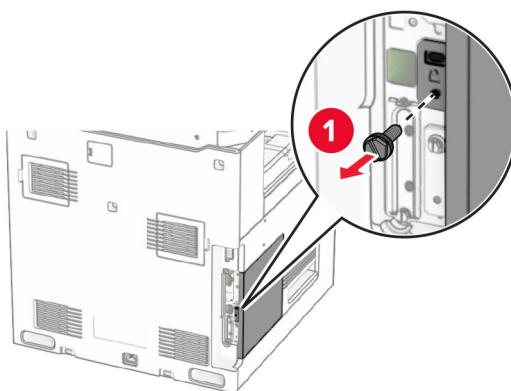



**4** Rozpakuj inteligentny dysk pamięci (ISD).

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Należy unikać dotykania punktów połączeniowych ułożonych wzdłuż krawędzi dysku pamięci.

**5** Zlokalizuj odpowiednie złącze ISD.

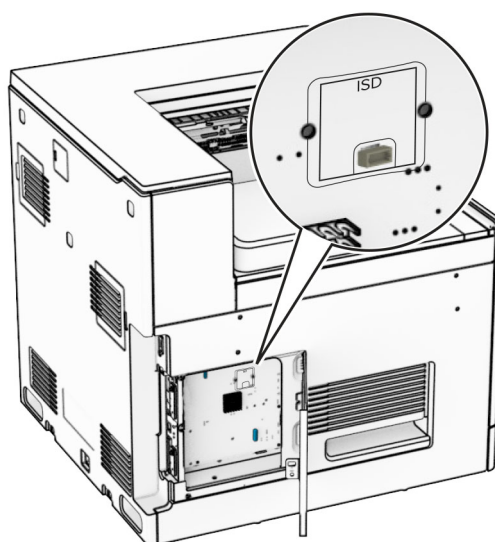

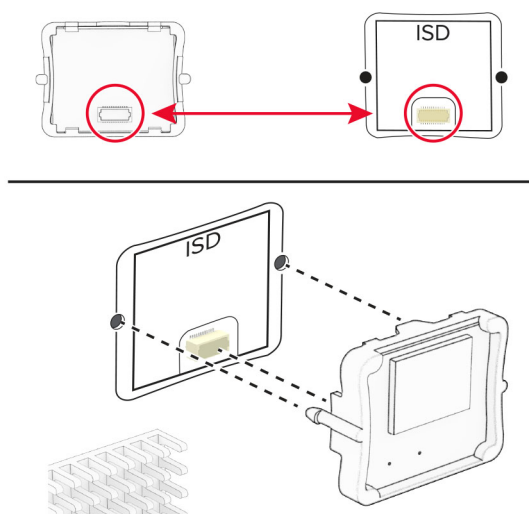**6** Włóż ISD do złącza.

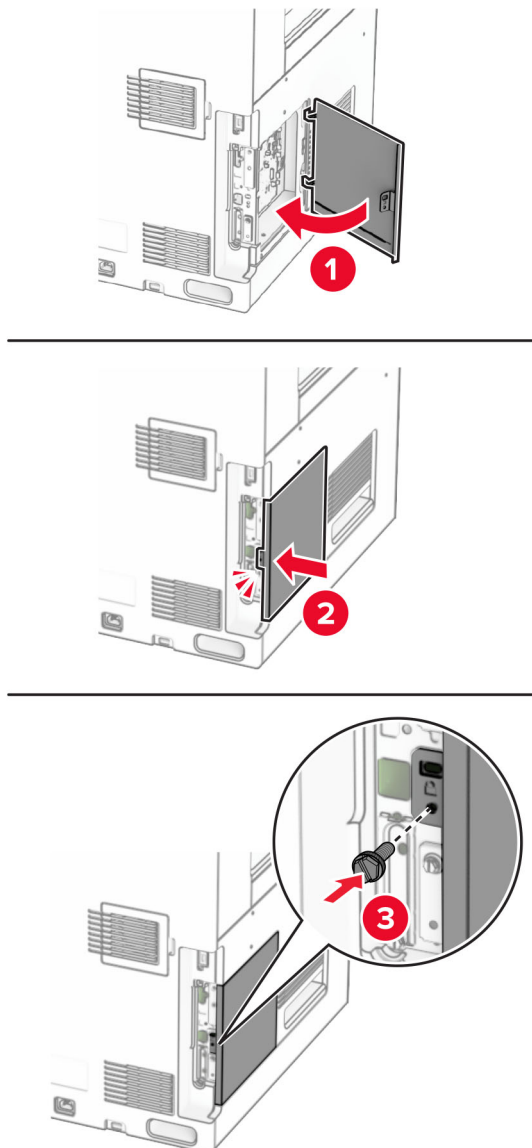**7** Zamknij pokrywę dostępu do płyty sterowania.**8** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.


**9** Włącz drukarkę.

## Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port)


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

**Uwaga:** Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

**1** Wyłącz drukarkę.

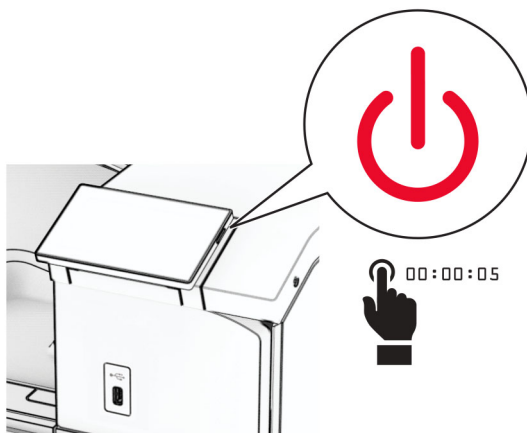



**2** Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

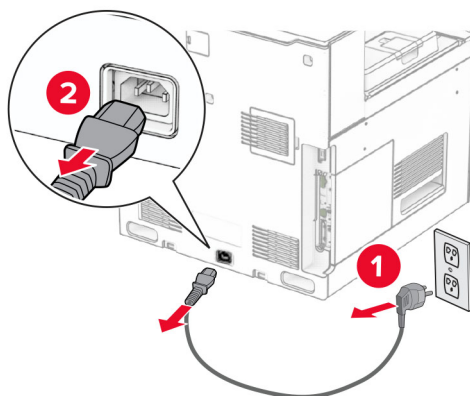

**3** Otwórz pokrywę dostępu do płyty kontrolera.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.




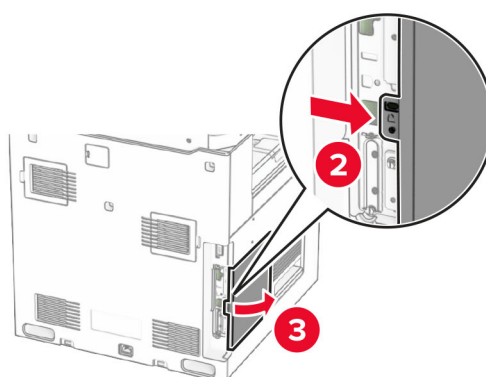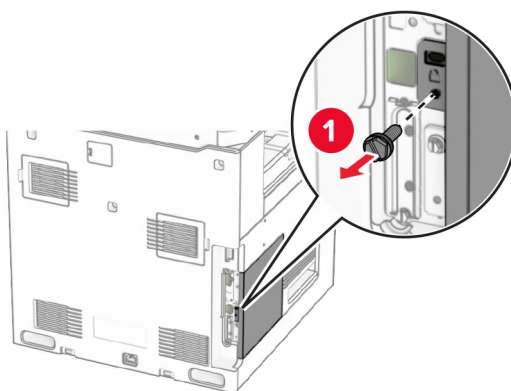



**4** Usuń pokrywę portu ISP (Internal Solutions Port).

**Uwaga:** Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.



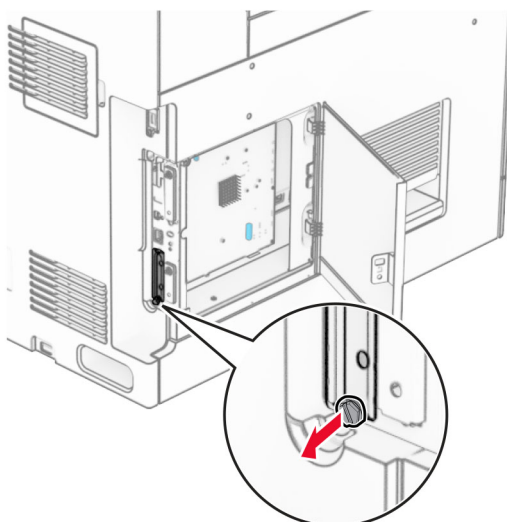


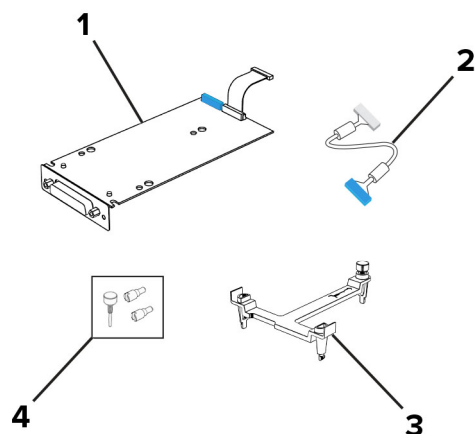
**5** Rozpakuj zestaw ISP.


1	ISP
2	Wydłużony przewód ISP
3	Uchwyt montażowy
4	Śruby skrzydełkowe

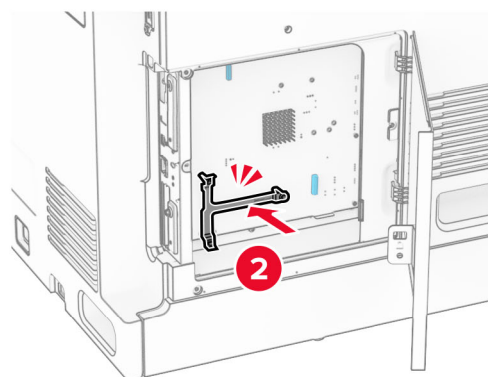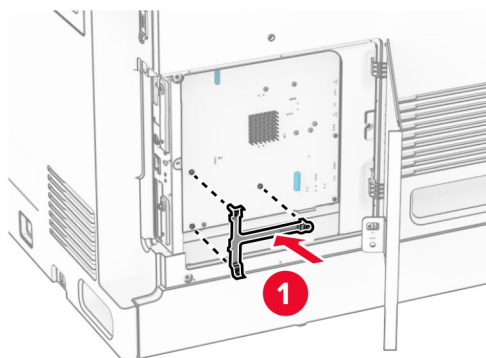**6** Przymocuj wspornik montażowy do płyty kontrolera, aż zaskoczy w swoim miejscu.

- 7** Podłącz port ISP do wspornika montażowego, a następnie podłącz rozszerzony kabel ISP do jego złącza na płycie kontrolera.

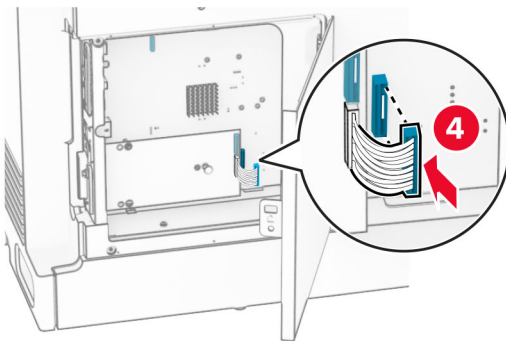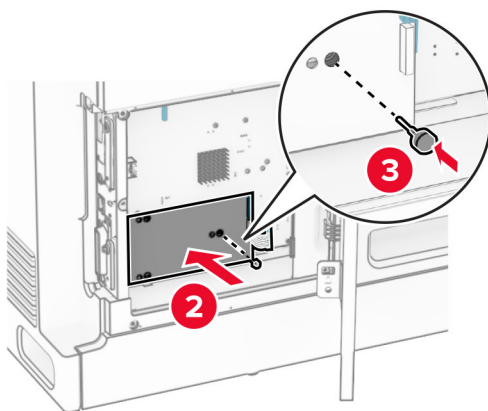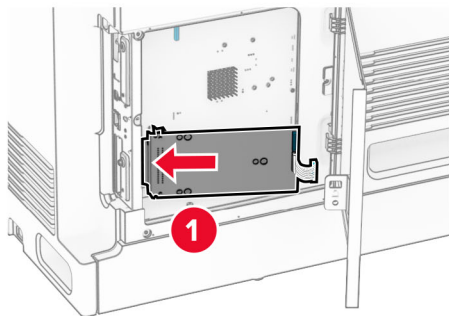

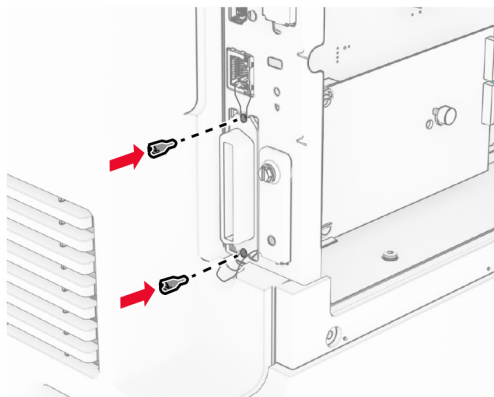**8** Przymocuj port ISP do drukarki.

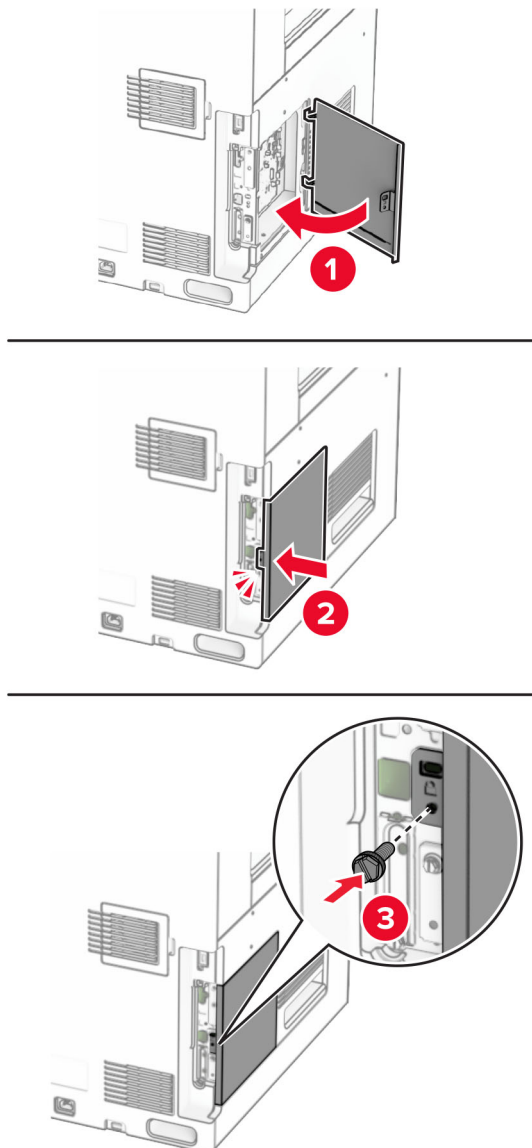**9** Zamknij pokrywę dostępu do płyty sterowania.**10** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.


**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

**11** Włącz drukarkę.


## Instalowanie czytnika kart

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.


1 Wyłącz drukarkę.

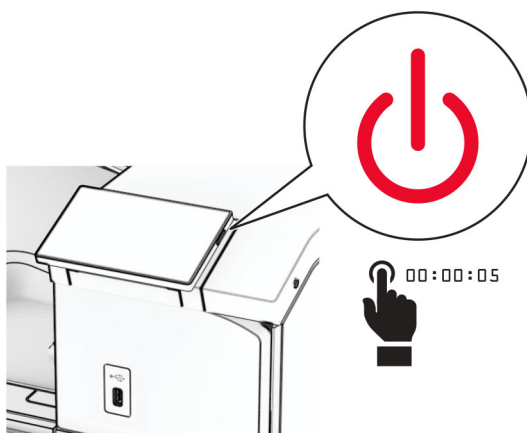

2 Otwórz drzwiczki B.

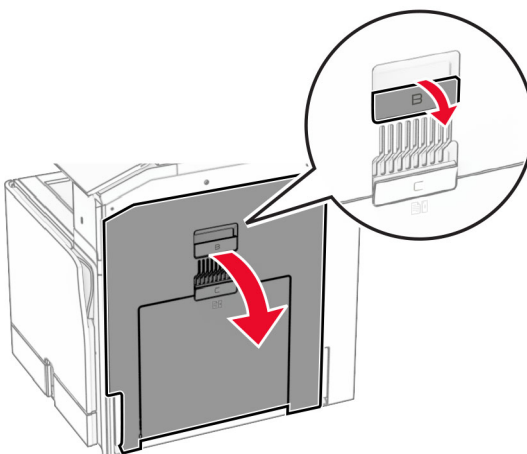


- 3 Otwórz pokrywę portu USB z przodu.

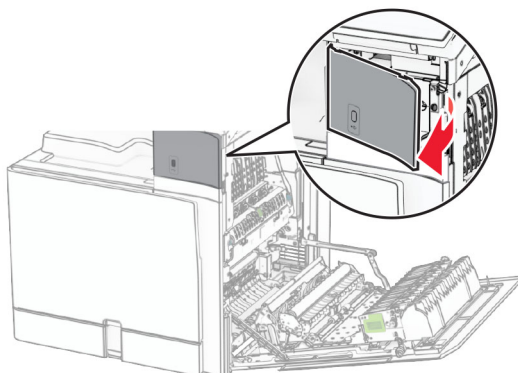





- 4 Zdejmij pokrywę portu USB na dole.

**Uwaga:** Jeśli w drukarce nie ma tej części, przejdź dalej.



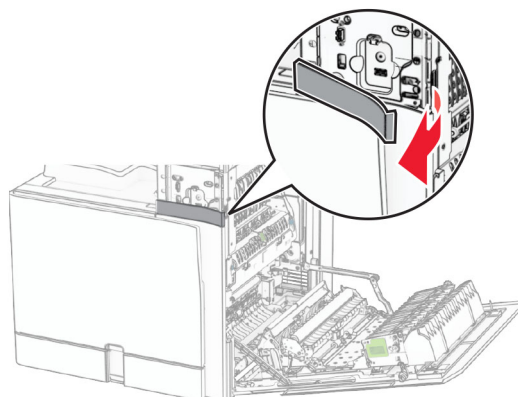


- 5 Zdejmij pokrywę zabezpieczającą z czytnika kart.

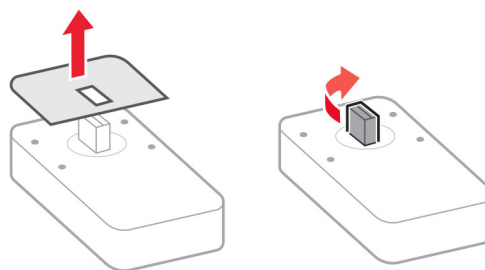


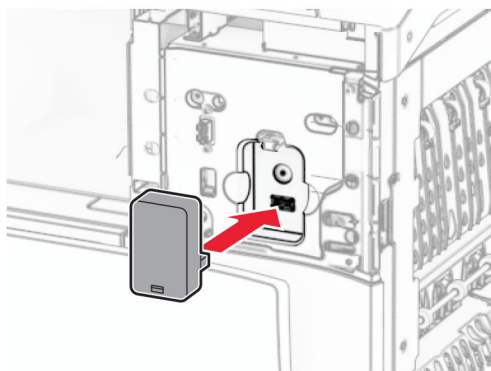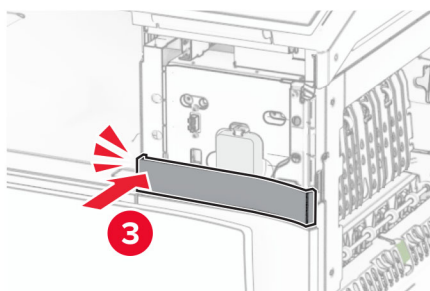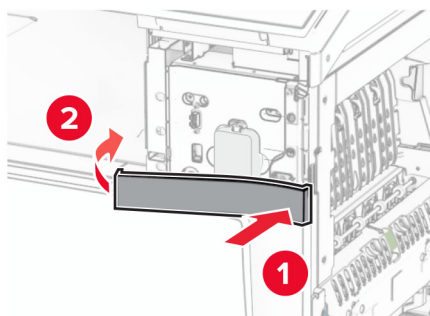**6** Włóż czytnik kart.**7** Zamocuj pokrywę dolnego portu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

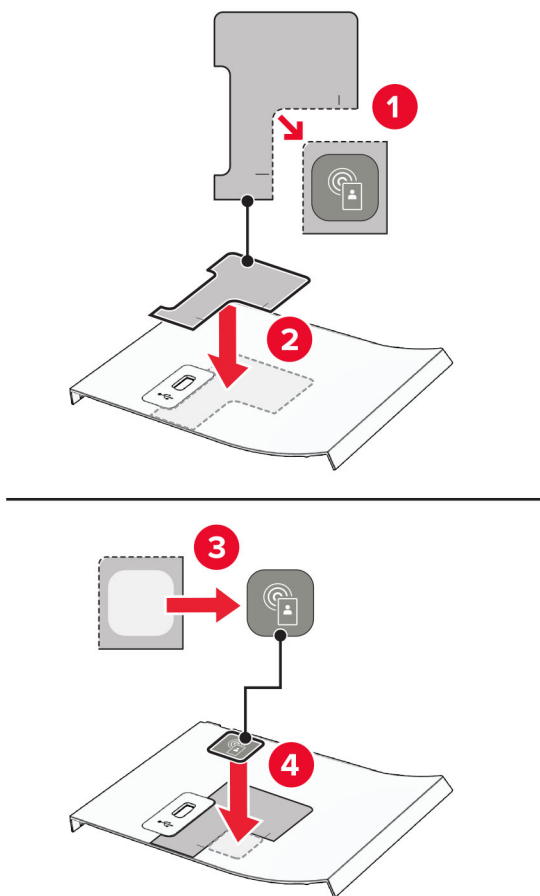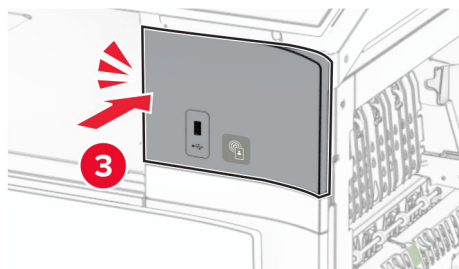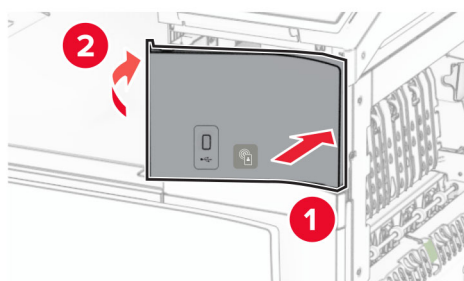

**8** Przyklej naklejkę z instrukcją.**9** Zamocuj pokrywę portu USB z przodu, aż *zatrzasknie się* na swoim miejscu.

**10** Zamknij drzwiczki B, aby *zatrzęsnęły się* na swoim miejscu.

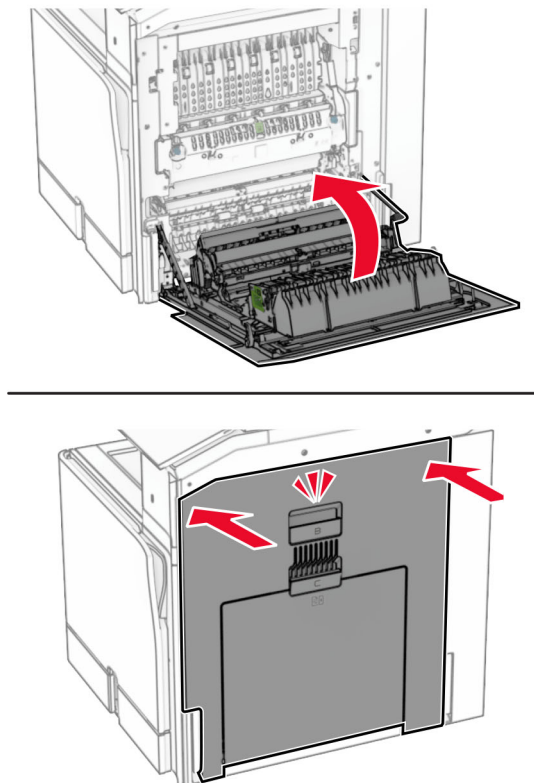

**11** Włącz drukarkę.

## Zmiana ustawień portu drukarki po zainstalowaniu portu ISP

### Uwagi:

- Nie zmieniać konfiguracji jeśli drukarka ma statyczny adres IP.
- Nie zmieniać konfiguracji jeśli komputery są skonfigurowane do używania nazwy sieci zamiast adresu IP.
- Jeśli do drukarki skonfigurowanej uprzednio pod kątem połączenia Ethernet dodawany jest bezprzewodowy port ISP (Internal Solutions Port), należy odłączyć ją od sieci Ethernet.

### Użytkownicy systemu Windows

- 1 Otwórz folder drukarek.
- 2 W menu skrótów drukarki otwórz właściwości drukarki.
- 3 Skonfiguruj port z listy.
- 4 Zaktualizuj adres IP.
- 5 Zastosuj zmiany.

## Użytkownicy komputerów Macintosh

- 1 W menu Apple wybierz polecenie System Preferences (Preferencje systemu), a następnie przejdź do listy drukarek i wybierz **+** > **IP**.
- 2 W pasku adresu należy wpisać adres IP
- 3 Zastosuj zmiany.

## Sieć

### Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Opcja Aktywny adapter ma ustawioną wartość Automatyczne. Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter**.
- Kabel sieci Ethernet nie jest podłączony do drukarki.

#### Korzystanie z panelu sterowania

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Sieć/Porty > Łączność bezprzewodowa > Konfiguracja na panelu drukarki > Wybierz sieć**.
- 2 Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło sieci.

**Uwaga:** W przypadku drukarek z wbudowanym dostępem do sieci Wi-Fi podczas wstępnej konfiguracji wyświetlany jest monit o skonfigurowanie sieci Wi-Fi.

### Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Punkt dostępu (router bezprzewodowy) ma certyfikat WPS lub jest zgodny z WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.
- W drukarce jest zainstalowana karta sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z kartą.
- Opcja Aktywny adapter ma ustawioną wartość Automatyczne. Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter**.

#### Korzystanie z przycisku

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci/Porty > Łączność bezprzewodowa > Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi > Metoda z przyciskiem**.
- 2 Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

#### Użycie metody osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN)

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci/Porty > Łączność bezprzewodowa > Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi > Metoda kodu PIN**.
- 2 Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN WPS.

3 Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wprowadź adres IP punktu dostępu w polu adresu.

**Uwagi:**

- Aby uzyskać adres IP, zapoznaj się z dokumentacją punktu dostępu.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

4 Przejdź do ustawień WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.

5 Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN i zapisz zmiany.

## Konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® umożliwia urządzeniom Wi-Fi bezpośrednie łączenie się ze sobą bez użycia punktu dostępu (routera bezprzewodowego).

1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Sieć/Porty > Wi-Fi Direct**.

2 Skonfiguruj ustawienia.

- **Włącz Wi-Fi Direct** — umożliwia drukarce rozgłaszanie własnej sieci Wi-Fi Direct.
- **Nazwa Wi-Fi Direct** — przypisuje nazwę sieci Wi-Fi Direct.
- **Hasło Wi-Fi Direct** — przypisuje hasło w celu negocjowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej podczas korzystania z połączenia „każdy z każdym”.
- **Pokaż hasło na stronie konfiguracji** — wyświetla hasło na stronie konfiguracji sieci.
- **Preferowany numer kanału sieci bezprzewodowej** — przypisuje preferowany kanał sieci Wi-Fi Direct.
- **Adres IP właściciela grupy** — przypisuje adres IP do właściciela grupy.
- **Automatycznie akceptuj żądania przycisków** — umożliwia drukarce automatyczne akceptowanie żądań połączenia.

**Uwaga:** automatyczne akceptowanie żądań przycisku nie jest zabezpieczone.

**Uwagi:**

- Domyślnie hasło sieci Wi-Fi Direct nie jest widoczne na wyświetlaczu drukarki. Aby wyświetlić hasło, włącz ikonę podglądu hasła. Na panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Zabezpieczenia > Różne > Włącz ujawnienie hasła / kodu PIN**.
- Aby poznać hasło sieci Wi-Fi Direct bez wyświetlania go na wyświetlaczu drukarki, wydrukuj **stronę Ustawienia sieciowe**. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Sieć > Strona ustawień sieci**.

## Podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki

Przed podłączeniem urządzenia przenośnego upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct została skonfigurowana. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct” na str. 246](#).

### Korzystanie z opcji Wi-Fi Direct

**Uwaga:** Te instrukcje dotyczą tylko urządzeń mobilnych na platformie Android™.

1 W urządzeniu przenośnym przejdź do menu **Ustawienia**.

2 Włącz **Wi-Fi**, a następnie dotknij **Wi-Fi Direct**.

- 3 Wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.
- 4 Potwierdź połączenie na panelu sterowania drukarki.

### Korzystanie z sieci Wi-Fi

- 1 W urządzeniu przenośnym przejdź do menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wi-Fi**, a następnie wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.

**Uwaga:** Przed identyfikatorem nazwy sieci Wi-Fi Direct dodawano ciąg DIRECT-xy (gdzie x i y to dwa przypadkowe znaki).

- 3 Wpisz hasło sieci Wi-Fi Direct.

### Podłączanie komputera do drukarki

Przed podłączeniem komputera upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct została skonfigurowana. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct](#)” na str. 246.

#### Windows

- 1 Otwórz menu **Drukarki i skanery**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj drukarkę lub skaner**.
- 2 Kliknij opcję **Pokaż drukarki Wi-Fi Direct**, a następnie wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.
- 3 Na wyświetlaczu drukarki zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy numer PIN. Zanotuj go.
- 4 Wprowadź kod PIN do komputera.

**Uwaga:** jeśli sterownik drukarki nie został jeszcze zainstalowany, system Windows pobierze odpowiedni sterownik.

#### Macintosh

- 1 Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz nazwę sieci Wi-Fi Direct drukarki.  
**Uwaga:** Przed identyfikatorem nazwy sieci Wi-Fi Direct dodawano ciąg DIRECT-xy (gdzie x i y to dwa przypadkowe znaki).
- 2 Wpisz hasło sieci Wi-Fi Direct.

**Uwaga:** Po rozłączeniu z siecią Wi-Fi Direct połącz komputer z powrotem do poprzedniej sieci.

### Wyłączanie sieci Wi-Fi

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter > Sieć standardowa**.
- 2 Aby ponownie uruchomić drukarkę, wybierz opcję **Tak**.

## Sprawdzanie połączenia drukarki

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Sieć > Strona ustawień sieci**.
- 2 Sprawdź w pierwszej sekcji strony, czy stan drukarki to Podłączona.  
Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub że kabel sieciowy jest uszkodzony. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

## Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

- 1 Ustawianie parametrów w drukarce.
  - a Na panelu sterowania przejdź do menu dla ustawień portów.
  - b W razie potrzeby znajdź menu dla ustawień portu szeregowego, a następnie dostosuj ustawienia.
  - c Zastosuj zmiany.
- 2 Na swoim komputerze otwórz folder drukarki, a następnie wybierz drukarkę.
- 3 We właściwościach drukarki wybierz z listy port COM.
- 4 W Menedżerze urządzeń ustaw parametry portu COM.

### Uwagi:

- Użycie portu szeregowego spowalnia drukowanie.
- Upewnij się, że kabel jest podłączony do portu szeregowego drukarki.

# Zabezpieczanie drukarki

## Czyszczenie pamięci drukarki

Aby wymazać pamięć ulotną drukarki lub zbuforowane dane, wyłącz drukarkę.

Aby wymazać pamięć nieulotną, ustawienia urządzenia i sieci, zabezpieczeń oraz wbudowanych rozwiązań, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Usuwanie po awarii**.
- 2 Wybierz opcję **Wyczyść wszystkie informacje z pamięci nieulotnej**, a następnie wybierz **USUŃ**.
- 3 Wybierz opcję **Uruchom kreatora wstępnej konfiguracji** lub **Pozostaw drukarkę w trybie offline**, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Rozpocznij proces.

**Uwaga:** Proces ten niszczy także klucz szyfrowania używany do ochrony danych użytkownika. Zniszczenie klucza szyfrowania powoduje, że dane nie mogą być odzyskane.

## Czyszczenie dysku pamięci drukarki

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Usuwanie po awarii**.
- 2 W zależności od napędu pamięci masowej zainstalowanego w drukarce wykonaj jedną z następujących czynności:
  - W przypadku dysku twardego wybierz **Wyczyść wszystkie dane z dysku twardego**, wybierz **USUŃ**, a następnie wybierz metodę wymazywania danych.

**Uwaga:** Proces czyszczenia dysku twardego może trwać od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie będzie wykonywać innych zadań.
  - W przypadku inteligentnego dysku pamięci wybierz **opcję Kryptograficzne wymazywanie wszystkich danych użytkowników na dysku ISD**, a następnie wybierz polecenie **ERASE**.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Przywróć ustawienia domyślne**.
- 2 Wybierz opcję **Przywróć ustawienia**.
- 3 Wybierz ustawienia do przywrócenia, a następnie wybierz polecenie **PRZYWRÓĆ**.

## Informacje o ulotności pamięci

Rodzaj pamięci	Opis
Pamięć ulotna	Drukarka wykorzystuje standardową pamięć Random Access Memory (RAM) do tymczasowego buforowania danych użytkowników podczas wykonywania prostych zadań drukowania i kopiowania.
Pamięć nieulotna	Drukarka może wykorzystywać dwa rodzaje pamięci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamięć flash). Oba rodzaje przechowują system operacyjny, ustawienia drukarki i informacje o sieci. Przechowują również ustawienia skanera i zakładki oraz wbudowane rozwiązania.
Dysk twardy	Niektóre drukarki mogą mieć zainstalowany dysk twardy. Dysk twardy drukarki został zaprojektowany dla określonych funkcji drukarki. Umożliwia drukarce zachowanie zbuforowanych danych użytkownika ze złożonych zadań drukowania, danych formularzy i czcionek.
Inteligentny dysk pamięci (ISD)	Niektóre drukarki mogą mieć zainstalowane ISD. Dysk ISD wykorzystuje nieulotną pamięć flash do przechowywania danych użytkownika ze złożonych zadań drukowania, danych formularzy i czcionek.

Wymaż zawartość dowolnych zainstalowanych pamięci drukarki w następujących sytuacjach:

- Drukarka jest wycofywana z użycia.
- Wymieniany jest dysk twardy lub ISD drukarki.
- Drukarka jest przenoszona do innego działu lub lokalizacji.
- Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
- Drukarka ma znaleźć się poza siedzibą organizacji w celach serwisowych.
- Drukarka jest sprzedawana innej organizacji.

**Uwaga:** Aby zutylizować dysk pamięci, należy postępować zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji.



# Drukowanie

## Drukowanie z komputera

### Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.  
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

### Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę, a następnie wybierz ustawienie z menu **Ustawienia wstępne**.  
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

## Drukowanie z urządzenia przenośnego

### Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą usługi Lexmark Print

Lexmark Print to mobilne rozwiązanie do drukowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android 6.0 lub nowszym. Umożliwia wysyłanie dokumentów i obrazów do podłączonych do sieci drukarek i serwerów zarządzania drukowaniem.



#### Uwagi:

- Upewnij się, że pobierasz aplikację Lexmark Print ze sklepu Google Play™ i włącz ją na urządzeniu przenośnym.
  - Sprawdź, czy drukarka i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.
- 1 Na urządzeniu przenośnym wybierz dokument z menedżera plików.
  - 2 Wyślij lub udostępnij dokument w usłudze Lexmark Print.  
**Uwaga:** Niektóre aplikacje innych producentów mogą nie obsługiwać funkcji wysyłania i udostępniania. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w dokumentacji dostarczonej z aplikacją.
  - 3 Wybierz drukarkę.  
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
  - 4 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

## Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą usługi drukowania Mopria™

Usługa drukowania Mopria® to mobilne rozwiązanie do drukowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android 5.0 lub nowszym. Umożliwia bezpośrednie drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z usługą drukowania Mopria™.

**Uwaga:** Upewnij się, że pobierasz aplikację usługi drukowania Mopria ze sklepu Google Play™ i włącz ją na urządzeniu przenośnym.


- 1 Na urządzeniu przenośnym uruchom kompatybilną aplikację lub wybierz dokument z menedżera plików.
- 2 Dotknij opcji  > **Drukuj**.
- 3 Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
- 4 Dotknij opcji .

## Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji AirPrint

Oprogramowanie AirPrint to mobilne rozwiązanie, które umożliwia bezpośrednie drukowanie z urządzeń firmy Apple na drukarkach kompatybilnych z tą funkcją.

### Uwagi:



- Upewnij się, że urządzenie Apple i drukarka są podłączone do tej samej sieci. Jeśli sieć ma więcej koncentratorów bezprzewodowych, upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej podsieci.
- Ta aplikacja jest obsługiwana tylko w niektórych urządzeniach firmy Apple.

- 1 W urządzeniu przenośnym wybierz dokument z menedżera plików lub uruchom zgodną aplikację.
- 2 Dotknij opcji  > **Drukuj**.
- 3 Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
- 4 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

## Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® to usługa drukowania, która umożliwia drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z funkcją Wi-Fi Direct.

**Uwaga:** Upewnij się, że urządzenie przenośne jest podłączone do sieci bezprzewodowej drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki](#)” na str. 246.


- 1 Na urządzeniu przenośnym uruchom kompatybilną aplikację lub wybierz dokument z menedżera plików.
- 2 W zależności od urządzenia przenośnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Dotknij opcji  > **Drukuj**.
  - Dotknij opcji  > **Drukuj**.
  - Dotknij opcji ... > **Drukuj**.

- 3 Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
- 4 Wydrukuj dokument.

## Drukowanie z napędu flash

- 1 Włóż dysk flash.

Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych napędach flash, zobacz [„Obsługiwane napędy flash i typy plików” na str. 70](#).

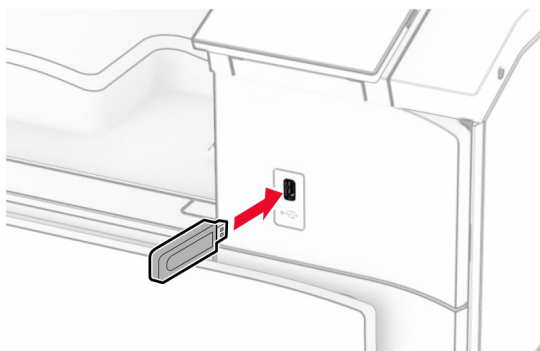

### Uwagi:

- Jeżeli włożysz napęd flash do portu USB w momencie wyświetlania komunikatu o błędzie, drukarka zignoruje napęd flash.
- Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zajęta**.

- 2 Na panelu sterowania wybierz **Drukuj**.
- 3 Wybierz **Napęd USB**, a następnie wybierz dokument, który chcesz wydrukować.  
W razie konieczności skonfiguruj ustawienia.
- 4 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Podczas drukowania, odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie wolno dotykać napędu flash ani drukarki w pokazanych obszarach, aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia urządzenia.



## Konfiguracja poufnych zadań

1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Bezpieczeństwo > Poufne ustawienia druku**.

2 Skonfiguruj ustawienia.

Ustawienie	Opis
<b>Maksymalna liczba błędnych numerów PIN</b>	Ustawia limit wprowadzania nieprawidłowego kodu PIN. <b>Uwaga:</b> Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy użytkownika są usuwane.
<b>Wygaśnięcie ważności zadania poufnego</b>	Ustawia czas wygaśnięcia dla każdego wstrzymanego zadania, zanim zostaną one automatycznie usunięte z pamięci drukarki, dysku twardego lub inteligentnego dysku pamięci. <b>Uwaga:</b> Wstrzymane zadanie jest <b>Poufne</b> , <b>Powtarzane</b> , <b>Odroczone</b> lub <b>Weryfikowanie</b> .
<b>Powtórz wygaśnięcie ważności zadania</b>	Ustawia czas wygaśnięcia dla zadań drukowania, które chcesz powtarzać.
<b>Sprawdź wygaśnięcie ważności zadania</b>	Ustaw czas wygaśnięcia dla drukowania kopii zadania, aby sprawdzić jej jakość przed wydrukowaniem pozostałych kopii.
<b>Odrocz wygaśnięcie zadania drukowania</b>	Umożliwia ustawienie wygaśnięcia dla zadań, które mają być przechowywane w pamięci drukarki w celu późniejszego wydrukowania.
<b>Wymagaj wstrzymania wszystkich zadań</b>	Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.
<b>Zachowaj powielone dokumenty</b>	Ustawia drukarkę tak, aby zachowała wszystkie dokumenty o tej samej nazwie.

## Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

### Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij przycisk **Drukowanie z wstrzymaniem**.
- 4 Kliknij opcję **Użyj drukowania ze wstrzymaniem** i przypisz nazwę użytkownika.
- 5 Możesz wybrać spośród poniższych typów zadań drukowania:
  - **Wydruk poufny** — aby wydrukować zadanie drukowania, w drukarce należy wprowadzić numer PIN.  
**Uwaga:** Jeżeli wybierzesz ten typ zadania, wprowadź czterocyfrowy numer PIN.
  - **Wydruk kontrolny** — drukarka drukuje tylko jedną kopię, a pozostałe kopie żądane ze sterownika są przechowywane w pamięci drukarki.
  - **Wydruk zarezerwowany** — drukarka przechowuje zadanie w pamięci, aby wydrukować je później.
  - **Wydruk powtarzany** — drukowane są wszystkie zadane kopie, po czym zadanie zostanie zachowane w pamięci, co umożliwia drukowanie dodatkowych kopii w późniejszym terminie.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.
- 7 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).
- 8 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
  - a Wybierz polecenie **Drukuj**.
  - b Wybierz **Wstrzymane zadania**, a następnie wybierz swoją nazwę użytkownika.  
**Uwaga:** W przypadku zadań drukowania poufnych wybierz opcję **Poufne**, wprowadź kod PIN, a następnie wybierz **OK**.
  - c Wybierz zadanie drukowania, a następnie wybierz polecenie **Drukuj**.

### Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu rozwijanym **Bezpieczeństwo zadania drukowania** włącz opcję **Drukuj z kodem PIN**, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod PIN.
- 4 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).
- 5 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
  - a Wybierz **Wstrzymane zadania**, a następnie wybierz nazwę komputera.
  - b Wybierz opcję **Poufne**, a następnie wprowadź kod PIN.
  - c Wybierz zadanie drukowania, a następnie wybierz polecenie **Drukuj**.

## Drukowanie listy wzorców czcionek

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Drukuj > Drukuj czcionki**.
- 2 Wybierz typ czcionki.

## Drukowanie listy katalogów

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Drukuj**.
- 2 Wybierz polecenie **Drukuj katalog**.

## Umieszczanie arkuszy separujących w zadaniach drukowania

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**.
- 4 W menu **Arkusze separujące** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

## Anulowanie zadania drukowania

- 1 Na panelu sterowania wybierz **Kolejka zadań**.
- 2 Wybierz opcję **Drukuj**, a następnie wybierz zadanie do anulowania.

**Uwaga:** Jeśli dokument jest już wydrukowany, wybierz **Anuluj zadanie** w prawym dolnym rogu wyświetlacza, aby zatrzymać drukowanie.

## Regulowanie intensywności tonera

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Druk > Jakość**.
- 2 Wyreguluj ustawienie **Intensywność toneru**.

# Menu drukarki

## Mapa menu

Urządzenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferencje</a></li> <li>• <a href="#">Tryb Eco</a></li> <li>• <a href="#">Zdalny panel operatora</a></li> <li>• <a href="#">Powiadomienia</a></li> <li>• <a href="#">Zarządzanie zasilaniem</a></li> <li>• <a href="#">Udostępnianie danych firmie Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Dostępność</a></li> <li>• <a href="#">Przywróć ustawienia fabryczne</a></li> <li>• <a href="#">Konserwacja</a></li> <li>• <a href="#">Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe</a></li> <li>• <a href="#">Drukarka — informacje</a></li> </ul>
Drukowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Układ</a></li> <li>• <a href="#">Wykańczanie<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">Ustawienia</a></li> <li>• <a href="#">Jakość</a></li> <li>• <a href="#">Rejestrowanie zadań</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Plik PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Obraz</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracja tac</a></li> <li>• <a href="#">Konfiguracja nośników</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracja odbiornika<sup>1</sup></a></li> </ul>
Napęd USB	<a href="#">Drukowanie z dysku flash</a>	
Sieć/Porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Sieć — przegląd</a></li> <li>• <a href="#">Sieć bezprzewodowa</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Zarządzanie usługami mobilnymi</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Konfiguracja LPD</a></li> <li>• <a href="#">Ustawienia HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Ograniczanie zewnętrznego dostępu do sieci komputerowej</a></li> </ul>
Bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metody logowania</a></li> <li>• <a href="#">Harmonogram dla urządzeń USB</a></li> <li>• <a href="#">Dziennik audytu bezpieczeństwa</a></li> <li>• <a href="#">Ograniczenia logowania</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ustawienia wydruku poufnego</a></li> <li>• <a href="#">Szyfrowanie</a></li> <li>• <a href="#">Kasuj pliki tymczasowe</a></li> <li>• <a href="#">Ustawienia LDAP rozwiązań</a></li> <li>• <a href="#">Różne</a></li> </ul>
Usługi w chmurze	<a href="#">Rejestracja w usługach w chmurze</a>	
Raporty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Strona ustawień menu</a></li> <li>• <a href="#">Urządzenie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Drukowanie</a></li> <li>• <a href="#">Sieć</a></li> </ul>
<a href="#">Rozwiązywanie problemów</a>	Drukuj strony testu jakości	
Scalanie formularzy <sup>2</sup>	<a href="#">Scalanie formularzy</a>	

<sup>1</sup> pojawia się po zainstalowaniu moduły wykańczającego.

<sup>2</sup> pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk pamięci.

# Urządzenie

## Preferencje

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Język wyświetlany	nie dotyczy	[Lista języków]	Umożliwia ustawienie języka tekstu pojawiającego się na wyświetlaczu.
Kraj/region	nie dotyczy	[Lista krajów lub regionów]	Określenie kraju lub regionu, pod kątem którego skonfigurowano drukarkę do pracy.
Uruchom konfigurację początkową	nie dotyczy	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Uruchamia Kreatora konfiguracji.
Klawiatura	Typ klawiatury	[Lista języków]	Wybierz język jako typ klawiatury. <b>Uwaga:</b> Mogą nie pojawić się wszystkie wartości <b>Typ klawiatury</b> lub mogą wymagać zainstalowania specjalnego sprzętu.
Data i godzina	Konfiguruj	Aktualna data i godzina Ustaw datę i godzinę ręcznie Format daty (MM-DD-RRRR*) Format godziny (12-godz. A.M./P.M.*) Strefa czasowa Przesunięcie czasu letniego (GMT) Rozpoczęcie czasu letniego Zakończenie czasu letniego Przesunięcie czasu letniego	Skonfiguruj datę i godzinę oraz protokół NTP drukarki. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest <b>MM-DD-RRRR</b>. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest opcja <b>DD-MM-YYYY</b>.</li> <li>Ustawienia <b>Przesunięcie względem czasu UTC (GMT)</b>, <b>Rozpoczęcie czasu letniego</b>, <b>Zakończenie czasu letniego</b> i <b>Przesunięcie czasu letniego</b> pojawiają się tylko wtedy, gdy dla ustawienia <b>Strefa czasowa</b> wybrano wartość <b>Niestandardowa (UTC+użytkownik)</b>.</li> <li>Opcje <b>Identyfikator klucza</b> i <b>Hasło</b> wyświetlane są wyłącznie po ustawieniu funkcji <b>Włącz uwierzytelnianie</b> na <b>Klucz MD5</b>.</li> </ul>
	Network Time Protocol	Włącz NTP (Włączone*) Serwer NTP Włącz uwierzytelnianie (Brak*) Identyfikator klucza Hasło	
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			



Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Rozmiary papieru</b>	nie dotyczy	<b>U.S.* Metryczny</b>	Określa jednostkę miary dla rozmiarów papieru. <b>Uwaga:</b> Wybór kraju lub regionu w kreatorze wstępnej konfiguracji wpływa na wstępne ustawienia rozmiaru papieru.
<b>Jasność wyświetlacza</b>	nie dotyczy	<b>20–100% (100*)</b>	Regulacja jasności wyświetlacza.
<b>Dostęp do pamięci flash</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone Włączone*</b>	Umożliwienie dostępu do funkcji napędu flash drukarki.
<b>Zezwalaj na usuwanie tła</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone Włączone*</b>	Określ, czy dozwolone jest usuwanie tła.
<b>Dźwięki urządzenia</b>	<b>Wycisz wszystkie dźwięki</b>	<b>Wyłączone* Włączone</b>	Konfiguruj ustawienia dźwięku w drukarce.
	<b>Odpowiedź przycisku</b>	<b>Wyłączone Włączone*</b>	
	<b>Głośność</b>	<b>0–10 (5*)</b>	
	<b>Sterowanie alarmem</b>	<b>Wyłączone Pojedynczy* Ciągły</b>	
	<b>Alarm kasety</b>	<b>Wyłączone Pojedynczy* Ciągły</b>	
<b>Czas oczekiwania ekranu</b>	nie dotyczy	<b>5–300 sekund (60*)</b>	Skonfiguruj czas bezczynności (w sekundach) przed wyświetleniem ekranu głównego lub przed automatycznym wylogowaniem konta użytkownika.

**Uwaga:** Gwiazdka (\*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

## Tryb oszczędny

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Drukowanie</b>	<b>Strony</b>	<b>1-stronnie</b> <b>2-stronnie*</b>	Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
	<b>Stron na arkusz</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>2 strony na arkusz</b> <b>3 strony na arkusz</b> <b>4 strony na arkusz</b> <b>6 stron na arkusz</b> <b>9 stron na arkusz</b> <b>12 stron na arkusz</b> <b>16 stron na arkusz</b>	Określa liczbę stron, które mają być drukowane na jednej stronie arkusza papieru.
	<b>Intensywność toneru</b>	<b>1–5 (4*)</b>	Określa poziom jasności obrazów tekstu.
	<b>Oszczędzanie kolorów</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Zmniejsza zużycie toneru wykorzystywanego przez drukarkę podczas drukowania kolorowych elementów graficznych i obrazów.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Zdalny panel operatora

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Połączenie z zewnętrznym systemem VNC</b>	<b>Nie zezwalaj*</b> <b>Zezwalaj</b>	Łączenie się z zewnętrznymi klientami VNC (Virtual Network Computing) w celu uruchamiania panelu zdalnego sterowania.
<b>Typ uwierzytelniania</b>	<b>Brak*</b> <b>Standardowe uwierzytelnianie</b>	Ustawia typ uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do serwera klienckiego VNC.
<b>Hasło VNC</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa hasło do połączenia z serwerem klienckim VNC. <b>Uwaga:</b> To menu jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy w ustawieniu <b>Typ uwierzytelniania</b> wybrano opcję <b>Standardowe uwierzytelnianie</b> .
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Powiadomienia

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Sterowanie alarmem</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone Pojedynczy* Ciągły</b>	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika.
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>Pokaż szacunkowe czasy eksploatacji materiałów</b>	<b>Pokaż szacunki* Nie pokazuj szacunków</b>	Wyświetla szacunkowy stan materiałów eksploatacyjnych.
	<b>Alarm kasety</b>	<b>Wyłączone Pojedynczy* Ciągły</b>	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy poziom kasety z tonerem jest niski.
	<b>Alarm zszywek</b>	<b>Wyłączone* Pojedynczy Ciągły</b>	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy magazynek ze zszywkami jest pusty. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
	<b>Alarm dziurkacza</b>	<b>Wyłączone* Pojedynczy Ciągły</b>	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy dziurkacz jest wypełniony lub kiedy go nie ma. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Ustawienia alarmów e-mail</b>	<b>Podstawowa brama SMTP</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz adres IP lub nazwę hosta głównego serwera SMTP.
	<b>Port podstawowej bramy SMTP</b>	<b>1–65535 (25*)</b>	Wpisz numer portu głównego serwera SMTP.
	<b>Dodatkowa brama SMTP</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz adres IP lub nazwę hosta pomocniczego serwera SMTP.
	<b>Port dodatkowej bramy SMTP</b>	<b>1–65535 (25*)</b>	Wpisz numer portu pomocniczego serwera SMTP.
	<b>Limit czasu oczekiwania SMTP</b>	<b>5–30 sekund (30*)</b>	Określa czas oczekiwania, po którym serwer SMTP przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail.
	<b>Adres zwrotny</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres zwrotny wiadomości e-mail.
	<b>Zawsze używaj domyślnego adresu zwrotnego SMTP</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Zawsze używaj domyślnego adresu zwrotnego serwera SMTP.
	<b>Użyj SSL/TLS</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Negocjuj</b> <b>Wymagane</b>	Wyślij wiadomość e-mail za pomocą szyfrowanego łącza.
	<b>Wymagaj zaufanego certyfikatu</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Określa wymóg stosowania zaufanego certyfikatu podczas uzyskiwania dostępu do serwera SMTP.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Ustawienia alarmów e-mail</b>	<b>Uwierzytelnianie serwera SMTP</b>	<b>Nie wymaga uwierzytelnienia*</b> <b>Logowanie/Zwykły NTLM</b> <b>CRAM-MD5</b> <b>Digest-MD5</b> <b>Kerberos 5</b>	Umożliwia ustawienie typu uwierzytelniania dla serwera SMTP.
	<b>Urządzenie-zainicjowany adres e-mail</b>	<b>Brak*</b> <b>Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia</b>	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez urządzenie.
	<b>Użytkownik-zainicjowany adres e-mail</b>	<b>Brak*</b> <b>Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia</b> <b>Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji</b> <b>Użyj adresu e-mail i hasła sesji</b> <b>Monituj użytkownika</b>	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez użytkownika.
	<b>Użyj danych identyfikacyjnych urządzenia dla Active Directory</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Pozwala na łączenie z serwerem SMTP za pomocą poświadczeń użytkowników i oznaczonych grup.
	<b>Nazwa użytkownika urządzenia</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa identyfikator użytkownika, którego używa się do logowania na serwerze SMTP.
	<b>Hasło urządzenia</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa hasło, którego używa się do logowania na serwerze SMTP.
	<b>Dziedzina protokołu Kerberos 5</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa dziedzinę protokołu uwierzytelniania Kerberos 5.
	<b>Domena NTLM</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę domeny dla protokołu zabezpieczeń NTLM.
	<b>Wyłącz błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP”</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Wyłącza komunikat o błędzie konfiguracji serwera SMTP.
	<b>Ustaw listy i alarmy e-mail</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adresy e-mail i włącz wysyłanie alarmów w wiadomościach e-mail.  <b>Uwaga:</b> To menu jest wyświetlane tylko podczas korzystania z wbudowanego serwera WWW.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Zapobieganie błędom</b>	<b>Autokontynuacja</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b> <b>Czas autokontynuacji</b>	Pozwól, aby drukarka automatycznie kontynuowała przetwarzanie lub drukowanie zadania po usunięciu pewnych warunków obsługi. <b>Uwaga:</b> Przy ustawieniu <b>Włączone</b> domyślnym ustawieniem jest 5 sekund.
	<b>Automatyczne ponowne uruchomienie</b>	<b>Ponowne uruchomienie przy bezczynności</b> <b>Zawsze uruchamiaj ponownie*</b> <b>Nigdy nie uruchamiaj ponownie</b>	Po wystąpieniu błędu drukarka zostanie uruchomiona ponownie.
	<b>Maksymalna liczba automat. ponownych uruchomień</b>	<b>1–20 (2*)</b>	Określa maksymalną liczbę automatycznych ponownych uruchomień drukarki.
	<b>Okno automatycznego ponownego uruchamiania</b>	<b>1–525600 (720*)</b>	Ustaw liczbę sekund, zanim drukarka wykona automatyczne ponowne uruchomienie.
	<b>Licznik zadań automatycznego ponownego uruchamiania</b>	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Określa maksymalną liczbę automatycznych ponownych uruchomień drukarki.
	<b>Wyświetlaj błąd krótkiego papieru</b>	<b>Włączone</b> <b>Automatyczne czyszczenie*</b>	Pozwala drukarce wyświetlać komunikat w przypadku wystąpienia błędu krótkiego papieru. <b>Uwaga:</b> Krótki papier odnosi się do rozmiaru załadowanego papieru.
	<b>Ochrona strony</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Pozwala drukarce przetwarzać całą stronę do pamięci przed jej wydrukiem.
<b>Przywracanie po zacięciach</b>	<b>Usuwanie zacięcia</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone</b> <b>Automatycznie*</b>	Drukarka ponownie drukuje zacięte arkusze.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Zarządzanie zasilaniem

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Profil trybu czuwania	Drukowanie z trybu czuwania	Po zakończeniu drukowania zostań w trybie aktywnym Po zakończeniu drukowania przejdź do trybu czuwania*	Pozostawia drukarkę w trybie gotowości lub włącza <b>tryb czuwania</b> po zakończeniu drukowania.
	Dotknij, aby wznowić z głębokiego uśpienia	Wyłączone Włączone*	Wybudzanie drukarki z <b>trybu głębokiego uśpienia</b> .
Limity czasu oczekiwania	Tryb czuwania	1–114 minut (15*)	Skonfiguruj czas bezczynności przed włączeniem <b>trybu czuwania</b> .
	Limit czasu hibernacji	Wyłączone 1 godzina 2 godziny 3 godziny 6 godzin 1 dzień 2 dni 3 dni* 1 tydzień 2 tygodnie 1 miesiąc	Ustaw czas, zanim drukarka zostanie wyłączona.
	Limit czasu hibernacji przy połączeniu	Tryb hibernacji Nie hibernuj*	Ustawienie <b>Limit czasu hibernacji</b> umożliwia wyłączenie drukarki w przypadku aktywnego połączenia Ethernet.
Zarządzanie trybami zasilania	Harmonogramy	Dodaj nowy harmonogram	Ustawia harmonogram przechodzenia drukarki w <b>tryb czuwania</b> lub <b>hibernacji</b> .
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Udostępnianie danych firmie Lexmark

Element menu	Ustawienia	Opis
Udostępnianie danych firmie Lexmark	Tak Nie*	Wyślij do firmy Lexmark informacje dotyczące użytkowania i wydajności drukarki.
Udostępnianie czasu wysyłania danych	Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia	Pozwala wybrać przedział czasu zbierania i przesyłania danych. <b>Uwaga:</b> Czas wysłania udostępnianych danych pojawia się tylko po wybraniu opcji <b>Tak</b> w menu <b>Udostępnianie danych firmie Lexmark</b> .
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Dostępność

Element menu	Ustawienia	Opis
Odstęp między dwukrotnym naciśnięciem klawisza	0.00–5.00 (0.00*)	Ustawia odstęp w sekundach, w trakcie którego drukarka ignoruje dwukrotne naciśnięcie klawisza na klawiaturze.
Początkowe opóźnienie powtarzania klawiszy	0.25–5.00 (1.00*)	Ustawia początkowe opóźnienie w sekundach zanim powtarzany przycisk rozpocznie powtarzanie.
Częstotliwość powtarzania klawiszy	0.5–30.0 (30.0*)	Ustaw liczbę naciśnień powtarzanego przycisku na sekundę.
Wydłużony limit czasu ekranu	Wyłączone* Włączone	Pozwól drukarce pozostać w tym samym miejscu i wykonać reset licznika czasu <b>Limit czasu ekranu</b> po jego wygaśnięciu, zamiast powracać do ekranu głównego.
Głośność słuchawek	1–10 (5*)	Regulowanie głośności słuchawek.
Włącz Nawigację głosową, gdy są podłączone słuchawki	Wyłączone* Włączone	Włączanie nawigacji głosowej po włożeniu słuchawek do gniazdka słuchawkowego.
Wypowiadanie haseł / kodów PIN	Wyłączone* Włączone	Drukarka odczytuje na głos hasła i kody PIN.
Tempo mowy	Bardzo wolne Wolne Normalne* Szybkie Szybsze Bardzo szybkie Gwałtowne Bardzo gwałtowne Najszybsze	Dostosowuje tempo mowy Nawigacji głosowej

**Uwaga:** Gwiazdka (\*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

## Przywróć ustawienia fabryczne

Element menu	Ustawienia	Opis
Przywróć ustawienia	Przywróć wszystkie ustawienia Przywróć ustawienia drukarki Przywróć ustawienia sieciowe Przywróć ustawienia aplikacji	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki.



## Konserwacja

### Menu konfiguracji

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja USB	PnP USB	1* 2	Zmień tryb sterownika USB drukarki w celu poprawy jego zgodności z komputerem.
	Prędkość USB	Maksymalna Automatycznie*	Ustawia port USB do pracy z pełną prędkością i wyłącza funkcje High-speed.
Konfiguracja tac	Wykrywanie rozmiaru	Wykrywanie tacy [x] (Włączone*)	Ustaw podajnik tak, aby automatycznie wykrywał format załadowanego papieru.
	Łączenie z tacą	Automatycznie* Wyłączone	Pozwala drukarce łączyć tace z tymi samymi ustawieniami typu i rozmiaru papieru.
	Pokaż komunikat wkładu tacy	Wyłączone Tylko dla znanych rozmiarów* Zawsze	Wyświetla komunikat umożliwiający użytkownikowi zmianę ustawień rozmiaru i typu papieru po włożeniu tacy.
	Monity papieru	Automatycznie* Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie papieru	Określa źródło papieru, które zostanie wypełnione przez użytkownika po wyświetleniu monitu o włożeniu papieru. <b>Uwaga:</b> Aby opcja <b>Podajnik uniwersalny</b> była wyświetlana, w menu <b>Papier</b> wybierz dla ustawienia <b>Konfiguracja podajnika uniwersalnego</b> wartość <b>Kaseta</b> .
	Monity dotyczące kopert	Automatycznie* Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie kopert	Określa źródło papieru, które zostanie wypełnione przez użytkownika po wyświetleniu monitu o włożeniu koperty. <b>Uwaga:</b> Aby opcja <b>Podajnik uniwersalny</b> była wyświetlana, w menu <b>Papier</b> wybierz dla ustawienia <b>Konfiguracja podajnika uniwersalnego</b> wartość <b>Kaseta</b> .
	Akcja dla monitów	Monituj użytkownika* Kontynuuj Użyj bieżącej	Pozwala drukarce podejmować działania w następstwie monitów związanych z ładowaniem papieru lub kopert.
	Wiele uniwersalnych rozmiarów	Wyłączone* Włączone	Ustawia tacę tak, aby obsługiwała różne uniwersalne rozmiary papieru.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Raporty</b>	nie dotyczy	<b>Strona ustawień menu</b> <b>Dziennik zdarzeń</b> <b>Podsumowanie</b> <b>dziennika zdarzeń</b>	Drukuje raporty obejmujące ustawienia menu i status drukarki oraz dzienniki zdarzeń.
<b>Zużycie i liczniki materiałów eksploatacyjnych</b>	<b>Wyczyść historię użytych materiałów eksploatacyjnych</b>	<b>Rozpocznij</b>	Przywracanie poziomu fabrycznego historii zużycia materiałów eksploatacyjnych.
	<b>Zresetuj ITM</b>	<b>Rozpocznij</b>	Po zainstalowaniu nowego zestawu konserwacyjnego lub materiału eksploatacyjnego należy zresetować licznik.
	<b>Zresetuj licznik kaset dla koloru czarnego</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik kaset dla koloru cyjan</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik kaset dla koloru magenta</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik kaset dla koloru żółtego</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik kolorowego zestawu obrazującego</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik zestawu rolek MPF</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zresetuj licznik zestawu rolek</b>	<b>Rozpocznij</b>	
	<b>Zakresy pokrycia podzielone na warstwy</b>	<b>Metryki pokrycia podzielone na warstwy (Pokaż*)</b>	Pokaż sekcję Rozliczanie wg stopnia pokrycia w raporcie Statystyki urządzenia.
		<b>Zakresy pokrycia podzielone na warstwy</b>	
	<b>Regulacja dużych nośników</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Umożliwia dostosowanie ustawień podczas drukowania na dużych lub grubych papierach.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Emulacje drukarki	Emulacja PPDS	Wyłączone* Włączone	Pozwala drukarce rozpoznać i korzystać ze strumienia danych PPDS.
	Emulacja PS	Wyłączone Włączone*	Pozwala drukarce rozpoznać i korzystać ze strumienia danych PS.
	Włącz Formsmerge	Wyłączone* Włączone	Aktywuj scalanie formularzy. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Należy zainstalować licencję Formsmerge.</li><li>Należy zainstalować pamięć flash użytkownika.</li></ul>
	Włącz Prescribe	Wyłączone* Włączone	Aktywuj język drukarki PRESCRIBE. <b>Uwaga:</b> Należy zainstalować licencję PRESCRIBE.
	Zabezpieczenia emulatora	Limit czasu strony (60*)	Ustaw limit czasu nieaktywnej strony podczas emulacji.
		Zresetuj emulator po pracy (Wyłączone*)	Zresetuj emulator po ukończeniu zadania drukowania.
		Wyłącz dostęp do komunikatów drukarki (Włączone*)	Określa, czy emulator ma dostęp do wstępnej konfiguracji drukarki, czy nie.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Konfiguracja drukowania</b>	<b>Druk tylko czarnym</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Drukowanie zadań innych niż kopiowanie w skali szarości.
	<b>Chwywanie koloru</b>	<b>Wyłączona</b> <b>1</b> <b>2*</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>	Poprawia jakość wydruków, aby zniwelować błędne nakładanie kolorów przez drukarkę.
	<b>Wyost్రzanie czcionki</b>	<b>0–150 (24*)</b>	Ustawia wartość punktową rozmiaru tekstu, poniżej której używane będą ekrany wysokiej częstotliwości podczas drukowania danych czcionek. Na przykład, jeśli wartość wynosi 24, wszystkie czcionki o rozmiarze 24 punktów lub mniejszym będą używać ekranów wysokiej częstotliwości.
	<b>Użyj natywnych czcionek ISD</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala wybrać, czy będą używane bezpłatne czcionki dostępne na inteligentnym dysku pamięci (ISD). <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Działanie urządzenia	Tryb cichy	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić poziom hałasu wytwarzanego przez drukarkę. <b>Uwaga:</b> Włączenie tego ustawienia spowalnia ogólne działanie drukarki.
	Tryb bezpieczny	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić drukarkę w specjalnym trybie oferującym najszerszą funkcjonalność niezależnie od znanych problemów. Na przykład po <b>włączeniu</b> tego trybu, jeśli silnik duplexowy nie działa, drukarka będzie drukować dokumenty jednostronnie, nawet jeśli w zadaniu wybrano druk dwustronny. <b>Uwaga:</b> To ustawienie umożliwia drukowanie tylko z podajnika uniwersalnego.
	Wyczyść stan niestandardowy	Rozpocznij	Usuń ciągi zdefiniowane przez użytkownika dla wartości <b>Domyślnie</b> lub <b>Alternatywny</b> w wiadomościach niestandardowych.
	Wyczyść wszystkie zdalnie utworzone komunikaty	Rozpocznij	Usuń wiadomości zainstalowane zdalnie.
	Automatyczne wyświetlaj ekrany z błędami	Wyłączone Włączone*	Pokazuje na wyświetlaczu istniejące komunikaty o błędach po dłuższym czasie braku aktywności na ekranie głównym.
	Usługa pamięci nieulotnej	Status szyfrowania	Pokazuje stan szyfrowania dysku pamięci.
		Usługa szyfrowania pamięci nieulotnej	Ręczne włączanie szyfrowania lustrzanego.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Konfiguracja czujnika tonera</b>	<b>Preferencje częstotliwości kalibracji</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Najmniej regulacji kolorów</b> <b>Mniej regulacji kolorów</b> <b>Normalne*</b> <b>Lepsza dokładność kolorów</b> <b>Najlepsza dokładność kolorów</b>	Pozwala drukarce stosować odpowiednią ilość tonera, aby zachować spójność kolorów.
	<b>Pełna kalibracja</b>	<b>Rozpocznij</b>	Uruchamia pełną kalibrację kolorów.
	<b>Drukuj stronę informacyjną TPS</b>	<b>Rozpocznij</b>	Drukuje stronę diagnostyczną z diagnostyką czujnika tonera.
<b>Konfiguracja aplikacji</b>	<b>Aplikacje LES</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Włącz aplikacje LES (Lexmark Embedded Solutions).
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Usuwanie po awarii

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Usuwanie po awarii	Ostatnie czyszczenie pamięci	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Kiedy było ostatnie czyszczenie pamięci drukarki.
	Ostatnie oczyszczanie zawartości dysku twardego	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Kiedy było ostatnie oczyszczanie zawartości dysku twardego. <b>Uwaga:</b> Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy.
	Ostatnie wymazanie ISD	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Kiedy było ostatnie wymaganie inteligentnego dysku pamięci (ISD). <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.
	Wyczyść wszystkie informacje z pamięci nieulotnej	Usuń wszystkie ustawienia drukarki i sieci Usuń wszystkie aplikacje i ustawienia aplikacji	Wyczyść wszystkie informacje z pamięci nieulotnej.
	Wyczyść wszystkie dane z dysku twardego	Usuń pobrane pliki (usuwa wszystkie makra, czcionki, PFO itp.) Usuń zbuforowane zadania Usuń wstrzymane zadania	Usuń wszystkie dane z dysku twardego. <b>Uwaga:</b> Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy.
	Wyczyść inteligentny dysk pamięci	Kryptograficznie wymazuje wszystkie dane użytkownika na ISD	Wyczyść wszystkie informacje na ISD. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.

## Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Element menu	Ustawienia	Opis
Bieżąca wersja	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w drukarce.
Sprawdź dostępność aktualizacji teraz	Zainstaluj teraz Zainstaluj później	Sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Automatycznie wyszukuj aktualizacje	Włączone Wyłączone*	Umożliwia drukarce automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

## Drukarka — informacje

Element menu	Opis
<b>Etykieta wyrobu</b>	Określa identyfikator drukarki.
<b>Lokalizacja drukarki</b>	Ustal lokalizację drukarki.
<b>Skontaktuj się:</b>	Określ informacje kontaktowe osoby odpowiedzialnej za drukarkę.
<b>Wersja oprogramowania sprzętowego</b>	Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w drukarce.
<b>Mechanizm</b>	Wyświetla numer seryjny drukarki.
<b>Numer seryjny</b>	Wyświetlanie numeru seryjnego drukarki.
<b>Eksportuj pliki konfiguracji do USB</b>	Eksport pliku konfiguracji na napęd flash.
<b>Eksportuj spakowany dziennik do USB</b>	Eksport skompresowanych plików dziennika na napęd flash.
<b>Wyślij dzienniki</b>	Wysyła do Lexmark informacje o wykorzystaniu drukarki.

## Drukowanie

### Układ

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Strony</b>	<b>1-stronnie</b> <b>2-stronnie*</b>	Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
<b>Styl odwrócenia</b>	<b>Dłuższa krawędź*</b> <b>Krótsza krawędź</b>	Ustala, wzdłuż której krawędzi arkusz jest składany w trakcie drukowania dwustronnego.
<b>Puste strony</b>	<b>Drukowanie</b> <b>Nie drukuj*</b>	Wydrukuj puste strony ujęte w zadaniu drukowania.
<b>Sortuj</b>	<b>Wyłącz (1,1,1,2,2,2)</b> <b>Włącz (1,2,1,2,1,2)*</b>	Szczególnie w przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umożliwia układanie stron w wybranej kolejności.
<b>Arkusze separujące</b>	<b>Brak*</b> <b>Między kopiami</b> <b>Między zadaniami</b> <b>Między stronami</b>	Wstaw puste arkusze separujące w czasie drukowania.
<b>Źródło arkuszy separujących</b>	<b>Tace [x] (1*)</b> <b>Podajnik do wielu zastosowań</b>	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		



Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Stron na arkusz</b>	<b>Wyłączone*</b> 2 strony na arkusz 3 strony na arkusz 4 strony na arkusz 6 stron na arkusz 9 stron na arkusz 12 stron na arkusz 16 stron na arkusz	Pozwala na drukowanie obrazów wielu stron na jednej stronie arkusza.
<b>Kilka stron na arkusz — kolejność</b>	<b>Poziomo*</b> Odwróć w poziomie <b>Pionowo</b> Odwróć w pionie	Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu <b>Kilka stron na arkuszu</b> .
<b>Stron na arkusz wg orientacji</b>	<b>Automatycznie*</b> Pozioma Pionowa	Określa orientację obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu <b>Kilka stron na arkuszu</b> .
<b>Kilka stron na arkuszu — obramowanie</b>	<b>Brak*</b> Pełne	Powoduje drukowanie obramowania wokół każdego obrazu strony, gdy używane jest menu <b>Kilka stron na arkuszu</b> .
<b>Liczba kopii</b>	<b>1–9999 (1*)</b>	Określa liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.
<b>Obszar wydruku</b>	<b>Normalne*</b> Dostosuj do strony Cała strona	Określa obszar drukowania na arkuszu papieru.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Wykańczanie

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Zadanie zszywania</b>	<b>Wyłączone*</b> 1 zszywka, lewy górny róg 2 zszywki, lewa strona 1 zszywka, prawy górny róg 2 zszywki, góra 1 zszywka, lewy dolny róg 2 zszywki, dół 1 zszywka, prawy dolny róg 2 zszywki, prawa strona	Określa położenie zszywek dla wszystkich zadań drukowania. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Test zszywki	Rozpocznij	Sprawdza, czy zszywacz działa poprawnie. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
Dziurkacz	Wyłączone* Włączone	Dziurkuje krawędź wydruku. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem.
Tryb dziurkowania	2 otwory 3 otwory 4 otwory	Ustawia tryb dziurkowania wydruków. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych są <b>3 otwory</b>. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są <b>4 otwory</b>.</li> <li>Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano fiszer zszywająco-dziurkujący.</li> </ul>
Przesuń strony	Brak* Między kopiami Między zadaniami	Ustawia przesunięcie dla każdego zadania drukowania lub każdej kopii w obrębie jednego zadania. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość <b>Między kopiami</b> powoduje przesunięcie stron wszystkich kopii zadania, jeśli opcja <b>Sortowanie</b> jest <b>Włączona</b> [1,2,1,2,1,2]. Jeśli dla opcji <b>Sortowanie</b> wybrano ustawienie <b>Wyłączone</b> [1,1,1,2,2,2], przesuwane są strony z każdego zestawu, np. wszystkie strony oznaczone jako 1 i wszystkie strony oznaczone jako 2.</li> <li>Ustawienie <b>Między zadaniami</b> powoduje jednakowe przesunięcie stron dla całego zadania, niezależnie od liczby drukowanych kopii.</li> </ul>
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ustawienia

Element menu	Ustawienia	Opis
Język drukarki	Emulacja PCL Emulacja PS*	Umożliwia ustawienie języka drukarki. <b>Uwaga:</b> Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z innego języka drukarki.
Zadanie oczekujące	Wyłączone* Włączone	Pozwala zachować zadania drukowania wymagających materiałów eksploatacyjnych, aby umożliwić drukowanie zadań, które ich nie wymagają. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Limit czasu wstrzymania zadania</b>	<b>0–255 (30*)</b>	Określa czas oczekiwania drukarki (w sekundach) na reakcję użytkownika, zanim zadania, które nie mają właściwych zasobów, zostaną wstrzymane. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
<b>Miejsce zapisu</b>	<b>Pamięć RAM*</b> <b>Pamięć flash</b> <b>Dysk</b>	Określa miejsce zapisania wszystkich trwałych zasobów, które zostały pobrane na drukarkę. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
<b>Użycie drukarki</b>	<b>Maksymalna szybkość</b> <b>Maksymalna wydajność*</b>	Pozwala określić, czy sprzęt do cofania jest rozłączony czyłączony z kolorowymi zespołami wywoławcza podczas drukowania. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawienie <b>Maksymalna wydajność</b> zostawia sprzętłączony z kolorowymi zespołami wywoławczymi, gdy drukarka jest bezczynna.</li> <li>• Wybranie ustawienia <b>Maksymalnej szybkość</b> sprawia, że sprzęt pozostajełączony z kolorowymi zespołami wywoławcza niezależnie od tego, czy zadanie zawiera treść monochromatyczne czy kolorowe.</li> </ul>
<b>Wykorzystanie drukarki o małej szybkości</b>	<b>Maksymalna wydajność*</b> <b>Maksymalna szybkość</b>	Drukarka może przełączać się między trybem wysokiej wydajności (tylko tryb czarny) a trybem pracy z dużą szybkością (tryb kolorowy). <b>Uwaga:</b> To ustawienie zmienia działanie drukarki tylko wtedy, gdy mechanizm drukowania pracuje z prędkością 25 stron na minutę. Nie ma to wpływu na pracę mechanizmu drukowania z większą prędkością.
<b>Zapis zasobów</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Ustal, co drukarka będzie robić z pobranymi zasobami, gdy otrzyma zadanie wymagające pamięci w ilości większej niż dostępna. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przy ustawieniu <b>Wyl.</b> drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Zasoby powiązane z językiem nieaktywnej drukarki są usuwane.</li> <li>• Przy ustawieniu <b>Wl.</b> drukarka zachowuje wszystkie trwale pobrane zasoby we wszystkich wersjach językowych. W razie konieczności drukarka wyświetla komunikaty o zapelnieniu pamięci zamiast usuwania trwałych zasobów.</li> </ul>
<b>Kolejność drukowania dla opcji Drukuj wszystko</b>	<b>Alfabetycznie*</b> <b>Najpierw najnowsze</b> <b>Najpierw najstarsze</b>	Określa kolejność przy wyborze druku zadań wstrzymanych i poufnych.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań drukowania</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Pozwala ustawić drukarkę na automatyczne anulowanie zadań drukowania w kolejce, które zostały przerwane przez błędy, takie jak zacięcia papieru i brakujące materiały eksploatacyjne.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Jakość

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Tryb druku</b>	nie dotyczy	<b>Czarno-biały</b> <b>Kolorowy*</b>	Określ sposób generowania przez drukarkę zawartości kolorowej.
<b>Rozdzielczość wydruku</b>	nie dotyczy	<b>4800 CQ*</b> <b>1200 dpi</b>	Ustawia rozdzielczość wydruków. <b>Uwaga:</b> <b>4800 CQ</b> zapewnia wysoką jakość wydruków przy maksymalnej prędkości.
<b>Intensywność toneru</b>	nie dotyczy	<b>Od 1 do 5 (4*)</b>	Określa poziom jasności obrazów tekstu.
<b>Półtony</b>	nie dotyczy	<b>Normalne*</b> <b>Szczegół</b>	Zwiększ jakość wydruku, aby linie były bardziej płynne i miały wyraźniejsze krawędzie.
<b>Oszczędzanie kolorów</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Zmniejsza zużycie toneru podczas drukowania grafiki i obrazów. <b>Uwaga:</b> Przy wartości <b>Włącz</b> to ustawienie zastępuje wartość ustawienia <b>Intensywność toneru</b> .
<b>Jasność RGB</b>	nie dotyczy	<b>Od -6 do 6 (0*)</b>	Dostosowuje jasność każdego obiektu RGB i szarego na stronie. <b>Uwaga:</b> To ustawienie nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK.
<b>Kontrast RGB</b>	nie dotyczy	<b>Od 0 do 5 (0*)</b>	Dostosowuje kontrast każdego obiektu RGB i szarego na stronie. <b>Uwaga:</b> To ustawienie nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK.
<b>Nasycenie RGB</b>	nie dotyczy	<b>Od 0 do 5 (0*)</b>	Zachowuje wartości czerni i bieli podczas dostosowywania wartości kolorów każdego obiektu na stronie. <b>Uwaga:</b> To ustawienie nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Zaawansowane obrazowanie</b>	<b>Równowaga kolorów</b>	<b>Cyjan (0*)</b> <b>Magenta (0*)</b> <b>Żółty (0*)</b> <b>Czarny (0*)</b>	Dostosowuje ilości tonera używaną dla poszczególnych kolorów.
		<b>Przywróć domyślne</b>	Przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień kolorów.
	<b>Korekcja kolorów</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Automatycznie*</b> <b>Ręcznie</b>	Modyfikuje ustawienia kolorów używane do drukowania dokumentów. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wyłączone</b> — drukarka pobiera dane o korekcji kolorów z oprogramowania.</li> <li>• <b>Automatycznie</b> — pozwala drukarce stosować różne profile kolorów dla różnych obiektów na drukowanej stronie.</li> <li>• <b>Ręcznie</b> — umożliwia dostosowanie konwersji kolorów określonych według schematu RGB lub CMYK stosowanej dla każdego obiektu na drukowanej stronie.</li> </ul>
	<b>Próbki kolorów</b>	<b>Drukuj próbki kolorów</b>	Drukuje strony z próbkami kolorów dla poszczególnych tabel konwersji kolorów RGB i CMYK stosowanych w drukarce.
	<b>Regulacja koloru</b>	<b>Regulacja koloru</b>	Kalibruje drukarkę w celu dostosowania odchyleń kolorów na wydruku.
	<b>Zastępczy kolor plamki</b>	<b>Ustaw niestandardowe wartości CMYK</b>	Określenie konkretnych wartości CMYK dla 20 kolorów gotowych o określonej nazwie.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Rejestrowanie zadań

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Rejestrowanie zadań</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Określa, czy tworzony jest dziennik zadań drukowania otrzymywanych przez drukarkę.
<b>Rejestrowanie zadań, częstotliwość</b>	<b>Codziennie</b> <b>Co tydzień</b> <b>Co miesiąc*</b>	Określa częstotliwość tworzenia pliku dziennika przez drukarkę.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Reakcja dziennika pod koniec okresu rejestrowania zadań</b>	<b>Brak*</b> <b>Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail</b> <b>Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń</b> <b>Publikuj bieżący dziennik</b> <b>Publikuj i usuń bieżący dziennik</b>	<p>Określa sposób reakcji drukarki po upływie okresu zdefiniowanego przez ustawienie częstotliwości.</p> <p><b>Uwaga:</b> Wartość zdefiniowana w ustawieniu <b>Rejestrowanie zadań, częstotliwość</b> określa, kiedy jest przeprowadzane działanie.</p>
<b>Dziennik prawie pełny</b>	<b>Włączone*</b> (5 MB) <b>Wyłączone</b>	<p>Określa maksymalny rozmiar pliku dziennika, zanim drukarka wykona akcję <b>Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny</b>.</p> <p><b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.</p>
<b>Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny</b>	<b>Brak*</b> <b>Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail</b> <b>Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń</b> <b>Wyślij najstarszy dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń</b> <b>Publikuj bieżący dziennik</b> <b>Publikuj i usuń bieżący dziennik</b> <b>Publikuj i usuń najstarszy dziennik</b> <b>Usuń bieżący dziennik</b> <b>Usuń najstarszy dziennik</b> <b>Usuń wszystkie oprócz bieżącego</b> <b>Usuń wszystkie dzienniki</b>	<p>Określa sposób reakcji drukarki, gdy napęd pamięci jest prawie pełny.</p> <p><b>Uwaga:</b> Wartość zdefiniowana w ustawieniu <b>Dziennik prawie pełny — poziom</b> określa, kiedy jest przeprowadzane działanie.</p>
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny</b>	<b>Brak*</b> <b>Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń</b> <b>Wyślij najstarszy dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń</b> <b>Publikuj i usuń bieżący dziennik</b> <b>Publikuj i usuń najstarszy dziennik</b> <b>Usuń bieżący dziennik</b> <b>Usuń najstarszy dziennik</b> <b>Usuń wszystkie oprócz bieżącego</b> <b>Usuń wszystkie dzienniki</b>	Określa sposób reakcji drukarki po osiągnięciu maksymalnego limitu zapelnienia napędu pamięci (100 MB).
<b>URL do wysłania dziennika</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa lokalizację, w której drukarka publikuje dzienniki rejestrowania zadań.
<b>Adres e-mail do wysyłania dzienników</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres e-mail, na który drukarka wysyła dzienniki rejestrowania zadań.
<b>Prefiks pliku dziennika</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa prefiks nazwy plików dziennika. <b>Uwaga:</b> Domyślnie używanym prefiksem pliku dziennika jest bieżąca nazwa hosta zdefiniowana w menu TCP/IP.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Plik PDF

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Skaluj do rozmiaru</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Powoduje dopasowanie zawartości strony do wybranego rozmiaru papieru.
<b>Adnotacje</b>	<b>Drukowanie</b> <b>Nie drukuj*</b>	Określa, czy w pliku PDF zostaną wydrukowane adnotacje.
<b>Drukuj błąd PDF</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Włącza drukowanie błędów pliku PDF.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## PostScript

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Drukuj błąd PS</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Drukuje stronę opisującą błąd emulacji PostScript®. <b>Uwaga:</b> Gdy wystąpi błąd, przetwarzanie zadania zostaje zatrzymane, drukarka drukuje komunikat o błędzie, a pozostała część zadania drukowania zostaje anulowana.
<b>Minimalna szerokość wiersza</b>	<b>1–30 (2*)</b>	Ustawia minimalną szerokość wiersza. <b>Uwaga:</b> Zadania wydrukowane w trybie 1200 dpi korzystają z wartości bezpośrednio.
<b>Zablokuj tryb uruchamiania PS</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Wyłączenie pliku SysStart. <b>Uwaga:</b> Włączenie pliku SysStart naraża drukarkę lub sieć na niebezpieczeństwo.
<b>Wyglądanie obrazu</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Zwiększa kontrast i ostrość obrazów o niskiej rozdzielczości. <b>Uwaga:</b> To ustawienie nie wpływa na obrazy o rozdzielczości 300 dpi lub większej.
<b>Priorytet czcionek</b>	<b>Rezydentne*</b> <b>Flash/Dysk</b>	Określenie kolejności wyszukiwania czcionek. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rezydentne</b> — drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie na dysku pamięci drukarki.</li> <li>• <b>Flash/Dysk</b> — drukarka szuka najpierw żądanej czcionki na dysku pamięci, a następnie w pamięci drukarki.</li> <li>• Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.</li> </ul>
<b>Czas oczekiwania</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Po włączeniu drukarka oczekuje na więcej danych, zanim zadanie drukowania zostanie anulowane. <b>Uwaga:</b> Przy ustawieniu <b>Włączone</b> domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 40 sekund.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		



## PCL

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Źródło czcionek</b>	<b>Rezydentne*</b> <b>Dysk</b> <b>Pobierz</b> <b>Pamięć flash</b> <b>Karta czcionek</b> <b>Wszystko</b>	Pozwala wybrać źródło zawierające domyślny wybór czcionki. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dysk</b> — jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest pracujący, nieuszkodzony, niechroniony przez odczytem/zapisem dysk twardy.</li> <li>• <b>Pobierz</b> — jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w pamięci drukarki istnieją pobrane czcionki.</li> <li>• <b>Flash</b> — jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest pracująca, nieuszkodzona, niechroniona przez odczytem/zapisem pamięć flash.</li> <li>• <b>Karta czcionek</b> — jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są zainstalowane karty czcionek lub skonfigurowano inteligentny dysk pamięci.</li> </ul>
<b>Nazwa czcionki</b>	[Lista dostępnych czcionek] ( <b>Courier*</b> )	Wybiera czcionkę z określonego źródła czcionek.
<b>Zestaw znaków</b>	[Lista dostępnych zestawów symboli] ( <b>10U PC-8*</b> )	Określenie zestawu znaków dla poszczególnych czcionek. <b>Uwaga:</b> Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych w tekście naukowym.
<b>Wielkość</b>	<b>0.08–100.00</b> (10.00*)	Określa wielkość znaków dla czcionek o stałych wymiarach lub o stałej szerokości. <b>Uwaga:</b> Ten element menu określa liczbę znaków o stałej szerokości przypadających na jeden cal.
<b>Orientacja</b>	<b>Pionowa*</b> <b>Pozioma</b> <b>Odwróć w pionie</b> <b>Odwróć w poziomie</b>	Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
<b>Wierszy na stronę</b>	<b>1–255</b>	Określa liczbę wierszy tekstu dla każdej strony wydrukowanej za pomocą strumienia danych PCL®. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten element menu aktywuje wychwytywanie pionowe, które powoduje, że wybrana liczba żądanych linii zostaje wydrukowana między domyślnymi marginesami strony.</li> <li>• Domyślne amerykańskie ustawienie fabryczne to 60. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 64.</li> </ul>
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Minimalna szerokość wiersza PCL5</b>	<b>1–30 (2*)</b>	Pozwala ustawić początkową minimalną długość każdego zadania drukowanego w rozdzielczości 1200 dpi przy użyciu odpowiedniego emulatora.
<b>Minimalna szerokość wiersza PCLXL</b>	<b>1–30 (2*)</b>	
<b>Szerokość A4</b>	<b>198 mm*</b> <b>203 mm</b>	Ustawia szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4. <b>Uwaga:</b> Arkusz logiczny to przestrzeń na stronie fizycznej, w której drukowane są dane.
<b>Autom. CR po LF</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). <b>Uwaga:</b> Powrót karetki to mechanizm wysyłający do drukarki polecenie przesunięcia kursora do początkowego położenia w tym samym wierszu.
<b>Automatycznie LF po CR</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).
<b>Zmiana numerów tac</b>	<b>Przypisz podajnik uniwersalny</b> <b>Przypisz tacę [x]</b> <b>Przypisz ręczne podawanie papieru</b> <b>Przypisz ręczne podawanie kopert</b>	Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do żądania konkretnych źródeł papieru. Dostępne są następujące opcje: <b>Wyłączone*</b> — Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru. <b>Brak</b> — W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. <b>0–199</b> — Wybranie odpowiedniej liczby powoduje przypisanie wartości niestandardowej do źródła papieru.
	<b>Wyświetl ustawienia fabryczne</b>	Wyświetla domyślne wartości fabryczne przypisane do każdego źródła papieru.
	<b>Przywróć domyślne</b>	Przywróć wartości numerów tac do ustawień fabrycznych.
<b>Oczekiwanie na wydruk</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone* (90)</b>	Umożliwia skonfigurowanie drukarki, by kończyła zadanie drukowania po upływie określonego czasu bezczynności.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Obraz

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Automatyczne dopasowanie</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Wybiera najlepsze dostępne ustawienia rozmiaru i orientacji dla obrazu. <b>Uwaga:</b> Po ustawieniu <b>Włączone</b> ten element menu zastępuje ustawienia skalowania i orientacji dla obrazu.
<b>Odwróć</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne. <b>Uwaga:</b> Ten element menu nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Skalowanie</b>	<b>Najlepsze dopasowanie*</b> <b>U góry z lewej strony</b> <b>Na środku</b> <b>Dopasuj</b> <b>wysokość/szerokość</b> <b>Dopasuj wysokość</b> <b>Dopasuj szerokość</b>	Dopasowuje obraz do obszaru drukowania. <b>Uwaga:</b> Jeśli opcja <b>Automatyczne dopasowanie</b> jest ustawiona na <b>Włączone</b> , opcja <b>Skalowanie</b> zostaje automatycznie ustawiona na <b>Najlepsze dopasowanie</b> .
<b>Orientacja</b>	<b>Pionowa*</b> <b>Pozioma</b> <b>Odwróć w pionie</b> <b>Odwróć w poziomie</b>	Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Papier

### Konfiguracja tac

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Domyślne źródło</b>	nie dotyczy	<b>Tace [x] (1*)</b> <b>Podajnik do wielu zastosowań</b> <b>Ręczne podawanie papieru</b> <b>Ręczne podawanie kopert</b>	Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania.
<b>Rozmiar/typ papieru</b>	<b>Taca [x]</b> <b>Podajnik do wielu zastosowań</b> <b>Ręczne podawanie papieru</b> <b>Ręczne podawanie kopert</b>	<b>Rozmiar</b> <b>Typ</b>	Określa rozmiar lub typ papieru załadowanego do każdego źródła.
<b>Zastąp rozmiar</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone</b> <b>Statement/A5</b> <b>Letter/A4</b> <b>11 x 17/A3</b> <b>Wszystkie wymienione*</b>	Pozwala drukarce zastępować określony rozmiar papieru, jeśli pożądanego rozmiaru nie jest załadowany w żadnym źródle. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wyłączone</b> — powoduje generowanie monitu o załadowanie papieru o wymaganym rozmiarze.</li> <li><b>Wszystkie wymienione</b> — zezwala na wszystkie dostępne możliwości zastępowania.</li> </ul>
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań</b>	nie dotyczy	<b>Kaseta*</b> <b>Ręcznie</b> <b>Pierwszy</b>	Określa zachowanie podajnika uniwersalnego. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kaseta</b> — pozwala skonfigurować podajnik uniwersalny jako automatyczne źródło papieru.</li> <li>• <b>Ręcznie</b> — pozwala skonfigurować podajnik uniwersalny do wyłącznej obsługi zadań drukowania z podawaniem ręcznym.</li> <li>• <b>Pierwszy</b> — pozwala skonfigurować podajnik uniwersalny jako główne źródło papieru.</li> </ul>
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Konfiguracja nośników

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Jednostki miary</b>	nie dotyczy	<b>Cale</b> <b>Milimetry</b>	Określa jednostkę miary dla uniwersalnego rozmiaru papieru. <b>Uwaga:</b> Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są <b>cale</b> . Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są <b>Milimetry</b> .
<b>Konfiguracja uniwersalna</b>	<b>Wszystkie tace papieru</b>	<b>Szerokość w pionie</b>	Ustawia szerokość papieru uniwersalnego rozmiaru ułożonego w orientacji pionowej.
		<b>Wysokość w pionie</b>	Ustawia wysokość papieru uniwersalnego rozmiaru ułożonego w orientacji pionowej.
		<b>Kierunek podawania (Krótka krawędź*)</b>	Wybiera tryb podawania papieru – wzdłuż krótkiej lub długiej krawędzi. <b>Uwaga:</b> Wartość <b>Długa krawędź</b> jest wyświetlana tylko wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna obsługiwana szerokość.
<b>Konfiguracja typu nośnika</b>	[Lista typów papieru]	<b>Tekstura</b> <b>Gramatura</b> <b>Orientacja ładowania</b> <b>Wysyłanie do odbiornika</b>	Określa teksturę, gramaturę i orientację papieru.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Konfiguracja odbiornika

Element menu	Ustawienia	Opis
Odbiornik	Odbiornik standardowy* Odbiornik [x]	Określa odbiornik wyjściowy zadań drukarki.
Konfiguruj odbiorniki	Odbiornik przegrodowy* Połącz Połącz opcje Przypisany typ	Ustawia tryb działania odbiorników. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odbiornik przegrodowy</b> pozwala na wybranie standardowego odbiornika i dowolnego opcjonalnego odbiornika.</li> <li>• <b>Połączenie</b> pozwala łączyć ze sobą wszystkie odbiorniki tak, jakby stanowiły jeden duży odbiornik.</li> <li>• <b>Połącz opcje</b> — odbiorniki papieru są konfigurowane jako jeden duży odbiornik.</li> <li>• <b>Przypisany typ</b> umożliwia przypisanie każdego typu papieru do określonego odbiornika lub zestawu odbiorników połączonych.</li> </ul>
Niestandardowe nazwy odbiorników	Odbiornik standardowy Odbiornik [x]	Przypisuje nazwę każdemu odbiornikowi.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Napęd USB

### Drukuj z dysku flash

Element menu	Ustawienia	Opis
Liczba kopii	1–9999 (1*)	Pozwala ustawić liczbę kopii w zadaniu drukowania.
Źródło papieru	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie papieru Ręczne podawanie kopert	Wybierz ustawienia źródła papieru dla zadania drukowania.
Kolor	Wyłączone Włączone*	Drukowanie w kolorze z dysku flash.
Sortuj	Włączone [1,1,1,2,2,2] Wyłączone [1,2,1,2,1,2]*	Szczególnie w przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umożliwia układanie stron w wybranej kolejności.
Strony	1-stronnie* 2-stronnie	Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Zszywacz</b>	<b>Wyłączone*</b> 1 zszywka, lewy górny róg 2 zszywki, lewa strona 1 zszywka, prawy górny róg 2 zszywki, góra 1 zszywka, lewy dolny róg 2 zszywki, dół 1 zszywka, prawy dolny róg 2 zszywki, prawa strona	Określa położenie zszywek dla wszystkich zadań drukowania.  <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
<b>Dziurkacz</b>	<b>Wyłączone*</b> 2 otwory 3 otwory 4 otwory	Ustawia tryb dziurkowania dla wszystkich zadań drukowania.  <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano fiszer zszywająco-dziurkujący.
<b>Przesuń strony</b>	<b>Brak*</b> Między kopiami Między zadaniami	Ustawia przesunięcie dla każdego zadania drukowania lub każdej kopii w obrębie jednego zadania.  <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Między kopiami</b> — powoduje przesunięcie stron wszystkich kopii zadania, jeśli opcja <b>Sortowanie</b> jest <b>Włączona [1,2,1,2,1,2]</b>. Jeśli dla opcji <b>Sortowanie</b> wybrano ustawienie <b>Wyłączone [1,1,1,2,2,2]</b>, przesuwane są strony z każdego zestawu, np. wszystkie strony oznaczone jako 1 i wszystkie strony oznaczone jako 2.</li> <li>• <b>Między zadaniami</b> — powoduje jednakowe przesunięcie stron dla całego zadania, niezależnie od liczby drukowanych kopii.</li> </ul>
<b>Styl odwrócenia</b>	<b>Dłuższa krawędź*</b> <b>Krótsza krawędź</b>	Ustala, wzdłuż której krawędzi arkusz jest składany w trakcie drukowania dwustronnego.
<b>Stron na arkusz</b>	<b>Wyłączone*</b> 2 strony na arkusz 3 strony na arkusz 4 strony na arkusz 6 stron na arkusz 9 stron na arkusz 12 stron na arkusz 16 stron na arkusz	Pozwala na drukowanie obrazów wielu stron na jednej stronie arkusza.
<b>Kilka stron na arkusz — kolejność</b>	<b>Poziomo*</b> Odwróć w poziomie Odwróć w pionie Pionowo	Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu <b>Kilka stron na arkuszu</b> .
<b>Stron na arkusz wg orientacji</b>	<b>Automatycznie*</b> Pozioma Pionowa	Określa orientację obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu <b>Kilka stron na arkuszu</b> .
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Kilka stron na arkuszu — obramowanie	Brak* Pełne	Powoduje drukowanie obramowania wokół każdego obrazu strony, gdy używane jest menu <b>Kilka stron na arkuszu</b> .
Arkusze separujące	Wyłączone* Między kopiami Między zadaniami Między stronami	Wstaw puste arkusze separujące w czasie drukowania.
Źródło arkuszy separujących	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.
Puste strony	Nie drukuj* Drukowanie	Określa, czy w zadaniu drukowania mają być puste strony.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Sieć/Porty

### Sieć — przegląd

Element menu	Ustawienia	Opis
Aktywny adapter	Automatycznie* Sieć standardowa Łączność bezprzewodowa	Wybieranie typu połączenia sieciowego. <b>Uwaga:</b> Łączność bezprzewodowa jest dostępna tylko w drukarkach podłączonych do sieci bezprzewodowej.
Stan sieci	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie informacji o stanie połączenia z siecią drukarki.
Wyświetlanie informacji o stanie sieci na drukarce	Wyłączone Włączone*	Wyświetlanie informacji o stanie sieci na wyświetlaczu.
Szybkość, duplex	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie informacji o prędkości obecnie aktywnej karty sieciowej.
IPv4	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokaż adres IPv4.
Wszystkie adresy IPv6	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokaż wszystkie adresy IPv6.
Resetuj serwer druku	Rozpocznij	Resetuje całą aktywną komunikację z drukarką. <b>Uwaga:</b> To ustawienie usuwa wszystkie ustawienia konfiguracji sieciowej.
Czas oczekiwania na zadanie sieciowe	Wyłączone Włączone* (90 sekund)	Umożliwia określenie czasu, po którym drukarka anuluje sieciowe zadanie drukowania.
Strona tytułowa	Wyłączone* Włączone	Drukuje stronę tytułową.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Włącz połączenia sieciowe</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Zezwól drukarce na podłączenie do sieci.
<b>Włącz funkcję LLDP</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Wyświetlanie informacji o stanie sieci na ekranie głównym.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Łączność bezprzewodowa

**Uwaga:** To menu jest dostępne tylko w drukarkach podłączonych do sieci Wi-Fi lub drukarkach z bezprzewodową kartą sieciową.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Konfiguracja na panelu drukarki</b>	<b>Wybierz sieć</b>	[Lista dostępnych sieci bezprzewodowych]	Określ sieć bezprzewodową, z którą łączy się drukarka.
	<b>Dodaj sieć Wi-Fi</b>	<b>Nazwa sieci</b> <b>Tryb sieci (Infrastruktura*)</b> <b>Tryb zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej (Wyłączony*)</b>	Ręczne wprowadzanie nazwy sieci i typu sieci.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	nie dotyczy	<b>Uruchom metodę „Push Button”</b> <b>Metoda kodu PIN</b>	Ustanowienie połączenia Wi-Fi oraz włączenie zabezpieczeń sieci.  <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Metoda z przyciskiem</b> umożliwia podłączenie drukarki do sieci Wi-Fi przez naciśnięcie przycisków na drukarce i na punkcie dostępu (routerze bezprzewodowym) w określonym czasie.</li> <li>• <b>Metoda kodu PIN</b> umożliwia podłączenie drukarki do sieci Wi-Fi przy użyciu kodu PIN z drukarki, który należy wprowadzić do ustawień sieci bezprzewodowej punktu dostępu.</li> </ul>
<b>Tryb sieciowy</b>	nie dotyczy	<b>Typ BSS</b> <b>Infrastruktura*</b>	Określa tryb sieci.



Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Zgodność</b>	nie dotyczy	<b>802.11b/g/n (2,4 GHz)*</b> <b>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)</b> <b>802.11a/n/ac (5 GHz)</b>	Określa standard sieci Wi-Fi. <b>Uwaga:</b> <b>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)</b> i <b>802.11a/n/ac (5 GHz)</b> są widoczne wyłącznie po zainstalowaniu opcji łączności Wi-Fi.
<b>Tryb zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone*</b> <b>WPA2/WPA-Personal</b> <b>WPA2-Personal</b> <b>WPA3/WPA-Personal</b> <b>WPA3-Personal</b> <b>Uwierzytelnianie 802.1x — RADIUS</b>	Ustaw tryb zabezpieczeń, aby podłączyć drukarkę do urządzeń Wi-Fi.
<b>WPA2/WPA Personal</b>	nie dotyczy	<b>AES</b>	Włącz zabezpieczenia Wi-Fi za pośrednictwem protokołu Wi-Fi Protected Access (WPA). <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu <b>trybu zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej</b> na <b>WPA2/WPA — Personal</b> .
<b>Ustaw PSK</b>	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Ustaw hasło do bezpiecznego połączenia Wi-Fi.
<b>WPA2-Personal</b>	nie dotyczy	<b>AES</b>	Włącz zabezpieczenia sieci Wi-Fi za pośrednictwem protokołu WPA2. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu <b>trybu zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej</b> na <b>WPA2 — Personal</b> .
<b>Tryb szyfrowania danych 802.1x</b>	nie dotyczy	<b>WPA+</b> <b>WPA2*</b>	Włącz zabezpieczenia sieci Wi-Fi za pomocą standardu 802.1x. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu <b>trybu zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej</b> na <b>802.1x — RADIUS</b>.</li> <li>Ustawienie <b>802.1x — RADIUS</b> można skonfigurować tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.</li> </ul>

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
IPv4	Włącz funkcję DHCP	Włączone* Wyłączone	Włącz i skonfiguruj w drukarce ustawienia funkcji IPv4.
	Ustaw stały adres IP	Adres IP Maska sieci Brama	
IPv6	Włącz funkcję IPv6	Włączone* Wyłączone	Włącz i skonfiguruj w drukarce ustawienia funkcji IPv6.
	Włącz funkcję DHCPv6	Włączone Wyłącz*	
	Automatyczna autokonfiguracja bezstanowa	Włączone* Wyłączone	
	Adres serwera DNS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Adres IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Router IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Prefiks adresu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Wszystkie adresy IPv6	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Adres sieciowy	nie dotyczy	UAA LAA	Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych.
PCL SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p><b>Uwaga:</b> Jeśli opcja <b>PCL SmartSwitch</b> jest <b>wyłączona</b>, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu <b>Konfiguracja</b>.</p>

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>PS SmartSwitch</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PS, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.  <b>Uwaga:</b> Jeśli opcja <b>PS SmartSwitch</b> jest <b>wyłączona</b> , drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu <b>Konfiguracja</b> .
<b>Buforowanie zadań</b>	nie dotyczy	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Przed rozpoczęciem drukowania zadania drukowania są tymczasowo przechowywane na dysku pamięci.  <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano urządzenie pamięci.
<b>Binary PS (Mac)</b>	nie dotyczy	<b>Automatycznie*</b> <b>Włączone</b> <b>Wyłączone</b>	Ustawianie drukarki do przetwarzania binarnych emulowanych zadań drukowania PostScript wysyłanych z komputera Macintosh.  <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawienie <b>Włączone</b> umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania emulacji PostScript.</li> <li>• Ustawienie <b>Wył.</b> umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Włącz opcję Wi-Fi Direct</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Ustaw drukarkę, aby łączyła się bezpośrednio z urządzeniami Wi-Fi.
<b>Nazwa sieci Wi-Fi Direct</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę sieci Wi-Fi Direct.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Hasło sieci Wi-Fi Direct</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Ustawianie hasła w celu uwierzytelnienia i weryfikacji użytkowników w przypadku połączenia Wi-Fi.
<b>Pokaż hasło na stronie konfiguracji</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Pokaż <b>hasło sieci Wi-Fi Direct</b> na <b>stronie konfiguracji sieci</b> .
<b>Preferowany numer kanału sieci bezprzewodowej</b>	<b>1–11</b> <b>Automatycznie*</b>	Wybieranie preferowanych kanałów sieci Wi-Fi.
<b>Adres IP właściciela grupy</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określanie adresu IP właściciela grupy.
<b>Automatyczna akceptacja żądań przycisku dociskowego</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Automatyczne akceptowanie żądań połączenia z siecią. <b>Uwaga:</b> Automatyczne akceptowanie klientów nie jest zabezpieczone.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Zarządzanie usługami mobilnymi

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Włącz drukowanie IPP</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Umożliwia wysyłanie zadań drukowania do drukarki sieciowej przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol).
<b>Włącz IPP przez USB</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Umożliwia wysyłanie zadań drukowania przez drukarkę USB przy użyciu protokołu IPP. <b>Uwaga:</b> Protokół IPP jest przeznaczony do drukarek sieciowych.
<b>Włącz wykrywanie Mopria</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Umożliwia włączenie wykrywania drukarek z certyfikatem Mopria™ w urządzeniach mobilnych.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ethernet

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Szybkość sieci</b>	nie dotyczy	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetla informacje o szybkości aktywnej karty sieciowej.
<b>IPv4</b>	<b>Włącz DHCP</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Skonfiguruj ustawienia IPv4. <b>Uwaga:</b> Ustawienia są definiowane przez użytkownika.
	<b>Ustaw stały adres IP</b>	<b>Adres IP</b> <b>Maska sieci</b> <b>Brama</b>	
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
IPv6	Włącz IPv6	Włączone* Wyłączone	Skonfiguruj ustawienia IPv6.
	Włącz DHCPv6	Wyłączone* Włączone	
	Automatyczna autokonfiguracja bezstanowa	Włączone* Wyłączone	
	Adres serwera DNS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Adres IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Router IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Prefiks adresu (64*)	0–128 (64*)	
	Wszystkie adresy IPv6	Ustawienie jest tylko do odczytu.	
	Wszystkie adresy routerów IPv6	Ustawienie jest tylko do odczytu.	
Adres sieciowy	nie dotyczy	UAA LAA	Określ adres sieciowy.
PCL SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. <b>Uwaga:</b> Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu <b>Konfiguracja</b> .
PS SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. <b>Uwaga:</b> Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu <b>Konfiguracja</b> .
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Buforowanie zadań</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Przed rozpoczęciem zadania są tymczasowo przechowywane na dysku pamięci. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
<b>Binary PS (Mac)</b>	nie dotyczy	<b>Automatycznie*</b> <b>Wyłączone</b> <b>Włączone</b>	Ustawianie drukarki do przetwarzania binarnych emulowanych zadań drukowania PostScript wysyłanych z komputera Macintosh. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatycznie</b> — przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.</li> <li>• <b>Wyłączone</b> — Zadania drukowania w emulacji PostScript są filtrowane przy użyciu protokołu standardowego.</li> </ul>
<b>Energooszczędny Ethernet</b>	nie dotyczy	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone</b> <b>Automatycznie*</b>	Zmniejszenie zużycia energii, gdy drukarka nie odbiera żadnych danych przez sieć Ethernet.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## TCP/IP

**Uwaga:** To menu jest dostępne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Ustaw nazwę hosta</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Umożliwia ustawienie bieżącej nazwy hosta TCP/IP.
<b>Nazwa domeny</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Umożliwia ustawienie nazwy domeny.
<b>Włącz DHCP/BOOTP w celu aktualizacji serwera NTP</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Umożliwia klientom Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i BOOTstrap Protocol (BOOTP) zaktualizowanie ustawień NTP drukarki.
<b>Nazwa konfiguracji zerowej</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę usługi dla sieci Zero Configuration.
<b>Włącz Auto IP</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Automatycznie przypisuje adres IP.
<b>Adres serwera DNS</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa aktualny adres DNS (Domain Name System) serwera.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Adres zapasowego serwera DNS</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa zapasowe adresy serwera DNS.
<b>Adres zapasowego serwera DNS 2</b>		
<b>Adres zapasowego serwera DNS 3</b>		
<b>Kolejność wyszukiwania domen</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa listę nazw domen w celu lokalizowania drukarki i jej zasobów przechowywanych w różnych domenach w obrębie sieci.
<b>Włącz DDNS</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Aktualizuj ustawienia Dynamic DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa aktualne ustawienia DDNS.
<b>Domyślny parametr TTL</b>		
<b>Czas odświeżania DDNS</b>		
<b>Włącz mDNS</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Aktualizuje ustawienia multicast DNS.
<b>Adres serwera WINS</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres serwera dla usługi WINS (Windows Internet Name Service).
<b>Włącz BOOTP</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Zezwala BOOTP na przydzielanie drukarce adresu IP.
<b>Zastrzeżona lista serwera</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adresy IP, które mogą się komunikować z drukarką poprzez TCP/IP. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do rozdzielania adresów IP należy użyć przecinka.</li> <li>• Na liście adresów IP można umieścić do 50 pozycji.</li> </ul>
<b>Opcje zastrzeż. listy serwera</b>	<b>Blokuj wszystkie porty*</b> <b>Blokuj tylko drukowanie</b> <b>Blokuj tylko drukowanie i HTTP</b>	Określa opcję dostępu do adresów IP, których nie ma na liście.
<b>MTU</b>	<b>256–1500 Ethernet (1500*)</b>	Określa parametr MTU (Maximum Transmission Unit) dla połączeń TCP.
<b>Raw Print Port</b>	<b>1–65535 (9100*)</b>	Określa numer portu RAW dla drukarek podłączonych do sieci.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Maksymalna szybkość ruchu wychodzącego	Wyłączone* Włączone	Określa maksymalną szybkość transmisji dla drukarki. <b>Uwaga:</b> Po włączeniu wartości tego ustawienia wynoszą 100–1000000 Kb/s.
Obsługa protokołu TLS	Włącz protokół TLSv1.0 (Wyłączone*) Włącz protokół TLSv1.1 (Wyłączone*) Włącz protokół TLSv1.2 (Włączone*)	Włącz protokół Transport Layer Security.
Lista algorytmów szyfrujących SSL	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ algorytmy szyfrowania dla połączeń SSL lub TLS.
Lista szyfrów SSL TLSv1.3		
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## SNMP

**Uwaga:** To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
SNMP wersje 1 i 2c	Włączone	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) w wersjach 1 i 2c w celu instalacji aplikacji i sterowników drukowania.
	Pozwalaj na ustawienie SNMP	Wyłączone Włączone*	
	Włącz MIB PPM	Wyłączone Włączone*	
	Społeczność SNMP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			



Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>SNMP wersja 3</b>	<b>Włączone</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Pozwala włączyć protokół SNMP w wersji 3 w celu instalacji i aktualizacji zabezpieczeń drukarki.
	<b>Nazwa kontekstowa</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wprowadź nazwę kontekstu.
	<b>Ustaw poświadczenia odczytu/zapisu</b>	<b>Nazwa użytkownika</b> <b>Hasło uwierzytelniania</b> <b>Hasło prywatności</b>	Pozwala wprowadzić dane uwierzytelniające do odczytu i zapisu dla protokołu SNMP w wersji 3.
	<b>Ustaw tylko poświadczenia odczytu</b>	<b>Nazwa użytkownika</b> <b>Hasło uwierzytelniania</b> <b>Hasło prywatności</b>	Pozwala wprowadzić dane uwierzytelniające tylko do odczytu dla protokołu SNMP w wersji 3.
	<b>Kod uwierzytelniania</b>	<b>MD5</b> <b>SHA1*</b>	Pozwala ustawić odpowiedni kod uwierzytelniania.
	<b>Minimalny poziom uwierzytelniania</b>	<b>Brak uwierzytelniania, brak prywatności</b> <b>Uwierzytelnianie, bez prywatności</b> <b>Uwierzytelnianie, prywatność*</b>	Pozwala ustawić wymagany minimalny poziom uwierzytelniania.
	<b>Algorytm prywatności</b>	<b>DES</b> <b>AES-128*</b>	Ustawianie odpowiedniego algorytmu ochrony prywatności.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## IPSec

**Uwaga:** To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Włącz funkcję IPSec</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Włącza protokół IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Podstawowa konfiguracja</b>	<b>Domyślny*</b> <b>Zgodność</b> <b>Bezpieczny</b>	Wykonuje podstawową konfigurację protokołu IPSec. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko gdy protokół <b>Włącz funkcję IPSec</b> ustawiony jest jako <b>Włącz</b> .
<b>Proponowana grupa DH (Diffiego-Hellmana)</b>	<b>modp2048 (14)*</b> <b>modp3072 (15)</b> <b>modp4096 (16)</b> <b>modp6144 (17)</b>	Wykonuje podstawową konfigurację protokołu IPSec. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji <b>Podstawowa konfiguracja</b> na <b>Zgodność</b> .
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Proponowana metoda szyfrowania	3DES AES*	Określa metodę szyfrowania. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji <b>Podstawowa konfiguracja na Zgodność</b> .
Proponowana metoda uwierzytelniania	SHA1 SHA256* SHA512	Określa metodę uwierzytelniania. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji <b>Podstawowa konfiguracja na Zgodność</b> .
Czas IKE SA (w godzinach)	1 2 4 8 24*	Określ termin ważności IKE SA. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji <b>Podstawowa konfiguracja na Bezpieczna</b> .
Czas IPSec SA (w godzinach)	1 2 4 8 24*	Określ termin ważności IPSec SA. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji <b>Podstawowa konfiguracja na Bezpieczna</b> .
Certyfikat IPSec urządzenia	domyślny*	Określa certyfikat IPSec. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko gdy protokół <b>Włącz funkcję IPSec</b> ustawiony jest jako <b>Włącz</b> .
Połączenia uwierzytelnione kluczem wstępnym	Host [x]	Konfiguruje uwierzytelnione połączenia drukarki. <b>Uwaga:</b> Te elementy menu są wyświetlane tylko gdy protokół <b>Włącz funkcję IPSec</b> ustawiony jest jako <b>Włącz</b> .
Połączenia uwierzytelnione certyfikatem	Host [x] Adres[/podsieć]	
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## 802.1x

**Uwaga:** To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Aktywna</b>	nie dotyczy	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Pozwól drukarce korzystać z sieci, które wymagają uwierzytelniania przed przyznaniem dostępu.
<b>Uwierzytelnianie 802.1x</b>	<b>Nazwa użytkownika urządzenia</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatową nazwę logowania.
	<b>Hasło logowania do urządzenia</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatowe hasło.
	<b>Sprawdź certyfikat serwera</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Włącz tę opcję, aby wymagać weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa na serwerze uwierzytelniania.
	<b>Włącz rejestrowanie zdarzeń</b>	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Pozwala włączyć w drukarce rejestrowanie dzienników połączeń.
	<b>Certyfikat urządzenia 802.1x</b>	<b>domyślny*</b>	Pozwala wybrać certyfikat cyfrowy, którego chcesz używać. <b>Uwaga:</b> Jeśli zainstalowany jest tylko jeden certyfikat, jedyną opcją, <b>która zostanie wyświetlona</b> , jest opcja domyślny.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Mechanizm uwierzytelniania</b>	<b>EAP - MD5</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala włączyć platformę MD5 protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol).
	<b>EAP - MSCHAPv2</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala włączyć metodę uwierzytelniania w wersji 2 protokołu uwierzytelniania EAP Microsoft Challenge Handshake Protocol (MSCHAP).
	<b>LEAP</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala włączyć protokół LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol), czyli zmodyfikowaną wersję protokołu MSCHAP.
	<b>PEAP</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala włączyć protokół PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), czyli metodę, która zapewnia bezpieczniejsze uwierzytelnianie w sieciach WLAN 802.11. PEAP obsługuje kontrolę dostępu do portu 802.1x.
	<b>EAP - TLS</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala włączyć protokół EAP Transport Layer Security (TLS), w którym klient i serwer uwierzytelniają się przy użyciu certyfikatów cyfrowych.
	<b>EAP - TTLS</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Pozwala wyłączyć protokół EAP TLS (Transport Layer Security), podobnego do EAP-TLS, z tą różnicą, że tylko serwer ma certyfikat umożliwiający uwierzytelnienie się w pierwszym kliencie.
	<b>Metoda uwierzytelniania TTLS</b>	<b>CHAP</b> <b>MSCHAP</b> <b>MSCHAPv2*</b> <b>PAP</b>	Pozwala wybrać metodę EAP TTLS, która ma być stosowana w twoim urządzeniu.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Konfiguracja LPD

**Uwaga:** To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Limit czasu oczekiwania LPD</b>	<b>0–65535 sekund (90*)</b>	Ustawia czas oczekiwania, aby zapobiec nieskończonemu oczekiwaniu przez serwer LPD (Line Printer Daemon) na zawieszone lub nieprawidłowe zadania drukowania.
<b>Strona tytułowa LPD</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Drukuje stronę tytułową dla wszystkich zadań drukowania LPD. <b>Uwaga:</b> Strona tytułowa to pierwsza strona zadania drukowania, używana jako separator zadań oraz służąca do identyfikowania inicjatora zadania.
<b>Strona końcowa LPD</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Drukuje stronę końcową dla wszystkich zadań drukowania LPD. <b>Uwaga:</b> Strona końcowa to ostatnia strona zadania drukowania.
<b>Konwersja znaku powrotu karetki przez LPD</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Włącza konwersję znaku powrotu karetki. <b>Uwaga:</b> Powrót karetki to mechanizm wysyłający do drukarki polecenie przesunięcia kursora do początkowego położenia w tym samym wierszu.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ustawienia HTTP/FTP

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Proxy	Adres IP serwera proxy HTTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala skonfigurować ustawienia serwera HTTP.
	Domyślny port HTTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala skonfigurować domyślny adresu IP protokołu HTTP. <b>Uwaga:</b> Domyślnym portem dla HTTP jest port 80.
	Adres IP serwera proxy FTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Konfiguracja ustawień FTP.
	Domyślny port FTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala skonfigurować domyślny adresu IP protokołu FTP. <b>Uwaga:</b> Domyślnym portem dla HTTP jest port 21.
	Uwierzytelnianie	<b>Brak</b> <b>Automatycznie*</b> <b>Podstawowe</b> <b>Przetwarzana</b> <b>NTLM</b>	Pozwala określić dane uwierzytelniające.
	Nazwa użytkownika	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatową nazwę użytkownika.
	Hasło	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatowe hasło.
	Domeny lokalne	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwy domen dla serwerów HTTP i FTP.
Inne ustawienia	Włącz serwer HTTP	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Uzyskuje dostęp do wbudowanego serwera WWW w celu monitorowania drukarki i zarządzania nią.
	Włącz HTTPS	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Włącza funkcję HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) w celu szyfrowania danych przesyłanych do i z serwera druku.
	Wymuszaj połączenia HTTPS	<b>Włączone</b> <b>Wyłączone*</b>	Wymusza na drukarce korzystanie z połączeń HTTPS.
	Włącz FTP/TFTP	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Wysyła pliki za pomocą protokołu FTP/TFTP.
	Certyfikat HTTPS urządzenia	<b>domyślny*</b>	Wyświetla certyfikat urządzenia HTTP używanego w drukarce.
	Limit czasu żądań HTTP/FTP	<b>1–299 sekund (30*)</b>	Określa ilość czasu przed zatrzymaniem połączenia z serwerem.
	Ponawianie żądań HTTP/FTP	<b>1–299 sekund (3*)</b>	Ustawia liczbę prób nawiązania połączenia z serwerem HTTP/FTP.

**Uwaga:** Gwiazdka (\*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

## ThinPrint

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Włącz funkcję ThinPrint</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Drukuje przy użyciu funkcji ThinPrint.
<b>Numer portu</b>	<b>4000–4999</b> (4000*)	Ustawia numer portu dla serwera ThinPrint.
<b>Przepustowość (bity/s)</b>	<b>100–1000000</b> (0*)	Ustawia szybkość przesyłu danych w środowisku ThinPrint.
<b>Rozmiar pakietu (KB)</b>	<b>0–64000</b> (0*)	Określa rozmiar pakietu dla transmisji danych.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## USB

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. <b>Uwaga:</b> Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu <b>Konfiguracja</b> .
<b>PS SmartSwitch</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. <b>Uwaga:</b> Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu <b>Konfiguracja</b> .
<b>Buforowanie zadań</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Przed rozpoczęciem zadania są tymczasowo przechowywane na dysku pamięci. <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
<b>Binary PS (Mac)</b>	<b>Automatycznie*</b> <b>Włączone</b> <b>Wyłączone</b>	Ustawianie drukarki do przetwarzania binarnych emulowanych zadań drukowania PostScript wysyłanych z komputera Macintosh. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatycznie</b> — przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.</li> <li>• <b>Wyłączone</b> — Zadania drukowania w emulacji PostScript są filtrowane przy użyciu protokołu standardowego.</li> </ul>
<b>Włącz port USB</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Włącz porty USB z przodu i z tyłu.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ograniczanie zewnętrznego dostępu do sieci komputerowej

Element menu	Ustawienia	Opis
Ograniczanie zewnętrznego dostępu do sieci komputerowej	Wyłączone* Włączone	Ogranicz dostęp do lokacji sieciowych.
Zewnętrzny adres sieciowy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ adresy sieciowe o ograniczonym dostępie.
Adres e-mail do powiadomienia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ adres e-mail, na który wysyłane będą powiadomienia o zdarzeniach logowania.
Częstotliwość wysyłania poleceń ping	1–300 (10*)	Określ w sekundach przedział czasowy dla zapytań sieciowych.
Temat	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ temat i treść powiadomienia e-mail.
Komunikat		
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Bezpieczeństwo

### Metody logowania

### Zarządzanie uprawnieniami

Element menu	Ustawienia	Opis
Dostęp do funkcji	Uzyskaj dostęp do książki adresowej w aplikacjach Modyfikuj książkę adresową Zarządzaj skrótami Utwórz profile Zarządzaj zakładkami Drukuj z dysku flash Drukowanie kolorowe z dysku flash Wstrzymane zadania Użyj profili Anuluj zadania w urządzeniu Zmień język Internet Printing Protocol (IPP) Zdalne uruchamianie skanowania Druk czarno-biały Druk kolorowy	Pozwala określić funkcje drukarki, do których użytkownik ma dostęp.  <b>Uwaga:</b> Niektóre elementy menu są dostępne tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.



Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Menu administracyjne</b>	<b>Menu bezpieczeństwa</b> <b>Menu Sieć/porty</b> <b>Menu papieru</b> <b>Menu Raporty</b> <b>Menu konfiguracji funkcji</b> <b>Menu materiałów eksploatacyjnych</b> <b>Menu karty opcjonalnej</b> <b>Menu SE</b> <b>Menu urządzenia</b>	Steruje dostępem do menu ustawień drukarki.
<b>Zarządzanie urządzeniem</b>	<b>Zdalne zarządzanie</b> <b>Aktualizacje oprogramowania sprzętowego</b> <b>Konfiguracja aplikacji</b> <b>Dostęp do wbudowanego serwera WWW</b> <b>Importuj / Eksportuj wszystkie ustawienia</b> <b>Usuwanie po awarii</b> <b>Rejestracja w usługach w chmurze</b>	Pozwala określić funkcje <b>Zarządzanie drukarką</b> , do których użytkownik ma dostęp.
<b>Aplikacje</b>	<b>Nowe aplikacje</b> <b>Pokaz slajdów</b> <b>Zmień tapetę</b> <b>Wygaszacz ekranu</b>	Steruje dostępem do aplikacji drukarki.

## Konta lokalne

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Zarządzanie grupami/uprawnieniami</b>	<b>Dodaj grupę</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Za pomocą tego elementu można określić grupy z dostępem do funkcji drukarki, menu administracji, opcji zarządzania drukarką i aplikacji.
	<b>Wszyscy użytkownicy</b>	<b>Importuj funkcje kontroli dostępu</b>	Pozwala zaimportować funkcje kontroli dostępu z kont zarejestrowanych w drukarce.
<b>Dodaj użytkownika</b>	<b>Nazwa użytkownika/hasło</b> <b>Nazwa użytkownika</b> <b>Hasło</b> <b>Kod PIN</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala dodać użytkownika i określić sposób logowania się do drukarki.

## Domyślne metody logowania

**Uwaga:** To menu pojawia się tylko po skonfigurowaniu ustawień w menu **Konta lokalne**.

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Panel sterowania</b>	<b>Nazwa użytkownika/hasło</b> Nazwa użytkownika Hasło Kod PIN	Określa domyślną metodę logowania w celu uzyskania dostępu do panelu sterowania.
<b>Przeglądarka</b>	<b>Nazwa użytkownika/hasło</b> Nazwa użytkownika Hasło Kod PIN	Określa domyślną metodę logowania w celu uzyskania dostępu do przeglądarki.

## Harmonogram wyłączeń urządzeń USB

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Harmonogramy</b>	<b>Dodaj nowy harmonogram</b>	<b>Zapisz Harm.</b> <b>Działanie</b> <b>Dni</b> <b>Godzina</b>	Dodaje harmonogram dostępu do portu USB z przodu.

## Dziennik audytu bezpieczeństwa

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Włącz audyt</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Pozwala ustawić w drukarce rejestrowanie zdarzeń w bezpiecznym dzienniku audytu i zdalnym dzienniku.
<b>Włącz zdalny dziennik systemowy</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Ustawianie wysyłania dzienników audytu do serwera zdalnego przez drukarkę.
<b>Zdalny serwer Syslog</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić zdalny serwer Syslog.
<b>Zdalny port Syslog</b>	<b>1–65535 (514*)</b>	Pozwala określić port, przez który drukarka wysyła zarejestrowane zdarzenia do zdalnego serwera.
<b>Zdalna metoda Syslog</b>	<b>Normalne UDP*</b> <b>S-tunel</b>	Pozwala określić protokół używany przez drukarkę do wysyłania zarejestrowanych zdarzeń do zdalnego serwera.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Zdalna funkcja Syslog</b>	0 - Komunikaty jądra 1 - Komunikaty poziomu użytkownika 2 - System pocztowy 3 - Demony systemowe 4 - Komunikaty bezpieczeństwa/autoryzacji* 5 - Komunikaty generowane wewnętrznie przez Syslogi 6 - Podsystem drukarki liniowej 7 - Podsystem wiadomości sieciowych 8 - Podsystem UUCP 9 - Demon zegara 10 - Komunikaty bezpieczeństwa/autoryzacji 11 - Demon FTP 12 - Podsystem NTP 13 - Audyt dziennika 14 - Alarm dziennika 15 - Demon zegara 16 - Lokalny 0 (local0) 17 - Lokalny 1 (local1) 18 - Lokalny 2 (local2) 19 - Lokalny 3 (local3) 20 - Lokalny 4 (local4) 21 - Lokalny 5 (local5) 22 - Lokalny 6 (local6) 23 - Lokalny 7 (local7)	Określa kod obiektu używany przez drukarkę podczas wysyłania zarejestrowanych zdarzeń do zdalnego serwera Syslog.
<b>Ważność zdarzeń zapisywanych w dzienniku</b>	0 - Sytuacja alarmowa 1 - Alert 2 - Krytyczny 3 - Błąd 4 - Ostrzeżenie* 5 - Powiadomienie 6 - Informacyjne 7 - Debugowanie	Pozwala wybrać wartość poziomu istotności każdego zdarzenia.
<b>Zdalne niezalogowane zdarzenia Syslog</b>	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić wysyłanie przez drukarkę wszelkich odpowiednich zdarzeń.
<b>Adres e-mail administratora</b>	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Proszę podać adres e-mail administratora drukarki, który jest powiadamiany o określonych zdarzeniach w dzienniku.
<b>Alarm e-mail usunięcia dziennika</b>	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce wysyłanie wiadomości e-mail do administratora za każdym razem, gdy dziennik jest usuwany.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Alarm e-mail zawijania dziennika	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce wysyłanie wiadomości e-mail do administratora, dzienniki są zawijane.
Zachowanie przy pełnym dzienniku	Nadpisuj najstarsze wpisy* Wyślij dziennik pocztą e-mail, a następnie usuń wszystkie wpisy	Pozwala określić sposób działania drukarki w sytuacji, gdy dziennik zapełnia przydzieloną pamięć.
Alarm e-mail procenta zapełnienia	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce wysłanie wiadomości e-mail do administratora, gdy dziennik zapełnia przydzieloną pamięć.
Poziom alarmu procenta zapełnienia	1–99 (90*)	Pozwala określić ilość zajętego przez dziennik miejsca, której osiągnięcie lub przekroczenie powoduje alarm.
Alarm e-mail o eksporcie dziennika	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić wysyłanie administratorowi powiadomienie e-mail o wyeksportowaniu dziennika.
Alarm e-mail o zmianie ustawień dziennika	Wyłączone* Włączone	Drukarka wysyła wiadomości e-mail do administratora w przypadku zmiany wartości menu <b>Włącz audyt</b> .
Zakończenia linii dziennika	LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Pozwala ustawić w drukarce obsługę zakończenia linii w pliku dziennika w zależności od systemu operacyjnego, w jakim plik jest analizowany lub przeglądany.
Cyfrowe podpisywanie eksportu	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić automatyczne podpisywanie eksportowanych dzienników zabezpieczeń przez drukarkę.
Wyczyść dziennik	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Usuwa wszystkie dzienniki kontrolne.
Eksportuj dziennik	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksportowanie dzienników z drukarki lub napędu flash.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ograniczenia logowania

Element menu	Ustawienia	Opis
Liczba niepowodzeń logowania	1–10 (3*)	Określa liczbę nieudanych prób logowania przed zablokowaniem użytkownika.
Limit czasu błędów logowania	1–60 minut (5*)	Określa czas pomiędzy nieudanymi próbami logowania przed zablokowaniem użytkownika.
Czas blokowania	1–60 minut (5*)	Określa czas, w którym logowanie nie jest dozwolone.
Limit czasu logowania w sieci Web	1–120 minut (10*)	Określa czas, w którym interfejs zdalny, taki jak strona WWW, może pozostawać bezczynny, zanim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ustawienia druku poufnego

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Maksymalna liczba błędnych numerów PIN</b>	<b>2–10</b>	Ustawia limit wprowadzania nieprawidłowego kodu PIN. <b>Uwaga:</b> Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy użytkownika są usuwane.
<b>Wygaśnięcie ważności zadania poufnego</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>1 godzina</b> <b>4 godziny</b> <b>24 godziny</b> <b>72 godziny</b> <b>1 tydzień</b>	Ustawia czas wygaśnięcia dla każdego wstrzymanego zadania, zanim zostaną one automatycznie usunięte z drukarki. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaje zadań wstrzymanych to <b>Poufne</b>, <b>Powtarzane</b>, <b>Odroczone</b> i <b>Kontrolne</b>.</li> <li>Jeśli ustawienie Wygaśnięcie ważności zadania drukowania zostanie zmienione, gdy zadania poufne znajdują się w pamięci drukarki lub jej na dysku twardym, wówczas czas wygaśnięcia tych zadań drukowania nie zostanie zaktualizowany nową wartością domyślną.</li> <li>Jeśli drukarka zostanie wyłączona, wówczas wszystkie zadania poufne przechowywane w pamięci drukarki zostaną usunięte.</li> </ul>
<b>Powtórz wygaśnięcie ważności zadania</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>1 godzina</b> <b>4 godziny</b> <b>24 godziny</b> <b>72 godziny</b> <b>1 tydzień</b>	Ustawia czas wygaśnięcia dla zadań drukowania, które chcesz powtarzać.
<b>Sprawdź wygaśnięcie ważności zadania</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>1 godzina</b> <b>4 godziny</b> <b>24 godziny</b> <b>72 godziny</b> <b>1 tydzień</b>	Ustaw czas wygaśnięcia dla drukowania kopii zadania, aby sprawdzić jej jakość przed wydrukowaniem pozostałych kopii.
<b>Odrocz wygaśnięcie zadania drukowania</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>1 godzina</b> <b>4 godziny</b> <b>24 godziny</b> <b>72 godziny</b> <b>1 tydzień</b>	Umożliwia ustawienie wygaśnięcia dla zadań, które mają być przechowywane w pamięci drukarki w celu późniejszego wydrukowania.
<b>Wymagaj wstrzymania wszystkich zadań</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.
<b>Zachowaj powielone dokumenty</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Ustawia drukarkę tak, aby zachowała wszystkie dokumenty o tej samej nazwie.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Szyfrowanie

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Pamięć wewnętrzna</b>	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokazuje stan szyfrowania pamięci wewnętrznej.
<b>Dysk twardy</b>	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokazuje stan szyfrowania dysku twardego. <b>Uwaga:</b> Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy.
<b>Inteligentny dysk pamięci</b>	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokazuje stan szyfrowania inteligentnego dysku pamięci (ISD). <b>Uwaga:</b> Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.

## Kasuj pliki tymczasowe

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Przechowywane w pamięci wbudowanej</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Pozwala ustawić drukarkę tak, aby po zakończeniu zadania wszystkie dane zadania były usuwane z pamięci.
<b>Przechowywane na dysku twardym</b>	<b>Usuwanie w 1 przebiegu*</b> <b>Usuwanie w 3 przebiegach</b> <b>Usuwanie w 7 przebiegach</b>	Pozwala określić w drukarce metodę kasowania wszystkich danych zadania z dysku twardego po jego zakończeniu. <b>Uwaga:</b> Ten element menu pojawia się tylko po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Ustawienia LDAP rozwiązań

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Śledź aliasy LDAP</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Przeszukaj różne serwery w domenie w poszukiwaniu konta zalogowanego użytkownika.
<b>Weryfikacja certyfikatu LDAP</b>	<b>Tak</b> <b>Nie*</b>	Włącz weryfikację certyfikatów LDAP.

## Różne

Element menu	Ustawienia	Opis
<b>Funkcje chronione</b>	<b>Wyśw.*</b> <b>Ukryj</b>	Pokazuje wszystkie funkcje chronione przez funkcję kontroli dostępu (FAC), niezależnie od uprawnień bezpieczeństwa użytkownika. <b>Uwaga:</b> Opcja <b>Ukryj</b> wyświetla tylko funkcje chronione przez FAC, do których użytkownik ma dostęp.
<b>Uprawnienia drukowania</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Wymaga od użytkownika zalogowania się przed przystąpieniem do drukowania.
<b>Domyślny login uprawnień drukowania</b>	<b>Nazwa użytkownika/hasło*</b> <b>Nazwa użytkownika</b>	Ustawa domyślny login dla opcji <b>Uprawnienia drukowania</b> .
<b>Zerowanie ustawień bezpieczeństwa</b>	<b>Zezwól na dostęp gościa*</b> <b>Brak efektu</b>	Określa dostęp użytkownika do drukarki. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcja <b>Zezwól na dostęp gościa</b> daje wszystkim osobom dostęp do wszystkich aspektów drukarki.</li> <li>Opcja <b>Brak efektu</b> może uniemożliwić dostęp do drukarki, gdy wymagane informacje bezpieczeństwa nie będą dostępne.</li> </ul>
<b>Użyj inteligentnego dysku pamięci do przechowywania danych użytkownika</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Włącz inteligentny dysk pamięci, aby przechowywać dane użytkownika. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyłączony, gdy zainstalowany jest dysk twardy.
<b>Minimalna długość hasła</b>	<b>0–32 (0*)</b>	Pozwala określić minimalną długość hasła dla kont wewnętrznych np. <b>Hasło</b> i <b>Nazwa użytkownika/hasło</b> .
<b>Włącz ujawnienie hasła/kodu PIN</b>	<b>Wyłączone</b> <b>Włączone*</b>	Pozwala pokazać hasło lub kod PIN.
<b>Zezwalaj na szyfrowanie pamięci nieulotnej</b>	<b>Wyłączone*</b> <b>Włączone</b>	Pozwala włączyć szyfrowanie usługi pamięci nieulotnej w urządzeniu. <b>Uwaga:</b> To ustawienie jest dostępne wtedy, gdy opcja <b>Usługa szyfrowania pamięci nieulotnej</b> jest wyłączona.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Usługi w chmurze

### Rejestracja w usługach w chmurze

Element menu	Ustawienia	Opis
Wyświetl dodatkowe informacje	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie dodatkowych informacji na temat korzystania z usług w chmurze Lexmark.
Włącz komunikację z usługami w chmurze Lexmark	Wyłączone* Włączone	Włącz komunikację z usługami w chmurze Lexmark w drukarce.
Wyświetl bieżący stan	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie stanu połączenia między drukarką a usługami w chmurze Lexmark.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

## Raporty

### Strona ustawień menu

Element menu	Opis
Strona ustawień menu	Drukuję raport zawierający wszystkie menu drukarki.

## Urządzenie

Element menu	Opis
Informacje o urządzeniu	Drukuję raport zawierający informacje o drukarce.
Statystyki urządzenia	Drukowanie raportów o stanie materiałów eksploatacyjnych, zliczania papieru, zadaniach drukowania i nie tylko.
Lista profili	Drukuję listę profili przechowywanych na drukarce.
Raport inwentaryzacji	Wydrukuj narzędzie diagnostyczne w przypadku problemów z drukowaniem. <b>Uwaga:</b> Aby uniknąć przycięcia zawartości, należy wydrukować raport na papierze formatu Letter lub A4.



## Drukowanie

Element menu	Ustawienia	Opis
Drukuj czcionki	Czcionki PCL Czcionki PS	Wydrukuj przykłady oraz informacje o czcionkach dostępnych w każdym języku drukarki.
Drukuj demonstrację	Strona demonstracyjna	Wydrukuj narzędzie diagnostyczne w przypadku problemów z drukowaniem. <b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby uniknąć przycięcia zawartości, należy wydrukować raport na papierze formatu Letter lub A4.</li> <li>Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano stronę demonstracyjną drukarki.</li> </ul>
Drukuj katalog	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Drukowanie raportu z wynikami zasobów zapisanych na dysku flash lub dysku twardym drukarki.

## Sieć

Element menu	Opis
Strona konfiguracji sieci	Drukuje stronę zawierającą informacje o skonfigurowanej sieci i ustawieniach łączności bezprzewodowej drukarki. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek sieciowych lub drukarek podłączonych do serwerów druku.
Podłączone klienty Wi-Fi Direct	Wydrukuj stronę z listą urządzeń, które są podłączone do drukarki przy użyciu opcji Wi-Fi Direct. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko, gdy opcja <b>Włącz Wi-Fi Direct</b> jest ustawiona na <b>Włącz</b> .

## Rozwiązywanie problemów

Element menu	Opis
Drukuj strony testu jakości	Wydrukuj przykładowe strony, aby zidentyfikować i poprawić wady jakości druku.

## Scalanie formularzy

**Uwaga:** Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
<b>Tryb scalania</b>	nie dotyczy	<b>Drukowanie*</b> <b>Przechwytywanie danych</b> <b>Wyłączone</b>	Określa tryb działania funkcji scalania formularzy.
<b>Miejsce docelowe przechwytywanych danych</b>	nie dotyczy	<b>Pamięć flash*</b>	Ustawia miejsce docelowe, do którego przesyłane są przechwycone dane. <b>Uwaga:</b> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu <b>trybu scalania</b> na <b>Przechwytywanie danych</b> .
<b>Ustawienia portu drukowania i filtra</b>	<b>Sieć/Port</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Włącza scalanie formularzy, aby przetworzyć wszystkie dane wysyłane do portu sieciowego.
	<b>Filtr sieciowy</b>	<b>Wyłączone*</b> NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Określa filtr sieciowy dla wszystkich danych wysyłanych do drukarki.
	<b>Port USB</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Włącza scalanie formularzy, aby przetworzyć wszystkie dane wysyłane do portu USB.
	<b>Filtr USB</b>	<b>Wyłączone*</b> NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Określa filtr USB dla wszystkich danych wysyłanych do drukarki.
	<b>Limit czasu portu lokalnego</b>	<b>1–100 (10*)</b>	Określa wartość limitu czasu dla zadań scalania formularzy, które są wysyłane do portu lokalnego.
<b>Różne</b>	<b>Drukowanie wszystkich formularzy</b>	<b>Rozpocznij</b>	Drukuje wszystkie zestawy formularzy przechowywane na inteligentnym dysku lub dysku twardym.
	<b>Błąd drukowania strony</b>	<b>Włączone*</b> <b>Wyłączone</b>	Włącza drukowanie strony błędu, gdy w zadaniu scalania formularzy wystąpi błąd.
<b>Uwaga:</b> Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

## Drukowanie strony ustawień menu

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Raporty**.
- 2 Wybierz opcję **Strona ustawień menu**.

## Opcje finiszera drukarki

### Korzystanie ze zszywacza

#### Zszywanie za pomocą sterownika drukowania

##### Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia w menu **Papier**.
- 4 W menu **Zszywanie** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

##### Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.
- 4 Kliknij **Zszywanie**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

#### Zszywanie za pomocą panelu operacyjnego

- 1 Na panelu sterowania wybierz polecenie **Drukuj**, a następnie wybierz źródło zadania drukowania.
- 2 Wybierz rozmiar dokumentu.
- 3 Wybierz **Więcej ustawień**, a następnie wybierz **Opcje wykończeniowe**.
- 4 Wybierz **Zszywanie**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

### Korzystanie z finiszera zszywająco-dziurkującego

#### Zszywanie lub dziurkowanie papieru za pomocą sterownika drukarki

##### Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia w menu **Papier**.

4 W zależności od rodzaju wykończenia wybierz ustawienie **Zszywacz** lub **Dziurkacz**.

**Uwaga:** Można wybrać ustawienie zarówno dla zszywania, jak i dziurkowania drukowanych materiałów.

5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

#### Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę.

3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.

4 Kliknij **Zszywanie** lub **Dziurkowanie**, a następnie wybierz ustawienie.

5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

#### Zszywanie lub dziurkowanie papieru za pomocą panelu sterowania

1 Na panelu sterowania wybierz polecenie **Drukuj**, a następnie wybierz źródło zadania drukowania.

2 Wybierz rozmiar dokumentu.

3 Wybierz **Więcej ustawień**, a następnie wybierz **Opcje wykończeniowe**.

4 W zależności od rodzaju wykończenia wybierz ustawienie **Zszywacz** lub **Dziurkacz**.

**Uwaga:** Można wybrać ustawienie zarówno dla zszywania, jak i dziurkowania drukowanych materiałów.

5 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

## Korzystanie z układacza z przesunięciem

#### Układanie z przesunięciem za pomocą sterownika drukarki

##### Windows

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.

3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia w menu **Papier**.

4 W menu **Przesunięcie** wybierz odpowiednie ustawienie.

5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

##### Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę.

3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.

4 Kliknij opcję **Offset**, a następnie wybierz ustawienie.

5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

## Układanie z przesunięciem za pomocą panelu sterowania

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

**Uwaga:** Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.

- 2 W panelu sterowania dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie określ liczbę kopii.
- 3 Wybierz opcję **Więcej ustawień**, a następnie wybierz polecenie **Przesuń strony**.
- 4 Włącz menu, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

## Korzystanie z modułu wykańczającego do broszur

**Uwaga:** Przed utworzeniem broszury załaduj papier krótką krawędzią do prawej strony tacy.

### Tworzenie broszury przy użyciu sterownika drukarki

#### Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Wybierz opcję **Broszura**.
- 4 Kliknij kartę **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia papieru.
- 5 W menu **Składanie** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 6 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

#### Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.
- 4 Wybierz opcję **Broszura**, a następnie wybierz ustawienie **Składanie**.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

### Tworzenie broszury za pomocą pulpitu operatora

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

**Uwaga:** Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.

- 2 Na panelu sterowania wybierz opcję **Kopiuj**, a następnie skonfiguruj ustawienia.
- 3 Wybierz opcję **Więcej ustawień**, a następnie wybierz polecenie **Utwórz broszurę**.
- 4 Włącz **Wykańczanie broszur**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Skopiuj dokument.

## Korzystanie z modułu transferu papieru z opcją składania

### Składanie papieru za pomocą sterownika drukarki

#### Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia papieru.
- 4 W menu **Składanie** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

#### Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.
- 4 Kliknij przycisk **Składanie**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).


### Składanie papieru przy użyciu panelu sterowania

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.  
**Uwaga:** Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.
- 2 W panelu sterowania dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie określ liczbę kopii.
- 3 Wybierz **Więcej ustawień**, a następnie wybierz **Opcje wykończeniowe**.
- 4 Wybierz opcję **Złóż**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Skopiuj dokument.

## Konserwacja drukarki

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Zaniedbanie działań mających na celu zachowanie optymalnej jakości wydruków bądź wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie drukarki.

### Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

- 1 W prawym górnym rogu panelu sterowania wybierz .
- 2 Wyświetl stanu części i materiałów eksploatacyjnych drukarki.

**Uwaga:** Możesz też wybrać , aby sprawdzić powiadomienia wymagające interwencji użytkownika.

### Konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia > Urządzenie > Powiadomienia**.
- 3 Kliknij **Niestandardowe powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych**.
- 4 Wybierz powiadomienie dla każdego materiału eksploatacyjnego.
- 5 Zastosuj zmiany.

### Konfigurowanie alarmów e-mail

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia > Urządzenie > Powiadomienia**.
- 3 Kliknij opcję **Konfiguracja alertów e-mail**, a następnie skonfiguruj ustawienia.

**Uwaga:** Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień SMTP, skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail.

- 4 Zastosuj zmiany.



5 Kliknij opcję **Ustaw listy i alarmy e-mail**, a następnie skonfiguruj ustawienia.

6 Zastosuj zmiany.

## Generowanie raportów i dzienników

1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Raporty**.

2 Wybierz raport lub dziennik, który chcesz wydrukować.

- **Strona ustawień menu** — aktualne preferencje, ustawienia i konfiguracje drukarki.

- **Urządzenie**

**Informacje o urządzeniu** — numer seryjny drukarki, zainstalowane rozwiązania oraz faks.

**Statystyki urządzenia** — stan materiałów eksploatacyjnych, łączna liczba wydrukowanych arkuszy i informacje o zadaniu drukowania.

**Lista profili** — lista profili lub skrótów zapisanych w drukarce.

**Raport dot. materiałów** — raport zawierający informacje inwentaryzacyjne na temat drukarki, np. numer seryjny i nazwę modelu.

- **Drukowanie**

**Drukuj czcionki** — czcionki dostępne w poszczególnych językach drukarki.

**Drukuj demo** — pliki demonstracji dostępne w oprogramowaniu sprzętowym, opcję flash i opcję dysku.

**Drukuj katalog** — zasoby przechowywane na dysku flash, dysku twardym lub inteligentnym dysku pamięci (ISD).

**Uwaga:** Raport jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowana jest pamięć flash, dysk twardy drukarki lub dysk ISD.

- **Sieć**

**Strona konfiguracji sieci** — informacje o skonfigurowanej sieci i ustawieniach łączności bezprzewodowej drukarki.

**Uwaga:** Raport jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

**Podłączeni klienci Wi-Fi Direct** — lista urządzeń połączonych z drukarką przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct.

**Uwaga:** Raport jest wyświetlany tylko wtedy, gdy opcja **Włącz Wi-Fi Direct** jest ustawiona na **Włącz**.

## Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawców materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark można uzyskać, kontaktując się z firmą Lexmark pod numerem telefonu 1-800-539-6275. W innych krajach należy odwiedzić witrynę internetową [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym nabyto drukarkę.

**Uwaga:** Wszystkie oszacowane czasy eksploatacji materiałów odnoszą się do drukowania na papierze zwykłym w rozmiarze Letter lub A4.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Zaniedbanie działań mających na celu zachowanie optymalnej jakości wydruków bądź wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie drukarki.

## Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.

Twoja drukarka Lexmark została zaprojektowana do optymalnej pracy z użyciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i elementów marki Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki oraz jej części. Może też mieć wpływ na ochronę gwarancyjną. Uszkodzenia spowodowane używaniem części lub materiałów innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z częściami i materiałami Lexmark i ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną części lub materiały innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłuższej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespołów.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji. Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub części. Zerowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki. Po wyzerowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie, wskazując obecność wyzerowanego elementu.

## Zamawianie kasety z tonerem

### Uwagi:

- Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19798.
- Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą wydajność.

### Program zwrotu kaset z tonerem dla Lexmark CS963

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia	Unia Europejska, Europejska Strefa Ekonomiczna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria	Pozostała część Azji i Pacyfiku	Ameryka Łacińska, Portoryko i Meksyk	Reszta Europy, Bliski Wschód, Afryka, Europa Środkowo-Wschodnia, Wspólnota Niepodległych Państw
Cyjan	77L10C0	77L20C0	77L30C0	77L40C0	77L50C0
Magenta	77L10M0	77L20M0	77L30M0	77L40M0	77L50M0
Żółty	77L10Y0	77L20Y0	77L30Y0	77L40Y0	77L50Y0
Czarny	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0
Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .					

**Zwrotne kasety z tonerem o wysokiej wydajności dla Lexmark CS963**

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia	Unia Europejska, Europejska Strefa Ekonomiczna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria	Pozostała część Azji i Pacyfiku	Ameryka Łacińska, Portoryko i Meksyk	Reszta Europy, Bliski Wschód, Afryka, Europa Środkowo-Wschodnia, Wspólnota Niepodległych Państw
Cyjan	77L1HC0	77L2HC0	77L3HC0	77L4HC0	77L5HC0
Magenta	77L1HM0	77L2HM0	77L3HM0	77L4HM0	77L5HM0
Żółty	77L1HY0	77L2HY0	77L3HY0	77L4HY0	77L5HY0
Czarny	77L1HK0	77L2HK0	77L3HK0	77L4HK0	77L5HK0
Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .					

**Zwykłe kasety z tonerem o wysokiej wydajności do urządzenia Lexmark CS963**

Artykuł	Cały świat
Cyjan	77L0H20
Magenta	77L0H30
Żółty	77L0H40
Czarny	77L0H10
Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

**Zamawianie czarnego modułu obrazującego**

Artykuł	Numer katalogowy
Zwrotny moduł obrazujący, czarny	77L0ZK0
Czarny zespół obrazujący	77L0Z10

**Zamawianie kolorowego zestawu obrazującego**

Artykuł	Numer katalogowy
Zwrotny zestaw obrazujący, kolorowy	77L0ZV0
Zwykły zestaw obrazujący, kolorowy	77L0Z50

**Zamawianie pojemnika na zużyty toner**

Artykuł	Numer katalogowy
Pojemnik na zużyty toner	77L0W00

## Zamawianie magazynka ze zszywkami

Artykuł	Numer katalogowy
Magazynek ze zszywkami (4 szt.) <sup>1</sup>	20L7500
Magazynek ze zszywkami (3 szt.) <sup>2</sup>	25A0013
<sup>1</sup> Dostępne tylko w przypadku modułu składającego broszury.	
<sup>2</sup> Dostępne tylko w przypadku modułu wykańczającego do broszur, zszywacza oraz finiszera zszywająco-dziurkującego.	

## Zamawianie zestawu konserwacyjnego

Dopasuj zestaw konserwacyjny do napięcia drukarki.

### Uwagi:


- Stosowanie niektórych rodzajów papieru może spowodować konieczność częstszej wymiany elementów wchodzących w skład zestawu konserwacyjnego.
- Zestaw konserwacyjny zawiera nagrzewnicę oraz wałki pobierające. W razie potrzeby te części mogą być zamawiane i wymieniane pojedynczo.

Artykuł	Numer katalogowy
100 V Program zwrotu, Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy, Typ 02	41X5654
110-120 V Program zwrotu, Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy, Typ 00	41X5655
220-240 V Program zwrotu, Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy, Typ 01	41X5656
100 V Zestaw konserwacyjny do standardowej nagrzewnicy, Typ 12	41X6053
110-120 V Zestaw konserwacyjny do standardowej nagrzewnicy, Typ 10	41X6051
220-240 V Zestaw konserwacyjny do standardowej nagrzewnicy, Typ 11	41X6052
<b>Uwaga:</b> Zestaw konserwacyjny może wymienić wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu. Skontaktuj się z dostawcą usługi.	



## Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

### Wymiana kasety z tonerem

- 1 Otwórz przednie drzwiczki.


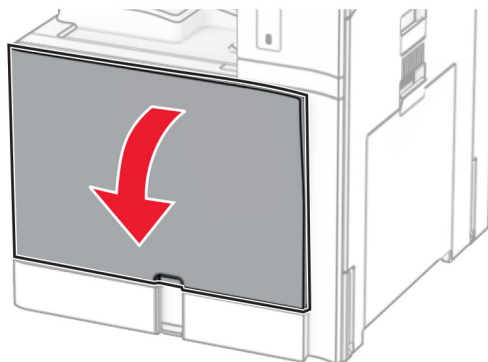


- 2 Wyjmij zużytą kasetę z tonerem.

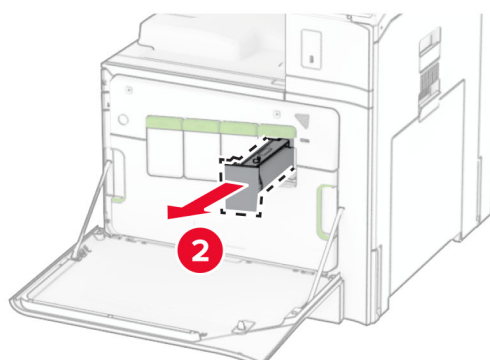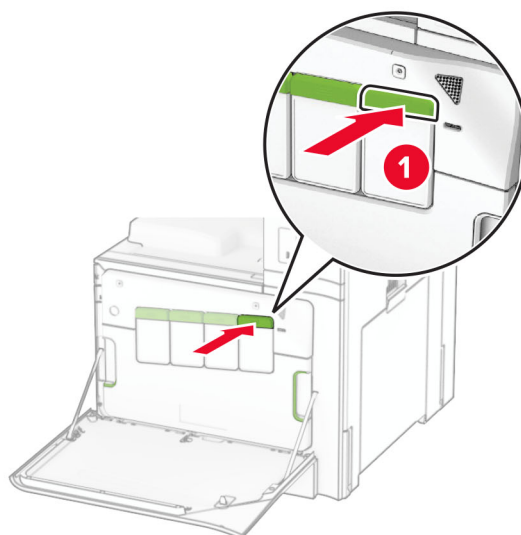

**3** Rozpakuj nową kasetę z tonerem.


**4** Włóż nową kasetę z tonerem, aż zaskoczy w swoim miejscu.


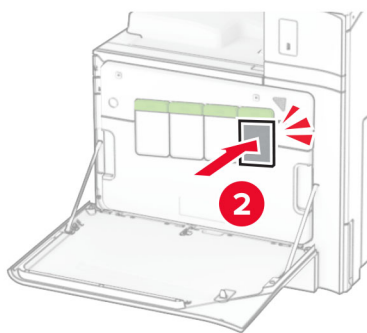
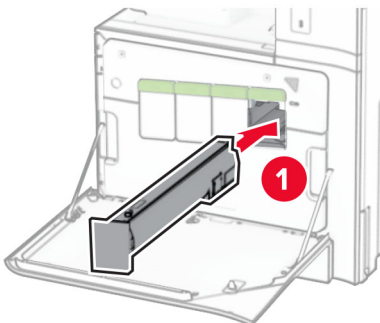


**5** Zamknij drzwiczki.


## Wymiana czarnego modułu obrazującego

**1** Otwórz przednie drzwiczki.



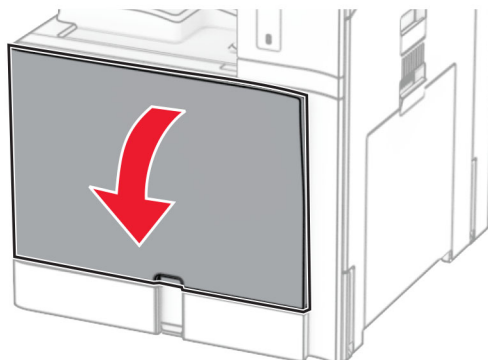


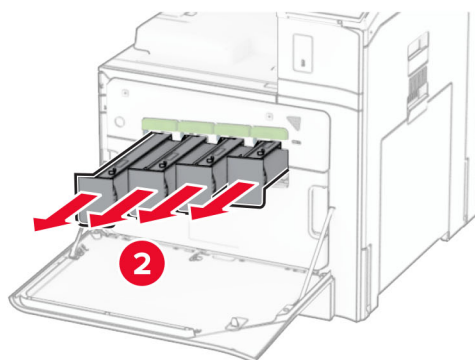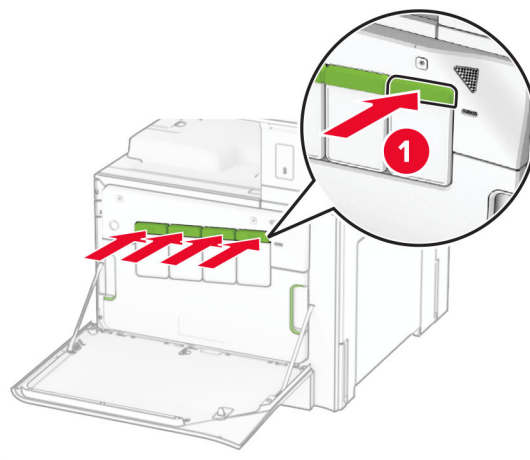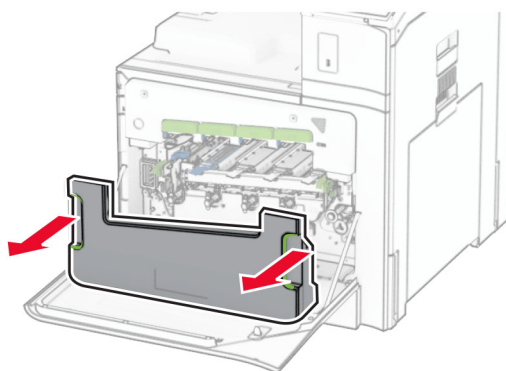**2** Wyjmij kasety z tonerem.**3** Wyjmij pojemnik na zużyty toner.

**Uwaga:** Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.

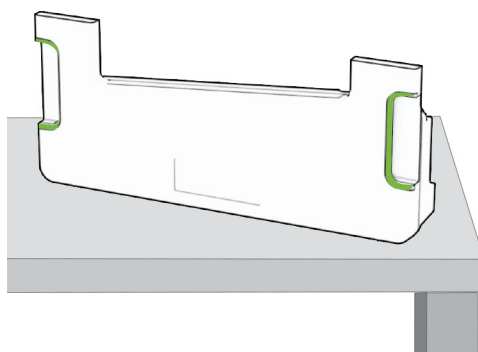


4 Wyjmij zestaw obrazujący.

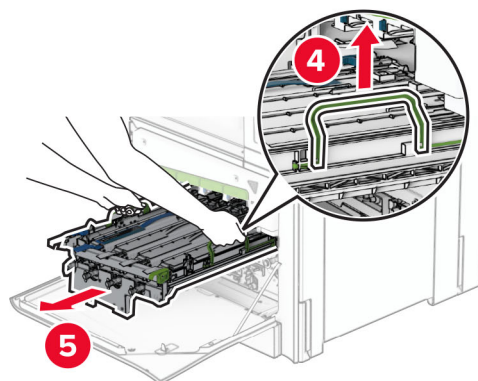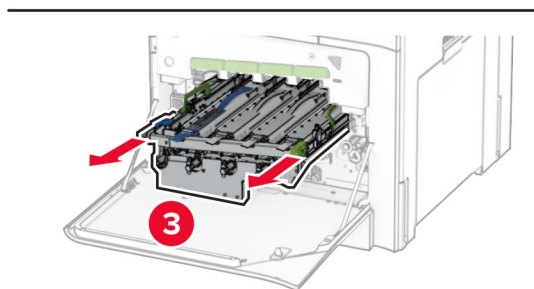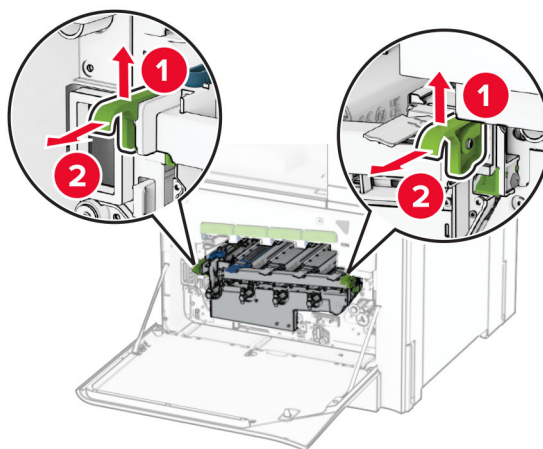




**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

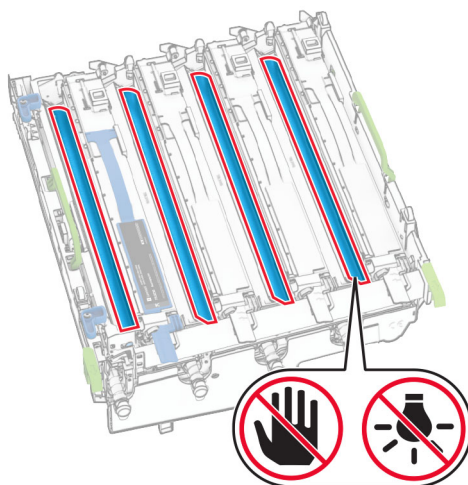


**Uwaga:** Umieść zestaw obrazujący pionowo na czystej, płaskiej powierzchni, aby nie uszkodzić bębna fotoprzewodnika.

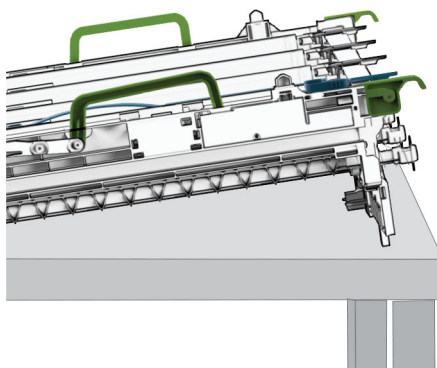

**5** Odblokuj zużyty czarny moduł obrazujący.

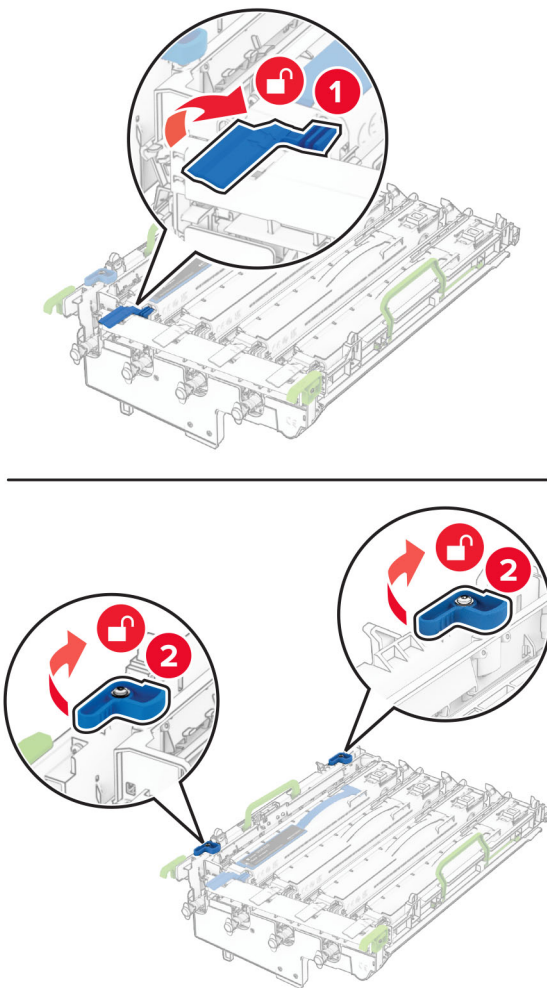


**6** Wyjmij zużyty czarny moduł obrazujący.


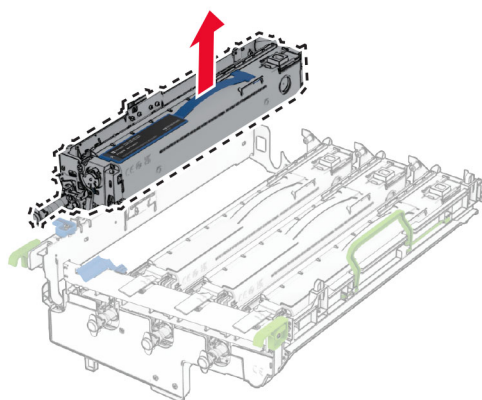


**7** Wyjmij nowy czarny moduł obrazujący.


**8** Włóż nowy czarny moduł obrazujący.

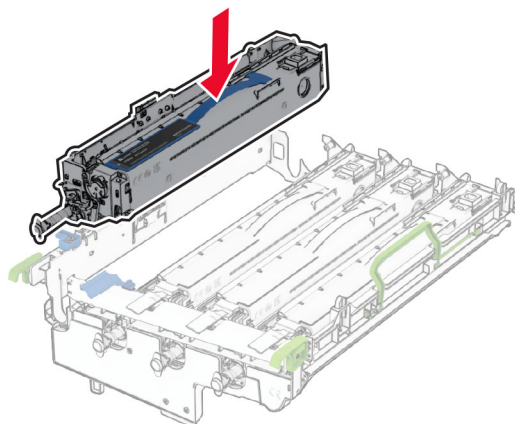



**9** Zablokuj nowy czarny moduł obrazujący na miejscu.

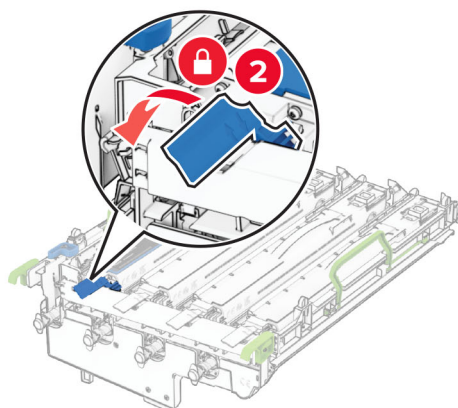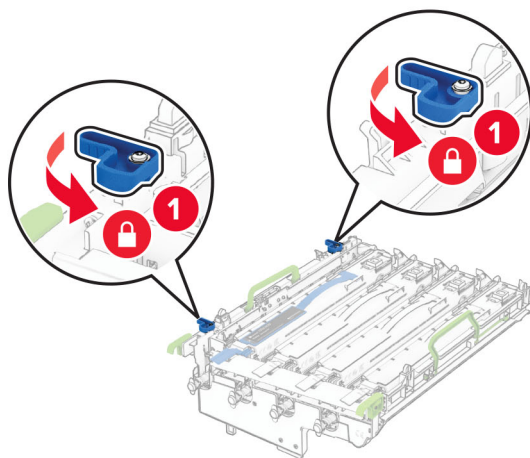


**10** Włóż zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia.

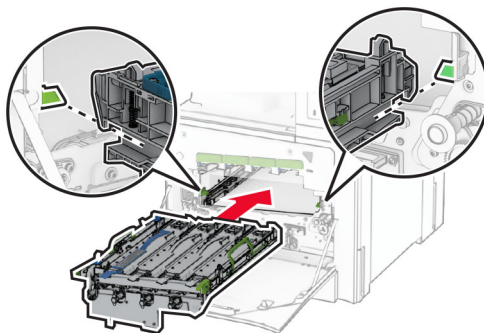

**11** Włóż pojemnik na zużyty toner, aż zaskoczy w swoim miejscu.

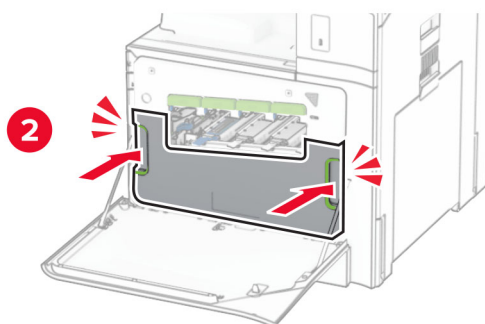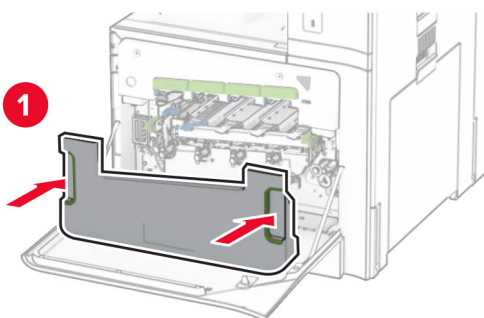


**12** Ostrożnie wyciągnij głowicę drukującą i oczyść jej soczewki.

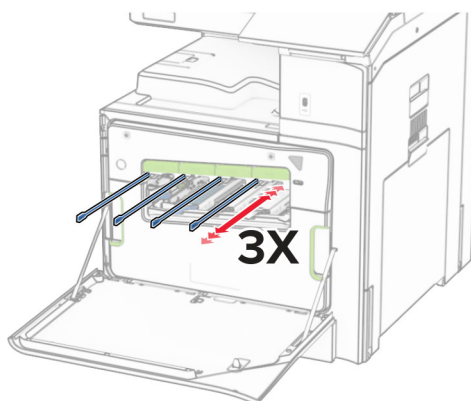

Więcej informacji na temat czyszczenia soczewek głowicy drukuj: [„Czyszczenie soczewek głowicy drukującej” na str. 372.](#)


**13** Włóż kasety z tonerem.



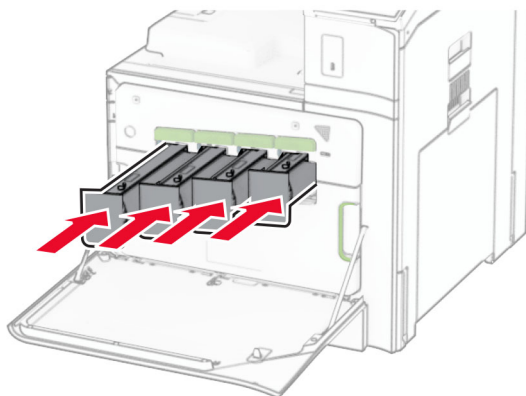


**14** Zamknij drzwiczki.


## Wymiana kolorowego zestawu obrazującego

**1** Otwórz przednie drzwiczki.


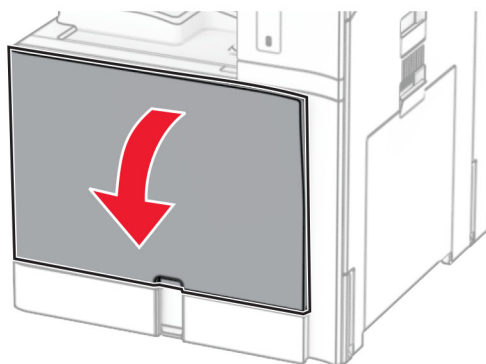


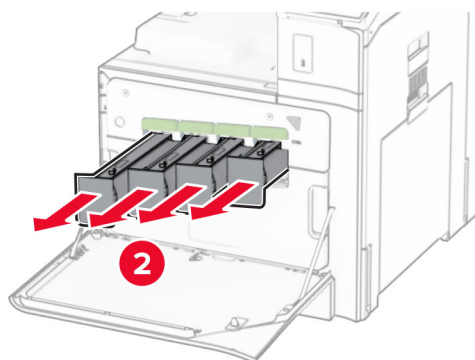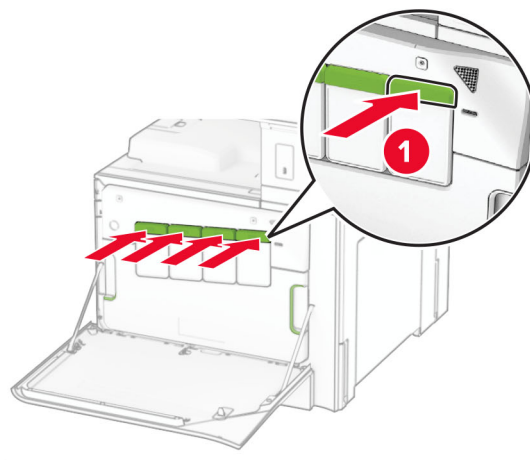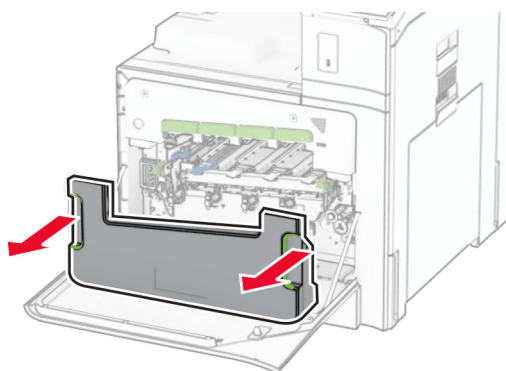**2** Wyjmij kasety z tonerem.**3** Wyjmij pojemnik na zużyty toner.


**Uwaga:** Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.

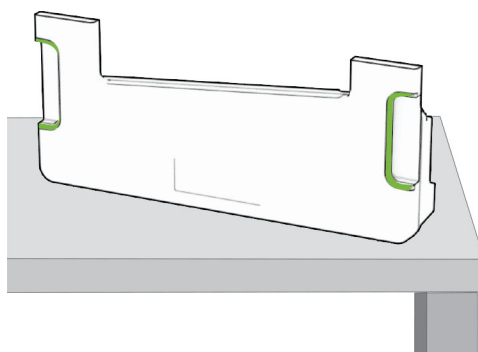



4 Wyjmij zużyty zestaw obrazujący.

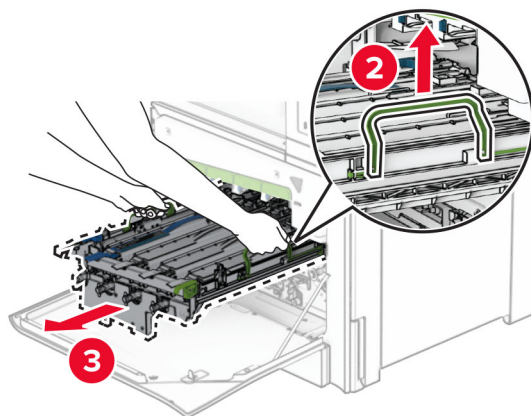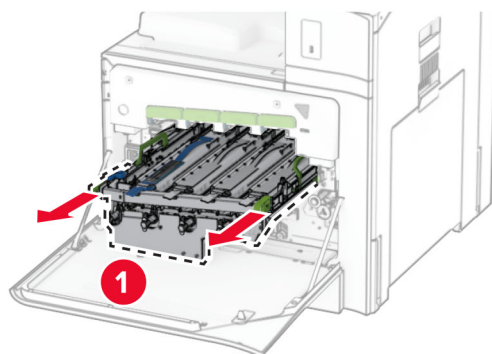


**Uwaga:** Umieść zestaw obrazujący pionowo na czystej, płaskiej powierzchni, aby nie uszkodzić bębna fotorzprzewodnika.

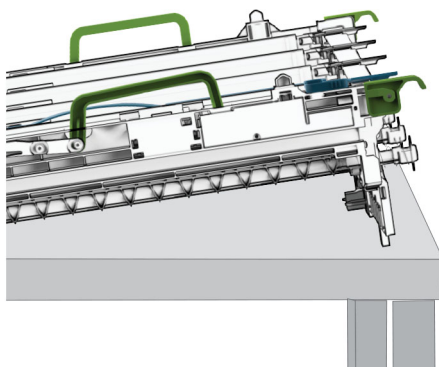

**5** Odblokuj czarny moduł obrazujący.

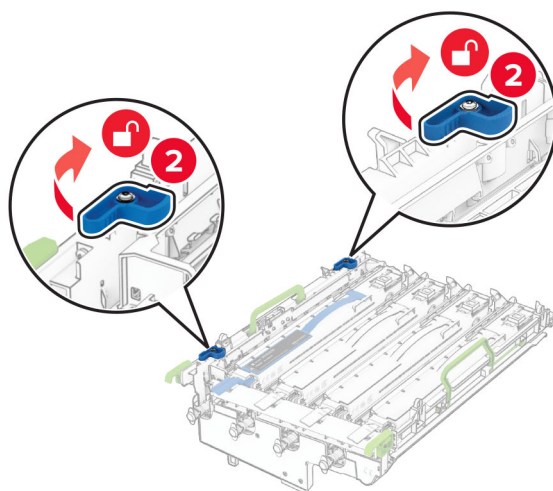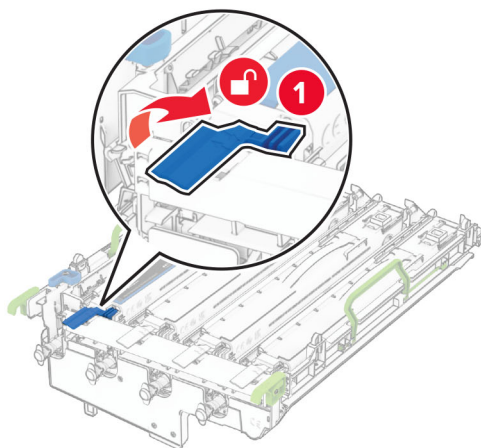

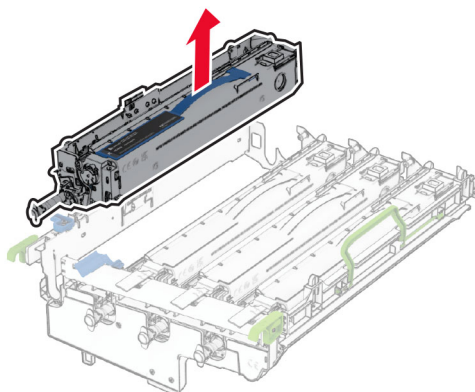

**6** Wyjmij czarny moduł obrazujący.


**Uwaga:** Nie wyrzucaj czarnego zespołu obrazującego. Zostanie on zainstalowany w nowym zestawie obrazującym.

**7** Rozpakuj nowy zestaw obrazujący.


**Uwaga:** Zestaw obrazowania zawiera kosz zestawu obrazującego i zespoły wywoływacza dla kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.



**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

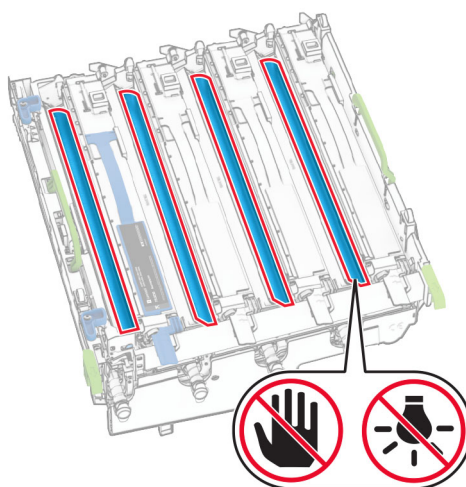


**8** Włóż czarny zespół obrazowania do nowego zestawu obrazowania.

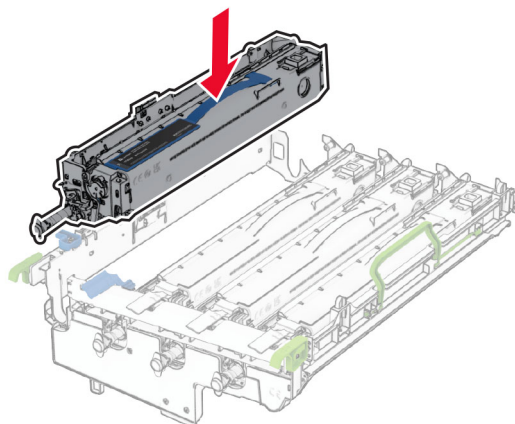



**9** Zablokuj czarny zespół obrazowania na miejscu.

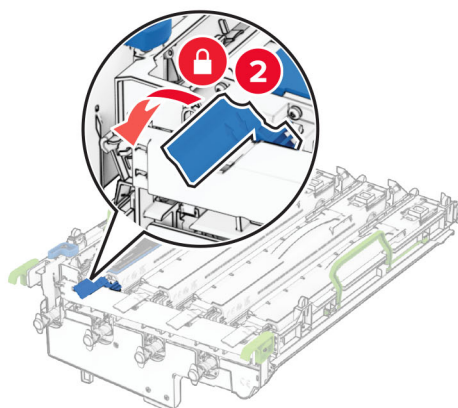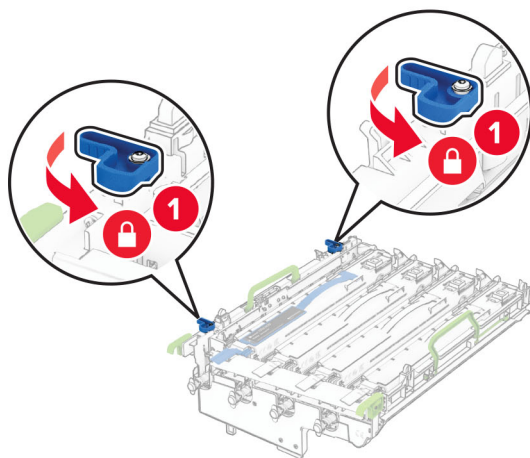


**10** Włóż nowy zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia.

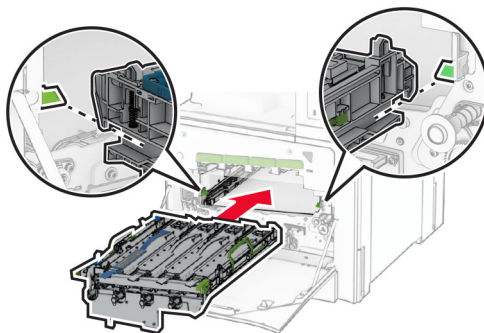

**11** Włóż pojemnik na zużyty toner, aż zaskoczy w swoim miejscu.

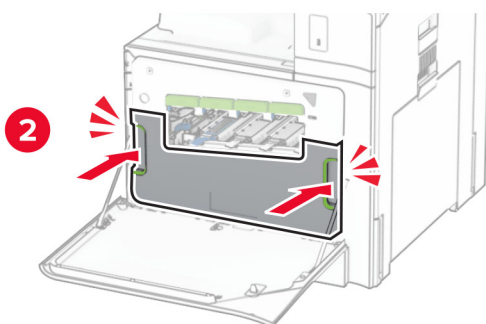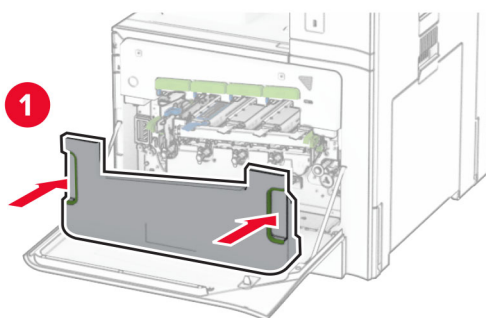


**12** Ostrożnie wyciągnij głowicę drukującą i oczyść jej soczewki.

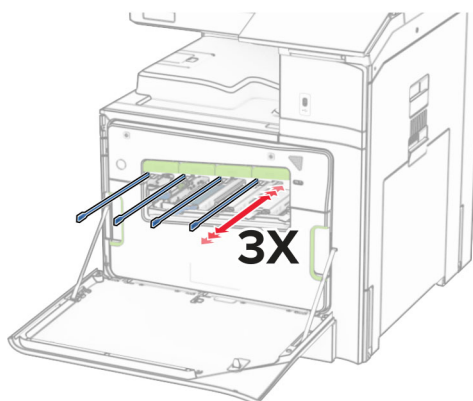

Więcej informacji na temat czyszczenia soczewek głowicy drukuj: [„Czyszczenie soczewek głowicy drukującej” na str. 372.](#)


**13** Włóż kasety z tonerem.

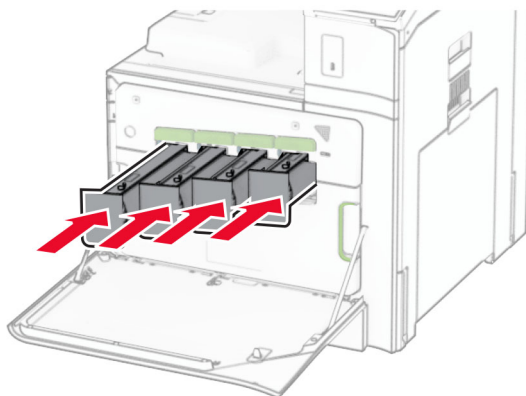


**14** Zamknij drzwiczki.

## Wymiana pojemnika na zużyty toner


**1** Otwórz przednie drzwiczki.

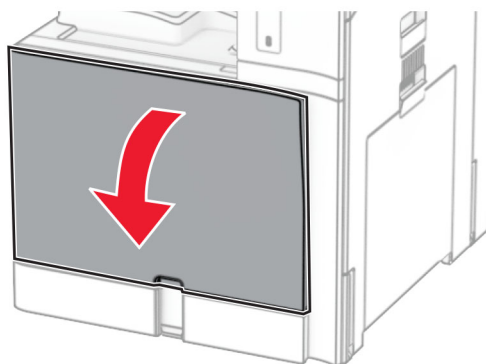

**2** Wyjmij zużyty pojemnik na zużyty toner.


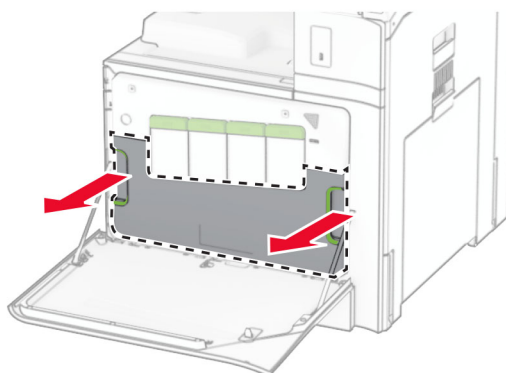


**Uwaga:** Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.

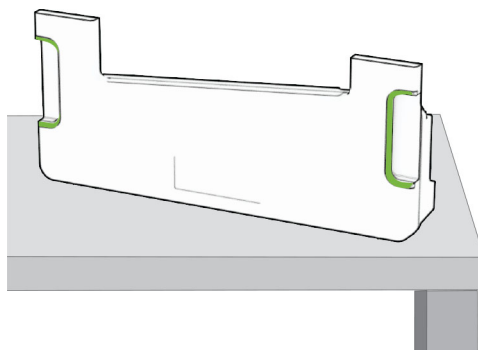


**3** Rozpakuj nowy pojemnik na zużyty toner.

**4** Włóż nowy pojemnik na zużyty toner, aż zaskoczy w swoim miejscu, a następnie zamknij drzwiczki.

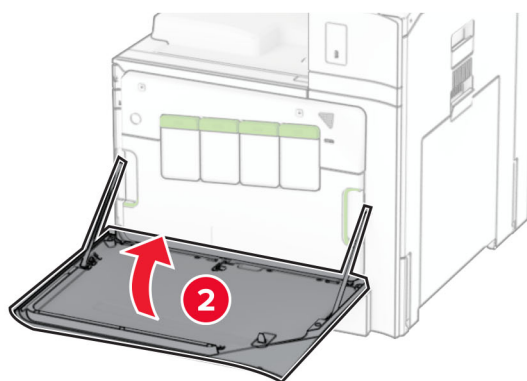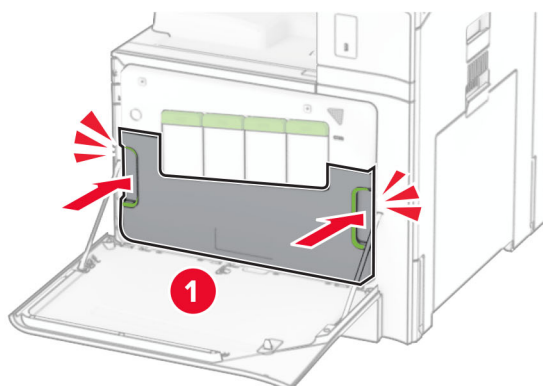

## Wymiana nagrzewnicy

- 1 Wyłącz drukarkę.

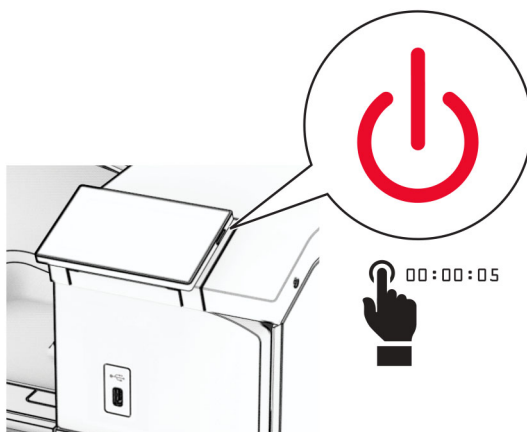


- 2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.


- 3 Otwórz drzwiczki B.



**UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


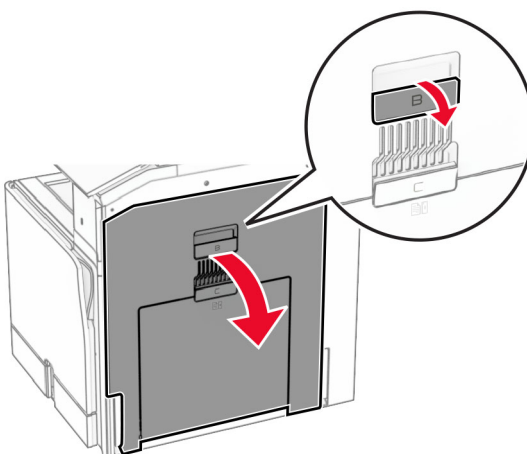


4 Odblokuj, a następnie wyjmij używaną nagrzewnicę.

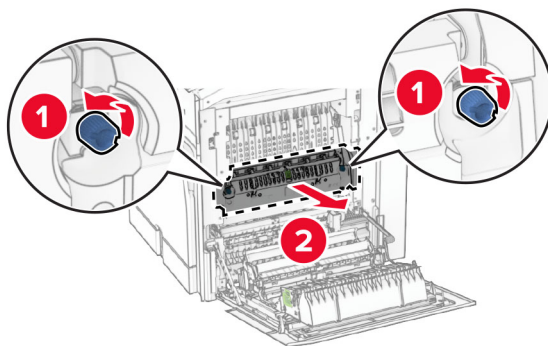

5 Rozpakuj nową nagrzewnicę.

6 Włóż nową nagrzewnicę, aż zaskoczy w swoim miejscu, a następnie zablokuj ją.

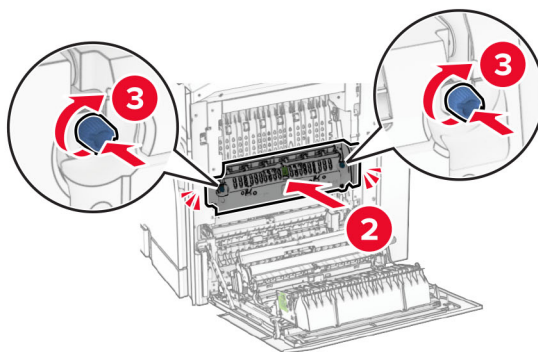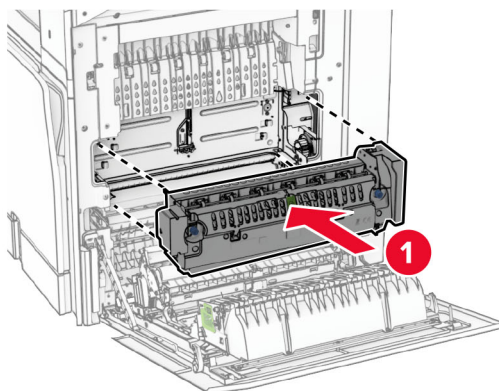

7 Zamknij drzwiczki B.



8 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

9 Włącz drukarkę.



## Wymiana wkładu tacy

1 Wsuń stary wkład tacy.

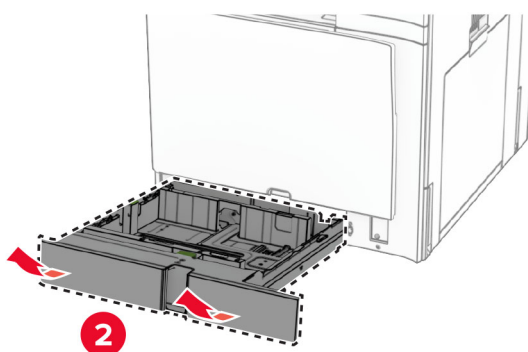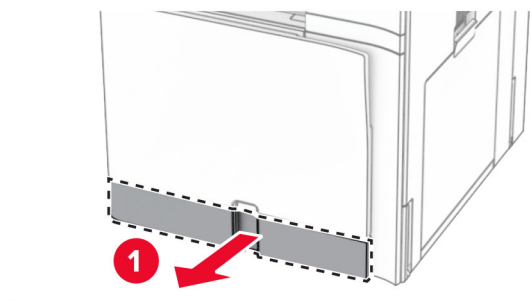

2 Rozpakuj nowy wkład tacy.



3 Włóż nowy wkład tace.

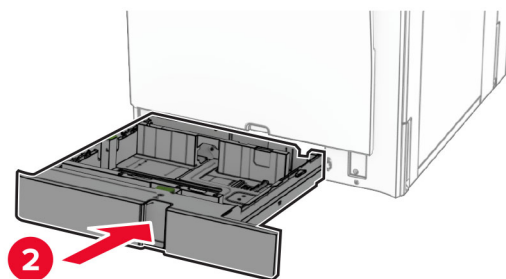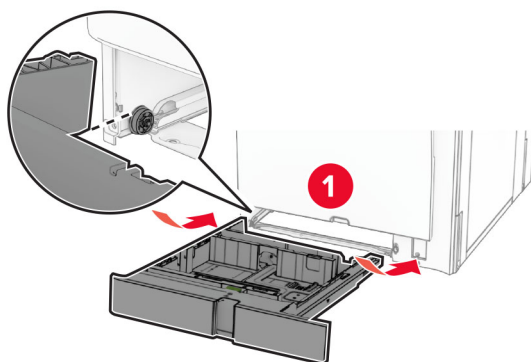





## Wymiana prowadnic rozmiaru opcjonalnej tacy na 550 arkuszy

1 Wyciągnij tacę.

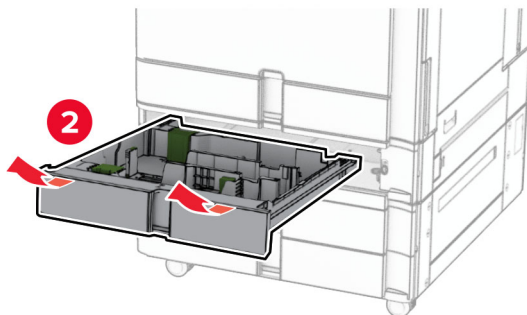
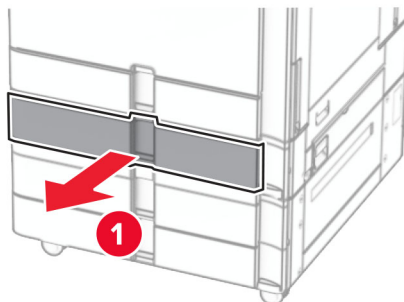


**2** Wyjmij używane prowadnice rozmiaru.

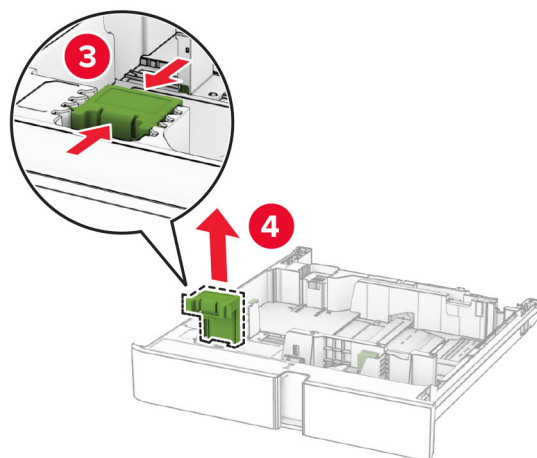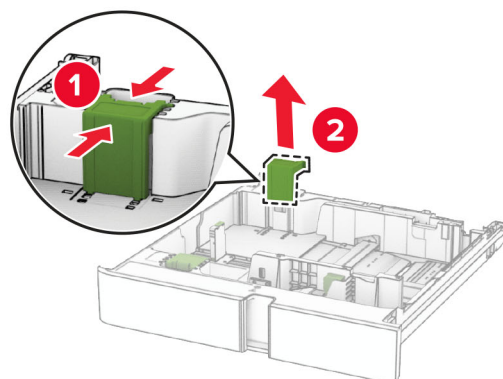

**3** Rozpakuj nowe prowadnice rozmiaru.


4 Włóż nowe prowadnice rozmiaru tak, aby *zaskoczyły* w odpowiednim miejscu.

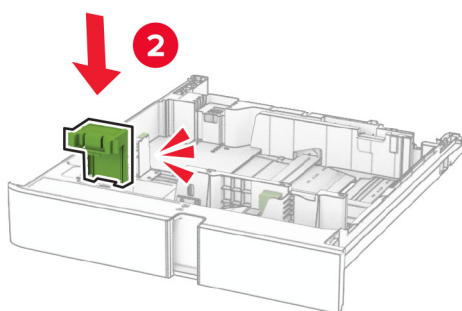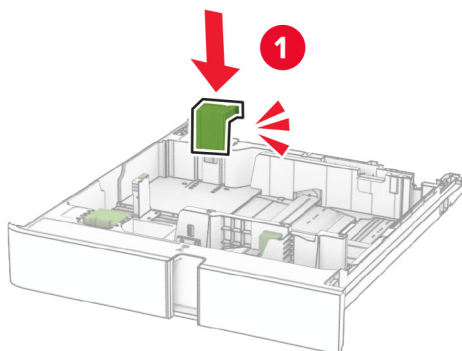

5 Włóż zasobnik.



## Wymiana osłony opcjonalnej tacy na 550 arkuszy

1 Zdejmij używaną pokrywę tacy.

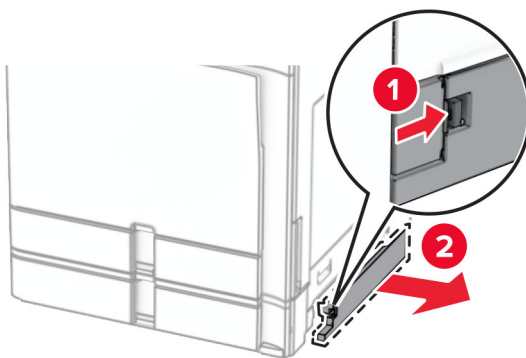


2 Rozpakuj nową pokrywę tacy.

**3** Włóż nową pokrywę tacy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

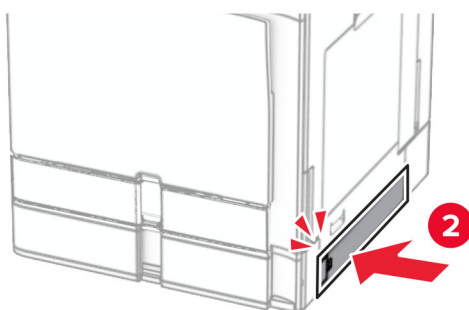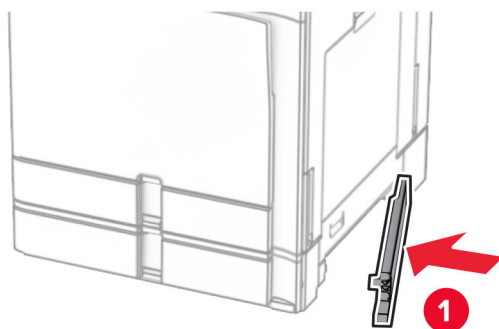


## Wymiana rozszerzenia odbiornika górnego w module składania broszur

1 Wyjmij używane rozszerzenie odbiornika górnego.

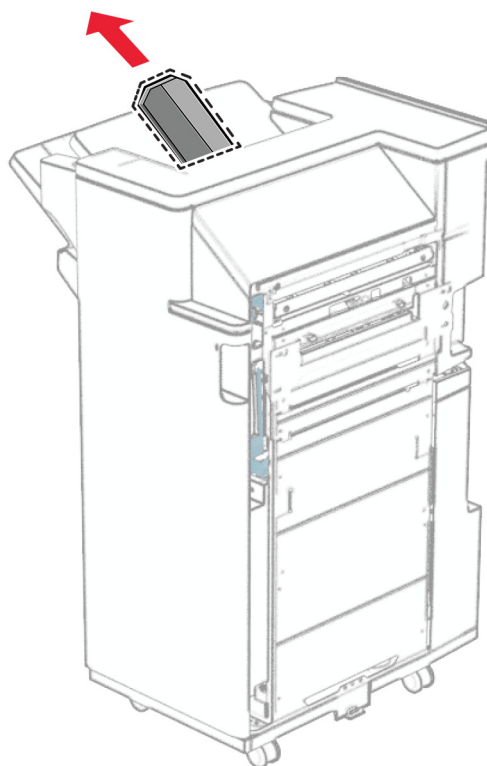

2 Rozpakuj nowe rozszerzenie odbiornika górnego.


**3** Włóż nowe rozszerzenie odbiornika górnego.

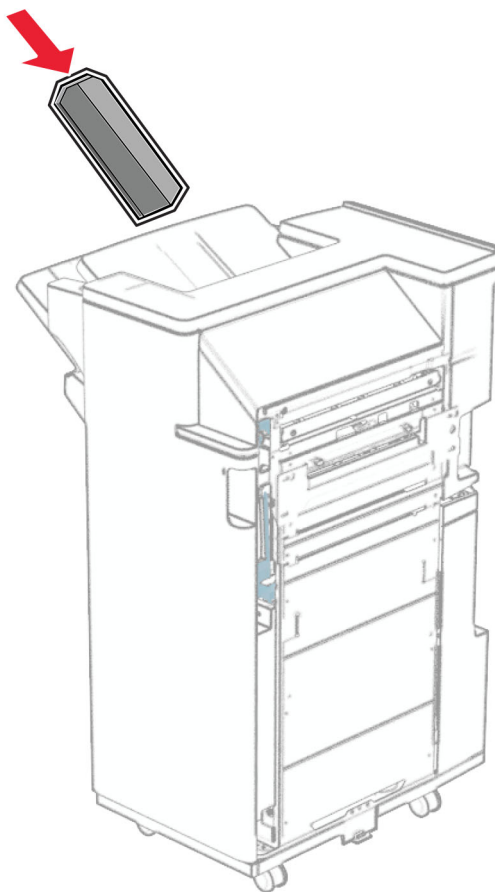


## Wymiana pudła dziurkacza

**Uwaga:** W zależności od zainstalowanego finiszera dziurkacz może wyglądać różnie.

- 1 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.

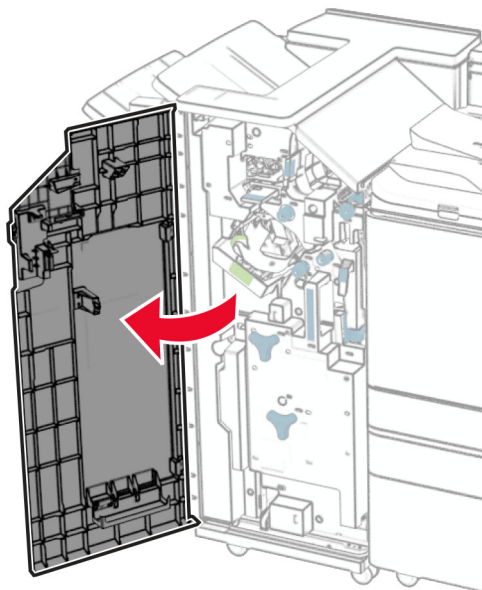


- 2 Usuń używane pudło dziurkacza.

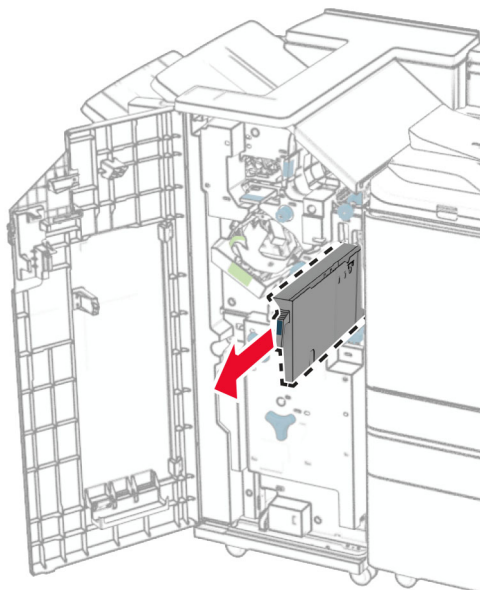

- 3 Rozpakuj nowe pudło dziurkacza.


**4** Włóż nowe pudło dziurkacza.

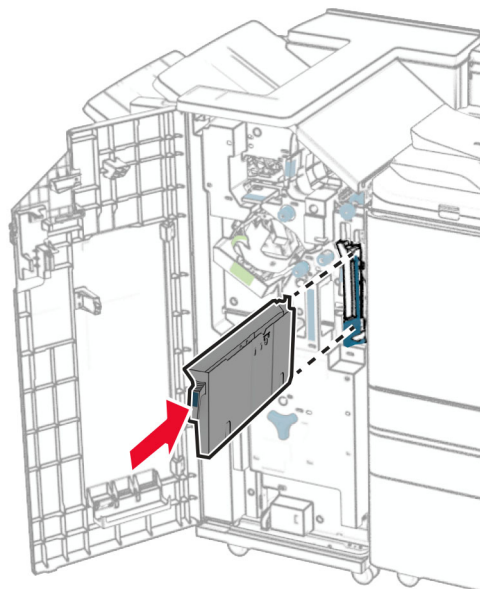

**5** Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.



## Wymiana odbiornika standardowego

**1** Wyjmij zużyty odbiornik standardowy.

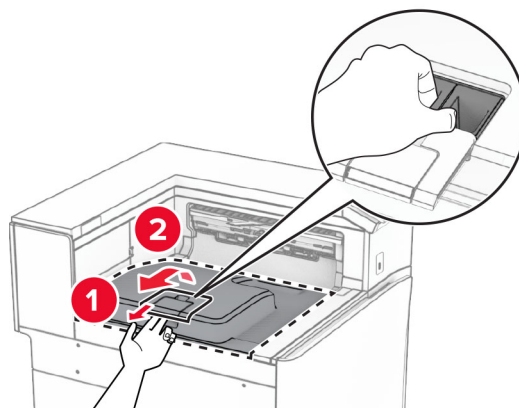




**2** Rozpakuj nowy odbiornik standardowy.

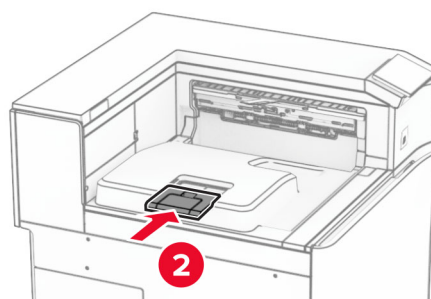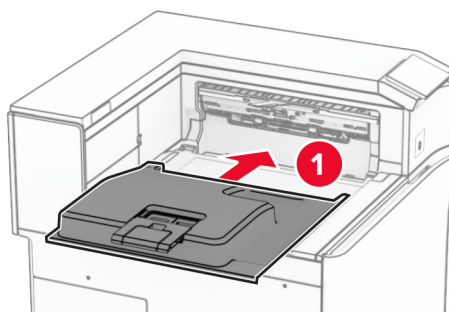

**3** Załóż nowy odbiornik standardowy.




## Zakładanie pokrywy wentylatora

- 1 Zdejmij używaną pokrywę wentylatora.

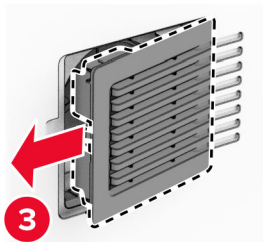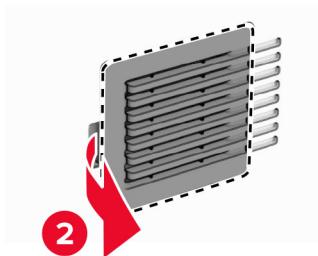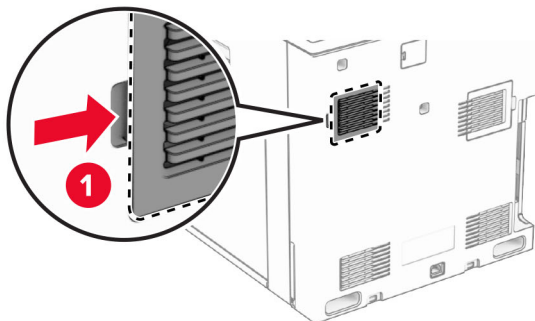



- 2 Rozpakuj nową pokrywę.

**3** Włóż nową pokrywę, aż *zaskoczy* w swoim miejscu.

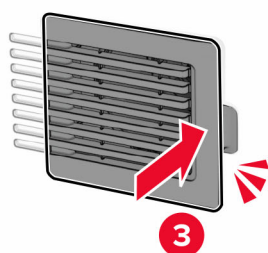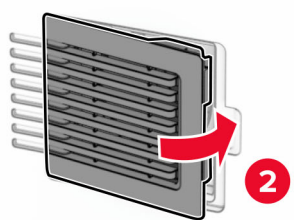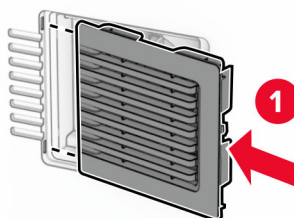



## Wymienianie prawej pokrywy

1 Zdejmij używaną pokrywę.

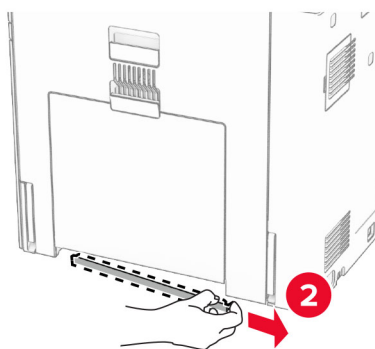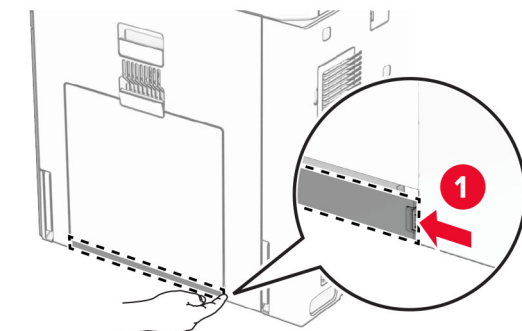


2 Rozpakuj nową pokrywę.

3 Włóż nową pokrywę, aż zaskoczy w swoim miejscu.

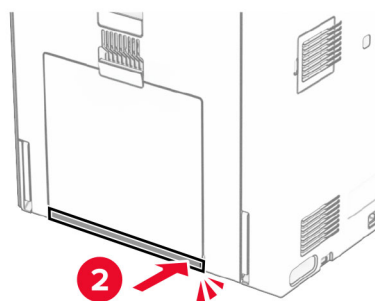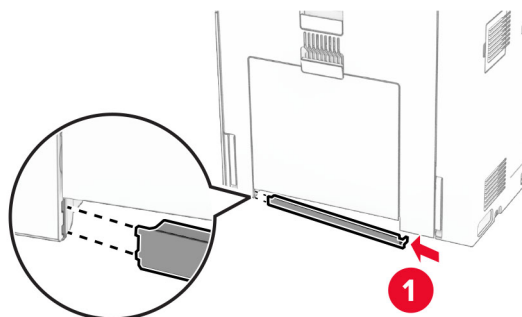


## Wymiana pokrywy złącza modułu transferu papieru

1 Wyjmij pojemnik standardowy

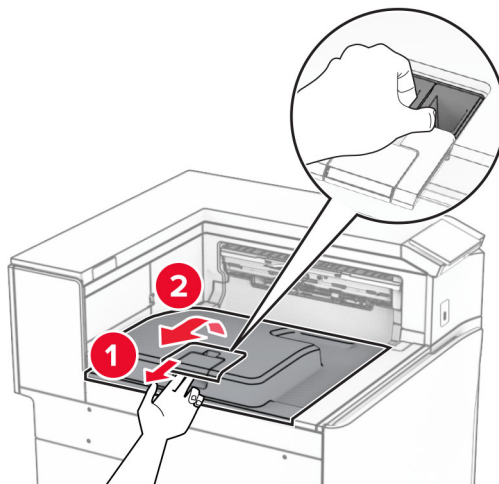



2 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

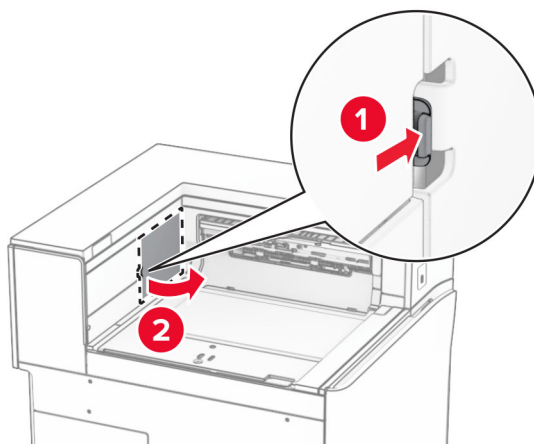


3 Rozpakuj nową pokrywę złącza.

**4** Zamocuj nową pokrywę złącza, aż zaskoczy w swoim miejscu.

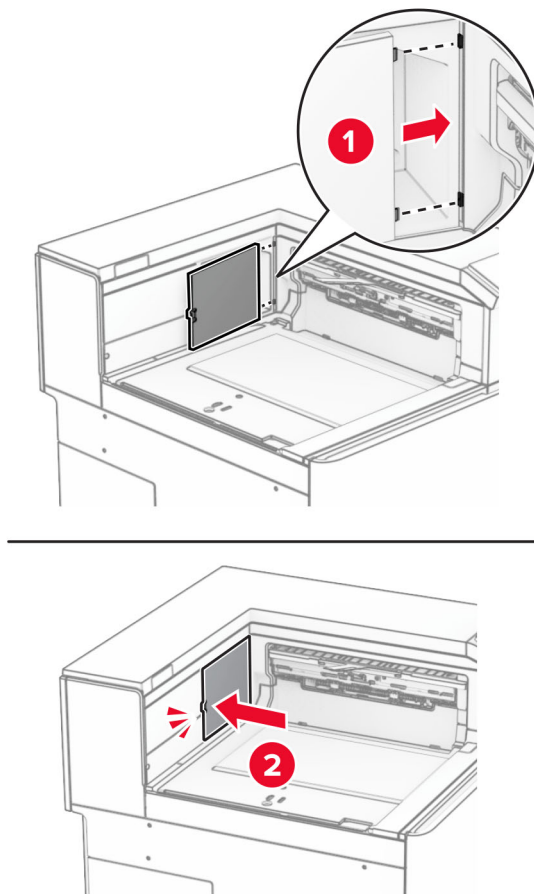


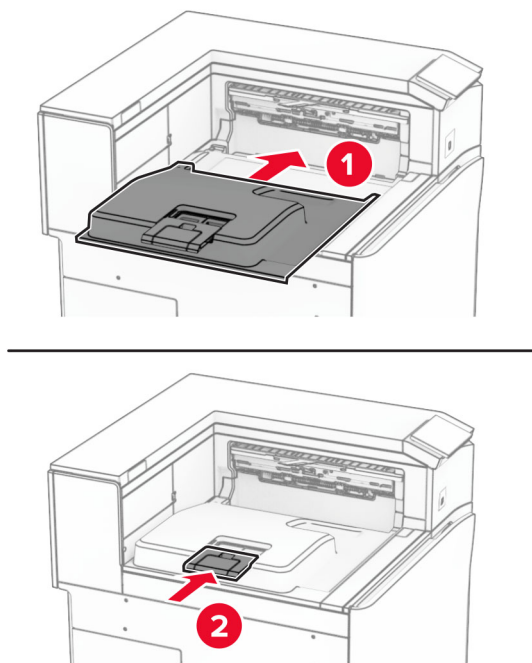**5 Załóż odbiornik standardowy.****Wymiana zespołu magazynka ze zszywkami****Wymiana magazynku ze zszywkami w zszywaczu**


- 1** Chwycić uchwyt F, a następnie przesunąć zszywacz w lewo.

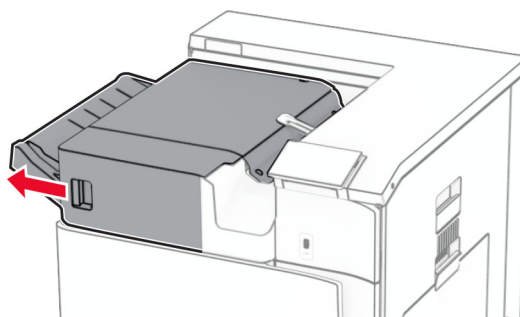

**2** Wyjmij uchwyt magazynku ze zszywkami.

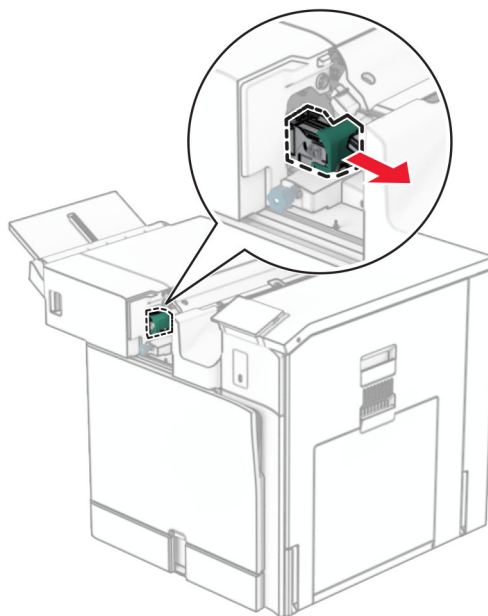


**3** Wyjmij pusty magazynek ze zszywkami.

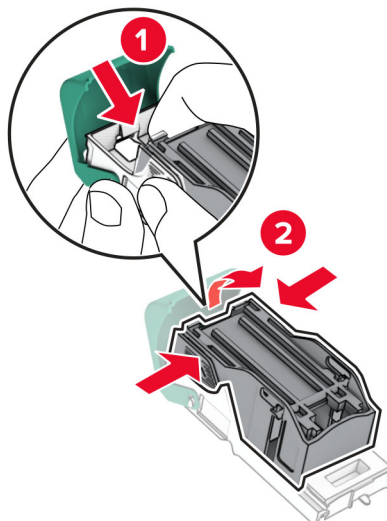




**4** Włóż nowy magazynek ze zszywkami, aż *zatrzasknie się* na swoim miejscu.

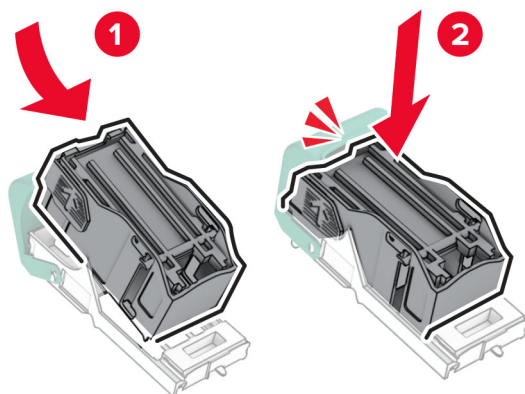


**5** Dociśnij uchwyt magazynka ze zszywkami tak, żeby *zatrzasknął się* na swoim miejscu.

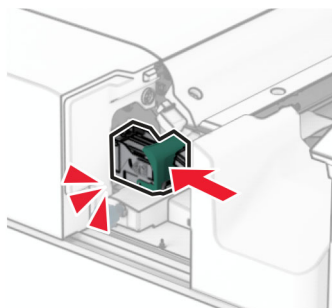


**6** Przesuń zszywacz w prawo.

## Wymiana magazynka ze zszywkami w finiszerze zszywająco-dziurkującym


**1** Otwórz drzwiczki H.

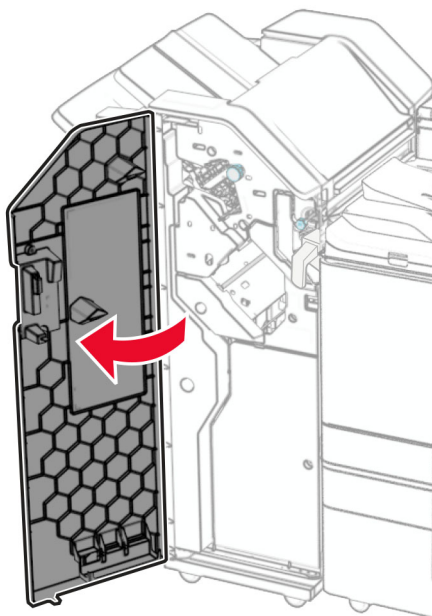

**2** Wyciągnij zielony uchwyt, a następnie wyjmij magazynek ze zszywkami.

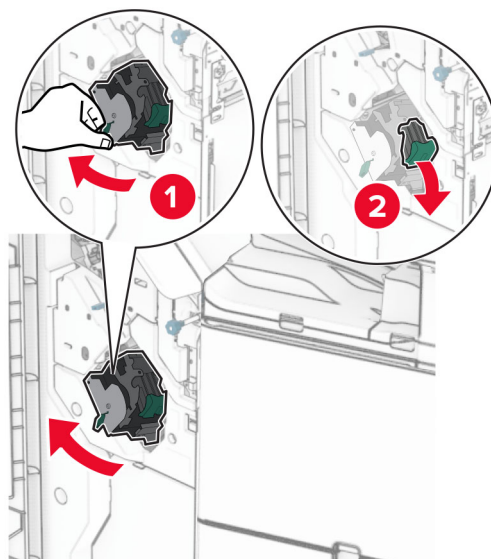


3 Wyjmij pusty magazynek ze zszywkami.

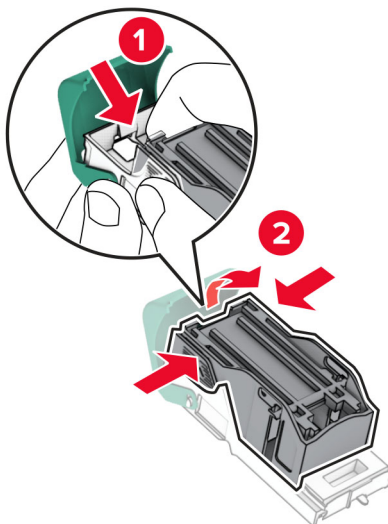


4 Rozpakuj nowy magazynek ze zszywkami.

5 Włóż nowy magazynek ze zszywkami, aż *zatrzśnie się* na swoim miejscu.

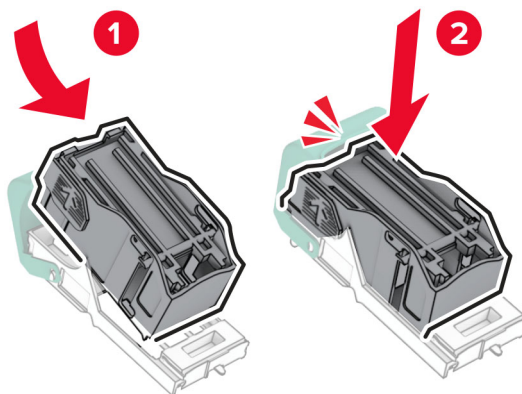


**6** Dociśnij uchwyt magazynka ze zszywkami tak, żeby *zatrzasknął* się na swoim miejscu.

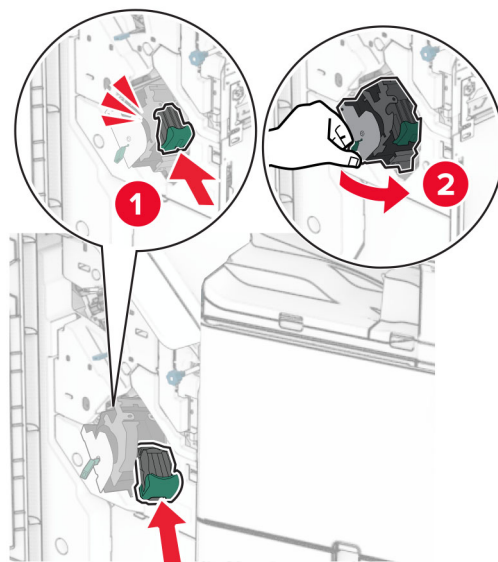


**7** Zamknij drzwiczki H.

### **Wymiana magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur**


**1** Otwórz drzwiczki H.

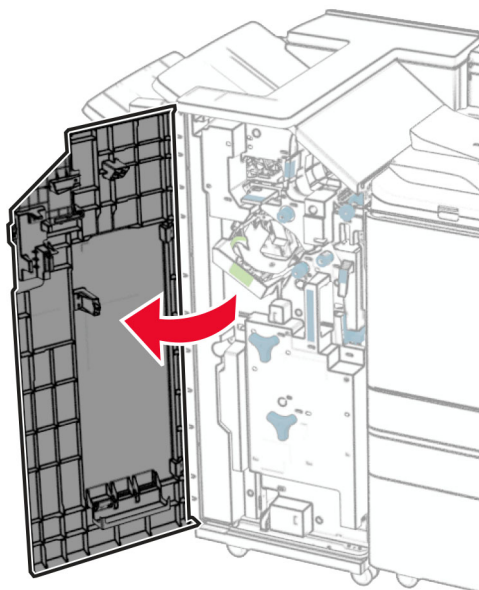

**2** Wyciągnij zielony uchwyt, a następnie wyjmij magazynek ze zszywkami.

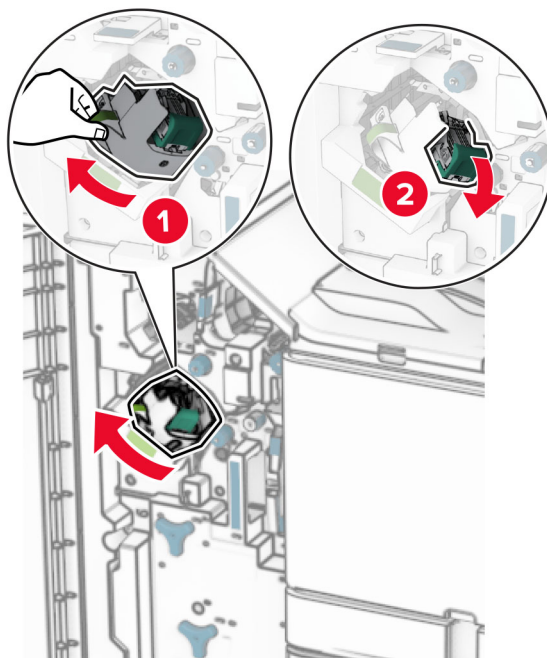


**3** Wyjmij pusty magazynek ze zszywkami.

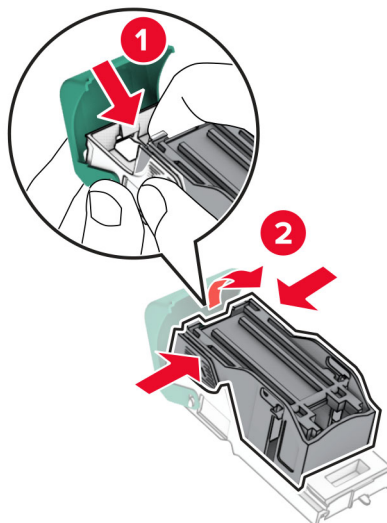


**4** Rozpakuj nowy magazynek ze zszywkami.

**5** Włóż nowy magazynek ze zszywkami, aż *zatrzasknie się* na swoim miejscu.

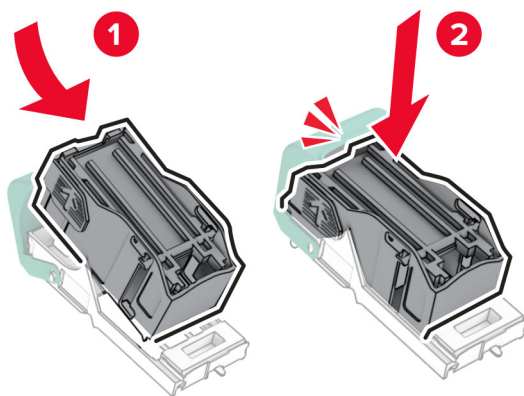


**6** Dociśnij uchwyt magazynka ze zszywkami tak, żeby *zatrzasknął się* na swoim miejscu.

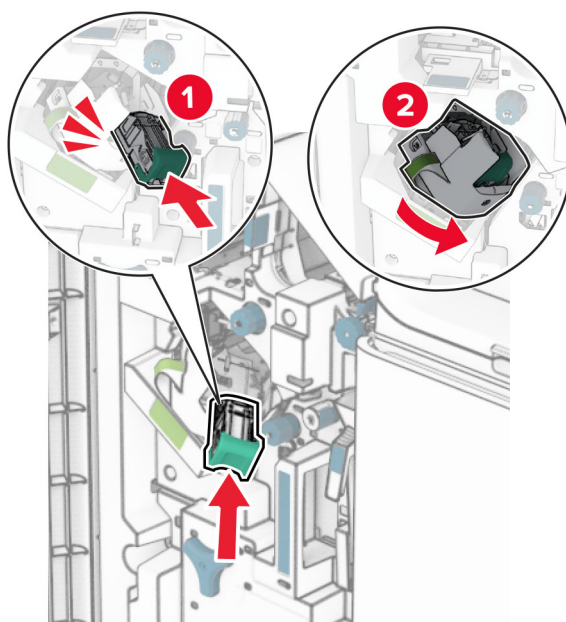


**7** Zamknij drzwiczki H.

**Wymiana uchwytów magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur**

**1** Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.

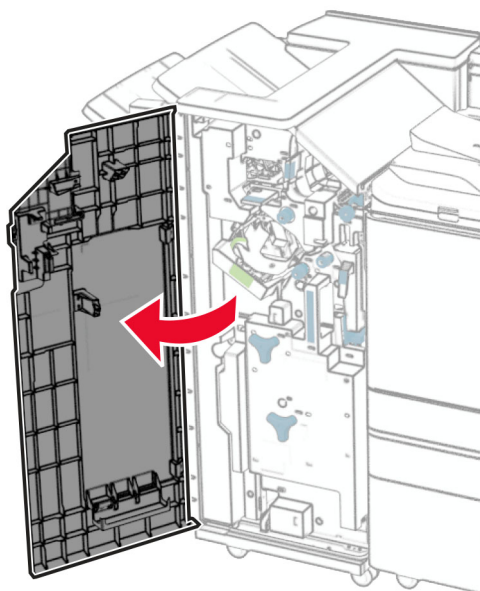


**2** Wyciągnij moduł składający broszury i usuń używane uchwyty magazynka ze zszywkami.

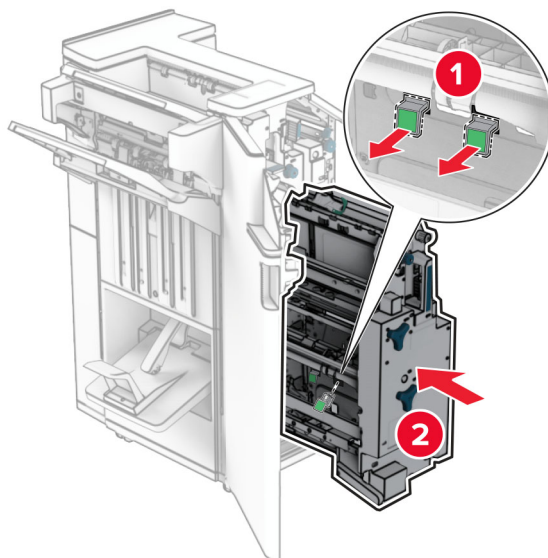

**3** Rozpakuj nowe uchwyty magazynka ze zszywkami.

4 Włóż nowe uchwyty magazynka ze zszywkami.

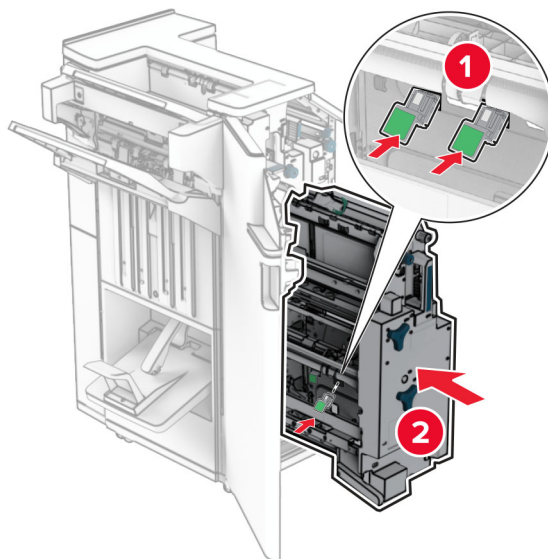

5 Włóż moduł składający broszury, a następnie zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

## Zerowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych

1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia** > **Urządzenie** > **Konserwacja** > **Menu konfiguracji** > **Zużycie materiałów i liczniki**.


2 Wybierz licznik, który ma zostać wyzerowany.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji. Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub części. Zresetowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia właściwej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki. Po zresetowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlać błąd wskazujący na obecność zresetowanego elementu.



## Czyszczenie części drukarki

### Czyszczenie drukarki

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.

#### Uwagi:


- Czynność tę należy wykonywać raz na kilka miesięcy.
- Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwą obsługą nie podlegają gwarancji.

- 1 Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyjmij papier z odbiornika standardowego i podajnika uniwersalnego.
- 3 Za pomocą miękkiej szczoteczki lub odkurzacza usuń kurz i kawałki papieru znajdujące się dookoła drukarki.
- 4 Za pomocą wilgotnej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki przetrzyj zewnętrzne powierzchnie drukarki.


#### Uwagi:

- Nie należy używać środków czyszczących ani detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyż mogą one uszkodzić wykończenie drukarki.
- Upewnij się, że po czyszczeniu wszystkie powierzchnie drukarki są suche.

- 5 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

### Czyszczenie ekranu dotykowego

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.

- 1 Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
- 2 Zwilż miękką, niestrzępiącą się szmatkę i przetrzyj nią ekran dotykowy.

#### Uwagi:


- Nie należy używać środków czyszczących ani detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyż mogą one uszkodzić ekran dotykowy.
- Po wyczyszczeniu ekranu dotykowego upewnij się, że jest on suchy.

3 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.



**⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

## Czyszczenie soczewek głowicy drukującej


1 Otwórz przednie drzwiczki.

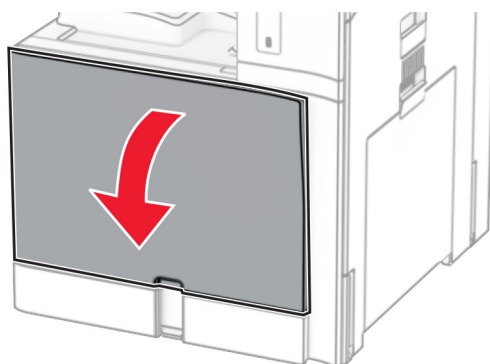

2 Wyjmij kasety z tonerem.

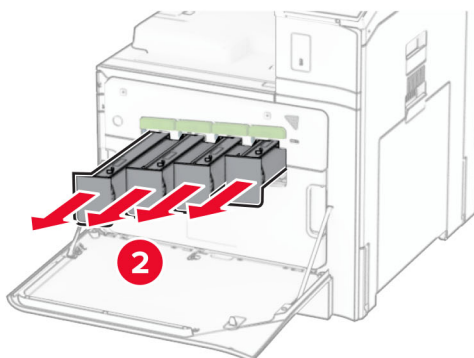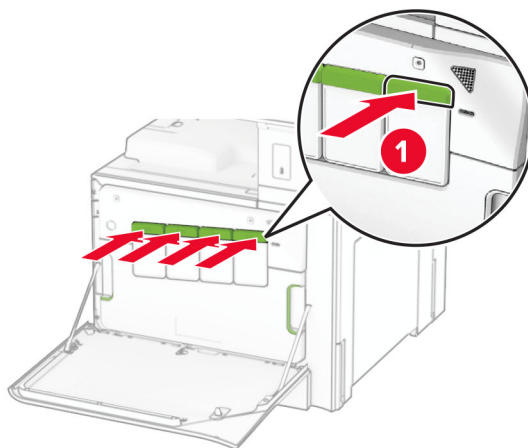


**3** Ostrożnie wyciągnij element czyszczący do oporu.

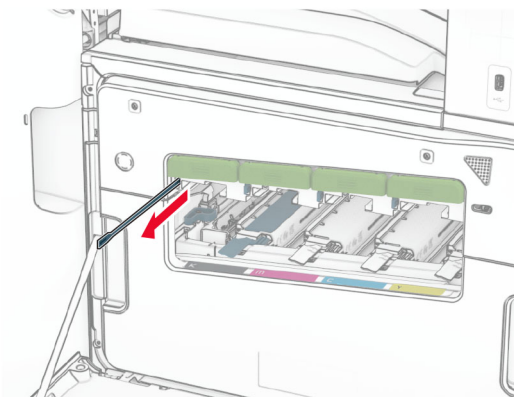


**Uwaga:** Elementy czyszczące nie odłącza się od drukarki.

**4** Wsuń go z powrotem do głowicy drukującej do oporu.

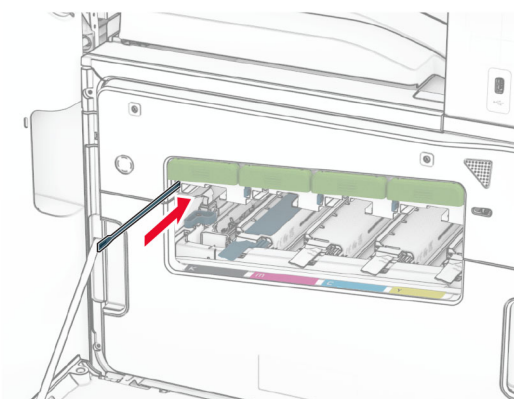

**5** Powtórz [krok 3](#) i [krok 4](#) trzy razy dla każdej głowicy drukującej.

**6** Włóż kasety z tonerem.

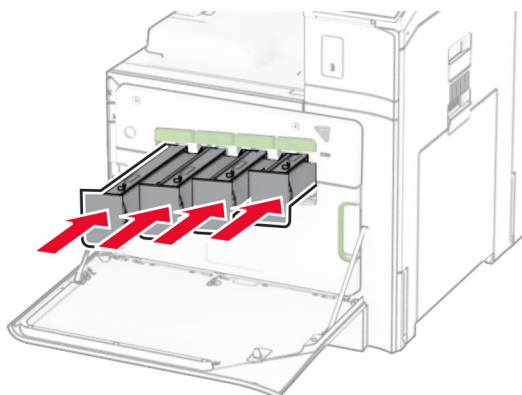


**7** Zamknij przednie drzwiczki.


## Opróżnianie pudła dziurkacza

**Uwaga:** W zależności od zainstalowanego finiszera dziurkacz może wyglądać różnie.


- 1 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.

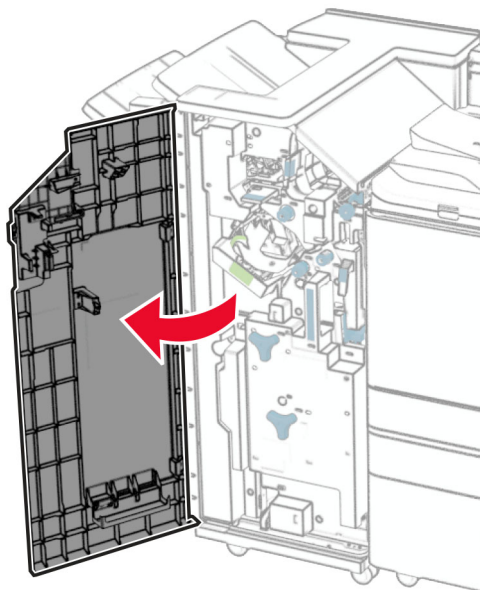

- 2 Wyjmij i opróżnij pudło dziurkacza.

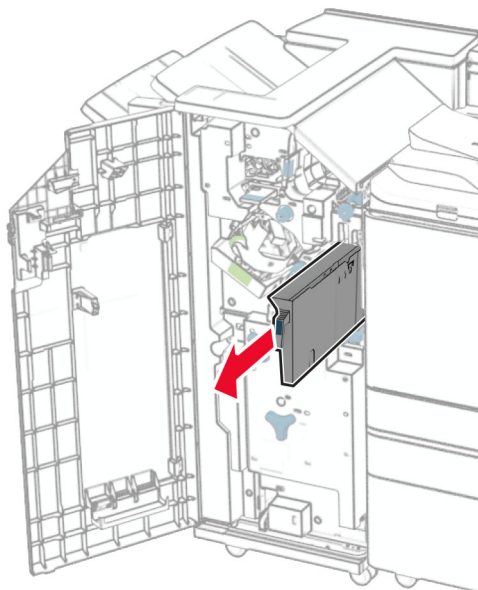

### 3 Włóż pudło dziurkacza.

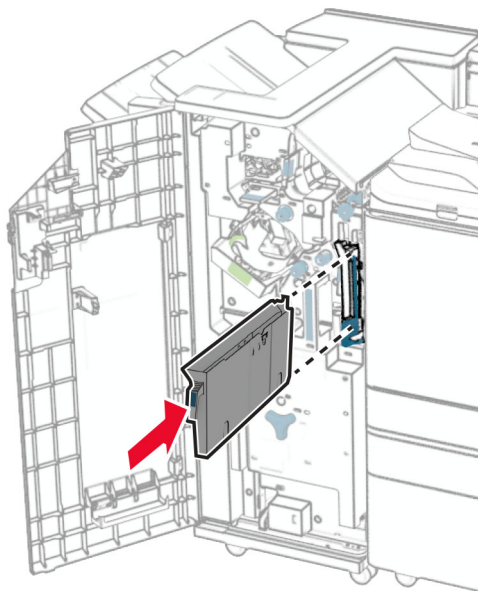

### 4 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

## Oszczędzanie energii i papieru

### Konfigurowanie ustawień trybu oszczędzania energii

#### tryb czuwania

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie zasilaniem > Limity czasu oczekiwania > Tryb czuwania**.
- 2 Ustaw czas bezczynności, po upływie którego drukarka przejdzie w **Tryb uśpienia**.

#### tryb hibernacji

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie zasilaniem > Limity czasu oczekiwania > Limit czasu hibernacji**.
- 2 Ustaw czas bezczynności, po upływie którego drukarka przejdzie w tryb hibernacji.

#### Uwagi:

- Aby włączyć **Limit czasu hibernacji**, wybierz dla opcji **Limit czasu hibernacji przy połączeniu** ustawienie **Hibernuj**.
- Gdy drukarka działa w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.

## Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Preferencje**.
- 2 W menu **Jasność ekranu** dostosuj ustawienie.


## Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych


- Drukowanie dwustronne.


**Uwaga:** Domyślnym ustawieniem drukarki jest druk dwustronny.

- Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza papieru.
- Korzystanie z funkcji podglądu, aby zobaczyć dokument przed jego wydrukowaniem.
- Drukowanie jednego egzemplarza dokumentu, aby sprawdzić poprawność jego zawartości i formatu.

## Przenoszenie drukarki w inne miejsce

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:


- Upewnij się, że wszystkie drzwiczki i tace są zamknięte.
- Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
- Odłącz wszystkie przewody i kable.
- Jeżeli do drukarki są podłączone oddzielne, opcjonalne tace podłogowe lub opcje wyjściowe, odłącz je przed przeniesieniem drukarki.
- Jeśli drukarka jest wyposażona w podstawę na kółkach, przesun drukarkę ostrożnie na nowe miejsce. Zachowaj ostrożność przy przechodzeniu przez progi i uważaj na przerwy w podłodze.
- Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w podstawę na kółkach, ale jest skonfigurowana do obsługi opcjonalnych tac lub opcji wyjściowych, odłącz opcje wyjściowe i podnieś drukarkę z tac. Drukarki ani wyposażenia opcjonalnego nie wolno podnosić jednocześnie.
- Przy podnoszeniu drukarki zawsze używaj uchwytów.
- Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
- Jeśli wyposażenie opcjonalne jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby w pełni mieściły się na nim opcjonalne elementy wyposażenia.
- Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.
- Unikaj gwałtownych wstrząsów.
- Podczas ustawiania drukarki zachowaj ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
- Upewnij się, że wokół drukarki jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

**Uwaga:** uszkodzenie drukarki spowodowane jej nieprawidłowym przenoszeniem nie jest objęte gwarancją.

# Rozwiązywanie problemu

## Problemy z jakością wydruku


Wybierz obraz, który najlepiej oddaje Twoje problemy z drukowaniem, a następnie kliknij odnośnik znajdujący się pod nim, aby poznać rozwiązanie.




[„Puste lub białe strony” na str. 389](#)



[„Zbyt ciemny wydruk” na str. 390](#)

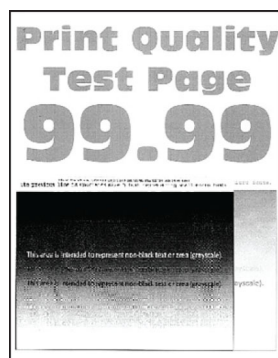


[„Cienie na wydruku” na str. 391](#)

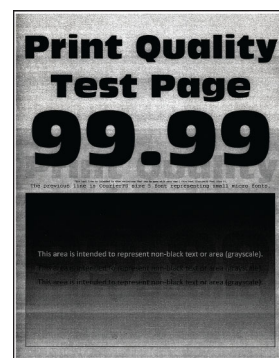


[„Szare lub kolorowe tło” na str. 391](#)



[„Nieprawidłowe marginesy” na str. 392](#)

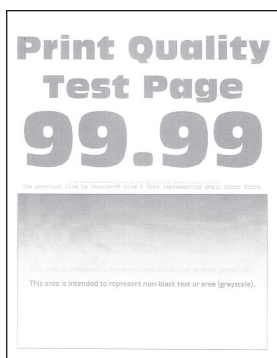

[„Jasny wydruk” na str. 393](#)

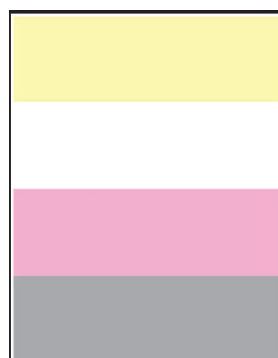


[„Brakujące kolory” na str. 394](#)




[„Cętkowany wydruk i plamki” na str. 394](#)




[„Zwijanie się papieru” na str. 457](#)

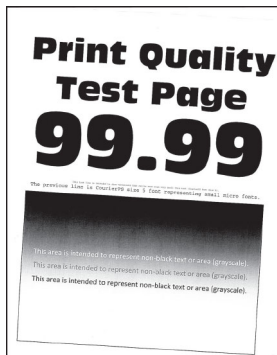

[„Krzywy lub zniekształcony wydruk” na str. 395](#)




[„Jednolite kolorowe lub czarne obrazy” na str. 396](#)

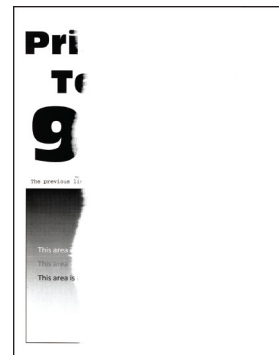


[„Obcięty tekst lub obraz” na str. 396](#)




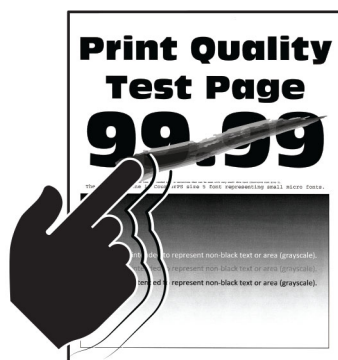

„Toner łatwo się ściera” na str. 397

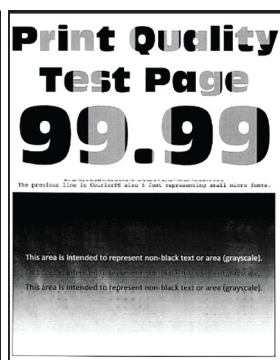


„Nierówna gęstość wydruku” na str. 398

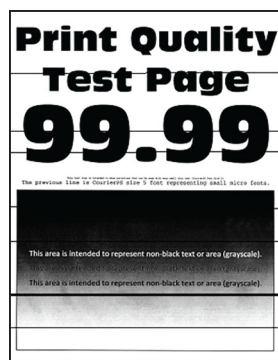

„Ciemne poziome linie” na str. 398



„Ciemne pionowe linie” na str. 399

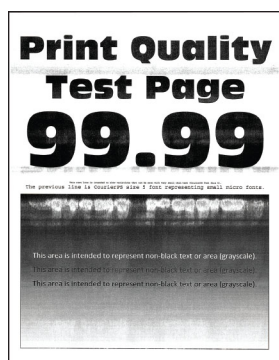

„Białe poziome linie” na str. 400



„Pionowe białe linie” na str. 401



„Powtarzające się błędy wydruku” na str. 402


## Kody błędów drukarki

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
2.01	<b>Wymagane materiały eksploatacyjne.</b>	Wybierz opcję <b>Anuluj zadanie</b> i zamów potrzebne materiały eksploatacyjne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych” na str. 323.</a>
3.01	<b>Odbiornik standardowy jest zapelniony.</b>	Wymij papier z odbiornika, a następnie wybierz polecenie <b>Kontynuuj</b> .
3.02, 3.03, 3.04	<b>Wymij papier z odbiornika [x].</b>	Wymij papier z odbiornika, a następnie wybierz polecenie <b>Kontynuuj</b> .
7.13, 7.23, 7.33, 7.43	<b>Włóż tacę [x].</b>	Włóż wskazaną tacę.
8.01	<b>Zamknij przednie drzwiczki.</b>	Przednie drzwiczki można otwierać jedynie podczas konserwacji.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11	<b>Zamknij drzwiczki [x].</b>	Wskazane drzwiczki można otwierać jedynie podczas konserwacji.
8.06	<b>Zamocuj z powrotem tacę na 1500 arkuszy.</b>	Upewnij się, że taca jest prawidłowo zamocowana w drukarce.
8.07	<b>Zamocuj ponownie zszywacz.</b>	Upewnij się, że moduł wykańczający jest prawidłowo zamocowany w drukarce.



Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
8.08	<b>Zamknij pokrywę modułu transferu papieru F.</b>	Pokrywę można otwierać jedynie podczas konserwacji.
8.09	<b>Zamknij pokrywę modułu transferu papieru G.</b>	
9	<b>Drukarka musiała zostać uruchomiona ponownie. Ostatnie zadanie może być niezakończony.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91	<b>Włóż, &lt;źródło/&gt;, &lt;typ/&gt; &lt;rozmiar/&gt;.</b>	Włóż papier do wskazanej tacy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ładowanie papieru i nośników specjalnych” na str. 81.</a>
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92	<b>Włóż &lt;źródło/&gt;, &lt;typ/&gt; &lt;rozmiar/&gt; &lt;orientacja/&gt;.</b>	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 12.91	<b>Zmień &lt;źródło/&gt; na &lt;typ/&gt; &lt;rozmiar/&gt;.</b>	Wyciągnij wskazaną tacę, wyjmij papier, a następnie włóż odpowiedni typ i format papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ładowanie papieru i nośników specjalnych” na str. 81.</a>
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.92	<b>Zmień &lt;źródło/&gt; na &lt;typ/&gt; &lt;rozmiar/&gt; &lt;orientacja/&gt;.</b>	
31.00	<b>Brak lub zapełnienie pudła dziurkacza.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz drzwiczki H.</li> <li>2 Usuń pudło dziurkacza. <b>Uwaga:</b> Jeśli pudło dziurkacza jest pełne, opróżnij je.</li> <li>3 Włóż pudło dziurkacza.</li> <li>4 Zamknij drzwiczki H.</li> </ol>
31.35, 31.35A, 31.35B	<b>Zainstaluj ponownie brakujący lub niereagujący pojemnik na zużyty toner.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz przednie drzwiczki.</li> <li>2 Wyjmij pojemnik na zużyty toner. <b>Uwaga:</b> Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.</li> <li>3 Włóż pojemnik na zużyty toner.</li> <li>4 Zamknij przednie drzwiczki.</li> </ol>
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	<b>Ponownie zainstaluj brakującą lub niereagującą kasety z tonerem [kolor].</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz przednie drzwiczki.</li> <li>2 Wyjmij wkład.</li> <li>3 Włóż wkład.</li> <li>4 Zamknij przednie drzwiczki.</li> </ol>

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
31.60z	<b>Ponownie zainstaluj brakujący lub nieodpowiadający czarny moduł obrazujący.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz przednie drzwiczki.</li> <li>2 Wyjmij kasety z tonerem.</li> <li>3 Wyjmij pojemnik na zużyty toner. <b>Uwaga:</b> Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.</li> <li>4 Wyjmij zestaw obrazujący. <b>Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:</b> Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. <b>Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:</b> Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.</li> <li>5 Odblokuj, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.</li> <li>6 Włóż czarny moduł obrazujący i zablokuj go we właściwym miejscu.</li> <li>7 Włóż zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia.</li> <li>8 Włóż pojemnik na zużyty toner.</li> <li>9 Włóż kasety z tonerem.</li> <li>10 Zamknij przednie drzwiczki.</li> </ol>
31.64z	<b>Ponownie zainstaluj brakujący, odłączony lub niereagujący kolorowy zestaw obrazujący.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz przednie drzwiczki.</li> <li>2 Wyjmij kasety z tonerem.</li> <li>3 Wyjmij pojemnik na zużyty toner. <b>Uwaga:</b> Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.</li> <li>4 Wyjmij zestaw obrazujący. <b>Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:</b> Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. <b>Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:</b> Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.</li> <li>5 Włóż zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia.</li> <li>6 Włóż pojemnik na zużyty toner.</li> <li>7 Włóż kasety z tonerem.</li> <li>8 Zamknij przednie drzwiczki.</li> </ol>

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
31.80z	<b>Ponownie zainstaluj brakującą lub nieodpowiadającą nagrzewnicę.</b>	<p><b>1</b> Otwórz drzwiczki B.</p> <p> <b>UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:</b> Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.</p> <p><b>2</b> Odblokuj, a następnie wyjmij nagrzewnicę.</p> <p><b>3</b> Włóż nagrzewnicę i zablokuj ją we właściwym miejscu.</p> <p><b>4</b> Zamknij drzwiczki B.</p>
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	<b>Wymień nieobsługiwaną kasetę z tonerem [kolor].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana kasety z tonerem” na str. 327.</a>
32.60z	<b>Wymień nieobsługiwany czarny moduł obrazujący.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana czarnego modułu obrazującego” na str. 328.</a>
32.65z	<b>Wymień nieobsługiwany kolorowy zestaw obrazujący.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana kolorowego zestawu obrazującego” na str. 335.</a>
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z	<b>Ponownie napełniona kasetka z tonerem [color].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ponownie napełniona kasetka z tonerem [color].” na str. 456.</a>
33.60z	<b>Czarny zestaw obrazujący innego producenta, zobacz Podręcznik użytkownika.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Materiały eksploatacyjne producenta innego niż Lexmark” na str. 456.</a>
33.64z	<b>Kolorowy zestaw obrazujący innego producenta, zobacz Podręcznik użytkownika.</b>	
34.00	<b>Za krótki papier.</b>	Wybierz ustawienie rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy. W panelu sterowania przejdź do menu <b>Ustawienia &gt; Papier &gt; Taca &gt; Konfiguracja &gt; Rozmiar/typ papieru.</b>
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	<b>Sprawdź [źródło], dostosuj prowadnice i orientację.</b>	Wyciągnij wskazaną tacę i upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ładowanie papieru i nośników specjalnych” na str. 81.</a>
34.90	<b>Sprawdź podajnik uniwersalny, dostosuj prowadnice i orientację.</b>	Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego” na str. 92.</a>

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
37.1	<b>Za mało pamięci do sortowania zadań.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b>, aby wydrukować część zadania zapisaną w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie drukowania.</li> </ul>
37.3	<b>Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
38.1	<b>Pamięć pełna.</b>	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b>, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie drukowania.</li> <li>Zainstaluj więcej pamięci drukarki.</li> <li>Zmniejsz ilość stron w zadaniu drukowania.</li> </ul>
39.1	<b>Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana.</b>	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b>, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.</li> <li>Anuluj bieżące zadanie drukowania.</li> <li>Zainstaluj więcej pamięci drukarki.</li> <li>Zmniejsz złożoność i rozmiar zadania drukowania przed jego wysłaniem do ponownego drukowania.</li> <li>Zmniejsz ilość stron w zadaniu drukowania.</li> <li>Zmniejsz liczbę i rozmiar pobranych czcionek.</li> <li>Usuń niepotrzebne czcionki lub makra z zadania drukowania.</li> <li>Zmniejsz liczbę grafik w zadaniu drukowania.</li> </ul>
42.yyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY	<b>Wymień kasety z tonerem [kolor], nieprawidłowy region drukarki.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki” na str. 455.</a>
43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y	<b>Ponownie zainstaluj kasety z tonerem [color].</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz przednie drzwiczki.</li> <li>2 Wyjmij wkład.</li> <li>3 Włóż wkład.</li> <li>4 Zamknij przednie drzwiczki.</li> </ol>
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z	<b>Wymień kasety z tonerem [color].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana kasety z tonerem” na str. 327.</a>
50	<b>Błąd czcionki PPDS.</b>	Zainstaluj czcionkę PPDS wskazaną w zadaniu drukowania, a następnie wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby drukarka mogła znaleźć zastępczą czcionkę.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
51	<b>Wykryto uszkodzoną pamięć flash.</b>	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymień pamięć flash.</li> <li>• Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b>, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.</li> <li>• Anuluj bieżące zadanie drukowania.</li> </ul>
52	<b>Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów.</b>	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b>, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.</li> <li>• Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.</li> <li>• Zainstaluj dysk pamięci.</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.</p>
58.4	<b>Nieprawidłowa konfiguracja opcji wyjścia.</b>	Wyłącz drukarkę, a następnie zainstaluj właściwy odbiornik lub moduł wykańczający.
61	<b>Wyjmij uszkodzony dysk twardy.</b>	Wymień uszkodzony dysk pamięci.
62	<b>Dysk zapelniony.</b>	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b>, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.</li> <li>• Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku pamięci.</li> <li>• Zainstaluj dysk pamięci.</li> </ul>
63	<b>Sformatuj dysk.</b>	Formatowanie wymazuje teraz wszystkie informacje z dysku. Aby sformatować dysk, należy wykonać następujące czynności: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Z panelu sterowania przejdź do menu <b>Ustawienia &gt; Urządzenie &gt; Konserwacja &gt; Usuwanie po awarii</b>.</li> <li>2 Wybierz opcję <b>Wyczyść wszystkie informacje na dysku twardym</b>, a następnie wybierz <b>KASUJ</b>.</li> </ol>
71.4	<b>Godzina na drukarce jest niewłaściwa.</b>	Skonfiguruj czas drukarki. Z panelu sterowania przejdź do menu <b>Ustawienia &gt; Urządzenie &gt; Preferencje &gt; Data i godzina &gt; Konfiguruj</b> .
75.01	<b>Wykryto bezpieczny element.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj zainstalowanego bezpiecznego elementu.</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Drukarka usuwa wszystkie istniejące certyfikaty. Może również usunąć i ponownie sformatować dysk pamięci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz drukarkę i usuń bezpieczny element.</li> </ul>
75.02	<b>Nie rozpoznano bezpiecznego elementu.</b>	

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
75.03	<b>Błąd komunikacji z bezpiecznym elementem.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaprześć korzystania z bezpiecznego elementu.</li> <li><b>Uwaga:</b> Drukarka usuwa wszystkie istniejące certyfikaty. Może również usunąć i ponownie sformatować dysk pamięci.</li> <li>• Wyłącz drukarkę, usuń, a następnie zainstaluj bezpieczny element.</li> </ul>
75.11	<b>Niepowodzenie aktualizacji bezpiecznego elementu.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spróbuj ponownie zaktualizować.</li> <li>• Anuluj aktualizację.</li> <li><b>Uwaga:</b> Drukarka może wykasować wszystkie dotychczasowe certyfikaty i zawartość dysku pamięci.</li> </ul>
75.12	<b>Nie ukończono aktualizacji bezpiecznego elementu.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchom ponownie drukarkę.</li> <li><b>Uwaga:</b> Poczekać 10 sekund na dokończenie aktualizacji.</li> <li>• Anuluj aktualizację.</li> <li><b>Uwaga:</b> Drukarka może wykasować wszystkie dotychczasowe certyfikaty i zawartość dysku pamięci.</li> </ul>
80.01, 80.09	<b>Zestaw konserwacyjny bliski niskiego poziomu.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat.
80.11, 80.19	<b>Niski poziom zestawu konserwacyjnego.</b>	
80.21, 80.29	<b>Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego.</b>	
80.31	<b>Aby kontynuować drukowanie, wymień zestaw konserwacyjny.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana nagrzewnicy” na str. 344.</a>
80.31	<b>Przekroczono zalecany czas eksploatacji, wymień zestaw konserwacyjny.</b>	
81.11	<b>Niski poziom zestawu rolek tacy na 1500 arkuszy</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat.
81.31	<b>Wymień zestaw rolek tacy na 1500 arkuszy, zalecany okres eksploatacji został przekroczony.</b>	W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z <a href="#">obsługa klienta</a> .
82.00, 82.02, 82.09	<b>Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Wymiana pojemnika na zużyty toner” na str. 342.</a>
82.3, 82.32, 82.33, 82.39	<b>Wymień pojemnik na zużyty toner.</b>	
83.1y	<b>Niski poziom modułu transferu.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
83.3y	<b>Wymień moduł transferu, został przekroczony zalecany czas eksploatacji.</b>	W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z <a href="#">obsługą klienta</a> .
83.4y	<b>Wymień moduł transferu.</b>	
83.20	<b>Niski poziom magazynka ze zszywkami.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat.
83.20	<b>Niski poziom zszywek wewnętrznych S2.</b>	
83.20	<b>Niski poziom zszywek zewnętrznych S2.</b>	
83.30	<b>Magazynek ze zszywkami jest pusty lub brak magazynka.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjmij, a następnie ponownie włóż magazynek ze zszywkami.</li> <li>• Wymień magazynek ze zszywkami. Więcej informacji można znaleźć w części „Wymiana magazynku ze zszywkami w zszywaczu” na str. 361 lub „Wymiana magazynka ze zszywkami w finiszarze zszywająco-dziurkującym” na str. 364.</li> </ul>
83.30	<b>Magazynek ze zszywkami S1 jest pusty lub go brakuje.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjmij, a następnie ponownie włóż magazynek ze zszywkami.</li> <li>• Wymień magazynek ze zszywkami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur” na str. 366.</li> </ul>
83.30	<b>Magazynek ze zszywkami wewnętrznymi S2 jest pusty lub go brakuje.</b>	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjmij, a następnie ponownie włóż magazynek ze zszywkami.</li> <li>• Wymień magazynek ze zszywkami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana uchwytów magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur” na str. 369.</li> </ul>
83.30	<b>Magazynek ze zszywkami zewnętrznymi S2 jest pusty lub go brakuje.</b>	
84.01K, 84.03K, 84.09K	<b>Prawie kończy się zestaw obrazujący czarny.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat.
84.11K, 84.13K, 84.19K	<b>Niski poziom modułu obrazującego czarnego.</b>	
84.21C, 84.03C, 84.09C	<b>Bardzo niski poziom modułu obrazującego czarnego.</b>	
84.01C, 84.03C, 84.09C	<b>Prawie kończy się zestaw obrazujący kolorowy.</b>	
84.11C, 84.13C, 84.19C	<b>Niski poziom zestawu obrazującego kolorowego.</b>	
84.21C, 84.23C, 84.29C	<b>Bardzo niski poziom zestawu obrazującego kolorowego.</b>	

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
84.31, 84.33	<b>Przekroczono zalecany czas eksploatacji, wymień moduł obrazujący czarny.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ <a href="#">Wymiana czarnego modułu obrazującego</a> ” na str. 328.
84.31, 84.33	<b>Przekroczono zalecany czas eksploatacji, wymień zestaw obrazujący kolorowy.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ <a href="#">Wymiana kolorowego zestawu obrazującego</a> ” na str. 335.
84.41, 84.43, 84.48	<b>Wymień moduł obrazujący czarny, aby kontynuować drukowanie.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ <a href="#">Wymiana czarnego modułu obrazującego</a> ” na str. 328.
84.41, 84.43, 84.48	<b>Wymień zestaw obrazujący kolorowy, aby kontynuować drukowanie.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ <a href="#">Wymiana kolorowego zestawu obrazującego</a> ” na str. 335.
88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x]	<b>Kaseta z tonerem [color] prawie się kończy.</b>	Wybierz opcję <b>Kontynuuj</b> , aby usunąć komunikat.
88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x]	<b>Niski poziom kasety z tonerem [color].</b>	
88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x]	<b>Bardzo niski poziom kasety z tonerem [color].</b>	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	<b>Wymień kasetę z tonerem [color], przybliżona pozostała liczba stron do wydrukowania: &lt;NUM/&gt;.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „ <a href="#">Wymiana kasety z tonerem</a> ” na str. 327.
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	<b>Wymień kasetę z tonerem [color].</b>	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	<b>Wymień kasetę z tonerem [color], pozostało 0 stron do wydrukowania.</b>	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	<b>Wymień kasetę z tonerem [color].</b>	



Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięcie papieru w drzwiczkach B” na str. 415.</a>
240.06	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym” na str. 411.</a>
241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84	<b>Błąd ładowania papieru w [LOCATION/].</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz tacę 1.</li> <li>2 Wyjmij, a następnie ponownie ułóż stos papieru.</li> <li>3 W razie potrzeby dostosuj położenie prowadnic papieru.</li> <li>4 Ponownie załaduj tacę 1.</li> <li>5 Zamknij tacę 1.</li> </ol>
242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięcie papieru w opcjonalnej tacy na 550 arkuszy” na str. 409.</a>
242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.55, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.45, 244.91	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	<p>Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">„Zacięcie papieru w tacy na 2 x 550 arkuszy” na str. 411</a></li> <li>• <a href="#">„Zacięcie papieru w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy” na str. 413</a></li> </ul>


Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięcie papieru na tacy na 1500 arkuszy” na str. 414.</a>
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięty papier w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem” na str. 424.</a>
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zablokowany papier w module wykańczającym do broszur” na str. 435.</a>
420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem” na str. 419.</a>

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29	<b>Zacięcie papieru w [LOCATION/].</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Zacięcie papieru w module transferu papieru z opcją składania” na str. 421.</a>
602.29, 662.23	<b>Błąd ładowania papieru w tacy 2.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ładowanie tacy na 550 arkuszy” na str. 82.</a>
602.39, 663.33	<b>Błąd ładowania papieru w tacy 3.</b>	Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">„Ładowanie tacy na 550 arkuszy” na str. 82</a></li> <li>• <a href="#">„Ładowanie podwójnego podajnika na 2000 arkuszy” na str. 85</a></li> </ul>
602.49, 664.43	<b>Błąd ładowania papieru w tacy 4.</b>	Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="#">„Ładowanie tacy na 550 arkuszy” na str. 82.</a>

## Problemy z drukowaniem

### Jakość wydruku jest niska

#### Puste lub białe strony



#### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości.**
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

#### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Sprawdź, czy w drukarce jest używana oryginalna i obsługiwana kasetą z tonerem firmy Lexmark.

**Uwaga:** Jeżeli dana kasetka nie jest obsługiwana, zainstaluj obsługiwaną kasetę.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Zbyt ciemny wydruk



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego zwiększ jasność tonera za pomocą okna dialogowego **Preferencje drukowania** lub **Drukowanie**.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera**.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego **Preferencje drukowania** lub **Drukowanie**. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.


**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłoniął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Cienie na wydruku

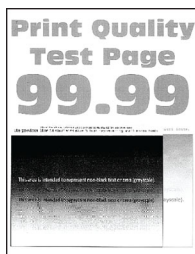

### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Załaduj do zasobnika papier o prawidłowym typie i prawidłowej gramaturze.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Szare lub kolorowe tło



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- W zależności od używanego systemu operacyjnego zmniejsz jasność tonera za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukuj.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera**.

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).


**Nieprawidłowe marginesy****Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- Ustaw prowadnice papieru w tacy na papier zgodnie z załadowanym papierem.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Jasny wydruk

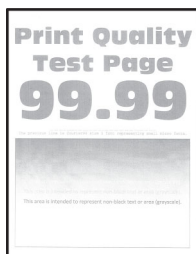

### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego zmniejsz jasność tonera za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukuj.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera**.

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Druk > Jakość**, a następnie wyłącz **Oszczędzanie kolorów**.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Brakujące kolory

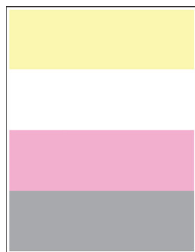

### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Wyjmij zespół wywoływacza brakującego koloru.

#### 1 Wyjmij zestaw obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

#### 2 Usuń, a następnie włóż zespół wywoływacza dla brakującego koloru.

#### 3 Włóż zestaw obrazowania.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Cętkowany wydruk i plamki



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.



**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- Sprawdź drukarkę pod kątem zanieczyszczenia wyciekłym tonerem.
- Upewnij się, czy ustawienia typu i rozmiaru papieru są zgodne z załadowanym papierem. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.

**Uwaga:** Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ i rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawiony typ papieru jest taki sam jak typ papieru załadowanego do zasobnika.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

**Krzywy lub zniekształcony wydruk****Uwagi:**

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- Załaduj papier z nowego opakowania.
  - 1** Otwórz drzwiczki, a następnie wyjmij papier.
  - 2** Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**3** Ustaw prowadnice papieru w tacy na papier zgodnie z załadowanym papierem.

- Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na obsługiwanym papierze.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Jednolite kolorowe lub czarne obrazy



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Obcięty tekst lub obraz



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Ustaw prowadnice papieru w tacy na papier zgodnie z załadowanym papierem.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.


**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

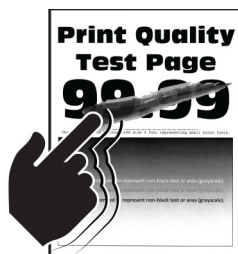**Toner łatwo się ściera****Uwagi:**


- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

**Spróbuj poniższych rozwiązań:**

- Upewnij się, że przewód zasilający drukarki jest prawidłowo podłączony to prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego o odpowiednich parametrach.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
- Skonfiguruj typ papieru za pomocą panelu sterowania. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Nierówna gęstość wydruku

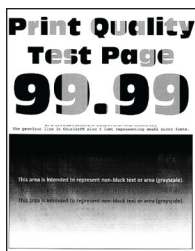

### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Otwórz drzwiczki B, a następnie upewnij się, że drugi wałek przenoszący jest blokowany.
- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Ciemne poziome linie



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.
- Jeżeli na wydrukach nadal pojawiają się poziome ciemne linie, zapoznaj się z tematem [„Powtarzające się błędy wydruku” na str. 402](#).

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut.

Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

**Ciemne pionowe linie****Uwagi:**

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.

- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

**1** Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

**2** Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Białe poziome linie

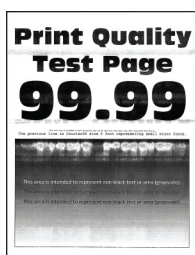

### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.
- Jeżeli na wydrukach nadal pojawiają się poziome białe linie, zapoznaj się z tematem [„Powtarzające się błędy wydruku” na str. 402](#).

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Włóż określony typ papieru do tacy.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj modułu światłoczułego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wolno dotykać modułów bębnow światłoczułych. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Pionowe białe linie



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Sprawdź, czy używany jest zalecany typ papieru.

Załaduj określony typ papieru do zasobnika.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Powtarzające się błędy wydruku



### Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.
- Określ, ilu kolorów dotyczy defekt.
  - 1 Zmierz odległość między powtarzalnymi defektami na kolorowej stronie, której dotyczy problem. Korzystając z Linijki błędów konserwacji, zmierz odległość między powtarzającymi się błędami na kolorowej stronie, której dotyczy problem.
  - 2 Wymień materiał eksploatacyjny lub część odpowiadającą pomiarowi na kolorowej stronie, której dotyczy problem.

#### Kolorowy zestaw obrazujący lub czarny moduł obrazujący

- 94,5 mm (3,72 cala)
- 19,9 mm (1,18 cala)
- 23,2 mm (0,19 cala)

#### Zespół wywoływacza

- 43,6 mm (1,72 cala)
- 45,0 mm (1,77 cala)

#### Nagrzewnica

- 95 mm (3,74 cala)
- 110 mm (4,33 cala)

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Zadania drukowania nie są drukowane

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W dokumencie, który próbujesz wydrukować, otwórz okno dialogowe Preferencje drukowania albo Drukuj i sprawdź, czy została wybrana odpowiednia drukarka.
- Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie rozwiąż wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane na wyświetlaczu.
- Sprawdź, czy porty działają oraz czy kable są prawidłowo podłączone do komputera i drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.



- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.
- Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Nie można drukować poufnych dokumentów i innych wstrzymanych dokumentów

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W panelu sterowania sprawdź, czy dokumenty widoczne są na liście **Wstrzymane zadania**.

**Uwaga:** Jeśli dokumenty nie są wyświetlane, wydrukuj je, korzystając z opcji Drukowanie ze wstrzymaniem.

- Rozwiąż ewentualne problemy formatowania lub popraw błędy w zadaniu drukowania.
  - Usuń zadanie drukowania, a następnie wyślij je ponownie.
  - W przypadku plików PDF wygeneruj nowy plik i wydruku dokument.
- W przypadku drukowania z Internetu drukarka może interpretować nazwy zadań jako duplikaty.
  - W systemie Windows wybierz opcję **Zachowaj powielone dokumenty** w oknie dialogowym Preferencje drukowania lub Drukowanie.
  - Na komputerze Macintosh nazwij każde zadanie inaczej.
- Usuń niektóre wstrzymane zadania, aby zwolnić pamięć drukarki.
- Zainstaluj więcej pamięci drukarki.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzącym z niewłaściwego zasobnika lub na niewłaściwym papierze

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na prawidłowym papierze.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ i rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawiony typ papieru jest taki sam jak typ załadowanego papieru.

**Uwaga:** Możesz także zmienić te ustawienia za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Sprawdź, czy zasobniki nie są połączone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Łączenie tac” na str. 94](#).

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Powolne drukowanie

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki, komputera, wyposażenia opcjonalnego i serwera druku lub innego urządzenia sieciowego.

- Upewnij się, że drukarka nie pracuje w **Trybie cichym**.

Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Działanie urządzenia > Tryb cichy**.

- Określić rozdzielczość dokumentu, który ma zostać wydrukowany.

**1** W zależności od używanego systemu użyj okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukuj.

**2** Ustaw rozdzielczość na **4800 CQ**.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Rozdzielczość wydruku**.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

#### Uwagi:

- Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.
- Drukowanie na papierze o większej gramaturze trwa dłużej.
- Drukowanie na papierze węższym niż papier w formacie Letter, A4 i Legal może trwać dłużej.
- Upewnij się, że ustawienia drukarki dla tekstury i gramatury pasują do rodzaju załadowanego papieru.

Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Papier > Konfiguracja nośników > Typy nośników**.

**Uwaga:** Drukowanie na papierze o szorstkiej teksturze i na papierze o dużej gramaturze może trwać dłużej.

- Usuń wstrzymane zadania.
- Upewnij się, że drukarka się nie przegrzewa.

#### Uwagi:

- Pozwól drukarce trochę ostygnąć po każdym długim zadaniu drukowania.
- Sprawdź temperaturę otoczenia zalecaną dla drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wybór miejsca na drukarkę” na str. 71.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Drukarka nie odpowiada

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy kabel zasilający drukarki jest podłączony do gniazdka eklektycznego.



**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

- Upewnij się, że gniazdo elektryczne nie jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika.

- Upewnij się, że drukarka jest włączona.
- Upewnij się, że drukarka nie pracuje w trybie czuwania lub hibernacji.
- Upewnij się, że kable łączące drukarkę i komputer są podłączone do właściwych portów.
- Wyłącz drukarkę, zainstaluj ponownie opcjonalne wyposażenie, a następnie włącz ją ponownie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z opcjonalnym wyposażeniem.
- Zainstaluj odpowiedni sterownik drukarki.
- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Nie można odczytać napędu flash

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że drukarka nie jest zajęta przetwarzaniem wielu zadań.
- Upewnij się, że napęd flash jest podłączony do przedniego portu USB.

**Uwaga:** Napęd flash nie będzie działać, jeśli zostanie umieszczony w tylnym porcie USB.

- Upewnij się, że napęd flash jest obsługiwany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Obsługiwane napędy flash i typy plików” na str. 70](#).
- Wyjmij napęd flash i włoż go ponownie.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Włączanie portu USB


- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Sieć/Porty > USB**.
- 2 Wybierz polecenie **Włącz port USB**.

## Usuwanie zacięć


### Zapobieganie zacięciom

#### Prawidłowo załaduj papier

- Upewnij się, że papier w zasobniku leży płasko.

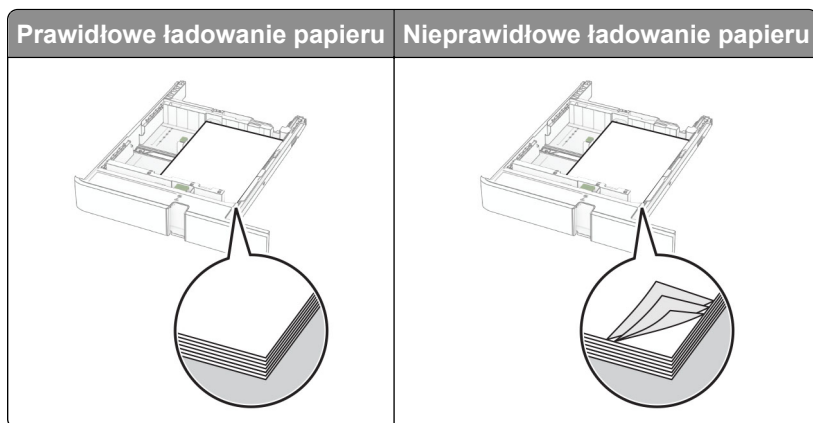


- Nie należy ładować zasobnika w trakcie drukowania.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru naraz. Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika. Załaduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.

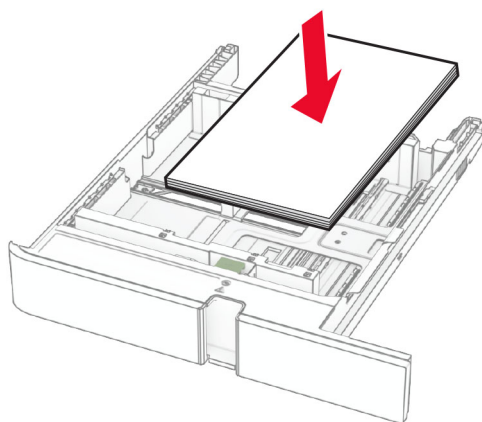

- Upewnij się, że prowadnice papieru zostały prawidłowo umieszczone i nie obejmują zbyt ciasno papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć do drukarki.

### Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniętego, wilgotnego, zgiętego lub zwiniętego papieru.
- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

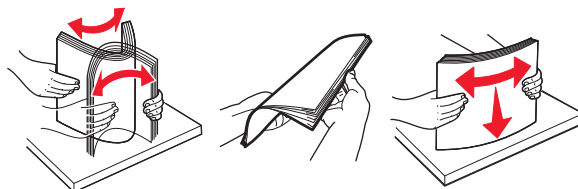




- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym zasobniku.

- Upewnij się, że rozmiar i typ papieru są ustawione prawidłowo w komputerze lub na panelu sterowania drukarki.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

## Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

### Uwagi:



- Jeśli opcja **Pomoc przy zacięciu** jest ustawiona na wartość **Włączone**, po usunięciu zaciętego arkusza drukarka umieści niezadrukowane lub częściowo niezadrukowane strony. Sprawdź, czy na wydruku znajdują się puste strony.
- Jeśli opcja **Odzyskiwanie po zacięciu** jest ustawiona na wartość **Wł.** lub **Automatycznie**, drukarka ponownie wydrukuje zacięte strony.

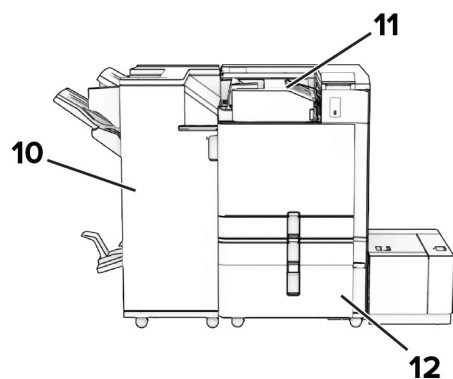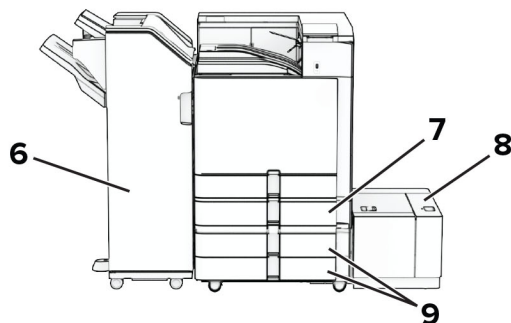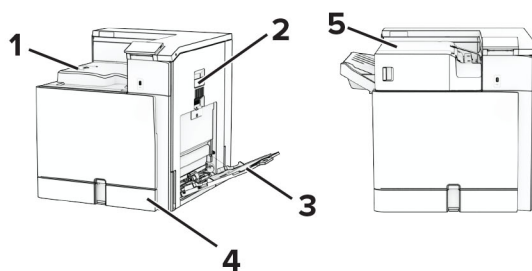

	Miejsca zacięcia
1	Odbiornik standardowy
2	Drzwiczki B
3	Podajnik do wielu zastosowań
4	Taca standardowa
5	Zszywacz
6	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem
7	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy
8	zasobnik na 1500 arkuszy
9	Taca na 2 x 550
10	Moduł wykańczający do broszur
11	Modułu transferu papieru z opcją składania
12	podwójny podajnik na 2000 arkuszy


## Zacięcie papieru w tacy standardowej

- 1 Wyciągnij standardową tacę.

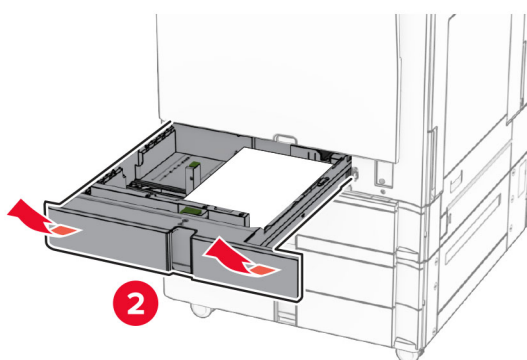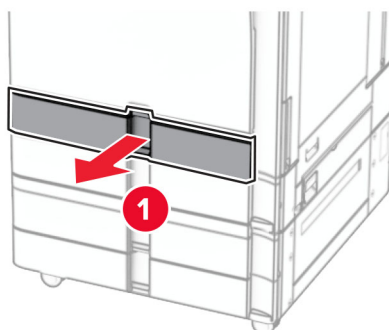

- 2 Wyjmij zacięty papier.



**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

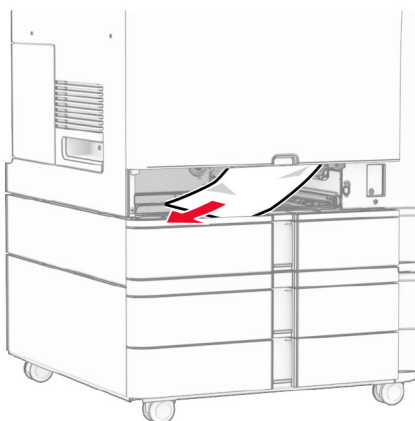

**3** Włóż zasobnik.


## Zacięcie papieru w opcjonalnej tacy na 550 arkuszy

**1** Otwórz drzwiczki D.

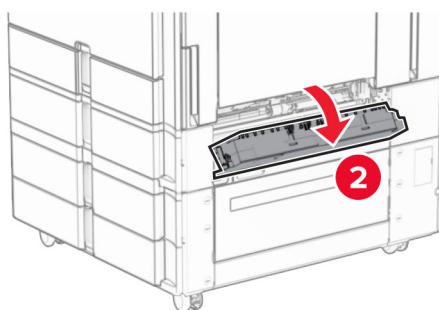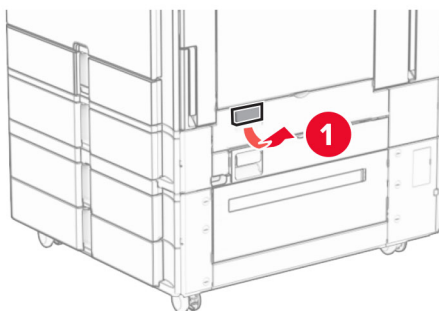



**2** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

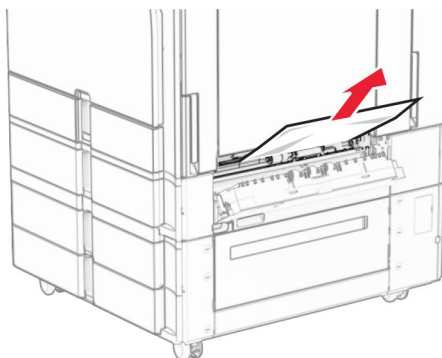

**3** Zamknij drzwiczki.


**4** Wyciągnij opcjonalną tacę na 550 arkuszy.

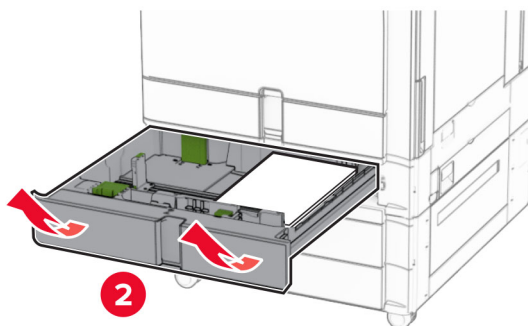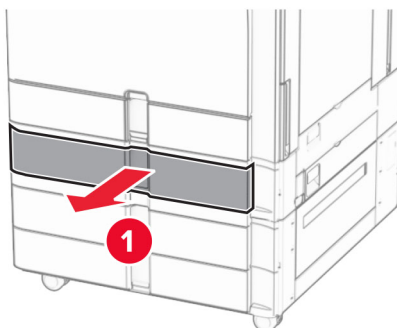

**5** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



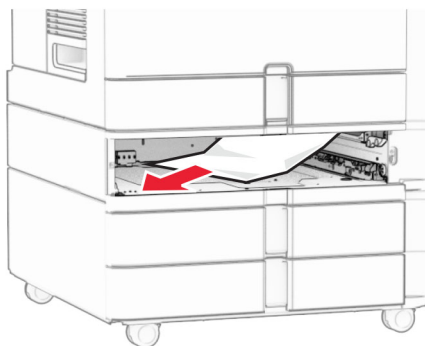


**6** Włóż zasobnik.

### Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym


- 1 Usuń cały papier z podajnika uniwersalnego.
- 2 Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

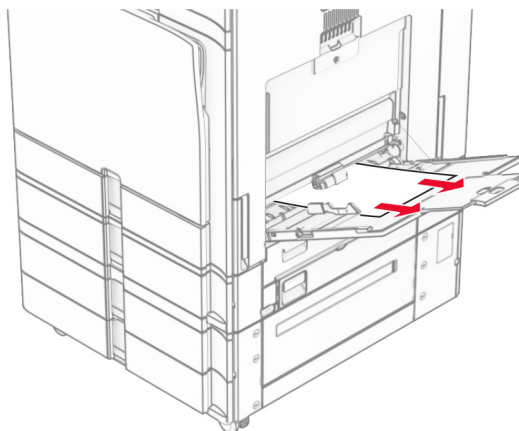




### Zacięcie papieru w tacy na 2 x 550 arkuszy

- 1 Otwórz drzwiczki E.

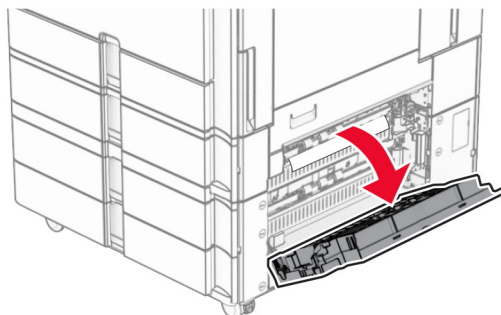


**2** Usuń zacięty papier w drzwiczkach E.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

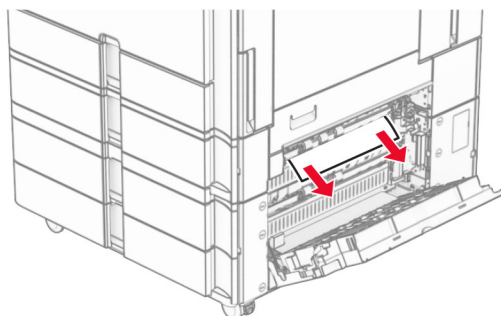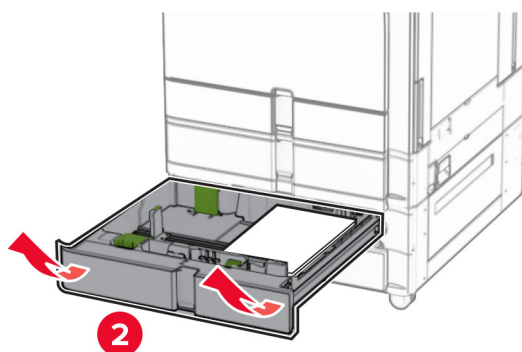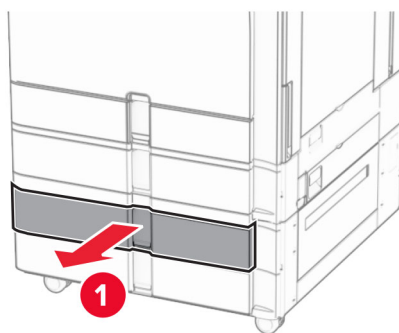**3** Zamknij drzwiczki E.**4** Wyciągnij tacę nr 3.**5** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

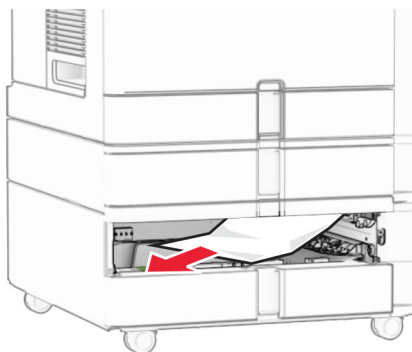


**6** Włóż tacę 3.

**7** Powtórz [krok 4](#) do [krok 6](#) dla tacy 4.


## Zacięcie papieru w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy

**1** Otwórz drzwiczki E.

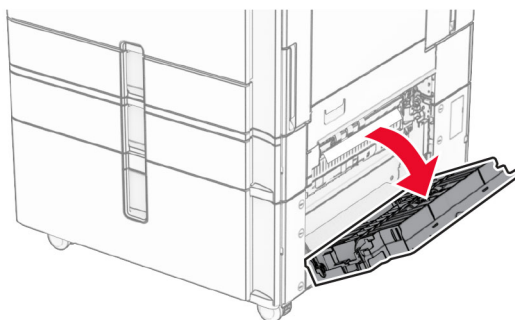

**2** Usuń zacięty papier w drzwiczkach E.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

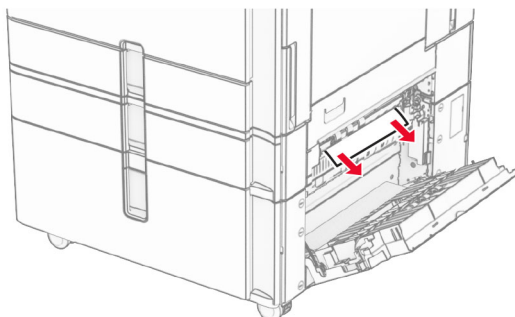

**3** Zamknij drzwiczki E.


## Zacięcie papieru na tacy na 1500 arkuszy

1 Otwórz drzwiczki K.

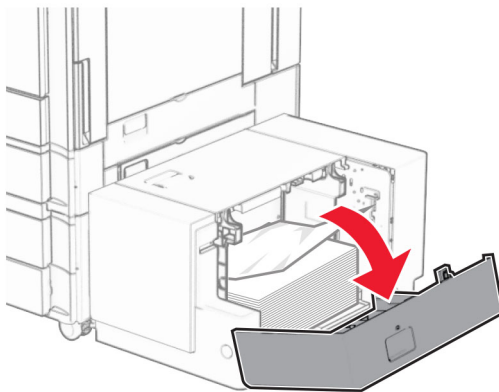


2 Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

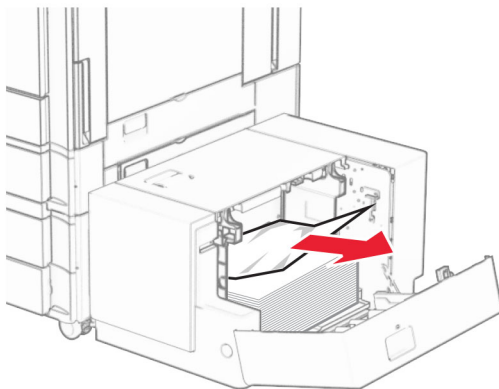


3 Zamknij drzwiczki K.

4 Chwyć uchwyt J, a następnie przesunąć tacę w prawo.

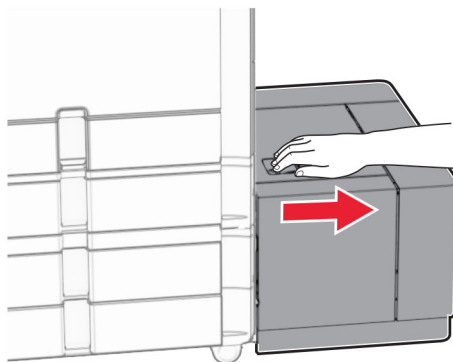

5 Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

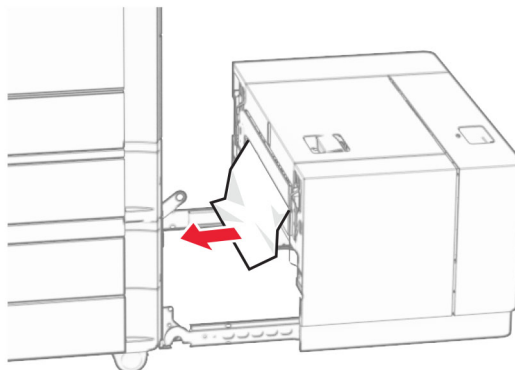

**6** Wsuń tacę z powrotem na miejsce.


## Zacięcie papieru w drzwiczkach B

**1** Otwórz drzwiczki B.



**UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.

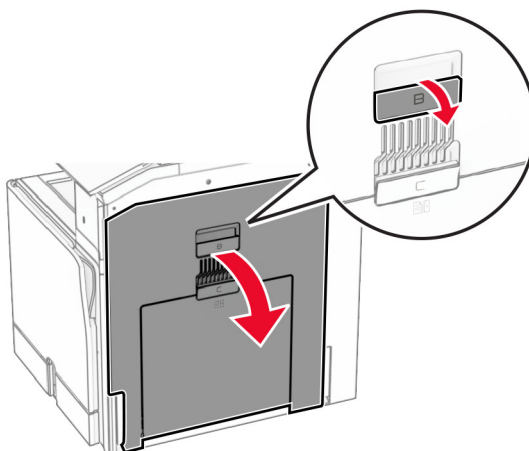


**2** Wyjmij zablokowany papier w poniższych lokalizacjach:

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.


- Nad nagrzewnicą

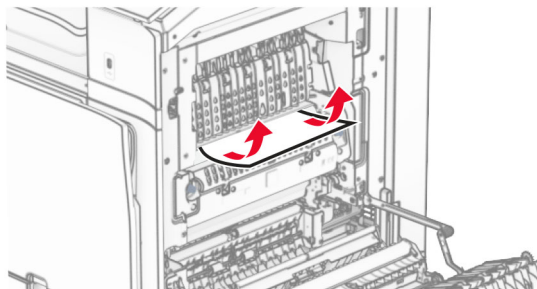


- W nagrzewnicy

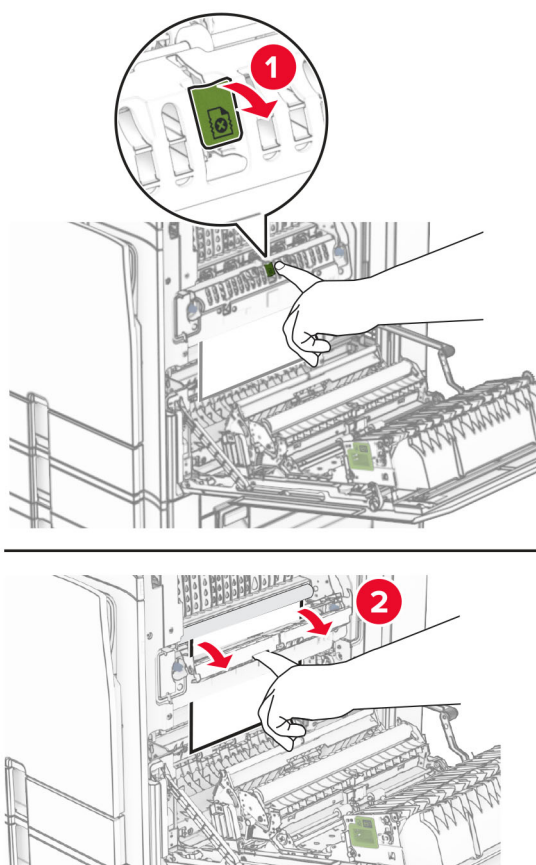




- Pod nagrzewnicą

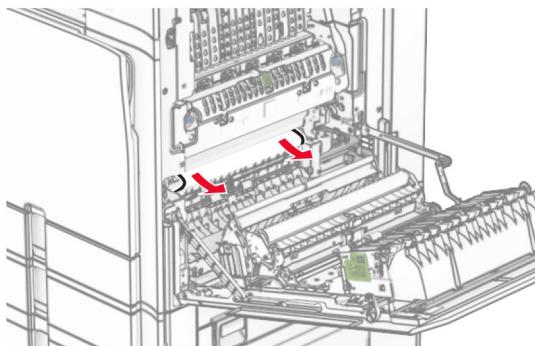

- Pod wałkiem wyjściowym odbiornika standardowego

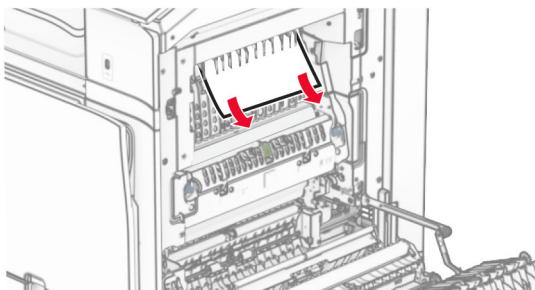

- W module druku dwustronnego

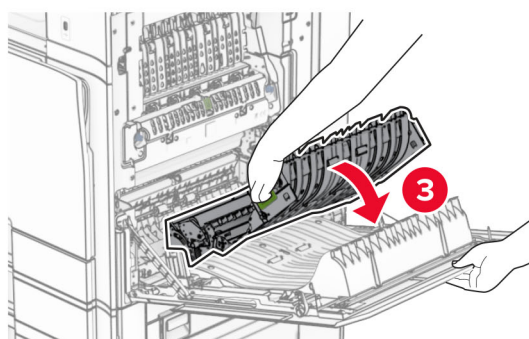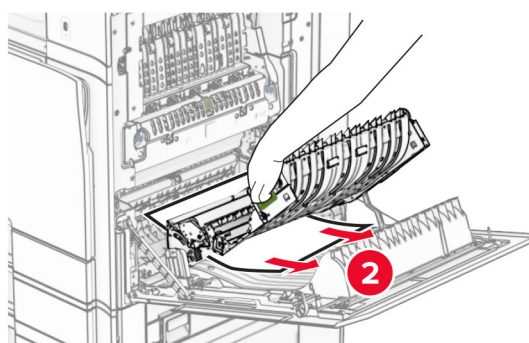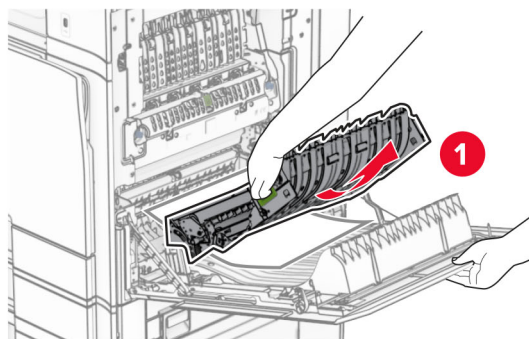


3 Zamknij drzwiczki B.

## Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

- 1 Wyjmij papier ze standardowego odbiornika.
- 2 Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.




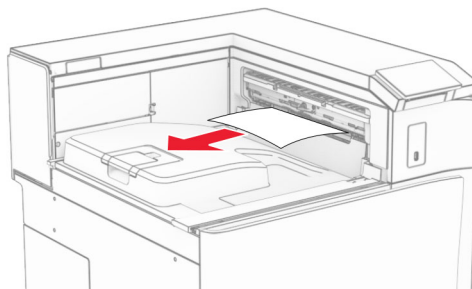


## Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem

- 1 Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego ze zszywaczem.



**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

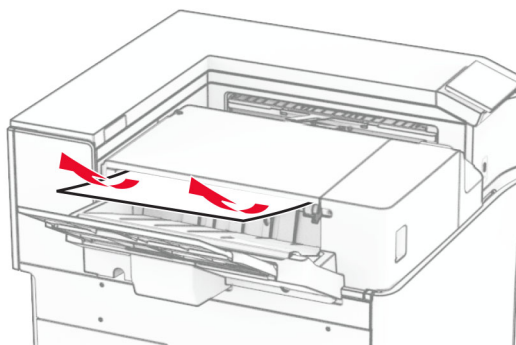

- 2 Chwyć uchwyt F, a następnie przesunąć zszywacz w lewo.

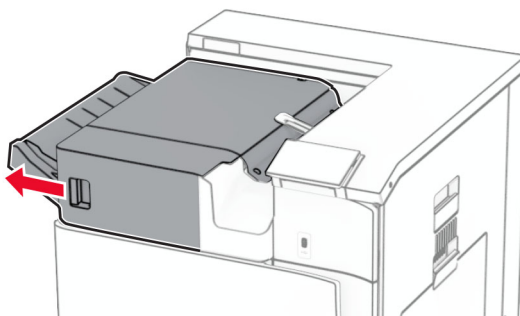


**3** Otwórz drzwiczki R1, a następnie obróć gałkę R2 w prawo.

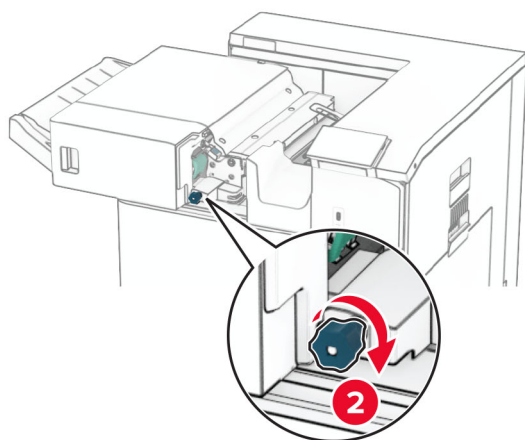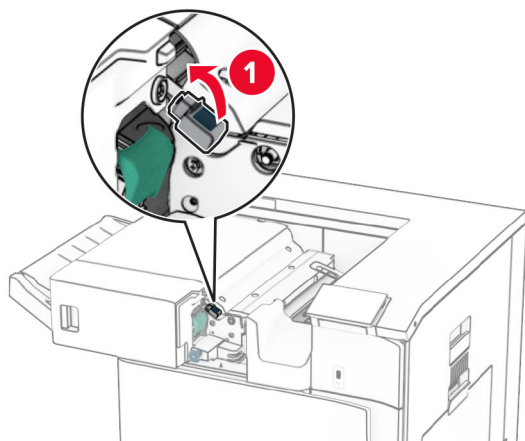

**4** Wyjmij zacięty papier.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

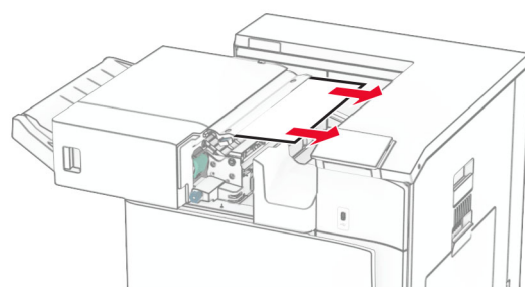


**5** Zamknij drzwiczki R1.

**6** Wyjmij zacięcia papieru z wałka wyjściowego odbiornika standardowego.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

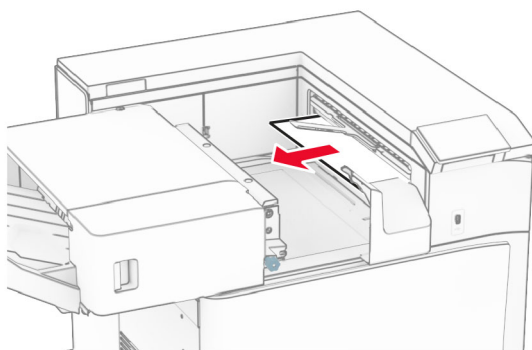


**7** Wsuń zszywacz z powrotem na jego miejsce.



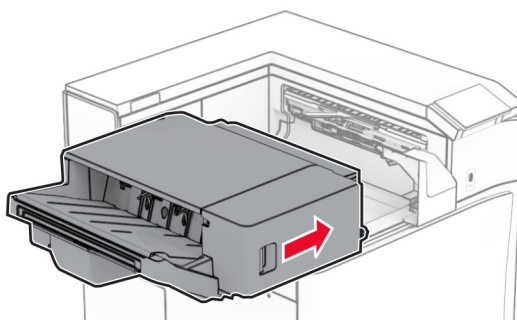


## Zacięcie papieru w module transferu papieru z opcją składania


**1** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

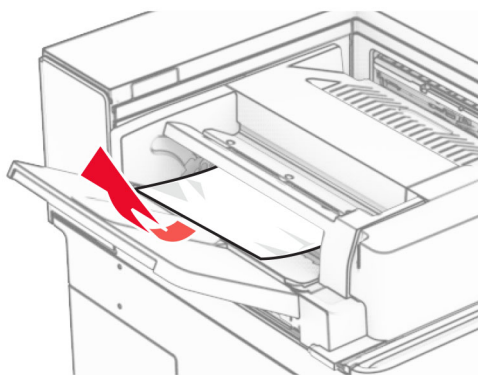

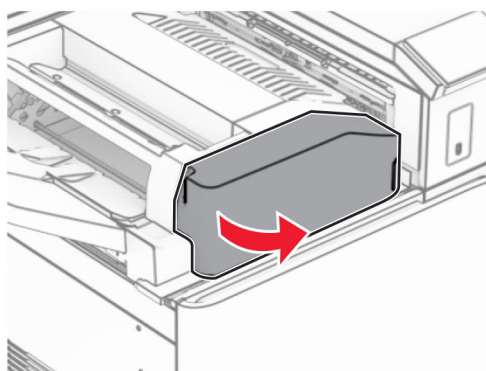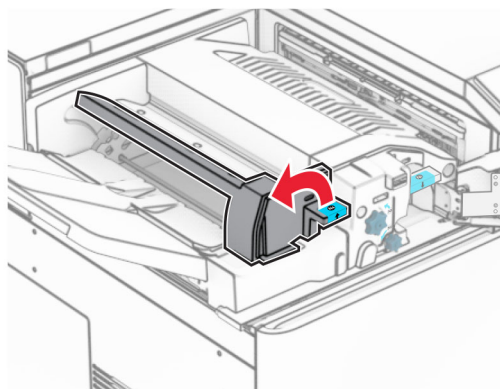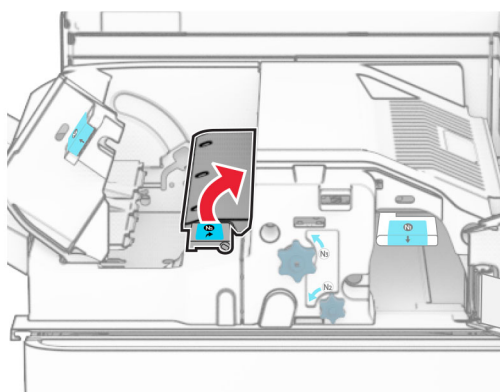
**2** Otwórz drzwiczki F.**3** Unieś uchwyt N4.**4** Unieś uchwyt N5.**5** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

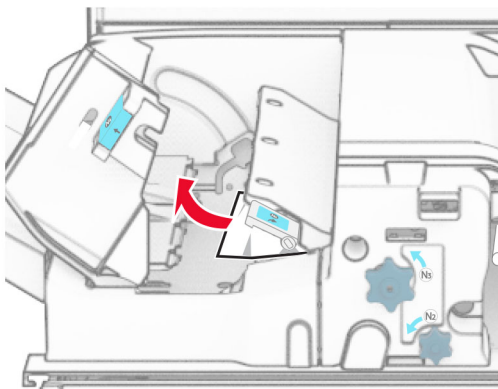


6 Zamknij uchwyt N5, a następnie zamknij uchwyt N4.

7 Naciśnij uchwyt N1 w dół.

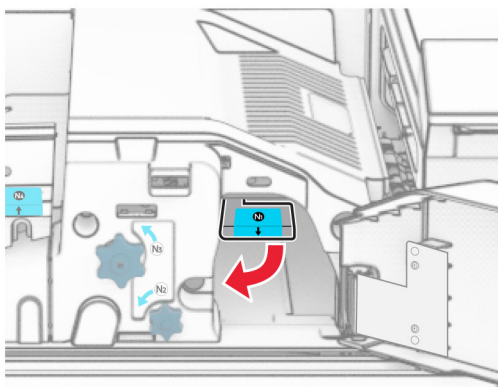


8 Obróć pokrętko N2 w lewo.

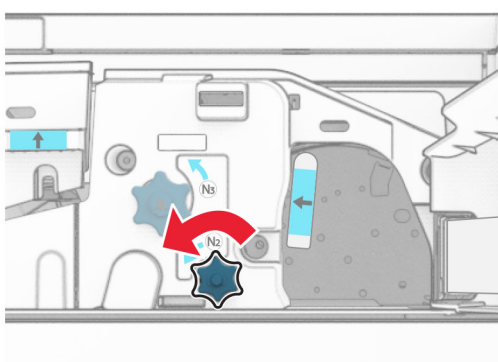

9 Wyjmij zacięty papier.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, przed wyjęciem zaciętego papieru zdejmij z ręki wszystkie założone akcesoria.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

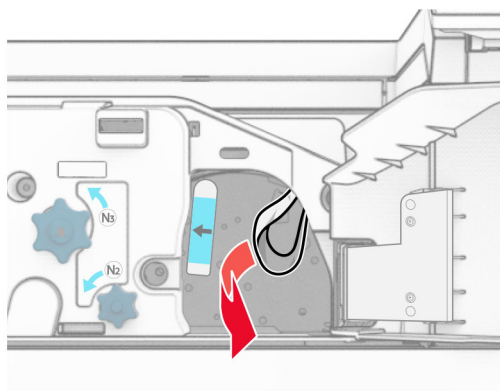

**10** Przywróć uchwyt N1 do pozycji wyjściowej.

**11** Zamknij drzwiczki F.


## Zacięty papier w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem

Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru, wykonaj następujące czynności:

**1** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


### Uwagi:

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

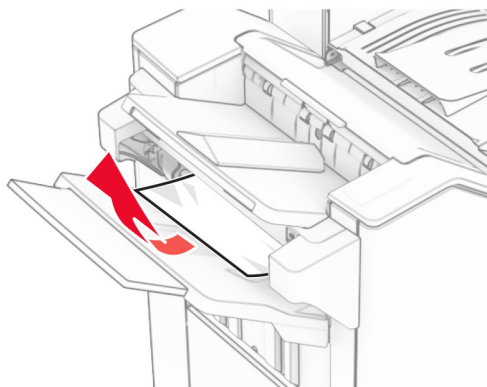


**2** Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

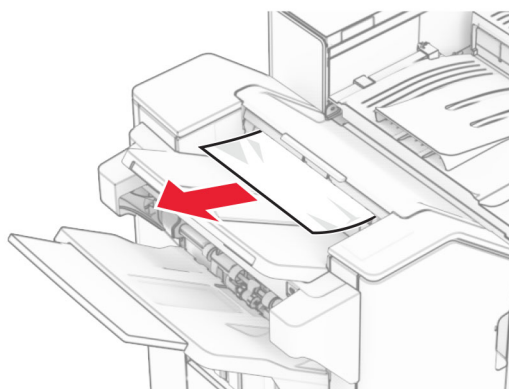



**3** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 2.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

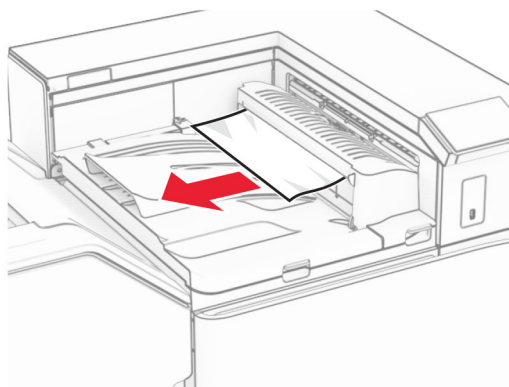




**4** Otwórz pokrywę G modułu transferu papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

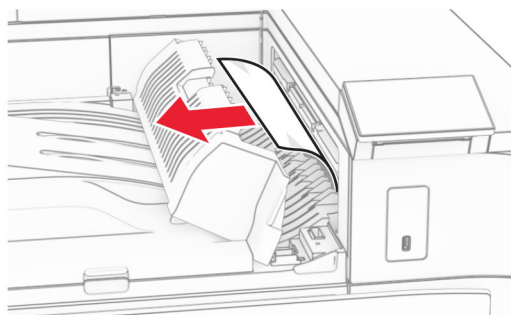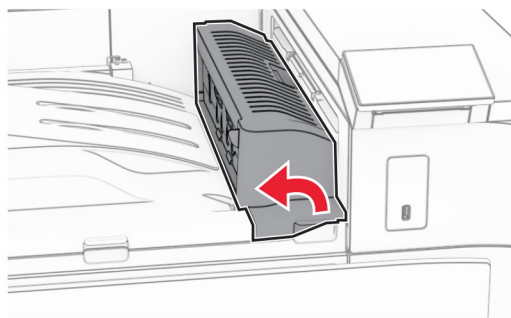


- 5 Zamknij pokrywę modułu transferu papieru G.
- 6 Otwórz drzwiczki I, otwórz drzwiczki R1, a następnie wyjmij zacięty papier.  
**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.





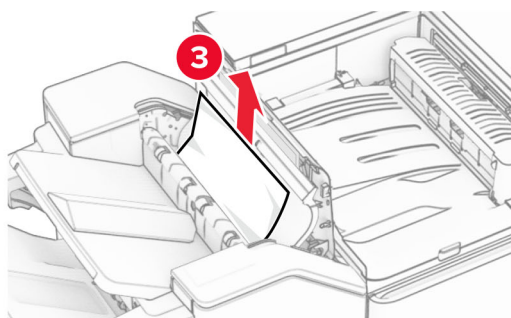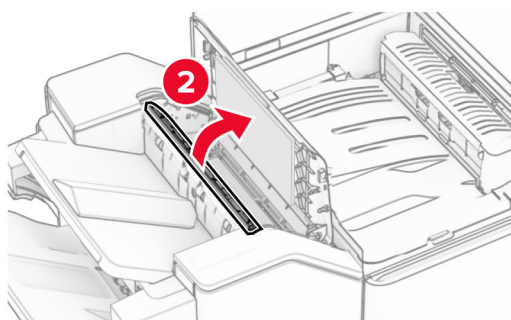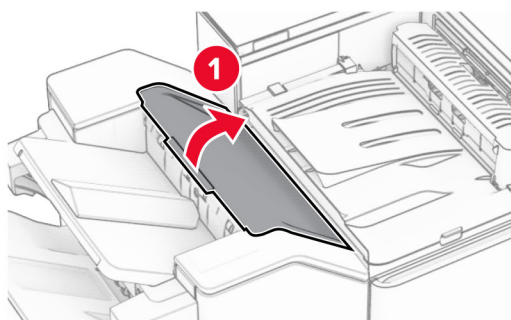


**7** Zamknij drzwiczki R1, a następnie drzwiczki I.

**8** Otwórz pokrywę modułu transferu papieru F.

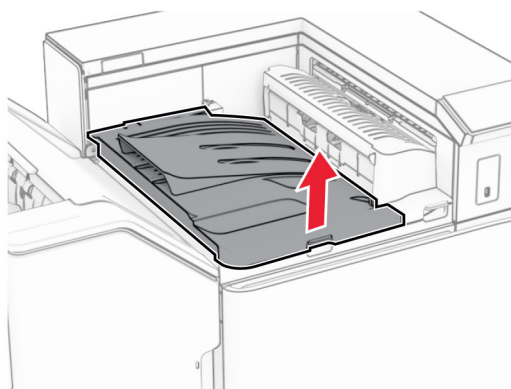

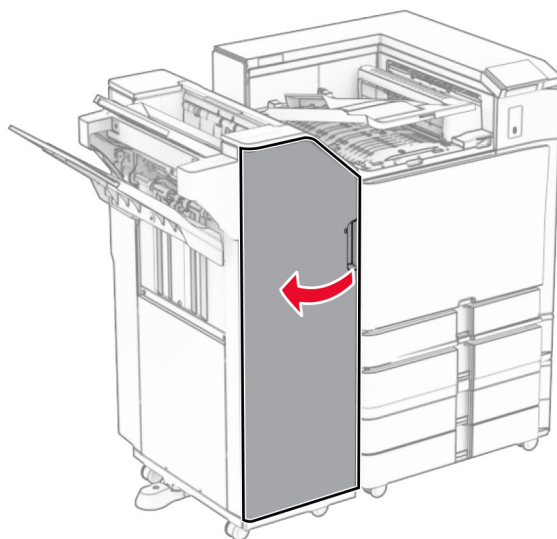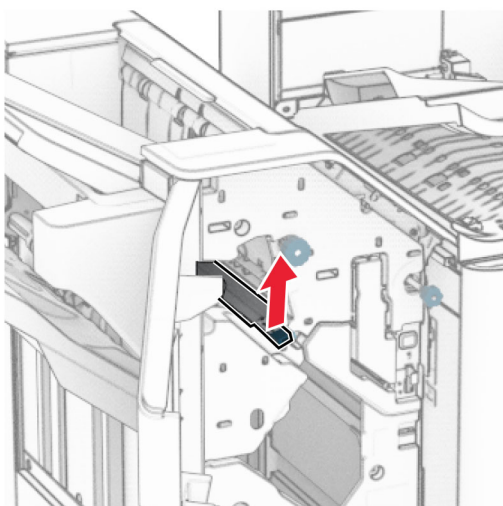
**9** Otwórz drzwiczki H.**10** Unieś uchwyt R4.**11** Obróć pokrętko R3 w lewo, a następnie usuń zacięcia papieru w odbiorniku 1.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

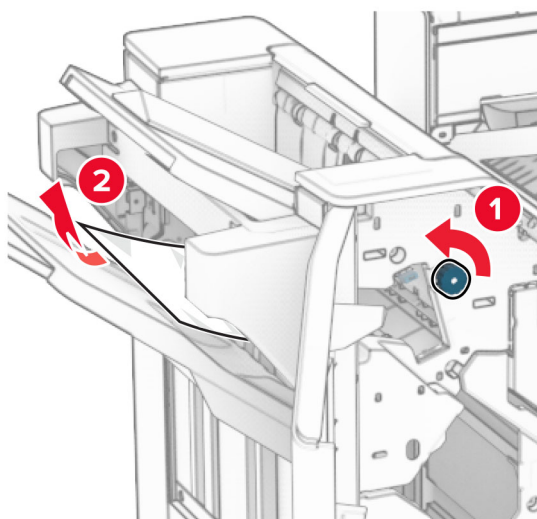

**12** Obróć pokrętkę R2 w lewo, a następnie usuń zacięcia papieru w osłonie modułu transferu papieru F.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

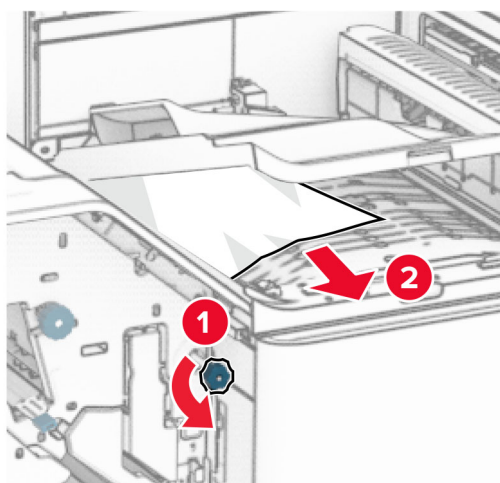

**13** Zamknij pokrywę modułu transferu papieru F.

**14** Ustaw ponownie uchwyt R4 w pozycji wyjściowej.


**15** Zamknij drzwiczki H.

**Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru z opcją składania, wykonaj następujące czynności:**

**1** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


**Uwagi:**

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

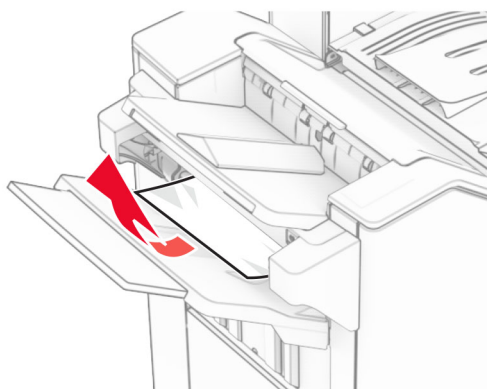


**2** Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.




**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

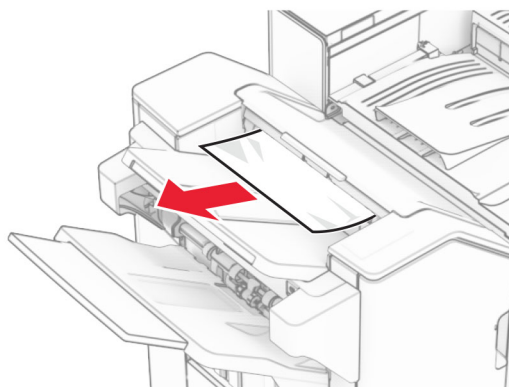


**3** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 2.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

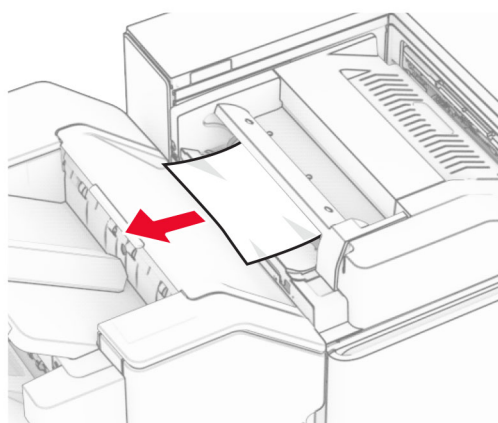


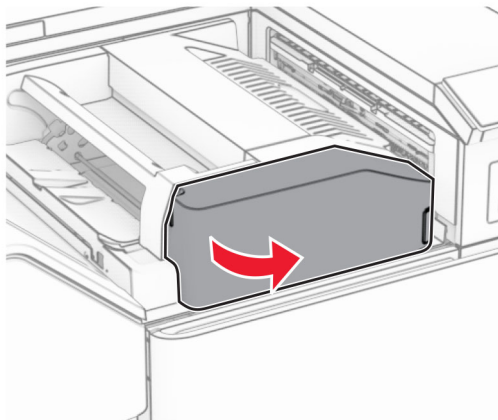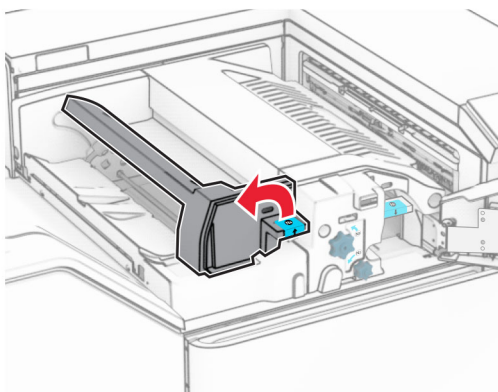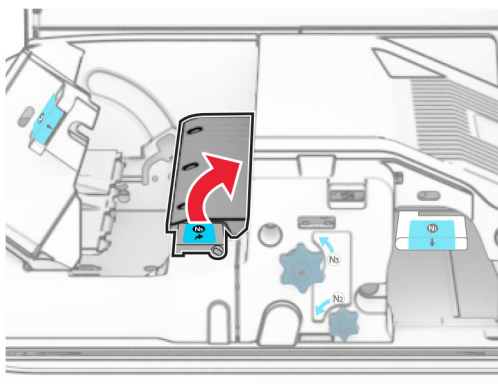**4** Otwórz drzwiczki F.**5** Otwórz drzwiczki N4.**6** Otwórz drzwiczki N5.

**7** Otwórz drzwiczki H.

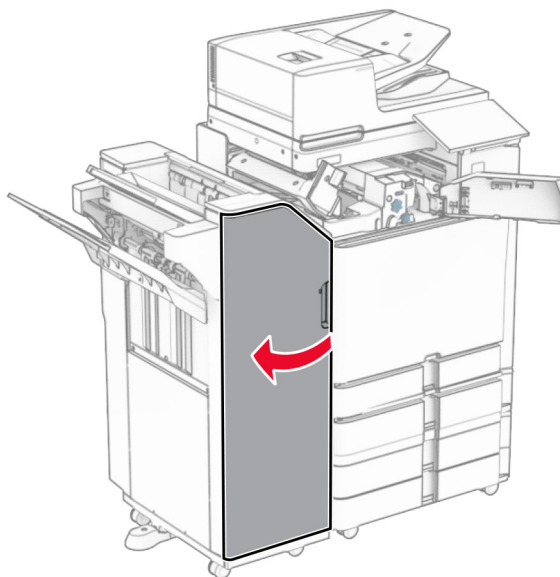


**8** Unieś uchwyt R4.

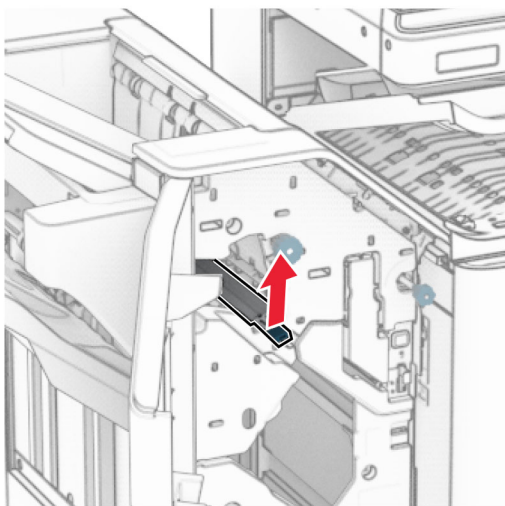


**9** Obróć pokrętko R3 w lewo, a następnie usuń zacięcia papieru w odbiorniku 1.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

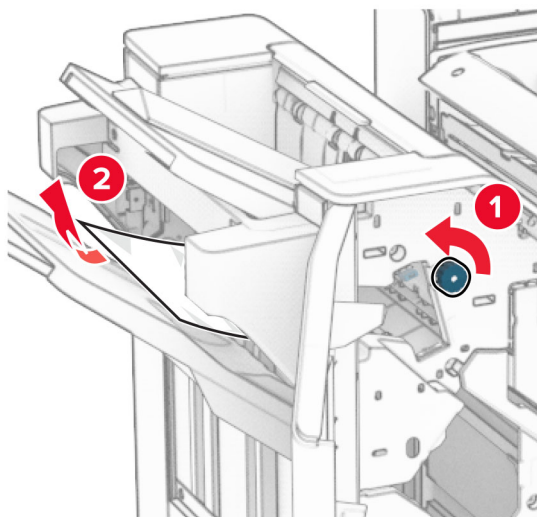

- 10** Obróć pokrętkę R2 w lewo, a następnie usuń zacięcie papieru między drzwiczkami N54 i N55.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

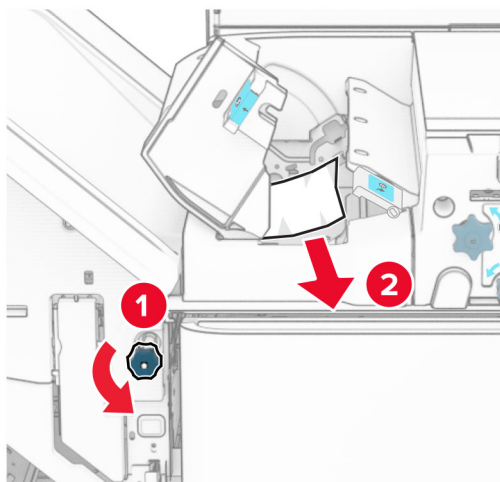


- 11** Otwórz drzwiczki B.



**UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.



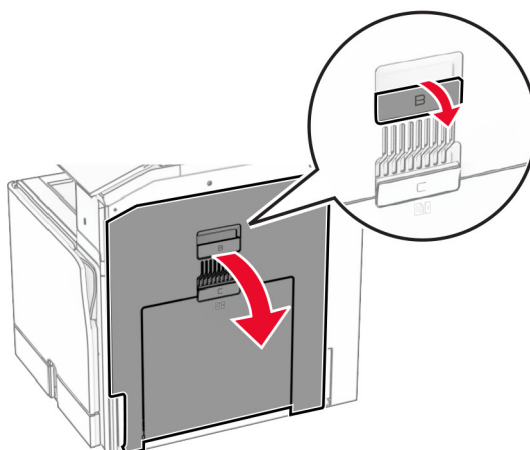


**12** Wyjmij zacięcia papieru z wałka wyjściowego odbiornika standardowego.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

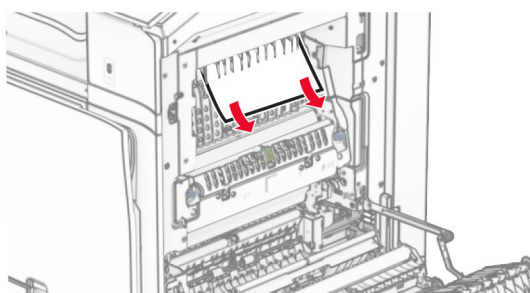


**13** Zamknij drzwiczki B.

**14** Naciśnij uchwyt N1 w dół.

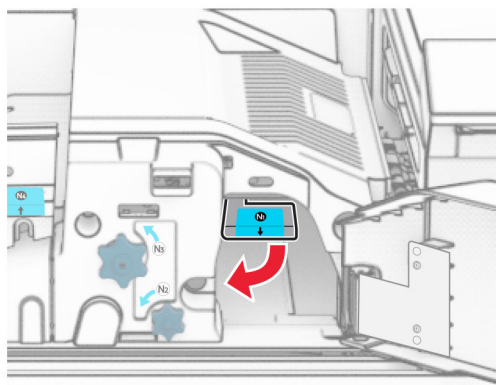




**15** Obróć pokrętkę N2 w lewo.

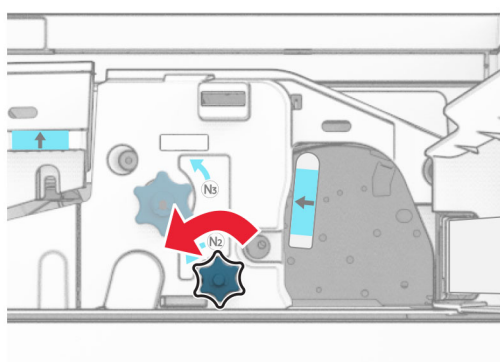

**16** Wyjmij zacięty papier.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, przed wyjęciem zaciętego papieru zdejmij z ręki wszystkie założone akcesoria.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

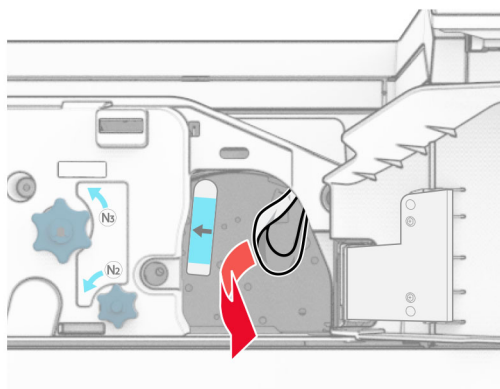

**17** Przywróć uchwyt N1 do pozycji wyjściowej.

**18** Zamknij uchwyt N5, a następnie zamknij uchwyt N4.

**19** Zamknij drzwiczki F.

**20** Ustaw ponownie uchwyt R4 w pozycji wyjściowej.


**21** Zamknij drzwiczki H.

## Zablokowany papier w module wykańczającym do broszur

Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru, wykonaj następujące czynności:


**1** Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

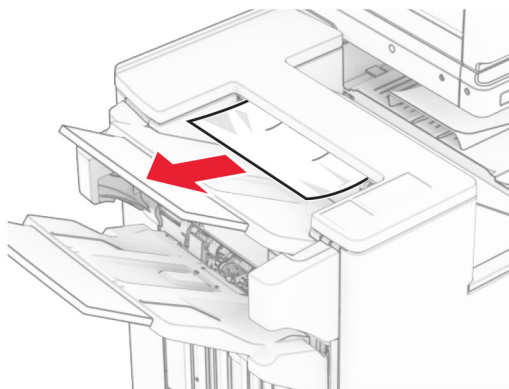

**2** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

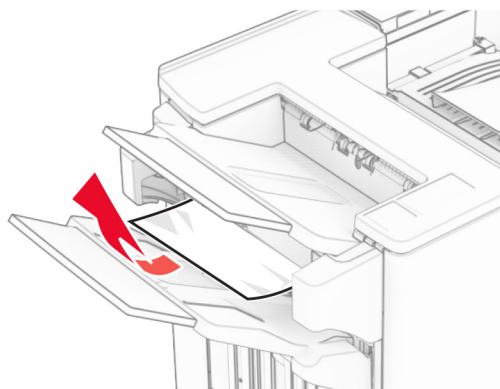

**3** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


**Uwagi:**

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

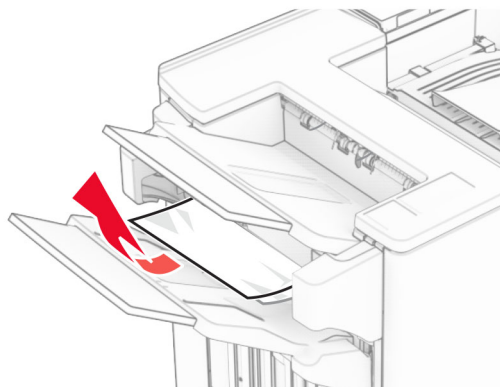



- 4 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 3.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

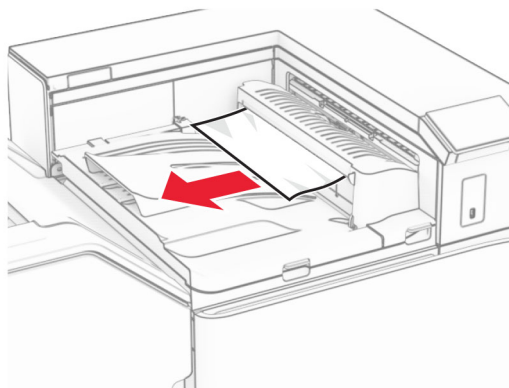


- 5 Otwórz pokrywę G modułu transferu papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

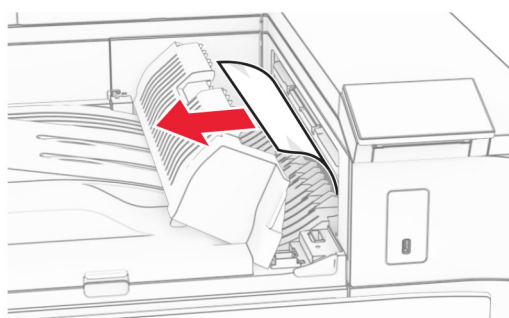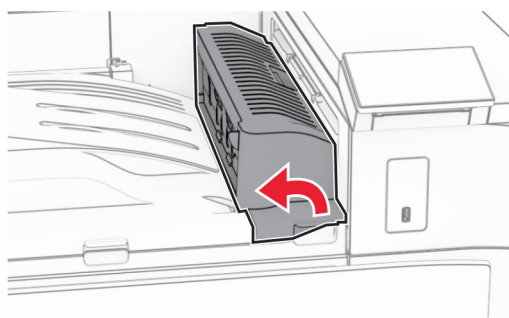


- 6 Zamknij pokrywę modułu transferu papieru G.

**7** Otwórz pokrywę modułu transferu papieru F.


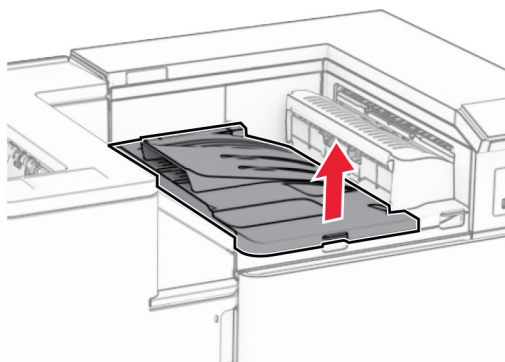


**8** Otwórz drzwiczki H.

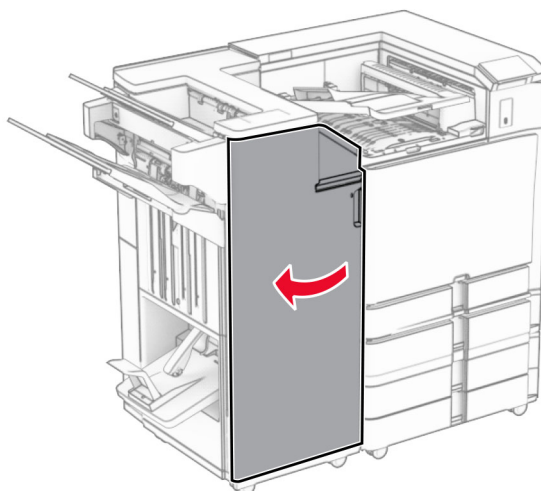


**9** Przesuń uchwyt R3 w prawo, a następnie wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

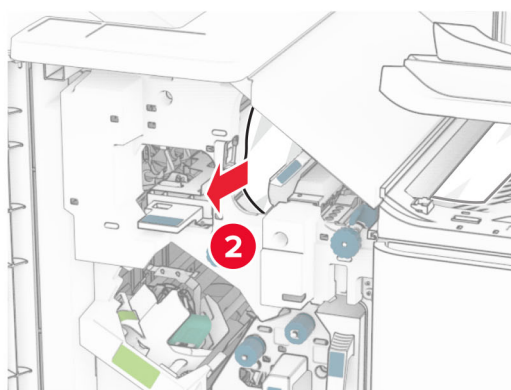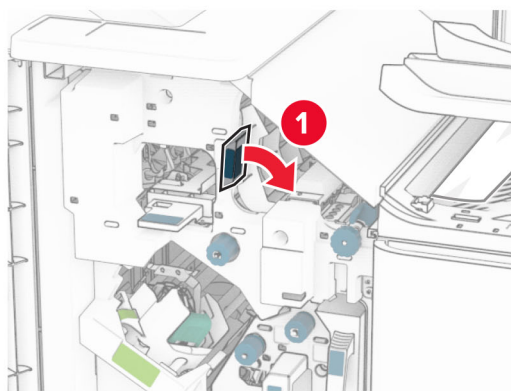



**10** Przesuń uchwyt R1 w lewo, obróć pokrętkę R2 w lewo, a następnie usuń zacięcie papieru.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

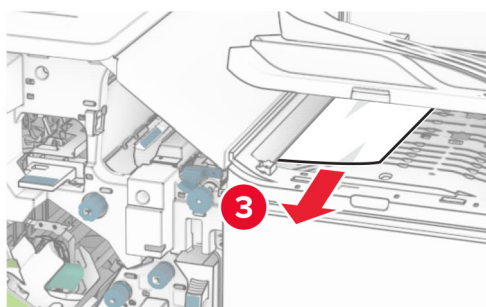




- 11** Obróć pokrętkę R5 w lewo, a następnie wyjmij zacięty papier z odbiornika standardowego modułu wykańczającego.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

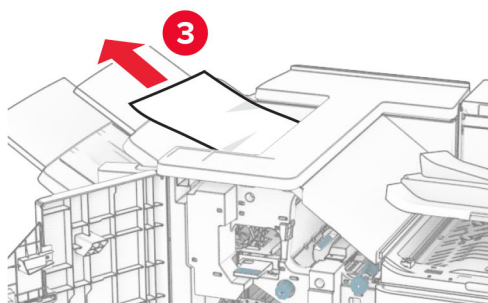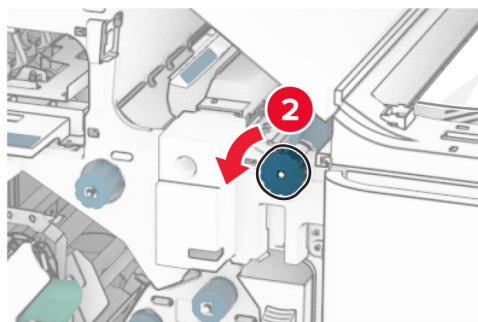

**12** Unieś uchwyt R4, obróć pokrętkę R2 w prawo, a następnie usuń zacięcia papieru.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

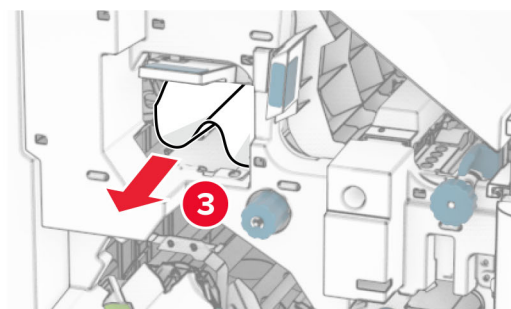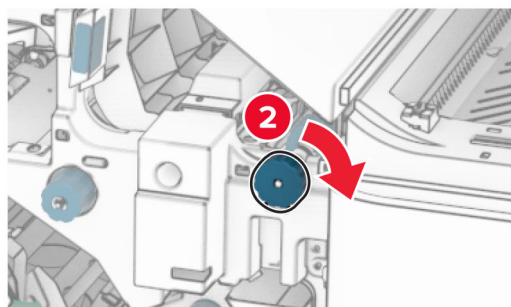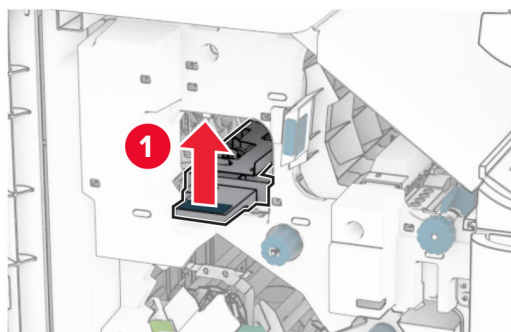

**13** Zamknij pokrywę modułu transferu papieru F.

**14** Przywróć uchwyty R1, R3 i R4 do ich położenia wyjściowych.


**15** Zamknij drzwiczki H.

**Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru z opcją składania, wykonaj następujące czynności:**

**1** Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



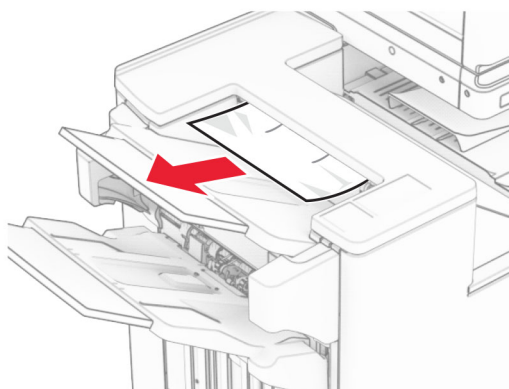

**2** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

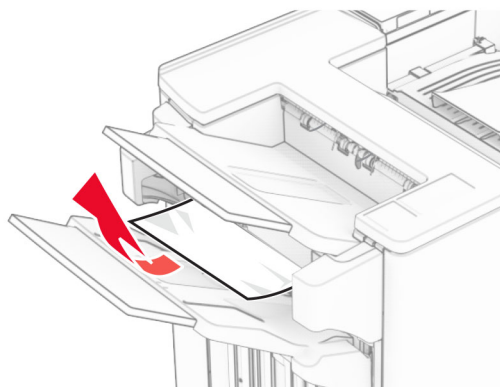

**3** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.




**Uwagi:**




- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

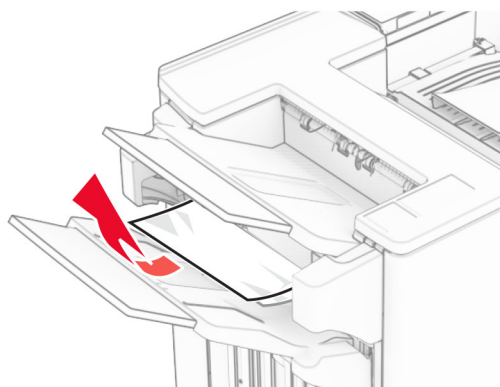


**4** Wyjmij zacięty papier z odbiornika 3.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

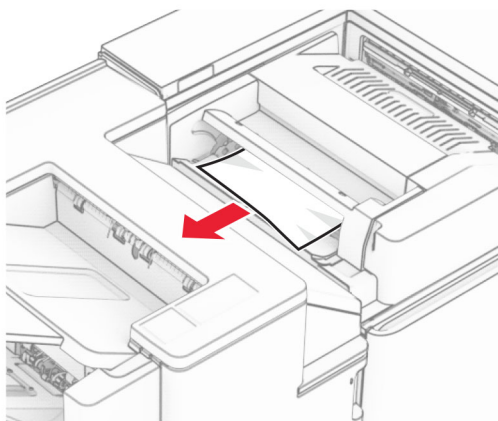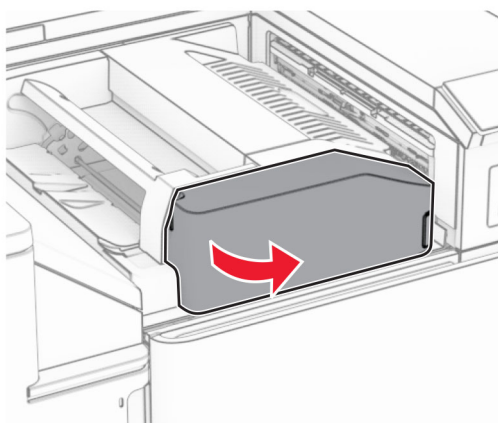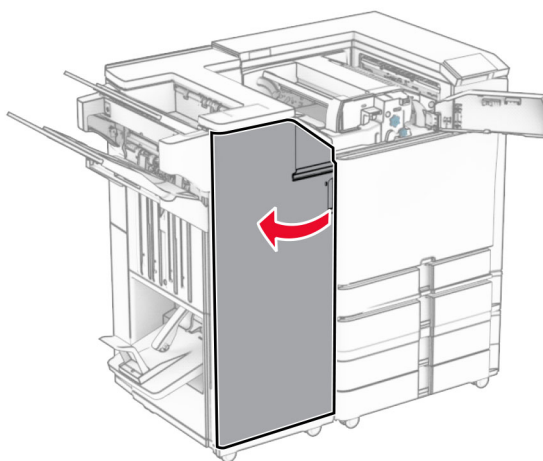**5** Otwórz drzwiczki F.**6** Otwórz drzwiczki H.

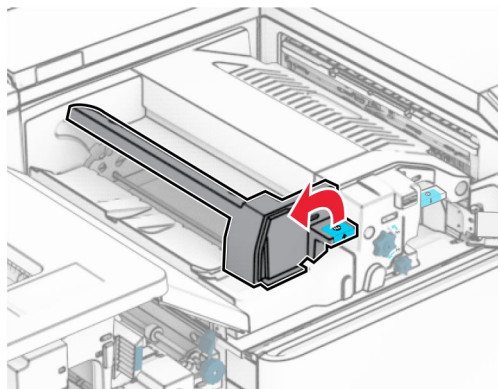
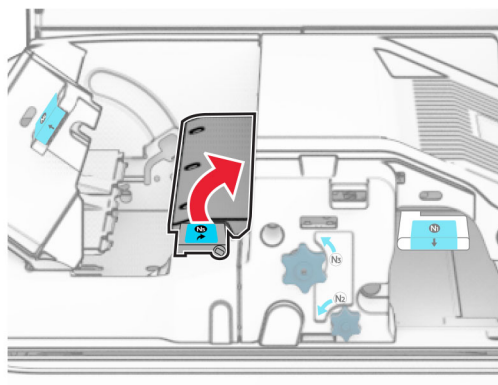
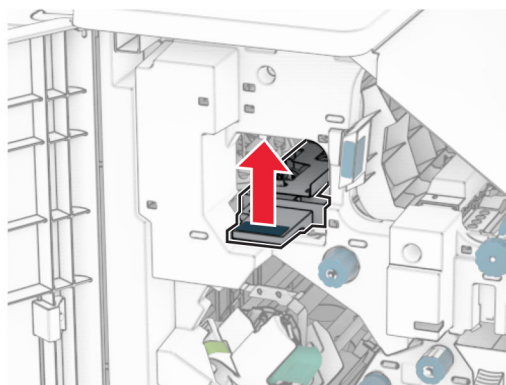
**7** Otwórz drzwiczki N4.**8** Otwórz drzwiczki N5.**9** Unieś uchwyt R4.**10** Obróć pokrętkę R2 w prawo, a następnie usuń zacięcia papieru w uchwycie R4.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

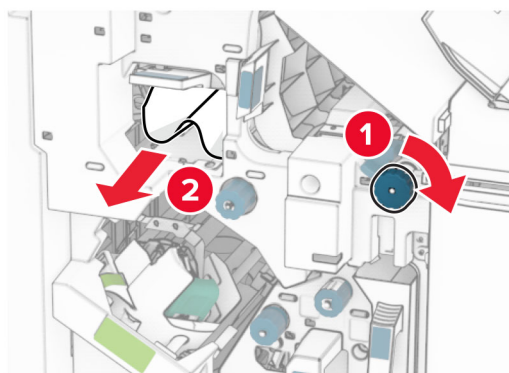

- 11** Przesuń uchwyt R1 w lewo, obróć pokrętko R2 w lewo, a następnie usuń zacięcie papieru między drzwiczkami N4 i N5.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

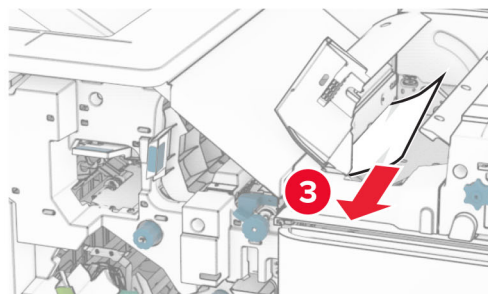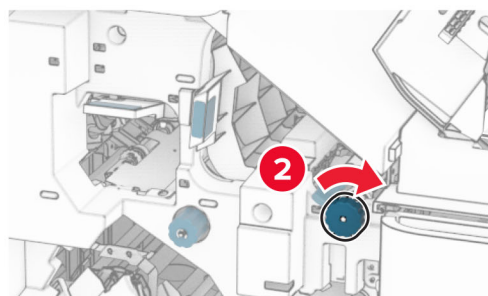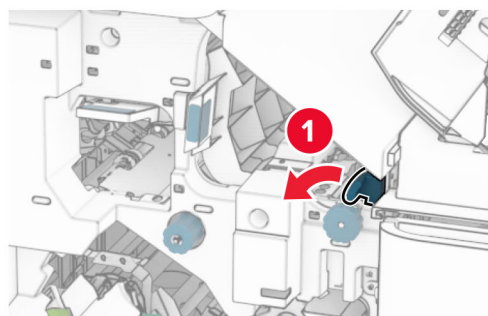


**12** Otwórz drzwiczki B.

**UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.

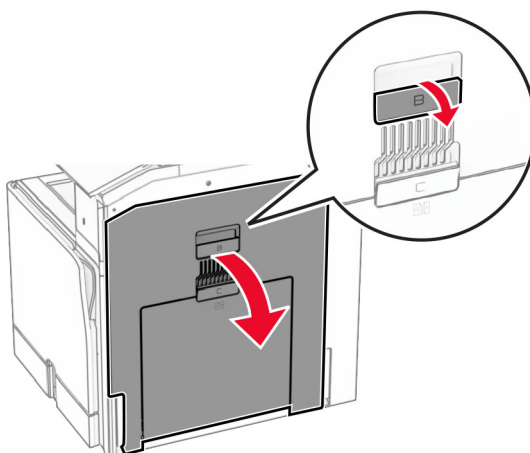**13** Wyjmij zacięcia papieru z wałka wyjściowego odbiornika standardowego.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

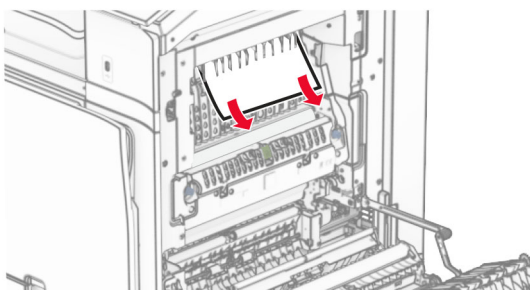**14** Zamknij drzwiczki B.

**15** Naciśnij uchwyt N1 w dół.

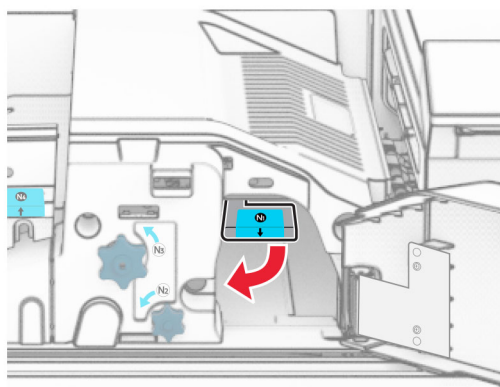


**16** Obróć pokrętko N2 w lewo.

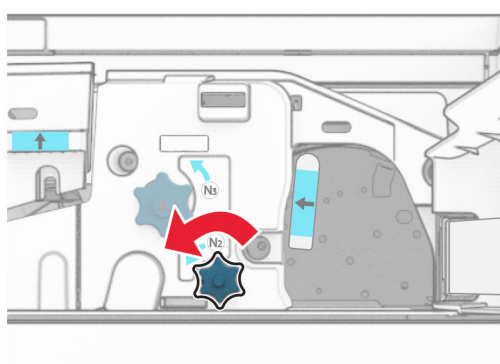

**17** Wyjmij zacięty papier.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, przed wyjęciem zaciętego papieru zdejmij z ręki wszystkie założone akcesoria.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

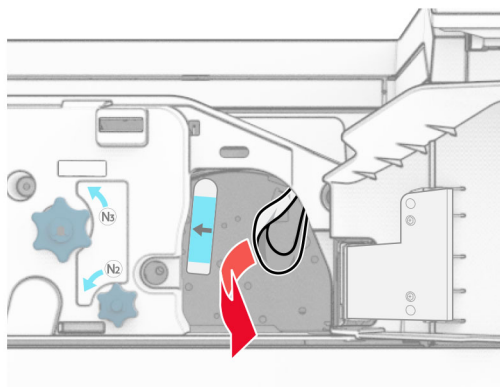


**18** Przywróć uchwyt N1 do pozycji wyjściowej.

- 19 Zamknij drzwiczki N5, a następnie drzwiczki N4.
- 20 Zamknij drzwiczki F.
- 21 Przywróć uchwyty R1 i R4 do ich położenia wyjściowych.
- 22 Zamknij drzwiczki H.


### Zablokowany papier w module składającym broszury

- 1 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 2.


**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

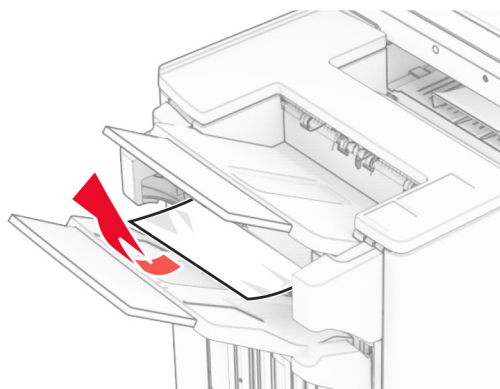


- 2 Otwórz drzwiczki H.

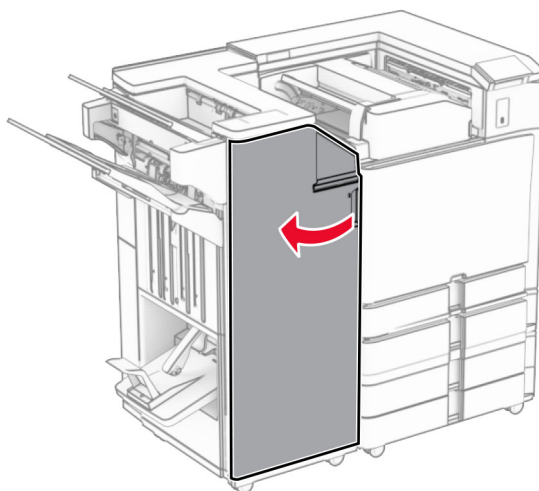

**3** Obróć pokrętła R6, R11 i R10 w prawo.

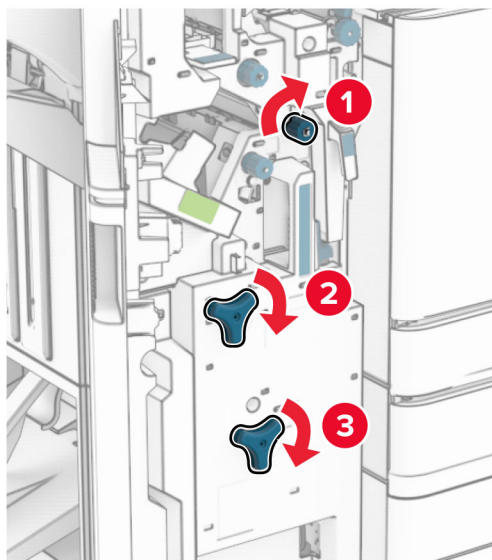


**4** Wyciągnij moduł składania broszur.

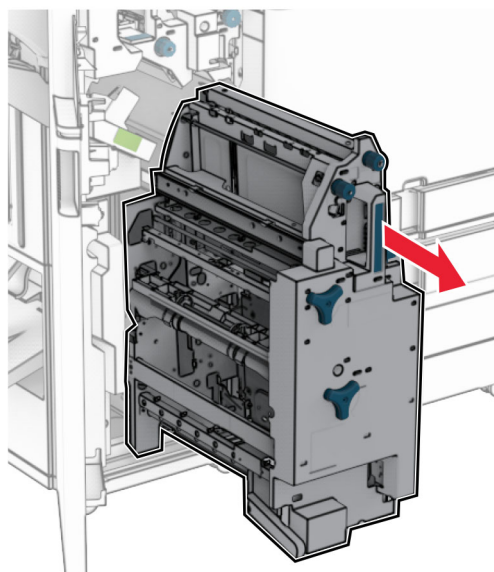


**5** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.




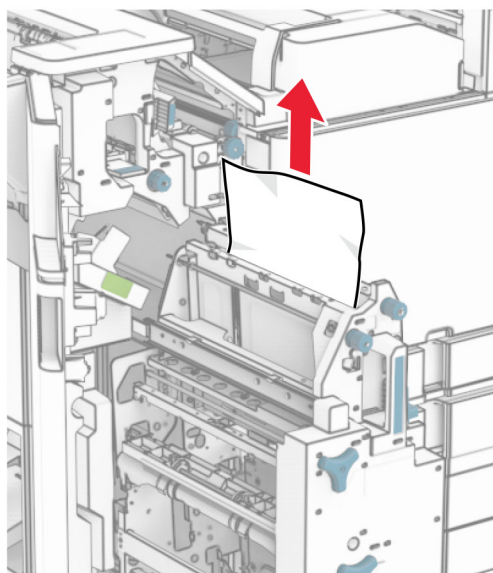

**6** Obrócić pokrętkę R9 w lewo, aż się zatrzyma.

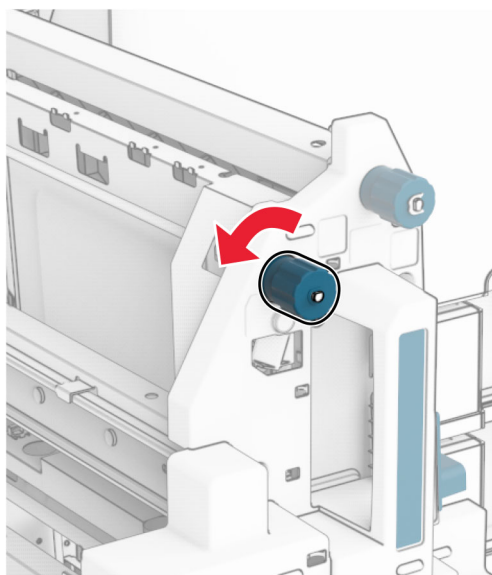


**7** Otwórz drzwiczki R8.

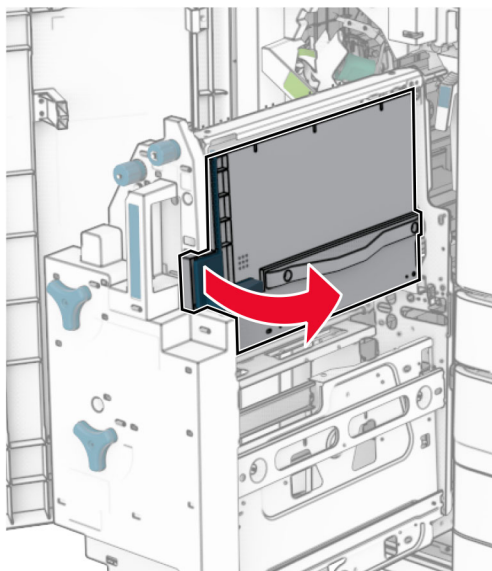

**8** Wyjmij zacięty papier.

**Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

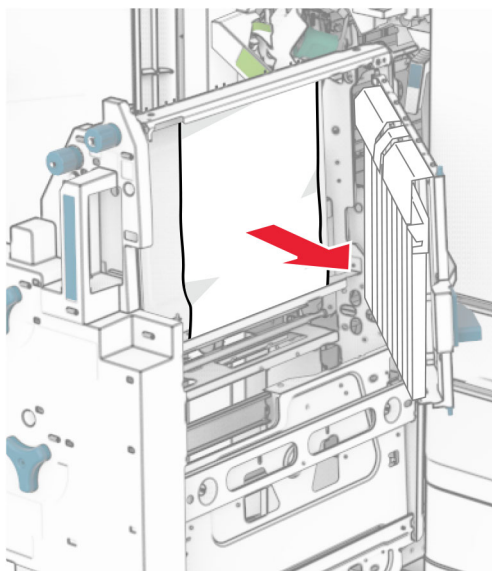

**9** Zamknij drzwiczki R8.

**10** Przywróć moduł składający broszury do modułu wykańczającego do broszur.

**11** Zamknij drzwiczki H.

## Problemy z połączeniem sieciowym

### Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- Upewnij się, że drukarka jest włączona.
- Upewnij się, że adres IP drukarki jest poprawny.

**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP na panelu sterowania.
- Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- Upewnij się, że zainstalowana jest obsługiwana przeglądarka.
  - Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
  - Microsoft Edge
  - Safari w wersji 6 lub nowszej
  - Google Chrome™ wersja 32 lub nowsza
  - Mozilla Firefox wersja 24 lub nowsza
- Sprawdź, czy połączenie sieciowe działa.

**Uwaga:** Jeśli połączenie nie działa, skontaktuj się z administratorem.

- Sprawdź podłączenie kabli do drukarki i do serwera druku, aby upewnić się, że są one prawidłowo zamocowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z serwerem druku.
- Sprawdź, czy serwery proxy są wyłączone.

**Uwaga:** Jeśli serwery są wyłączone, skontaktuj się z administratorem.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

### Nie można połączyć drukarki z siecią Wi-Fi

**Wypróbuj następujące rozwiązania:**

- Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter**, a następnie wybierz ustawienie **Automatycznie**.
- Sprawdź, czy drukarka i komputer są podłączone do sieci Wi-Fi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi](#)” na str. 245.

**Uwaga:** Niektóre routery mogą mieć tę samą domyślną nazwę sieci Wi-Fi.

- Upewnij się, że wprowadzone hasło jest prawidłowe.

**Uwaga:** Zwróć uwagę na spacje, cyfry i wielkie litery w hasle.

- Upewnij się, że wybrany jest odpowiedni tryb zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Sieci/Porty > Łączność bezprzewodowa > Tryb zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Problem z opcjami sprzętowymi

### Nie można wykryć wewnętrznego wyposażenia opcjonalnego

#### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.
- Wydrukuj **stronę ustawień menu** i sprawdź, czy wewnętrzne wyposażenie opcjonalne znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Strona ustawień menu**.
- Sprawdź, czy wewnętrzne wyposażenie opcjonalne zostało prawidłowo zainstalowane na płycie kontrolera.
  - 1 Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
  - 2 Upewnij się, że wewnętrzne wyposażenie opcjonalne jest zainstalowane w odpowiednim złączu na płycie kontrolera.
  - 3 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.



**UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

- Upewnij się, że wewnętrzne wyposażenie opcjonalne jest dostępne w sterowniku drukarki.

**Uwaga:** Może okazać się konieczne ręczne dodanie wewnętrznego wyposażenia opcjonalnego w sterowniku drukarki, aby było ono dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki](#)” na str. 97.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

### Port ISP nie działa prawidłowo

#### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wydrukuj **stronę z ustawieniami menu** i sprawdź, czy port ISP znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Strona ustawień menu**.
- Wyjmij i ponownie zainstaluj port ISP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Instalacja portu ISP \(Internal Solutions Port\)](#)” na str. 234.
- Sprawdź podłączenia kabla i portu ISP.
  - 1 Użyj odpowiedniego kabla, a następnie upewnij się, że jest ono prawidłowo podłączony do portu ISP.
  - 2 Sprawdź, czy kabel interfejsu rozwiązania ISP jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazda na płycie kontrolera.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Karta interfejsu równoległego lub szeregowego nie działa poprawnie

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wydrukuj **stronę z ustawieniami menu** i sprawdź, czy karta interfejsu równoległego lub szeregowego znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Strona ustawień menu**.
- Usuń, a następnie zainstaluj ponownie kartę interfejsu równoległego lub szeregowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Instalacja portu ISP \(Internal Solutions Port\)](#)” na [str. 234](#).
- Sprawdź połączenie przewodu z kartą interfejsu równoległego lub szeregowego.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Wykryto uszkodzoną pamięć flash

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wymień uszkodzoną pamięć flash.
- Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby zignorować komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

## Brak wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.
- Zainstaluj dysk pamięci.

**Uwaga:** Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.

## Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

### Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki

Aby rozwiązać ten problem, kup kasety z odpowiednim regionem (odpowiadającym regionowi drukarki) lub kasety w wersji międzynarodowej.

- Pierwsza cyfra po wartości „42” w treści komunikatu określa region drukarki.
- Druga cyfra po wartości „42” w treści komunikatu określa region kasety.

### Lista regionów drukarek i kaset z tonerem

Region	Kod numeryczny
Wersja międzynarodowa lub niezdefiniowana	0
Ameryka Północna (Stany Zjednoczone, Kanada)	1
Europejski Obszar Gospodarczy, Europa Zachodnia, kraje skandynawskie, Szwajcaria	2
Region Azji i Pacyfiku	3

Region	Kod numeryczny
Ameryka Łacińska	4
Pozostała część Europy, Bliski Wschód i Afryka	5
Australia, Nowa Zelandia	6
Nieprawidłowy region	9

**Uwaga:** Aby odszukać ustawienia regionu drukarki i kasety z tonerem, wydrukuj **strony testu jakości wydruku**. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.

## Ponownie napełniona kasetka z tonerem [color].

Drukarka wykryła zwykłą kasetkę z tonerem Lexmark, która została ponownie napełniona nieoryginalnym tonerem przez firmę inną niż Lexmark.

Wybierz **OK**, aby kontynuować.

Wszystkie wskaźniki żywotności podzespołów drukarki są zaprojektowane tak, by funkcjonowały z materiałami eksploatacyjnymi i częściami Lexmarka, a używanie w drukarce Lexmarka materiałów eksploatacyjnych lub części, które zostały zregenerowane przez firmę inną niż Lexmark, może powodować nieprzewidywalne rezultaty.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ograniczonej gwarancji drukarki.

## Materiały eksploatacyjne producenta innego niż Lexmark

System wykrył, że zainstalowano materiał lub część producenta innego niż Lexmark.

Drukarka Lexmark działa najlepiej z oryginalnymi materiałami i częściami firmy Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki oraz jej części.

Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, aby współpracować z materiałami i częściami firmy Lexmark. Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłużej, niż jest to zalecane, może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej komponentów.

**Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:** Używanie materiałów lub części innych producentów może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części innych producentów nie będą naprawiane w ramach gwarancji.

Aby zaakceptować powyższe informacje dotyczące ryzyka i korzystać z materiałów i części innych producentów, dotknij dwoma palcami i przytrzymaj komunikat o błędzie na wyświetlaczu drukarki przez 15 sekund. Po wyświetleniu okna dialogowego z potwierdzeniem dotknij opcji **Kontynuuj**.

Jeśli nie chcesz zaakceptować powyższych informacji, wyjmij materiały lub części innych producentów z drukarki i zainstaluj oryginalne materiały lub części Lexmark. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.” na str. 324](#).

Jeśli drukarka nie drukuje po usunięciu komunikatu o błędzie, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Zużycie materiałów i liczniki**.
- 2 Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, który chcesz zresetować, a następnie wciśnij przycisk **Start**.
- 3 Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk **Kontynuuj**.
- 4 Dotknij ekranu dwoma palcami przez 15 sekund, aby usunąć komunikat.

**Uwaga:** Jeśli nie jesteś w stanie zresetować liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych, zwróć produkt sprzedawcy.

## Problemy z podawaniem papieru

### Zwijanie się papieru



#### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Ustaw prowadnice w tacy w prawidłowej pozycji dla załadowanego papieru.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

**Uwaga:** Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Wyjmij papier, obróć go i włóż ponownie.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Koperta skleja się podczas drukowania

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Używaj kopert przechowywanych w suchym otoczeniu.

**Uwaga:** Drukowanie na wilgotnych kopertach może powodować sklejanie się skrzydełek.

- Sprawdź, czy jako typ papieru ustawiono opcję **Koperta**. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Drukowanie z sortowaniem nie działa

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Druk > Układ > Sortuj**, a następnie wybierz **Włączone [1,2,1,2,1,2]**.
- Przejdź do dokumentu, który chcesz wydrukować, i otwórz okno dialogowe Preferencje drukowania i Drukuj, a następnie wybierz opcję **Sortuj**.
- Zmniejsz liczbę stron do wydrukowania.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Funkcja łączenia tac nie działa

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że połączone tace zawierają papier o tych samych wymiarach, orientacji i typie.
- Upewnij się, że prowadnice papieru zostały poprawnie umieszczone.
- Wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do podłączonych tac. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.
- Sprawdź, czy dla funkcji **Połączenie z tacą** wybrano wartość **Automatyczne**. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Łączenie tac](#)” na str. 94.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Papier często się zacina

### Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy poprawnie załadowano papier.

#### Uwagi:

- Upewnij się, że prowadnice papieru zostały poprawnie umieszczone.
- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Pamiętaj o drukowaniu na papierze o zalecanym typie i rozmiarze.
- Ustaw papier prawidłowego typu i rozmiaru. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.



- Załaduj papier z nowego opakowania.

**Uwaga:** Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Zacięte strony nie są drukowane ponownie

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Powiadomienia > Przywracanie po zacięciach**.
- 2 W menu **Zacięcia – ponów** wybierz opcję **Włącz** lub **Automatyczny**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

## Problemy z jakością koloru

### Zmiana kolorów na wydruku

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie > Regulacja kolorów**.
- 2 W menu **Regulacja kolorów** wybierz **Ręcznie**.
- 3 W menu **Zawartość korekcji kolorów** wybierz odpowiednie ustawienie regulacji kolorów.

Typ obiektu	Tablice konwersji kolorów
<b>Obraz RGB</b> <b>Tekst RGB</b> <b>Grafika RGB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Żywe kolory</b> — daje jaśniejsze, bardziej nasycone kolory. Opcję tę można stosować do wszystkich formatów kolorów.</li> <li>• <b>Wyświetlacz sRGB</b> — ustawia kolory w taki sposób, aby były zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze komputera. Użycie czarnego toneru jest zoptymalizowane do wydruku zdjęć.</li> <li>• <b>Wyświetlacz – pełna czerń</b> — ustawia kolory w taki sposób, aby były zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze komputera. To ustawienie używa tylko czarnego toneru do uzyskania wszystkich odcieni czystej szarości.</li> <li>• <b>Żywe kolory sRGB</b> — zapewnia większe nasycenie kolorów przy opcji korekcji kolorów Wyświetlacz sRGB. Użycie czarnego toneru jest zoptymalizowane do wydruku grafiki biznesowej.</li> <li>• <b>Wyłączone</b></li> </ul>
<b>Obraz CMYK</b> <b>Tekst CMYK</b> <b>Grafika CMYK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b> — stosuje korekcję kolorów dopasowującą kolory wydruku do standardu SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• <b>Euro CMYK</b> — stosuje korekcję kolorów dopasowującą kolory wydruku do standardu EuroScale.</li> <li>• <b>Żywe kolory CMYK</b> — zwiększa nasycenie kolorów ustawienia korekcji kolorów US CMYK.</li> <li>• <b>Wyłączone</b></li> </ul>

## Najczęściej zadawane pytania dotyczące drukowania w kolorze

### Co to jest kolor RGB?

RGB jest metodą opisywania kolorów poprzez określenie ilości barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej potrzebnej do uzyskania danego koloru. Barwy czerwoną, zieloną i niebieską można mieszać w różnych proporcjach w celu uzyskania szerokiego zakresu kolorów występujących w naturze. Ekran komputerowy, skanery i aparaty cyfrowe używają tej metody do wyświetlania kolorów.

### Co to jest kolor CMYK?

CMYK jest metodą opisywania kolorów poprzez określenie ilości kolorów cyjan, magenta, żółtego i czarnego potrzebnych do uzyskania danego koloru. Atramenty lub tonery CMYK mogą być używane do drukowania w różnych proporcjach w celu uzyskania szerokiego zakresu kolorów występujących w naturze. W ten sposób tworzone są kolory w maszynach drukarskich, drukarkach atramentowych oraz kolorowych drukarkach laserowych.

### W jaki sposób określany jest kolor w dokumencie przeznaczonym do druku?

Kolory w dokumencie są zazwyczaj określane przez oprogramowanie przy zastosowaniu kombinacji kolorów RGB lub CMYK. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu.

### Skąd drukarka czerpie informacje o tym, jaki kolor wydrukować?

Gdy użytkownik drukuje dokument, do drukarki wysyłane są dane opisujące typ i kolor każdego obiektu. Następnie informacje są przekazywane przez tabele konwersji kolorów. Kolor jest przekładany się na odpowiednią ilość tonerów CMYK używanych do wytworzenia odpowiedniego koloru. Zastosowanie tablic konwersji kolorów zależy od informacji o obiektach. Możliwe jest na przykład zastosowanie jednej tabeli konwersji kolorów do tekstu, a innej do fotografii.

### Co to jest ręczna korekcja kolorów?

Gdy włączona jest ręczna korekcja kolorów, drukarka do przetwarzania obiektów stosuje tablice konwersji kolorów wybrane przez użytkownika. Ręczne ustawienia korekcji kolorów odnoszą się do typu drukowanego obiektu (tekst, grafika lub obrazy). Dotyczy to również sposobu określania obiektu w oprogramowaniu (kombinacje RGB lub CMYK). Aby zastosować ręcznie inną tablicę konwersji kolorów, patrz [„Zmiana kolorów na wydruku” na str. 459](#).

Jeśli oprogramowanie nie określa kolorów z kombinacjami RGB lub CMYK, ręczna korekta kolorów nie jest użyteczna. Ponadto jest ono nieskuteczne, jeśli program lub system operacyjny komputera dokonują regulacji kolorów. W większości sytuacji ustawienie Korekcja kolorów na Auto generuje preferowane kolory dla dokumentów.

### W jaki sposób można dopasować dany kolor (np. kolor występujący w logo firmy)?

Z menu **Jakość** możliwe jest wybranie dziewięciu zestawów **Próbek kolorów**. Zestawy te są również dostępne ze strony **Próbki kolorów** wbudowanego serwera WWW. Wybór dowolnego zestawu próbek spowoduje wydrukowanie wielostronicowego dokumentu składającego się z setek kolorowych pól. Każde pole zawiera kombinację CMYK lub RGB, w zależności od wybranej tabeli. Widoczny na wydruku kolor każdego pola jest wynikiem przetworzenia kombinacji kolorów CMYK lub RGB opisanej w danym polu.

Można przejrzeć strony zawierające **Próbki kolorów** i dzięki temu określić pole, którego kolor jest najbliższy wymaganemu. Kombinacja kolorów oznaczona w danym polu może zostać następnie wykorzystana do modyfikacji koloru obiektu wyświetlanego przez program. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu. W celu wykorzystania wybranej tabeli konwersji kolorów dla danego obiektu niezbędne może być użycie ustawienia Ręcznie dla opcji Korekcja kolorów.

Wybranie zestawu **Próbek kolorów** związanych z określonym problemem dopasowania kolorów zależy od:

- **Używanego ustawienia** korekcji kolorów (**Auto**, **Wyłączone** lub **Ręcznie**).
- Typu drukowanego obiektu (tekst, grafika lub obrazy).
- Sposobu określania obiektu w oprogramowaniu (kombinacje RGB lub CMYK).

Jeśli oprogramowanie nie określa kolorów z kombinacjami RGB lub CMYK, strony **próbek kolorów** nie są użyteczne. Niektóre programy regulują kombinacje RGB lub CMYK w programie przez zarządzanie kolorami. Dlatego wydrukowany kolor może nie być identyczny z kolorem ze stron **próbek kolorów**.

## Wydruk wygląda na przebarwiony

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Równowaga kolorów**, aby dostosować ustawienia.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

## Kontakt z obsługą klienta

Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta upewnij się, że masz następujące informacje:

- Problem z drukarką
- Komunikat o błędzie
- Typ modelu drukarki i numer seryjny

Przejdź do <https://support.lexmark.com>, aby otrzymać wsparcie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub czatu albo przejrzeć bibliotekę podręczników, dokumentacji wsparcia, sterowników i pozostałych plików do pobrania.

Dostępne jest również telefoniczne wsparcie techniczne. W USA i Kanadzie dostępny jest numer telefonu 1-800-539-6275. W innych krajach lub regionach należy przejść do [katalogu międzynarodowych kontaktów wsparcia technicznego](#).

## Recykling i utylizacja

### Recykling produktów Lexmark

- 1 Przejdź na stronę [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Wybierz kraj lub region.
- 3 Wybierz program recyklingu.

### Recykling opakowań firmy Lexmark

Firma Lexmark nieustannie dąży do maksymalnego ograniczenia rozmiaru opakowań. Mniejszy rozmiar opakowań pomaga zagwarantować, że drukarki firmy Lexmark są transportowane w możliwie najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska sposób oraz że pozostaje mniej materiałów opakowaniowych do utylizacji. Takie podejście umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędność energii i zasobów naturalnych. W niektórych krajach i regionach firma Lexmark oferuje również recykling elementów opakowań. Więcej informacji: [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

Kartony firmy Lexmark nadają się w 100% do recyklingu na obszarach, na których istnieją zakłady zajmujące się recyklingiem tektury falistej. Takich zakładów może nie być w miejscu zamieszkania użytkownika.

Pianka używana w opakowaniach firmy Lexmark nadaje się do recyklingu na obszarach, na których istnieją zakłady zajmujące się recyklingiem takiej pianki. Takich zakładów może nie być w miejscu zamieszkania użytkownika.

W przypadku zwrotu wkładu drukującego do firmy Lexmark można ponownie użyć pudełka, w którym został on sprzedany. Firma Lexmark zajmie się recyklingiem pudełka.

# Uwagi

## Informacje o produkcie

Nazwa produktu:

Drukarka Lexmark CS963e

Typ urządzenia:

5066

Model:

680

## Informacje o wydaniu

Lipiec 2024

**Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne postanowienia są niezgodne z obowiązującym prawem:** FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji wyraźnych lub domniemanych w przypadku określonych transakcji jest niedozwolone, dlatego to oświadczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub zmiany opisanych tutaj produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie.

Znajdujące się w niniejszej publikacji odnośniki do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że ich producent zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których działa. Umieszczenie odnośnika do produktu, programu lub usługi nie oznacza, że dozwolone jest używanie wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast tego produktu, programu lub usługi można użyć funkcjonalnie równoważnego zamiennika, pod warunkiem jednak, że nie narusza to niczyjej własności intelektualnej. Ocena i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza jawnie wymienionymi przez wytwórcę, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Aby uzyskać pomoc techniczną firmy Lexmark, należy odwiedzić stronę <http://support.lexmark.com>.

Informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Lexmark regulujące korzystanie z tego produktu znajdują się na stronie [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacje o materiałach eksploatacyjnych oraz pliki do pobrania można znaleźć w witrynie [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2024 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Znaki towarowe

Lexmark, logo Lexmark i MarkNet są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Android, Google Play i Google Chrome są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.

Znak słowny Mopria™ jest zarejestrowanym i/lub niezarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Niedozwolone wykorzystanie jest surowo zabronione.

PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Hewlett-Packard. PCL jest oznaczeniem firmy Hewlett-Packard dla zestawu poleceń (języka) i funkcji stosowanych w drukarkach tej firmy. Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z językiem PCL. Oznacza to, że ta drukarka rozpoznaje polecenia języka PCL używane w różnych aplikacjach i emuluje funkcje odpowiadające tym poleceniom.

PostScript jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

## Oświadczenia dotyczące licencji

Wszystkie oświadczenia dotyczące licencji związane z tym produktem można znaleźć na płycie CD: w folderze \NOTICES na płycie CD z programowaniem instalacyjnym.

## Poziomy emisji hałasu


Poniższe pomiary wykonane zostały zgodnie z normą ISO 7779 i zgłoszone zgodnie z normą ISO 9296.

**Uwaga:** Niektóre tryby mogą nie dotyczyć tego produktu.

Średnie ciśnienie akustyczne w odległości 1 metra, dBA	
Drukowanie	Drukowanie jednostronne, czarno-białe: 51 Drukowanie jednostronne, kolorowe: 52 Drukowanie dwustronne, czarno-białe: 54 Drukowanie dwustronne, kolorowe: 55
Gotowa	14

Wartości mogą ulec zmianie. Aktualne wartości można znaleźć na stronie [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).


## Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

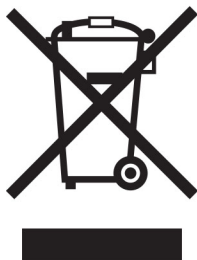

Symbol WEEE stosuje się do oznaczania produktów elektronicznych, które w krajach Unii Europejskiej podlegają specjalnym programom i procedurom recyklingu. Zachęcamy do recyklingu naszych produktów.

W razie dalszych pytań dotyczących opcji recyklingu należy odwiedzić witrynę sieci Web firmy Lexmark pod adresem [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), aby uzyskać numer telefonu do lokalnego biura sprzedaży.

## Akumulator litowo-jonowy

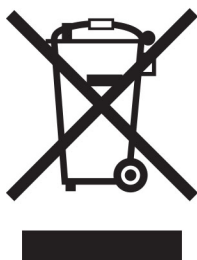

Ten produkt może zawierać litowo-jonowy akumulator pastylkowy, który powinien wyjmować tylko przeszkolony technik. Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucony jako niesortowane odpady. Produkt należy oddać do oddzielnego punktu zbiórki odpadów w celu odzysku i recyklingu. Po wyjęciu akumulatora nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. W lokalnej społeczności mogą działać oddzielne systemy zbiórki baterii, takie jak miejsce zbiórki zużytych baterii. Oddzielne zbieranie zużytych baterii zapewnia odpowiednie przetwarzanie odpadów, w tym ponowne ich wykorzystanie i recykling, oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny.

## Rozporządzenie (UE) 2023/1542

Ten produkt może zawierać litową baterię pastylkę wielokrotnego ładowania. Bateria jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2023/1542. Zgodność jest oznaczona za pomocą oznaczenia CE:






Ten produkt może zawierać jedną z następujących baterii pastylkowych:

- Identyfikacja baterii: numer modelu Seiko MS621FE  
Producent: Seiko Instruments Inc.  
Adres producenta: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japonia
- Identyfikacja baterii: numer modelu Panasonic ML621  
Producent: Panasonic Energy Co., Ltd.  
Adres producenta: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japonia
- Identyfikacja baterii: numer modelu FDK ML621  
Producent: FDK Corporation  
Adres producenta: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokio 108-8212, Japonia

## Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

## Wyrzucanie produktów

Nie należy wyrzucać drukarki ani materiałów eksploatacyjnych w taki sam sposób, jak odpadów domowych. Informacji na temat możliwości wyrzucania i recyklingu należy zasięgnąć u lokalnych władz.

## Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Program zbierania kaset firmy Lexmark pozwala na bezpłatny zwrot zużytych kaset firmie Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu. Ponownie używanych lub przetwarzanych w ramach recyklingu jest sto



procent zużytych kaset zwróconych do firmy Lexmark. Opakowania użyte do zwrotu kaset są również poddawane recyklingowi.

Aby zwrócić kasety firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Odwiedź stronę [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Wybierz kraj lub region.
- 3 Wybierz **Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka**.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

## Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne



Symbol ten służy do oznaczania podzespołów podatnych na działanie ładunków elektrostatycznych. Nie należy dotykać obszarów oznaczonych tym symbolem bez uprzedniego dotknięcia metalowej powierzchni znajdującej się z dala od symbolu.

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, takich jak usuwanie zacięć papieru i wymiana materiałów eksploatacyjnych, należy dotknąć dowolnej odsłoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią, nawet jeśli na urządzeniu nie znajduje się odpowiedni symbol.

## ENERGY STAR

Każdy produkt firmy Lexmark oznaczony symbolem ENERGY STAR® znajdującym się na samym produkcie lub jego ekranie startowym został uznany za zgodny z wymaganiami programu Agencji Ochrony Środowiska (EPA) ENERGY STAR od daty produkcji.



## Informacje o temperaturze

Temperatura i wilgotność względna podczas przechowywania (RH) <sup>1</sup>	Od 10°C do 32,2°C (od 50 do 90°F) i 15–80% wilgotności względnej Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F) i 8–80% względnej wilgotności Maksymalna temperatura wilgotnej żarówki <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F) Środowisko bez kondensacji pary
Długoterminowe przechowywanie drukarki / wkładu / modułu obrazującego <sup>2</sup>	Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F) i 8–80% względnej wilgotności Maksymalna temperatura wilgotnej żarówki <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F)
Krótkoterminowa wysyłka drukarki / wkładu / modułu obrazującego <sup>3</sup>	Od –40°C do 40°C (od –40°F do +104°F)
<sup>1</sup> W niektórych przypadkach specyfikacje wydajności (takie jak użycie kaset drukujących i prędkość druku pierwszej strony) muszą być zmierzone w standardowym środowisku biurowym, w którym panuje średnia temperatura ok. 22,2°C (72°F) i względna wilgotność 45%. <sup>2</sup> Okres przydatności materiałów eksploatacyjnych wynosi średnio 2 lata. Dotyczy przechowywania w standardowym środowisku biurowym w temperaturze 22°C (72°F) i przy wilgotności powietrza 45%. <sup>3</sup> Temperatura wilgotnej żarówki jest określana na podstawie temperatury i względnej wilgotności powietrza.	

## Oświadczenie dotyczące lasera

Drukarka posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy amerykańskiej DHHS-21 CFR, rozdział I, podrozdział J dotyczący urządzeń laserowych klasy I (1), i certyfikat zgodności z wymaganiami obowiązującymi w innych krajach, norma IEC 60825-1 dla komercyjnych urządzeń laserowych klasy 1.2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021.

Urządzenia laserowe klasy I nie są uważane za niebezpieczne. Laser i drukarka są tak zaprojektowane, aby nigdy podczas normalnego działania, konserwacji lub zalecanych warunków serwisowych żaden człowiek nie był narażony na promieniowanie laserowe powyżej poziomu klasy I. Drukarka jest wyposażona w niepodlegającą naprawie głowicę drukującą, która emituje wiązkę laserową o następujących parametrach:

Klasa: IIb (3b) AlGaAs

Znamionowa moc wyjściowa (mW): 25

Długość fali (nm): 770–800

## Pobór mocy

### Pobór mocy przez produkt

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystyki poboru mocy przez produkt.

**Uwaga:** Niektóre tryby mogą nie dotyczyć tego produktu.

Tryb	Opis	Pobór mocy (W)
Drukowanie	Urządzenie tworzy wydruk z elektronicznych informacji wejściowych.	Wydruk jednostronny: 811 Wydruk dwustronny: 776
Kopiuje	Urządzenie tworzy wydruk z oryginałów dokumentów w postaci dokumentów drukowanych.	nie dotyczy
Skanuj	Urządzenie skanuje dokumenty drukowane.	nie dotyczy
Gotowa	Urządzenie oczekuje na zadanie drukowania.	45.5
tryb czuwania	Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.	1.1
Tryb hibernacji	Urządzenie znajduje się w trybie zaawansowanego oszczędzania energii.	0.2
Wyłączone	Urządzenie jest podłączone do gniazda elektrycznego, ale przełącznik zasilania jest wyłączony.	0.2

Wielkości poboru mocy podane w powyższej tabeli są wartościami uśrednionymi w czasie. Chwilowy pobór mocy może być znacznie większy niż wartość średnia.

Wartości mogą ulec zmianie. Aktualne wartości można znaleźć na stronie [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Tryb czuwania

W drukarce dostępny jest tryb oszczędzania energii nazywany *trybem czuwania*. Tryb czuwania zmniejsza zużycie energii przez obniżenie poboru mocy w przedłużonych okresach bezczynności urządzenia. Tryb czuwania jest włączany automatycznie, jeśli produkt nie jest używany przez określony czas zwany *limitem czasu trybu czuwania*.

Domyślne ustawienie fabryczne limitu czasu trybu czuwania dla tego produktu (w minutach):	15
---	----

Korzystając z menu konfiguracji, limit czasu trybu czuwania można ustawić w zakresie 1–120 min lub 1–114 min, w zależności od modelu drukarki. Jeżeli szybkość drukarki jest mniejsza lub równa 30 str./min, limit czasu można ustawić na maksymalnie 60 lub 54 min, w zależności od modelu drukarki. Ustawienie niskiej wartości limitu czasu trybu czuwania przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, jednak może być przyczyną wydłużenia czasu reakcji produktu. Ustawienie wysokiej wartości limitu czasu trybu czuwania umożliwia uzyskanie krótkiego czasu reakcji, jednak jest związane z większym zużyciem energii elektrycznej.

Niektóre modele obsługują *Tryb głębokiego czuwania*, który dodatkowo zmniejsza zużycie energii po dłuższych okresach bezczynności.

## trybem hibernacji

To urządzenie umożliwia pracę w trybie bardzo niskiego poboru energii o nazwie *Tryb hibernacji*. Gdy urządzenie jest w trybie hibernacji, wszystkie inne systemy i urządzenia są bezpiecznie wyłączone.

Tryb hibernacji można włączyć, stosując jedną z następujących metod:

- Przy użyciu limitu czasu hibernacji
- Przy użyciu opcji Zarządzanie trybami zasilania

Fabryczne ustawienie domyślne limity czasu hibernacji tego urządzenia we wszystkich krajach i regionach	3 dni
---	-------

Czas mierzony od zakończenia zadania drukowania, po upływie którego drukarka przechodzi do trybu hibernacji, można ustawić w zakresie od jednej godziny do jednego miesiąca.

**Uwagi dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu zarejestrowanych w EPEAT:**

- Poziom zasilania w trybie gotowości występuje w trybie hibernacji lub wyłączenia.
- Urządzenie automatycznie wyłącza się i przechodzi do trybu gotowości, w którym poziom zasilania wynosi  $\leq 1$  W. Funkcja automatycznego trybu gotowości (hibernacji lub wyłączenia) jest włączana w momencie wysyłki produktu.

**Tryb wyłączenia**

Jeśli to urządzenie jest wyposażone w tryb wyłączenia, który wciąż pobiera niewielką ilość mocy, aby całkowicie zatrzymać pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

**Całkowite zużycie energii**

Czasami pomocne jest oszacowanie całkowitego zużycia energii przez urządzenie. Ponieważ pobór mocy wyrażany jest w watach, aby obliczyć zużycie energii, należy pomnożyć pobór mocy przez czas pracy urządzenia w każdym z trybów. Całkowite zużycie energii jest sumą zużycia energii w poszczególnych trybach.

**Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi**

Niniejsza sekcja zawiera informacje prawne dotyczące wyłącznie modeli bezprzewodowych.

W razie wątpliwości co do tego, czy Twój model jest modelem bezprzewodowym, przejdź do strony <http://support.lexmark.com>.

**Uwagi dotyczące składnika modułowego**

Modele bezprzewodowe zawierają następujący element modułowy:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

W celu ustalenia, które składniki modułowe zostały zainstalowane w konkretnym produkcie, należy zapoznać się ze znajdującą się na nim etykietą.

**Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej**

Wypromieniowywana moc wyjściowa tego urządzenia jest znacznie mniejsza niż ustalone przez komisję FCC i inne instytuty normalizacyjne limity wystawienia na promieniowanie o częstotliwości radiowej. Aby urządzenie spełniało wymagania komisji FCC i innych instytutów normalizacyjnych dotyczące zagrożenia promieniowaniem o częstotliwości radiowej, między anteną a jakąkolwiek osobą należy zachować odległość co najmniej 20 cm (8 cali).

**Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej**

Produkt ten jest zgodny z wymogami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń radiowych.

Producentem urządzeń jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Upoważniony przedstawiciel EOG/UE: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeszt, WĘGRY. Importerem EOG/UE jest: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Block A, CH-1215 Genève, Szwajcaria. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektyw jest dostępna na życzenie u autoryzowanego przedstawiciela lub pod adresem

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Zgodność jest oznaczona za pomocą oznaczenia CE:



### Ograniczenia

Używanie tego urządzenia radiowego jest dozwolone tylko wewnątrz budynków. Zastosowanie zewnętrzne jest zabronione. Ograniczenie to dotyczy wszystkich państw wymienionych w poniższej tabeli:

								
Austria	Belgia	Bułgaria	Szwajcaria	Cypr	Czechy	Niemcy	Dania	Estonia
Grecja	Hiszpania	Finlandia	Francja	Chorwacja	Węgry	Irlandia	Islandia	Włochy
Liechtenstein	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Holandia	Norwegia	Polska	Portugalia
Rumunia	Szwecja	Słowenia	Słowacja	Turcja	Wielka Brytania (Irlandia Północna)			

### Oświadczenie UE i innych krajów na temat pasm częstotliwości, w jakich pracuje urządzenie radiowe, i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej

To urządzenie radiowe pracuje w pasmach częstotliwości 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz w UE) lub 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 GHz w UE). Maksymalna moc wyjściowa EIRP nadajnika, z uwzględnieniem wzmocnienia anteny, wynosi  $\leq 20$  dBm dla obu pasm.

### Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Ten produkt spełnia wymagania ochronne dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE Rady Wspólnoty Europejskiej — zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w (UE) 2015/863 — dotyczących dostosowania i harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie zgodności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego przeznaczonego do pracy w określonym zakresie napięć, a także ograniczeń związanych ze stosowaniem niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Producentem urządzeń jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Upoważniony przedstawiciel EOG/UE: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeszt, WĘGRY. Importerem EOG/UE jest: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Block A, CH-1215 Genève, Szwajcaria. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektyw jest dostępna na życzenie u autoryzowanego przedstawiciela lub pod adresem

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla klasy A normy EN 55032 i wymagania dotyczące bezpieczeństwa normy EN 62368-1.

## **Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych**

### **Ostrzeżenie**

Niniejszy produkt jest zgodny z wymogami emisyjnymi norm EN 55032 dla klasy A i wymogami odporności normy EN 55035. Produkt nie jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych.

Niniejszy produkt jest urządzeniem klasy A. W warunkach domowych niniejszy produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze.

# Indeks

## Liczby

zasobnik na 1500 arkuszy  
  instalowanie 125  
  ładowanie 88  
Taca na 2 x 550  
  instalowanie 106  
Podwójny podajnik na 2000 arkuszy  
  ładowanie 85  
podwójny podajnik na 2000 arkuszy  
  instalowanie 112  
zasobnik na 550 arkuszy  
  instalowanie 99  
  ładowanie 82  
pokrywa tacy na 550 arkuszy 349

## A

aktywowanie prowadzenia głosowego 76  
dodawanie kontaktów 75  
dodawanie grup 75  
dodawanie opcji sprzętowych w sterowniku druku 97  
dodawanie drukarek do komputera 95  
Książka adresowa 75  
regulacja jasności 376  
regulowanie głośności słuchawek 81  
regulowanie głośności 81  
dostosowywanie tempa mowy  
  Nawigacja głosowa 81  
regulowanie intensywności toneru 256  
zapobieganie zacięciom papieru 405

## B

czarne obrazy 396  
czarny moduł obrazujący  
  zamawianie 325  
  wymiana 328  
puste strony 389  
moduł wykańczający do broszur  
  instalowanie 210

korzystanie 320  
rozszerzenie odbiornika górnego w module składania broszur  
  wymiana 351  
zakładki  
  tworzenie 74

## C

szafka  
  instalowanie 119  
anulowanie zadania drukowania 256  
nie można połączyć drukarki z siecią Wi-Fi 453  
nie można wykryć wewnętrznego wyposażenia opcjonalnego 454  
nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW 453  
czytnik kart  
  instalowanie 240  
niezgodność regionu kasety 455  
zmiana ustawień portu drukarki po zainstalowaniu ISP 244  
zmiana tapety 73  
sprawdź połączenie sieciowe 248  
sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych 322  
czyszczenie drukarki 371  
czyszczenie soczewek głowicy drukującej 372  
czyszczenie ekranu dotykowego 371  
usuwanie zacięcia papieru  
  taca na 2 x 550 arkuszy 411  
  w podajniku na 1500 arkuszy 414  
  w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy 413  
w tacy na 550 arkuszy 409  
w module wykańczającym do broszur 435  
w module drukowania dwustronnego 415  
w nagrzewnicy 415  
w podajniku uniwersalnym 411

w module transferu papieru z opcją składania 421  
w tacy standardowej 408  
w zszywaczu 419  
w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem 424  
standardowy odbiornik s 418  
drukowanie z sortowaniem nie działa 458  
korekcja kolorów 459, 460  
kolorowy zestaw obrazujący  
  zamawianie 325  
  wymiana 335  
drukowanie w kolorze 460  
problem z jakością koloru  
  Najczęściej zadawane pytania dotyczące drukowania w kolorze 460  
wydruk wyglądu na przebarwiony 461  
próbki kolorów 460  
kolorowe tło na wydruku 391  
dokumenty poufne nie są drukowane 403  
poufne zadania drukowania  
  konfigurowanie 254  
  drukowanie 255  
plik konfiguracyjny  
  eksportowanie 96  
  importowanie 97  
konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych 322  
konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct 246  
podłączanie komputera do drukarki 247  
podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki 246  
podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej 245  
podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi 245  
podłączanie do drukarki korzystanie z opcji Wi-Fi Direct 246

łączenie z siecią  
bezprzewodową  
korzystanie z kodu PIN 245  
korzystanie z przycisku 245  
zmniejszanie zużycia materiałów  
eksploatacyjnych 376  
kontakt z obsługą klienta 461  
panel operacyjny  
korzystanie 13  
tworzenie broszury 320  
tworzenie zakładki 74  
zniekształcony wydruk 395  
obsługa klienta 461  
dostosowywanie rozmiaru  
papieru 82  
dostosowywanie  
wyświetlacza 73  
obcięte obrazy na wydruku 396  
obcięty tekst na wydruku 396

## D

zbyt ciemny wydruk 390  
wyłączanie sieci Wi-Fi 247  
wyłączanie Nawigacji  
głosowej 76  
uszkodzona pamięć flash 455  
lista katalogów  
drukowanie 256  
jasność wyświetlacza  
dostosowywanie 376  
Personalizacja wyświetlacza  
korzystanie 73  
dokumenty, drukowanie  
z komputera 251  
kropki na wydrukowanej  
stronie 394

## E

alarmy e-mail  
konfiguracja 322  
informacje dotyczące  
emisji 464, 470  
opróżnianie pudła  
dziurkacza 374  
włączanie trybu  
powiększania 80  
włączanie portu USB 405  
koperta skleja się podczas  
drukowania 458  
wymazywanie  
dysk twardy 249

inteligentny dysk pamięci 249  
pamięć nieulotna 249  
pamięć drukarki 249  
dysk pamięci 249  
pamięć ulotna 249  
czyszczenie pamięci  
drukarki 250  
kody błędów 378  
komunikaty o błędach 378  
port Ethernet 72  
eksportowanie pliku  
konfiguracyjnego 96

## F

fabryczne ustawienia domyślne  
przywracanie 249  
pokrywa wentylatora  
wymiana 356  
informacje komisji FCC 470  
znajdowanie informacji na temat  
drukarki 9  
karta z oprogramowaniem  
drukarki 70  
oprogramowanie sprzętowe,  
aktualizowanie  
przy użyciu programu  
Embedded Web Server 99  
za pomocą panelu  
operacyjnego 98  
napęd flash, drukowanie z 253  
składanie skopiowanych  
dokumentów 321  
składanie wydrukowanych  
kopii 321  
lista wzorców czcionek  
drukowanie 256  
nagrzewnica  
wymiana 344  
zestaw konserwacyjny do  
nagrzewnicy  
zamawianie 326

## G

oryginalne części i materiały  
eksploatacyjne firmy  
Lexmark 324  
oryginalne części i materiały  
eksploatacyjne 323  
cienie na wydruku 391  
szare tło na wydruku 391

## H

dysk twardy 70  
wymazywanie 249  
dysk twardy 250  
opcje sprzętowe  
zasobnik na 1500 arkuszy 125  
Taca na 2 x 550 106  
podwójny podajnik na 2000  
arkuszy 112  
zasobnik na 550 arkuszy 99  
moduł wykańczający do  
broszur 210  
szafka 119  
instalowanie 141  
moduł transferu papieru 161  
modułu transferu papieru z  
opcją składania 147, 175, 210  
zszywacz 131  
finiszier zszywająco-  
dziurkujący 161, 175  
problem z opcjami sprzętowymi  
nie można wykryć  
wewnętrznego wyposażenia  
opcjonalnego 454  
głośność słuchawek,  
regulowanie 81  
wstrzymane dokumenty nie są  
drukowane 403  
zadania wstrzymane  
konfigurowanie 254  
drukowanie 255  
tryb hibernacji  
konfigurowanie 375  
wstrzymywanie zadań  
drukowania 254  
pudło dziurkacza  
opróżnianie 374  
wymiana 353  
ikony ekranu głównego  
korzystanie 14  
ciemne linie poziome 398  
białe poziome linie 400  
wilgotność powietrza wokół  
drukarki 468

## I

ustalanie miejsca wystąpienia  
zacięcia 407  
importowanie pliku  
konfiguracyjnego 97  
nieprawidłowe marginesy 392



kontrolka 14  
instalowanie  
  moduł wykańczający do  
  broszur 195  
  moduł transferu papieru 195  
instalowanie tacy na 1500  
arkuszy 125  
instalowanie tacy na 2 x 550  
arkuszy 106  
Instalowanie podwójnego  
podajnika na 2000 arkuszy 112  
instalowanie zasobnika na 550  
arkuszy 99  
instalowanie modułu  
wykańczającego do broszur 195  
instalowanie szafki 119  
instalowanie układacza z  
przesunięciem 141  
instalowanie elementów  
opcjonalnych  
  port ISP (Internal Solutions  
  Port) 234  
instalowanie modułu transferu  
papieru 195  
instalowane zszywacza 131  
instalacja sterownika  
drukarki 95  
instalowanie oprogramowania  
drukarki 95  
inteligentny dysk  
pamięci 70, 250  
  wymazywanie 249  
  instalowanie 230  
niewykryte wewnętrzne  
wyposażenie opcjonalne 454  
wewnętrzne elementy  
opcjonalne 70  
  czytnik kart 240  
  inteligentny dysk pamięci 230  
port ISP (Internal Solutions Port)  
  instalowanie 234  
port ISP nie działa  
prawidłowo 454

**J**

zacięte strony nie są drukowane  
ponownie 459  
zacięcia, papier  
  zapobieganie 405  
wydruk zadania z niewłaściwej  
tacy 403

wydruk zadania na  
niewłaściwym papierze 403

**L**

papier firmowy  
  wybieranie 17  
Lexmark Print  
  korzystanie 251  
jasny wydruk 393  
łączenie zasobników 94  
ładowanie podwójnego  
podajnika na 2000 arkuszy 85  
ładowanie tacy na 550  
arkuszy 82  
ładowanie papieru firmowego 92  
ładowanie papieru  
  w podajniku uniwersalnym 92  
ładowanie papieru  
dziurkowanego 92  
ładowanie tacy 88  
ładowanie tac 82, 85  
lokalizacja obszarów zacięć 407  
lokalizowanie gniazda  
zabezpieczeń 15

**M**

Tryb powiększania  
  włączanie 80  
tworzenie broszur 320  
zarządzanie wygaszaczem  
ekranu 73  
ręczna korekcja kolorów 459  
menu  
  802.1x 300  
  Drukarka — informacje 274  
  Dostępność 266  
  Konfiguracja odbiornika 287  
  Rejestracja w usługach w  
  chmurze 314  
  Ustawienia druku  
  poufnego 311  
  Menu konfiguracji 267  
  Domyślne metody  
  logowania 307  
  Urządzenie 314  
  Tryb Eco 260  
  Szyfrowanie 312  
  Kasuj pliki tymczasowe 312  
  Ethernet 294  
  Wykańczanie 275  
  Drukuj z dysku flash 287

Scalanie formularzy 315  
Ustawienia HTTP/FTP 304  
Obraz 284  
IPSec 299  
Rejestrowanie zadań 279  
Układ 274  
Konta lokalne 307  
Ograniczenia logowania 310  
Konfiguracja LPD 302  
Zarządzanie  
  uprawnieniami 306  
Konfiguracja nośników 286  
Strona ustawień menu 314  
Różne 313  
Zarządzanie usługami  
  mobilnymi 294  
Sieć 315  
Sieć — przegląd 289  
Powiadomienia 261  
Usuwanie po awarii 273  
PCL 283  
PDF 281  
PostScript 282  
Zarządzanie zasilaniem 265  
Preferencje 258  
Drukowanie 315  
Jakość 278  
Zdalny panel operatora 260  
Przywróć ustawienia  
  fabryczne 266  
Ograniczanie zewnętrznego  
  dostępu do sieci  
  komputerowej 306  
Harmonogram wyłączeń  
  urządzeń USB 308  
Dziennik audytu  
  bezpieczeństwa 308  
Ustawienia 276  
Udostępnianie danych firmie  
  Lexmark 265  
SNMP 298  
Ustawienia LDAP  
  rozwiązań 312  
TCP/IP 296  
ThinPrint 305  
Konfiguracja tac 285  
Rozwiązywanie  
  problemów 315  
Aktualizuj oprogramowanie  
  sprzętowe 273  
USB 305  
Łączność bezprzewodowa 290

Wi-Fi Direct 293  
Strona ustawień menu  
drukowanie 317  
odczyt miernika,  
wyświetlanie 323  
brakujące kolory 394  
urządzenie przenośne  
drukowanie 251, 252  
zmiana koloru wydruku 459  
Usługa drukowania Mopria 252  
cętkowany wydruk i plamki 394  
przenoszenie drukarki 71, 376

## N

obsługa ekranu  
używanie gestów 76  
poziomy natężenia hałasu 464  
Pamięć nieulotna 250  
pamięć nieulotna  
wymazywanie 249  
nieoryginalna kaseeta z  
tonerem 456  
Materiały eksploatacyjne  
producenta innego niż  
Lexmark 456  
Brak wolnego miejsca w pamięci  
flash dla zasobów 455  
oświadczenia 464, 466, 468,  
470

## O

układacz z przesunięciem  
instalowanie 141  
korzystanie 319  
układanie offsetowe 319  
klawiatura ekranowa  
korzystanie 80  
zamawianie materiałów  
eksploatacyjnych  
czarny moduł obrazujący 325  
kolorowy zestaw  
obrazujący 325  
zestaw konserwacyjny do  
nagrzewnicy 326  
kaseeta zszywek 326  
kaseeta z tonerem 324  
pojemnik na zużyty toner 325

## P

materiał opakowaniowy 462

papier  
papier firmowy 17  
formularze z nadrukiem 17  
makulaturowy 17  
wybieranie 15  
charakterystyka papieru 15  
zwijanie się papieru 457  
problemy z podawaniem  
papieru  
drukowanie z sortowaniem nie  
działa 458  
koperta skleja się podczas  
drukowania 458  
papier często się zacina 458  
funkcja łączenia zasobników  
nie działa 458  
papier często się zacina 458  
wskazówki dotyczące  
papieru 15  
zacięcie papieru  
taca na 2 x 550 arkuszy 411  
w podajniku na 1500  
arkuszy 414  
w podajniku na 2000  
arkuszy 413  
w module transferu papieru z  
opcją składania 421  
w zszywaczu 419  
zacięcie papieru w tacy 550  
arkuszy 409  
zablokowany papier w module  
wykańczającym do broszur 435  
zacięcie papieru w drzwiczkach  
B 415  
zacięcie papieru w module  
drukowania dwustronnego 415  
zacięcie papieru w  
nagrzewnicy 415  
zacięcie papieru w podajniku  
uniwersalnym 411  
zacięcie papieru w odbiorniku  
standardowym 418  
zacięcie papieru w tacy  
standardowej 408  
zacięcie papieru w finiszerze  
zszywająco-dziurkującym 424  
zacięcia papieru  
zapobieganie 405  
miejsce 407  
rozmiary papieru  
obsługiwane 18, 21, 23, 36,  
46, 57

moduł transferu papieru  
instalowanie 161  
pokrywa złącza modułu transferu  
papieru  
wymiana 359  
modułu transferu papieru z opcją  
składania  
instalowanie 147, 175, 210  
korzystanie 321  
typy papieru  
obsługiwane 65  
gramatury papieru  
obsługiwane 65  
osobiste numery identyfikacyjne  
włączanie 81  
rozmieszczenie arkuszy  
separujących 256  
gniazdo kabla zasilającego 72  
tryby oszczędzania energii  
konfigurowanie 375  
formularze z nadrukiem  
wybieranie 17  
wydruk wygląda na  
przebarwiony 461  
sterownik druku  
dodawanie opcji  
sprzętowych 97  
instalowanie 95  
zadanie drukowania  
anulowanie 256  
zadania drukowania nie są  
drukowane 402  
zadania drukowania nie są  
drukowane 402  
problem z drukowaniem  
zacięte strony nie są  
drukowane ponownie 459  
problemy z jakością wydruku  
puste strony 389  
nie można drukować poufnych  
dokumentów i innych  
wstrzymanych  
dokumentów 403  
zniekształcony wydruk 395  
zbyt ciemny wydruk 390  
cienie na wydruku 391  
szare lub kolorowe tło 391  
ciemne linie poziome 398  
białe poziome linie 400  
nieprawidłowe marginesy 392  
jasny wydruk 393  
brakujące kolory 394

- cętkowany wydruk i plamki 394
  - zwijanie się papieru 457
  - powtarzające się defekty wydruku 402
  - przekrzywiony wydruk 395
  - jednolite kolorowe lub czarne obrazy 396
  - obcięty tekst lub obraz 396
  - toner łatwo się ściera 397
  - nierówna gęstość wydruku 398
  - ciemne pionowe linie na wydrukach 399
  - pionowe białe linie 401
  - białe strony 389
  - Drukuj strony testu jakości 315
  - wydrukowane arkusze, wyświetlanie 323
  - drukarka
    - minimalne odstępy 71
    - wybór miejsca dla 71
  - stan drukarki 14
  - wyposażenie drukarki 11
  - połączenie drukarki z siecią sprawdzanie 248
  - drukarka nie odpowiada 404
  - pamięć drukarki
    - wymazywanie 249
  - menu drukarki 257, 317
  - komunikaty drukarki
    - wykryto uszkodzoną pamięć flash 455
  - Materiały eksploatacyjne producenta innego niż Lexmark 456
  - Brak wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów 455
  - ponownie napełniona kaseta 456
  - Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki 455
  - problem z wyposażeniem opcjonalnym drukarki
  - port ISP (Internal Solutions Port) 454
  - karta interfejsu
    - równoległego 455
  - karta interfejsu szeregowego 455
  - stan części drukarki sprawdzanie 322
  - ustawienia portu drukarki
    - zmiana 244
  - porty drukarki 72
  - numer seryjny drukarki 10
  - ustawienia drukarki
    - przywracanie ustawień fabrycznych 249
  - oprogramowanie drukarki
    - instalowanie 95
  - stan drukarki 14
  - drukarka, czyszczenie 371
  - soczewki głowicy drukującej
    - czyszczenie 372
  - drukowanie
    - poufne zadania drukowania 255
    - lista katalogów 256
    - lista wzorców czcionek 256
    - z urządzenia
      - przenośnego 252
      - z komputera 251
      - z napędu flash 253
    - zadania wstrzymane 255
    - Strona ustawień menu 317
    - korzystanie z usługi druku Mopria 252
    - korzystanie z opcji Wi-Fi Direct 252
  - drukowanie dokumentów
    - z urządzenia przenośnego 251
  - drukowanie dzienników 323
  - problemy z drukowaniem
    - wydruk zadania z niewłaściwej tacy 403
    - wydruk zadania na niewłaściwym papierze 403
    - zadania drukowania nie są drukowane 402
    - drukarka nie odpowiada 404
    - powolne drukowanie 404
    - nie można odczytać napędu flash 405
  - drukowanie raportów 323
  - recykling produktów 462
  - dziurkowanie
    - wydrukowanych arkuszy 318
- R**
- papier makulaturowy
    - korzystanie 17
  - recykling produktów 462
  - usuwanie zaciętego papieru
    - taca na 2 x 550 arkuszy 411
    - w podajniku na 1500 arkuszy 414
    - w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy 413
    - w tacy na 550 arkuszy 409
    - w module wykańczającym do broszur 435
    - w module drukowania dwustronnego 415
    - w nagrzewnicy 415
    - w podajniku uniwersalnym 411
    - w module transferu papieru z opcją składania 421
    - w odbiorniku standardowym 418
    - w tacy standardowej 408
    - w zszywaczu 419
    - w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem 424
  - powtarzające się defekty wydruku 402
  - Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki 455
  - wymiana części
    - rozszerzenie odbiornika górnego w module składania broszur 351
    - pokrywa wentylatora 356
    - nagrzewnica 344
    - pudło dziurkacza 353
    - pokrywa złącza modułu transferu papieru 359
    - prawa pokrywa 358
    - przewodnice rozmiaru 347
    - odb. standardowy 354
    - uchwyt magazynka ze zszywkami 369
    - pokrywa tacy 349
    - wkład tacy 346
  - wymiana materiałów eksploatacyjnych
    - czarny moduł obrazujący 328
    - kolorowy zestaw obrazujący 335
    - kaseta zszywek 361, 364, 366
    - kaseta z tonerem 327
    - pojemnik na zużyty toner 342

przywracanie  
  liczniki zużycia materiałów eksploatacyjnych 456  
resetowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych 370  
resetowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych 456  
prawa pokrywa  
  wymiana 358  
uruchamianie pokazu slajdów 73

## S

informacje dotyczące bezpieczeństwa 6, 7, 8  
gesty na ekranie 76  
zabezpieczanie danych drukarki 250  
gniazdo zabezpieczeń lokalizowanie 15  
wybór miejsca dla drukarki 71  
separator sheets (arkusze separujące)  
  umieszczanie 256  
numer seryjny 10  
drukowanie przy połączeniu szeregowym  
  konfiguracja 248  
ustawianie rozmiaru papieru 81, 82  
ustawienie rodzaju papieru 81  
konfigurowanie alarmów e-mail 322  
konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego 248  
konfigurowanie portu USB 405  
prowadnice rozmiaru wymiana 347  
przekrzywiony wydruk 395  
tryb czuwania  
  konfigurowanie 375  
powolne drukowanie 404  
jednolity kolor 396  
głośność głośnika  
  dostosowywanie 81  
wypowiadanie haseł  
  włączanie 81  
odb. standardowy  
  wymiana 354

kaseta zszywek  
  zamawianie 326  
  wymiana 361, 364, 366  
uchwyt magazynka ze zszywkami  
  wymiana 369  
zszywacz  
  instalowanie 131  
  korzystanie 318  
finiszier zszywająco-dziurkujący  
  instalowanie 161, 175  
zszywanie, finiszier zszywająco-dziurkujący  
  korzystanie 318  
zszywanie  
  skopiowane dokumenty 318  
  wydrukowane arkusze 318  
zszywanie wydrukowanych arkuszy 318  
informacje o ulotności pamięci 250  
dysk pamięci  
  wymazywanie 249  
przechowywanie papieru 17  
przechowywanie zadań drukowania 254  
stan materiałów eksploatacyjnych  
  sprawdzanie 322  
materiały eksploatacyjne, zmniejszanie zużycia 376  
powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych  
  konfigurowanie 322  
liczniki zużycia materiałów eksploatacyjnych  
  przywracanie 370, 456  
obsługiwane aplikacje 70  
obsługiwane typy plików 70  
obsługiwane napędy flash 70  
obsługiwane rozmiary papieru 18, 21, 23, 36, 46, 57  
obsługiwane typy papieru 65  
obsługiwane gramatury papieru 65

## T

temperatura wokół drukarki 468  
materiały eksploatacyjne innych producentów 456  
kaseta z tonerem  
  zamawianie 324

  wymiana 327  
intensywność toneru  
  dostosowywanie 256  
toner łatwo się ściera 397  
ekran dotykowy,  
  czyszczenie 371  
gesty na ekranie dotykowym 76  
pokrywa tacy  
  wymiana 349  
wkład tacy  
  wymiana 346  
łączenie tac 94  
funkcja łączenia zasobników nie działa 458  
rozłączanie tac 94  
rozwiązywanie problemów  
  nie można połączyć drukarki z siecią Wi-Fi 453  
  nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW 453  
uszkodzona pamięć flash 455  
port ISP (Internal Solutions Port) 454  
karta interfejsu  
  równoległego 455  
wydruk wyglądu na przebarwiony 461  
karta interfejsu szeregowego 455

## U

nie można odczytać napędu flash 405  
niedozwolone rodzaje papieru 16  
nierówna gęstość wydruku 398  
rozłączanie zasobników 94  
aktualizacja oprogramowania sprzętowego  
  przy użyciu programu Embedded Web Server 99  
  za pomocą panelu operacyjnego 98  
Port USB 72  
  włączanie 405  
korzystanie z AirPrint 252  
używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark 324  
za pomocą panelu operacyjnego 13

korzystanie z ekranu  
głównego 14

## V

ciemne pionowe linie na  
wydrukach 399  
pionowe białe linie 401  
wyświetlanie raportów i  
dzienników 323  
Nawigacja głosowa  
aktywowanie 76  
dostosowywanie tempa  
mowy 81  
wyłączanie 76  
pamięć ulotna 250  
wymazywanie 249

## W

pojemnik na zużyty toner  
zamawianie 325  
wymiana 342  
białe strony 389  
sieć bezprzewodowa  
Wi-Fi Protected Setup 245  
praca w sieci  
bezprzewodowej 245  
Wi-Fi Direct  
konfigurowanie 246  
drukowanie z urządzenia  
przenośnego 252  
sieć Wi-Fi, wyłączanie 247  
Wi-Fi Protected Setup  
sieć bezprzewodowa 245