



# Višenamenski štampači CX730, CX735, CX737, XC4342, XC4352

---

## Korisnički vodič

april 2023.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip mašine:

7530

Modeli:

236, 239, 678, 679, 878

# Sadržaj

|   |            |
|---|------------|
| <b>Bezbednosne informacije</b> .....                                      | <b>6</b>   |
| Konvencije.....   | 6          |
| Izjave o proizvodu.....   | 6          |
| <b>Saznajte više o štampaču</b> .....                                     | <b>9</b>   |
| Pronalaženje informacija o štampaču.....                                  | 9          |
| Pronalaženje serijskog broja štampača.....                                | 10         |
| Konfiguracije štampača.....   | 10         |
| Korišćenje kontrolne table.....   | 11         |
| Razumevanje statusa indikatora.....                                       | 12         |
| Izbor papira.....   | 12         |
| <b>Postavljanje, instalacija i konfigurisanje</b> .....                   | <b>20</b>  |
| Izbor lokacije za štampač.....  | 20         |
| Povezivanje kablova.....  | 21         |
| Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....               | 22         |
| Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....                     | 28         |
| Podešavanje štampača za razmenu faksova.....                              | 34         |
| Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte.....                                 | 41         |
| Umetanje papira i specijalnih medija.....                                 | 49         |
| Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera..... | 55         |
| Instaliranje hardverskih opcija.....                                      | 58         |
| Umrežavanje.....  | 97         |
| Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows).....                    | 100        |
| <b>Obezbeđivanje štampača</b> .....                                       | <b>101</b> |
| Lociranje bezbednosnog otvora.....  | 101        |
| Brisanje memorije štampača.....   | 101        |
| Brisanje jedinice za skladištenje štampača.....                           | 101        |
| Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....                           | 102        |
| Izjava o nepostojanosti.....  | 102        |
| <b>Štampaj</b> .....  | <b>103</b> |
| Štampanje sa računara.....  | 103        |
| Štampanje sa mobilnog uređaja.....  | 103        |

|   |            |
|---|------------|
| Štampanje sa fleš uređaja.....                                  | 105        |
| Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....                    | 106        |
| Konfigurisanje poverljivih zadataka.....                        | 106        |
| Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....          | 107        |
| Štampanje liste uzoraka fontova.....                            | 108        |
| Štampanje liste direktorijuma.....                              | 108        |
| Postavljanje listova separatora između kopija.....              | 108        |
| Otkazivanje zadatka štampe.....                                 | 108        |
| Podešavanje zatamnjenosti tonera.....                           | 108        |
| <b>Kopiraj.....</b>   | <b>109</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 109        |
| Pravljenje kopija.....  | 109        |
| Kopiranje fotografija.....                                      | 109        |
| Kopiranje na memorandumu.....                                   | 110        |
| Kopiranje na obe strane papira.....                             | 110        |
| Smanjivanje ili povećavanje kopija.....                         | 110        |
| Uparivanje kopija.....  | 110        |
| Postavljanje listova separatora između kopija.....              | 110        |
| Kopiranje više stranica na jednom listu.....                    | 111        |
| Kopiranje kartica.....  | 111        |
| Kreiranje prečice za kopiranje.....                             | 111        |
| <b>E-pošta.....</b>   | <b>112</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 112        |
| Slanje e-poruke.....  | 112        |
| Kreiranje prečice za e-poštu.....                               | 112        |
| <b>Faks.....</b>  | <b>113</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 113        |
| Slanje faksa.....   | 113        |
| Zakazivanje faksa.....  | 114        |
| Kreiranje prečice za odredište faksa.....                       | 114        |
| Menjanje rezolucije faksa.....                                  | 114        |
| Prilagođavanje zatamnjenosti faksa.....                         | 115        |
| Štampanje evidencije faksa.....                                 | 115        |
| Blokiranje neželjenih faksova.....                              | 115        |

|   |            |
|---|------------|
| Zadržavanje faksova.....  | 115        |
| Prosleđivanje faksa.....  | 115        |
| <b>Skeniranje.....</b>  | <b>117</b> |
| Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera..... | 117        |
| Skeniranje na računar.....                                      | 117        |
| Skeniranje na FTP skener.....                                   | 118        |
| Kreiranje FTP prečice.....                                      | 119        |
| Skeniranje u mrežnu fasciklu.....                               | 119        |
| Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu.....                       | 119        |
| Skeniranje na fleš uređaj.....                                  | 120        |
| <b>Korišćenje menija štampača.....</b>                          | <b>122</b> |
| Mapa menija.....  | 122        |
| Uređaj.....   | 123        |
| Štampaj.....  | 138        |
| Papir.....  | 146        |
| Kopiraj.....  | 149        |
| Faks.....   | 152        |
| E-pošta.....  | 166        |
| FTP.....  | 172        |
| USB jedinica.....   | 176        |
| Mreža/portovi.....  | 181        |
| Bezbednost.....   | 194        |
| Usluge informatičkog oblaka.....                                | 201        |
| Izveštaji.....  | 202        |
| Rešavanje problema.....   | 203        |
| Štampanje stranice sa postavkama menija.....                    | 203        |
| <b>Održavanje štampača.....</b>                                 | <b>204</b> |
| Provera statusa delova i potrošnog materijala.....              | 204        |
| Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu.....          | 204        |
| Podešavanje upozorenja e-poštom.....                            | 204        |
| Pregledanje izveštaja.....                                      | 205        |
| Naručivanje delova i potrošnog materijala.....                  | 205        |
| Zamena delova i potrošnog materijala.....                       | 208        |
| Čišćenje delova štampača.....                                   | 247        |

---

|  |            |
|--|------------|
| Ušteda energije i papira.....              | 260        |
| Premeštanje štampača na drugo mesto.....   | 260        |
| Transport štampača.....                    | 261        |
| <b>Rešavanje problema.....</b>             | <b>262</b> |
| Problemi sa kvalitetom štampe.....         | 262        |
| Kodovi grešaka u štampaču.....             | 263        |
| Problemi sa štampanjem.....                | 272        |
| Štampač ne reaguje.....                    | 303        |
| Nije moguće pročitati fleš uređaj.....     | 304        |
| Omogućavanje USB porta.....                | 305        |
| Uklanjanje zaglavljivanja.....             | 305        |
| Problemi sa mrežnom vezom.....             | 315        |
| Problemi sa hardverskim opcijama.....      | 317        |
| Problemi sa potrošnim materijalom.....     | 320        |
| Problemi sa uvlačenjem papira.....         | 321        |
| Problemi sa e-poštom.....                  | 324        |
| Problemi sa razmenom faksova.....          | 325        |
| Problemi sa skeniranjem.....               | 330        |
| Problemi sa kvalitetom boja.....           | 336        |
| Kontaktiranje sa korisničkom podrškom..... | 338        |
| <b>Reciklaža i odlaganje.....</b>          | <b>339</b> |
| Recikliranje Lexmark proizvoda.....        | 339        |
| Recikliranje Lexmark pakovanja.....        | 339        |
| <b>Obaveštenja.....</b>                    | <b>340</b> |
| <b>Indeks.....</b>                         | <b>347</b> |

# Bezbednosne informacije

## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identifikuje informacije koje bi mogle da vam pomognu.

**Upozorenje:** *Upozorenje* identifikuje nešto što bi moglo da ošteti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju u kojoj biste mogli da se povredite.

Različiti tipovi izjava opreza obuhvataju sledeće:

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotine u slučaju dodirivanja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od lomljenja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preopteretiti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovina ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablovske veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablju za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
  - Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
  - Isključite sve kablove iz štampača.
  - Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
  - Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
  - Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
  - Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
  - Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
  - Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
  - Držite štampač u uspravnom položaju.
  - Izbegavajte jako drmanje.
  - Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
  - Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ova oprema nije pogodna za korišćenje na lokacijama na kojima mogu da budu prisutna deca.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunji stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

# Saznajte više o štampaču


## Pronalaženje informacija o štampaču

| Šta tražite?  | Pronađite to ovde  |
|---|--|
| Uputstva za početno podešavanje   | Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Softver štampača</li> <li>Upravljački program za štampanje ili faks</li> <li>Firmver štampača</li> <li>Uslužni program</li> </ul>  | Idite na <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , potražite svoj model štampača, pa u meniju Tip izaberite željeni upravljački program, firmver ili pomoćni program.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li> <li>Ubacivanje papira</li> <li>Konfigurisanje postavki štampača</li> <li>Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li> <li>Konfigurisanje štampača na mreži</li> <li>Nega i održavanje štampača</li> <li>Rešavanje problema</li> </ul> | <p>Informativni centar – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video zapisi sa uputstvima – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p> <p>Vodič za ekran osetljiv na dodir – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>   |
| Podešavanje i konfigurisanje funkcija pristupačnosti štampača   | <i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .   |
| Informacije za pomoć za korišćenje softvera za štampač.   | <p>Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b>.</p> <p>Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li> <li>Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Podrška za časlanje uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul>  | <p>Posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto i datum kupovine</li> <li>Tip mašine i serijski broj</li> </ul> <p>Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Pronalaženje serijskog broja štampača</a>“ na <a href="#">stranici 10</a>.</p> |

| Šta tražite?  | Pronađite to ovde  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezbednosne informacije</li> <li>• Regulatorne informacije</li> <li>• Informacije o garanciji</li> <li>• Ekološke informacije</li> </ul> | <p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U SAD</b> – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>U drugim zemljama i regionima</b> – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li> </ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> |
| Informacije o digitalnom pasošu kompanije Lexmark   | Idite na <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .   |

## Pronalaženje serijskog broja štampača

- 1 Otvorite vrata A.
- 2 Locirajte serijski broj.

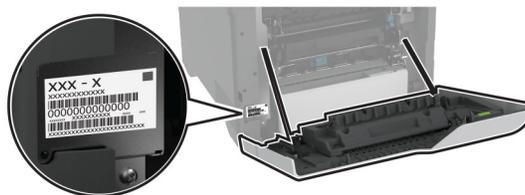


## Konfiguracije štampača

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

Štampač možete da konfigurirate dodavanjem četiri opcione fioke kapaciteta 550 listova.

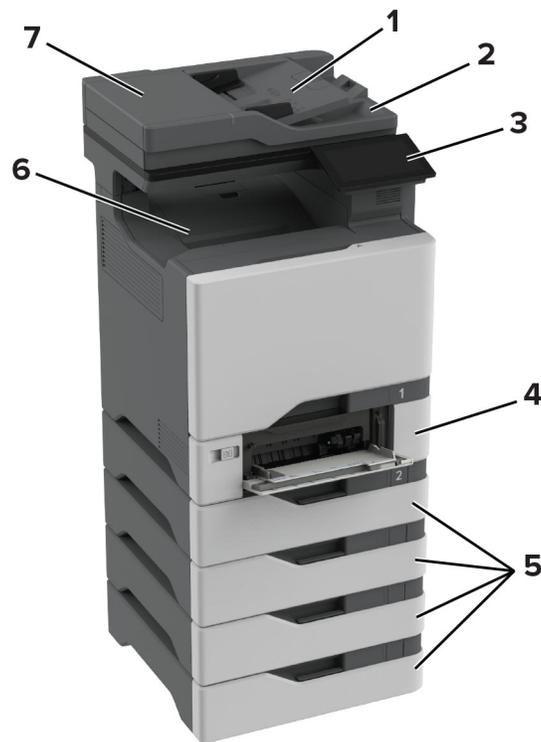

|   |   |
|---|---|
| 1 | Fioka automatskog ulagača dokumenata  |
| 2 | Korpa automatskog ulagača dokumenata  |
| 3 | Kontrolna tabla   |
| 4 | Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova<br><b>Napomena:</b> Fioka se sastoji od fioke kapaciteta 550 listova i višenamenskog ulagača kapaciteta 100 listova. |
| 5 | Opcione fioke za 550 listova  |
| 6 | Standardna polica   |
| 7 | Automatski ulagač dokumenata (ADF)  |

## Korišćenje kontrolne table

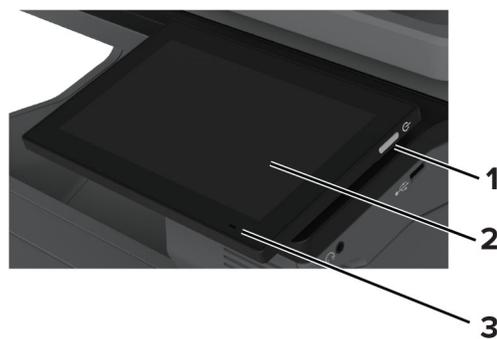

|   | Deo kontrolne table | Funkcija   |
|---|---------------------|--|
| 1 | Dugme za napajanje  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uključili ili isključili štampač.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite štampač na režim mirovanja.</li> <li>Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul> |
| 2 | Ekran               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul>   |
| 3 | Indikator           | Proverili status štampača.   |

## Razumevanje statusa indikatora

| Indikator          | Status štampača  |
|--------------------|--|
| Isključeno         | Štampač je isključen.                                    |
| Svetli plavo       | Štampač je spreman.                                      |
| Trepće plavo       | Štampač štampa ili obrađuje podatke.                     |
| Trepće crveno      | Štampač zahteva intervenciju korisnika.                  |
| Svetli narandžasto | Štampač je u režimu mirovanja.                           |
| Trepće narandžasto | Štampač je u režimu temeljnog mirovanja ili hibernacije. |

## Izbor papira

### Smernice za papir

Koristite odgovarajući papir da biste sprečili zaglavljivanje i doprineli štampanju bez problema.

- Uvek koristite nov, neoštećen papir.
- Pre ubacivanja papira proverite koja strana je preporučena za štampanje. Taj podatak je obično naveden na ambalaži papira.
- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte u istoj fioci mešati papir različitih veličina, tipova ili težina; takvo mešanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte da koristite premazani papir koji nije specijalno projektovan za elektrofotografsko štampanje.

Više informacija potražite u *vodiču za papir i specijalne medije*.

### Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

## Težina

Iz fioka može da se ulaže papir različitih težina. Papir lakši od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje. Više informacija potražite u temi „Podržane težine papira“.

## Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

## Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

## Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Pre štampanja, papir držite u originalnoj ambalaži 24 do 48 sati. Okruženje u kojem se nalazi papir mora da bude isto kao u štampaču. Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

## Usmerenje zrna

Tekstura se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude *dugačko*, ako prati dužinu papira ili *kratko* ako prati širinu papira. Preporučeni smer zrna potražite u temi „Podržane težine papira“.

## Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

## Neprihvatljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

- Hemijski obrađeni papiri koji se koriste za pravljanje kopija bez ugljeničnog papira. Takođe su poznati kao papiri bez ugljenika, papir za kopiranje bez ugljenika (CCP) ili papir koji je ne zahteva ugljenik (NCR).
- Unapred odštampani papir sa hemikalijama koje mogu da kontaminiraju štampač.
- Unapred odštampani papir na koji utiče temperatura u jedinici štampača za nanošenje tonera.
- Unapred odštampani papir koji treba registrovati (njegovu tačnu lokaciju štampanja na stranici) na više od ±2,3 mm (±0,09 inča). Na primer, obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Registracija ponekad može da bude prilagođena pomoću aplikacije tako da se uspešno štampa na ovim obrascima.

- Premazani papir (čvrsti papir sa mogućnošću brisanja), sintetički papir ili termalni papir.

- Papir sa hrapavim ili grubim ivicama ili sa ivicama sa izraženom teksturom ili zgužvani papir.
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu sa EN12281:2002 (evropski).
- Papir težine manje od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb).
- Višedelni obrasci ili dokumenti.

## Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeran kvalitet štampe:

- Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja.
- Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.
- Da biste imali optimalne rezultate, papir čuvajte na mestu sa temperaturom od 21 °C (70 °F) i relativnom vlažnošću od 40%.
- Većina proizvođača nalepnica preporučuje štampanje u temperaturnom opsegu 18–24 °C (65–75 °F) uz relativnu vlažnost između 40% i 60%.
- Papir čuvajte u kutijama na paleti ili polici umesto na podu.
- Pojedinačne pakete odložite na ravnu površinu.
- Nemojte ništa da stavljate preko pojedinačnih pakovanja papira.
- Papir izvadite iz kutije ili omotača tek kada budete spremni da ga ubacite u štampač. Kutija i omotač doprinose održavanju papira čistim, suvim i ravnim.

## Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

- Koristite papir uzdužne teksture.
- Koristite isključivo obrasce i memorandume odštampane pomoću ofset litografije ili tehnike reljefnog štampanja.
- Ne koristite papir sa grubom površinom ili jako izraženom teksturom.
- Koristite mastilo na koje ne utiče smola u toneru. Mastila koja prijanjaju oksidacijom i mastila na uljanoj bazi obično ispunjavaju ovaj uslov, što ne važi uvek za mastila sa lateksom.
- Pre kupovine veće količine odštampane uzorke na unapred pripremljenim obrascima i memorandumima koje razmatrate. Ova radnja određuje da li mastilo na unapred odštampanom obrascu ili memorandumu utiče na kvalitet štampe.
- Ako niste sigurni, kontaktirajte sa dobavljačem papira.
- Kada štamplete na memorandumu, papir ubacite u odgovarajućoj orijentaciji za vaš štampač. Više informacija potražite u *vodiču za papir i specijalne medije*.

## Podržane veličine papira

| Veličina papira  | Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova |   | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje | Skener | ADF |
|--|--|---|------------------------------|---------------------|--------|-----|
|  | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač za 100 listova <sup>1</sup> |                              |                     |        |     |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,27 x 11,7 inča)                      | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>A5 položeno<sup>2</sup></b><br>210 x 148 mm<br>(8,27 x 5,83 inča) | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>A5 uspravno<sup>2</sup></b><br>148 x 210 mm<br>(5,83 x 8,27 inča) | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,13 x 5,83 inča)                      | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Reklamni natpis</b><br>215,9 x 1320,8 mm<br>(8,5 x 52 inča)       | X                                      | ✓   | X                            | X                   | X      | X   |
| <b>Executive</b><br>184,2 x 266,7 mm<br>(7,25 x 10,5 inča)           | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Folio</b><br>215,9 x 330,2 mm<br>(8,5 x 13 inča)                  | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm<br>(3,94 x 5,83 inča)                  | X                                      | ✓   | X                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,17 x 10,1 inča)                  | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |

<sup>1</sup> Ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.

<sup>2</sup> Podržano je u uspravnoj i položenoj orijentaciji. Kada se uvlači u uspravnoj orijentaciji, A5 se tretira kao uski papir. Kada se uvlači u položenoj orijentaciji, tretira se kao papir regularne širine.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

<sup>4</sup> Uski papir ubacite u uspravnoj orijentaciji.

<sup>5</sup> Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim kada aplikacija navede veličinu.

| Veličina papira  | Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova |   | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje | Skener | ADF |
|--|--|---|------------------------------|---------------------|--------|-----|
|  | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač za 100 listova <sup>1</sup> |                              |                     |        |     |
| <b>Legal</b><br>215,9 x 355,6 mm<br>(8,5 x 14 inča)  | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Letter</b><br>215,9 x 279,4 mm<br>(8,5 x 11 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inča)  | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Statement</b><br>139,7 x 215,9 mm<br>(5,5 x 8,5 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| <b>Univerzalno<sup>3, 4</sup></b><br>76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm<br>(3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča)      | X                                      | ✓   | X                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Univerzalno<sup>3, 4</sup></b><br>105 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm<br>(4,13 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča) | ✓                                      | ✓   | ✓                            | ✓                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta 73/4</b><br>98,4 x 190,5 mm<br>(3,875 x 7,5 inča)   | X                                      | ✓   | X                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta 9</b><br>98,4 x 225,4 mm<br>(3,875 x 8,9 inča)  | X                                      | ✓   | X                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta 10</b><br>104,8 x 241,3 mm<br>(4,12 x 9,5 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |

<sup>1</sup> Ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.

<sup>2</sup> Podržano je u uspravnoj i položenoj orijentaciji. Kada se uvlači u uspravnoj orijentaciji, A5 se tretira kao uski papir. Kada se uvlači u položenoj orijentaciji, tretira se kao papir regularne širine.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

<sup>4</sup> Uski papir ubacite u uspravnoj orijentaciji.

<sup>5</sup> Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim kada aplikacija navede veličinu.

| Veličina papira   | Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova |   | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje | Skener | ADF |
|---|--|---|------------------------------|---------------------|--------|-----|
|   | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač za 100 listova <sup>1</sup> |                              |                     |        |     |
| <b>Koverta 11</b><br>114,3 x 263,525 mm<br>(4,5 x 10,375 inča)  | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta 12</b><br>120,65 x 279,4 mm<br>(4,75 x 11 inča)  | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,93 x 9,84 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta B6</b><br>125 x 176 mm<br>(4,92 x 6,92 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta C5</b><br>162 x 229 mm<br>(6,38 x 9,01 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta C6</b><br>114 x 162 mm<br>(4,48 x 6,37 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Koverta DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,33 x 8,66 inča)   | ✓                                      | ✓   | ✓                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Monarch</b><br>98,4 x 190,5 mm<br>(3,875 x 7,5 inča)   | X                                      | ✓   | X                            | X                   | ✓      | X   |
| <b>Druga koverta<sup>5</sup></b><br>98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm<br>(3,87 x 6,38 inča do 6,93 x 9,84 inča) | X                                      | ✓   | X                            | X                   | ✓      | X   |

<sup>1</sup> Ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.

<sup>2</sup> Podržano je u uspravnoj i položenoj orijentaciji. Kada se uvlači u uspravnoj orijentaciji, A5 se tretira kao uski papir. Kada se uvlači u položenoj orijentaciji, tretira se kao papir regularne širine.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

<sup>4</sup> Uski papir ubacite u uspravnoj orijentaciji.

<sup>5</sup> Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim kada aplikacija navede veličinu.

## Podržani tipovi papira

| Tip papira          | Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova |                                    | Opciona fioka za 550 listova | Dvostrano štampanje | Skener | ADF |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|-----|
|                     | Fioka za 550 listova                   | Višenamenski ulagač za 100 listova |                              |                     |        |     |
| Obični              | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Tvrđi papir         | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✗   |
| Reciklirani         | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Sjajni              | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✗   |
| Nalepnice           | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✗   |
| Nalepnice od vinila | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✗                   | ✓      | ✗   |
| Čvrst papir         | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Koverta             | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✗                   | ✓      | ✗   |
| Memorandum          | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Unapred odštampani  | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Papir u boji        | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Laki                | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Teški               | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Grubi/pamučni papir | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |
| Folija              | ✗                                      | ✗                                  | ✗                            | ✗                   | ✗      | ✗   |
| Prilagođeni tip [x] | ✓                                      | ✓                                  | ✓                            | ✓                   | ✓      | ✓   |

### Napomene:

- Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju smanjenom brzinom.
- Tvrdi papir je podržan za dvostrano štampanje samo do 163 g/m<sup>2</sup> (90 lb, indeks). Za sve teže papire je podržano samo jednostrano štampanje.
- Nalepnice od vinila su podržane za povremenu upotrebu, uz obavezno testiranje kompatibilnosti. Neke nalepnice od vinila mogu pouzdanije da se uvlače iz višenamenskog ulagača.

## Podržane težine papira

| Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova        |   | Opciona fioka za 550 listova                  | Dvostrano štampanje                           | ADF   |
|---|---|---|---|---|
| Fioka za 550 listova                          | Višenamenski ulagač za 100 listova            |   |   |   |
| 60–218 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb, čvrsti) | 60–218 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb, čvrsti) | 60–218 g/m <sup>2</sup><br>(16–58 lb, čvrsti) | 60–162 g/m <sup>2</sup><br>(16–43 lb, čvrsti) | 52–120 g/m <sup>2</sup><br>(14–32 lb, čvrsti) |

| Tip papira          | Težina papira  |
|---------------------|--|
| <b>Obični papir</b> | 75–90,3 g/m <sup>2</sup> (20–24 lb, čvrsti)                          |
| <b>Sjajni</b>       | 88–176 g/m <sup>2</sup> (60–120 lb brošura)                          |
|                     | 162–176 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (60–65 lb korice)     |
| <b>Teški papir</b>  | 90,3–105 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (24,1–28 lb, čvrsti) |
| <b>Tvrđi papir</b>  | Do 199 g/m <sup>2</sup> sa uzdužnom teksturom (110 lb, indeks)       |
|                     | Do 218 g/m <sup>2</sup> sa poprečnom teksturom (80 lb, korice)       |
| <b>Nalepnice</b>    | Do 218 g/m <sup>2</sup> (58 lb, čvrsti)                              |
| <b>Koverte</b>      | 60–105 g/m <sup>2</sup> (16–28 lb, čvrsti)                           |

### Napomene:

- Za papir težine 60 do 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 lb, čvrsti), preporučuje se korišćenje dugog zrna.
- Na papiru težine manje od 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb, čvrsti) mora da se štampa tako da Tipovi papira bude podešen na Laki papir. U suprotnom, može da dođe do prekomernog uvijanja, što može da izazove greške pri uvlačenju, naročito u okruženjima sa većom vlažnošću.
- Dvostrano štampanje podržava težine papira od 60–162 g/m<sup>2</sup> (16–43 lb, čvrsti).
- Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb, čvrsti).

# Postavljanje, instalacija i konfigurisanje

## Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.


**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Štampač bi trebalo da bude:
  - Čist, suv i bez prašine.
  - Dalje od heftalica i spajalica.
  - Dalje od direktne struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora.
  - Dalje od direktne sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti.
- Pridržavajte se preporučenih temperatura i izbegavajte promene:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ambijentalna temperatura | 10 do 32,2°C (50 do 90°F)   |
| Temperatura pri čuvanju  | 15,6 do 32,2°C (60 do 90°F) |

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

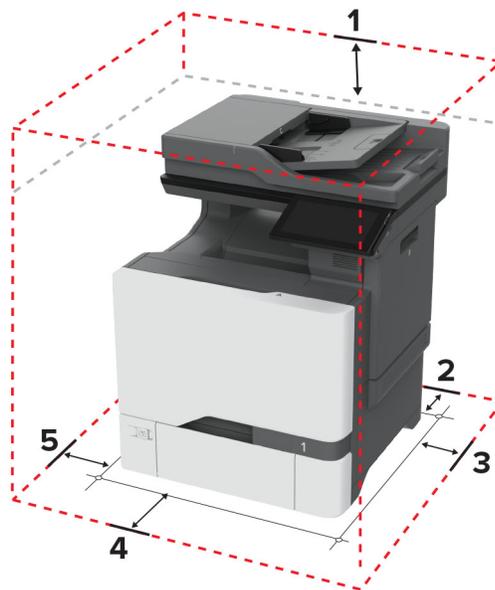


|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| 1 | Gornja strana  | 229 mm (9 inča)   |
| 2 | Zadnja strana  | 101,6 mm (4 inča) |
| 3 | Desna strana   | 178 mm (7 inča)   |
| 4 | Prednja strana | 508 mm (20 inča)  |
| 5 | Leva strana    | 127 mm (5 inča)   |

## Povezivanje kablova

- ⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
- ⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
- ⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
- ⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

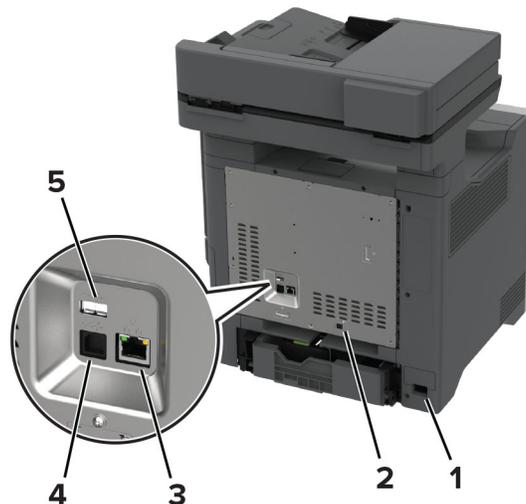

|   | Port štampača   | Funkcija  |
|---|---|---|
| 1 | Utičnicu za kabl za napajanje   | Povezali štampač sa ispravno uzemljenom zidnom utičnicom.   |
| 2 | LINIJSKI port<br><b>Napomena:</b> Dostupan samo na pojedinim modelima štampača. | Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova. |

|   | Port štampača       | Funkcija  |
|---|---------------------|---|
| 3 | Ethernet priključak | Povezali štampač na mrežu.                            |
| 4 | USB port za štampač | Povezali štampač na računar.                          |
| 5 | USB priključak      | Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju. |

## Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

### Korišćenje početnog ekrana

**Napomena:** Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.



| # | Ikona                     | Funkcija  |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Dugme Zaustavi ili Otkazi | Zaustavite trenutni zadatak.  |
| 2 | Kopiraj                   | Pravljenje kopija.  |
| 3 | Promeni jezik             | Menjanje jezika na ekranu štampača.   |
| 4 | E-pošta                   | Slanje e-poruka.  |
| 5 | Postavke                  | Pristupili menijima štampača.   |
| 6 | Faks                      | Slanje faksa.   |
| 7 | Adresar                   | Pristup, kreiranje i organizovanje kontakata.   |
| 8 | Status/potrošni materijal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje upozorenja štampača ili poruke o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.</li> <li>Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p> |

| #  | Ikona                     | Funkcija  |
|----|---------------------------|---|
| 9  | Zadržani zadaci           | Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka štampanja  |
| 10 | Red za čekanje za zadatke | Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana. |
| 11 | USB jedinica              | Videli, izabrali ili štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.  |
| 12 | Profili za skeniranje     | Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na računaru.   |
| 13 | FTP                       | Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na FTP serveru.  |
| 14 | Obeleživači               | Organizovanje svih obeleživača.   |
| 15 | Čvrsti disk               | Pregledajte, birajte i upravljajte dokumentima sa čvrstog diska ili inteligentne jedinice za skladištenje.  |
| 16 | Mrežna fascikla           | Skeniranje u mrežnu fasciklu ili na mrežnu lokaciju.  |
| 17 | Dugme Pokreni             | Pokrenite zadatak, u zavisnosti od izabranog režima.  |
| 18 | Tastatura na ekranu       | Unosili brojeve i simbole u polje za unos.  |

## Prilagođavanje početnog ekrana

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Prilagođavanje početnog ekrana**.

3 Obavite neke od sledećih stvari:

- Da biste dodali ikonu na početni ekran, kliknite na **+**, izaberite naziv aplikacije, a zatim kliknite na **Dodaj**.
- Da biste uklonili ikonu sa početnog ekrana, izaberite naziv aplikacije, a zatim kliknite na **Ukloni**.
- Da biste prilagodili naziv aplikacije, izaberite naziv aplikacije, kliknite na **Uredi**, a zatim dodelite naziv.
- Da biste vratili naziv aplikacije, izaberite naziv aplikacije, kliknite na **Uredi**, a zatim izaberite **Vrati oznaku aplikacije**.
- Za dodavanje razmaka između aplikacija, kliknite na **+**, izaberite **PRAZAN PROSTOR**, a zatim kliknite na **Dodaj**.
- Za raspoređivanje aplikacija, prevucite nazive aplikacija željenim redosledom.
- Za vraćanje podrazumevanog početnog ekrana, kliknite na **Vrati početni ekran**.

4 Primenite promene.

## Podržane aplikacije

| Aplikacija                   | Modeli štampača              |
|------------------------------|------------------------------|
| Centar za skeniranje         | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Centar za prečice            | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Kopiranje kartica            | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Prilagođavanje ekrana        | CX730, CX735, XC4342, XC4352 |
| Služba za korisničku podršku | XC4342, XC4352               |
| Kvota uređaja                | XC4342, XC4352               |

## Podešavanje aplikacije Scan Center

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.
- 2 Izaberite i kreirajte odredište, a zatim konfigurirate postavke.

### Napomene:

- Prilikom kreiranja mrežnog odredišta, validirajte i prilagodite postavke sve dok greške ne prestanu da se pojavljuju.
- Biće sačuvana samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa rešenjem.

- 3 Primenite promene.

## Kreiranje prečice

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**.

**Napomena:** Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

- 2 Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite **Kreiraj prečicu**.

**Napomena:** Funkcija bezbedne e-pošte nije podržana.

- 3 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

- 4 Otkucajte jedinstveno ime prečice.

**Napomena:** Da biste izbegli skraćivanje imena na početnom ekranu, unesite najviše 25 znakova.

- 5 Dodirnite **U redu**.

Aplikacija automatski generiše jedinstveni broj prečice.

**Napomena:** Da biste pokrenuli prečicu, dodirnite , pa #, a zatim unesite broj prečice.

## Podešavanje kopiranja kartica

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfigurirajte**.**Napomene:**

- Proverite da li je omogućena opcija Prikaži ikonu.
- Proverite da li su konfigurisane Postavke e-pošte i Postavke mrežnog deljenja.
- Prilikom skeniranja kartice, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 200 tpi, odnosno 400 tpi za crno-belo skeniranje.
- Prilikom skeniranja više kartica, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 150 tpi, odnosno 300 tpi za crno-belo skeniranje.

**3** Primenite promene.

**Napomena:** Za skeniranje više kartica potreban vam je čvrsti disk štampača ili inteligentna jedinica za skladištenje.

## Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

- Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfigurirajte**.
- Omogućite u konfigurirajte postavke za čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.

### Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

**1** U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.**Napomene:**

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaju ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

**2** Primenite promene.

### Promena slike za pozadinu

**1** Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.**2** Izaberite sliku koju želite da koristite.**3** Primenite promene.

### Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

**1** Povežite fleš uređaj na USB port.**2** Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redosledom.

**Napomena:** Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

## Korišćenje korisničke podrške

### Napomene:

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 24](#).
- Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

## Podešavanje kvota uređaja

### Napomene:

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 24](#).
- Informacije o načinu konfigurisanja postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriraj**.
- 3 U odeljku **Korisnički nalozi** možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.
- 4 Primenite promene.

## Upravljanje obeleživačima

### Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim otkucajte naziv obeleživača.

3 Izaberite tip protokola za Adresa, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite broj FTP porta. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite tip za Potvrda identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG i TIFF. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLSX.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

## Kreiranje fascikli

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

**Napomena:** Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

3 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Napomena:** Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte [„Kreiranje obeleživača“ na stranici 26](#).

## Upravljanje kontaktima

1 Na početnom ekranu dodirnite **Adresar**.

2 Obavite neke od sledećih stvari:

- Da biste dodali kontakt, dodirnite  u vrhu ekrana, pa dodirnite **Kreiraj kontakt**. Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.
- Za brisanje kontakta dodirnite  u vrhu ekrana, dodirnite **Izbriši kontakte**, a zatim izaberite kontakt.
- Za uređivanje informacija o kontaktu dodirnite ime kontakta.
- Za kreiranje grupe dodirnite  u vrhu ekrana, a zatim dodirnite **Kreiraj grupu**. Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

- Za brisanje grupe dodirnite  u vrhu ekrana, dodirnite **Izbriši grupe**, a zatim izaberite grupu.
- Za uređivanje grupe kontakata, dodirnite **GRUPE** > izaberite naziv grupe >  > izaberite radnju koju želite da obavite.

3 Primenite promene.

## Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

### Aktiviranje glasovnog navođenja

#### Sa početnog ekrana

1 U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

2 Koristeći dva prsta, dodirnite **U redu**.

**Napomena:** Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

#### Sa tastature

1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U redu**, a zatim pritisnite taster **Enter**.

#### Napomene:

- Kada je glasovno navođenje aktivirano, uvek koristite dva prsta za odabir bilo koje stavke na ekranu.
- Glasovno navođenje ima ograničenu jezičku podršku.

### Deaktiviranje glasovnog navođenja

1 U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

2 Koristeći dva prsta, učinite nešto od sledećeg:

- Dodirnite **Glasovno navođenje**, pa dodirnite **U redu**.
- Dodirnite **Otkazi**.

**Napomena:** Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.




Glasovno navođenje možete da deaktivirate i na sledeći način:



- Koristeći dva prsta, dvaput dodirnite početni ekran.
- Pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije.




## Kretanje po ekranu pomoću pokreta





### Napomene:

- Većina pokreta je primenljiva samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.
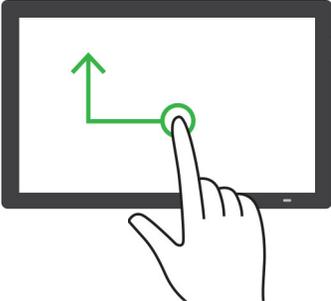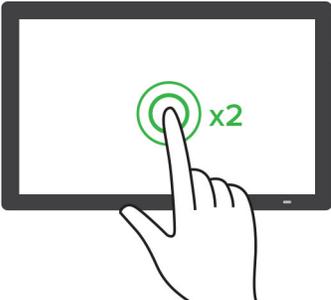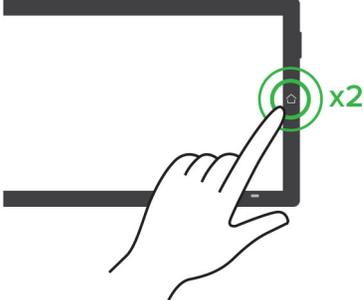
| Pokret   | Funkcija  |
|--|---|
| <p data-bbox="151 489 623 520">Jednim prstom prevucite ulevo, pa nagore</p>                 | <p data-bbox="756 489 1252 520">Pokrenite ili izađite iz režima Pristupačnosti.</p> <p data-bbox="756 531 1461 590"><b>Napomena:</b> Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.</p> |
| <p data-bbox="151 905 505 936">Dvaput dodirnite jednim prstom</p>                          | <p data-bbox="756 905 1162 936">Izaberite opciju ili stavku na ekranu.</p>  |
| <p data-bbox="151 1320 743 1352">Dvaput dodirnite ikonu početnog ekrana sa dva prsta</p>  | <p data-bbox="756 1320 1133 1352">Deaktivirajte režim Pristupačnost.</p>  |
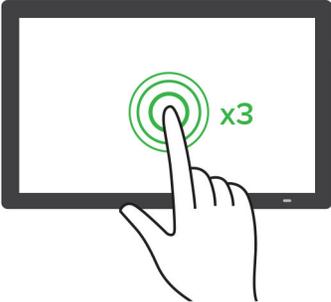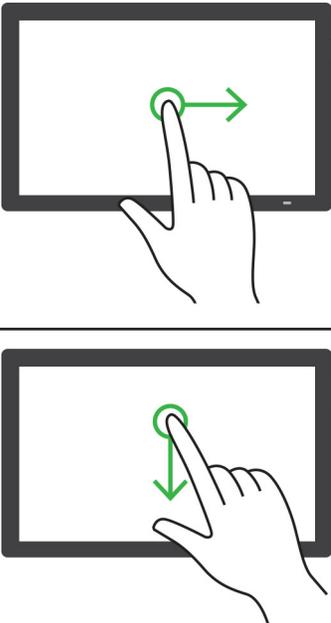
| Pokret  | Funkcija  |
|---|---|
| <p data-bbox="151 273 487 304">Triput dodirnite jednim prstom</p>              | <p data-bbox="756 273 1120 304">Uvećajte ili umanjite tekst i slike.</p> <p data-bbox="756 310 1396 373"><b>Napomena:</b> Omogućite režim uvećanja da biste mogli da koristite funkciju uvećanja.</p> |
| <p data-bbox="151 688 617 720">Prevucite jednim prstom udesno ili nadole</p>  | <p data-bbox="756 688 1177 720">Pređite na sledeću stavku na ekranu.</p>  |
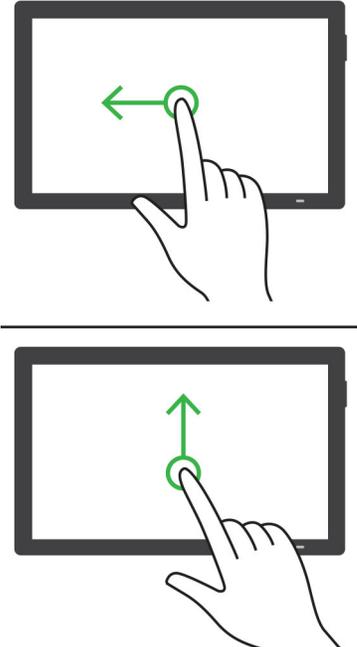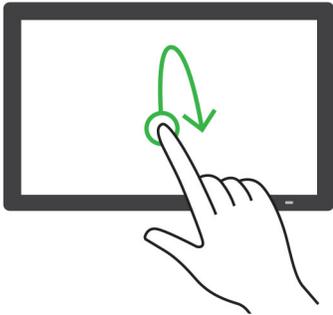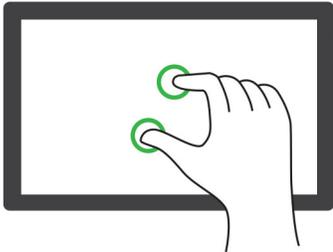
| Pokret   | Funkcija   |
|--|--|
| <p data-bbox="151 275 602 302">Prevucite jednim prstom ulevo ili nagore</p>       | <p data-bbox="756 275 1203 302">Pređite na prethodnu stavku na ekranu.</p>   |
| <p data-bbox="151 1022 639 1050">Jednim prstom prevucite nagore, pa nadole</p>  | <p data-bbox="756 1022 1133 1050">Prelazi na prvu stavku na ekranu.</p>  |
| <p data-bbox="151 1451 272 1478">Pomeranje</p>                                  | <p data-bbox="756 1451 1458 1478">Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana.</p> <p data-bbox="756 1493 889 1520"><b>Napomene:</b></p> <ul data-bbox="781 1541 1370 1640" style="list-style-type: none"><li data-bbox="781 1541 1344 1568">• Koristite dva prsta za prevlačenje uvećane slike.</li><li data-bbox="781 1583 1370 1640">• Omogućite režim Uvećanja da biste koristili pokret pomeranja.</li></ul> |
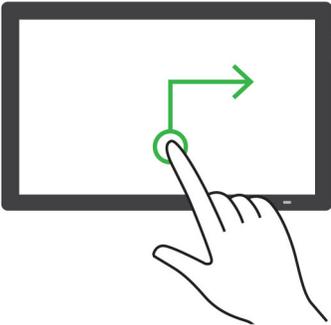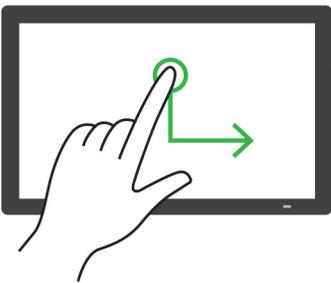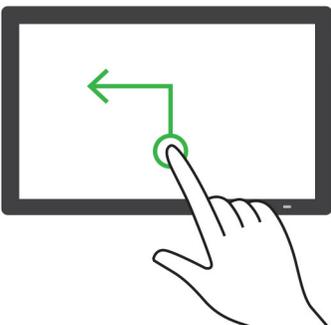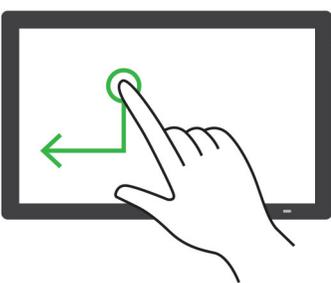
| Pokret  | Funkcija  |
|---|---|
| <p data-bbox="151 273 646 304">Jednim prstom prevucite nagore, pa udesno</p>     | <p data-bbox="756 273 1024 304">Povećajte jačinu zvuka.</p> <p data-bbox="756 310 1461 373"><b>Napomena:</b> Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.</p> |
| <p data-bbox="151 693 646 724">Jednim prstom prevucite nadole, pa udesno</p>    | <p data-bbox="756 693 1013 724">Smanjite jačinu zvuka.</p> <p data-bbox="756 730 1461 793"><b>Napomena:</b> Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.</p>  |
| <p data-bbox="151 1071 625 1102">Jednim prstom prevucite nagore, pa ulevo</p>  | <p data-bbox="756 1071 1295 1102">Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.</p>  |
| <p data-bbox="151 1491 625 1522">Jednim prstom prevucite nadole, pa ulevo</p>  | <p data-bbox="756 1491 1138 1522">Vratite se na prethodnu postavku.</p>   |

## Upotreba tastature na ekranu

Kada se pojavi tastatura na ekranu, učinite nešto od sledećeg:

- Dodirnite dugme da biste najavili i otkucali znak u polju.
- Prevlačite prstom preko različitih znakova kako biste najavljivali i unosili znakove u polje.
- Dodirnite okvir za tekst pomoću dva prsta kako biste najavili znakove u polju.
- Dodirnite **Backspace** da biste brisali znakove.

## Omogućavanje režima uvećanja

- 1 U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

- 2 Koristeći dva prsta, učinite sledeće:

- a Dodirnite **Režim uvećanja**.
- b Dodirnite **U redu**.

**Napomena:** Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u [„Kretanje po ekranu pomoću pokreta“ na stranici 29](#).

## Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Izaberite brzinu govora.

## Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost**.
- 2 Podesite jačinu zvuka za slušalice.

**Napomena:** Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon što korisnik izađe iz režima Pristupačnost, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

## Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Podesite jačinu zvuka.

**Napomene:**

- Ako je omogućen tihi režim, zvučna upozorenja su isključena. Ova postavka takođe usporava štampač.
- Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon što korisnik izađe iz režima Pristupačnost, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

## Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaraj lozinke/PIN kodove**.
- 2 Omogućite postavku.

## Podešavanje štampača za razmenu faksova

### Podržani faks

| Model štampača | Analogni faks  | etherFAX <sup>2</sup> | Faks server <sup>3</sup> | Faks preko IP protokola (FoIP) <sup>4</sup> |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---|
| CX730          | ✓ <sup>1</sup> | ✓                     | ✓                        | ✓   |
| CX735          | ✓              | ✓                     | ✓                        | ✓   |
| XC4342         | ✓ <sup>1</sup> | ✓                     | ✓                        | ✓   |
| XC4352         | ✓              | ✓                     | ✓                        | ✓   |

<sup>1</sup> Za korišćenje analognog faksa je potrebna instalirana kartica faksa.

<sup>2</sup> Potrebna je pretplata. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark> ili se obratite na mestu gde ste kupili štampač.

<sup>3</sup> Potrebna je pretplata da bi faks server radio.

<sup>4</sup> Potreban je instalirani skup licenci. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

## Podešavanje funkcije faksa pomoću analognog faksa

### Napomene:

- Kod nekih modela štampača mora da bude instalirana faks kartica za štampač da bi mogao da se koristi analogni faks.
- Neke metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Ako je funkcija faksa omogućena i nije potpuno podešena, indikator može da trepće crveno.
- Ako nemate TCP/IP okruženje, za podešavanje faksa morate da koristite kontrolnu tablu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.



### Pomoću menija Postavke na štampaču

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

### Embedded Web Server – korišćenje

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

#### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Primenite promene.

### Podešavanje funkcije faksa uz etherFAX

#### Napomene:

- Morate da ažurirate firmver štampača na najnoviju verziju. Više informacija potražite u odeljku [„Ažuriranje firmvera“ na stranici 57](#).
- Na štampaču mora da bude instaliran odgovarajući skup licenci. Za više informacija, obratite se kompaniji etherFAX.
- Proverite da li ste registrovali štampač na etherFAX portalu. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Za registraciju je neophodan serijski broj štampača. Da biste pronašli serijski broj, pogledajte [„Pronalaženje serijskog broja štampača“ na stranici 10](#).

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.

**Napomena:** Podešavanje faksa se pojavljuje samo ako je Režim faksa podešeno na Faks.

3 U polju Ime faksa unesite jedinstveno ime.

4 U polju Broj faksa unesite broj faksa koji ste dobili od etherFAX.

5 U meniju Prenos faksa izaberite **etherFAX**.

**Napomene:**

- Ovaj meni se prikazuje samo kada je dostupno više od jednog prenosa faksa.
- Ako je na štampaču instaliran samo etherFAX, automatski se konfigurirše.

6 Primenite promene.

## Podešavanje funkcije faksa pomoću faks servera

**Napomene:**

- Ova funkcija vam omogućava da šaljete faksove dobavljaču usluga faksa koji podržava primanje e-poštom.
- Ova funkcija podržava samo odlazne faksove. Da biste omogućili primanje faksova, uverite se da imate faks uređaj, kao što je analogni faks, etherFAX ili Fax over IP (FoIP), konfigurisan na štampaču.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks**.

3 U meniju Režim faksa izaberite **Faks server**, a zatim kliknite na **Sačuvaj**.

4 Kliknite na **Podešavanje faks servera**.

5 U polje U format unesite **[#]@myfax.com**, gde **[#]** predstavlja broj faksa, a **myfax.com** domen dobavljača usluga faksa.

**Napomene:**

- Ako je potrebno, konfiguriršite polja Adresa za odgovor, tema ili Poruka.
- Da biste omogućili štampaču da prima faksove, omogućite postavku za prijem faksa zasnovanu na uređaju. Proverite da li imate konfigurisan faks zasnovan na uređaju.

6 Kliknite na **Sačuvaj**.

7 Kliknite na **Postavke e-pošte servera za faks**, pa uradite nešto od sledećeg:

- Omogućite **Koristi SMTP server e-pošte**.

**Napomena:** Ako SMTP postavke e-pošte nisu konfigurisane, pogledajte [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 41](#).

- Konfigurirajte SMTP postavke. Više informacija potražite od dobavljača usluga e-pošte.

8 Primenite promene.

## Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije


**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [„Podržani faks“ na stranici 34](#).

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

### Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa

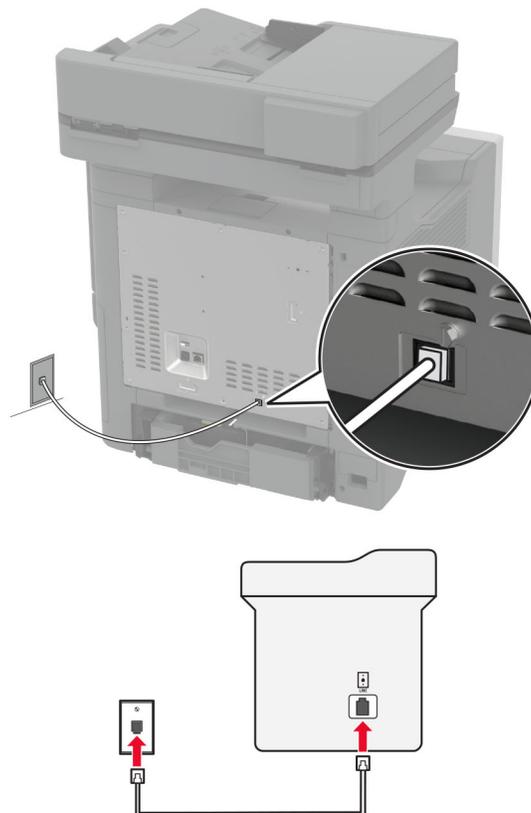


- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Možete da podesite štampač da faksove prima automatski (Automatski odgovori – **Uključeno**) ili ručno (Automatski odgovori – **Isključeno**).
- Ako želite da automatski primite faksove, podesite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

**Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom**

**Napomena:** Ako se pretplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podesili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primati faksove čak i ako ste ga podesili da automatski prima faksove.

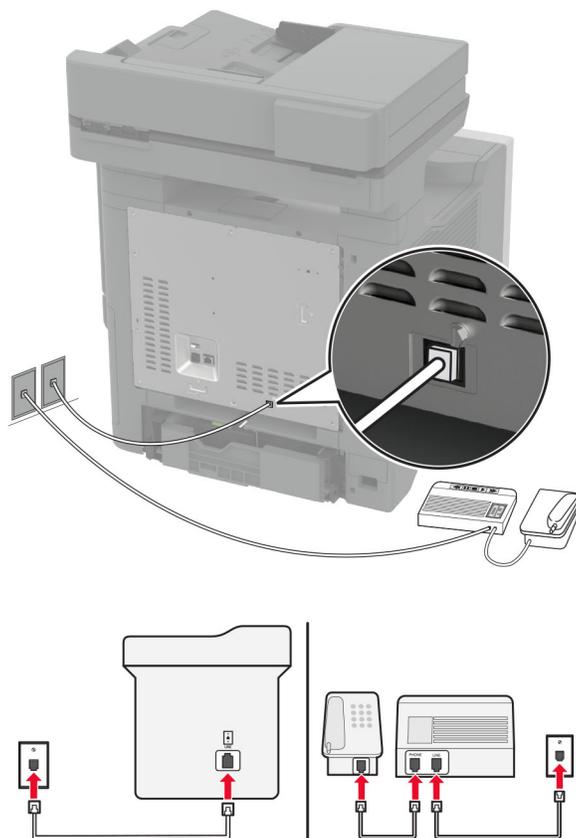**Povezani na drugačije zidne utičnice**

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podesite štampač da automatski prima faksove.

- Podesite štampač da odgovara na pozive dva zvona nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvona, podesite postavku štampača Zvona do odgovora na 6.


## Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugačijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku „[Podržani faks](#)“ na stranici 34.

-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.


Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ-11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.

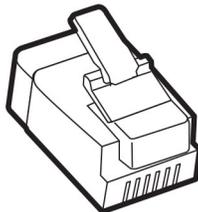

| Naziv dela                | Kataloški broj |
|---------------------------|----------------|
| Lexmark adapterski utikač | 40X8519        |

## Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ-11

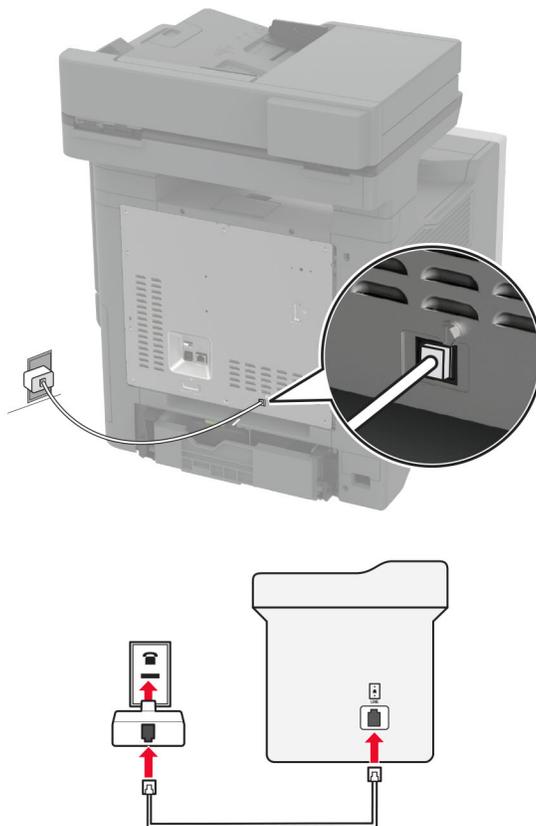

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ-11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ-11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

## Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona

Usluga prepoznatljivog zvona omogućava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji. Svakom broju telefona dodeljen je drugačiji šablon zvona.

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku „[Podržani faks](#)“ na stranici 34.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole > Odgovaranje uključeno**.
- 2 Izaberite šablon zvona.

## Podešavanje datuma i vremena na faksu

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfigurirajte**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

## Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfigurirajte**.
- 2 U meniju Vremenska zona izaberite **(UTC+korisnik) Prilagođeno**.
- 3 Dodirnite **UTC (GMT) odstupanje**, pa konfigurirajte postavke.

## Konfigurisanje postavki zvučnika faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke zvučnika**.
- 2 Uradite sledeće:
  - Podesite Režim zvučnika na **Uvek uključeno**.
  - Podesite Jačina zvuka zvučnika na **Visoko**.
  - Omogućite Jačina zvuka zvona.

## Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte

Konfigurirajte Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) postavke da biste skenirane dokumente slali e-poštom. Postavke se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga e-pošte.

Pre nego što počnete, proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.

### Embedded Web Server – korišćenje

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > E-pošta**.
- 3 U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurirajte postavke.

**Napomene:**

- Da biste dobili više informacija, pogledajte spisak [dobavljača usluga e-pošte](#).
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču i tražite postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Pomoću menija Postavke na štampaču**

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte**.

2 Konfigurirajte postavke.

**Napomene:**

- Da biste dobili više informacija, pogledajte spisak [dobavljača usluga e-pošte](#).
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču i tražite postavke.

**Dobavljači usluga e-pošte**

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live ili Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Napomene:**

- Ako naiđete na greške pri korišćenju priloženih postavki, obratite se dobavljaču usluga e-pošte.
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču.

**AOL Mail**

| Postavka                            | Vrednost      |
|-------------------------------------|---------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.aol.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587           |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno      |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno   |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa |

| Postavka                         | Vrednost   |
|----------------------------------|--|
| Potvrda identiteta SMTP servera  | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj | Koristi SMTP akreditive uređaja  |
| ID korisnika uređaja             | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                  | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost AOL naloga</a> , prijavite se na nalog, pa kliknite na <b>Generiši lozinku za aplikaciju</b> . |

## Comcast Mail

| Postavka                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.comcast.net                |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                             |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                        |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                     |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično           |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                   |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka naloga                  |

**Napomena:** Proverite da li je na vašem nalogu omogućena postavka Bezbednost za pristup trećih strana. Više informacija potražite na [Comcast Xfinity Connect stranici za pomoć](#).

## Gmail™

**Napomena:** Proverite da li je na vašem Google nalogu omogućena verifikacija u dva koraka. Da biste omogućili verifikaciju u dva koraka, idite na stranicu [Bezbednost Google naloga](#), prijavite se na nalog, a zatim u odeljku „Prijavljivanje na Google“ kliknite na **Verifikacija u 2 koraka**.

| Postavka                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.gmail.com                  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                             |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                        |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                     |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično           |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                   |

| Postavka        | Vrednost  |
|-----------------|---|
| Lozinka uređaja | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Google naloga</a>, prijavite se na nalog, a zatim u odeljku „Prijavljivanje na Google“ kliknite na <b>Lozinke za aplikacije</b>.</li> <li>• „Lozinke za aplikacije“ se prikazuje samo ako je omogućena verifikacija u dva koraka.</li> </ul> |

## iCloud Mail

**Napomena:** Proverite da li je na vašem nalogu omogućena verifikacija u dva koraka.

| Postavka                            | Vrednost  |
|-------------------------------------|---|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.mail.me.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587   |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno  |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno   |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično   |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja  |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa   |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Upravljanje iCloud nalogom</a> , prijavite se na nalog, pa u odeljku Bezbednost, kliknite na <b>Generiši lozinku</b> . |

## Mail.com

| Postavka                            | Vrednost                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.mail.com                    |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587                              |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno                         |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno                      |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa                    |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično            |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa                    |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka naloga                   |

**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost   |
|-------------------------------------|--|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.126.com   |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465  |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno   |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja   |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu. |

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost   |
|-------------------------------------|--|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.163.com   |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465  |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno   |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditivne uređaja   |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu. |

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost   |
|-------------------------------------|--|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.yeah.net  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465  |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno   |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja  |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu. |

## Outlook Live ili Microsoft 365

Ove postavke se odnose na domene e-pošte outlook.com i hotmail.com, kao i na Microsoft 365 naloge.

| Postavka                            | Vrednost  |
|-------------------------------------|---|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.office365.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587   |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno  |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno   |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično   |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja   |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa   |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za nalog ili aplikaciju<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za naloge sa onemogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za nalog.</li> <li>• Za outlook.com ili hotmail.com nalog sa omogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za aplikaciju. Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Upravljanje Outlook Live nalogom</a>, pa sa prijavite na nalog.</li> </ul> |

**Napomena:** Za dodatne opcije podešavanja za preduzeće koje koristi Microsoft 365, posetite [Microsoft 365 stranicu za pomoć](#).

## QQ Mail

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na QQ Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > Nalog**. U odeljku Usluga POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, omogućite **POP3/SMTP uslugu** ili **IMAP/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost   |
|-------------------------------------|--|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.qq.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587  |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno   |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja  |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                     | Kôd za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste generisali kôd za autorizaciju, na QQ Mail početnoj stranici kliknite na <b>Postavke &gt; Nalog</b> , a zatim u odeljku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV usluga kliknite na <b>Generiši kôd za autorizaciju</b> . |

## Sina Mail

**Napomena:** Proverite da li je POP3/SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na Sina Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > Još postavki > Korisnički POP/IMAP/SMTP**, zatim omogućite **POP3/SMTP uslugu**.

| Postavka                            | Vrednost   |
|-------------------------------------|--|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.sina.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587  |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno   |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja  |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                     | Kôd za autorizaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste generisali kôd za autorizaciju, na početnoj stranici e-pošte kliknite na <b>Postavke &gt; Još postavki &gt; Korisnički POP/IMAP/SMTP</b> , zatim omogućite <b>Status koda za autorizaciju</b> . |

## Sohu Mail

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na Sohu Mail početnoj stranici, kliknite na **Opcije > Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu.

| Postavka                            | Vrednost  |
|-------------------------------------|---|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.sohu.com   |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 465   |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno  |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno   |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa   |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično   |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja   |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa   |
| Lozinka uređaja                     | Nezavisna lozinka<br><b>Napomena:</b> Nezavisnu lozinku dobijate kada je omogućena IMAP/SMTP usluga ili POP3/SMTP usluga. |

## Yahoo! Mail

| Postavka                            | Vrednost   |
|-------------------------------------|--|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.mail.yahoo.com  |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587  |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno   |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno  |
| Adresa za odgovor                   | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera     | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj    | Koristi SMTP akreditive uređaja  |
| ID korisnika uređaja                | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                     | Lozinka za aplikaciju<br><b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Yahoo naloga</a> , prijavite se na nalog, pa kliknite na <b>Generiši lozinku za aplikaciju</b> . |

## Zoho Mail

| Postavka                            | Vrednost      |
|-------------------------------------|---------------|
| Primarni SMTP mrežni prolaz         | smtp.zoho.com |
| Port primarnog SMTP mrežnog prolaza | 587           |
| Omogući SSL/TLS                     | Potrebno      |
| Zahtevaj pouzdan sertifikat         | Onemogućeno   |

| Postavka                         | Vrednost   |
|----------------------------------|--|
| Adresa za odgovor                | Vaša e-adresa  |
| Potvrda identiteta SMTP servera  | Prijavljivanje/obično  |
| E-poruka koju je pokrenuo uređaj | Koristi SMTP akreditive uređaja  |
| ID korisnika uređaja             | Vaša e-adresa  |
| Lozinka uređaja                  | Lozinka za nalog ili aplikaciju<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za naloge sa onemogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za nalog.</li> <li>• Za naloge sa omogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za aplikaciju. Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Zoho Mail naloga</a>, prijavite se na nalog, pa u odeljku Namenske lozinke za aplikacije kliknite na <b>Generiši novu lozinku</b>.</li> </ul> |

## Umetanje papira i specijalnih medija

### Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverta, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira** > izaberite izvor papira.
- 2 Podesite veličinu i tip specijalnog medija.

### Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

### Omogućavanje postavke Više univerzalnih veličina


- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioka**.
- 2 Omogućite postavku Više univerzalnih veličina.

## Punjenje fioka

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.



- 1 Uklonite fioku.

**Napomena:** Da biste izbegli zaglavljivanje, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

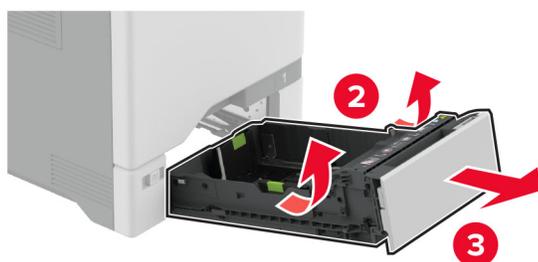


2 Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

**Napomena:** Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vođice.

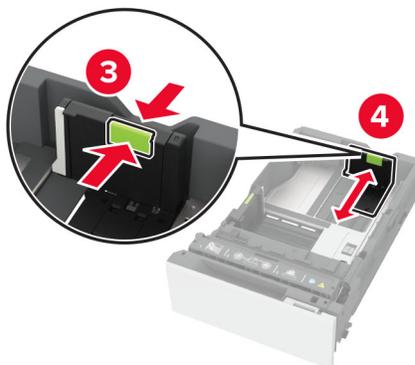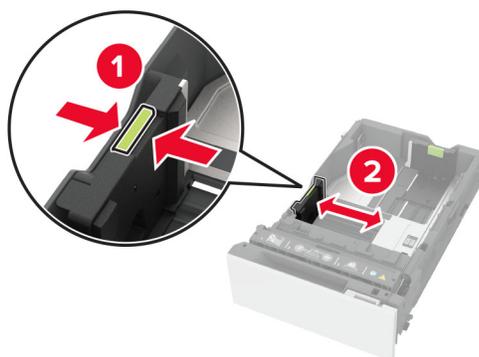


3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.


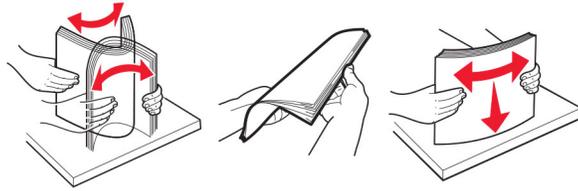


4 Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.

- Za jednostrano štampanje, stavite memorandum licem nagore sa zaglavljem prema prednjoj strani fioke.
- Za dvostrano štampanje, stavite memorandum licem nadole sa zaglavljem prema zadnjoj strani fioke.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Za obični papir, vodite računa da visina tabaka papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

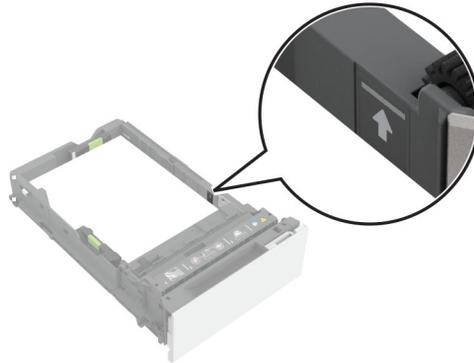

- Za kovertu i druge specijalne medije, pobrinite se da visina tabaka bude ispod isprekidane linije. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

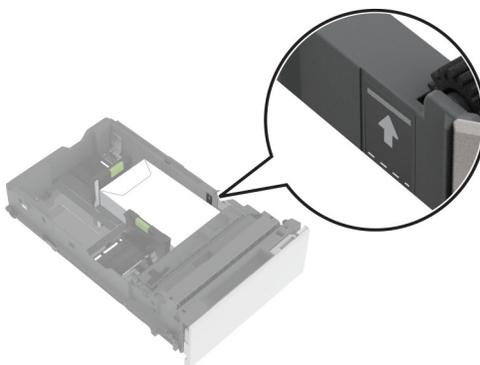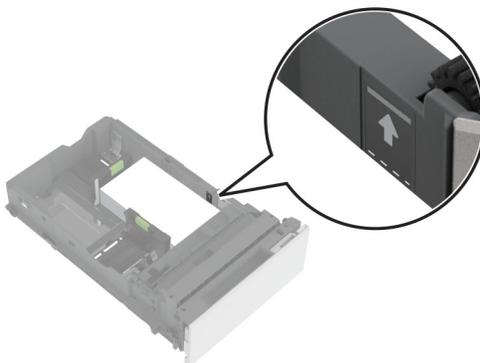


## 5 Umetnite fioku.

Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira tako da odgovaraju papiru koji se nalazi u fioci.

## Punjenje višenamenskog ulagača


1 Otvorite višenamenski ulagač.

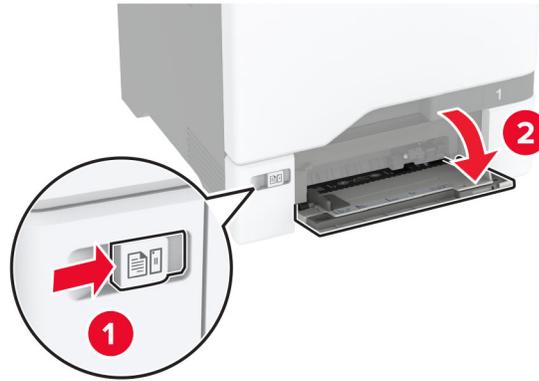

2 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.



3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

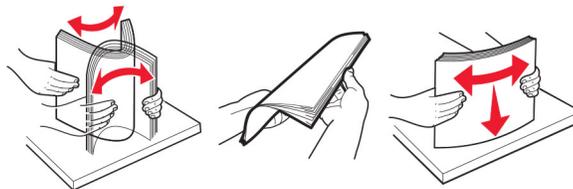

#### 4 Stavite papir.

- Stavite papir i tvrdi papir tako da je strana za štampanje okrenuta nadole, a da gornja ivica prva ulazi u štampač.




- Stavite kovertu tako da strana sa preklomom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira. Stavite Evropske kovertu tako da strana sa preklomom prva ulazi u štampač.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite kovertu sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

**Napomena:** Da bi se izbegli problemi sa povlačenjem papira, proverite da li je vodeća ivica papira ili specijalnih medija pravilno poravnata sa graničnikom separatora.

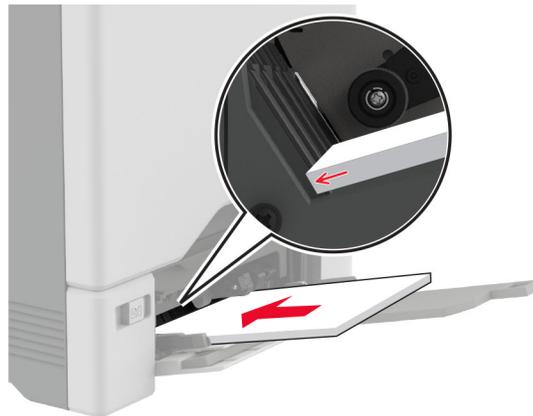

- 5 Iz menija **Papir** na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara papiru stavljenom u višenamenski ulagač.

## Povezivanje fioka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira**.
- 2 Podesite istu veličinu i tip papira za fiokke koje povezujete.
- 3 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fiokke > Povezivanje fioka**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

## Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

### Instaliranje softvera štampača

#### Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.
  - Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint. Ako želite prilagođene funkcije štampanja, preuzmite upravljački program za štampanje.
- 1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.
    - Sa priloženog CD medija sa softverom.
    - Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

## Instaliranje upravljačkog programa za faks

- 1 Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), potražite svoj model štampača, pa preuzmite odgovarajući paket za instalaciju.
- 2 Na računaru kliknite na **Svojstva štampača**, pa pronađite karticu **Konfiguracija**.
- 3 Izaberite **Faks**, a zatim kliknite na **Primeni**.

## Dodavanje štampača na računar

Pre nego što počnete, uradite nešto od sledećeg:

- Povežite štampač i računar na istu mrežu. Više informacija o povezivanju štampača na mrežu potražite u odeljku „[Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu](#)“ na stranici 97.
- Povezivanje računara sa štampačem. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje računara sa štampačem](#)“ na stranici 99.
- Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabla. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje kablova](#)“ na stranici 21.

**Napomena:** USB kabl se prodaje odvojeno.

## Za korisnike Windows operativnih sistema

1 Na računaru instalirajte upravljački program za štampanje.

**Napomena:** Više informacija potražite u odeljku „[Instaliranje softvera štampača](#)“ na stranici 55.

2 Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.

3 U zavisnosti od veze štampača, uradite nešto od sledećeg:

- Izaberite štampač sa liste, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
- Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
- Kliknite na **Željeni štampač nije na listi**, a zatim u prozoru Dodavanje štampača uradite sledeće:
  - a Izaberite **Dodajte štampač pomoću TCP/IP adrese ili naziva hosta**, a zatim kliknite na **Dalje**.
  - b U polje „Naziv hosta ili IP adresa“, unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

c Izaberite upravljački program za štampanje, a zatim kliknite na **Dalje**.

d Izaberite **Koristi upravljački program za štampanje koji je trenutno instaliran (preporučuje se)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

e Unesite naziv štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

f Izaberite opciju za deljenje štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

g Kliknite na **Dovrši**.

## Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Na računaru otvorite **Štampači i skeneri**.
- 2 Kliknite na **+**, a zatim izaberite štampač.
- 3 U meniju Koristi izaberite upravljački program za štampanje.

### Napomene:

- Da biste koristili Macintosh upravljački program za štampanje, izaberite **AirPrint** ili **Bezbedni AirPrint**.
- Ako želite prilagođene funkcije štampanja, izaberite Lexmark upravljački program za štampanje. Da biste instalirali upravljački program, pogledajte „[Instaliranje softvera štampača](#)“ na stranici 55.

- 4 Dodajte štampač.

## Ažuriranje firmvera

Redovno ažurirajte firmver štampača da biste poboljšavali performanse i rešavali probleme.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

Potražite najnoviji firmver na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), a zatim potražite svoj model štampača.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera**.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Kliknite na **Proveri da li postoje ažuriranja > Prihvatam, pokreni ažuriranje**.
- Otpremite fleš datoteku.
  - a Nađite fleš datoteku.

**Napomena:** Proverite da li ste raspakovali komprimovanu datoteku sa firmverom.

- b Kliknite na **Otpremanje > Pokreni**.

## Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

- 3 Pratite uputstva na ekranu.
- 4 Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:
  - a Kliknite na **Aplikacije** > ozaberite aplikaciju > **Konfiguriši**.
  - b Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu Štampači.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
  - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.
- 3 Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.
- 4 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primenite promene.

## Instaliranje hardverskih opcija

### Dostupne interne opcije

- Inteligentna jedinice za skladištenje (ISD)
  - Fontovi
    - Pojednostavljeni kineski
    - Tradicionalni kineski
    - Japanski
    - Korejski
    - Arapski
  - Masovno skladištenje
- Čvrsti disk štampača
- Analogna faks kartica
- Licencirane funkcije
  - IPDS
  - Bar-kod

- Lexmark™ port za interna rešenja
  - IEEE 1284-B paralelna kartica
  - RS-232C serijska kartica
  - Optički priključak
- Bežični server za štampanje
  - MarkNet™ N8370
  - MarkNet N8372
  - MarkNet N8450

**Napomene:**

- ISD ili čvrsti disk je potreban za aktiviranje formsmerge i drugih funkcija.
- Neke IPDS funkcije zahtevaju ISD ili čvrsti disk.

**Instaliranje opcionih fioka**


 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

**Napomena:** Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignete. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.

- 4 Instalirajte štampač na opcionu fioku, tako da *klikne* na mesto.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

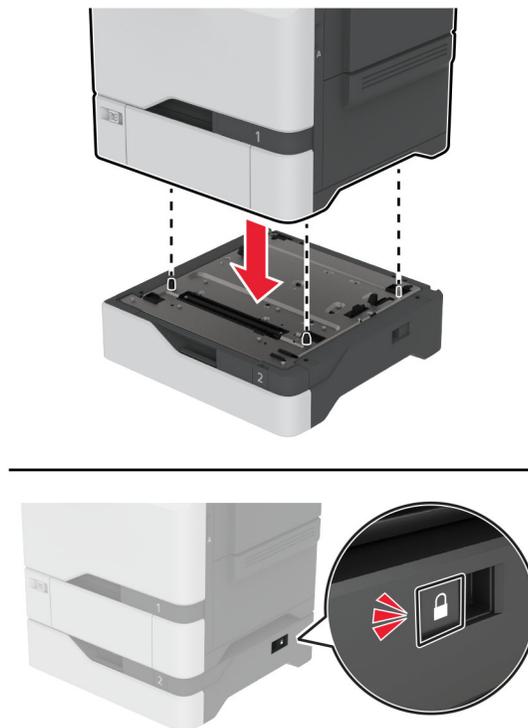

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 58](#).

## Instaliranje inteligentne jedinice za skladištenje




Kada su istovremeno instalirani i čvrsti disk i inteligentna jedinica za skladištenje, štampač uvek daje prednost čvrstom disku za skladištenje korisničkih podataka.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

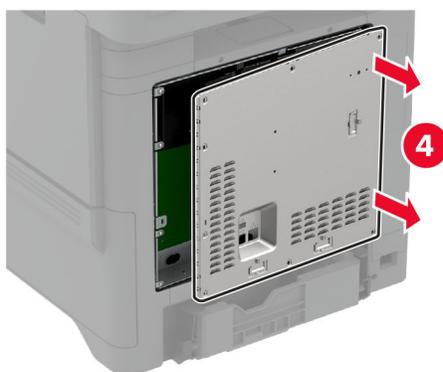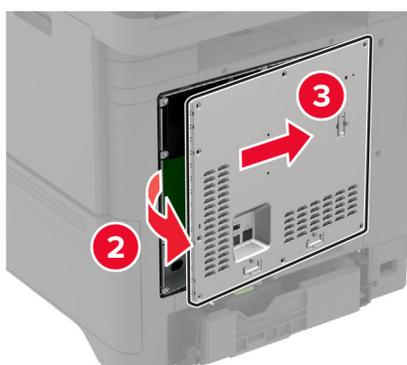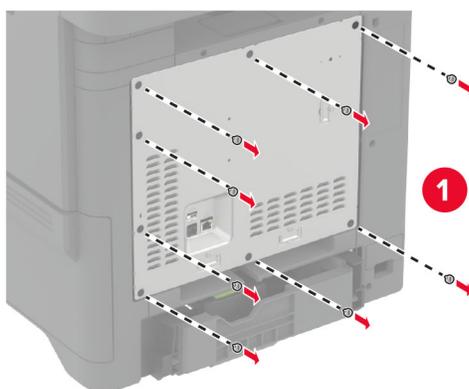



**3** Raspakujte inteligentnu jedinicu za skladištenje (ISD).




**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

4 Pronađite ISD konektor.

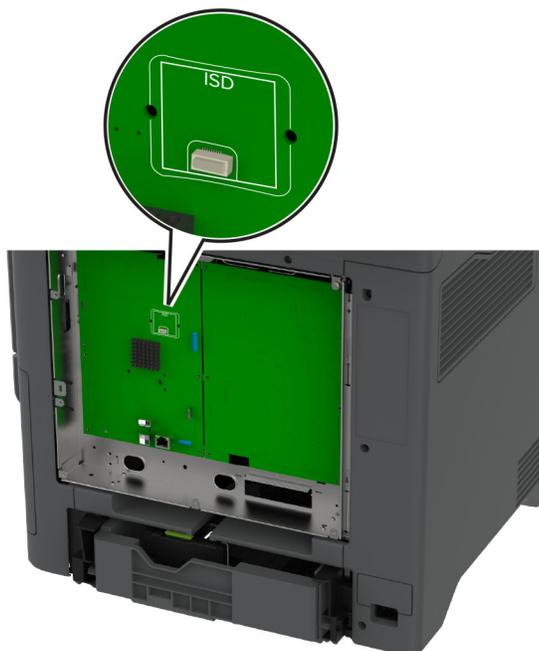

5 Umetnite karticu u ISD konektor.

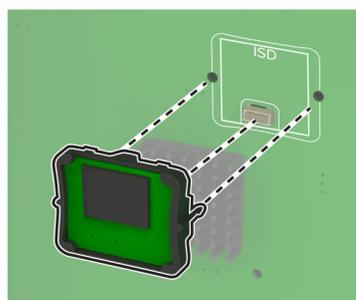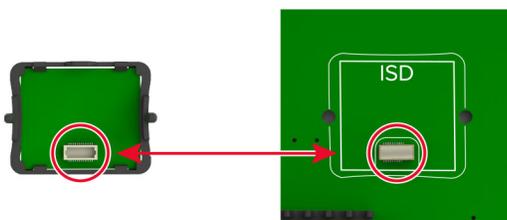

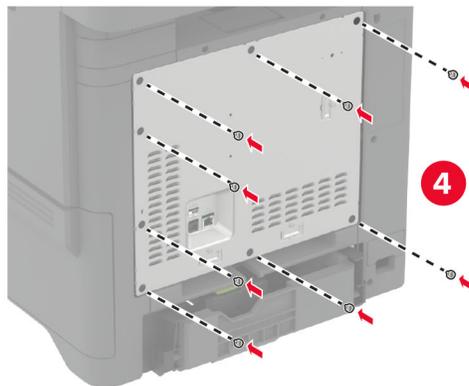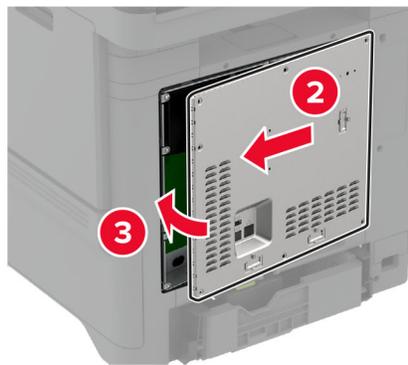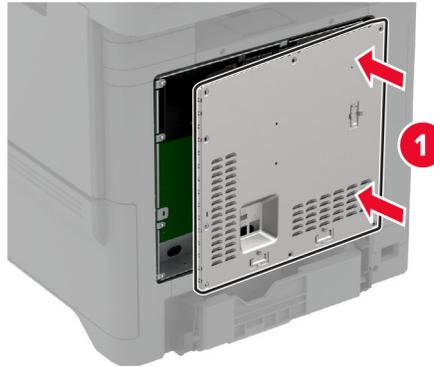**6** Postavite štitnik ploče kontrolera.**7** Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.




**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje Trusted Platform Module

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

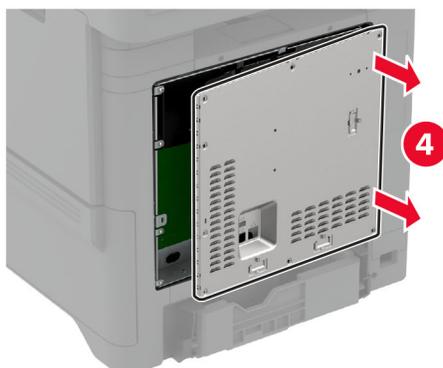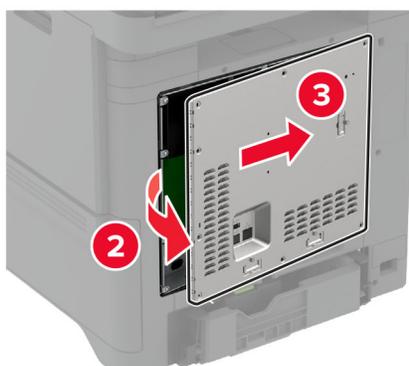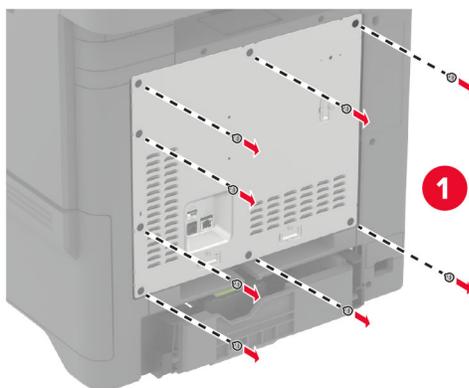


3 Otpakujte Trusted Platform Module.




**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

4 Pronađite TPM konektor.

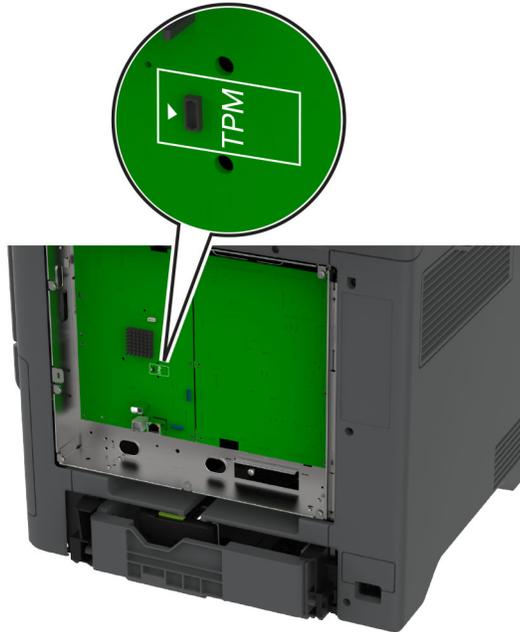

5 Priključite modul na TPM konektor.

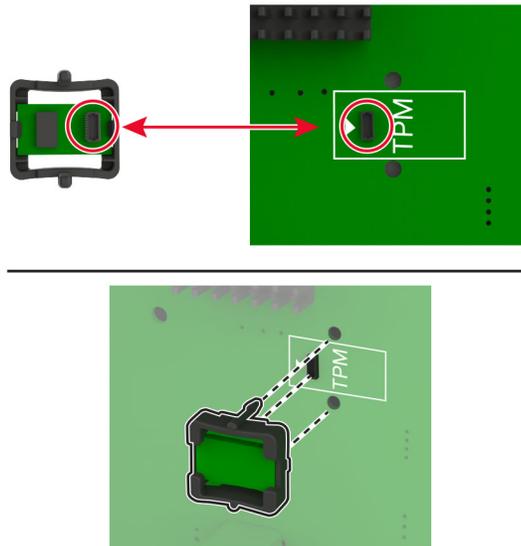

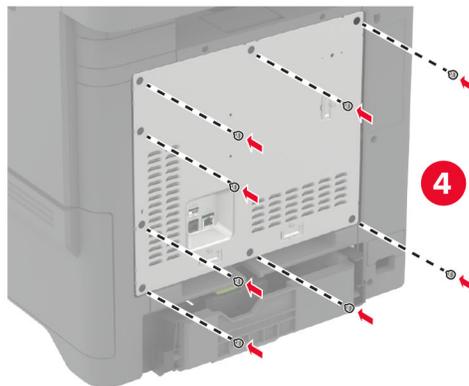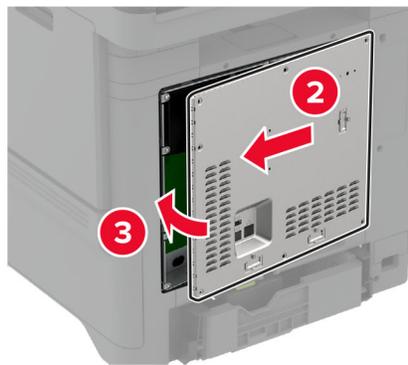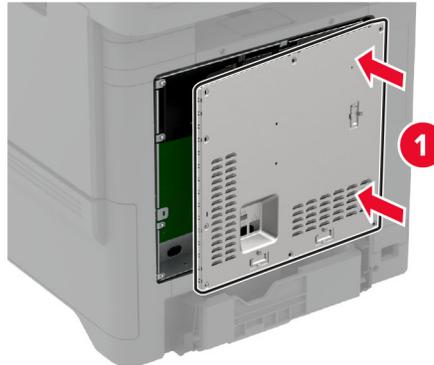**6** Postavite štitnik ploče kontrolera.**7** Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.




## Instaliranje faks kartice

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.


 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

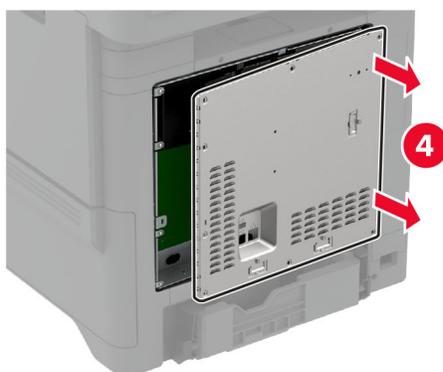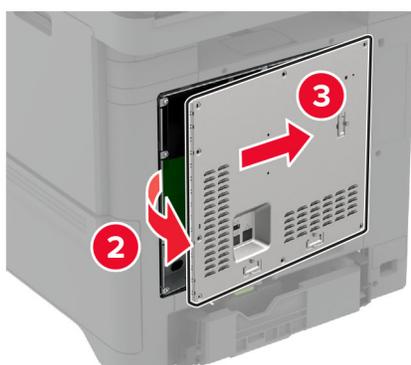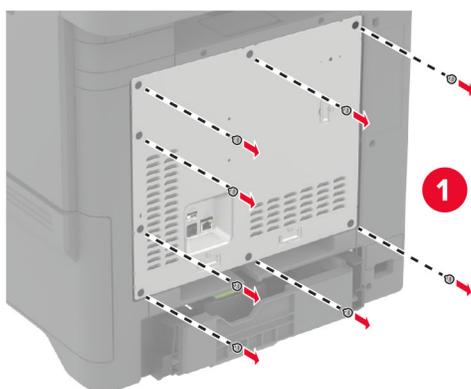

**3** Uklonite poklopac faksa.

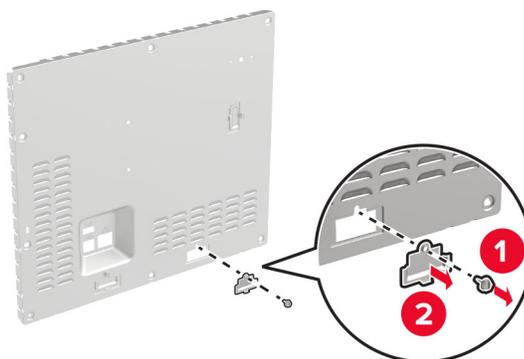


4 Ako je na vašem štampaču instaliran nosač faksa, onda uklonite nosač faksa.

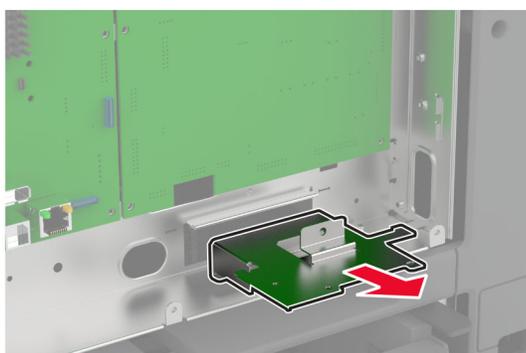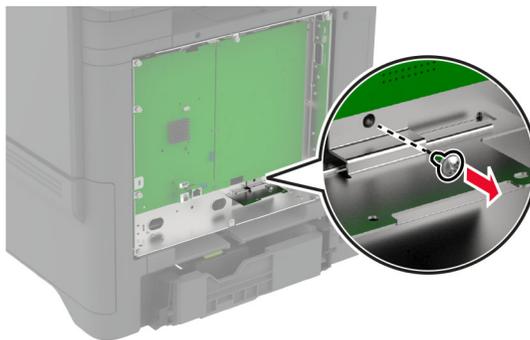



5 Instalirajte faks karticu na nosač.

**Napomene:**




- Ako je faks kartica isporučena u kompletu sa nosačem, onda koristite taj nosač.
- Ako faks kartica nema nosač, onda koristite nosač koji ste uklonili u [korak 4](#).

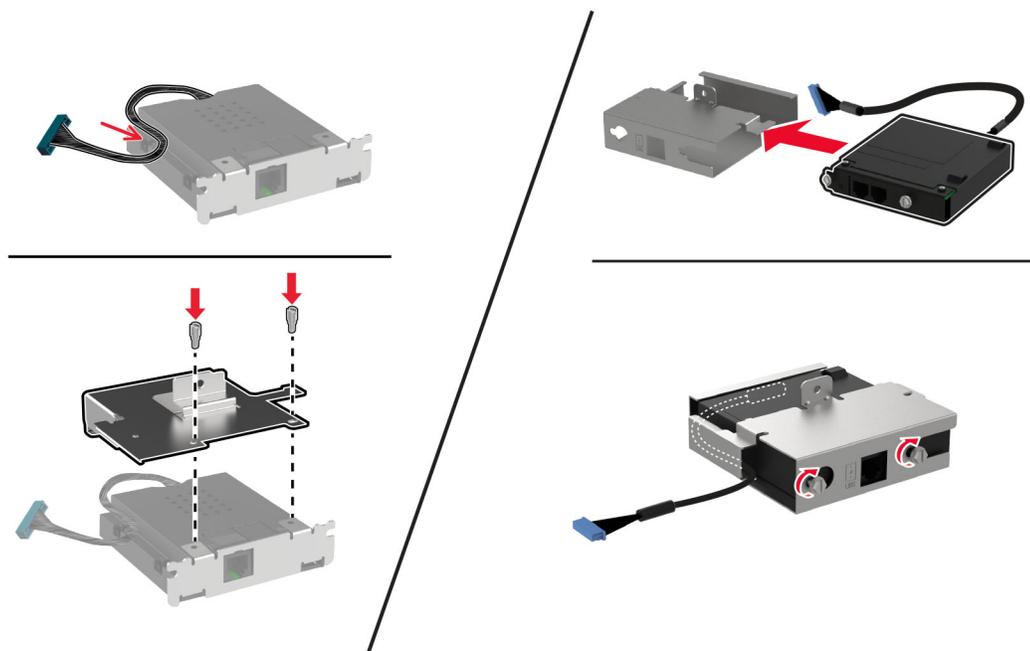

**6** Instalirajte faks karticu u štampač a zatim povežite priključak na kontrolnu ploču.

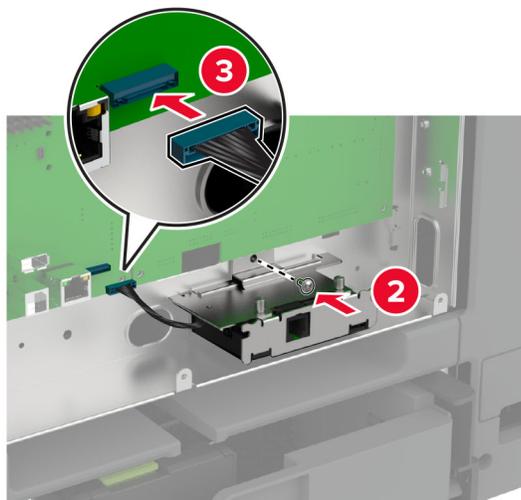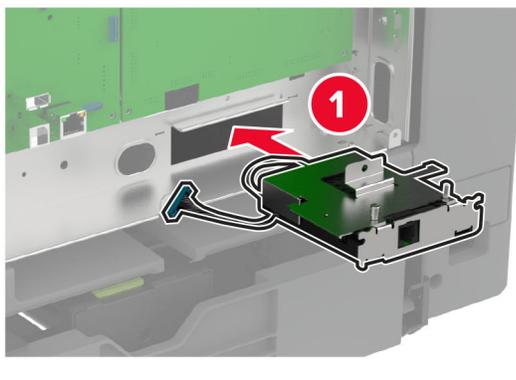

7 Pričvrstite štitnik kontrolne ploče, a zatim postavite zavrtnje.

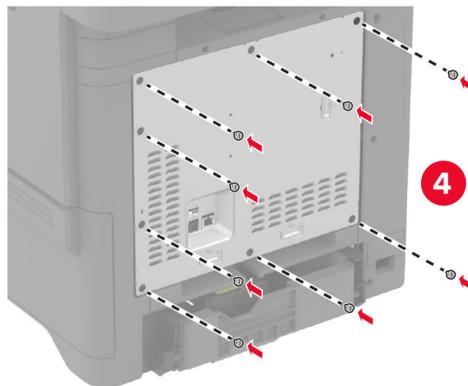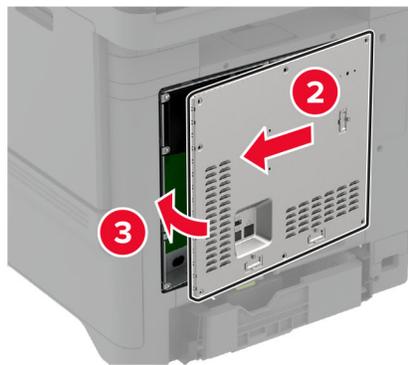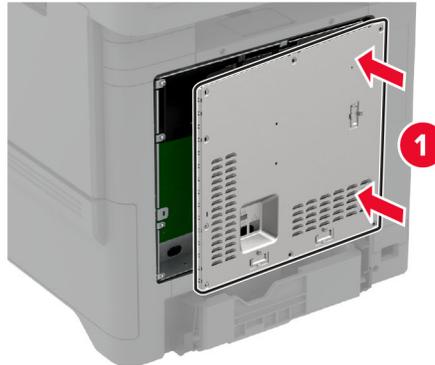

8 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.




**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


## Instaliranje porta za interna rešenja

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.




**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

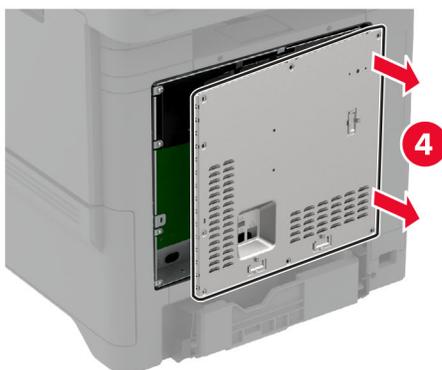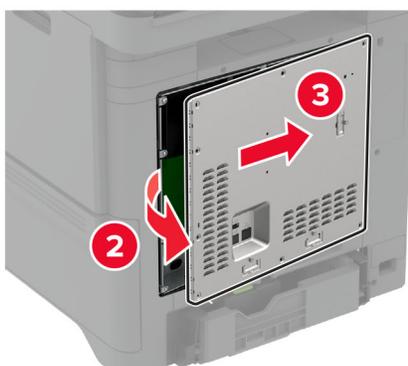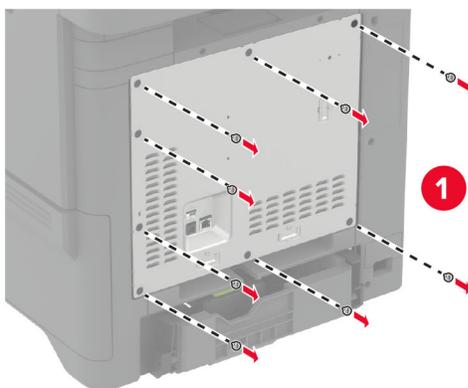

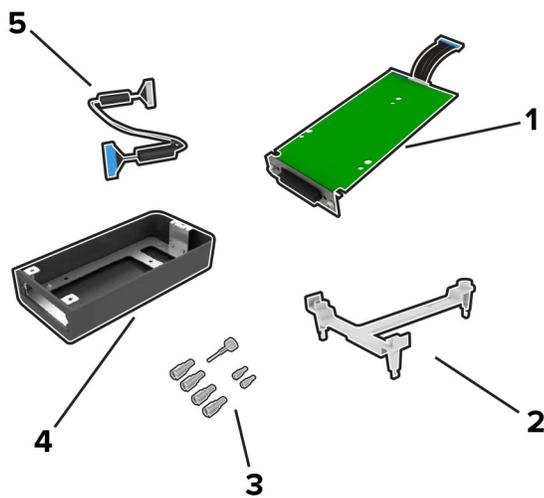
**3** Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | ISP               |
| 2 | Držač za montažu  |
| 3 | Leptir matice     |
| 4 | Kućište           |
| 5 | ISP produžni kabl |




4 Instalirajte ISP u kućište.

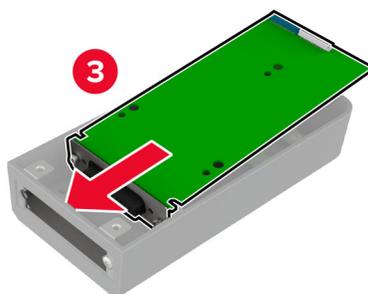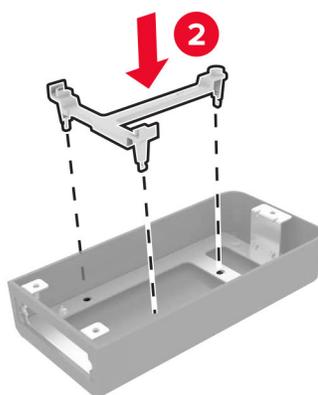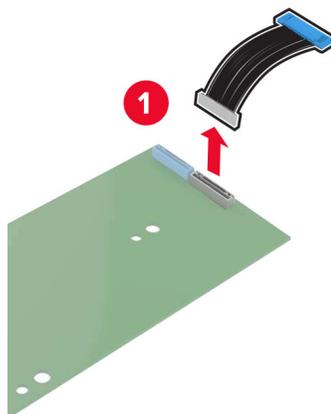


5 Pričvrstite kućište na štitnik ploče kontrolera.

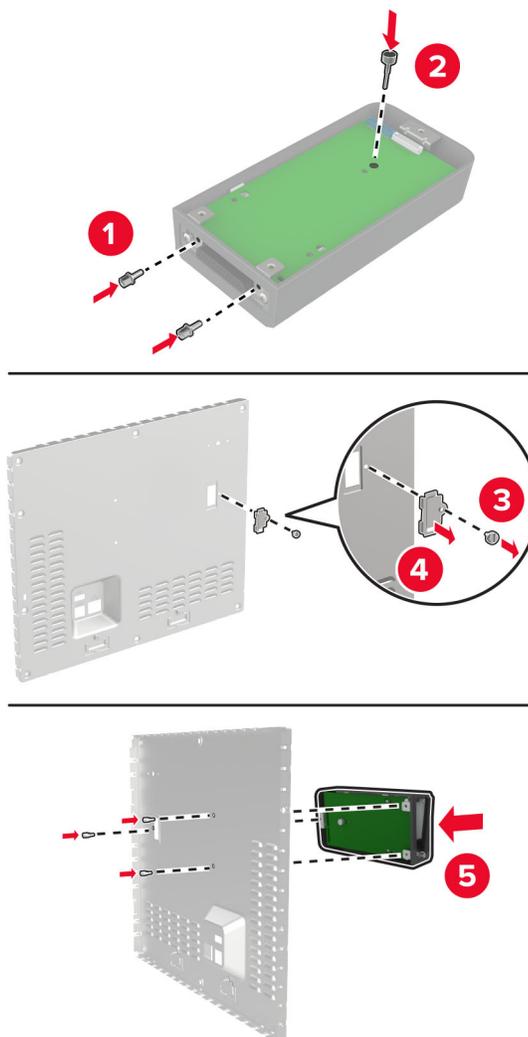

**6** Povežite ISP produžni kabl u ISP priključak na tabli kontrolera.

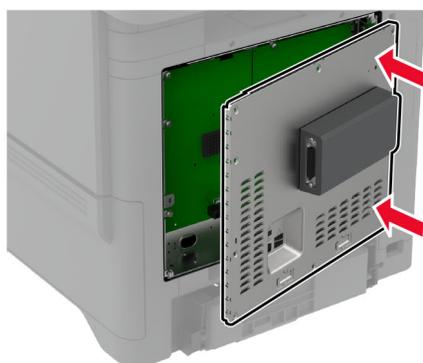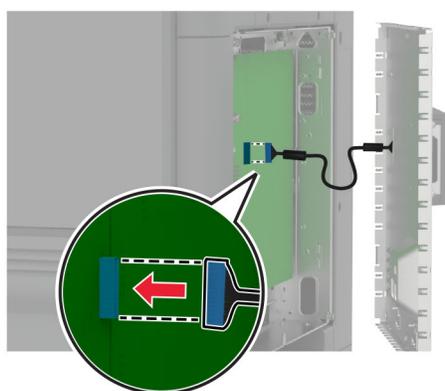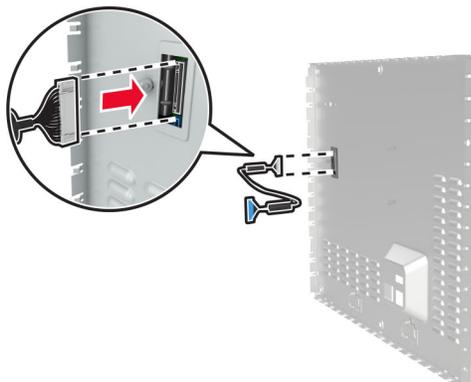

7 Postavite štitnik ploče kontrolera.

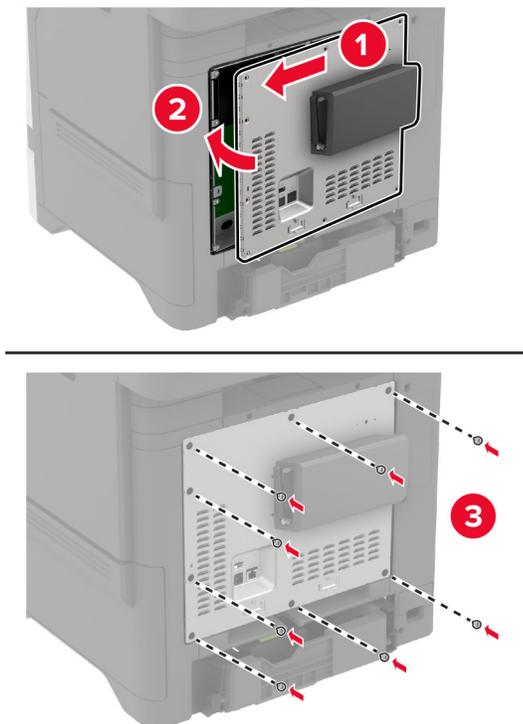

8 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

### Napomene:

- Ako štampač ima statičku IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako su računari konfigurisani da koriste mrežno ime umesto IP adrese, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako dodajete port za bežična unutrašnja rešenja (ISP) štampaču koji je prethodno konfigurisan za Ethernet vezu, isključite štampač sa Ethernet veze.

### Za korisnike Windows-a

- 1 Otvorite fasciklu sa štampačima.
- 2 Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.
- 3 Konfigurirajte port sa liste.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primenite promene.

## Za korisnike Macintosh-a

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite **+ > IP**.
- 2 Unesite IP adresu u polje za adresu.
- 3 Primenite promene.




## Instaliranje čvrstog diska štampača

Kada su istovremeno instalirani i čvrsti disk i inteligentna jedinica za skladištenje, štampač uvek daje prednost čvrstom disku za skladištenje korisničkih podataka.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.




**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

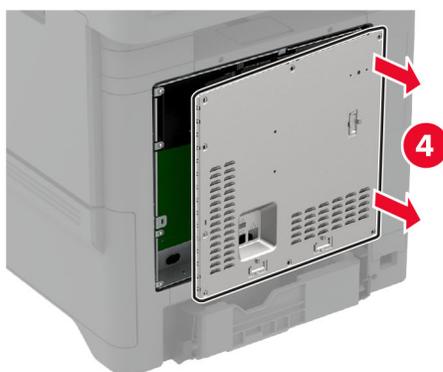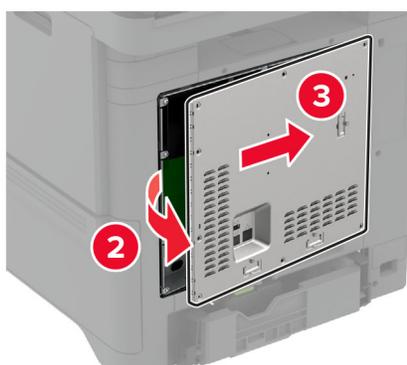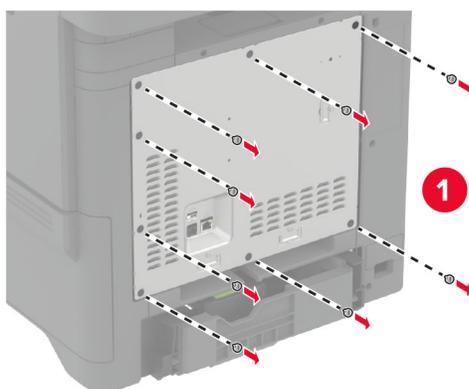


3 Otpakujte čvrsti disk.

4 Povežite čvrsti disk za tablu kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

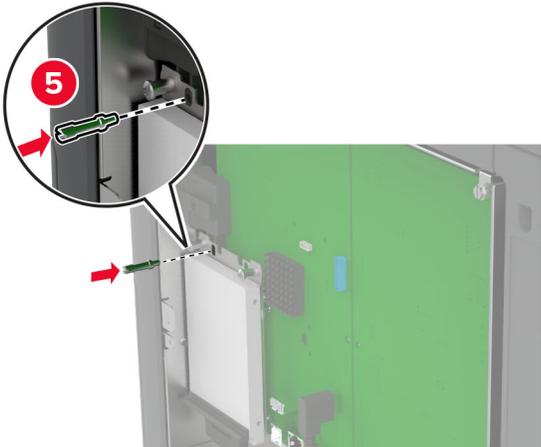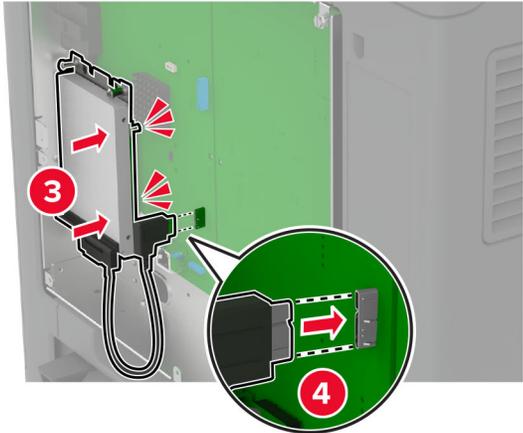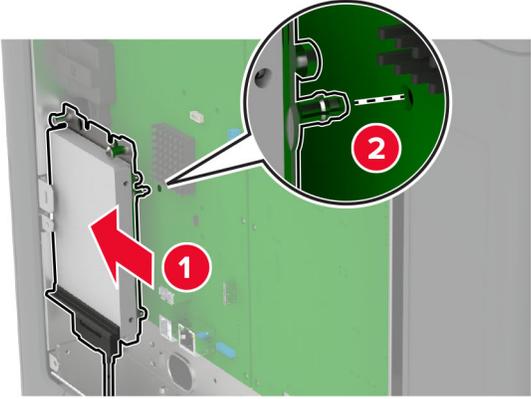

5 Postavite štitnik ploče kontrolera.

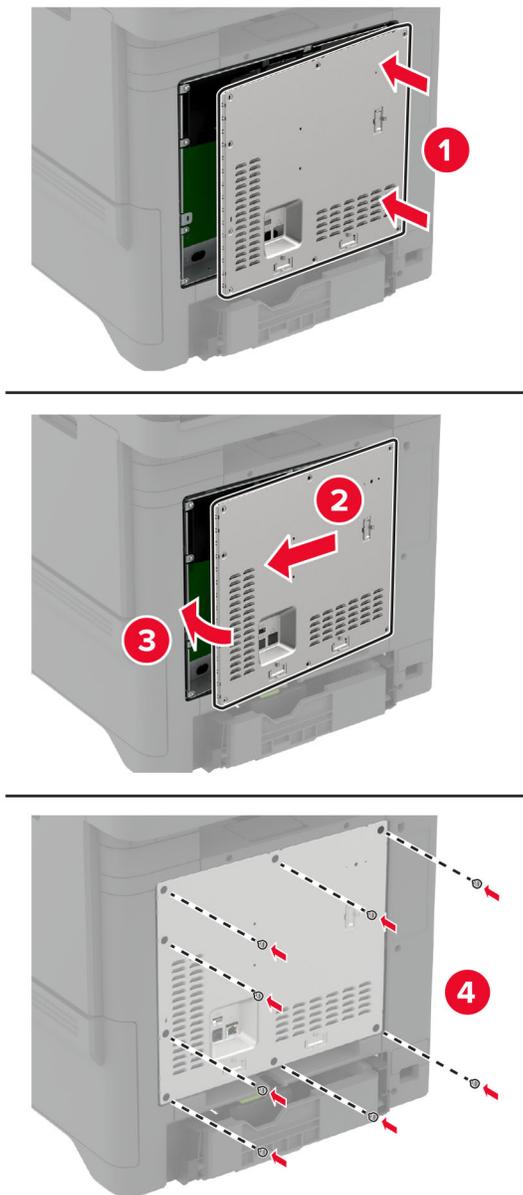



6 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje praktične heftalice



- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Otpakujte praktičnu heftalicu, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

3 Priključite napajanje na praktičnu heftalicu.

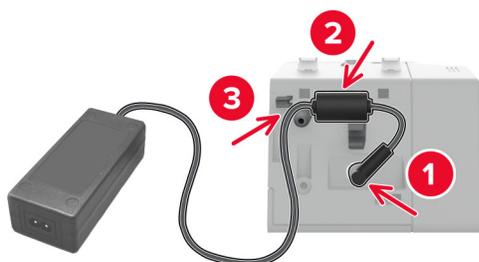
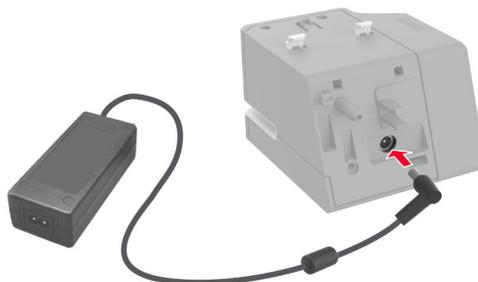


**Napomena:** Koristite samo napajanje koje ste dobili uz praktičnu heftalicu. Upotreba bilo kojeg drugog napajanja može da ošteti proizvod.

4 Postavite poklopac napajanja tako da *klikne* na mesto.

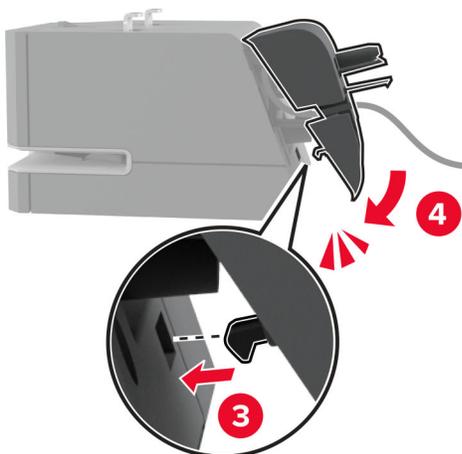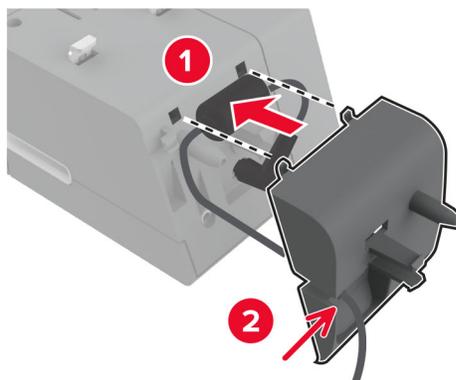


5 Postavite vijak na poklopac napajanja.

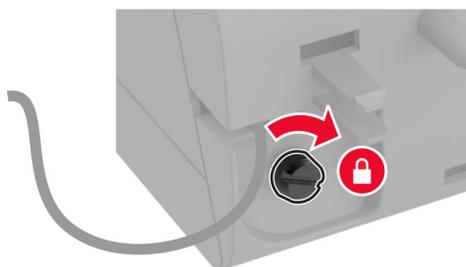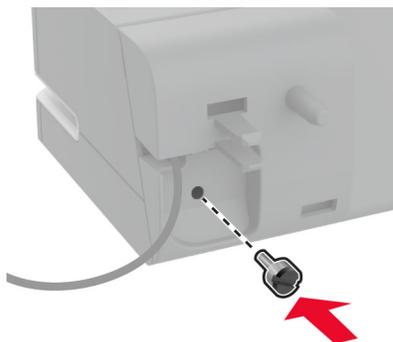


6 Uklonite poklopac papira iznad standardne police.



**Napomena:** Proverite da li je poklopac papira ispravno odložen.


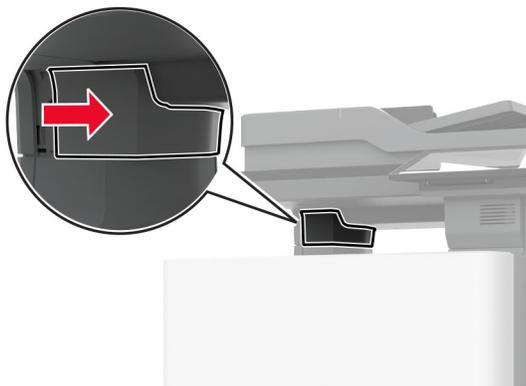


7 Umetnite napajanje kroz štampač.

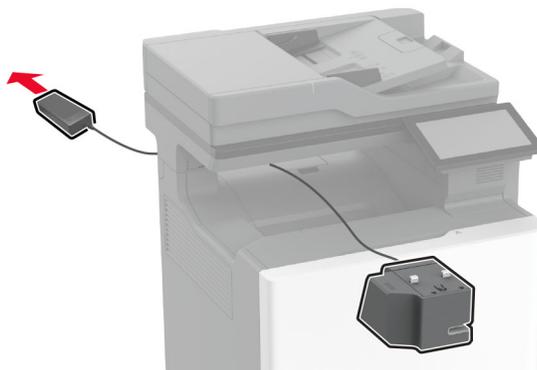


8 Instalirajte praktičnu heftalicu.

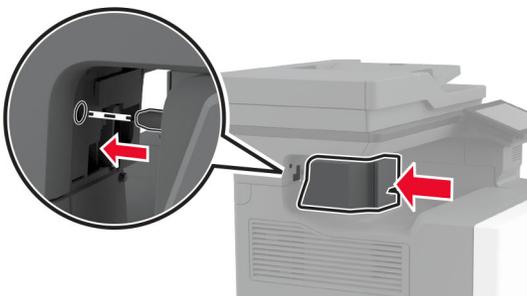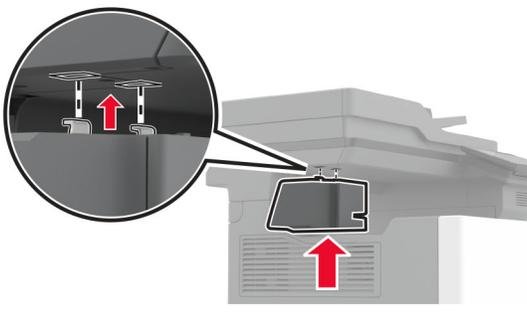

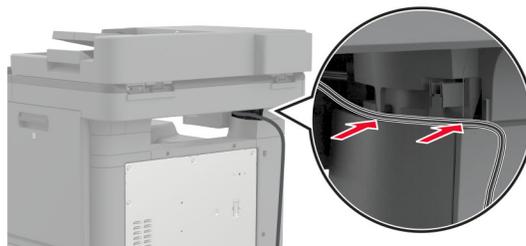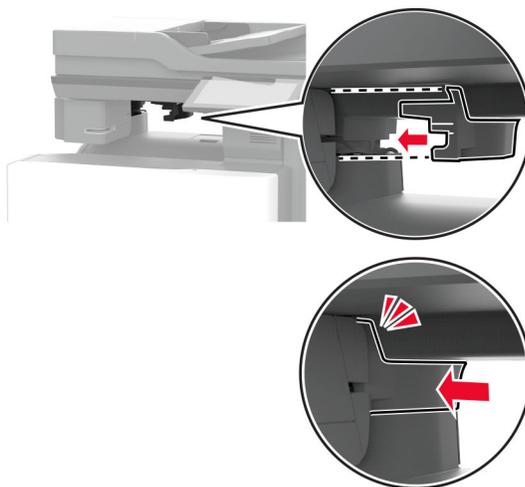**9** Pravilno postavite napajanje.**10** Postavite poklopac heftalice tako da *klikne* na mesto.

**Napomena:** Proverite da li je napajanje osigurano.

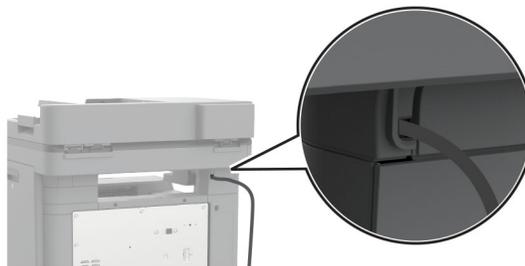**11** Priključite kablove za napajanje heftalice i štampača u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.




## Instaliranje bežičnih modula

### Instalacija bežičnog servera za štampanje MarkNet N8370


 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite štitnik ploče kontrolera.




**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

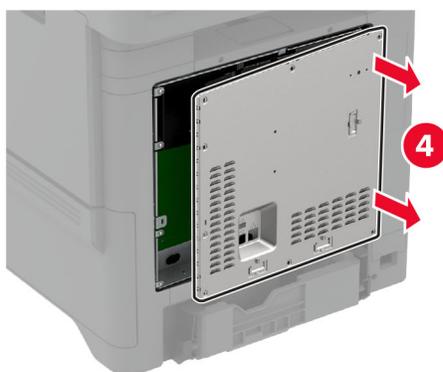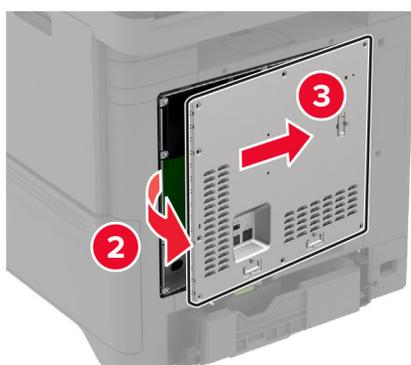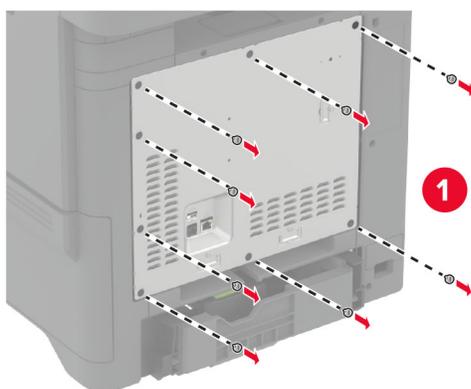



3 Instalirajte bežični modul u kućište.

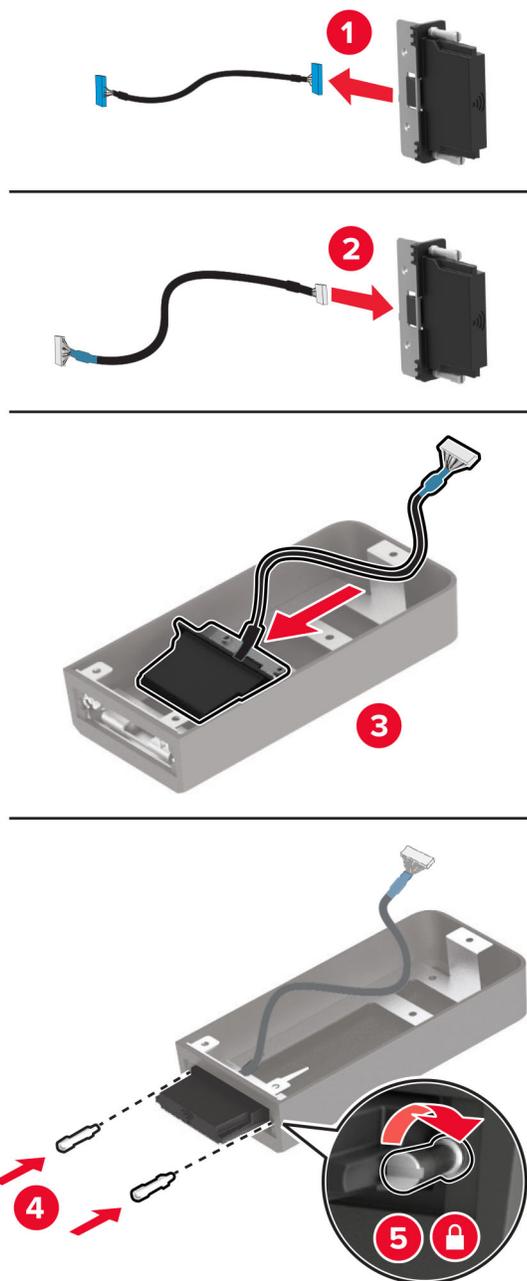



4 Postavite bežični modul na štitnik ploče kontrolera.

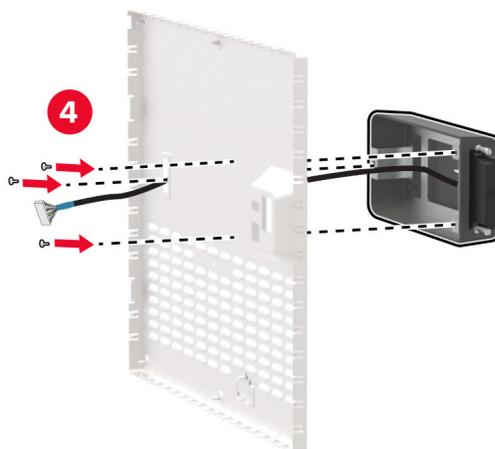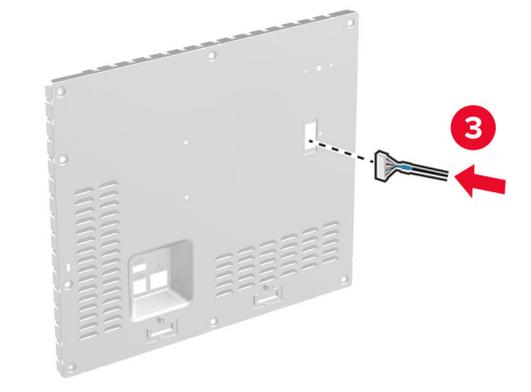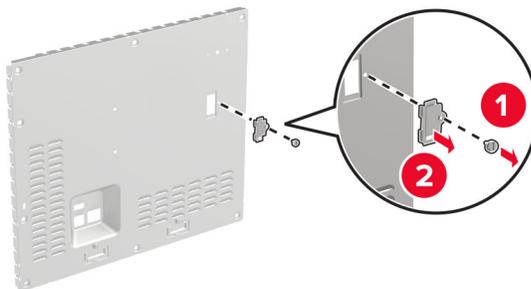

5 Povežite bežični sklop na ISP konektor na ploči kontrolera.

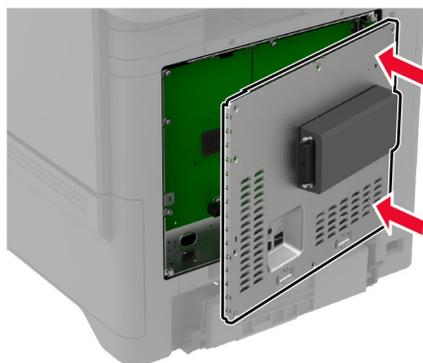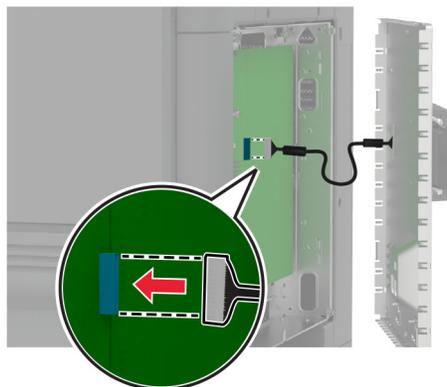

6 Postavite štitnik ploče kontrolera.

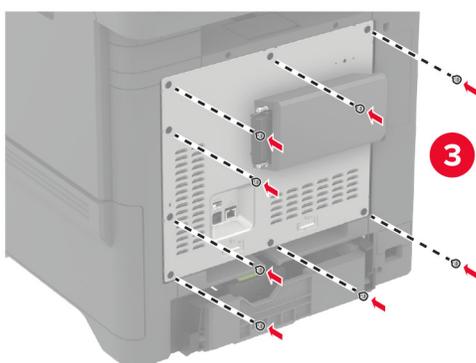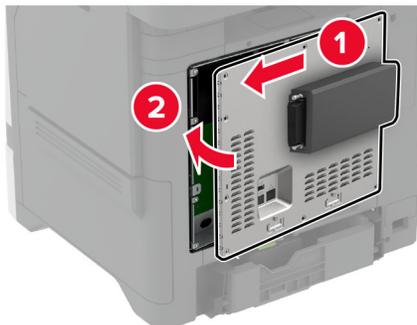

## 7 Postavite NFC karticu.




## 8 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instalacija bežičnog servera za štampanje MarkNet N8372

- 1 Isključite štampač.
- 2 Nanesite izopropil alkohol na vlažnu, mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite površinu oko USB porta.


### 3 Instalirajte bežični modul.

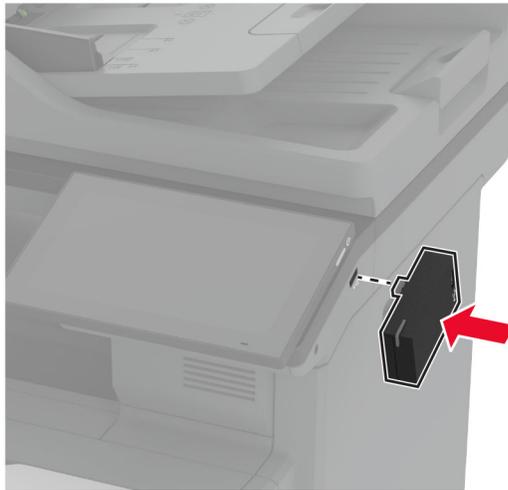

#### Napomene:

- Čvrsto pritisnite da biste bili sigurni da se traka zalepila na površinu štampača.
- Uverite se da je površina štampača suva i bez kondenzovane vlage.
- Modul je najbolje povezan sa štampačem nakon 72 sata.


### 4 Proverite razmak između modula i štampača, a zatim po potrebi postavite modul odstoynika.

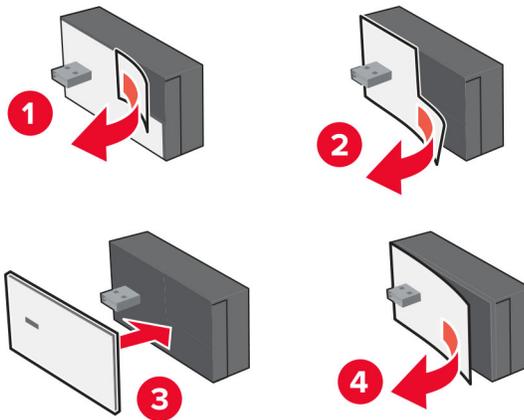



**5** Postavite NFC karticu.**6** Uključite štampač.**Instalacija bežičnog servera za štampanje MarkNet N8450**

**Napomena:** Proverite da li je štampač ažuriran pomoću najnovijeg firmvera.


- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Zavisno od modela vašeg štampača, pronađite gde se nalazi port za bežični server za štampanje.

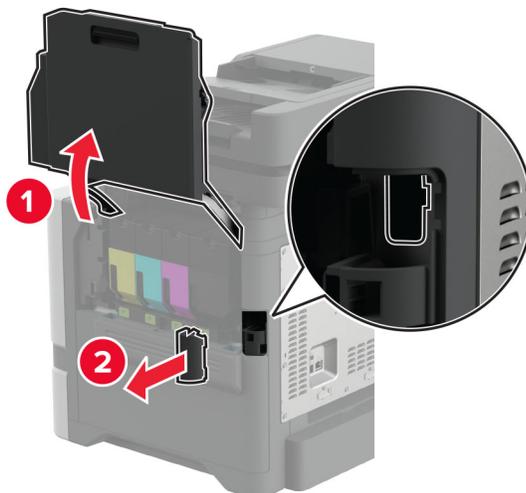

3 Umetnite bežični server za štampanje dok ne *legne* na mesto.

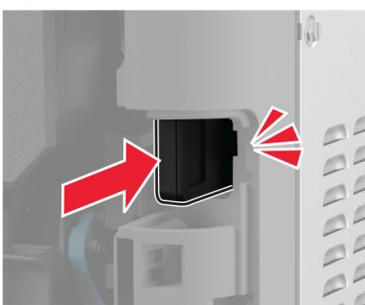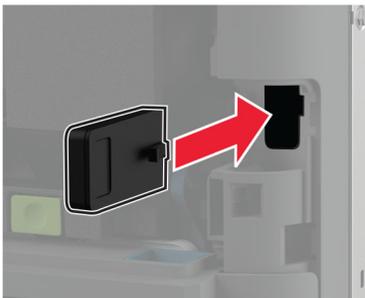

4 Zavisno od modela vašeg štampača, zatvorite vratanica, pričvrstite poklopac porta, ili uradite oba ova koraka.

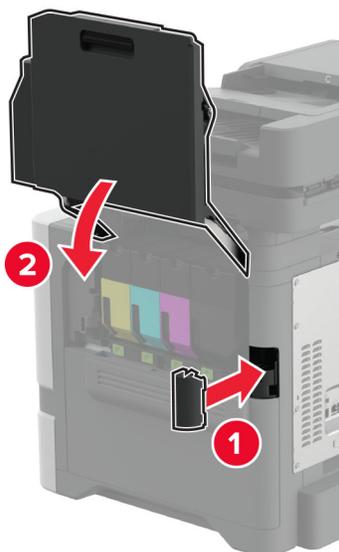

5 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

# Umrežavanje

## Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Bežični modul je instaliran u štampač. Više informacija potražite u odeljku [Instaliranje bežičnih modula](#).
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu**.
- 2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

**Napomena:** Za štampače sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

### Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmite onlajn prodavnice App Store ili iz Google Play™ prodavnice.
- 2 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću mobilne aplikacije > ID štampača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dozvole.
- 4 Dodirnite **Uspostavi vezu sa štampačem > Idite u Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.
- 6 Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite **Podešavanje Wi-Fi mreže**.
- 7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični modul je instaliran u štampač. Više informacija potražite u odeljku [Instaliranje bežičnih modula](#).
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

## Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod**.
- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

### Napomene:

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® omogućava bežičnim uređajima da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

Pre nego što počnete, proverite da li je bežični modul instaliran u štampač. Više informacija potražite u odeljku [Instaliranje bežičnih modula](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfigurirajte postavke.
  - **Omogući Wi-Fi Direct** – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi-Fi Direct mrežu.
  - **Wi-Fi Direct naziv** – Dodeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.
  - **Wi-Fi Direct lozinka** – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer-to-peer“ veze.
  - **Prikaži lozinku na stranici podešavanja** – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.
  - **Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta** – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.

**Napomena:** Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.

### Napomene:

- Lozinka za Wi-Fi Direct mrežu podrazumevano nije vidljiva na ekranu štampača. Da biste prikazali lozinku, omogućite ikonu za prikazivanje lozinke. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Razno > Omogući otkrivanje lozinke/PIN koda**.
- Možete da vidite lozinku za Wi-Fi Direct mrežu bez da je prikazete na ekranu štampača. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom**.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 98](#).

### Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

### Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 3 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

## Povezivanje računara sa štampačem

Pre nego što povežete računar, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 98](#).

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.
- 2 Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 3 Sa ekrana štampača zabeležite osmocifreni PIN kôd štampača.
- 4 Unesite PIN na računaru.

**Napomena:** Ako upravljački program za štampanje nije već instaliran, Windows će preuzeti odgovarajući upravljački program.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Kliknite na ikonu za bežičnu vezu, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 2 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

**Napomena:** Ponovo povežite računar na prethodnu mrežu nakon što prekinete vezu sa Wi-Fi Direct mrežom.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Provera povezanosti štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom**.
- 2 Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.  
Ako status nije „povezan“, LAN tačka je možda neaktivna, ili mrežni kabl ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

## Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

Pre nego što počnete, proverite da li je u vaš štampač ugrađen serijski port za interna rešenja.

- 1 Podesite parametre u štampaču.
  - a Sa kontrolne table dođite do menija za postavke porta.
  - b Pronađite meni za postavke serijskog porta, a zatim prilagodite postavke po potrebi.
  - c Primenite promene.
- 2 Sa računara otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
- 3 Otvorite svojstva štampača, a zatim iz liste izaberite COM port.
- 4 U Menadžeru uređaja podesite parametre COM porta.


### Napomene:

- Serijsko štampanje smanjuje brzinu štampanja.
- Uverite se da je serijski kabl priključen u serijski port na štampaču.

# Obezbeđivanje štampača

## Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.

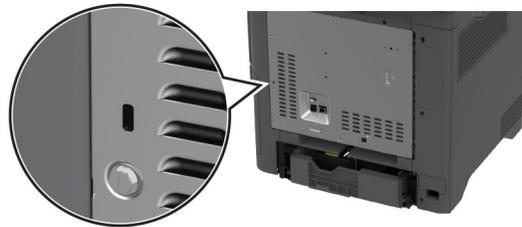

## Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju, postavke uređaja i mreže, bezbednosne postavke i integrisana rešenja, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka**.
- 2 Dodirnite polje za potvrdu **Obriši sve informacije iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Dodirnite **Pokreni čarobnjak za početno podešavanje** ili **Ostavi štampač van mreže**, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 4 Započnite operaciju.

**Napomena:** Ovaj proces uništava ključ za šifrovanje koji se koristi za zaštitu korisničkih podataka. Formatirajte čvrsti disk i inteligentnu jedinicu za skladištenje nakon brisanja memorije štampača.

## Brisanje jedinice za skladištenje štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka**.
- 2 U zavisnosti od jedinice za skladištenje koja je instaliran na štampaču, učinite nešto od sledećeg:
  - Za čvrsti disk, dodirnite polje za potvrdu **Spasi sve informacije na čvrstom disku**, pa **OBRIŠI**, a zatim izaberite metod brisanja podataka.  
**Napomena:** Proces brisanja čvrstog diska može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, a za to vreme štampač nije dostupan za druge zadatke.
  - Za inteligentnu jedinicu za skladištenje (ISD), dodirnite **Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje**, pa dodirnite **OBRIŠI** da biste obrisali sve korisničke podatke.
- 3 Započnite operaciju.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Vрати podrazumevane fabričke postavke**.
- 2 Dodirnite **Vрати postavke >** izaberite postavke koje želite da **> VRATITE**.
- 3 Započnite operaciju.

## Izjava o nepostojanosti

| Tipovi memorije                             | Opis   |
|---|--|
| Prolazna memorija                           | Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.  |
| Trajna memorija                             | Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Obe vrste pohranjuju operativni sistem, postavke štampača i informacije o mreži. Takođe pohranjuju postavke skenera i obeleživače, kao i integrisana rešenja.                       |
| Jedinica čvrstog diska                      | Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima. |
| Inteligentna jedinice za skladištenje (ISD) | Neki štampači možda imaju instaliranu inteligentnu jedinicu za skladištenje. ISD koristi trajnu fleš memoriju za čuvanje korisničkih podataka iz složenih zadataka štampe, podataka iz obrazaca i podataka fontova.  |

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača ili ISD se zamenjuje.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

**Napomena:** Za odlaganje jedinice za skladištenje, pratite smernice i procedure vaše organizacije.

# Štampaj

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverta, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Print

Lexmark Print je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 6.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da šaljete dokumente i slike na mrežne štampače i servere za upravljanje štampanjem.

#### Napomene:

- Preuzmite aplikaciju Lexmark Print iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.
- Proverite da li su štampač i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Pošaljite ili delite dokument sa aplikacijom Lexmark Print.

**Napomena:** Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > **Odštampaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

**Napomene:**

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > **Odštampaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.


**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 99.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
  - Dodirnite  > **Odštampaj**.
  - Dodirnite  > **Odštampaj**.
  - Dodirnite ... > **Odštampaj**.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa fleš uređaja

- 1 Priključite fleš uređaj.

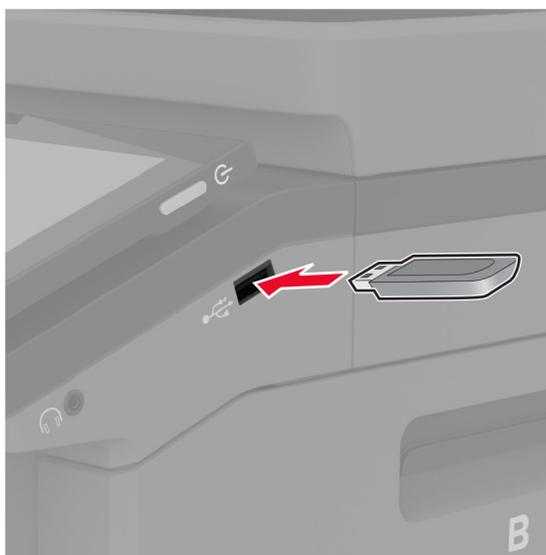

### Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

- 2 Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.  
Po potrebi, konfigurirate postavke štampanja.

- 3 Odštampajte dokument.

Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

### Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB i 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Štampač podržava fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- Fleš uređaji moraju da podržavaju sistem File Allocation Table (FAT).

### Tipovi datoteka

| Dokumenti   | Slike   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (verzija 1.7 ili starija)</li> <li>• Microsoft formati datoteka (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG ili JPG</li> <li>• TIFF ili TIF</li> <li>• GIF</li> <li>• BMP</li> <li>• PNG</li> <li>• PCX</li> <li>• DCX</li> </ul> |

## Konfigurisanje poverljivih zadatka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

| Postavka                           | Opis  |
|------------------------------------|---|
| Maks. nevažeći PIN                 | Postavite ograničenje za unos nevažećeg PIN-a.<br><b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.  |
| Istek poverljivog zadatka          | Postavite individualno vreme isteka za svaki zadržani zadatak pre nego što se automatski izbriše iz memorije štampača, sa čvrstog diska ili sa inteligentne jedinice za skladištenje.<br><b>Napomena:</b> Zadržani zadatak može da bude podešen na Poverljiv, Ponavljajući, Rezervisan ili Verifikovan. |
| Ponovi istek zadatka               | Podesite vreme isteka za zadatke štampanja koje želite da ponovite.   |
| Istek zadatka verifikacije         | Podesite vreme isteka za štampanje kopije zadatka kako biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.  |
| Istek rezervisanog zadatka         | Podesite vreme isteka za zadatke koje želite da sačuvate na štampaču radi naknadnog štampanja.  |
| Zahtevaj zadržavanje svih zadataka | Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.   |
| Zadrži duplikate dokumenata        | Podesite štampač tako da čuva sve dokumente sa istim nazivom datoteke.  |

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako izaberete **Poverljivo**, zaštitite zadatak štampanja pomoću ličnog identifikacionog broja (PIN).
- 6 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača.
  - Za poverljive zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > konfigurirate postavke > **Odštampaj**.
  - Za ostale zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampanja > konfigurirate postavke > **Odštampaj**.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

#### Korišćenje funkcije AirPrint

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite **Štampanje pomoću PIN-a**.
- 3 Omogućite **Štampanje preko PIN-a**, a zatim unesite četvorocifreni PIN.

- 4 Kliknite na **Odšampaj**.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite ime računara > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > **Odšampaj**.

#### Korišćenje upravljačkog programa za štampanje

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka** > **Odšampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijehtacija odaberite **Odšampaj i zadrži**.
- 3 Odaberite **Poverljivo štampanje**, pa unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **Odšampaj**.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite **Zadržani zadaci** > , izaberite naziv računara > **Poverljivo** > izaberite zadatak štampanja > unesite PIN > **Odšampaj**.

## Štampanje liste uzoraka fontova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Izveštaji** > **Odšampaj** > **Odšampaj fontove**.
- 2 Dodirnite stavku **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.

## Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Izveštaji** > **Odšampaj** > **Odšampaj direktorijum**.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Štampanje** > **Raspored** > **Listovi separatora** > **Između kopija**.
- 2 Odšampajte dokument.

## Otkazivanje zadatka štampe

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.


**Napomena:** Takođe možete da otkazete zadatak tako što ćete dodirnuti **Red za čekanje za zadatke**.

## Podlašavanje zatamnjenosti tonera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Kvalitet** > **štampe**.
- 2 U meniju **Zatamnjenost tonera**, podesite postavke.

# Kopiraj

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
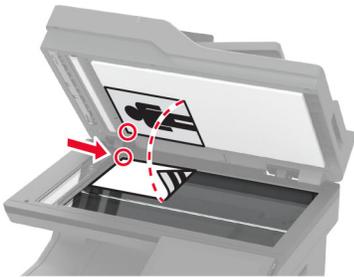
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)  | Staklo skenera   |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

## Pravljenje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

**Napomena:** Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

**Napomena:** Da biste napravili brzu kopiju, na početnom ekranu dodirnite .

## Kopiranje fotografija

- 1 Stavite fotografiju na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj > Sadržaj > Tip sadržaja > Fotografija**.
- 3 Dodirnite **Izvor sadržaja** i izaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.
- 4 Kopirajte fotografiju.

## Kopiranje na memorandumu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj sa** > izaberite veličinu originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj na**, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.  
Ako ste umetnuli memorandum u višenamenski ulagač, dodirnite **Kopiraj u > Višenamenski ulagač >** izaberite veličinu papira > **Memorandum**.
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na obe strane papira

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Strane**.
- 3 Dodirnite **1-strano na 2-strano** ili **2-strano na 2-strano**.
- 4 Kopirajte dokument.

## Smanjivanje ili povećavanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Razmera** > izaberite vrednost razmere.  
**Napomena:** Menjanje veličine originalnog dokumenta ili izlazne datoteke nakon što podesite Razmeravrača vrednost razmere na Automatski.
- 3 Kopirajte dokument.

## Uparivanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Uparivanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Listovi separatora**.
- 3 Prilagodite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

## Kopiranje više stranica na jednom listu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Broj stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje kartica


- 1 Postavite karticu na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj iz**.
- 3 Dodirnite **ID kartica**.
- 4 Kopirajte karticu.

## Kreiranje prečice za kopiranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## E-pošta

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
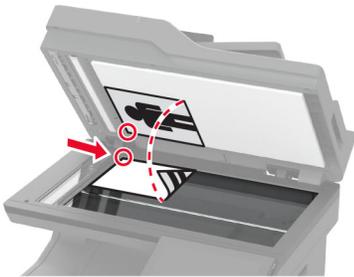
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)  | Staklo skenera   |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

### Slanje e-poruke

Pre nego što počnete, proverite da li su SMTP postavke konfigurisane. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 41.](#)


- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirate postavke skeniranja.
- 4 Pošaljite e-poruku.

### Kreiranje prečice za e-poštu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite ★.
- 3 Kreirajte prečicu.

# Faks

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
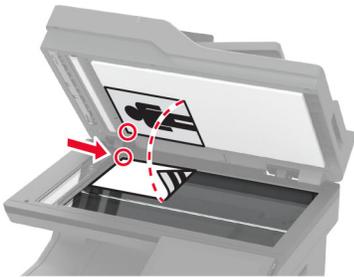
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)  | Staklo skenera   |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

## Slanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.  
Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Pošaljite faks.

### Pomoću računara

Pre nego što počnete, proverite da li je instaliran upravljački program za faks. Više informacija potražite u odeljku [„Instaliranje upravljačkog programa za faks“ na stranici 56](#).

#### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 U dokumentu koji želite da pošaljete faksom otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Svojstva**, **Željene postavke**, **Opcije** ili **Podešavanje**.

- 3 Kliknite na **Faks > Omogući faks > Uvek prikaži postavke pre slanja faksa**, a zatim unesite broj primaoca. Po potrebi, konfigurirate druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite faks.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač koji ima - **faks** dodan po svom imenu.
- 3 U polje Primalac unesite broj primaoca. Po potrebi, konfigurirate druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite faks.

## Zakazivanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Za >** unesite broj faksa > **Gotovo**.
- 3 Izaberite **Vreme slanja**, konfigurirate datum i vreme, a zatim dodirnite **U redu**.
- 4 Pošaljite faks.

## Kreiranje prečice za odredište faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Primalac**.
- 2 Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 3 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite .
- 4 Kreirajte prečicu.

## Menjanje rezolucije faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Rezolucija**, a zatim izaberite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Zatamnjenost**, a zatim podesite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Štampanje evidencije faksa

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Faks**.
- 2 Dodirnite **Evidencija zadatka faksa** ili **Evidencija poziva faksa**.

## Blokiranje neželjenih faksova

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Podesite **Blokiraj faks bez imena** na **Uključeno**.

## Zadržavanje faksova

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke prijema faksa > Zadržavanje faksova**.
- 2 Izaberite režim.

## Prosleđivanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Kreirajte prečicu za odredište.
  - a Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**b** Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu**.

**c** Izaberite tip prečice, pa konfigurirate postavke.

**Napomena:** Zabeležite broj prečice.

**d** Primenite promene.

**2** Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke prijema faksa > Administratorske kontrole**.


**3** U meniju Prosleđivanje faksa izaberite **Prosledi** ili **Odšampaj i prosledi**.

**4** U meniju Prosledi na, izaberite tip odredišta, pa unesite broj prečice.

**5** Primenite promene.

# Skeniranje

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera
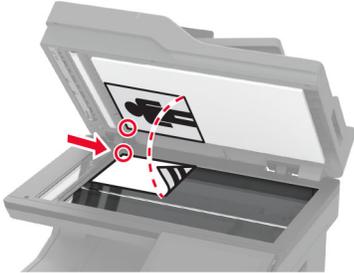
| Automatski ulagač dokumenata (ADF)  | Staklo skenera   |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul> |

## Skeniranje na računar

Pre nego što počnete, proverite da li su računar i štampač povezani na istu mrežu.

### Za korisnike Windows operativnih sistema

#### Korišćenje pomoćnog programa Lexmark ScanBack

- 1 Pokrenite pomoćni program Lexmark ScanBack na računaru, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomena:** Da biste preuzeli pomoćni program, idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Kliknite na **Podešavanje**, a zatim dodajte IP adresu štampača.

**Napomena:** IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- 3 Kliknite na **Zatvori > Dalje**.

- 4 Odaberite veličinu originalnog dokumenta, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 5 Odaberite format datoteke i rezoluciju skeniranja, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 6 Upišite jedinstveni naziv profila skeniranja, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 7 Pronađite mesto gde želite da sačuvate skenirani dokument i podesite naziv datoteke, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomena:** Da biste ponovo iskoristili profil skeniranja, omogućite **Kreiraj prečicu**, a zatim unesite jedinstveni naziv prečice.

- 8 Kliknite na **Dovrši**.
- 9 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 10 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Profili skeniranja > Skeniranje na računar**, a zatim izaberite profil za skeniranje.

#### Korišćenje funkcije „Windows faks i skener“

**Napomena:** Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje štampača na računar“ na stranici 56](#).

- 1 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na računaru otvorite **Windows faks i skeniranje**.
- 3 U meniju Izvor izaberite izvor skeniranja.
- 4 Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja.
- 5 Skenirajte dokument.

#### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

**Napomena:** Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje štampača na računar“ na stranici 56](#).

- 1 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na računaru uradite nešto od sledećeg:
  - Otvorite **Snimanje slike**.
  - Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Skeniranje > Otvori skener**.
- 3 U prozoru Skener uradite nešto od sledećeg:
  - Izaberite gde želite da sačuvate skenirani dokument.
  - Izaberite veličinu originalnog dokumenta.
  - Da biste skenirali iz ADF-a, izaberite **Ulagač dokumenata** u meniju Skeniranje ili omogućite **Koristi ulagač dokumenata**.
  - Ako je potrebno, konfigurirajte postavke skeniranja.
- 4 Kliknite na **Skeniraj**.

## Skeniranje na FTP skener

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

## Kreiranje FTP prečice

- 1 Na korisničkom ekranu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP servera, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## Skeniranje u mrežnu fasciklu

- 1 Stavite dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.

**Napomena:** Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:
  - Izaberite odredište.  
**Napomena:** Za SFTP, broj porta podesite na **22**.
  - Da biste koristili prečicu, dodirnite , a zatim izaberite prečicu sa liste.
- 4 Skenirajte dokument.

## Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.


**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu**.
- 3 U meniju Tip prečice izaberite **Mrežna fascikla**, a zatim konfigurirajte postavke.
- 4 Primenite promene.

## Skeniranje na fleš uređaj

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Prikjučite fleš uređaj.

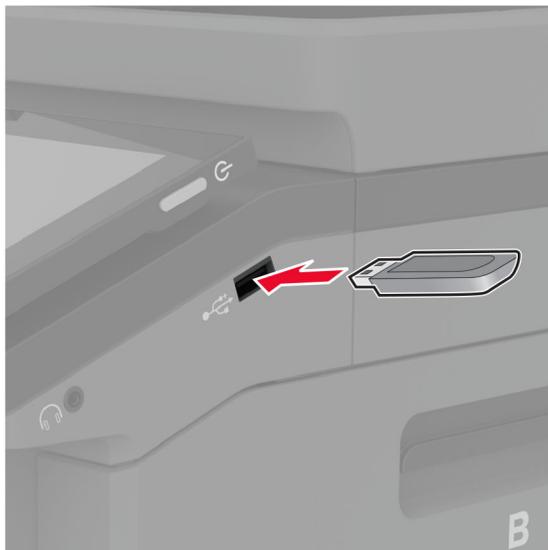

- 3 Dodirnite **Skeniraj na USB** i podesite postavke po potrebi.

### Napomene:

- Da biste sačuvali skenirani dokument u fasciklu, dodirnite **Skeniraj u**, izaberite fasciklu, a zatim dodirnite **Skeniraj ovde**.
- Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite **USB uređaj** na kontrolnoj tabli.

- 4 Skenirajte dokument.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



# Korišćenje menija štampača

## Mapa menija

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Uređaj                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Željene postavke</a></li> <li>• <a href="#">Eko-režim</a></li> <li>• <a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li>• <a href="#">Obaveštenja</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li>• <a href="#">Anonimno prikupljanje podataka</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pristupačnost</a></li> <li>• <a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti</a></li> <li>• <a href="#">Održavanje</a></li> <li>• <a href="#">Prilagođavanje početnog ekrana</a></li> <li>• <a href="#">Ažuriranje firmvera</a></li> <li>• <a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul> |
| Štampaj                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raspored</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje</a></li> <li>• <a href="#">Kvalitet</a></li> <li>• <a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>  |
| Papir                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija medija</a></li> </ul>   |
| Kopiraj                            | <a href="#">Podrazumevane vrednosti kopiranja</a>  |  |
| Faks                               | <a href="#">Podrazumevane vrednosti faksa</a>  |  |
| E-pošta                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje e-pošte</a></li> <li>• <a href="#">Podrazumevane vrednosti za e-poštu</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje veb veze</a></li> </ul>   |
| FTP                                | <a href="#">Podrazumevane vrednosti za FTP</a>   |  |
| USB jedinica                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skeniranje sa fleš jedinice</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a></li> </ul>   |
| Mreža/portovi                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled mreže</a></li> <li>• <a href="#">Bežično</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje mobilnim uslugama</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</a></li> </ul>         |
| Bezbednost                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li>• <a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li>• <a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li>• <a href="#">Razno</a></li> </ul>  |
| Usluge informatičkog oblaka        | <a href="#">Registrowanje usluga informatičkog oblaka</a>  |  |
| Izveštaji                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stranica menija sa postavkama</a></li> <li>• <a href="#">Uređaj</a></li> <li>• <a href="#">Štampaj</a></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prečice</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Mreža</a></li> </ul>   |
| <a href="#">Rešavanje problema</a> | Štampanje stranica testa kvaliteta   | Čišćenje skenera   |

# Uređaj

## Željene postavke

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Jezik za prikaz</b><br>[Lista jezika]   | Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.   |
| <b>Zemlja/region</b><br>[Lista zemalja ili regiona]  | Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.  |
| <b>Pokreni početno podešavanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Pokrenite čarobnjak za podešavanje.  |
| <b>Tastatura</b><br>Tip tastature<br>[Lista jezika]  | Izaberite jezik kao tip tastature.<br><b>Napomena:</b> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile. |
| <b>Prikazane informacije</b><br>Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)<br>Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*)<br>Prilagođeni tekst 1<br>Prilagođeni tekst 2   | Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.   |
| <b>Datum i vreme</b><br>Konfigurishi<br>Trenutni datum i vreme<br>Ručno podesi datum i vreme<br>Format datuma (MM-DD-YYYY*)<br>Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)<br>Vremenska zona (UTC-5:00*)<br>Network Time Protocol<br>Omogući NTP (Uključeno*)<br>NTP server<br>Omogući potvrdu identiteta (nijedno*) | Konfigurishište datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.   |
| <b>Veličine papira</b><br>SAD*<br>Metričke   | Naveli mernu jedinicu za veličine papira.<br><b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.            |
| <b>Osvetljenost ekrana</b><br>20–100% (100*)   | Podesite osvetljenost ekrana.  |
| <b>Pristup fleš jedinici</b><br>Onemogućeno<br>Omogućeno*  | Omogućite pristup fleš jedinici.   |
| <b>Dozvoli uklanjanje pozadine</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Odredite da li će se postavka Skeniranje prilagođenih zadataka prikazivati za kopiranje, skeniranje i slanje faksa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje. |
| <b>Položeno skeniranje jedne stranice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da skenira bilo koju vrstu zadatka koja uključuje staklo skenera kao jednu stranicu.<br><b>Napomena:</b> Štampač se vraća na početni ekran nakon skeniranja jedne ravne ploče skener umesto da prikazuje upite.                  |
| <b>Zvukovi na uređaju</b><br>Utišaj sve zvukove (Isklj. *)<br>Povratne informacije dugmadi (Uključeno*)<br>Jačina zvuka (5*)<br>Zvučni signal napunjenog automatskog ulagača dokumenata (Uklj. *)<br>Kontrola alarma (Jedan*)<br>Alarm kertridža (Jedan*)<br>Režim zvučnika (Uvek isključeno*)<br>Jačina zvuka zvona (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke zvuka štampača.  |
| <b>Istek vremena ekrana</b><br>5–300 sekundi (60*)   | Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

## Eko-režim

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Štampanje</b><br>Strane<br>1-strano*<br>2-strano   | Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira. |
| <b>Štampanje</b><br>Stranica po strani<br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.                              |
| <b>Štampanje</b><br>Zatamnjenost tonera<br>1–5 (4*)   | Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Štampanje</b><br>Ušteda boje<br>Isključeno*<br>Uključeno   | Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika. |
| <b>Kopiranje</b><br>Strane<br>1-strano na 1-strano*<br>1-strano na 2-strano<br>2-strano na 1-strano<br>2-strano na 2-strano                       | Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.         |
| <b>Kopiranje</b><br>Stranica po strani<br>Isključeno*<br>2 uspravne stranice<br>4 uspravne stranice<br>2 položene stranice<br>4 položene stranice | Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.         |
| <b>Kopiranje</b><br>Zatamnjenost<br>1-9 (5*)  | Odredite zatamnjenost skeniranih slika sa tekstom.                     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.   |  |

## Udaljena tabla za rukovanje

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Spoljna VNC veza</b><br>Nemoj da dozvoliš*<br>Dozvoli                                  | Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.   |
| <b>Tip potvrde identiteta</b><br>Ništa*<br>Standardna potvrda identiteta                  | Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.   |
| <b>Lozinka za VNC</b>   | Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## Obaveštenja

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Zvučni signal napunjenog automatskog ulagača dokumenata</b><br>Isključeno<br>Uključeno* | Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Kontrola alarma</b><br>Isključeno<br>Jedan*<br>Neprekidno   | Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.  |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prikaži procene za potrošni materijal<br>Prikaži procene*<br>Nemoj da prikazuješ procene              | Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.  |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Alarm kertridža<br>Isključeno<br>Jedan*<br>Neprekidno   | Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž skoro prazan.  |
| <b>Potrošni materijal</b><br>Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu  | Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru. |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Primarni SMTP mrežni prolaz                                     | Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.  |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)                       | Unesite broj porta primarnog SMTP servera.   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Sekundarni SMTP mrežni prolaz                                   | Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.  |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)                     | Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>SMTP istek vremena (30*)  | Navedite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Adresa za odgovor   | Navedite adresu za odgovor za e-poruke.  |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*) | Koristite podrazumevanu SMTP adresu za odgovor.  |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Koristi SSL/TLS (Onemogućeno*)                                  | Šaljite e-poštu pomoću šifrovane veze.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*)                           | Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.                           |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Potvrda identiteta SMTP servera (Nije potrebna potvrda identiteta*) | Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.                                   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*)                         | Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo uređaj.        |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>E-poruka koju je pokrenuo korisnik (Nijedna*)                       | Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo korisnik.      |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Koristi akreditive uređaja za Active Directory (Isključeno*)        | Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server. |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>ID korisnika uređaja  | Navedite ID korisnika za povezivanje na SMTP server.                              |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Lozinka uređaja   | Navedite lozinku za povezivanje na SMTP server.                                   |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Kerberos 5 OBLAST   | Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.                     |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>NTLM domen  | Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.                                 |
| <b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b><br>Podešavanje e-pošte<br>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“ (isključeno*)           | Onemogućite da se poruka o grešci SMTP podešavanja pojavljuje na ekranu.          |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Senzor ADF-a za više uvlačenja<br>Isključeno<br>Uključeno*   | Otkriva kada ADF uvlači više od jednog lista medija odjednom.                     |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Pomoć pri zaglavlivanju<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoji zaglavljen papir.     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatsko nastavljanje<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Vreme automatskog nastavka (5*)  | Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.                              |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Automatski ponovo pokreni<br>Ponovo pokreni kada miruje<br>Uvek ponovo pokreni*<br>Nikada nemoj ponovo da pokrećeš | Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja (2*)  | Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Prozor za automatsko ponovno pokretanje (720*)   | Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Brojač automatskog ponovnog pokretanja   | Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.   |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Automatski ponovo pokreni<br>Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja<br>Otkazi<br>Nastavi  | Resetujte brojač automatskog ponovnog pokretanja.  |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Prikaži grešku za kratak papir<br>Uključeno<br>Automatsko brisanje*   | Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir.<br><b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira. |
| <b>Sprečavanje grešaka</b><br>Zaštita stranice<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.   |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b><br>Oporavak od zaglavljivanja<br>Isključeno<br>Uključeno<br>Automatski*  | Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.   |
| <b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b><br>Oporavak zaglavljenja u skeneru<br>Nivo zadatka<br>Nivo stranice*   | Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zaglavljenog papira.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |  |

## Upravljanje energijom

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Profil režima mirovanja</b><br>Štampanje iz režima mirovanja<br>Održi aktivnost nakon štampe<br>Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*                                    | Podesite štampač tako da ostane u režimu aktivnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanja. |
| <b>Profil režima mirovanja</b><br>Dodirnite da biste aktivirali iz režima temeljnog mirovanja<br>Isključeno<br>Uključeno*   | Aktivirajte štampač iz režima temeljnog mirovanja tako što ćete dodirnuti ekran štampača.              |
| <b>Istek vremena</b><br>Režim mirovanja<br>1–114 minuta (15*)   | Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim Mirovanje.                                 |
| <b>Istek vremena</b><br>Istek vremena za hibernaciju<br>Onemogućeno<br>1 čas<br>2 časa<br>3 časa<br>6 časa<br>1 dan<br>2 dana<br>3 dana*<br>1 nedelja<br>2 nedelje<br>1 mesec | Podesite vreme do isključivanja štampača.  |
| <b>Istek vremena</b><br>Istek vremena hibernacije pri povezivanju<br>Hibernacija<br>Bez hibernacije*  | Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok ostoji aktivna Ethernet veza.       |
| <b>Planiraj režime napajanja</b><br>Planovi<br>Dodaj novu plan  | Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.                                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |  |

## Anonimno prikupljanje podataka

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Anonimno prikupljanje podataka</b><br>Informacije o korišćenju i učinku uređaja<br>Ništa* | Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.<br><b>Napomena:</b> Vreme slanja anonimnih podataka se pojavljuje samo kada Anonimno prikupljanje podataka podesite na Informacije o korišćenju i učinku uređaja. |
| <b>Vreme slanja anonimnih podataka</b><br>Početno vreme<br>Vreme zaustavljanja               |   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.    |   |

## Pristupačnost

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b><br>0–5 (0*)                              | Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.  |
| <b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b><br>0,25–5 (1*)                               | Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura. |
| <b>Brzina ponavljanja tastera</b><br>0,5–30 (30*)   | Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.   |
| <b>Produžavanje isteka vremena ekrana</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                     | Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.   |
| <b>Jačina zvuka za slušalice</b><br>1–10 (5*)   | Podesite jačinu zvuka za slušalice.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.   |
| <b>Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.   |
| <b>Izgovaraj lozinke/PIN kodove</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                           | Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Brzina govora</b><br>Veoma sporo<br>Sporo<br>Normalni*<br>Brzo<br>Brže<br>Veoma brzo<br>Brzo<br>Veoma brzo<br>Najbrže | Podesite brzinu govora za glasovno navođenje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                                |   |

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Vrati postavke</b><br>Vrati sve postavke<br>Vrati postavke štampača<br>Vrati postavke mreže<br>Vrati postavke faksa<br>Vrati postavke aplikacija | Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača. |

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB PnP<br>1*<br>2  | Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.  |
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB skeniranje na lokalno<br>Uključeno*<br>Isključeno         | Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa). |
| <b>USB konfiguracija</b><br>USB brzina<br>Puna<br>Automatski*                             | Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Prepoznavanje veličine<br>Prepoznavanje fioke [x]<br>Isključeno<br>Uključeno*         | Podesite fioku tako da automatski otkrije veličinu papira koji je umetnut u nju.   |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Povezivanje fioka<br>Automatski*<br>Isključeno  | Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.  |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Prikaži poruku za umetanje fioke<br>Isključeno<br>Samo za nepoznate veličine*<br>Uvek | Prikažite poruku koja korisniku omogućava da promeni postavke veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.   |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Ubacivanje A5<br>Kratka ivica<br>Duga ivica*  | Odredite podrazumevanu orijentaciju umetanja papira veličine A5 kod svih izvora papira.  |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Upiti za papir<br>Automatski*<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira         | Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.<br><br><b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kasetu u meniju Papir. |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Upiti za koverta<br>Automatski*<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje koverta      | Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.<br><br><b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kasetu u meniju Papir. |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Radnja za upite<br>Upit korisniku*<br>Nastavi<br>Koristi trenutno                     | Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.  |
| <b>Konfiguracija fioka</b><br>Više univerzalnih veličina<br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Podesite fioku tako da podržava više univerzalnih veličina papira.   |
| <b>Izveštaji</b><br>Stranica menija sa postavkama<br>Evidencija događaja<br>Pregled evidencije događaja             | Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.   |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala                     | Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                           |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>ITM resetovanje<br>Resetuj brojač crnog kertridža<br>Resetuj brojač cijan kertridža<br>Resetuj brojač magenta kertridža<br>Resetuj brojač žutog kertridža<br>Resetuj brojač održavanja | Resetujte brojač nakon instalacije novog potrošnog materijala ili kompleta za održavanje.   |
| <b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b><br>Višeslojni rasponi pokrivenosti  | Podesite količinu pokrivanja bojom za svaki opseg štampanja.  |
| <b>Emulacije štampača</b><br>PPDS emulacija<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.   |
| <b>Emulacije štampača</b><br>PS emulacija<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.   |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Omogući Formsmerge<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Aktivirajte formsmerge da biste obrasce čuvali na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD).<br><b>Napomena:</b> Štampač mora da ima instaliran čvrsti disk ili ISD. |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Omogući Prescribe<br>Isključeno*<br>Uključeno   | Aktivirajte Prescribe.<br><b>Napomena:</b> Prescribe licenca mora da bude instalirana.  |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Bezbednost emulatora<br>Vremensko ograničenje stranice<br>0–60 (60*)  | Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.  |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Bezbednost emulatora<br>Resetuj emulator nakon zadatka<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.   |
| <b>Emulacije štampača</b><br>Bezbednost emulatora<br>Onemogućiti pristup porukama štampača<br>Isključeno<br>Uključeno*   | Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Konfiguracija faksa</b><br>Podrška za slabo napajanje za faks<br>Onemogućiti mirovanje<br>Dozvoli mirovanje<br>Automatski* | Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da mora.   |
| <b>Konfiguracija faksa</b><br>Lokacija za skladištenje faksova<br>NAND<br>Disk*   | Podesite lokaciju za čuvanje svih faksova.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.  |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Režim Samo crna<br>Isključeno*<br>Uključeno   | Odštampane zadatke koji nisu kopiranje u skali sivih tonova.   |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Preklapanje boje<br>Isključeno<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5                                    | Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.  |
| <b>Konfiguracija štampanja</b><br>Izoštavanje fonta<br>0–150 (24*)  | Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.<br>Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Tihi režim<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Prebacite štampač u tihi režim.<br><b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Meniji table<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Omogućava pristup menijima štampača sa kontrolne table.  |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Bezbedni režim<br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima.<br>Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje. |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Minimalna memorija za kopiranje<br>80 MB*<br>100 MB   | Podesite najmanju količinu memorije za čuvanje zadataka kopiranja.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                     |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Operacije uređaja</b><br>Obriši prilagođeni status  | Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke<br>Podrazumevano ili Alternativno.   |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Obriši sve daljinski instalirane poruke  | Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.  |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Automatski prikaži ekrane sa greškama<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u određenom trajanju.  |
| <b>Operacije uređaja</b><br>Poštuj orijentaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom<br>Isključeno*<br>Uključeno   | Omogućite štampaču da koristi postavku orijentacije u meniju<br>Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.   |
| <b>Podešavanje TPS</b><br>Željena postavka učestalosti kalibracije<br>Onemogućeno<br>Najmanje podešavanja boje<br>Manje podešavanja boje<br>Normalno*<br>Bolja preciznost boja<br>Najbolja preciznost boja | Podesite učestalost obavljanja kalibracije i poravnanja boja.   |
| <b>Podešavanje TPS</b><br>Puna kalibracija   | Pokrenite punu kalibraciju boja.  |
| <b>Podešavanje TPS</b><br>Štampaj TPS stranicu sa informacijama  | Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji za TPS.  |
| <b>Konfiguracija aplikacija</b><br>LES aplikacije<br>Isključeno<br>Uključeno*  | Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.  |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ručna registracija skenera<br>Odštampaj brzi test  | Odštampajte stranicu za brzo testiranje.<br><b>Napomena:</b> Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, morate da resetujete margine štampača. |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Ručna registracija skenera<br>Registracija prednjeg ADF-a<br>Registracija zadnjeg ADF-a<br>Registracija ravne ploče  | Ručno registrujte ravnu ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili table kontrolera.   |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Resetuj brojač održavanja  | Resetujte brojač nakon zamene kompleta za održavanje ADF-a.   |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Brisanje ivica<br>Obriši ivicu ravne ploče (3*)<br>ADF – brisanje ivice (3*)   | Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Automatski ulagač dokumenata – uklanjanje iskošenja<br>Automatski ulagač dokumenata – elektronsko uklanjanje iskošenja (Uključeno*) | Popravite pojavu iskošenih dokumenata koji se skeniraju pomoću ADF-a.                                     |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Onemogućiti skener<br>Ne*<br>Da<br>Samo automatski ulagač   | Onemogućite skener kada ne funkcioniše ispravno.  |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Tiff redosled bajtova<br>CPU Endianness*<br>Little Endian<br>Big Endian   | Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.  |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Tačan broj Tiff redova po traci<br>Uključeno*<br>Isključeno   | Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.                                |
| <b>Konfiguracija skenera</b><br>Granična vrednost za čišćenje stakla skenera<br>1000-30000, 0 = onemogućeno (10000*)  | Podešavanje broja skeniranja pre nego što korisnik bude obavešten da je vreme za čišćenje stakla skenera. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

## Brisanje na kraju radnog veka

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Brisanje na kraju radnog veka</b><br>Poslednje spasavanje memorije<br>Poslednje spasavanje čvrstog diska<br>Poslednje brisanje ISD   | Prikažite informacije samo za čitanje o poslednjem brisanju memorije štampača ili jedinice za skladištenje.<br><b>Napomena:</b> Poslednje brisanje čvrstog diska i Poslednje brisanje ISD se pojavljuju samo kada je instalirana jedinica za skladištenje. |
| <b>Brisanje na kraju radnog veka</b><br>Spasi sve informacije u postojanu memoriju<br>Obriši sve postavke štampača i mreže<br>Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija<br>Obriši sve prečice i postavke prečica<br>Spasi sve informacije na čvrstom disku<br>Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PFO itd.)<br>Obriši zadatke iz bafera<br>Obriši zadržane zadatke<br>Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje | Obrišite sve informacije iz postojeće memorije i sa jedinice za skladištenje.<br><b>Napomena:</b> Obriši sve informacije na čvrstom disku i Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje se pojavljuju samo kada je instalirana jedinica za skladištenje.  |

## Prilagođavanje početnog ekrana

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

| Meni  | Opis   |
|---|--|
| Kopiraj<br>E-pošta<br>Faks<br>Zadržani faksovi<br>Oslobodi zadržane faksove<br>Status/potrošni materijal<br>Red za čekanje za zadatke<br>Postavke<br>Promeni jezik<br>Adresar<br>Obeleživači<br>Zadržani zadaci<br>USB jedinica<br>FTP<br>Profili za skeniranje<br>Zaključaj uređaj<br>Centar za skeniranje<br>Kopiranje kartica<br>Centar za prečice | Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu. |

## Ažuriranje firmvera

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Trenutna verzija</b>  | Prikaži trenutnu verziju firmvera instaliranu na štampaču.                  |
| <b>Proveri sada da li postoje ažuriranja</b>                                   | Proveri da li postoje ažuriranja firmvera.                                  |
| <b>Automatska provera da li postoje ažuriranja</b><br>Uključeno<br>Isključeno* | Podesite štampač da automatski proverava da li postoje ažuriranja firmvera. |

## O ovom štampaču

| Stavka menija                                | Opis  |
|--|---|
| <b>Oznaka sredstva</b>                       | Navedite identitet štampača. Maksimalna dužina je 32 znaka.             |
| <b>Lokacija štampača</b>                     | Naveli lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.                |
| <b>Obratite se</b>                           | Navedite kontakt informacije za štampač. Maksimalna dužina je 63 znaka. |
| <b>Verzija firmvera</b>                      | Prikažite verziju firmvera instaliranu na štampaču.                     |
| <b>Mašina</b>                                | Prikažite broj mašine štampača.   |
| <b>Serijski broj</b>                         | Prikažite serijski broj štampača.                                       |
| <b>Izvezi konfiguracionu datoteku na USB</b> | Izvezite konfiguracionu datoteku na fleš uređaj.                        |

| Stavka menija                         | Opis   |
|---------------------------------------|--|
| Izvezi komprimovane evidencije na USB | Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš uređaj.  |
| Pošalji evidenciju                    | Šaljite informacije o upotrebi štampača kompaniji Lexmark. |

## Štampaj

### Raspored

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano   | Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.                            |
| <b>Druga strana</b><br>Duga ivica*<br>Kratka ivica   | Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.                         |
| <b>Prazne stranice</b><br>Štampanje<br>Nemoj štampati*   | Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.   |
| <b>Upari</b><br>Isključeno (1,1,1,2,2,2)<br>Uključeno (1,2,1,2,1,2)*   | Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka. |
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica   | Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.  |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač   | Navedite izvor papira za list separatora.  |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampajte više slika na jednom listu papira.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.  |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Redosled stranica po strani</b><br>Horizontalno*<br>Obrnuto horizontalno<br>Vertikalno<br>Obrnuto vertikalno | Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani. |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Položeno<br>Uspravno                                   | Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.   |
| <b>Ivica stranica po strani</b><br>Ništa*<br>Puna   | Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani. |
| <b>Kopije</b><br>1-9999 (1*)  | Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.  |
| <b>Oblast štampanja</b><br>Normalno*<br>Uklopi u stranicu<br>Cela stranica                                      | Podesite oblast štampanja na listu papira.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                       |  |

## Podešavanje

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Jezik štampača</b><br>PCL emulacija<br>PS emulacija*                                   | Podesite jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.  |
| <b>Zadatak na čekanju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).   |
| <b>Istek vremena zadržavanja zadatka</b><br>0–255 (30*)                                   | Podesite vreme u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke za koje su potrebni nedostupni resursi.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.   |
| <b>Upotreba štampača</b><br>Maks. brzina<br>Maks. učinak*                                 | Utvrdite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.</li> <li>• Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Korišćenje štampača pri maloj brzini</b><br>Maks. brzina<br>Maks. učinak*                     | <p>Utvrđite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja pri maloj brzini.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.</li> <li>• Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.</li> <li>• Ova postavka menija ponašanje štampača samo kada je štampač radi brzinom od 25 stranica u minuti. Nema efekat kada štampač radi većim brzinama.</li> </ul> |
| <b>Odredište za preuzimanje</b><br>RAM*<br>Fleš<br>Disk  | <p>Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi koji su preuzeti na štampač.</p> <p><b>Napomena:</b> Fleš i Disk se prikazuju samo kada je instalirana fleš memorija ili ISD.</p>  |
| <b>Ušteda resursa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | <p>Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>• Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul>   |
| <b>Raspored štampanja svega</b><br>Azbučno*<br>Prvo najnovije<br>Prvo najstarije                 | <p>Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.</p>   |
| <p><b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.</p> |   |

## Kvalitet

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Režim štampe</b><br>Crno-belo<br>Boja*  | <p>Podesite način na koji štampač generiše sadržaj u boji.</p>   |
| <b>Rezolucija štampe</b><br>4800 CQ*<br>1200 tpi   | <p>Podesite rezoluciju za otiske.</p> <p><b>Napomena:</b> 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.</p> |
| <b>Zatamnjenost tonera</b><br>1 do 5 (4*)  | <p>Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.</p>  |
| <p><b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.</p> |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Poluton</b><br>Normalno*<br>Detalji  | Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.  |
| <b>Ušteda boje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, zaobići ćete postavku Zatamnjenost tonera.                     |
| <b>RGB osvetljenost</b><br>-6 do 6 (0*)   | Podesite osvetljenost svakog RGB i sivog objekta na stranici.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.  |
| <b>RGB kontrast</b><br>0 do 5 (0*)  | Podesite kontrast svakog RGB i sivog objekta na stranici.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.  |
| <b>RGB zasićenost</b><br>0 do 5 (0*)  | Sačuvajte crno-bele vrednosti istovremeno prilagođavajući vrednosti boja svakog objekta na stranici.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Napredna izrada slika

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)<br>Crna (0*)                | Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.  |
| <b>Balans boja</b><br>Resetuj podrazumevane vrednosti                                     | Resetujte sve postavke boja na podrazumevane vrednosti.  |
| <b>Korekcija boja</b><br>Isključeno<br>Automatski*<br>Ručno                               | Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.</li> <li>Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.</li> <li>Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.</li> </ul> |
| <b>Uzorci boje</b><br>Odštampanj uzorke boja  | Odštampanj stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.   |
| <b>Podešavanje boje</b>   | Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.  |
| <b>Zamena spot boja</b><br>Podesi prilagođeni CMYK  | Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Računovodstvo zadataka

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Računovodstvo zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).       |
| <b>Učestanost evidencije računovodstva</b><br>Svakodnevno<br>Nedeljno<br>Mesečno*   | Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.   |
| <b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi trenutnu evidenciju<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju   | Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti.<br><b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.                                     |
| <b>Evidentiraj nivo blizu punog</b><br>Isključeno<br>Uključeno (5)*   | Odredite maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju Evidentiranje nivoa blizu punog.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD. |
| <b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi trenutnu evidenciju<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju<br>Objavi najstariju evidenciju i izbriši je<br>Izbriši trenutnu evidenciju<br>Izbriši najstariju evidenciju<br>Izbriši sve osim trenutne<br>Izbriši svu evidenciju | Odredite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk ili ISD skoro pun.<br><b>Napomena:</b> Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja.                            |
| <b>Radnja evidentiranja za puno</b><br>Ništa*<br>Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je<br>Objavi i izbriši trenutnu evidenciju<br>Objavi najstariju evidenciju i izbriši je<br>Izbriši trenutnu evidenciju<br>Izbriši najstariju evidenciju<br>Izbriši sve osim trenutne<br>Izbriši svu evidenciju   | Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska ili ISD dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).  |
| <b>URL za objavljivanje evidencije</b>  | Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>E-adresa za slanje evidencija</b>  | Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.  |
| <b>Prefiks datoteke evidencije</b>  | Odredite prefiks za datoteke evidencije.<br><b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

## PDF

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Uklopi na veličinu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.          |
| <b>Beleške</b><br>Štampanje<br>Nemoj štampati*  | Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom. |
| <b>Odštampaj PDF grešku</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Omogući štampanje PDF greške.                                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## PostScript

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Odštampaj PS grešku</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                    | Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.<br><b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje. |
| <b>Najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)  | Podesite najmanju širinu linije.<br><b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.   |
| <b>Režim zaključanog PS pokretanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                        | Onemogućite datoteku SysStart.<br><b>Napomena:</b> Omogućavanje datoteke SysStart izlaže vaš štampač ili mrežu bezbednosnom riziku.  |
| <b>Uglašavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                      | Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Prioritet fontova</b><br>Lokalni*<br>Fleš/disk   | Odredite redosled pretraživanja fontova.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži čvrsti disk ili inteligentnu jedinicu za skladištenje (ISD).</li> <li>• Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži na čvrstom disku ili ISD pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.</li> </ul> |
| <b>Istek vremena čekanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (40 sekundi)                     | Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

## PCL

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Izvor fonta</b><br>Lokalni*<br>Disk<br>Preuzeti<br>Fleš<br>Kartica sa fontovima<br>Sve | Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk i Fleš se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD) koja sadrži fontove.</li> <li>• Preuzmi se pojavljuje samo ako u memoriji pisača postoje preuzeti fontovi.</li> <li>• Kartica sa fontovima se pojavljuje samo kada je instalirana ISD.</li> </ul> |
| <b>Ime fonta</b><br>[Lista dostupnih fontova] (Courier*)                                  | Izaberite font iz navedenog izvora.   |
| <b>Skup simbola</b><br>[Lista dostupnih skupova simbola]<br>(10U PC-8*)                   | Navedite skup simbola za svako ime fonta.<br><b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.   |
| <b>Visina</b><br>0,08-100,00 (10,00*)   | Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove.<br><b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.   |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno<br>Obrnuto uspravno<br>Obrnuto položeno           | Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Linija po stranici</b><br>1–255   | Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampanu putem PCL® strima podataka.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija aktivira vertikalni pored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice.</li> <li>60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul>  |
| <b>PCL5 najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)  | Podesite najmanju polaznu širinu linije.  |
| <b>PCLXL najmanja širina linije</b><br>1–30 (2*)   |   |
| <b>A4 širina</b><br>198 mm*<br>203 mm  | Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4.<br><b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.   |
| <b>Auto CR posle LF</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.  |
| <b>Auto LF posle CR</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.   |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Dodeli MP ulagač<br>Dodeli fioku [x]<br>Dodeli ručni papir<br>Dodeli ručnu kovertu | Konfigurirajte štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira.<br>Odaberite neku od sledećih opcija:<br>Isključeno* – Štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira.<br>Nijedno – Izvor papira ignoriše komandu Izaberi ulagač papira.<br>0–199 – Izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira. |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti   | Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.   |
| <b>Ponovo numeriši fioku</b><br>Vрати podrazumevano  | Vratite brojeve fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.  |
| <b>Istek vremena štampanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi)  | Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.<br><b>Napomena:</b> Vreme isteka štampanja se prikazuje samo kada je omogućena opcija Istek vremena štampanja.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                          |   |

## Slika

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Automatsko uklapanje</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku. |
| <b>Invertuj</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Invertovali dvotonske monohromatske slike.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.  |
| <b>Promena razmere</b><br>Pričvrsti gore levo<br>Najbolje uklapanje*<br>Pričvrsti u centru<br>Uklopi širinu/visinu<br>Uklopi visinu<br>Uklopi širinu | Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu.<br><b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.      |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno<br>Obrnuto uspravno<br>Obrnuto položeno  | Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.  |   |

## Papir

### Konfiguracija fioka

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Podrazumevani izvor</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverta | Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.  |
| <b>Veličina/tip papira</b><br>Fioka [x]<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverta      | Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.   |
| <b>Zamena za veličinu</b><br>Isključeno<br>Letter/A4<br>Sve navedeno*  | Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>• Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                              |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Konfiguriši MP</b><br>Kaset*<br>Ručno<br>Prvo  | Odredite ponašanje višenamenskog ulagača.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaset* konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira.</li> <li>• Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem.</li> <li>• Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## Konfiguracija medija

### Univerzalno podešavanje

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Merne jedinice</b><br>Inči<br>Milimetri  | Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.<br><b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka u SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.   |
| <b>Širina uspravnog položaja</b><br>3,00–52,00 inča (8,5*)<br>76–1321 mm (216*)           | Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.   |
| <b>Visina uspravnog položaja</b><br>3,00–52,00 inča (14*)<br>76–1321 mm (356*)            | Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.   |
| <b>Smer uvlačenja</b><br>Kratka ivica*<br>Duga ivica                                      | Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.<br><b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.   |
| <b>Više univerzalnih veličina</b><br>Fioka [x]<br>Višenamenski ulagač                     | Dodelite jedinstvene dimenzije za više univerzalnih veličina koje su ubačene u svaki izvor papira.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka se prikazuje samo kada je omogućena u meniju Uređaj. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Meni Konfiguracija &gt; Konfiguracija fioka &gt; Više univerzalnih veličina</b> . |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Prilagođene veličine skeniranja

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Prilagođena veličina skeniranja [x]</b><br>Ime veličine skeniranja<br>Širina<br>1–8,5 inča (8,5*)<br>25–216 mm (216*)<br>Visina<br>1–25 inča (11*)<br>25–635 mm (279*)<br>Položaj<br>Uspravno*<br>Položeno<br>2 skeniranja po strani<br>Isključeno*<br>Uključeno | Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurirajte postavke skeniranja. |

## Tipovi medija

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| Običan papir<br>Tvrdi papir<br>Reciklirani<br>Sjajni<br>Nalepnice<br>Nalepnice od vinila<br>Čvrst papir<br>Koverta<br>Memorandum<br>Unapred odštampani<br>Papir u boji<br>Laki papir<br>Teški papir<br>Grubi/pamučni<br>Prilagođeni tip [X] | Odredite teksturu, težinu i orijentaciju papira. |

# Kopiraj

## Podrazumevane vrednosti kopiranja

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika   | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.          |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač<br>Laserski štampač u boji*<br>Inkđzet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.            |
| <b>Strane</b><br>1-strano na 1-strano*<br>1-strano na 2-strano<br>2-strano na 1-strano<br>2-strano na 2-strano   | Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.                  |
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica   | Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora. |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač   | Navedite izvor papira za list separatora.                                       |
| <b>Boja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Automatski  | Podesite štampač tako da generiše otisak u boji iz zadatka skeniranja.          |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 uspravne stranice<br>4 uspravne stranice<br>2 položene stranice<br>4 položene stranice                           | Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Štampaj ivice stranice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.  |
| <b>Upari</b><br>Isključeno [1,1,1,2,2,2]<br>Uključeno [1,2,1,2,1,2]*   | Štampajte više kopija uzastopno.  |
| <b>Veličina za „Kopiraj sa“</b><br>[Lista veličina papira]   | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. |
| <b>Izvor za „Kopiraj u“</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Automatsko podudaranje veličine                                    | Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.   |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)   | Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.  |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1 do 9 (5*)   | Podesite zatamnjenost skenirane slike.  |
| <b>Broj kopija</b><br>1-9999 (1*)  | Navedite broj kopija.   |
| <b>Zaglavlje/podnožje</b><br>Levo zaglavlje<br>Srednje zaglavlje<br>Desno zaglavlje<br>Levo podnožje<br>Srednje podnožje<br>Desno podnožje | Odredite informacije o zaglavlju ili podnožju za skeniranu sliku.   |
| <b>Preklapanje</b><br>Poverljivo<br>Kopiraj<br>Radna verzija<br>Hitno<br>Prilagođeno<br>Isključeno*  | Odredite tekst prekrivanja koji se štampa na svakoj kopiji.   |
| <b>Prilagođena prekrivka</b>   | Unesite tekst za izbor Prilagođeno u meniju Preklapanje.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)                             | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje (Ništa*)<br>Podrazumevani prag crvene (128*)<br>Podrazumevani prag zelene (128*)<br>Podrazumevani prag plave (128*) | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.  |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje (5*)<br>Osetljivost oblasti (5*)   | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.   |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0–5  | Odredite kontrast za skeniranu sliku.  |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*)<br>Nivo (0*)   | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Automatsko centriranje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Poravnajte sadržaj na sredini stranice.  |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.   |
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.   |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)   | Podesite detalj senke na originalnom dokumentu.  |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.  |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)  | Podesite oštrinu skenirane slike.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |  |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija   | Opis                     |
|---|--------------------------|
| <b>Dozvoli kopije u boji</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                  | Štampajte kopije u boji. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                          |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Dozvoli prioritetne kopije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                             | Prekinite zadatak štampanja radi izrade kopija.   |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD). |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                            | Sačuvajte postavke kopiranja kao prečicu.   |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                   | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.   |
| <b>Uzorak kopije</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Odštampane uzorak kopije da biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

## Faks

### Podrazumevane vrednosti faksa

#### Režim faksa

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Režim faksa</b><br>Faks<br>Server faksova<br>Onemogućeno | Izaberite režim faksa.<br><b>Napomena:</b> U zavisnost od modela štampača, podrazumevane fabričke postavke mogu da se razlikuju. |

#### Podešavanje faksa

##### Opšte postavke faksa

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Ime faksa</b>  | Navedite ID faksa.  |
| <b>Broj faksa</b>   | Navedite broj faksa.  |
| <b>ID faksa</b><br>Ime faksa<br>Broj faksa*   | Podesite ID faksa koji će se koristiti tokom razmene faksova. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Omogući ručno slanje faksa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Uključite funkciju ručnog faksa u štampaču.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija zahteva splitter za liniju i telefonsku slušalicu.</li> <li>• Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks.</li> <li>• Da biste direktno izabrali funkciju za ručni faks, dodirnite <b># i 0</b> na tastaturi.</li> </ul> |
| <b>Memorija u upotrebi</b><br>Sav prijem<br>Većina prijema<br>Jednako*<br>Većina slanja<br>Svo slanje | Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija sprečava stanja memorijskog bafera i neuspješne faksove.  |
| <b>Otkazi faksove</b><br>Dozvoli*<br>Nemoj da dozvoliš  | Otkazite odlazne ili dolazne faksove.  |
| <b>Maskiranje broja faksa</b><br>Isključeno*<br>Sleva<br>Zdesna                                       | Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.  |
| <b>Cifre za maskiranje</b><br>0-58 (0*)   | Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.   |
| <b>Omogući detekciju povezane linije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                  | Utvrdite da li je telefonska linija povezana na štampač.<br><b>Napomena:</b> Događaji se odmah otkrivaju.  |
| <b>Omogući detekciju pogrešno povezane ulazne linije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                  | Utvrdite da li je telefonska linija povezana na odgovarajući port na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Događaji se odmah otkrivaju.  |
| <b>Omogući podršku za zauzetost linije</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                | Utvrdite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji.<br><b>Napomena:</b> Događaji se odmah otkrivaju.  |
| <b>Optimizuj kompatibilnost faksa</b>   | Konfigurirajte funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.  |
| <b>Prenos faksa</b><br>T.38<br>Analogni<br>G.711<br>etherFAX  | Podesite metod prenosa faksa.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo ako je štampaču instaliran skup licenci za etherFAX ili Faks preko IP protokola (FoIP).   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.             |  |

## Postavke HTTPS faksa

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo ako je Prenos faksa podešeno na etherFAX.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>HTTPS URL usluge</b>   | Navedite URL usluge etherFAX.                       |
| <b>HTTPS proksi</b>   | Navedite URL proksi servera.                        |
| <b>Korisnik HTTPS proksija</b>  | Navedite korisničko ime i lozinku za proksi server. |
| <b>Lozinka za HTTPS proksi</b>  |   |
| <b>Šifrovanje za slanje faksa</b><br>Onemogućeno<br>Omogućeno*<br>Potrebno                | Omogućite šifrovanje za odlazne faksove.            |
| <b>Šifrovanje za prijem faksa</b><br>Onemogućeno<br>Omogućeno*<br>Potrebno                | Omogućite šifrovanje za dolazne faksove.            |
| <b>Status HTTPS faksa</b>   | Prikažite status etherFAX komunikacije.             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

### Postavke slanja faksa

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Rezolucija</b><br>Wi-Fi Direct – povezani klijenti*<br>Fino<br>Superfino<br>Ultrafino  | Podesite rezoluciju skenirane slike.<br><b>Napomena:</b> Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije. |
| <b>Originalna veličina</b><br>[Lista veličina papira] (Mešane veličine*)                  | Naveli veličinu originalnog dokumenta.   |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno   | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.   |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratka ivica<br>Duga ivica                                | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.   |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst*<br>Tekst/fotografija<br>Fotografija<br>Grafika              | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač<br>Laserski štampač u boji*<br>Inkjet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.  |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)   | Podesite zatamnjenost skenirane slike.  |
| <b>Iza PABX-a</b><br>Uključeno<br>Isključeno*   | Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala.<br><br><b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima. |
| <b>Režim biranja</b><br>Tonsko*<br>Impulsno   | Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

### Napredna izrada slike

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan Crvena<br>-4 do 4 (0*)<br>Magenta – Zelena<br>-4 do 4 (0*)<br>Žuta Plava<br>-4 do 4 (0*)  | Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.  |
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje (Ništa*)<br>Podrazumevani prag crvene (128*)<br>Podrazumevani prag zelene (128*)<br>Podrazumevani prag plave (128*) | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju. |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5   | Podesite kontrast otiska.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Nivo<br>-4 do 4 (0*)  | Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici.         |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                    | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.             |
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.                 |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)   | Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.   |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                             | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.    |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)  | Podesite oštrinu skenirane slike.                                |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)  | Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Automatsko ponovno biranje</b><br>0-9 (5*)   | Odredite broj pokušaja ponovnog biranja koje će štampač obaviti pre nego što otkáže slanje faksa na određeno odredište.   |
| <b>Frekvencija ponovnog biranja</b><br>1-200 minuta (3*)                                  | Produžite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povećali verovatnoću uspešnog slanja faksa.   |
| <b>Omogući ECM</b><br>Uključeno*<br>Isključeno  | Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa.<br><b>Napomena:</b> ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala. |
| <b>Omogući skeniranja faksova</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                             | Kreiranje faksova pomoću skenera štampača.  |
| <b>Iz upravljačkog programa na faks</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                       | Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.  |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                            | Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Maks. brzina</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400   | Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.  |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD). |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Prikažite pregled skeniranja na ekranu.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.   |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Otklonili diskretno iskošenje skenirane slike.   |
| <b>Omogući skeniranja faksova u boji</b><br>Podrazumevano isključeno*<br>Podrazumevano uključeno<br>Nikad ne koristi<br>Uvek koristi | Omogućite skeniranje u boji za faks.   |
| <b>Automatski pretvori faksove u boji u crno-bele faksove</b><br>Uključeno*<br>Isključeno  | Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.   |
| <b>Potvrdite broj faksa</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.  |
| <b>Prefiks za biranje</b>  | Podesite prefiks za biranje.   |
| <b>Pravila prefiksa za biranje</b>   | Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

### Postavke prijema faksa

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Zadatak faksa na čekanju</b><br>Ništa*<br>Toner<br>Toner i potrošni materijal          | Uklonite zadatke faksa koji zahtevaju određene nedostupne resurse iz reda za čekanje za štampu. |
| <b>Zvona do odgovora</b><br>1–25 (3*)   | Postavite broj zvona pre nego što štampač odgovori na dolazne pozive.                           |
| <b>Automatsko smanjivanje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                 | Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.                                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Izvor papira</b><br>Fioka [X]<br>Automatski*  | Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.   |
| <b>Strane</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Štampajte sa obe strane papira.  |
| <b>Listovi separatora</b><br>Ništa*<br>Pre zadatka<br>Posle zadatka  | Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.  |
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [X] (1*)  | Navedite izvor papira za list separatora.  |
| <b>Izlazna polica</b><br>Standardna polica   | Navedite izlaznu policu za primljene faksove.  |
| <b>Podnožje faksa</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Odštampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primljenog faksa.   |
| <b>Vremenska oznaka u podnožju faksa</b><br>Prijem*<br>Štampaj   | Odštampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primljenog faksa.  |
| <b>Zadržavanje faksova</b><br>Režim zadržanog faksa<br>Isključeno*<br>Uvek uključeno<br>Ručno<br>Raspoređeno | Odložite štampanje primljenih faksova do oslobađanja.  |
| <b>Zadržavanje faksova</b><br>Raspored zadržavanja faksova   | Odredite raspored za zadržavanje faksova.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Režim zadržanog faksa podešen na Zakazano. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                    |  |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija   | Opis                                     |
|---|--|
| <b>Omogući prijem faksa</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                   | Podesite štampač za prijem faksa.        |
| <b>Omogući prijem faksa u boji</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                            | Podesite štampač za prijem faksa u boji. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Omogući ID pozivaoca</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Prikažite informacije o ID-u pozivaoca za dolazni poziv na ekranu štampača.  |
| <b>Blokiraj faks bez imena</b><br>Uključeno<br>Isključeno*   | Blokiranje dolaznih faksova bez ID-a faksa.  |
| <b>Lista zabranjenih faksova</b><br>Dodaj zabranjeni faks  | Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.  |
| <b>Odgovori na</b><br>Sva zvana*<br>Samo jedno zvono<br>Samo dva zvana<br>Samo tri zvana<br>Samo jedno ili dva zvana<br>Samo jedno ili tri zvana<br>Samo dva ili tri zvana | Podesite prepoznatljivi šablon zvona za dolazni faks.  |
| <b>Automatski odgovori</b><br>Uključeno*<br>Isključeno   | Podesite štampač tako da automatski štampa faks.   |
| <b>Kôd ručnog odgovora</b><br>0-9 (9*)   | Ručno unesite kôd na tastaturi telefona da biste započeli prijem faksa.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač deli liniju sa telefonom.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač podesite za ručni prijem faksa.</li> </ul> |
| <b>Prosleđivanje faksa</b><br>Štampaj*<br>Odštampaj i prosledi<br>Prosledi   | Navedite da li se prosleđuje primljeni faks.   |
| <b>Prosledi do</b><br>Odredište 1<br>Odredište 2   | Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo kada je Prosleđivanje faksa podešeno na Odštampaj i prosledi ili Prosledi.  |
| <b>Maks. brzina</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400   | Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

## Naslovna stranica faksa

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Naslovna stranica faksa</b><br>Podrazumevano isključeno*<br>Podrazumevano uključeno<br>Nikad ne koristi<br>Uvek koristi | Konfigurirajte postavke za naslovnu stranicu faksa. |
| <b>Uključi polje Za</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  |   |
| <b>Uključi polje Od</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  |   |
| <b>Od</b>  |   |
| <b>Uključi polje Poruka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  |   |
| <b>Poruka:</b>   |   |
| <b>Uključi logotip</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   |   |
| <b>Uključi podnožje [x]</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  |   |
| <b>Podnožje [x]</b>  |   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                  |   |

## Postavke evidencije faksa

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Učestanost evidencije prenosa</b><br>Uvek*<br>Nikada<br>Samo za grešku                                      | Navedite koliko često štampač kreira evidenciju prenosa. |
| <b>Radnja evidencije prenosa</b><br>Štampaj<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>E-pošta<br>Isključeno*<br>Uključeno |  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                      |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Primi evidenciju grešaka</b><br>Nikada ne štampaj*<br>Odštampaj za grešku              | Odštampajte evidenciju za neuspešne prijeme faksa.                 |
| <b>Automatski štampaj evidenciju</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                          | Štampajte svu aktivnost u vezi sa faksom.                          |
| <b>Evidencija izvora papira</b><br>Fioka [x] (1*)   | Navedite izvor papira za štampanje evidencije.                     |
| <b>Prikaz evidencija</b><br>Ime udaljenog faksa*<br>Birani broj                           | Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa. |
| <b>Omogući evidenciju zadatka</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                             | Prikažite pregled svih zadataka faksa.                             |
| <b>Omogući evidenciju poziva</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                              | Prikažite sažetak istorije poziva za faks.                         |
| <b>Evidentiraj izlaznu policu</b><br>Standardna polica*<br>Polica [x]                     | Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.                  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

### Postavke zvučnika

| Stavka menija   | Opis                                    |
|---|---|
| <b>Režim zvučnika</b><br>Uvek isključeno*<br>Uvek uključeno<br>Uključeno do povezivanja   | Podesite režim zvučnika za faks.        |
| <b>Jačina zvuka zvučnika</b><br>Nisko*<br>Visoko  | Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks. |
| <b>Jačina zvuka zvona</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Omogućite jačinu zvuka zvona.           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

### VoIP postavke

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>VoIP protokol</b><br>SIP*<br>H.323   | Podesite Voice over Internet Protocol (VoIP) protokol. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>STUN server</b>  | Navedite STUN server da biste zaobišli zaštitni zid.                                      |
| <b>Nametni režim faksa</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Prebacite VoIP mrežni prolaz sa analognog na T.38 na početku faks poziva.                 |
| <b>Kašnjenje nametnutog režima faksa</b><br>0–15 (7*)                                     | Podesite interval kašnjenja u sekundama za slanje druge pozivnice za Nametni režim faksa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

### SIP postavke

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Proksi</b>   | Navedite IP adresu sistema koji konvertuje broj telefona u IP adresu na koju se šalje faks.   |
| <b>Registar domena</b>  | Navedite naziv ili IP adresu sistema koji obavlja registraciju Session Initiation Protocol (SIP) klijenata.   |
| <b>Korisnik</b>   | Navedite ime korisnika za SIP.  |
| <b>Lozinka</b>  | Navedite lozinku koja se koristi za registraciju kod SIP registratora.  |
| <b>ID za potvrdu identiteta</b>   | Korisničko ime koje se koristi prilikom registracije.<br><b>Napomena:</b> Ako postavka ID za potvrdu identiteta nije podešena, postavka koristi korisničko ime iz polja Korisnik. |
| <b>Prenos za registraciju</b><br>UDP*<br>TCP  | Podesite tip SIP prenosa za registraciju.   |
| <b>Prenos za dolazne pozive</b><br>UDP*<br>TCP<br>UDP i TCP                               | Podesite tip SIP prenosa za dolazne pozive.   |
| <b>Prenos za odlazne pozive</b><br>UDP*<br>TCP  | Podesite tip SIP prenosa za odlazne pozive.   |
| <b>Odlazni proksi</b>   | Navedite odlazni proksi za prosleđivanje kompletne SIP komunikacije.  |
| <b>Obratite se</b>  | Navedite ime kontakta za SIP.   |
| <b>Oblast</b>   | Navedite naziv oblasti za SIP.<br><b>Napomena:</b> Ako ne podesite postavku Oblast, postavka koristi ime za Kontakt umesto toga.  |
| <b>Status SIP registracije</b>  | Prikažite status SIP registracije.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

### H.323 postavke

| Stavka menija   | Opis                                      |
|---|---|
| <b>Mrežni prolaz</b>  | Navedite IP adresu H.323 mrežnog prolaza. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Čuvar prolaza</b>  | Navedite H.323 čuvar prolaza.                                      |
| <b>Korisnik</b>   | Navedite korisničko ime koje se koristi sa H.323 mrežnim prolazom. |
| <b>Lozinka</b>  | Navedite lozinku za H.323 mrežni prolaz.                           |
| <b>Omogući brzo pokretanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Omogućite brzo pokretanje.   |
| <b>Onemogući H.245 tunelovanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Onemogućite H.323 tunelovanje.                                     |
| <b>Onemogući otkrivanje čuvara prolaza</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                    | Onemogućite H.323 otkrivanje čuvara prolaza.                       |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

### T.38 postavke

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Redundantnost za indikator</b><br>0–5 (3*)   | Podesite broj ponavljanja indikatora faksa u T.38 komunikaciji.          |
| <b>Redundantnost za malu brzinu</b><br>0–5 (3*)   | Podesite broj ponavljanja podataka za malu brzinu u T.38 komunikaciji.   |
| <b>Redundantnost za veliku brzinu</b><br>0–5 (1*)   | Podesite broj ponavljanja podataka za veliku brzinu u T.38 komunikaciji. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Podešavanje servera za faks

### Opšte postavke faksa

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>U format</b>   | Navedite primaoca faksa.<br><b>Napomena:</b> Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja. |
| <b>Adresa za odgovor</b>  | Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.  |
| <b>Tema</b>   | Unesite temu faksa i poruku.   |
| <b>Poruka</b>   |  |
| <b>Omogući analogni prijem</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                | Podesite štampač za prijem analognih faksova.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Postavke e-pošte servera za faks

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Koristi SMTP server za e-poštu</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Koristite postavke Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za e-poštu za prijem i slanje faksova.<br><b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, nijedna druga postavka menija Postavke e-pošte servera za faks se ne prikazuje. |
| <b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>   | Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera.   |
| <b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1-65535 (25*)  | Unesite broj porta primarnog SMTP servera.  |
| <b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>   | Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.   |
| <b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1-65535 (25*)  | Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.  |
| <b>SMTP istek vremena</b><br>5-30 (30*)  | Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.  |
| <b>Adresa za odgovor</b>   | Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.   |
| <b>Omogući SSL/TLS</b><br>Onemogućeno*<br>Dogovori<br>Potrebno   | Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.   |
| <b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.   |
| <b>Potvrda identiteta SMTP servera</b><br>Potvrda identiteta nije potrebna*<br>Prijavljivanje/obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                   | Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.   |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja   | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.   |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja<br>Koristi ID korisnika i lozinku sesije<br>Koristi e-adresu i lozinku sesije<br>Upit korisniku | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.   |
| <b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>ID korisnika uređaja</b>   | Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server. |
| <b>Lozinka uređaja</b>  |  |
| <b>Kerberos 5 OBLAST</b>  | Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.  |
| <b>NTLM domen</b>   | Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.              |
| <b>Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“</b><br>Isključeno*<br>Uključeno          | Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.           |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

### Postavke skeniranja servera za faks

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Format slike</b><br>TIFF (.tif)<br>PDF (.pdf)*<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>XLSX (.xlsx)<br>CSV (.csv)                      | Navedite format datoteke za skeniranu sliku.                           |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst*<br>Tekst/fotografija<br>Fotografija<br>Grafika   | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta. |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač<br>Laserski štampač u boji*<br>Inkdžet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.   |
| <b>Rezolucija faksa</b><br>Wi-Fi Direct – povezani klijenti*<br>Fino<br>Superfino<br>Ultrafino   | Podesite rezoluciju faksa.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratka ivica<br>Duga ivica                                | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.   |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)   | Podesite zatamnjenost otiska.  |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno   | Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.  |
| <b>Originalna veličina</b><br>[Lista veličina papira]                                     | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul> |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                          | Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## E-pošta

### Podešavanje e-pošte

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>  | Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.          |
| <b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1-65535 (25*)                               | Unesite broj porta primarnog SMTP servera.   |
| <b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>  | Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.    |
| <b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b><br>1-65535 (25*)                             | Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.                           |
| <b>SMTP istek vremena</b><br>5-30 sekundi (30*)   | Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva. |
| <b>Adresa za odgovor</b>  | Navedite adresu za odgovor za e-poruke.  |
| <b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b><br>Uključeno<br>Isključeno*      | Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Omogući SSL/TLS</b><br>Onemogućeno*<br>Dogovori<br>Potrebno   | Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.            |
| <b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.                     |
| <b>Potvrda identiteta SMTP servera</b><br>Potvrda identiteta nije potrebna*<br>Prijavljivanje/obično<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                   | Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.                             |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja   | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.   |
| <b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b><br>Ništa*<br>Koristi SMTP akreditive uređaja<br>Koristi ID korisnika i lozinku sesije<br>Koristi e-adresu i lozinku sesije<br>Upit korisniku | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik. |
| <b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik. |
| <b>ID korisnika uređaja</b>  | Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.              |
| <b>Lozinka uređaja</b>   |   |
| <b>Kerberos 5 OBLAST</b>   | Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.               |
| <b>NTLM domen</b>  | Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.                           |
| <b>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.                        |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

## Podrazumevane vrednosti za e-poštu

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Tema:</b>  | Unesite temu i tekst e-poruke.               |
| <b>Poruka:</b>  |  |
| <b>Ime datoteke</b>   | Odredite ime datoteke za skenirani dokument. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>XLSX (.xlsx)<br>CSV (.csv)  | Odredite format datoteke za skenirani dokument.  |
| <b>Globalne OCR postavke</b><br>Prepoznati jezici<br>Automatski rotiraj (Isklj. *)<br>Uklanjanje mrlja (Isklj. *)<br>Poboljšavanje automatskog kontrasta (Isklj. *)                             | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.   |
| <b>PDF postavke</b><br>PDF verzija (1.5*)<br>Arhivska verzija (A-1a*)<br>Visoko komprimovano (Isključeno*)<br>Bezbedno (Isključeno*)<br>Pretraživo (Isklj. *)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za PDF za skenirani dokument.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visok stepen komprimovanja pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).</li> </ul> |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Fotografija<br>Grafika  | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.  |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač<br>Laserski štampač u boji*<br>Inkdžet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo                                  | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.  |
| <b>Boja</b><br>Crno-belo<br>Siva<br>Boja*<br>Automatski   | Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Rezolucija</b><br>75 tpi<br>150 tpi*<br>200 tpi<br>300 tpi<br>400 tpi<br>600 tpi       | Podesite rezoluciju skenirane slike.   |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)   | Podesite zatamnjenost skenirane slike.   |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno   | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.                                       |
| <b>Originalna veličina</b><br>Mešane veličine*  | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.                                  |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Kratka ivica<br>Duga ivica                                | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)  | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.  |
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje (Ništa*)<br>Podrazumevani prag crvene (128*)<br>Podrazumevani prag zelene (128*)<br>Podrazumevani prag plave (128*)          | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju. |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje (5*)<br>Osetljivost oblasti (5*)<br>Dubina bita za e-poštu (1 bit*)<br>Minimalna rezolucija skeniranja (300 dpi*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.  |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5–95   | Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.  |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0–5   | Odredite kontrast za skeniranu sliku.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*)<br>Nivo (0*)                    | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.   |
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.   |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)  | Podesite detalje senke na skeniranoj slici.  |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.  |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)   | Podesite oštrinu na skeniranoj slici.  |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)   | Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.  |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*)<br>Osetljivost na prazne stranice (5*) | Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                  |  |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Maks. veličina e-poruke</b><br>0-65535 (0*)  | Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.   |
| <b>Poruka o grešci veličine</b>   | Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke.<br><b>Napomena:</b> Možete da unesete do 1024 znaka. |
| <b>Ograniči odredišta</b>   | Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena.<br><b>Napomena:</b> Koristite zarez za razdvajanje domena.                              |
| <b>Pošalji mi kopiju</b><br>Nikada se ne pojavljuje*<br>Podrazumevano uključeno<br>Podrazumevano isključeno<br>Uvek uključeno | Pošaljite kopiju e-poruke sebi.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                                     |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Dozvoli samo e-poruke koje šaljem sebi</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Podesite štampač tako da šalje e-poruke samo vama.  |
| <b>Koristi cc:/bcc:</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.  |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.  |
| <b>TIFF komprimovanje</b><br>JPEG<br>LZW*   | Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.  |
| <b>Tekst – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)  | Podesite kvalitet teksta u sadržaju koji se skenira.  |
| <b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)  | Podesite kvalitet teksta i fotografije u sadržaju koji se skenira.  |
| <b>Fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (50*)  | Podesite kvalitet fotografije sadržaja koji se skenira.   |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.   |
| <b>Evidencija prenosa</b><br>Evidencija štampanja*<br>Nemoj štampati evidenciju<br>Štampaj samo zbog greške | Odštampajte evidenciju o prenosu za skeniranu e-poštu.  |
| <b>Evidencija izvora papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                                    | Odredite izvor papira za štampanje evidencija e-pošte.  |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD. |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.  |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Sačuvajte e-adresu kao prečicu.   |
| <b>Slike u e-pošti šalju se kao</b><br>Prilog*<br>Veb veza  | Odredite kako se šalju slike koje su uključene u e-poruku.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                   |   |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Resetuj informacije e-pošte nakon slanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*               | Resetujte polja Primalac, Tema, Poruka i Ime datoteke na podrazumevane vrednosti nakon slanja e-poruke. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

## Podešavanje veb veze

| Stavka menija         | Opis   |
|-----------------------|--|
| <b>Server</b>         | Odredite akreditivne servera na kom se hostuju slike koje su uključene u e-poruku. |
| <b>Prijavljivanje</b> |  |
| <b>Lozinka</b>        |  |
| <b>Putanja</b>        |  |
| <b>Ime datoteke</b>   |  |
| <b>Veb veza</b>       |  |

## FTP

### Podrazumevane vrednosti za FTP

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>XLSX (.xlsx)<br>CSV (.csv)               | Navedite format datoteke za skeniranu sliku.   |
| <b>Globalne OCR postavke</b><br>Prepoznati jezici<br>Automatski rotiraj (Isklj.*)<br>Uklanjanje mrlja (Isklj.*)<br>Poboljšavanje automatskog kontrasta (Isklj.*) | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>PDF postavke</b><br>PDF verzija (1.5*)<br>Arhivska verzija (A-1a*)<br>Visoko komprimovano (Isključeno*)<br>Bezbedno (Isključeno*)<br>Pretraživo (Isklj. *)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za PDF za skeniranu sliku.<br><br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visok stepen komprimovanja pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).</li> </ul> |
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Grafika<br>Fotografija  | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.   |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač<br>Laserski štampač u boji*<br>Inkdžet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo                                  | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.   |
| <b>Boja</b><br>Crno-belo<br>Siva<br>Boja*<br>Automatski   | Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.   |
| <b>Rezolucija</b><br>75 tpi<br>150 tpi*<br>200 tpi<br>300 tpi<br>400 tpi<br>600 tpi   | Podesite rezoluciju skenirane slike.  |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)   | Podesite zatamnjenost skenirane slike.  |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno   | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.  |
| <b>Originalna veličina</b><br>Mešane veličine*  | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.   |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Duga ivica<br>Kratka ivica  | Navedite orijentaciju kada skenirate obe strane dokumenta.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

| Stavka menija   | Opis                                      |
|---|---|
| Ime datoteke  | Navedite ime datoteke za skeniranu sliku. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

### Napredna izrada slika

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)  | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.   |
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje (Ništa*)<br>Podrazumevani prag crvene (128*)<br>Podrazumevani prag zelene (128*)<br>Podrazumevani prag plave (128*)      | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.  |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje (5*)<br>Osetljivost oblasti (5*)<br>Dubina bita za FTP (1 bit*)<br>Minimalna rezolucija skeniranja (300 tpi*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.   |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5–95   | Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.   |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5  | Odredite kontrast za skeniranu sliku.  |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*)<br>Nivo (0*)  | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.   |
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)  | Podesite detalje senke na skeniranoj slici.                                 |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.               |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)   | Podesite oštrinu na skeniranoj slici.                                       |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)   | Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.                 |
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*)<br>Osetljivost na prazne stranice (5*) | Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                  |   |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Tekst – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)   | Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.  |
| <b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)   | Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.  |
| <b>Fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (50*)   | Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.   |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Uključeno*<br>Isključeno   | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.  |
| <b>TIFF komprimovanje</b><br>LZW*<br>JPEG  | Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.  |
| <b>Evidencija prenosa</b><br>Evidencija štampanja*<br>Nemoj štampati evidenciju<br>Štampanje samo kod greške | Odštampanje evidenciju o prenosu za FTP skeniranja.   |
| <b>Evidencija izvora papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                                     | Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.  |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                    |   |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Prikažite pregled originalnog dokumenta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD. |
| <b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                            | Sačuvajte FTP adresu kao prečicu.   |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.   |
| <b>Koristi pasivni FTP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                    | Dozvolite da FTP server određuje port za podatke na koji će se štampač povezivati.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

## USB jedinica

### Skeniranje sa fleš jedinice

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Format</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>XLSX (.xlsx)<br>CSV (.csv)   | Navedite format datoteke za skeniranu sliku.  |
| <b>Globalne OCR postavke</b><br>Prepoznati jezici<br>Automatski rotiraj (Isklj.*)<br>Uklanjanje mrlja (Isklj.*)<br>Poboljšavanje automatskog kontrasta (Isklj.*)                               | Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.  |
| <b>PDF postavke</b><br>PDF verzija (1.5*)<br>Arhivska verzija (A-1a*)<br>Visoko komprimovano (Isključeno*)<br>Bezbedno (Isključeno*)<br>Pretraživo (Isklj.*)<br>Arhivski (PDF/A) (Isključeno*) | Konfigurirajte postavke za PDF za skeniranu sliku.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>Visok stepen komprimovanja pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).</li> </ul> |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Tip sadržaja</b><br>Tekst<br>Tekst/fotografija*<br>Grafika<br>Fotografija   | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.      |
| <b>Izvor sadržaja</b><br>Crno-beli laserski štampač<br>Laserski štampač u boji*<br>Inkdžet štampač<br>Fotografija/film<br>Časopis<br>Novine<br>Štampa<br>Drugo | Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.    |
| <b>Boja</b><br>Crno-belo<br>Siva<br>Boja*<br>Automatski  | Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.            |
| <b>Rezolucija</b><br>75 tpi<br>150 tpi*<br>200 tpi<br>300 tpi<br>400 tpi<br>600 tpi  | Podesite rezoluciju skenirane slike.   |
| <b>Zatamnjenost</b><br>1-9 (5*)  | Podesite zatamnjenost skenirane slike.   |
| <b>Položaj</b><br>Uspravno*<br>Položeno  | Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.                                       |
| <b>Originalna veličina</b><br>Mešane veličine*   | Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.                                  |
| <b>Strane</b><br>Isključeno*<br>Duga ivica<br>Kratka ivica   | Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. |
| <b>Ime datoteke</b>  | Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

## Napredna izrada slika

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Balans boja</b><br>Cijan (0*)<br>Magenta (0*)<br>Žuta (0*)   | Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.   |
| <b>Ispuštanje boje</b><br>Ispuštanje boje (Ništa*)<br>Podrazumevani prag crvene (128*)<br>Podrazumevani prag zelene (128*)<br>Podrazumevani prag plave (128*)             | Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.  |
| <b>Automatska detekcija boje</b><br>Osetljivost boje (5*)<br>Osetljivost oblasti (5*)<br>Dubina bita za skeniranje (1 bit*)<br>Minimalna rezolucija skeniranja (300 dpi*) | Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.   |
| <b>JPEG kvalitet</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>5–95  | Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.   |
| <b>Kontrast</b><br>Najbolje za sadržaj*<br>0–5  | Odredite kontrast za skeniranu sliku.  |
| <b>Uklanjanje pozadine</b><br>Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*)<br>Nivo (0*)   | Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul> |
| <b>Preslikavanje slike</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.   |
| <b>Slika u negativu</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.   |
| <b>Detalj senke</b><br>-4 do 4 (0*)   | Podesite detalje senke na skeniranoj slici.  |
| <b>Skeniraj od ivice do ivice</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.  |
| <b>Oštrina</b><br>1-5 (3*)  | Podesite oštrinu na skeniranoj slici.  |
| <b>Temperatura</b><br>-4 do 4 (0*)  | Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Prazne stranice</b><br>Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*)<br>Osetljivost na prazne stranice (5*) | Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                  |   |

### Administratorske kontrole

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Tekst – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)  | Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.  |
| <b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (75*)                                    | Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.  |
| <b>Fotografija – podrazumevano</b><br>5-95 (50*)  | Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.   |
| <b>Koristi TIFF sa više stranica</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                          | Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.  |
| <b>TIFF komprimovanje</b><br>LZW*<br>JPEG   | Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.  |
| <b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                         | Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD. |
| <b>Pregled skeniranja</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                     | Prikazite pregled za skeniranje za originalni dokument.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.  |
| <b>Podesi ADF iskošenje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

### Štampanje sa fleš jedinice

| Stavka menija   | Opis                  |
|---|-----------------------|
| <b>Broj kopija</b><br>1-9999 (1*)   | Podesite broj kopija. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |                       |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Izvor papira</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač<br>Ručno ulaganje papira<br>Ručno ulaganje koverta  | Podesite izvor papira za zadatak štampe.   |
| <b>Boja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Odštampane datoteku sa fleš uređaja u boji.  |
| <b>Upari</b><br>Isključeno [1,1,1,2,2,2]<br>Uključeno [1,2,1,2,1,2]*   | Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka. |
| <b>Strane</b><br>1-strano*<br>2-strano   | Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.                            |
| <b>Druga strana</b><br>Duga ivica*<br>Kratka ivica   | Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.                         |
| <b>Stranica po strani</b><br>Isključeno*<br>2 stranice po strani<br>3 stranice po strani<br>4 stranice po strani<br>6 stranice po strani<br>9 stranice po strani<br>12 stranice po strani<br>16 stranice po strani | Štampane više slika na jednom listu papira.  |
| <b>Redosled stranica po strani</b><br>Horizontalno*<br>Obrnuto horizontalno<br>Obrnuto vertikalno<br>Vertikalno  | Odredite pozicioniranje više slika pri upotrebi menija Stranica po strani.                           |
| <b>Orijentacija stranica po strani</b><br>Automatski*<br>Položeno<br>Uspravno  | Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.                   |
| <b>Stranice po bočnoj ivici</b><br>Ništa*<br>Puna  | Odštampane ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.                  |
| <b>Listovi separatora</b><br>Isključeno*<br>Između kopija<br>Između zadataka<br>Između stranica  | Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Izvor listova separatora</b><br>Fioka [x] (1*)<br>Višenamenski ulagač                  | Navedite izvor papira za list separatora.        |
| <b>Prazne stranice</b><br>Nemoj štampati*<br>Štampaj                                      | Odštampajte prazne stranice u zadatku štampanja. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Aktivni adapter</b><br>Automatski*<br>Standardna mreža<br>Bežično                      | Navedite vrstu mrežne veze.<br><b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu. |
| <b>Status mreže</b>   | Prikažite status veze mreže štampača.  |
| <b>Prikaži status mreže na štampaču</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                       | Prikažite status mreže na ekranu.  |
| <b>Brzina, dvostrano</b>  | Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.  |
| <b>IPv4</b>   | Prikažite IPv4 adresu.   |
| <b>Sve IPv6 adrese</b>  | Prikažite sve IPv6 adrese.   |
| <b>Resetuj server za štampanje</b>  | Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem.<br><b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.      |
| <b>Istek vremena mrežnog zadatka</b><br>Isključeno<br>Uključeno* (90 sekundi)             | Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.   |
| <b>Stranica banera</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Odštampajte stranicu banera.   |
| <b>Opseg portova za skeniranje sa slanjem na računar</b>                                  | Naveli važeći opseg portova za štampače koji su iza zaštitnog zida koji blokira portove.   |
| <b>Omogući mrežne veze</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                    | Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Omogući LLDP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b>   | Konfigurirate Wi-Fi vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.   |
| <b>Podesi pomoću table štampača</b><br>Odaberite mrežu<br>Dodaj Wi-Fi mrežu<br>Ime mreže<br>Režim mreže<br>Infrastrukturni<br>Režim bežične bezbednosti<br>Onemogućeno*<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>WPA2/WPA3 - Personal<br>WPA3 - Personal<br>802.1x-RADIUS | Konfigurirate Wi-Fi vezu pomoću kontrolne table.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje kao <i>Podešavanje bežične veze</i> na Embedded Web Serveru.  |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta<br>Pokreni PIN metod  | Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na Wi-Fi mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenskom okviru.</li> <li>• Pokreni PIN metod povezuje štampač na Wi-Fi mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.</li> </ul> |
| <b>Kompatibilnost</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)   | Navedite standard za Wi-Fi mrežu.<br><b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) pojavljuju se samo kada je instalirana Wi-Fi opcija.   |
| <b>Režim bežične bezbednosti</b><br>Onemogućeno*<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>WPA2/WPA3 - Personal<br>WPA3 - Personal<br>802.1x-RADIUS  | Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>WPA2/WPA Personal</b><br>AES*   | Omogućite Wi-Fi bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.   |
| <b>Postavi PSK</b>   | Podesite lozinku za bezbedno Wi-Fi povezivanje.  |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES*   | Omogućite Wi-Fi bezbednost uz WPA2.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.   |
| <b>Režim šifrovanja 802.1x</b><br>WPA+<br>WPA2*<br>WPA2 + PMF*   | Omogućite Wi-Fi bezbednost pomoću standarda 802.1x.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - RADIUS.   |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Podesi statičku IP adresu<br>IP adresa<br>Mrežna maska<br>Mrežni prolaz   | Omogućite i konfigurišite IPv4 postavke na štampaču.   |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Omogući DHCPv6<br>Uključeno<br>Isključeno*<br>Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa<br>Uključeno*<br>Isključeno<br>Adresa DNS servera<br>Ručno dodeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodeljen IPv6 ruter<br>Prefiks adrese<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese rutera | Omogućite i konfigurišite IPv6 postavke na štampaču.   |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA   | Pogledajte mrežne adrese.  |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Uključeno*<br>Isključeno   | Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje. |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Uključeno*<br>Isključeno              | Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.                      |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Uključeno<br>Isključeno*  | Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.  |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Omogući Wi-Fi Direct</b><br>Uključeno<br>Isključeno*                                   | Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.   |
| <b>Wi-Fi Direct naziv</b>   | Navedite naziv Wi-Fi Direct mreže.  |
| <b>Wi-Fi Direct lozinka</b>   | Podesite lozinku za potvrdu identiteta i validaciju korisnika putem Wi-Fi veze.   |
| <b>Prikaži lozinku na stranici podešavanja</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                | Prikažite Wi-Fi Direct lozinku na stranici podešavanja mreže.   |
| <b>Željeni broj kanala</b><br>1–11<br>Automatski*   | Podesite preporučeni kanal Wi-Fi mreže.   |
| <b>IP adresa vlasnika grupe</b>   | Navedite IP adresu vlasnika grupe.  |
| <b>Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b><br>Isključeno*<br>Uključeno    | Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu.<br><b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

## Upravljanje mobilnim uslugama

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Omogući IPP štampanje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                  | Omogućite štampanje sa mobilnih uređaja pomoću Internet Printing Protocol (IPP). |
| <b>Omogući IPP faks</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                       | Omogućite slanje faksova pomoću Internet Printing Protocol (IPP).                |
| <b>Omogući IPP preko USB-a</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                | Dozvolite zadatke štampanja ili skeniranja pomoću USB veze.                      |
| <b>Omogući skeniranje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                                     | Dozvolite skeniranje pomoću eSCL protokola.                                      |
| <b>Omogući Mopria otkrivanje</b><br>Uključeno*<br>Isključeno                              | Dozvolite da uređaji sa podrškom za Mopria detektuju štampač.                    |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Ethernet

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Brzina mreže</b>   | Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera. |
| <b>IPv4</b><br>Omogući DHCP (Uključeno*)<br>Podesi statičku IP adresu   | Konfigurirajte IPv4 postavke.               |
| <b>IPv6</b><br>Omogući IPv6 (Uključeno*)<br>Omogući DHCPv6 (Isključeno*)<br>Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*)<br>Adresa DNS servera<br>Ručno dodeljena IPv6 adresa<br>Ručno dodeljen IPv6 ruter<br>Prefiks adrese (64*)<br>Sve IPv6 adrese<br>Sve IPv6 adrese rutera | Konfigurirajte IPv6 postavke.               |
| <b>Mrežna adresa</b><br>UAA<br>LAA  | Navedite adresu mreže.                      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.                                   |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.                            |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.   |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                            | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Energetski efikasni Ethernet</b><br>Uključeno<br>Isključeno<br>Automatski*             | Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Podesi ime hosta</b>   | Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.                                |
| <b>Ime domena</b>   | Podesite ime domena.  |
| <b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b><br>Uključeno*<br>Isključeno               | Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača. |
| <b>Ime nulte konfiguracije</b>  | Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.                   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Omogući automatsku IP adresu</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | IP adresa se automatski dodeljuje.  |
| <b>Adresa DNS servera</b>  | Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.  |
| <b>Rezervni DNS server</b>   | Navedite adrese rezervnih DNS servera.  |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera 2</b>  |   |
| <b>Adresa rezervnog DNS servera 3</b>  |   |
| <b>Redosled pretrage domena</b>  | Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.  |
| <b>Omogući DDNS</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Ažurirajte postavke za dinamički DNS.   |
| <b>DDNS TTL</b>  | Navedite trenutne DDNS postavke.  |
| <b>Podrazumevani TTL</b>   |   |
| <b>Vreme osvežavanja DDNS</b>  |   |
| <b>Omogući mDNS</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.  |
| <b>Adresa WINS servera</b>   | Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).  |
| <b>Omogući BOOTP</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.   |
| <b>Lista zabranjenih servera</b>   | <p>Odredite IP adrese kojima je dozvoljeno da komuniciraju sa štampačem preko TCP/IP veze.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>• Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> <li>• Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.</li> </ul> |
| <b>Opcije za listu zabranjenih servera</b><br>Blokiraj sve portove*<br>Blokiraj samo štampanje<br>Blokiraj samo štampanje i HTTP | <p>Odredite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na listi.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.</p>   |
| <b>MTU</b><br>256–1500 Ethernet (1500*)  | Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.  |
| <b>Izvorni port za štampač</b><br>1–65535 (9100*)  | Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.   |
| <b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | <p>Podesite maksimalnu brzinu prenosa na štampaču.</p> <p><b>Napomena:</b> Kada je omogućena, opcija za ovu postavku je 100–1000000 KB u sekundi.</p>   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>TLS podrška</b><br>Omogući TLSv1.0 (Isklj.)<br>Omogući TLSv1.1 (Isklj.*)<br>Omogući TLSv1.2 (Uklj.*) | Omogućite protokol Transport Layer Security.                               |
| <b>Lista SSL šifrovanja</b>   | Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze. |
| <b>TLSv1.3 SSL lista šifrovanja</b>   | Navedite specifičnu nisku šifrovanja koja će se koristiti za TLS v1.3.     |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.               |  |

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>SNMP verzije 1 i 2c</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Dozvoli SNMP podešavanje<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Omogući PPM MIB<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>SNMP grupa | Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.  |   |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>SNMP verzija 3</b><br>Omogućeno<br>Isključeno<br>Uključeno*<br>Ime konteksta<br>Podesi akreditive za upisivanje/čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka za potvrdu identiteta<br>Lozinka za privatnost<br>Podesi akreditive samo za čitanje<br>Korisničko ime<br>Lozinka za potvrdu identiteta<br>Lozinka za privatnost<br>Heš za potvrdu identiteta<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimalni nivo potvrde identiteta<br>Bez potvrde identiteta, bez privatnosti<br>Potvrda identiteta, bez privatnosti<br>Potvrda identiteta, privatnost*<br>Algoritam privatnosti<br>DES<br>AES-128* | Konfigurirajte SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.  |   |

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Omogući IPSec</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).  |
| <b>Osnovna konfiguracija</b><br>Podrazumevano*<br>Kompatibilnost<br>Bezbedno                                   | Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.              |
| <b>DH (Diffie-Hellman) grupni predlog</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                      |  |

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Predloženi metod šifrovanja</b><br>3DES<br>AES*  | Podesite metodu šifrovanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.            |
| <b>Predloženi metod potvrde identiteta</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                   | Podesite metodu potvrde identiteta.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.    |
| <b>IKE SA radni vek (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                 | Navedite IKE SA period isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.               |
| <b>IPSec SA radni vek (sati)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                               | Navedite IPSec SA period isteka.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.             |
| <b>Sertifikat IPSec uređaja</b>   | Navedite IPSec sertifikat.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.                          |
| <b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b><br>Host [x]             | Konfigurirate veze štampača sa potvrdom identiteta.<br><b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno. |
| <b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b><br>Host [x] Adresa[/subnet]         |   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Aktivno</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>802.1x potvrda identiteta</b><br>Ime za prijavu na uređaj<br>Lozinka za prijavu na uređaj<br>Potvrda serverskog sertifikata (Uklj.*)<br>Omogući evidenciju događaja (Isklj.*)<br>802.1x sertifikat uređaja    | Konfigurirajte postavke za potvrdu identiteta 802.1x veze.             |
| <b>Mehanizmi potvrde identiteta</b><br>EAP – MD5 (Uklj.*)<br>EAP – MSCHAPv2 (Uklj.*)<br>LEAP (Uklj.*)<br>PEAP (Uklj.*)<br>EAP – TLS (Uklj.*)<br>EAP – TTLS (Uklj.*)<br>TTLS metod potvrde identiteta (MSCHAPv2*) | Konfigurirajte dozvoljene mehanizme potvrde identiteta za 802.1x vezu. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>LPD istek vremena</b><br>0–65.535 sekundi (90*)  | Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažne zadatke štampe.   |
| <b>Početna LPD stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Odštampane početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe. |
| <b>Završna LPD stranica</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                   | Odštampane završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe.<br><b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.   |
| <b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                   | Omogućite konverziju znaka za početak reda.<br><b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## HTTP/FTP postavke

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Proksi</b><br>IP adresa HTTP proksija<br>Podrazumevani IP port za HTTP<br>IP adresa FTP proksija<br>Podrazumevani IP port za FTP<br>Potvrda identiteta<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>Lokalni domeni | Konfigurirajte postavke HTTP i FTP servera.   |
| <b>Ostale postavke</b><br>Omogući HTTP server (Uklj.*)   | Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.                                  |
| <b>Ostale postavke</b><br>Omogući HTTPS (Uklj.*)   | Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje. |
| <b>Ostale postavke</b><br>Nametni HTTPS veze (Isklj.*)   | Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.   |
| <b>Ostale postavke</b><br>Omogući FTP/TFTP (Uklj.*)  | Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.   |
| <b>Ostale postavke</b><br>Sertifikat HTTPS uređaja (podrazumevani*)  | Pogledajte sertifikat HTTP uređaja koji se koristi na štampaču.   |
| <b>Ostale postavke</b><br>Istek vremena za HTTP/FTP zahteva (30*)  | Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.   |
| <b>Ostale postavke</b><br>Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve (3*)  | Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |   |

## ThinPrint

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Omogući ThinPrint</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                      | Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.                      |
| <b>Broj porta</b><br>4000–4999 (4000*)  | Podesite broj porta za ThinPrint server.                  |
| <b>Propusni opseg (bitova/s)</b><br>100–1.000.000 (0*)                                    | Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju. |
| <b>Veličina paketa (kilobajta)</b><br>0–64.000 (0*)                                       | Podesite veličinu paketa za prenos podataka.              |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

## USB

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*  | Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.                      |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača.<br><b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.               |
| <b>Smeštanje zadataka u bafer</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                             | Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.   |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Automatski*<br>Uključeno<br>Isključeno                            | Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul> |
| <b>Omogući USB port</b><br>Isključeno<br>Uključeno*                                       | Omogućite prednji USB port.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                  | Ograničite pristup mrežnim lokacijama.                              |
| <b>Adresa spoljne mreže</b>   | Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.                    |
| <b>E-adresa za obaveštenja</b>  | Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima. |
| <b>Učestanost slanja probnog signala</b><br>1–300 (10*)                                   | Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.              |
| <b>Tema</b>   | Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.                |
| <b>Poruka</b>   |   |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |   |

# Bezbednost

## Metodi prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <p><b>Pristup funkciji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pristup adresaru u aplikacijama</li> <li>Izmeni adresar</li> <li>Upravljaj prečicama</li> <li>Kreiraj profile</li> <li>Upravljaj obeleživačima</li> <li>Štampanje sa fleš jedinice</li> <li>Štampanje u boji sa fleš jedinice</li> <li>Skeniranje sa fleš jedinice</li> <li>Funkcija kopiranja</li> <li>Štampanje kopije u boji</li> <li>Ispuštanje boje</li> <li>Funkcija e-pošte</li> <li>Funkcija faksa</li> <li>FTP funkcija</li> <li>Oslobodi zadržane faksove</li> <li>Pristup zadržanim zadacima</li> <li>Koristi profile</li> <li>Otkazi zadatke na uređaju</li> <li>Promeni jezik</li> <li>Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>Daljinsko pokretanje skeniranja</li> <li>Crno-belo štampanje</li> <li>Štampanje u boji</li> <li>Mrežna fascikla – skeniranje</li> <li>Čvrsti disk – štampanje</li> <li>Čvrsti disk – štampanje u boji</li> <li>Čvrsti disk – skeniranje</li> </ul> | <p>Upravljajte pristupom funkcijama štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Pojedine stavke menija se pojavljuju samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.</p> |
| <p><b>Administrativni meniji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meni Bezbednost</li> <li>Meni Mreža/portovi</li> <li>Meni Papir</li> <li>Meni Izveštaji</li> <li>Meniji za konfigurisanje funkcija</li> <li>Meni Potrošni materijal</li> <li>Meni Opciona kartica</li> <li>Meni SE</li> <li>Meni Uređaj</li> </ul>   | <p>Upravljajte pristupom postavkama menija štampača.</p>  |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Upravljanje uređajem</b><br>Daljinsko upravljanje<br>Ažuriranja firmvera<br>Konfiguracija aplikacija<br>Zaključavanje table za rukovanje<br>Embedded Web Server – pristup<br>Uvezi/izvezi sve postavke<br>Brisanje na kraju radnog veka<br>Registrovanje usluga informatičkog oblaka | Upravljanje pristupom opcijama za upravljanje štampačem. |
| <b>Aplikacije</b><br>Nove aplikacije<br>Projekcija slajdova<br>Promeni pozadinu<br>Čuvar ekrana<br>Kopiranje kartica<br>Centar za skeniranje<br>Scan Center – prilagođeno [x]   | Upravljanje pristupom aplikacijama štampača.             |

## Lokalni nalozi

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Upravljanje grupama/dozvolama</b><br>Dodaj grupu<br>Uvezi kontrole pristupa<br>Pristup funkciji<br>Administrativni meniji<br>Upravljanje uređajem<br>Aplikacije<br>Svi korisnici<br>Uvezi kontrole pristupa<br>Pristup funkciji<br>Administrativni meniji<br>Upravljanje uređajem<br>Aplikacije<br>Administrator | Upravljanje grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama. |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Dodaj korisnika</b><br>Korisničko ime/lozinka<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>PIN | Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača. |
| <b>Nalozi sa korisničkim imenom/lozinkom</b><br>Dodaj korisnika                      |  |
| <b>Nalozi sa korisničkim imenom</b><br>Dodaj korisnika                               |  |
| <b>Nalozi sa lozinkom</b><br>Dodaj korisnika   |  |
| <b>Nalozi sa PIN-om</b><br>Dodaj korisnika   |  |

## Podrazumevane metode prijavljivanja

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada konfigurirate postavke u meniju Lokalni račun.

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Kontrolna tabla</b><br>Korisničko ime/lozinka<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>PIN | Navedite podrazumevani metod prijavljivanja za pristup kontrolnoj tabli. |
| <b>Pregledač</b><br>Korisničko ime/lozinka<br>Korisničko ime<br>Lozinka<br>PIN       | Navedite podrazumevani metod prijavljivanja za pristup pregledaču.       |

## Planiraj USB uređaje

| Stavka menija                     | Opis                                   |
|-----------------------------------|--|
| <b>Planovi</b><br>Dodaj novu plan | Planirajte pristup prednjem USB portu. |

## Evidencija bezbednosne revizije

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Omogući reviziju</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                       | Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Omogući udaljenu evidenciju sistema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.  |
| <b>Server udaljene evidencije sistema</b>   | Navedite server udaljene evidencije sistema.   |
| <b>Udaljeni port evidencije sistema</b><br>1–65.535 (514*)  | Navedite port udaljene evidencije sistema.   |
| <b>Udaljeni metod evidencije sistema</b><br>Normalni UDP*<br>Stunnel  | Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.               |
| <b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b><br>0 – poruke jezgra<br>1 – poruke nivoa korisnika<br>2 – sistem pošte<br>3 – servisi sistema<br>4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji<br>5 – poruke je interno generisala evidencija sistema<br>6 – podsistem linijskog štampača<br>7 – podsistem mrežnih vesti<br>8 – UUCP podsistem<br>9 – servis sata<br>10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji<br>11 – FTP servis<br>12 – NTP podsistem<br>13 – revizija evidencije<br>14 – upozorenje evidencije<br>15 – servis sata<br>16 – lokalna upotreba 0 (local0)<br>17 – lokalna upotreba 1 (local1)<br>18 – lokalna upotreba 2 (local2)<br>19 – lokalna upotreba 3 (local3)<br>20 – lokalna upotreba 4 (local4)<br>21 – lokalna upotreba 5 (local5)<br>22 – lokalna upotreba 6 (local6)<br>23 – lokalna upotreba 7 (local7) | Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server. |
| <b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b><br>0 – Hitan slučaj<br>1 – Upozorenje<br>2 – Kritično<br>3 – Greška<br>4 – Upozorenje*<br>5 – Napomena<br>6 – Informativno<br>7 – Otklanjanje greške   | Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.                             |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |  |

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b><br>Isključeno*<br>Uključeno   | Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.  |
| <b>E-adresa administratora</b>   | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiranim događajima.                                      |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.                                    |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke. |
| <b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b><br>Prelomi preko najstarijih unosa*<br>Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose | Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.                  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.             |
| <b>Upozorenje o % napunjenosti</b><br>1–99 (90*)   |  |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.   |
| <b>Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.                                 |
| <b>Završeci linije evidencije</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)  | Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.  |
| <b>Digitalno potpiši izvoze</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.   |
| <b>Obriši evidenciju</b>   | Izbrišite svu evidenciju revizije.   |
| <b>Izvezi evidenciju</b><br>Evidencija sistema (RFC 5424)<br>Evidencija sistema (RFC 3164)<br>CSV                                    | Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.  |  |

## Ograničenja prijavljivanja

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Neuspešna prijavljivanja</b><br>1–10 (3*)  | Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.                   |
| <b>Vremenski okvir greške</b><br>1–60 minuta (5*)   | Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika. |
| <b>Vreme blokiranja</b><br>1–60 minuta (5*)   | Navedite trajanje blokiranja.  |
| <b>Istek vremena veb prijavljivanja</b><br>1–120 minuta (10*)                             | Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.      |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku. |  |

## Podešavanje poverljivog štampanja

| Stavka menija   | Opis  |
|---|---|
| <b>Maks. nevažeći PIN</b><br>2–10   | Postavite ograničenje za unos nevažećeg PIN-a.<br><b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.  |
| <b>Istek poverljivog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja  | Postavite individualno vreme isteka za svaki zadržani zadatak pre nego što se automatski izbriše sa čvrstog diska ili sa inteligentne jedinice za skladištenje.<br><b>Napomena:</b> Zadržani zadatak može da bude podešen na Poverljiv, Ponavljajući, Rezervisan ili Verifikovan. |
| <b>Ponovi istek zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja       | Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.  |
| <b>Istek zadatka verifikacije</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja | Podesite vreme isteka za štampanje kopije zadatka kako biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.  |
| <b>Istek rezervisanog zadatka</b><br>Isključeno*<br>1 čas<br>4 časa<br>24 časa<br>1 nedelja | Podesite vreme isteka za zadatke koje želite da sačuvate na štampaču radi naknadnog štampanja.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.   |   |

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                     | Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.                  |
| <b>Zadrži duplikate dokumenata</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                            | Podesite štampač tako da čuva sve dokumente sa istim nazivom datoteke. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.

| Stavka menija              | Opis   |
|----------------------------|--|
| <b>Status</b><br>Omogućeno | Šifrovanje se obavlja automatski kada je instalirana jedinica za skladištenje. |

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.   |
| <b>Čuva se na čvrstom disku</b><br>Brisanje u 1 prolazu*<br>Brisanje u 3 prolaza<br>Brisanje u 7 prolaza | Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.                |  |

## Postavke LDAP rešenja

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Prati LDAP preporuke</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika. |
| <b>Verifikacija LDAP sertifikata</b><br>Da<br>Ne*       | Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.                               |

## Razno

| Stavka menija  | Opis   |
|--|--|
| <b>Zaštićene funkcije</b><br>Prikaži*<br>Sakrij  | Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima.<br><b>Napomena:</b> Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi.   |
| <b>Dozvola za štampanje</b><br>Isključeno*<br>Uključeno  | Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.   |
| <b>Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje</b><br>Korisničko ime/lozinka*<br>Korisničko ime | Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.   |
| <b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b><br>Omogući pristup „Gosta“**<br>Bez efekta               | Odredite korisnički pristup štampaču.<br><b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.</li> <li>• Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.</li> </ul> |
| <b>Resetuj režime uređaja</b><br>Dozvoli sa kontrolom FAC<br>Dozvoli*<br>Nemoj da dozvoliš               | Podesite pristup korisnika meniju Brisanje na kraju radnog veka.   |
| <b>Koristi inteligentnu jedinicu za skladištenje za korisničke podatke</b><br>Isključeno<br>Uključeno*   | Omogućite čuvanje korisničkih podataka na inteligentnoj jedinici za skladištenje.  |
| <b>Minimalna dužina lozinke</b><br>0-32 (0*)   | Odredite dužinu lozinke.   |
| <b>Omogući otkrivanje lozinke/PIN-a</b><br>Isključeno*<br>Uključeno                                      | Prikažite lozinku ili lični identifikacioni broj.  |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.                |  |

## Usluge informatičkog oblaka

### Registrowanje usluga informatičkog oblaka

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Prikaži još informacija</b>  | Pogledajte dodatne informacije o korišćenju usluga Lexmark oblaka. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost. |  |

| Stavka menija  | Opis  |
|--|---|
| <b>Omogući komunikaciju sa Lexmark uslugama informatičkog oblaka</b><br>Isključeno*<br>Uključeno | Omogućite štampaču da komunicira sa uslugama Lexmark oblaka.    |
| <b>Prikaži trenutni status</b>   | Pogledajte status veze između štampača i usluga Lexmark oblaka. |
| <b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.        |   |

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

| Stavka menija                        | Opis  |
|--------------------------------------|---|
| <b>Stranica sa postavkama menija</b> | Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača. |

### Uređaj

| Stavka menija                | Opis  |
|------------------------------|---|
| <b>Informacije o uređaju</b> | Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.  |
| <b>Statistika uređaja</b>    | Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.  |
| <b>Lista profila</b>         | Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.   |
| <b>Izveštaj o sredstvu</b>   | Odštampajte dijagnostičku alatku za probleme sa štampanjem.<br><b>Napomena:</b> Da biste izbegli isecanje sadržaja, izveštaj odštampajte na papiru formata Letter ili A4. |

### Štampaj

| Stavka menija   | Opis   |
|---|--|
| <b>Odštampaj fontove</b><br>PCL fontovi<br>PS fontovi       | Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.   |
| <b>Odštampaj demonstraciju</b><br>Stranica za demonstraciju | Odštampajte stranicu na kojoj su prikazane mogućnosti štampača i podržana rešenja.   |
| <b>Odštampaj direktorijum</b>                               | Odštampajte resurse koji su sačuvani na fleš jedinici, čvrstom disku ili na inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD).<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica, čvrsti disk ili ISD. |

## Prečice

| Stavka menija              | Opis   |
|----------------------------|--|
| Sve prečice                | Odštampane izveštaje sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.           |
| Prečice za faks            | <b>Napomena:</b> Prečice za faks se pojavljuju samo kada je instaliran faks. |
| Kopiraj prečice            |  |
| Prečice za e-poštu         |  |
| Prečice za FTP             |  |
| Prečice za mrežne fascikle |  |

## Faks

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo ako je konfigurisan faks i ako je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.

| Stavka menija              | Opis   |
|----------------------------|--|
| Evidencija zadatka faksa   | Odštampane izveštaje o poslednjih 200 završenih zadataka faksa.                  |
| Evidencija pozivanja faksa | Odštampane izveštaje o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. |

## Mreža

| Stavka menija                    | Opis  |
|----------------------------------|---|
| Stranica za podešavanje mreže    | Odštampane stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje. |
| Wi-Fi Direct – povezani klijenti | Odštampane stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct.<br><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.            |

## Rešavanje problema

| Stavka menija                      | Opis  |
|------------------------------------|---|
| Štampanje stranice testa kvaliteta | Odštampane stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe. |
| Čišćenje skenera                   | Odštampane uputstva za čišćenje skenera.  |

## Štampanje stranice sa postavkama menija

na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija**.

# Održavanje štampača

## Provera statusa delova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Status/potrošni materijal**.
- 2 Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

## Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.
- 3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.
- 4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.
- 5 Primenite promene.

## Podešavanje upozorenja e-poštom

Konfigurirate štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom**, a zatim konfigurirate postavke.

**Napomena:** Više informacija o SMTP postavkama zatražite od dobavljača -e-pošte.

- 3 Primenite promene.
- 4 Kliknite na **Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu**, a zatim konfigurirate postavke.
- 5 Primenite promene.

## Pregledanje izveštaja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji**.
- 2 Izaberite izveštaj koji želite da pregledate.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

**Napomene:**

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

**Lexmark CX730 i Lexmark CX735 kertridži iz programa za vraćanje**

| Stavka  | Severna Amerika | Evropa  | Ostatak sveta |
|---|-----------------|---------|---------------|
| <b>Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje</b>   |                 |         |               |
| Cijan   | 71C10C0         | 71C20C0 | 71C80C0       |
| Magenta   | 71C10M0         | 71C20M0 | 71C80M0       |
| Žuta  | 71C10Y0         | 71C20Y0 | 71C80Y0       |
| Crna  | 71C10K0         | 71C20K0 | 71C80K0       |
| <b>Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja iz programa za vraćanje<sup>1</sup></b>  |                 |         |               |
| Cijan   | 71C1HC0         | 71C2HC0 | 71C8HC0       |
| Magenta   | 71C1HM0         | 71C2HM0 | 71C8HM0       |
| Žuta  | 71C1HY0         | 71C2HY0 | 71C8HY0       |
| Crna  | 71C1HK0         | 71C2HK0 | 71C8HK0       |
| <b>Kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja iz programa za vraćanje<sup>2</sup></b>   |                 |         |               |
| Cijan   | 81C1XC0         | 81C2XC0 | 81C8XC0       |
| Magenta   | 81C1XM0         | 81C2XM0 | 81C8XM0       |
| Žuta  | 81C1XY0         | 81C2XY0 | 81C8XY0       |
| Crna  | 81C1XK0         | 81C2XK0 | 81C8XK0       |
| <sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark CX730.<br><sup>2</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark CX735.<br>Više informacija o zemljama u svakom regionu potražite na adresi <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                 |         |               |

**Lexmark CX730 kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja**

| Stavka  | Globalno |
|---------|----------|
| Cijan   | 71C0H20  |
| Magenta | 71C0H30  |
| Žuta    | 71C0H40  |
| Crna    | 71C0H10  |

**Lexmark CX735 kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja**

| Stavka  | Globalno |
|---------|----------|
| Cijan   | 81C0X20  |
| Magenta | 81C0X30  |
| Žuta    | 81C0X40  |
| Crna    | 81C0X40  |

**Lexmark XC4342 i Lexmark XC4352 kertridži sa tonerom**

| Stavka  | Globalno |
|---------|----------|
| Cijan   | 24B7515  |
| Magenta | 24B7516  |
| Žuta    | 24B7517  |
| Crna    | 24B7518  |

**Poručivanje jedinice za izradu crno-belih slika**

| Stavka                        | Kataloški broj |
|-------------------------------|----------------|
| Crna jedinica za izradu slika | 71C0Z10        |

**Poručivanje kompleta za izradu slika u boji**

| Stavka                         | Kataloški broj |
|--------------------------------|----------------|
| Komplet za izradu slika u boji | 71C0Z50        |

**Naručivanje boce otpadnog tonera**

| Stavka               | Kataloški broj |
|----------------------|----------------|
| Boca otpadnog tonera | 71C0W00        |

**Naručivanje kompleta za održavanje jedinice za nanošenje tonera****Napomene:**




- Korišćenje određenih vrsta papira zahteva češću zamenu kompleta za održavanje.
- Sklop separatora, jedinica za nanošenje tonera, sklop valjka za prihvatanje i valjak za prenos uključeni su u komplet za održavanje i mogu po potrebi zasebno da se naruče i zamene.
- Da biste dobili više informacija o zameni kompleta za održavanje, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz komplet.

| Stavka   | Kataloški broj |
|--|----------------|
| Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 110–120 V            | 41X3882        |
| Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 220–240 V            | 41X3883        |
| Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 100 V                | 41X3884        |
| Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 115 V (uski mediji)* | 41X4511        |
| * Podržano i potrebno samo za Lexmark CX737.                             |                |


## Zamena delova i potrošnog materijala

### Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata B.

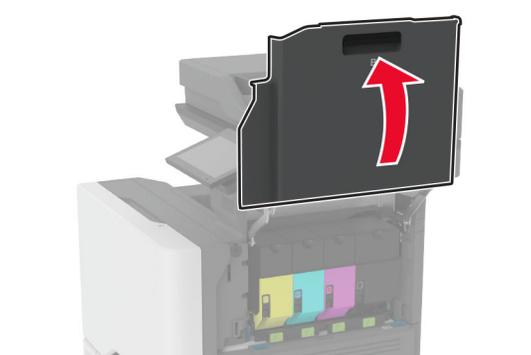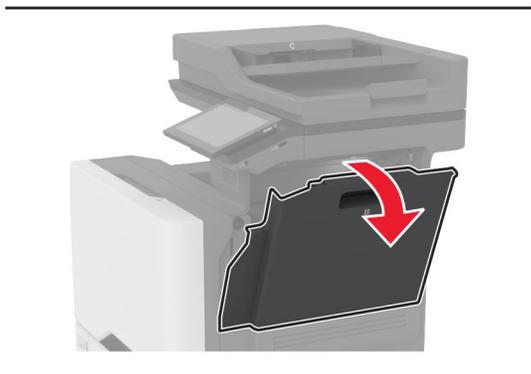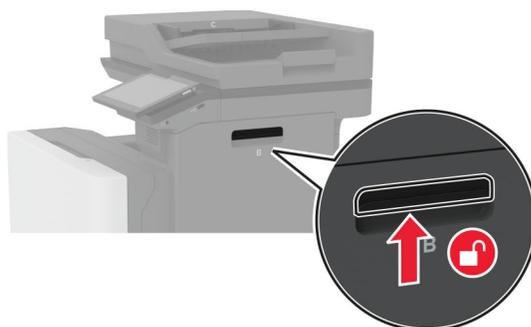


2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

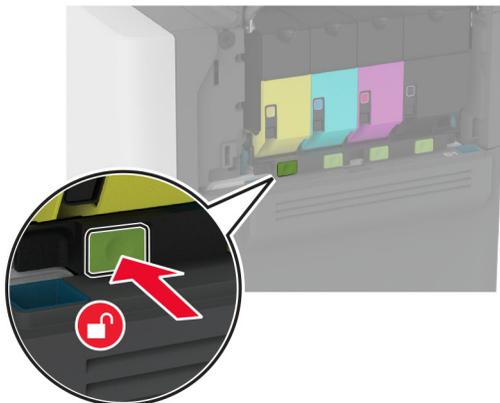

3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.




4 Umetnite novi kertridž sa tonerom.

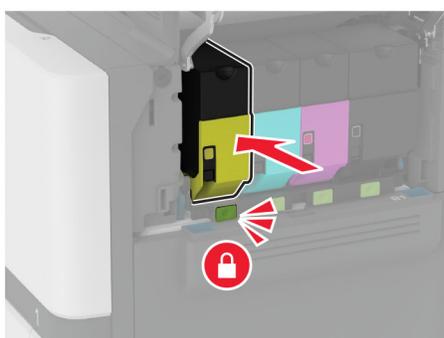


5 Zatvorite vrata B.

## Zamena jedinice za izradu crno-belih slika.


1 Otvorite vrata B.

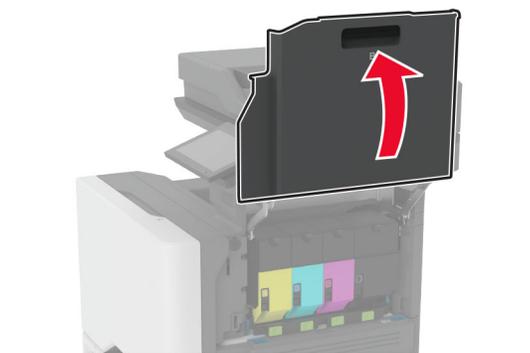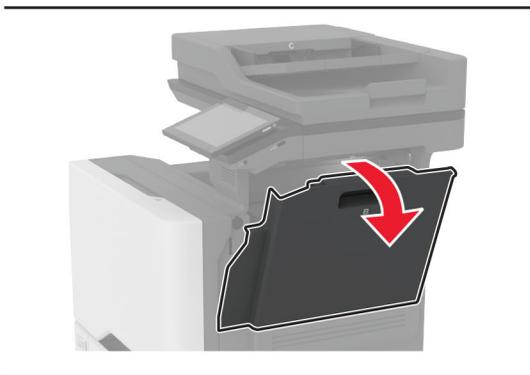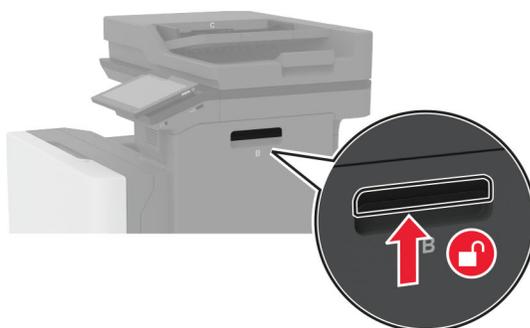




2 Uklonite bocu za otpadni toner.

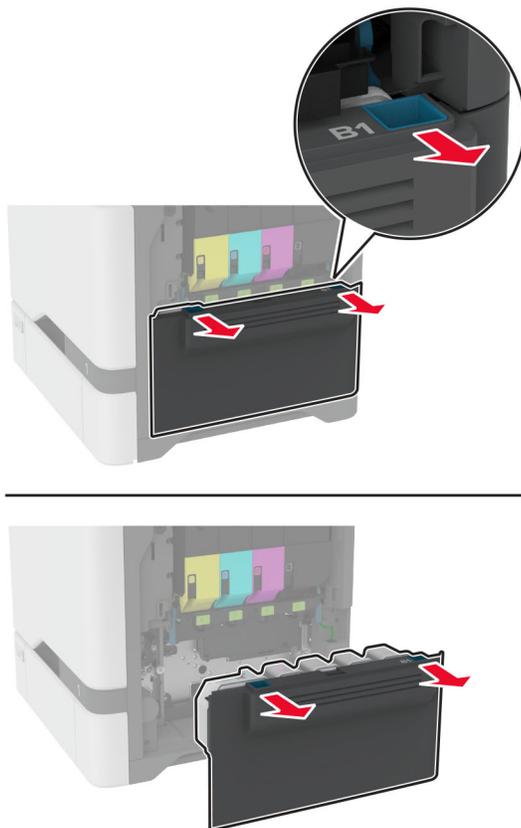


**Napomena:** Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

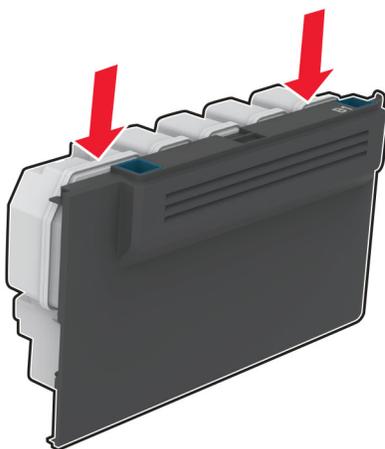

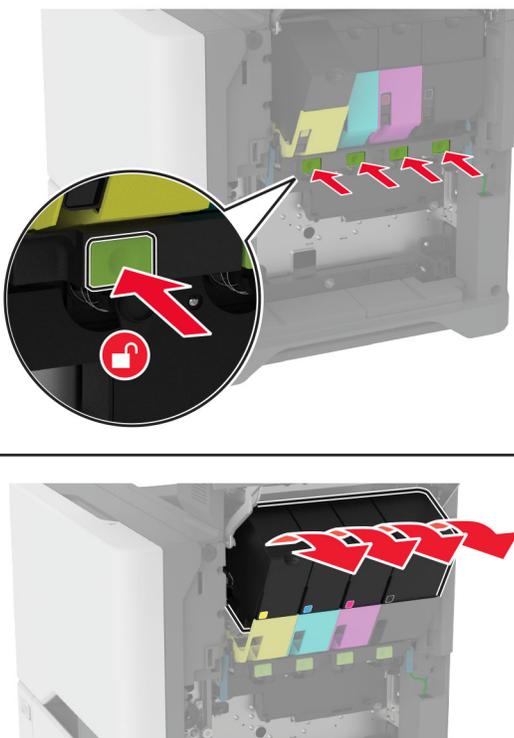**3** Uklonite kertridže sa tonerom.

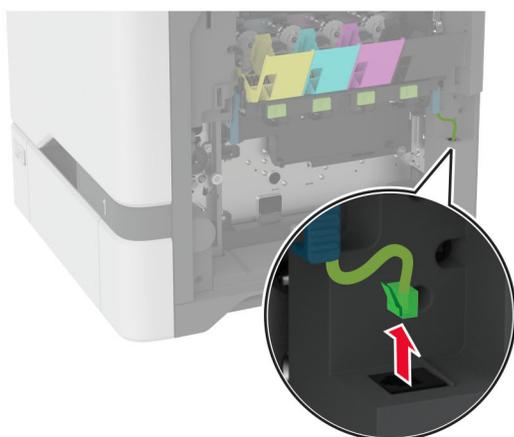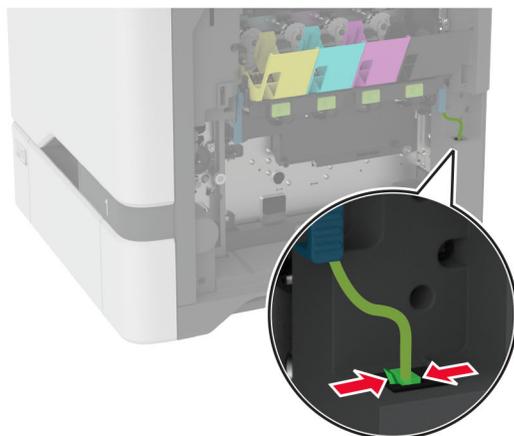
**4** Isključite kabl kompleta za izradu slika.

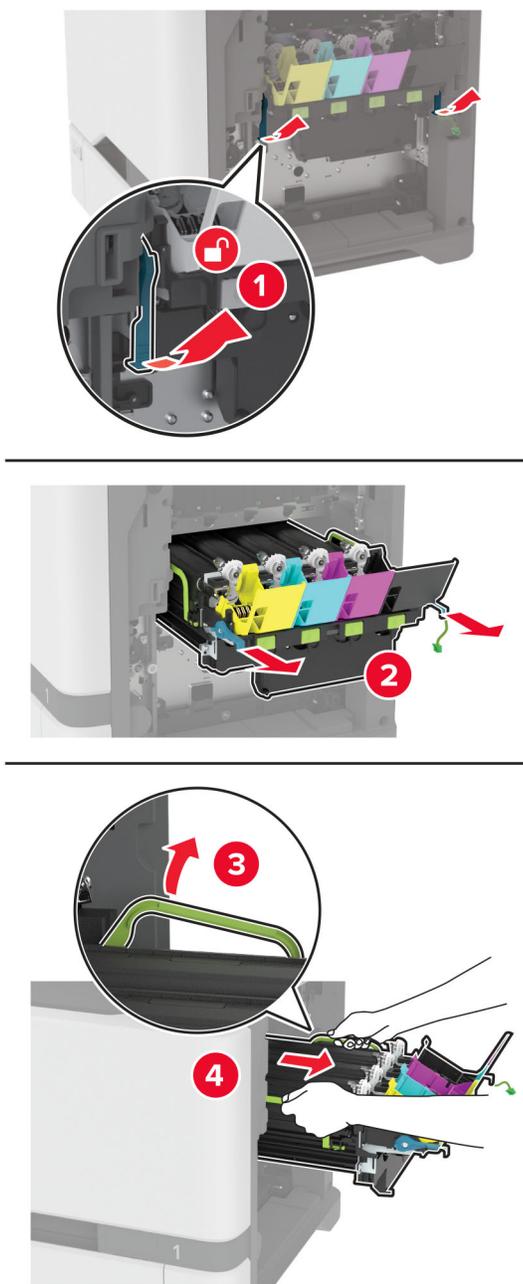**5** Uklonite komplet za izradu slika.

**Napomena:** Da biste izbegli grebanje kompleta za izradu slika ili oštećivanje bubnja fotoprovodnika, postavite komplet za izradu slika u podignuti položaj.





6 Uklonite jedinicu za izradu crno-belih slika.



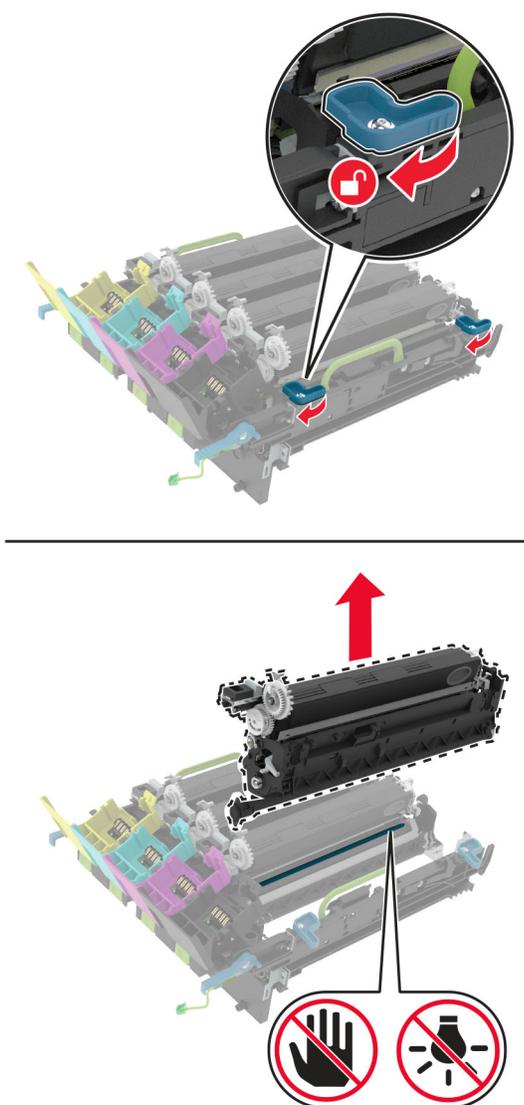


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

- 7 Otpakujte novu jedinicu za izradu crno-belih slika.
- 8 Umetnite novu jedinicu za izradu crno-belih slika u komplet za izradu slika.

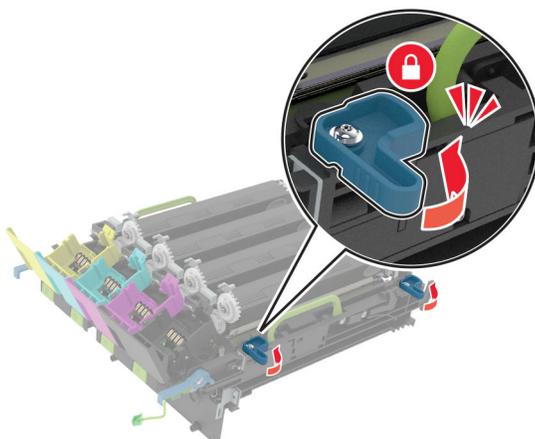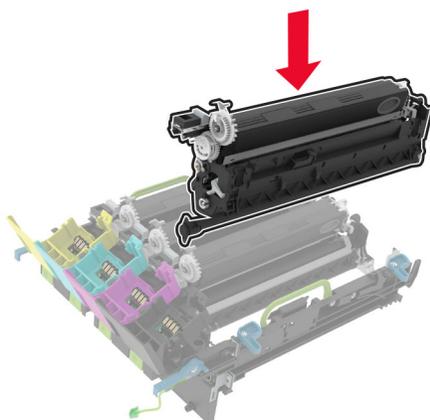

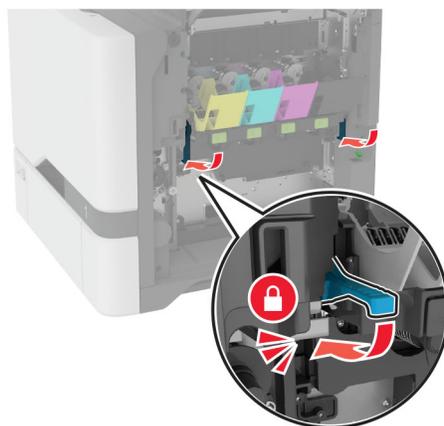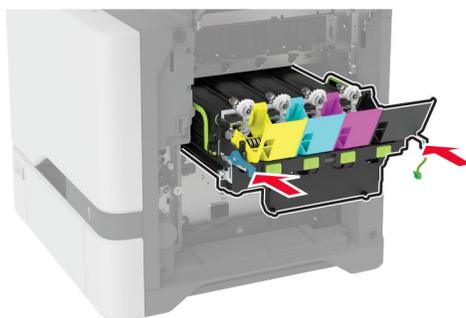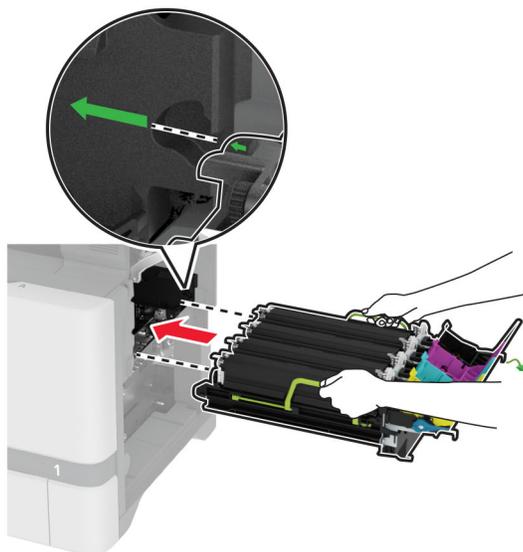**9** Umetnite komplet za izradu slika.

**10** Priključite kabl kompleta za izradu slika.

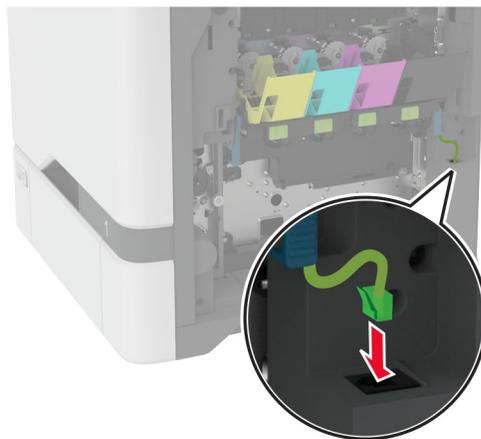




**11** Umetnite bocu otpadnog tonera.

**12** Umetnite kertridže sa tonerom.


**13** Zatvorite vrata B.

## Zamena komplet za izradu slika u boji


1 Otvorite vrata B.

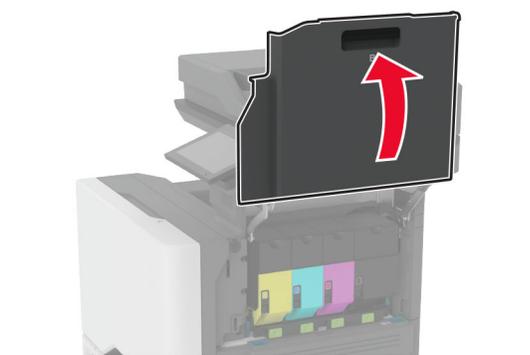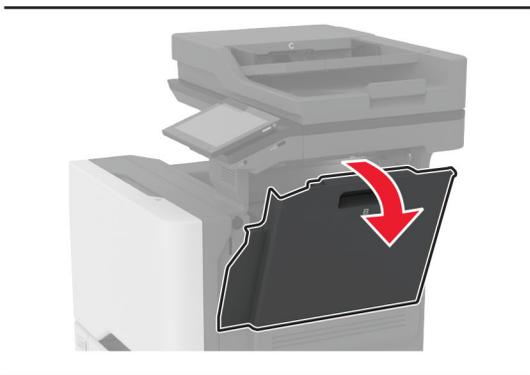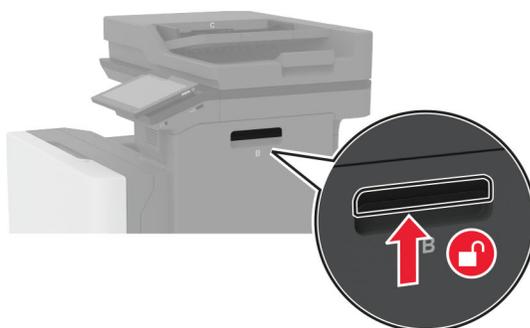



2 Uklonite bocu za otpadni toner.

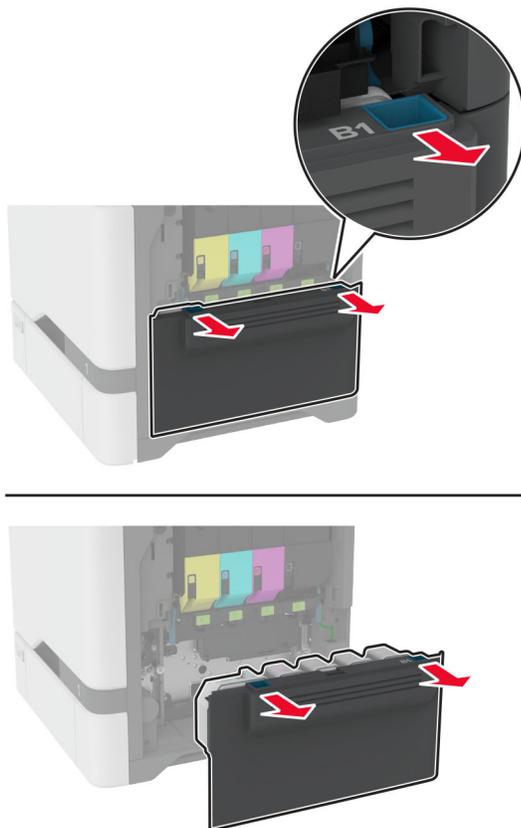



**Napomena:** Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

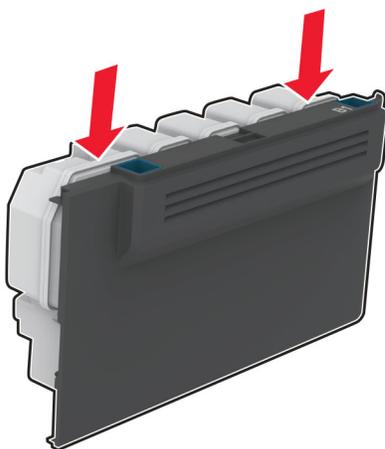


3 Uklonite kertridže sa tonerom.

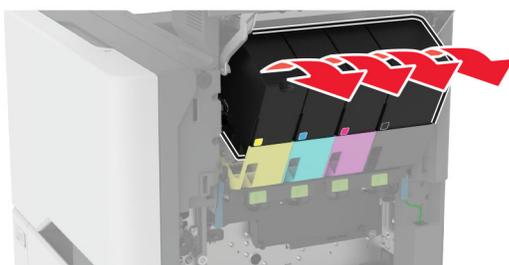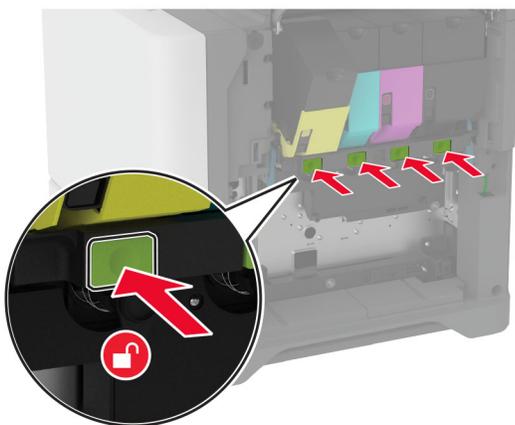


4 Isključite kabl kompleta za izradu slika.

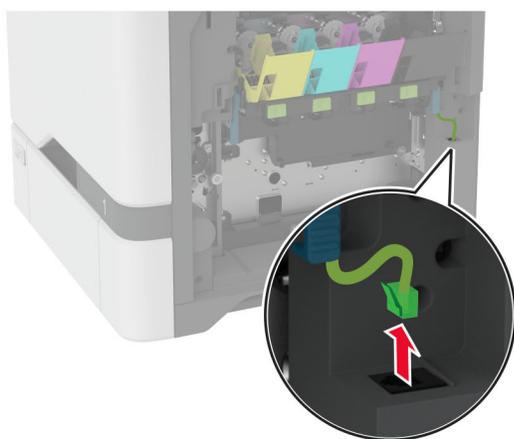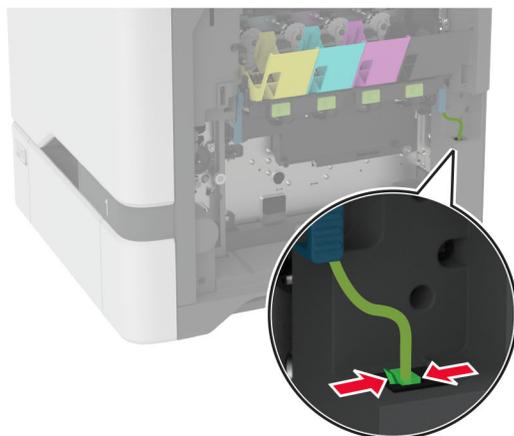

5 Uklonite iskorišćeni komplet za izradu slika.

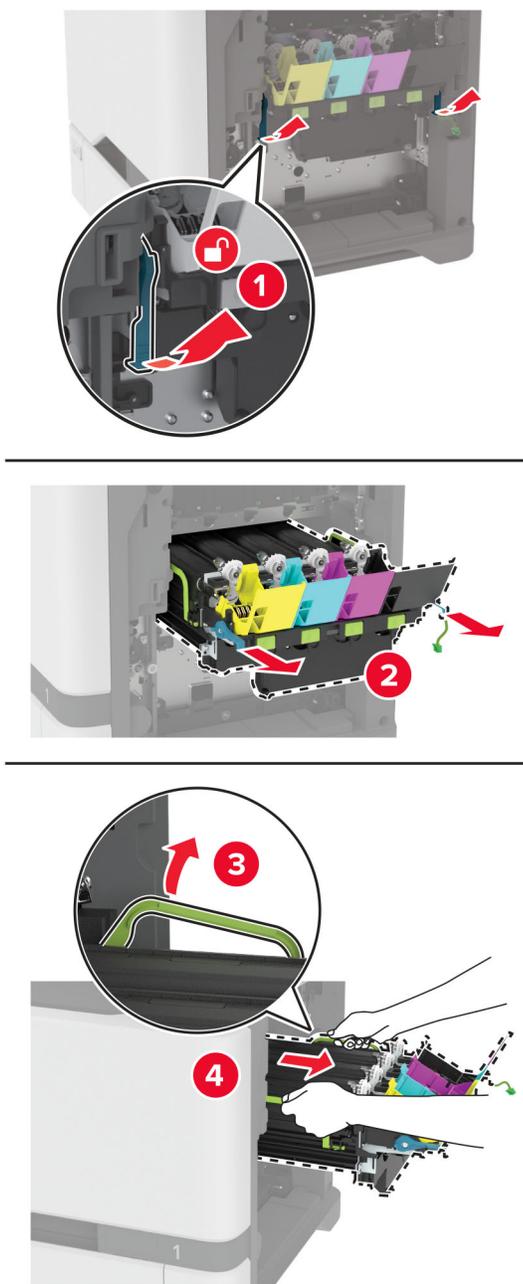

6 Uklonite crnu jединicu za izradu slika.

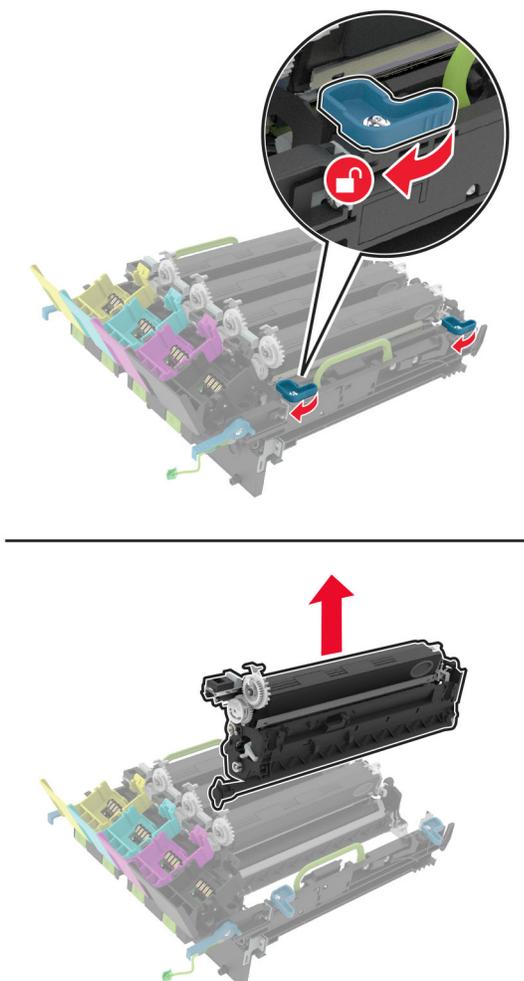

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jединicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod jединice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.






7 Otpakujte novi komplet za izradu slika.

**Napomena:** Komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i jedinice razvijaača cijan, magenta i žute boje.


8 Umetnite crnu jedinicu za izradu slika u novi komplet za izradu slika.

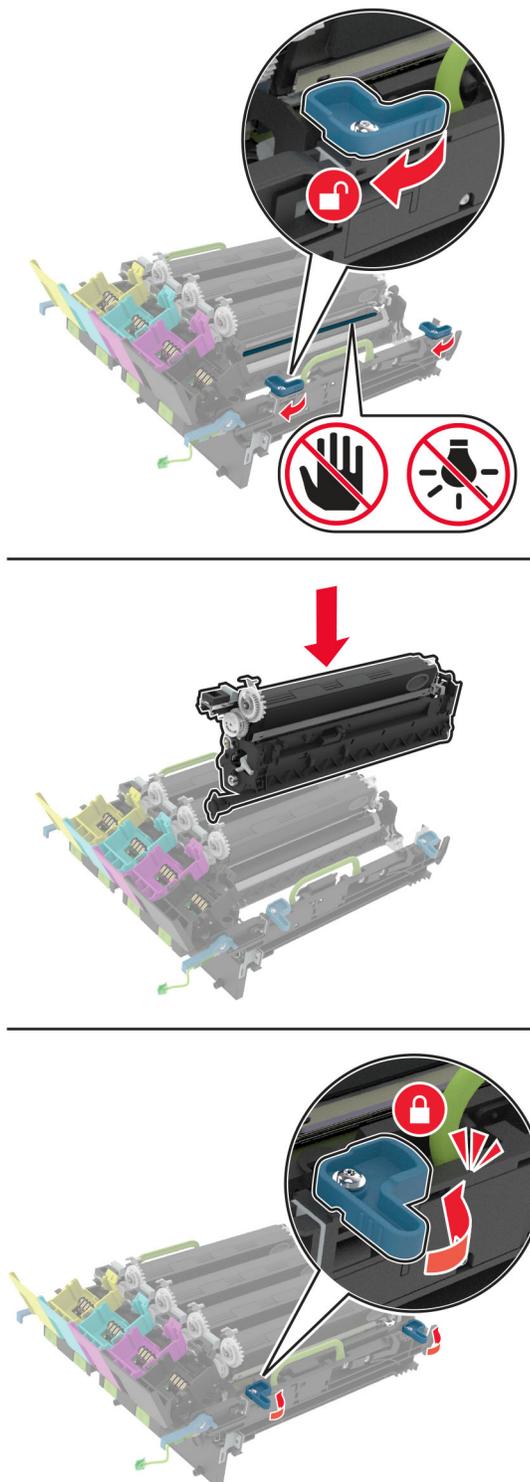

9 Umetnite novi komplet za izradu slika.

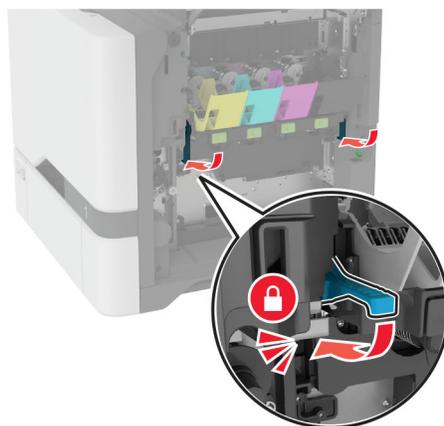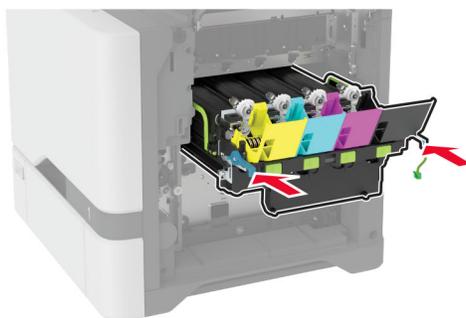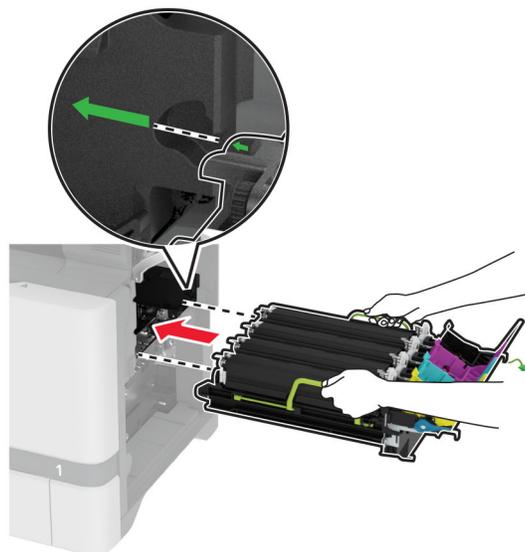

**10** Priključite kabl kompleta za izradu slika.

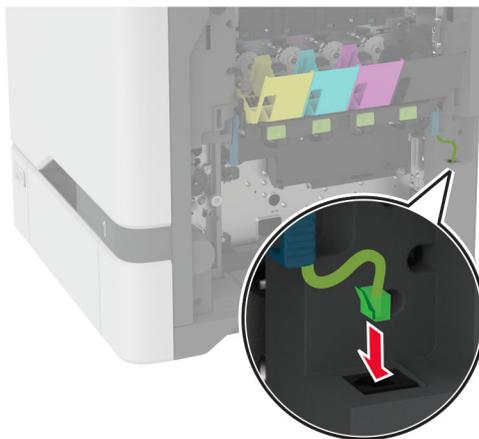




**11** Umetnite bocu otpadnog tonera.

**12** Umetnite kertridže sa tonerom.


**13** Zatvorite vrata B.

## Zamena boce otpadnog tonera


1 Otvorite vrata B.

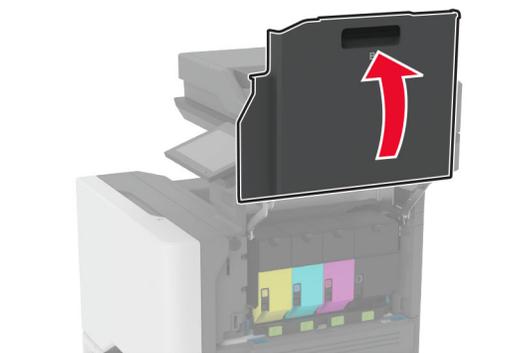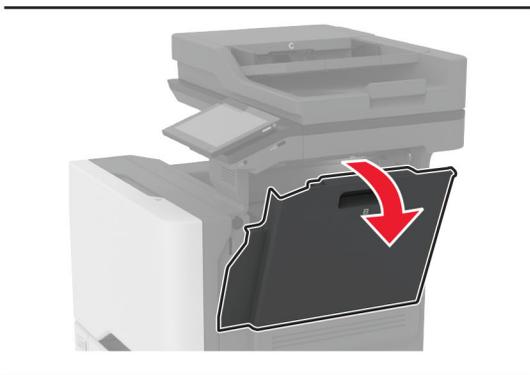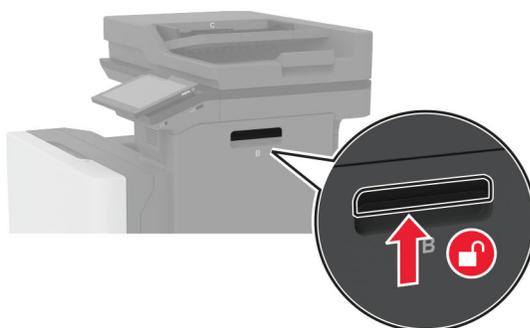

2 Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

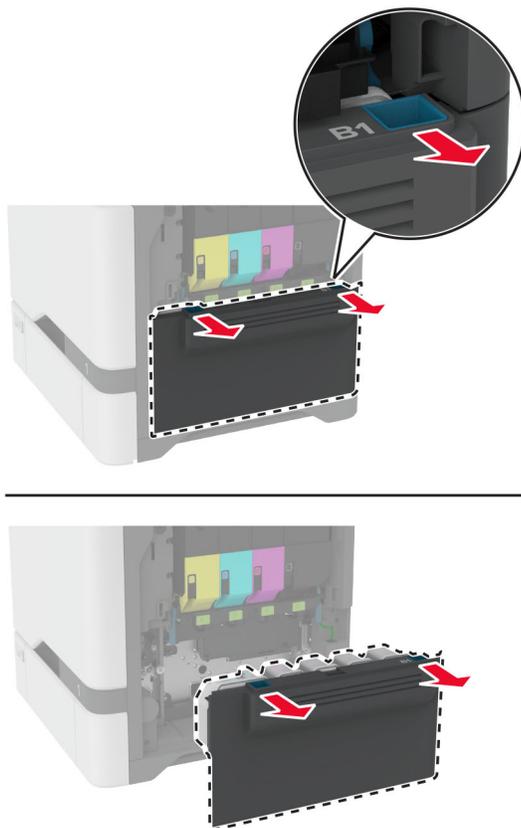

**Napomena:** Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

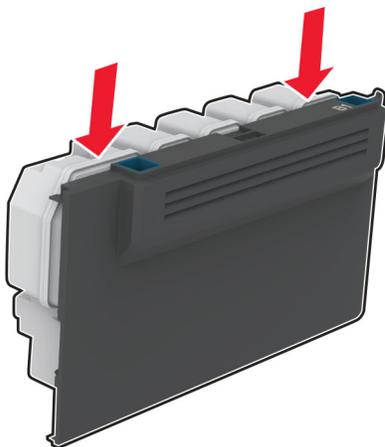


- 3 Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.
- 4 Umetnite novu bocu otpadnog tonera.
- 5 Zatvorite vrata B.
- 6 Pravilno odložite iskorišćenu bocu za otpadni toner.



## Zamena jedinice za nanošenje tonera

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Otvorite vrata A, a zatim otvorite vrata A1.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.


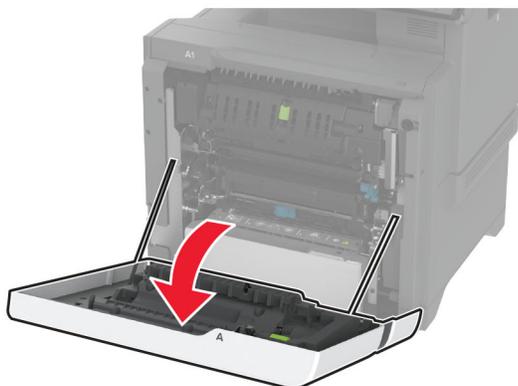


3 Uklonite iskorišćenu jedinicu za nanošenje tonera.

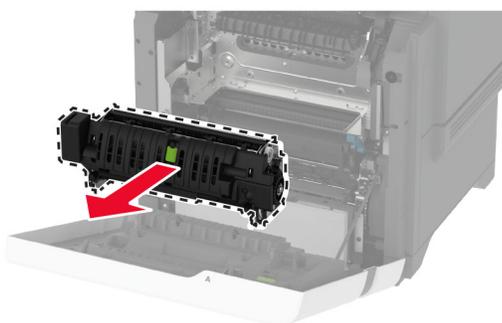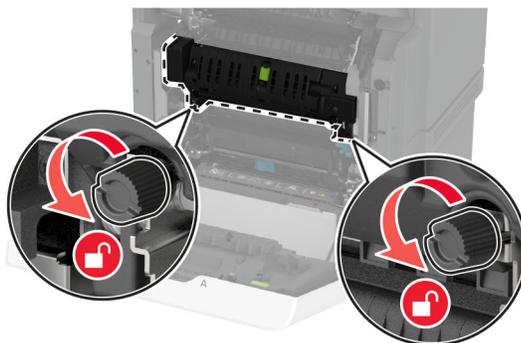

4 Otpakujte novu jedinicu za nanošenje tonera.

5 Umetnite novu jedinicu za nanošenje tonera.

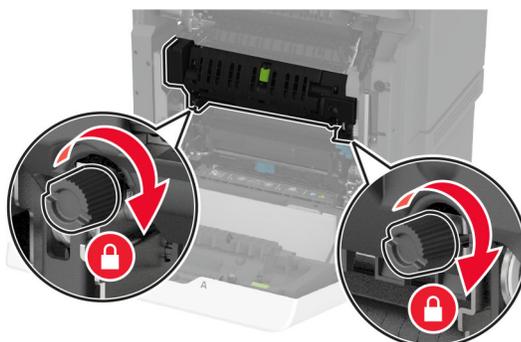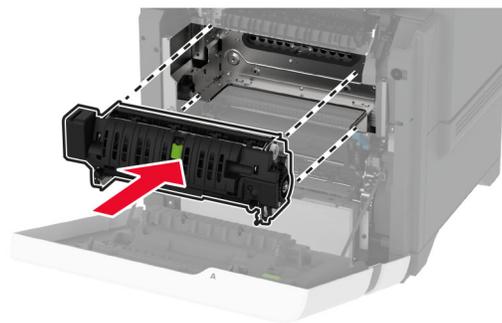

6 Zatvorite vrata A1, a zatim zatvorite vrata A.

7 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

8 Resetujte brojač za održavanje jedinice za nanošenje tonera.


Više informacija potražite u odeljku [„Resetovanje brojača za održavanje“ na stranici 246.](#)



## Zamena valjka za prihvat

### Zamena valjka za prihvat u fioci za 550 listova

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite fioku.

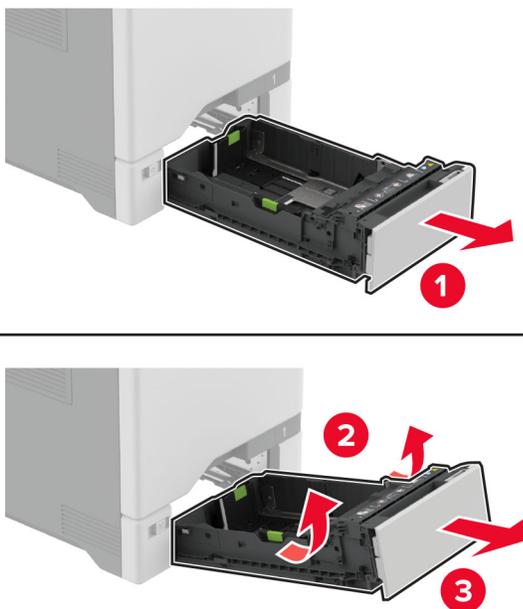

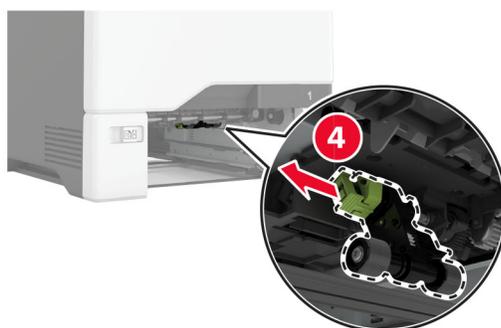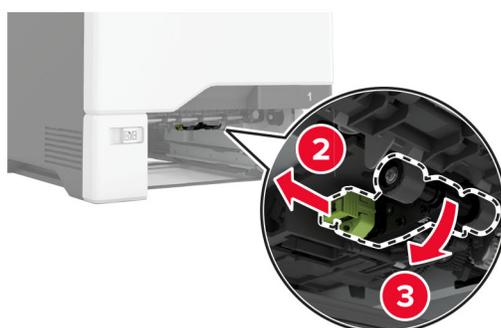**3** Uklonite iskorišćeni valjak za prihvatanje.**4** Otpakujte novi valjak za prihvatanje.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli oštećenja i loše performanse štampača, pazite da vam ruke budu čiste prilikom rukovanja delovima.

5 Umetnite novi valjak za prihvat.



6 Umetnite fioku.


7 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


### Zamena valjka za prihvat u višenamenskom ulagaču

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Otvorite višenamenski ulagač.

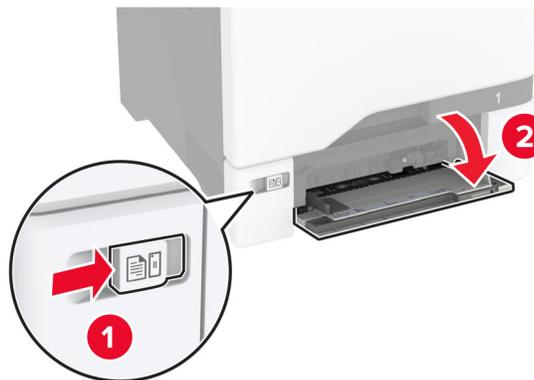


3 Uklonite iskorišćeni valjak za prihvatanje.

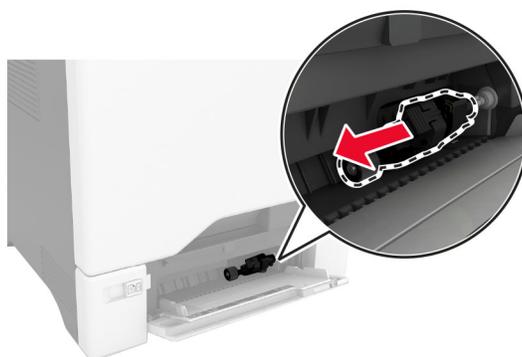

4 Otpakujte novi valjak za prihvat.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli oštećenja i loše performanse štampača, pazite da vam ruke budu čiste prilikom rukovanja delovima.

5 Umetnite novi valjak za prihvat.

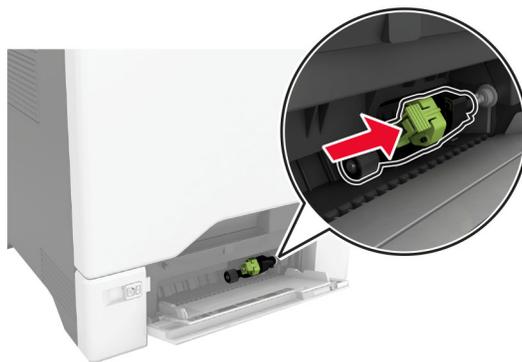


6 Zatvorite višenamenski ulagač.

7 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Zamena nosača separatora

1 Izvucite fioku.


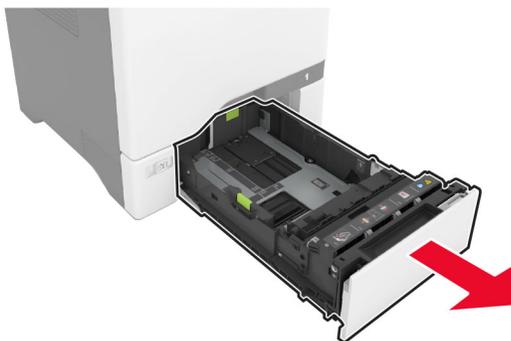


2 Izvadite iskorišćeni nosač separatora.

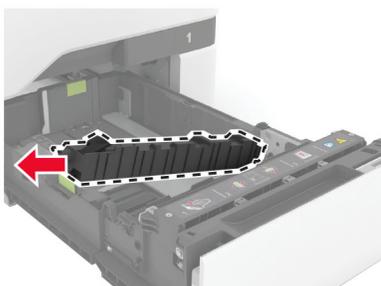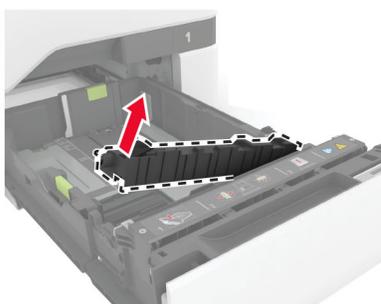

3 Otpakujte novi držač separatora.

4 Umetnite novi nosač separatora.

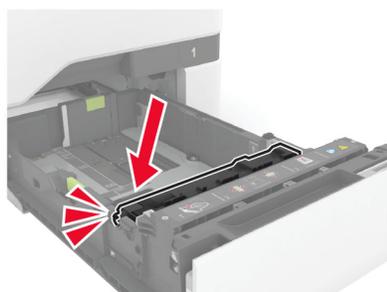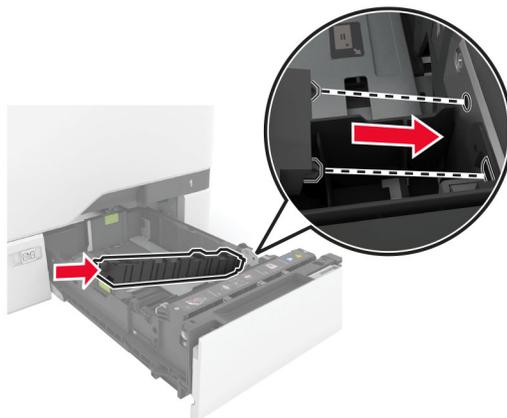


5 Umetnite fioku.

## Zamena podloge stakla skenera

1 Otvorite poklopac skenera.



2 Uklonite iskorišćenu podlogu stakla skenera.

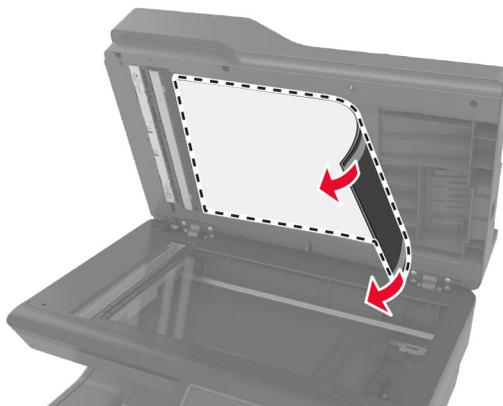


3 Otpakujte novu podlogu stakla skenera.

- 4 Stavite belo područje nove podloge stakla skenera licem nadole na staklo skenera, a zatim uklonite poleđinu trake.



**Napomena:** Proverite da li je podloga stakla skenera pravilno poravnata na ivicama stakla skenera.


- 5 Zatvorite poklopac skenera da biste zalepili novu podlogu stakla skenera za poklopac.

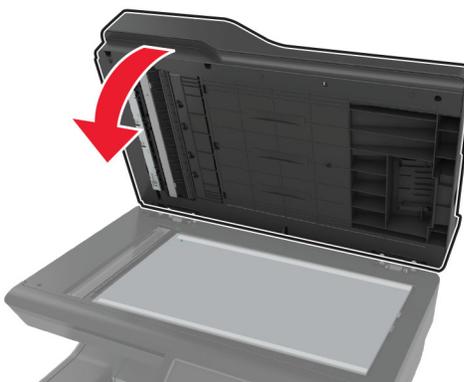



- 6 Otvorite poklopac skenera da biste proverili da li je nova podloga stakla skenera ispravno pričvršćena za poklopac.
- 7 Zatvorite poklopac skenera.

## Zamena ADF valjaka




- 1 Otvorite vrata C.

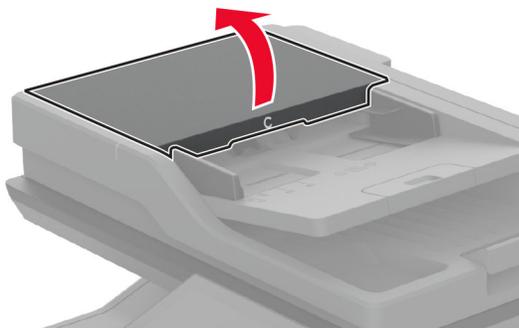

2 Uklonite iskorišćeni valjak za prihvat automatskog ulagača dokumenata.



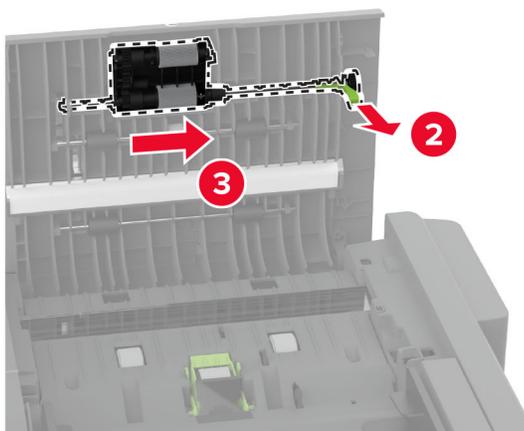
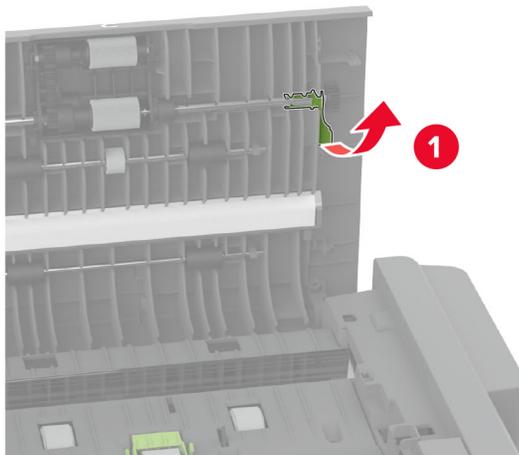


3 Uklonite iskorišćeni valjak separatora automatskog ulagača dokumenata.


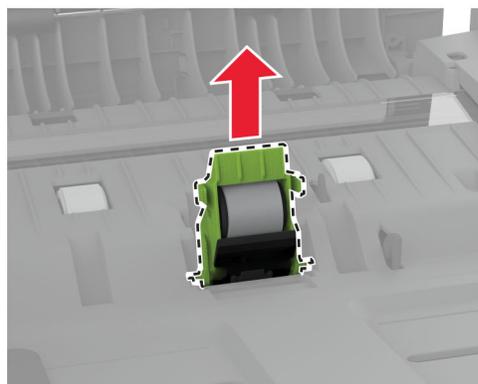
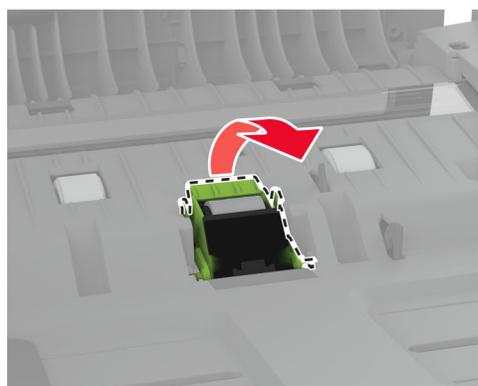
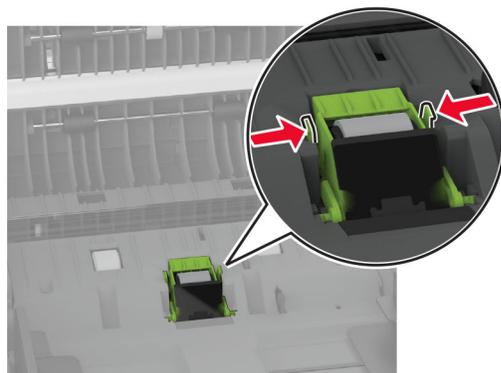


4 Raspakujte novi ADF valjak za prihvat i ADF valjak separatora.

5 Umetnite novi valjak separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

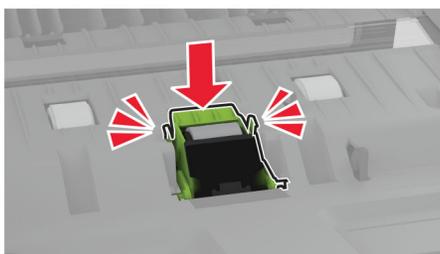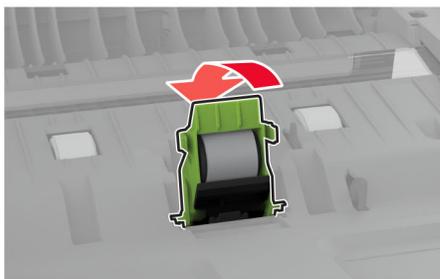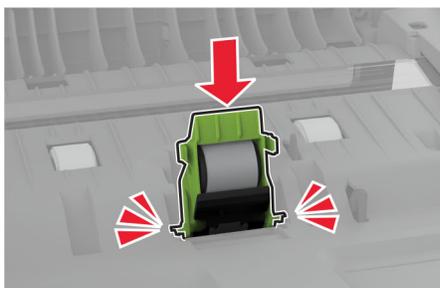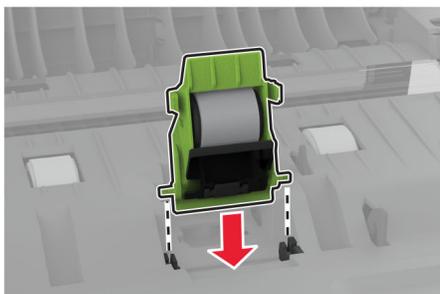

6 Umetnite novi valjak za prihvat automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

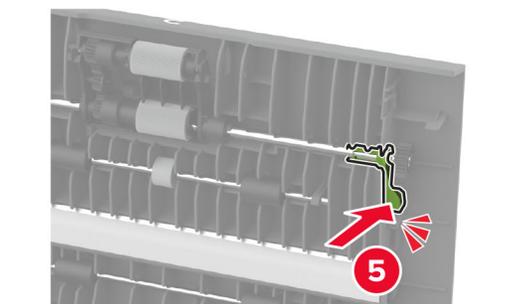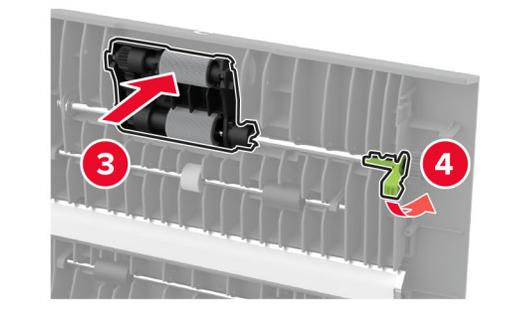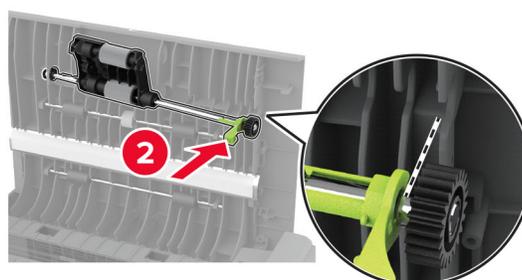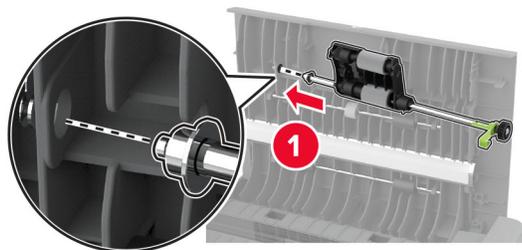

7 Zatvorite vrata C.

## Resetovanje brojača za održavanje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**.
- 2 Dodirnite **Resetuj brojač održavanja**.

## Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**.
- 2 Izaberite brojač koji želite da resetujete.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Čišćenje delova štampača

### Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

#### Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.
- 3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.
- 4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

#### Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

- 5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje ekrana osetljivog na dodir

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite ekran osetljiv na dodir.

### Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete ekran osetljiv na dodir.
  - Proverite da li je ekran osetljiv na dodir suv nakon čišćenja.
- 3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje skenera

- 1 Otvorite poklopac skenera.



- 2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:
  - Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata



- Staklena podloga skenera



- Staklo automatskog ulagača dokumenata



- Staklo skenera




**3** Zatvorite poklopac skenera.

**4** Otvorite vrata C.

5 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:

- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata iza vrata C

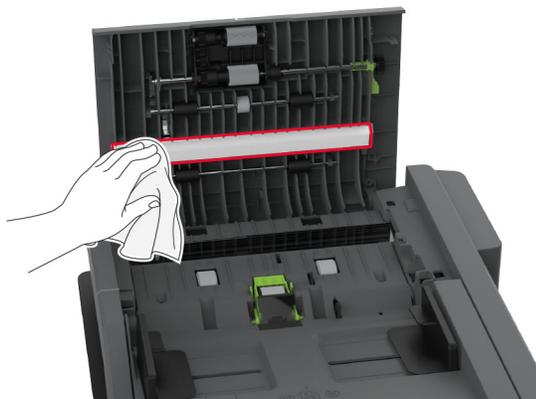


- Staklo automatskog ulagača dokumenata iza vrata C





6 Zatvorite vrata C.


## Čišćenje gumica za hvatanje

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Uklonite fioku.

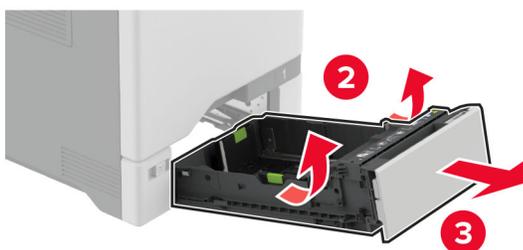

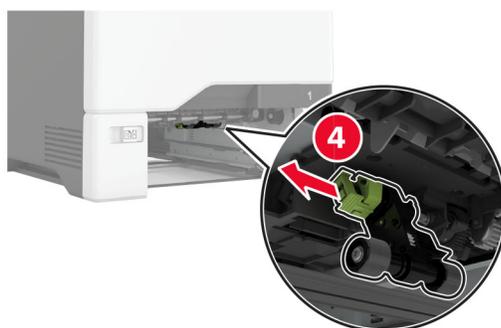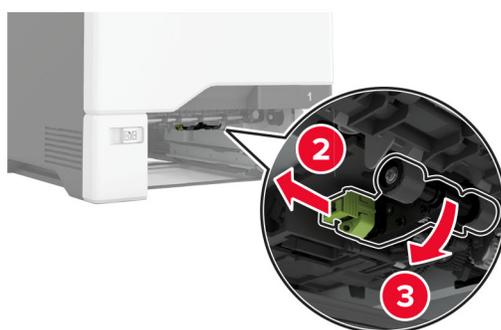**3** Uklonite valjak za prihvatanje.**4** Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite gumice za hvatanje.

5 Umetnite valjak za prihvat.

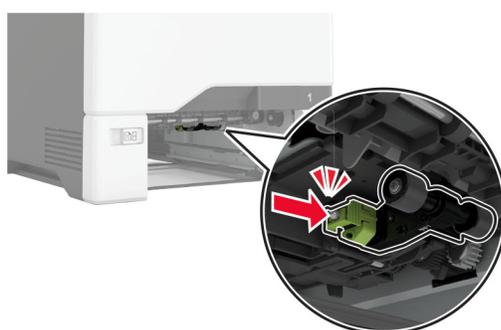

6 Umetnite fioku.


7 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


## Čišćenje valjka za prihvat u višenamenskom ulagaču

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Otvorite višenamenski ulagač.


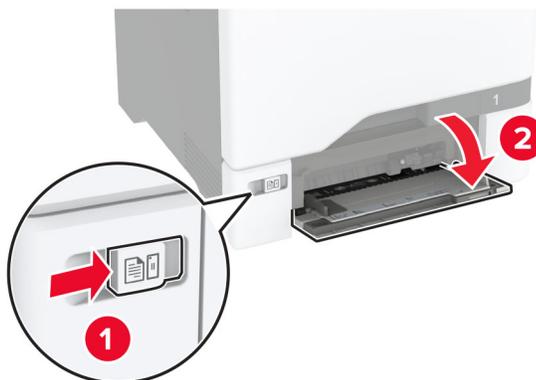


3 Uklonite valjak za prihvatanje.

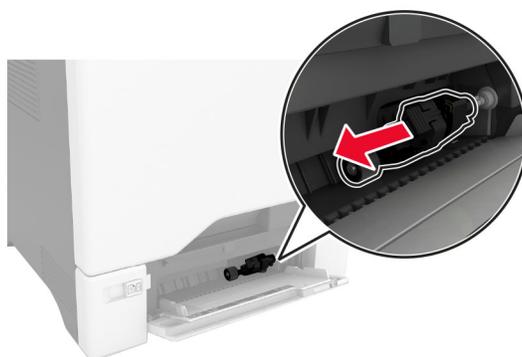

4 Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite valjak za prihvatanje.

5 Umetnite valjak za prihvat.

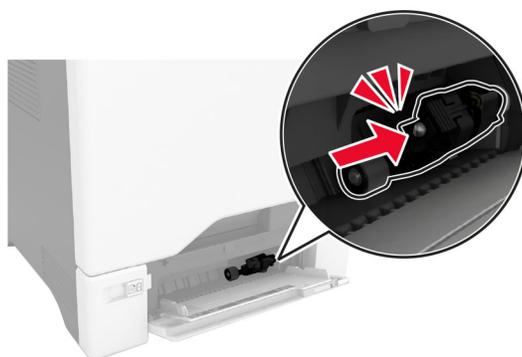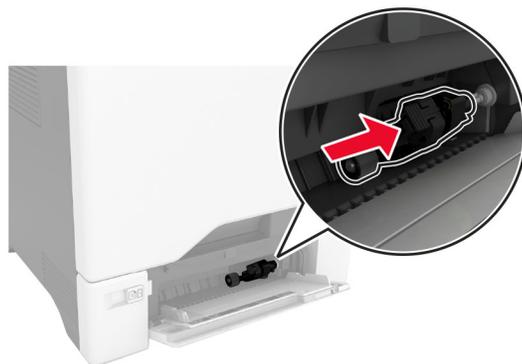


6 Zatvorite višenamenski ulagač.

7 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.




## Čišćenje ADF valjaka

1 Otvorite vrata C.



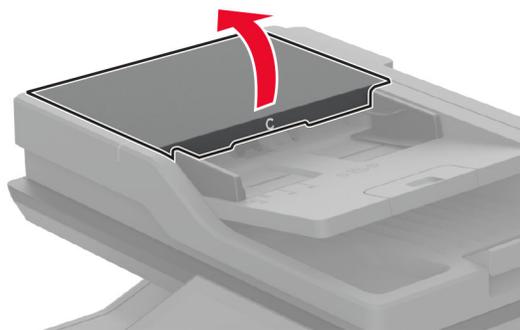


2 Uklonite valjak za prihvat automatskog ulagača.



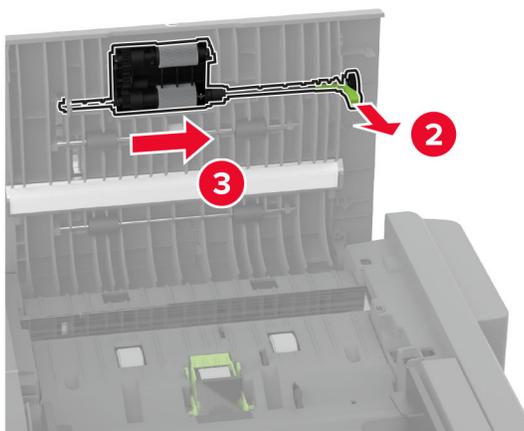
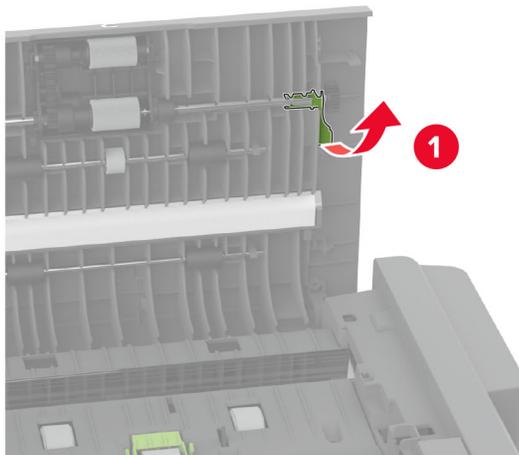


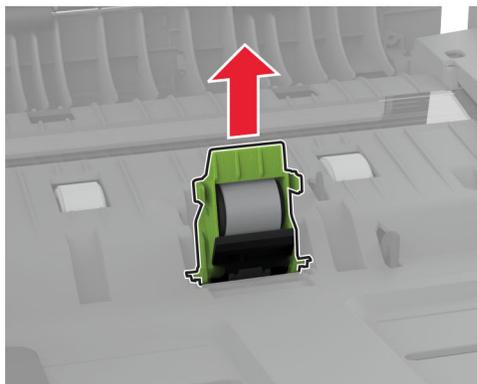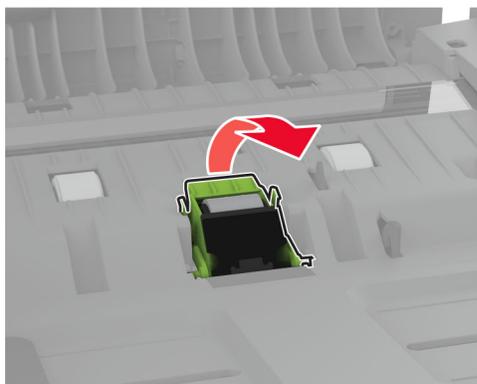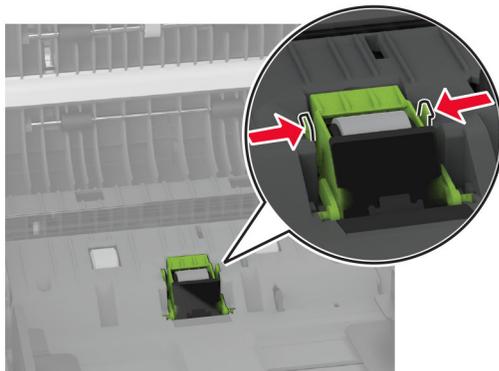**3** Uklonite valjak separatora automatskog ulagača.**4** Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite ADF valjak za prihvatanje i ADF valjak separatora.

5 Umetnite valjak separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

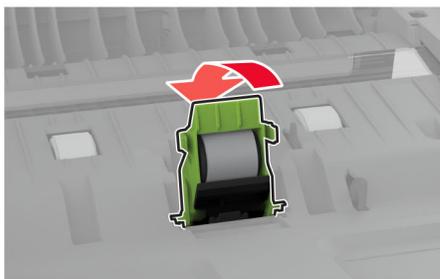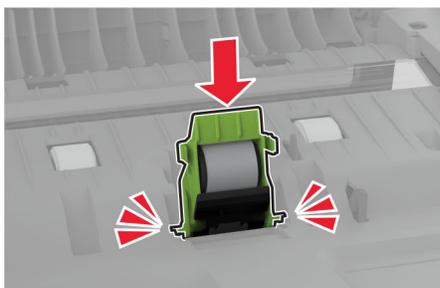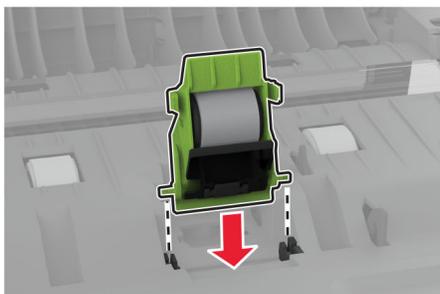

6 Umetnite ADF valjak za prihvat tako da *legne* na mesto.

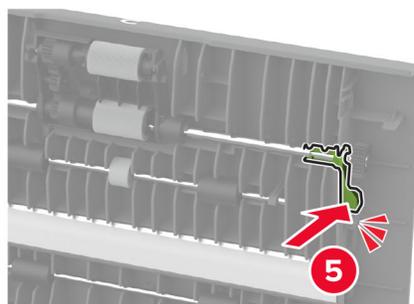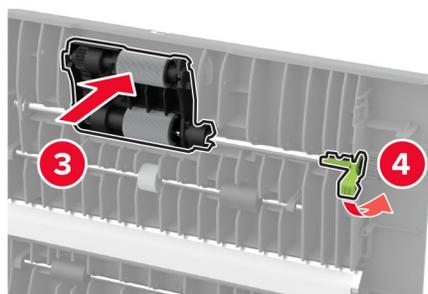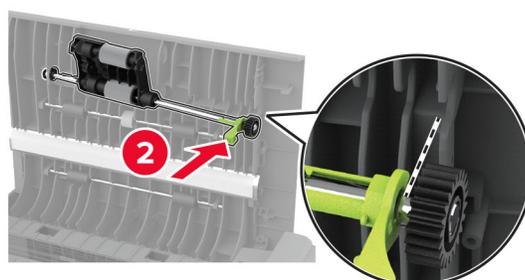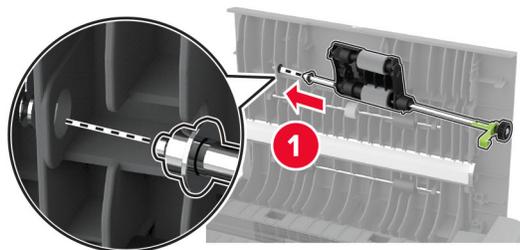

7 Zatvorite vrata C.

# Ušteda energije i papira

## Konfigurisanje postavki režima uštede energije

### Režim mirovanja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja**.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

### Režim hibernacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije**.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

### Napomene:

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionisala, podesite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

## Podešavanje osvetljenosti ekrana

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke**.
- 2 Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

## Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

## Premeštanje štampača na drugo mesto

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

# Rešavanje problema

## Problemi sa kvalitetom štampe

Pronađite sliku na kojoj je prikazan problem sa kvalitetom štampe sličan vašem, a zatim kliknite na vezu ispod da biste prikazali korake za rešavanje problema.




[„Prazne ili bele stranice“ na stranici 272](#)



[„Taman otisak“ na stranici 274](#)




[„Duplirane slike“ na stranici 276](#)

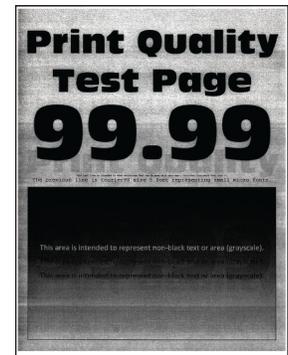


[„Siva pozadina ili pozadina u boji“ na stranici 276](#)



[„Neispravne margine“ na stranici 277](#)

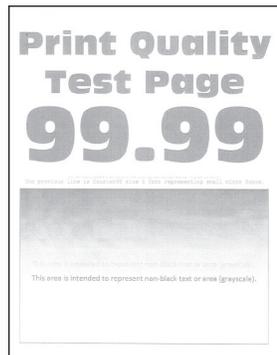

[„Svetla štampa“ na stranici 278](#)

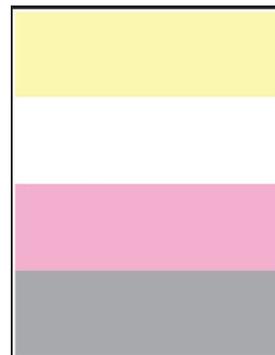

[„Nedostajuće boje“ na stranici 281](#)



[„Zamrljani otisak i fleke“ na stranici 283](#)



[„Papir se gužva“ na stranici 284](#)



[„Otisak je nakrivljen ili iskošen“ na stranici 285](#)




[„Jedna boja ili crne slike“ na stranici 286](#)




[„Isečen tekst ili slike“ na stranici 287](#)




„Toner se lako otire“ na stranici 289

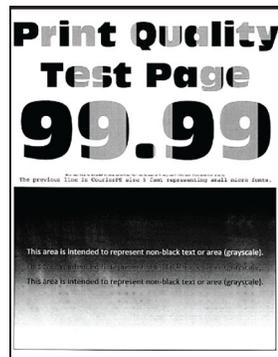

„Neravnomerna gustina štampe“ na stranici 290

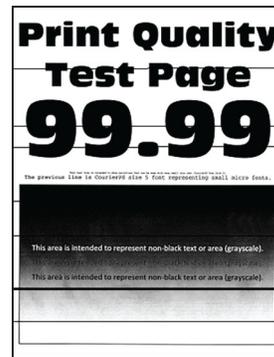

„Horizontalne tamne linije“ na stranici 291

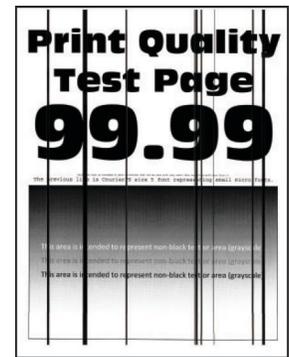

„Tamne vertikalne linije“ na stranici 292



„Horizontalne bele linije“ na stranici 293



„Vertikalne bele linije“ na stranici 294



„Ponavljajući defekti“ na stranici 295

## Kodovi grešaka u štampaču

| Kodovi grešaka                    | Poruka o grešci   | Rešenje  |
|-----------------------------------|---|--|
| 8.01                              | Zatvorite sva vrata.  | Zatvorite sva vrata, a zatim umetnite bocu za otpadni toner.   |
| 8.03                              | Zatvorite vrata C.  | Sva vrata treba da budu zatvorena ako se ne obavlja održavanje.  |
| 9.00                              | Štampač je morao ponovo da se pokrene. Poslednji zadatak možda je nepotpun. | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.   |
| 11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51 | Napunite <source/> sa <type/> <size/>.                                      | Otvorite naznačenu fioku, a zatim ubacite papir. Više informacija potražite u odeljku „Punjenje fioka“ na stranici 49.                     |
| 11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52 | Napunite <source/> sa <type/> <size/> <orientation/>.                       | Otvorite naznačenu fioku, a zatim ubacite papir. Više informacija potražite u odeljku „Punjenje fioka“ na stranici 49.                     |
| 11.91                             | U višenamenski ulagač stavite <type/> <size/>.                              | Otvorite višenamenski ulagač, a zatim ubacite papir. Više informacija potražite u odeljku „Punjenje višenamenskog ulagača“ na stranici 53. |
| 11.92                             | U višenamenski ulagač stavite <type/> <size/> <orientation/>.               | Otvorite višenamenski ulagač, a zatim ubacite papir. Više informacija potražite u odeljku „Punjenje višenamenskog ulagača“ na stranici 53. |

| Kodovi grešaka                    | Poruka o grešci  | Rešenje  |
|-----------------------------------|--|--|
| 12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51 | Promenite <code>&lt;source/&gt;</code> u <code>&lt;type/&gt;</code> <code>&lt;size/&gt;</code> .                                   | Otvorite naznačenu fioku, izvadite papir, a zatim ubacite odgovarajuću vrstu i veličinu papira. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Punjenje fioka</a> “ na stranici 49.  |
| 12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52 | Promenite <code>&lt;source/&gt;</code> u <code>&lt;type/&gt;</code> <code>&lt;size/&gt;</code> <code>&lt;orientation/&gt;</code> . | Otvorite naznačenu fioku, izvadite papir, a zatim ubacite odgovarajuću vrstu i veličinu papira. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Punjenje fioka</a> “ na stranici 49.  |
| 12.91                             | Promenite višenamenski ulagač na <code>&lt;type/&gt;</code> <code>&lt;size/&gt;</code> .   | Izvadite papir, a zatim ubacite odgovarajuću vrstu i veličinu papira. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Punjenje višenamenskog ulagača</a> “ na stranici 53.  |
| 12.92                             | Promenite višenamenski ulagač na <code>&lt;type/&gt;</code> <code>&lt;size/&gt;</code> <code>&lt;orientation/&gt;</code> .         | Izvadite papir, a zatim ubacite odgovarajuću vrstu i veličinu papira. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Punjenje višenamenskog ulagača</a> “ na stranici 53.  |
| 29.08                             | Podsetnik: Uklonite pakovanje.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata A, a zatim uklonite ambalažu iz štampača.</li> <li>2 Izvucite sve tri crvene štipaljke sledećim redosledom: gornja leva, donja leva i desna.</li> <li>3 Zatvorite vrata A.</li> <li>4 Otvorite vrata B.</li> <li>5 Povucite crvenu petlju sa desne strane pravo napolje.</li> <li>6 Zatvorite vrata B.</li> </ol>  |
| 31.30                             | Problem sa modulom za prenos. Ponovo pokrenite štampač.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</li> <li>2 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</li> </ol> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> |
| 31.35                             | Ponovo instalirajte bocu otpadnog tonera ako nedostaje ili se ne odaziva.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata B.</li> <li>2 Uklonite bocu za otpadni toner.</li> </ol> <p><b>Napomena:</b> Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Umetnite bocu za otpadni toner.</li> <li>4 Zatvorite vrata B.</li> </ol>  |
| 31.40, 31.41, 31.42, 31.43        | Ponovo instalirajte kertridž [color] koji nedostaje ili se ne odaziva.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata B.</li> <li>2 Uklonite kertridž.</li> <li>3 Umetnite kertridž.</li> <li>4 Zatvorite vrata B.</li> </ol>  |

| Kodovi grešaka | Poruka o grešci  | Rešenje   |
|----------------|--|---|
| 31.60          | <b>Ponovo instalirajte crno-belu jedinicu za izradu slika ako nedostaje ili se ne odaziva.</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata B.</li> <li>2 Uklonite bocu za otpadni toner.<br/><b>Napomena:</b> Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.</li> <li>3 Uklonite kertridže sa tonerom.</li> <li>4 Isključite kabl kompleta za izradu slika.</li> <li>5 Uklonite komplet za izradu slika.<br/><b>Napomena:</b> Da biste izbegli grebanje kompleta za izradu slika ili oštećivanje bubnja fotoprovodnika, postavite komplet za izradu slika u podignuti položaj.</li> <li>6 Uklonite crnu jedinicu za izradu slika.<br/><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br/><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</li> <li>7 Umetnite novu jedinicu za izradu crno-belih slika.</li> <li>8 Umetnite komplet za izradu slika.</li> <li>9 Priključite kabl kompleta za izradu slika.</li> <li>10 Umetnite kertridže sa tonerom.</li> <li>11 Umetnite bocu za otpadni toner.</li> <li>12 Zatvorite vrata B.</li> </ol> |
| 31.64          | <b>Ponovo instalirajte komplet za izradu slika u boji ukoliko nedostaje, nije priključen ili se ne odaziva</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata B.</li> <li>2 Uklonite bocu za otpadni toner.<br/><b>Napomena:</b> Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.</li> <li>3 Uklonite kertridže.</li> <li>4 Isključite kabl kompleta za izradu slika.</li> <li>5 Uklonite komplet za izradu slika.</li> <li>6 Umetnite komplet za izradu slika.</li> <li>7 Priključite kabl kompleta za izradu slika.</li> <li>8 Umetnite kertridže.</li> <li>9 Umetnite bocu za otpadni toner.</li> <li>10 Zatvorite vrata B.</li> </ol>   |
| 31.80          | <b>Ponovo instalirajte jedinicu za nanošenje tonera koja nedostaje ili se ne odaziva.</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata A, a zatim otvorite vrata A1.<br/> <b>OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:</b> Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.</li> <li>2 Uklonite jedinicu za nanošenje tonera.</li> <li>3 Umetnite jedinicu za nanošenje tonera.</li> <li>4 Zatvorite vrata A1, a zatim zatvorite vrata A.</li> </ol>   |

| Kodovi grešaka             | Poruka o grešci  | Rešenje  |
|----------------------------|--|--|
| 32.40, 32.41, 32.42, 32.43 | <b>Zamenite nepodržani kertridž [color].</b>   | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena kertridža sa tonerom“ na stranici 208.</a>  |
| 32.60                      | <b>Zamenite nepodržanu jedinicu za izradu crno-belih slika</b>   | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena jedinice za izradu crno-belih slika.“ na stranici 211.</a>  |
| 32.64                      | <b>Zamenite nepodržani komplet za izradu slika u boji</b>  | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena komplet za izradu slika u boji“ na stranici 220.</a>  |
| 32.xy                      | <b>Zamenite nepodržanu jedinicu za nanošenje tonera.</b>   | <p>1 Otvorite vrata A, a zatim otvorite vrata A1.</p> <p> <b>OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:</b> Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.</p> <p>2 Pronađite oznaku tipa jedinice za nanošenje tonera koja se nalazi na dnu jedinice.</p>  <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svi modeli štampača osim Lexmark CX737 podržavaju jedinice za nanošenje tonera tipa 00, 01 i 02.</li> <li>• Lexmark CX737 podržava samo jedinicu za nanošenje tonera tipa 05.</li> </ul> <p>3 Ako jedinica za nanošenje tonera nije podržana, uklonite jedinica za nanošenje tonera i zatim instalirajte onu koja jeste podržana. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena jedinice za nanošenje tonera“ na stranici 231.</a></p> |
| 33.40, 33.41, 33.42, 33.43 | <b>[color] kertridž koji nije proizvela kompanija Lexmark, pogledajte korisnički vodič.</b>                    | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark“ na stranici 320.</a>   |
| 33.60                      | <b>Jedinica za izradu crno-belih slika koju nije proizvela kompanija Lexmark, pogledajte korisnički vodič.</b> | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark“ na stranici 320.</a>   |
| 33.64                      | <b>Komplet za izradu slika u boji koji nije proizvela kompanija Lexmark, pogledajte korisnički vodič.</b>      | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark“ na stranici 320.</a>   |

| Kodovi grešaka             | Poruka o grešci  | Rešenje   |
|----------------------------|--|---|
| 37.1                       | <b>Nedovoljno memorije za zadatak uparivanja.</b>                | <p>Probajte neka od sledećih rešenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste odštampali sačuvani deo zadatka i počeli sa uparivanjem ostatka zadatka štampanja.</li> <li>• Otkazite trenutni zadatak štampe.</li> </ul>   |
| 37.3                       | <b>Nedovoljno memorije, neki zadržani zadaci su izbrisani.</b>   | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.  |
| 39.1                       | <b>Složena stranica, neki podaci možda nisu odštampani.</b>      | <p>Probajte neka od sledećih rešenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.</li> <li>• Otkazite trenutni zadatak štampe.</li> <li>• Instalirajte dodatnu memoriju štampača.</li> <li>• Smanjite složenost i veličinu zadatka štampanja pre nego što ga ponovo pošaljete na štampanje. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Smanjite broj stranica u zadatku štampanja.</li> <li>– Smanjite broj i veličinu preuzetih fontova.</li> <li>– Izbrišite nepotrebne fontove ili makroe iz zadatka štampanja.</li> <li>– Smanjite količinu grafike u zadatku štampanja.</li> </ul> </li> </ul> |
| 42.xy                      | <b>Zamenite kertridž [color], nepodudaranje regiona štampača</b> | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača“ na stranici 320.</a>   |
| 43.40, 43.41, 43.42, 43.43 | <b>Zamenite neispravni [color] kertridž.</b>                     | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena kertridža sa tonerom“ na stranici 208.</a>   |
| 43.40, 43.41, 43.42, 43.43 | <b>Problem sa [color] kertridžom.</b>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata B.</li> <li>2 Uklonite kertridž.</li> <li>3 Umetnite kertridž.</li> <li>4 Zatvorite vrata B.</li> </ol> <p>Ako se problem nastavi, zamenite kertridž.</p>   |
| 55.1                       | <b>Greška pri čitanju sa USB uređaja. Uklonite USB.</b>          | Uklonite fleš jedinicu da biste nastavili.  |
| 55.2                       | <b>Greška pri čitanju sa USB čvorišta. Uklonite čvorište.</b>    | Uklonite USB čvorište da biste nastavili.   |
| 58                         | <b>Postavljeno je previše fioka.</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</li> <li>2 Uklonite jednu ili više fioka.</li> <li>3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</li> </ol> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p>  |

| Kodovi grešaka | Poruka o grešci   | Rešenje  |
|----------------|---|--|
| 59             | <b>Nekompatibilna fioka [x].</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</li> <li>2 Uklonite označenu fioku.</li> <li>3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</li> </ol> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> |
| 61             | <b>Neispravan disk.</b>   | Zamenite neispravnu jedinicu za skladištenje.  |
| 62             | <b>Disk je pun.</b>   | <p>Probajte neka od sledećih rešenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.</li> <li>• Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane na čvrstom disku štampača.</li> <li>• Instalirajte čvrsti disk štampača</li> </ul>   |
| 63             | <b>Formatirajte disk.</b>   | <p>Formatiranje sada briše sve informacije sa jedinice za skladištenje. Za formatiranje diska učinite sledeće:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Brisanje na kraju radnog veka.</b></li> <li>2 Dodirnite <b>Obriši sve informacije na čvrstom disku</b>, a zatim dodirnite <b>IZBRIŠI.</b></li> </ol>   |
| 71.01          | <b>Ime faks stanice nije podešeno. Kontaktirajte administratora sistema.</b>            | Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Podešavanje funkcije faksa pomoću analognog faksa</a> “ na stranici 34.   |
| 71.02          | <b>Broj faks stanice nije podešen. Kontaktirajte administratora sistema.</b>            |  |
| 71.03          | <b>Analogna telefonska linija nije povezana sa modemom, faks je onemogućen.</b>         | Proverite vezu i da li ima signala na liniji. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije</a> “ na stranici 37.   |
| 71.06          | <b>Nije moguće povezati se sa HTTPS serverom faksova.</b>                               | Prekinuta je veza sa HTTPS faks serverom. Proverite internet vezu štampača.  |
| 71.12          | <b>Memorija je puna, nije moguće štampanje faksova.</b>                                 | Odaberite <b>Odštampanj sve</b> da biste odštampani sve faksove koji su sačuvani.  |
| 71.13          | <b>Memorija je puna. Slanje faksova nije moguće.</b>                                    | <p>Probajte neka od sledećih rešenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavite i pokušajte ponovo da pošaljete faks.</li> <li>• Skenirajte izvorni dokument jednu po jednu stranicu, birajte broj faksa, a zatim skenirajte dokument.</li> </ul>   |
| 72.01          | <b>SMTP server e-pošte trenutno nije podešen. Kontaktirajte administratora sistema.</b> | <p>Pokušajte nešto od sledećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite funkciju e-pošte. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte</a>“ na stranici 41.</li> <li>• Onemogućite poruku o grešci. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Onemogućavanje poruke o grešci 'SMTP server nije podešen'</a>“ na stranici 324.</li> </ul>   |

| Kodovi grešaka                                  | Poruka o grešci   | Rešenje  |
|---|---|--|
| 80.01, 80.09                                    | Komplet za održavanje će uskoro biti prazan.  | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 80.11, 80.19                                    | Komplet za održavanje je pri kraju.   | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 80.21, 80.29                                    | Komplet za održavanje je pred potpunim pražnjenjem.   | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 80.31   | Zamenite komplet za održavanje, prekoračen je preporučeni radni vek.                                  | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Naručivanje kompleta za održavanje jedinice za nanošenje tonera“ na stranici 207.</a>  |
| 82.00, 82.02, 82.09                             | Boca za otpadni toner je skoro puna.  | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29 | Boca za otpadni toner je skoro puna.  | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49 | Zamenite bocu za otpadni toner.   | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena boce otpadnog tonera“ na stranici 229.</a>  |
| 84.01, 84.09                                    | Jedinica za izradu crno-belih slika ili komplet za komplet za izradu slika u boji je skoro pri kraju. | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 84.11, 84.13, 84.19                             | Jedinica za izradu crno-belih slika ili komplet za komplet za izradu slika u boji je pri kraju.       | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 84.21, 84.23, 84.29                             | Jedinica za izradu crno-belih slika ili komplet za komplet za izradu slika u boji je veoma nizak.     | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 84.31, 84.33, 84.41, 84.43, 84.48               | Zamenite jedinicu za izradu crno-belih slika ili komplet za izradu slika u boji.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena jedinice za izradu crno-belih slika.“ na stranici 211.</a></li> <li>• Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena komplet za izradu slika u boji“ na stranici 220.</a></li> </ul> |
| 88.00, 88.08, 88.09                             | Kertridž [color] će uskoro biti skoro prazan.   | Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.   |
| 88.10, 88.18, 88.19                             | Kertridž [color] je pri kraju.  |  |
| 88.20, 88.28, 88.29                             | Kertridž [color] je veoma nizak.  |  |
| 88.30, 88.37, 88.38, 88.40, 88.47, 88.48        | Zamenite kertridž [color].  | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zamena kertridža sa tonerom“ na stranici 208.</a>  |

| Kodovi grešaka  | Poruka o grešci                                    | Rešenje   |
|---|--|---|
| 200.23,<br>200.33,<br>200.43,<br>200.53,<br>232.23,<br>232.33,<br>232.43,<br>232.53,<br>240.23,<br>240.33,<br>240.43,<br>240.53,<br>242.33,<br>242.35,<br>242.43,<br>242.45,<br>242.53,<br>242.55,<br>243.43,<br>243.45,<br>243.53,<br>243.55,<br>244.53,<br>244.54,<br>244.55,<br>245.56,<br>662.23,<br>663.33,<br>664.43,<br>665.53 | <b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b> | Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Zaglavljen papir u fiokama</a> “ na <a href="#">stranici 308</a> . |

| Kodovi grešaka  | Poruka o grešci                                    | Rešenje  |
|---|--|--|
| 200.03,<br>240.05,<br>240.06,<br>240.82,<br>240.83,<br>240.84,<br>647.82,<br>647.83,<br>647.84,<br>647.85,<br>648.82,<br>648.83,<br>648.84,<br>648.85,<br>649.82,<br>649.83,<br>649.84,<br>649.85,<br>650.82,<br>650.83,<br>650.84,<br>650.85,<br>660.81,<br>660.82,<br>660.83,<br>660.84,<br>660.85,<br>660.86 | <b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b> | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču“ na stranici 309.</a> |
| 230.03,<br>230.13,<br>230.23,<br>230.33,<br>230.43,<br>230.53   | <b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b> | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zaglavljen papir u standardnoj korpi“ na stranici 310.</a>     |

| Kodovi grešaka  | Poruka o grešci                         | Rešenje   |
|---|---|---|
| 280.11,<br>280.13,<br>280.15,<br>280.91,<br>280.93,<br>280.95,<br>281.11,<br>281.15,<br>281.16,<br>281.91,<br>281.95,<br>281.96,<br>284.11,<br>284.13,<br>284.15,<br>284.91,<br>284.93,<br>284.95,<br>288.10,<br>288.90,<br>295.01,<br>680.10,<br>680.20,<br>680.40 | <b>Zaglavljenje u skeneru. [xxx.yy]</b> | Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata“ na stranici 309.</a> |




## Problemi sa štampanjem

### Kvalitet štampe je loš

#### Prazne ili bele stranice



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampane stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.**
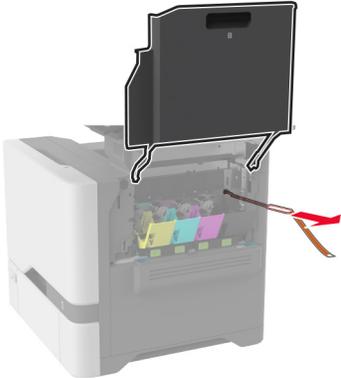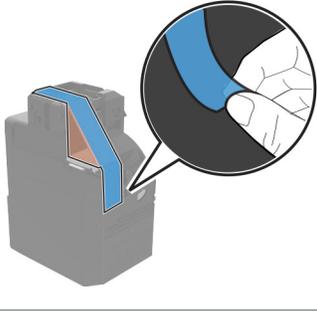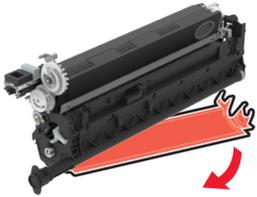
| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• U štampaču</li></ul>  <hr/>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika</li></ul>  <hr/>  <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p> | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>  | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Taman otisak



**Napomena:** Pre rešavanja problema odšampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p> | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da  | Ne                  |
|---|---|---------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>   | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p> | Pređite na korak 4.                                     | Pređite na korak 6. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>   | Pređite na korak 5.                                     | Pređite na korak 6. |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>  | Pređite na korak 6.                                     | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>  | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen.   |

## Duplirane slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U fioku stavite papir ispravnog tipa i težine.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>  | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p> | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje.<br/>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>   | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Siva pozadina ili pozadina u boji



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>   | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>   | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Neispravne margine






| Radnja  | Da                | Ne  |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.                                     |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b></p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p> | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Svetla štampa




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
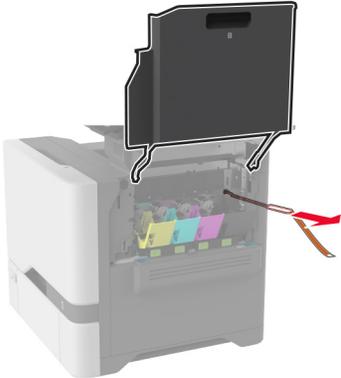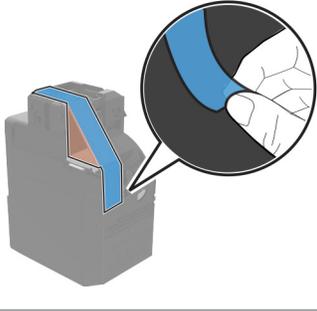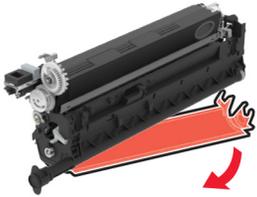
| Radnja   | Da                         | Ne                       |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U štampaču</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika</li> </ul>   <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | <p>Pređite na korak 2.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |




| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Obavite Podešavanje boje.<br/>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>  | Pređite na korak 3. | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br/><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>  | Pređite na korak 4. | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Isključite opciju Ušteda boje.<br/>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Ušteda boje</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>   | Pređite na korak 5. | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.<br/><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p> | Pređite na korak 6. | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>   | Pređite na korak 7. | Pređite na korak 7. |
| <p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>   | Pređite na korak 8. | Problem je rešen.   |

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>  | Pređite na korak 9.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 9</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak presvetao?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Nedostajuće boje

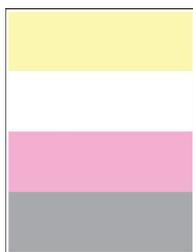

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
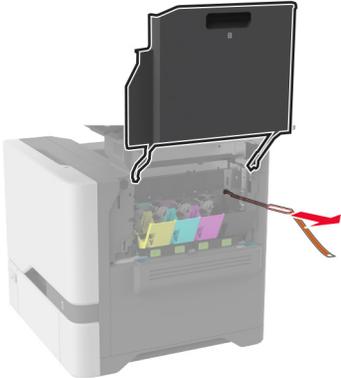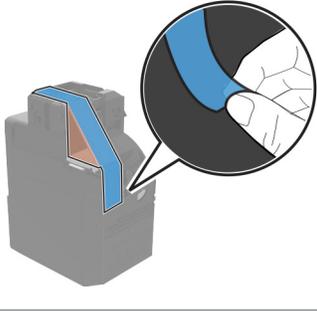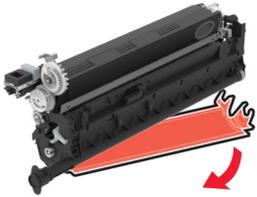
| Radnja  | Da                         | Ne                       |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U štampaču</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika</li> </ul>   <p><b>b</b> Odštapajte dokument.</p> <p>Da li neke boje nedostaju na otiscima?</p> | <p>Pređite na korak 2.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

| Radnja  | Da  | Ne                       |
|---|---|--------------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika u boji nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.</p> <p><b>c</b> Uklonite, a zatim umetnite jedinicu razvijača boje koja nedostaje.</p> <p><b>d</b> Umetnite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.</p> <p><b>e</b> Umetnite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>f</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li neke boje nedostaju na otiscima?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

## Zamrljani otisak i fleke



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da                         | Ne  |
|---|----------------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.</p> <p>Da li u štampaču ima curenja tonera?</p>  | <p>Pređite na korak 2.</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.</p> <p><b>Napomena:</b> Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li se postavke podudaraju?</p> | <p>Pređite na korak 4.</p> | <p>Pređite na korak 3.</p>                                    |

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>   | Pređite na korak 4.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>   | Pređite na korak 5.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Papir se gužva



| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>   | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p> | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Šampajte na drugoj strani papira.</p> <p><b>a</b> Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>  | Pređite na korak 4.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>  | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Izvucite fioku.</p> <p><b>b</b> Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja.<br/> <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>c</b> Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>d</b> Umetnite fioku.</p> <p><b>e</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p> | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampate na podržanom papiru.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>   | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Jedna boja ili crne slike






**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.<br/> <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.<br/> <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Isečen tekst ili slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
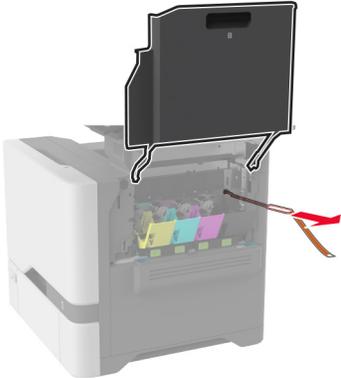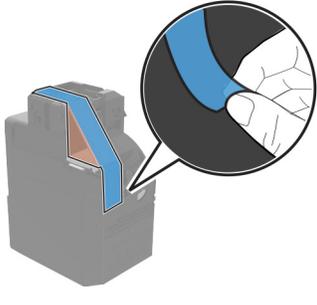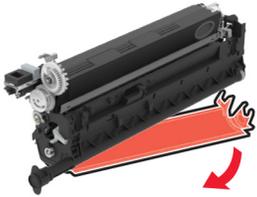
| Radnja   | Da                  | Ne                |
|--|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• U štampaču</li></ul>   <ul style="list-style-type: none"><li>• Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika</li></ul>   <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je tekst ili slika isečena?</p> | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljene papir.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je tekst ili slika isečena?</p>   | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je tekst ili slika isečena?</p>   | Pređite na korak 4.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je tekst ili slika isečena?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Toner se lako otire



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p><b>1</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se toner otire?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Neravnomerna gustina štampe



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je gustina štampe neravnomerna?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Horizontalne tamne linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

| Radnja   | Da                         | Ne                       |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu <b>Željene postavke štampanja</b> ili <b>Štampanje</b>.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p> | <p>Pređite na korak 2.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>  | <p>Pređite na korak 3.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

| Radnja   | Da  | Ne                       |
|--|---|--------------------------|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika i kompleta za izradu crno-belih slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p> | <p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

## Tamne vertikalne linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja   | Da                         | Ne                       |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p> | <p>Pređite na korak 2.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>   | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Horizontalne bele linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljajući defekti“.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>  | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>  | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Vertikalne bele linije






**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>  | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li koristite preporučeni tip papira.</p> <p><b>a</b> Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>   | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Ponavljajući defekti



**Napomena:** Pre rešavanja problema odšampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili uzrok ponavljajućih defekata. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
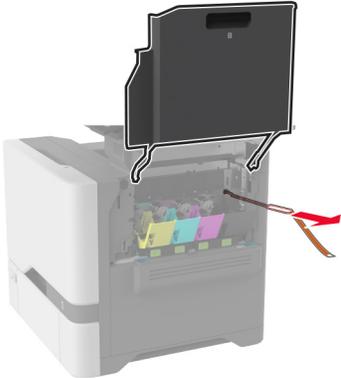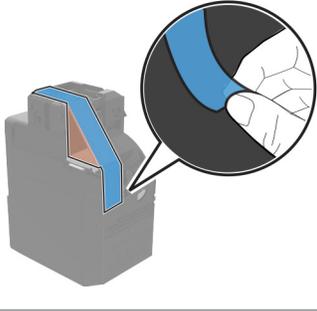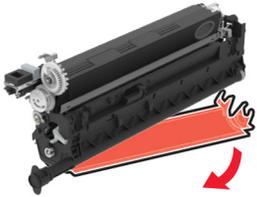
| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• U štampaču</li></ul>  <hr/>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika</li></ul>  <hr/>  <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se defekti i dalje pojavljuju?</p> | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da  | Ne                  |
|---|---|---------------------|
| <p><b>Korak 2</b><br/>Utvrdite za koliko boja se javljaju defekti.</p> <p>Da li se odražava na samo jednu boju?</p>   | Pređite na korak 3.   | Pređite na korak 3. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>b</b> Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>Komplet za izradu slika u boji ili jedinica za izradu crno-belih slika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,5 mm (3,72 inča)</li> <li>• 29,9 mm (1,18 inča)</li> <li>• 23,2 mm (0,91 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,6 mm (1,72 inča)</li> <li>• 45,0 mm (1,77 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Odšampajte stranice testa kvaliteta.</p> <p>Da li se defekti i dalje pojavljuju?</p> | Zabeležite razdaljinu, pa se obratite <a href="#">korisničkoj podršci</a> ili predstavniku servisa. | Problem je rešen.   |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>b</b> Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>Modul za prenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,5 mm (3,09 inča)</li> <li>• 54,6 mm (2,15 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica za nanošenje tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inča)</li> <li>• 110 mm (4,33 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Odšampajte stranice testa kvaliteta.</p> <p>Da li se defekti i dalje pojavljuju?</p>   | Zabeležite razdaljinu, pa se obratite <a href="#">korisničkoj podršci</a> ili predstavniku servisa. | Problem je rešen.   |

## Zadaci štampanja nisu odštampani

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 4.  |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 5.  |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

| Radnja  | Da                | Ne                  |
|---|-------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odšampajte dokumente pomoću opcija Odšampaj i zadrži.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 2. |

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 2</b><br/>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</li> <li>• Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odšampajte dokumente.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.</p> <p><b>Za korisnike Windows operativnih sistema</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.</li> <li>Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na <b>Koristi štampanje i zadržavanje</b>, a zatim kliknite na <b>Čuvaj duplikate dokumenata</b>.</li> <li>Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene.</li> <li>Pošaljite zadatak štampe.</li> </ol> <p><b>Za korisnike Macintosh operativnih sistema</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.</li> <li>Pošaljite zadatak pojedinačno.</li> </ol> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 4.  |
| <p><b>Korak 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.</li> <li>Odšampajte dokumente.</li> </ol> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 5.  |
| <p><b>Korak 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dodajte memoriju štampača.</li> <li>Odšampajte dokumente.</li> </ol> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

| Radnja  | Da                  | Ne  |
|---|---------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.</li> <li>Odšampajte dokument.</li> </ol> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p> | Pređite na korak 2. | Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa. |

| Radnja   | Da                | Ne  |
|--|-------------------|---|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.                                     |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane.</p> <p>Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na <a href="#">stranici 55</a>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>   | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Sporo štampanje

| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>  | Pređite na korak 2. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Meni konfiguracije &gt; Operacije uređaja &gt; Tihi režim</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p> | Pređite na korak 3. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>                              | Pređite na korak 4. | Problem je rešen. |

| Radnja  | Da                  | Ne                |
|---|---------------------|-------------------|
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Rezolucija štampe</b>.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>   | Pređite na korak 5. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> <li>• Na težem papiru se sporije štampa.</li> <li>• Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p> | Pređite na korak 6. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracije medija &gt; Tipovi menija</b>.</p> <p><b>Napomena:</b> Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>   | Pređite na korak 7. | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 7</b></p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>  | Pređite na korak 8. | Problem je rešen. |

| Radnja   | Da   | Ne                       |
|--|--|--------------------------|
| <p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregreva.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačekajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>• Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „Izbor lokacije za štampač“ na stranici 20.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p> | <p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> | <p>Problem je rešen.</p> |

## Štampač ne reaguje

| Radnja  | Da   | Ne  |
|---|--|---|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p> | <p>Problem je rešen.</p>   | <p>Pređite na korak 2.</p>                  |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>   | <p>Uključite prekidač ili resetujte spojnik.</p>                 | <p>Pređite na korak 3.</p>                  |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>   | <p>Pređite na korak 4.</p>                                       | <p>Uključite štampač.</p>                   |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p>Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.</p> <p>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?</p>   | <p>Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.</p> | <p>Pređite na korak 5.</p>                  |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p>Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.</p> <p>Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?</p>  | <p>Pređite na korak 6.</p>                                       | <p>Umetnite kablove u ispravne portove.</p> |

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 6</b><br/>Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 7.  |
| <p><b>Korak 7</b><br/>Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 8.  |
| <p><b>Korak 8</b><br/>Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>  | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće pročitati fleš uređaj

| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.</p> <p>Da li je štampač spreman?</p>  | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.</li> <li>Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.</li> </ul> <p>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?</p>                        | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3. |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB priključak.</p> <p><b>Napomena:</b> Fleš uređaj ne funkcioniše kada je povezan na zadnji USB priključak.</p> <p>Da li je fleš uređaj povezan na odgovarajući port?</p> | Pređite na korak 5. | Pređite na korak 4. |
| <p><b>Korak 4</b><br/>Povežite fleš uređaj na odgovarajući port.</p> <p>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?</p>  | Problem je rešen.   | Pređite na korak 5. |
| <p><b>Korak 5</b><br/>Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka“ na stranici 106</a>.</p> <p>Da li je podržan fleš uređaj?</p>                             | Pređite na korak 7. | Pređite na korak 6. |

| Radnja  | Da                | Ne  |
|---|-------------------|---|
| <b>Korak 6</b><br>Priključite podržani fleš uređaj.<br><br>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?          | Problem je rešen. | Pređite na korak 7.                                     |
| <b>Korak 7</b><br>Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.<br><br>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj? | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Omogućavanje USB porta


Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port**.

## Uklanjanje zaglavljivanja

### Izbegavanje zaglavljivanja


#### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

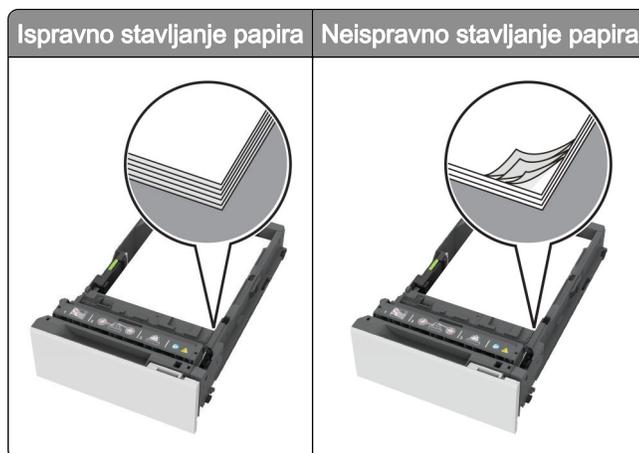

- Nemojte da puniti ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.


- Nemojte da gurate papir u fioku. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

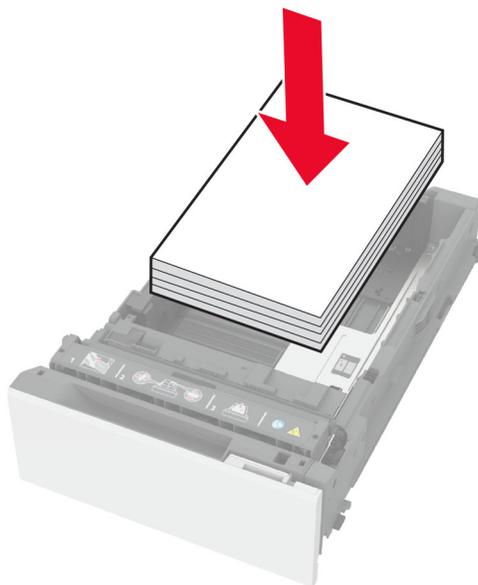

- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili kovertu.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.


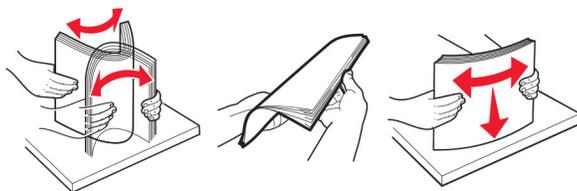


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

### Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira

#### Napomene:


- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na vrednost Uključeno ili Automatsko, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

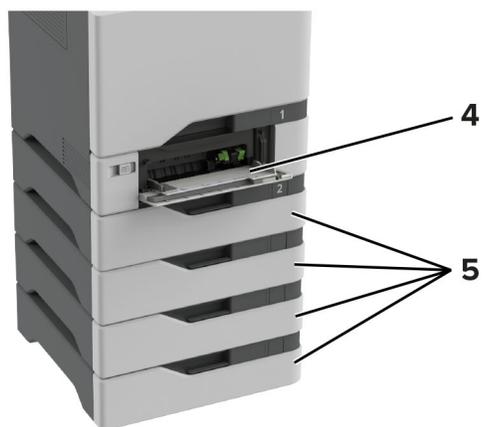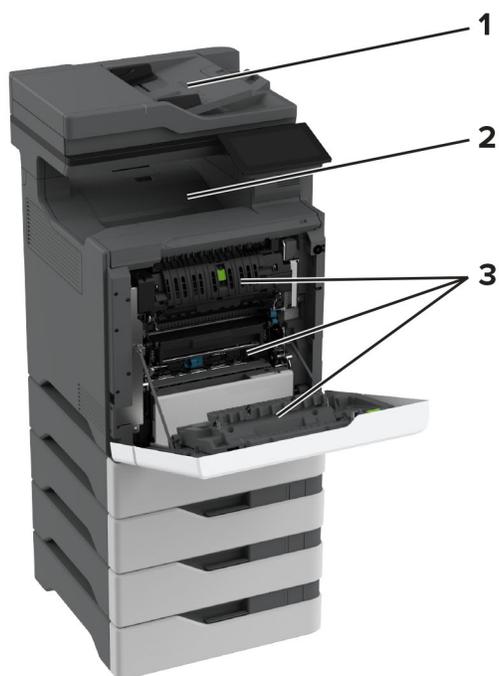

|   | Mesta zaglavljivanja |
|---|----------------------|
| 1 | ADF                  |
| 2 | Standardna polica    |
| 3 | Vrata A              |
| 4 | Višenamenski ulagač  |
| 5 | Fioke                |

## Zaglavljen papir u fiokama

- 1 Uklonite fioku.

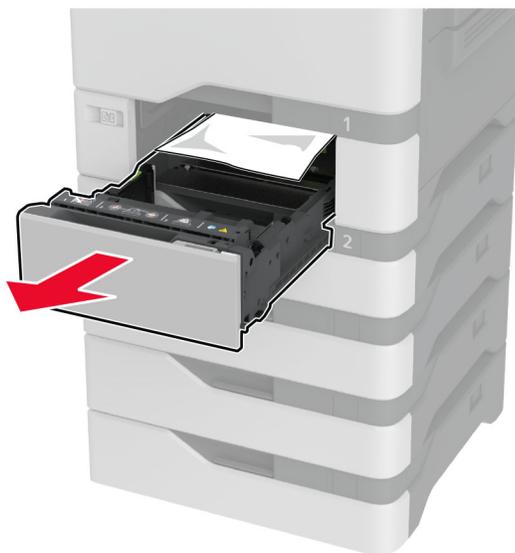

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Senzor unutar opcione fioke može lako da se ošteti statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu pre uklanjanja zaglavljenog papira u fioci.

- 2 Uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



- 3 Umetnite fioku.


## Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata

- 1 Uklonite sve originalne dokumente iz fiok automatskog ulagača dokumenata.
- 2 Otvorite vrata C.

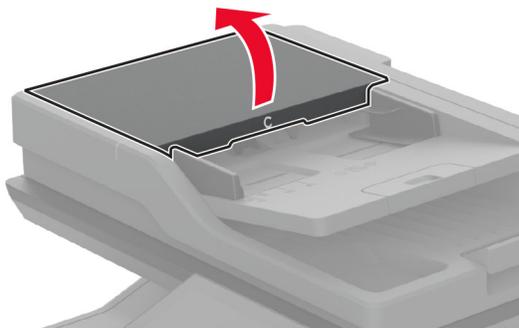

- 3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

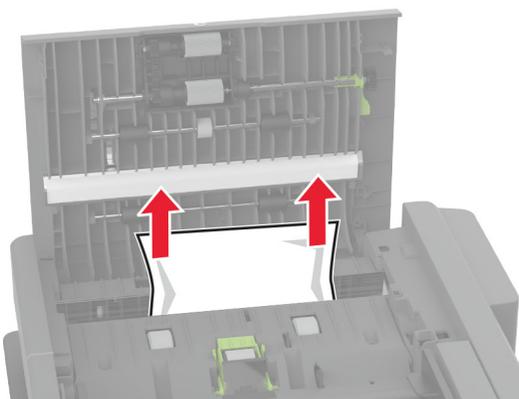


- 4 Zatvorite vrata C.

## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

- 1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.
- 2 Izvucite fioku.
- 3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

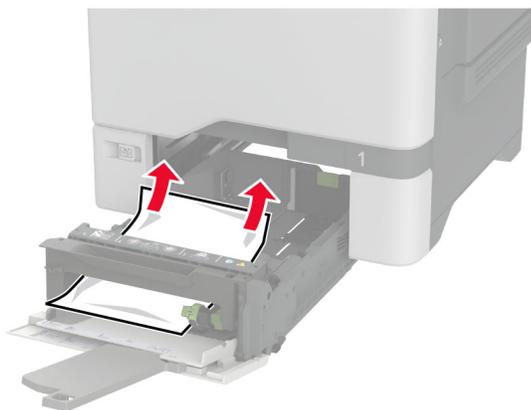

4 Umetnite fioku.

## Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




## Zaglavljen papir u vratima A

### Zaglavljen papir u oblasti jedinici za nanošenje tonera


1 Otvorite vrata A.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

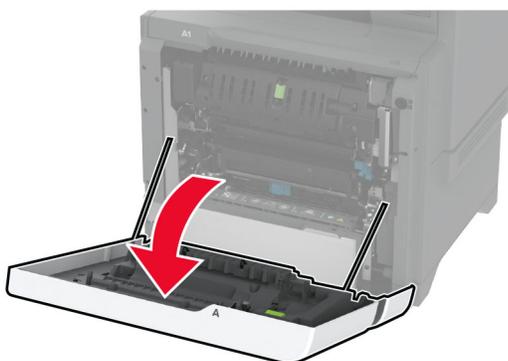

2 Uklonite zaglavljene papir.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

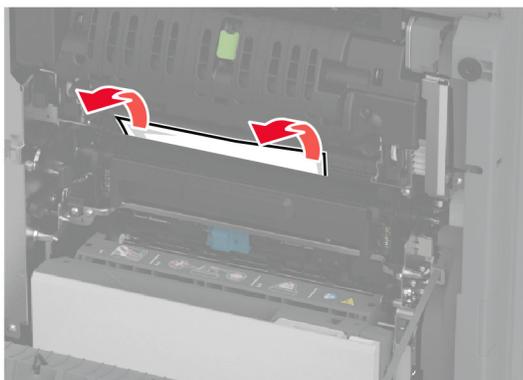

3 Otvorite vrata A1.




- 4 Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

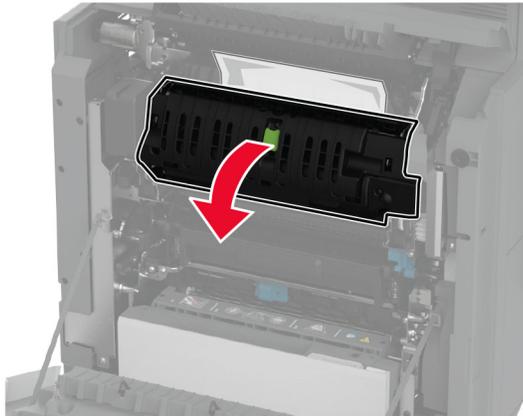

- 5 Uklonite zaglavljene papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

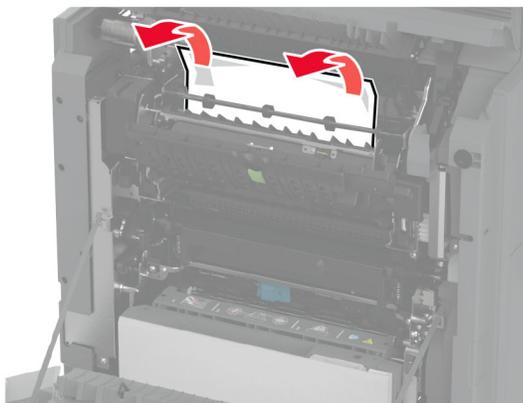

- 6 Zatvorite šarku vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.


- 7 Zatvorite vrata A1, a zatim zatvorite vrata A.

### Zaglavljen papir iza vrata A



- 1 Otvorite vrata A.



**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

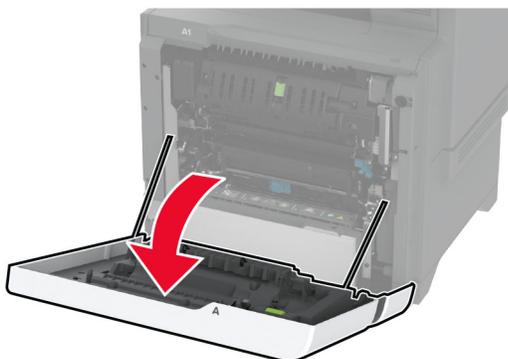


2 Otvorite vrata izolacione jedinice.

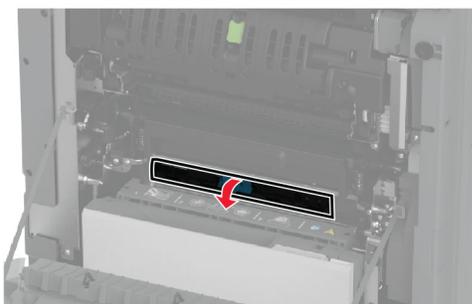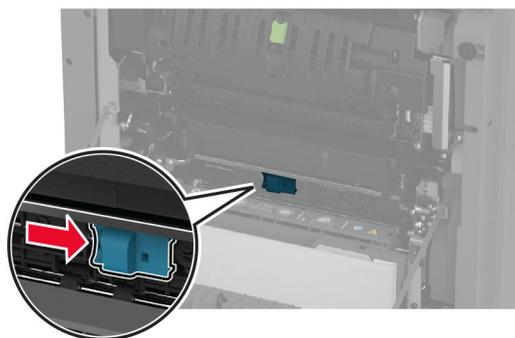

3 Uklonite zaglavljani papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

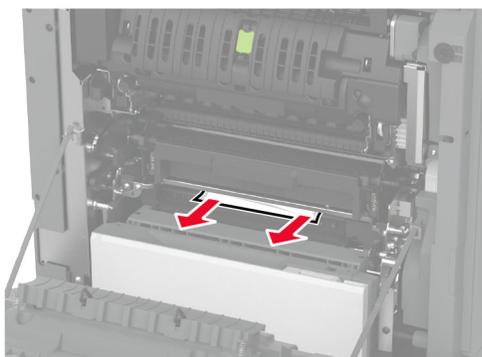


4 Zatvorite šarku vrata izolacione jedinice.

5 Zatvorite vrata A.



### Zaglavljen papir u oblasti za dvostrano štampanje

1 Otvorite vrata A.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

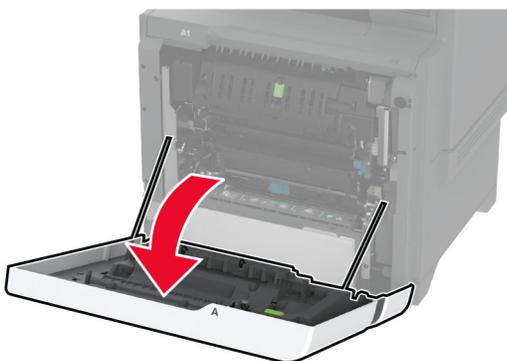


2 Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.

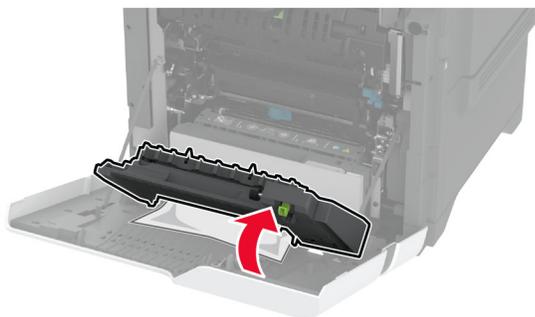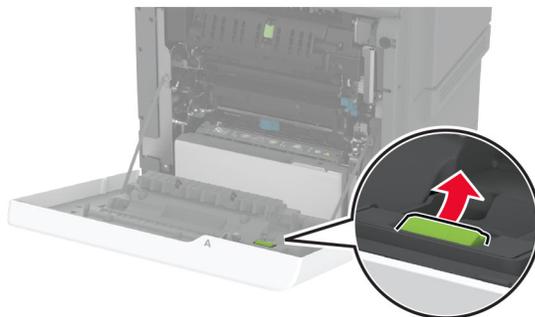

3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

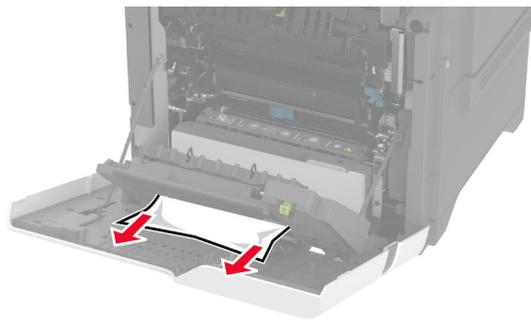

4 Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje, pa zatvorite vrata A.

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

| Radnja  | Da                | Ne                  |
|---|-------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Pristupite sistemu Embedded Web Server (EWS) na štampaču.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saznajite IP adresu na početnom ekranu.</li> <li>IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</li> </ul> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>                           | Problem je rešen. | Pređite na korak 3. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li ste instalirali podržani pregledač:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer verzija 11 ili novija</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari verzija 6 ili novija</li> <li>Google Chrome™ verzija 32 ili novija</li> <li>Mozilla Firefox verzija 24 ili novija</li> </ul> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 4. |

| Radnja  | Da                | Ne  |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li mrežna veza radi.<br/> <b>Napomena:</b> Ako veza ne funkcioniše, obratite se administratoru.</p> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 5.                                     |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa serverom za štampanje.</p> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 6.                                     |
| <p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.<br/> <b>Napomena:</b> Ako su serveri onemogućeni, obratite se administratoru.</p> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>                                    | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu

| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski.<br/> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Mreža/portovi &gt; Pregled mreže &gt; Aktivni adapter &gt; Automatski</b>.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p> | Problem je rešen.   | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža.<br/> <b>Napomena:</b> Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID.</p> <p>Da li se povezujete na ispravnu Wi-Fi mrežu?</p>  | Pređite na korak 4. | Pređite na korak 3. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Povežite se na ispravnu Wi-Fi mrežu. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu</a>“ na stranici 97.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>   | Problem je rešen.   | Pređite na korak 4. |

| Radnja  | Da                  | Ne   |
|---|---------------------|--|
| <p><b>Korak 4</b><br/>Proverite režim bežične bezbednosti.<br/>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Mreža/portovi &gt; Bežično &gt; Režim bežične bezbednosti</b>.</p> <p>Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?</p> | Pređite na korak 6. | Pređite na korak 5.  |
| <p><b>Korak 5</b><br/>Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>   | Problem je rešen.   | Pređite na korak 6.  |
| <p><b>Korak 6</b><br/>Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu.<br/><b>Napomena:</b> Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika slova u lozinci.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>                   | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa hardverskim opcijama

### Otkrivanje interne opcije nije moguće

| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li štampač detektuje internu opciju?</p>  | Problem je rešen.   | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.</p> <p>Da li je interna opcija navedena?</p> | Pređite na korak 4. | Pređite na korak 3. |

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.</p> <p><b>a</b> Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</p> <p><b>b</b> Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na ploči kontrolera.</p> <p><b>c</b> Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač detektuje internu opciju?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 4.                                    |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje“ na stranici 58.</a></p> <p><b>b</b> Odštampane dokument.</p> <p>Da li štampač detektuje internu opciju?</p>   | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom.</a> |

## Port za unutrašnja rešenja ne radi ispravno

| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Odštampane stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se port za unutrašnja rešenja (ISP) prikazuje na listi Instalirane funkcije.</p> <p>Da li je ISP naveden na listi Instalirane funkcije?</p>                       | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Uklonite ISP, a zatim ga instalirajte. Više informacija potražite ovde: <a href="#">„Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 72.</a></p> <p><b>Napomena:</b> Koristite podržani ISP.</p> <p>Da li ISP radi ispravno?</p> | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3. |

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 3</b><br/>Proverite kabl i ISP vezu.</p> <p><b>a</b> Koristite ispravni kabl, a zatim proverite da li je ispravno povezan na ISP.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je kabl za interfejs ISP rešenja bezbedno povezan u utičnicu table kontrolera.</p> <p>Da li ISP radi ispravno?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Paralelna ili serijska kartica interfejsa ne radi ispravno

| Radnja   | Da                  | Ne   |
|--|---------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se kartica paralelnog ili serijskog interfejsa prikazuje na listi Instalirane funkcije.</p> <p>Da li je kartica paralelnog ili serijskog interfejsa navedena na listi Instalirane funkcije?</p>         | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Uklonite karticu paralelnog ili serijskog interfejsa, a zatim je instalirajte.</p> <p>Više informacija potražite ovde: <a href="#">„Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 72.</a></p> <p>Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?</p> | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Proverite vezu između kabla i kartice paralelnog ili serijskog interfejsa.</p> <p>Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?</p>   | Problem je rešen.   | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Otkrivena je neispravna fleš memorija

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite pokvarenu inteligentnu jedinicu za skladištenje.
- Na početnom ekranu dodirnite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Otkazite trenutni zadatak štampe.

## Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Dodirnite **Nastavi** da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte čvrsti disk.

**Napomena:** Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

## Crveno svetlo na praktičnoj heftalici

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zatvorite vrata za pristup heftalici.
- Uklonite odvojene heftalice.

**Napomena:** Nakon što uklonite slobodne heftalice, potrebna su dva ciklusa pripreme pre heftanja. Tri puta umetnite snop papira u heftalicu. Heftanje počinje pri trećem umetanju.

- Zamenite kertridž za heftanje.

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

#### Regioni štampača i kertridža sa tonerom

| Region  | Numerički kôd |
|---|---------------|
| Globalni ili nedefinisan region   | 0             |
| Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)                    | 1             |
| Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska | 2             |
| Azija i Pacifik   | 3             |
| Latinska Amerika  | 4             |
| Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika                                   | 5             |
| Australija, Novi Zeland   | 6             |
| Nevažeći region   | 9             |

**Napomena:** Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampane stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

### Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, pomoću dva prsta dodirnite i držite poruku o grešci na ekranu 15 sekundi. Kada se pojavi dijalog za potvrdu, dodirnite **Nastavi**.

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku [„Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark“ na stranici 205](#).

Ako štampač ne štampa nakon što uklonite poruku o grešci, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**.
- 2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim dodirnite **Pokreni**.
- 3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- 4 Pomoću dva prsta dodirnite ekran na 15 sekundi da biste uklonili poruku.

**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku potrošnog materijala na mesto kupovine.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.</p> <p><b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p> | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Štampanje sa uparivanjem ne radi

| Radnja  | Da                | Ne  |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Raspored &gt; Uparivanje</b>.</p> <p><b>b</b> Dodirnite <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.                                     |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Sa dokumenta koji želite da odštamate otvorite dijalog <b>Štampanje</b>, pa izaberite <b>Uparivanje</b>.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.                                     |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>  | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Povezivanje fiok ne radi

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je u fiok ubačen papir iste veličine i tipa.</p> <p><b>b</b> Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.</p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se fiok povezuju ispravno?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fiok &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fiok.</p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se fiok povezuju ispravno?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Povezivanje fioka“ na stranici 55</a>.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se fiok povezuju ispravno?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Papir se često zaglavljuje

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Uklonite fioku.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnite fioku.</p> <p><b>d</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p> | Pređite na korak 2.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>   | Pređite na korak 3.                                     | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>  | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

| Radnja   | Da                | Ne  |
|--|-------------------|---|
| <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obaveštenja &gt; Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b>.</p> <p><b>b</b> U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja dodirnite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p> | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Problemi sa e-poštom

### Onemogućavanje poruke o grešci „SMTP server nije podešen“

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte > Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“ > On.**

Da bi se sprečilo ponovno prikazivanje greške, učinite jedno ili više od sledećeg:

- Ažurirajte firmver štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Ažuriranje firmvera“ na stranici 57.](#)
- Konfigurirajte SMTP postavke e-pošte. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 41.](#)

### Nije moguće slanje e-pošte

| Radnja   | Da                | Ne  |
|--|-------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite da li su SMTP postavke e-pošte pravilno konfigurisane. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 41.</a></p> <p>Da li možete da šaljete e-poštu?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.                                       |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Proverite da li koristite ispravnu lozinku. U zavisnosti od dobavljača usluga e-pošte, upotrebite lozinku za nalog, lozinku za aplikaciju ili lozinku za potvrdu identiteta. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 41.</a></p> <p>Da li možete da šaljete e-poštu?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.                                       |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.</p> <p>Da li možete da šaljete e-poštu?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku.</a> |

## Problemi sa razmenom faksova

### ID pozivaoca se ne prikazuje

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

| Radnja   | Da                | Ne  |
|--|-------------------|---|
| <p>Omogućite ID pozivaoca.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Administratorske kontrole &gt; Omogući ID pozivaoca</b>.</p> <p>Da li se pojavljuje ID pozivaoca?</p> | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

### Nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa

| Radnja  | Da                  | Ne                  |
|---|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>  | Problem je rešen.   | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li su kablovske veze za sledeću opremu bezbedne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Telefonska slušalica</li> <li>• Telefonska sekretarica</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>  | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li se čuje telefonski signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozovite broj faksa da biste proverili da li ispravno radi.</li> <li>• Ako koristite funkciju Biranje broja sa spuštenom slušalicom, povećajte jačinu zvuka da biste proverili da li čujete telefonski signal.</li> </ul> <p>Da li čujete telefonski signal?</p> | Pređite na korak 5. | Pređite na korak 4. |

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 4</b><br/>           Proverite telefonsku zidnu utičnicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Povežite analogni telefon direktno u zidnu utičnicu.</li> <li><b>b</b> Proverite da li se čuje telefonski signal.</li> <li><b>c</b> Ako ne čujete telefonski signal, koristite drugačiji telefonski kabl.</li> <li><b>d</b> Ako i dalje ne čujete telefonski signal, uključite analogni telefon u drugu zidnu utičnicu.</li> <li><b>e</b> Ako čujete telefonski signal, uključite štampač u zidnu utičnicu.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 5.  |
| <p><b>Korak 5</b><br/>           Proverite da li je štampač povezan na uslugu analogne telefonije ili na ispravni digitalni priključak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu ISDN, povežite se na analogni telefonski port adaptera ISDN terminala. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču ISDN usluge.</li> <li>• Ako koristite DSL, povežite se na DSL filter ili ruter koji podržava analognu upotrebu. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte sa dobavljačem DSL usluge.</li> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu PBX, proverite da li se povezujete na analognu vezu na PBX-u. Ako ništa od navedenog ne postoji, razmotrite instaliranje analogne telefonske linije za faks mašinu.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 6.  |
| <p><b>Korak 6</b><br/>           Privremeno isključite drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite drugu opremu (kao što su telefonske sekretarice, računari, modemi ili razdelnici telefonske veze) između štampača i telefonske linije.</li> <li><b>b</b> Onemogućite pozive na čekanju i govornu poštu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču usluga telefonije.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 7.  |
| <p><b>Korak 7</b><br/>           Skenirajte originalni dokument jednu po jednu stranu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Birajte broj faksa.</li> <li><b>b</b> Skenirajte dokument.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>  | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Moguć je prijem, ali ne i slanje faksova pomoću analognog faksa

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Ispravno stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.</p> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Ispravno podesite prečicu za broj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je prečica za broj podešena za telefonski broj koji želite da birate.</li> <li>• Ručno birajte broj telefona.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete faks?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Moguće je slanje, ali ne i prijem faksova pomoću analognog faksa

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite da izvor papira nije prazan.</p> <p>Možete li da primete faksove?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Proverite postavke broja zvona do odgovora.<br/>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Zvona do odgovora</b>.</p> <p>Možete li da primete faksove?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte „<a href="#">Prazne ili bele stranice</a>“ na stranici 272.</p> <p>Možete li da primete faksove?</p>  | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Ne mogu da podesim etherFAX

| Radnja   | Da                  | Ne                  |
|--|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite vezu štampača.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odšampajte stranicu podešavanja mreže. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Network &gt; Stranica za mrežnom konfiguracijom</b>.</li> <li>Proverite status mreže.</li> </ol> <p>Da li je štampač povezan na mrežu?</p> | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 2. |

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 2</b><br/>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.</p> <p>Možete li da podesite etherFAX?</p>  | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Proverite da li je etherFAX pravilno podešen. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Podešavanje funkcije faksa uz etherFAX</a>“ na <a href="#">stranici 35</a>.</p> <p>Možete li da podesite etherFAX?</p> | Problem je rešen. | Idite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Nije moguća razmena faksova uz etherFAX

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.</p> <p>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?</p>   | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Proverite da li je etherFAX pravilno podešen.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Opšte postavke faksa</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je broj faksa ispravan.</p> <p><b>c</b> Proverite da li je Prenos faksa podešeno na etherFAX.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovaj meni se prikazuje samo kada je dostupno više od jednog prenosa faksa.</li> <li>• Ako je na štampaču instaliran samo etherFAX, automatski se konfiguriraše.</li> </ul> <p>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b><br/>Podelite velike dokumente na manje datoteke.</p> <p>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?</p>   | Problem je rešen. | Idite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> . |

## Loš kvalitet štampe faksa

| Radnja  | Da                | Ne  |
|---|-------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite da li postoje defekti kvaliteta štampe.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Štampanje stranica testa kvaliteta</b>.</p> <p><b>b</b> Popravite sve defekte kvaliteta štampe. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Kvalitet štampe je loš</a>“ na stranici 272.</p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.                                     |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Ako koristite analogni faks, smanjite brzinu prenosa dolaznog faksa.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Administratorske kontrole</b>.</p> <p><b>b</b> U meniju Maks. brzina izaberite manju brzinu prenosa.</p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>                                   | Problem je rešen. | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa

| Radnja  | Ne                | Da   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Slanje ili prijem faksa.</p> <p>Da li nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara

| Radnja   | Da                | Ne                  |
|--|-------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je upravljački program za štampanje ažuriran. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Instaliranje softvera štampača</a>“ na stranici 55.</p> <p><b>b</b> Pošaljite faks.</p> <p>Možete li da pošaljete naslovnu stranicu faksa?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 2. |

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U dokumentu koji želite da pošaljete faksom otvorite dijalog Štampanje.</p> <p><b>b</b> Izaberite štampač, a zatim kliknite na <b>Svojstva, Željene postavke, Opcije</b> ili <b>Podešavanje</b>.</p> <p><b>c</b> Kliknite na <b>Faks</b>, a opozovite izbor za postavku <b>Uvek prikaži postavke pre slanja faksa</b>.</p> <p><b>d</b> Pošaljite faks.</p> <p>Možete li da pošaljete naslovnu stranicu faksa?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Problemi sa skeniranjem

### Nije moguće skenirati na računar

| Radnja  | Da                  | Ne  |
|---|---------------------|---|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p>Obavite zadatak kopiranja.</p> <p>Da li je zadatak kopiranja uspeo?</p>  | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 2.                                     |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument na računar?</p>   | Problem je rešen.   | Pređite na korak 3.                                     |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite vezu štampača.</p> <p><b>a</b> Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Mreža &gt; Stranica sa mrežnom konfiguracijom</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite status mreže.</p> <p>Da li je štampač povezan na mrežu?</p> | Pređite na korak 5. | Pređite na korak 4.                                     |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Povežite štampač na mrežu.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument na računar?</p>   | Problem je rešen.   | Pređite na korak 5.                                     |
| <p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su štampač i računar povezani na istu mrežu.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument na računar?</p>   | Problem je rešen.   | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . |

## Nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu

| Radnja  | Da                  | Ne                  |
|---|---------------------|---------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Kreirajte prečicu za mrežnu fasciklu.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument pomoću prečice. Više informacija potražite u odeljku „Skeniranje u mrežnu fasciklu“ na stranici 119.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>  | Problem je rešen.   | Pređite na korak 2. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li su putanja mrežne fascikle i format ispravni. Na primer, <i>//server_hostname/foldername/path</i>, gde <i>server_hostname</i> predstavlja potpuno kvalifikovano ime domena (FQDN) ili IP adresu.</p> <p>Da li su putanja mrežne fascikle i format ispravni?</p>  | Pređite na korak 3. | Pređite na korak 4. |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li imate dozvolu za upisivanje za mrežnu fasciklu.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>  | Problem je rešen.   | Pređite na korak 4. |
| <p><b>Korak 4</b></p> <p>Ažurirajte prečicu za mrežnu fasciklu.</p> <p><b>a</b> Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.</li> <li>• Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.</li> </ul> <p><b>b</b> Kliknite na <b>Prečice</b>, a zatim izaberite prečicu.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako imate više tipova prečica, izaberite <b>Mrežna fascikla</b>.</p> <p><b>c</b> U polje Putanja za deljenje unesite putanju mrežne fascikle.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je putanja za deljenje <i>\\imehosta_servera\imefascikle\putanja</i>, unesite <i>//imehosta_servera\imefascikle\putanja</i>.</li> <li>• Obavezno koristite kosu crtu za unos putanje za deljenje.</li> </ul> <p><b>d</b> U meniju Potvrda identiteta, izaberite metod potvrde identiteta.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako je Potvrda identiteta podešeno na „Koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku“, pa unesite akreditive u polja Korisničko ime i Lozinka.</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>Sačuvaj</b>.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p> | Problem je rešen.   | Pređite na korak 5. |

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 5</b><br/>Uverite se da su štampač i mrežna fascikla povezani na istu mrežu.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |



## Delimične kopije dokumenta ili fotografija

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/><b>a</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.<br/><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/><b>a</b> Uklopite postavku veličine papira sa papirom stavljenim u fioku.<br/><b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Slab kvalitet kopiranja


| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/><b>a</b> Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako vaš štampač ima drugo staklo unutar automatskog ulagača dokumenata, očistite i to staklo.<br/>Više informacija potražite na stranici <a href="#">„Čišćenje skenera“ na stranici 248</a>.<br/><b>b</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.<br/><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p> | Problem je rešen. | Pređite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/><b>a</b> Proverite kvalitet originalnog dokumenta ili fotografije.<br/><b>b</b> Prilagodite postavku kvaliteta skeniranja.<br/><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>  | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata

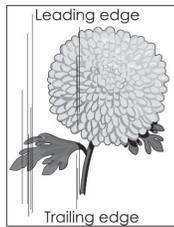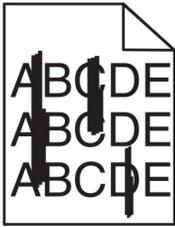

| Radnja  | Da   | Ne                |
|---|--|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Otvorite poklopac skenera.</p> <p><b>b</b> Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite staklo automatskog ulagača dokumenata i belu unutrašnju stranu poklopca skenera.</p> <p><b>c</b> Zatvorite poklopac skenera.</p> <p>Da li se vertikalne pruge pojavljuju na skeniranim dokumentima?</p>  | Pređite na korak 2.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.</p> <p><b>b</b> Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite staklo automatskog ulagača dokumenata i belu unutrašnju stranu poklopca automatskog ulagača dokumenata.</p> <p><b>c</b> Zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.</p> <p>Da li se vertikalne pruge pojavljuju na skeniranim dokumentima?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Nazubljena slika ili tekst pri skeniranju iz ADF-a

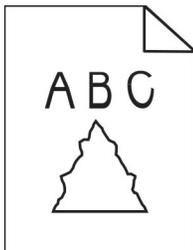

| Radnja   | Da  | Ne                |
|--|---|-------------------|
| <p><b>a</b> Ubacite 50 listova čistog, običnog papira u ADF.</p> <p><b>Napomena:</b> Obični papir doprinosi čišćenju i uklanjanju prašine i drugih naslaga sa valjaka za uvlačenje ADF-a.</p> <p><b>b</b> Na početnom ekranu dodirnite .</p> <p><b>c</b> Ubacite originalni dokument u ADF.</p> <p><b>d</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li na otiscima ima nazubljenih slika ili teksta?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Zadatak skeniranja nije uspeo

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b><br/>Proverite kablovske veze.</p> <p><b>a</b> Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b><br/>Proverite datoteku koju želite da skenirate.</p> <p><b>a</b> Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u određenoj fascikli.</p> <p><b>b</b> Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b><br/><b>a</b> Uverite se da je polje za potvrdu <b>Primeni vremensku oznaku</b> ili <b>Zameni postojeću datoteku</b> izabrano u postavkama konfiguracije odredišta.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Skener nije moguće zatvoriti

| Radnja  | Da                | Ne   |
|---|-------------------|--|
| <p>Uklonite predmete koji sprečavaju zatvaranje poklopca skenera.</p> <p>Da li je poklopac skenera ispravno zatvoren?</p> | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava

| Radnja  | Da  | Ne                |
|---|---|-------------------|
| <p>Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.</p> <p>Da li skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava?</p> | Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> . | Problem je rešen. |

## Skener ne reaguje

| Radnja   | Da                | Ne   |
|--|-------------------|--|
| <p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</p> <p>Da li skener reaguje?</p> | Problem je rešen. | Predite na korak 2.  |
| <p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</p> <p>Da li skener reaguje?</p>   | Problem je rešen. | Predite na korak 3.  |
| <p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</p> <p>Da li skener reaguje?</p>   | Problem je rešen. | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . |

## Podešavanje registracije skenera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
  - 2 U meniju **Odšampaj brzi test** dodirnite **Pokreni**.
  - 3 Stavite stranicu za **Odšampaj brzi test** na staklo skenera, a zatim dodirnite **Registracija ravne ploče**.
  - 4 U meniju **Kopiraj brzi test** dodirnite **Pokreni**.
  - 5 Uporedite stranicu za **Kopiraj brzi test** sa originalnim dokumentom.
- Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije **Leva margina** i **Gornja margina**.
- 6 Ponavljajte [korak 4](#) i [korak 5](#) dok se margine stranice za **Kopiraj brzi test** ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U meniju **Odšampaj brzi test** dodirnite **Pokreni**.

3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.

4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija zadnjeg ADF-a**.

**Napomene:**

- Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
- Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.

5 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

6 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

7 Ponavljajte [korak 5](#) i [korak 6](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Problemi sa kvalitetom boja

### Menjanje boja na otisku

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Korekcija boja**.

2 U meniju Korekcija boja dodirnite **Ručno > Sadržaj korekcije boja**.

3 Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

| Tip objekta                              | Tabele konverzije boja  |
|--|---|
| RGB slika<br>RGB tekst<br>RGB grafika    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Živo – daje svetlije, zasićenije boje i može da se primeni na sve ulazne format e boja.</li> <li>• sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija.</li> <li>• Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive.</li> <li>• sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja za sRGB prikaz. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona.</li> <li>• Isključeno</li> </ul> |
| CMYK slika<br>CMYK tekst<br>CMYK grafika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb ofset objavljivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale.</li> <li>• Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja za US CMYK.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>   |

## Najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

### Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebljene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekрани računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

### Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebljenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkdžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

### Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

### Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabele konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografske slike.

### Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte [„Menjanje boja na otisku“ na stranici 336](#).

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

### Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta Uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova Uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa Uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzorcima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

## Otisak je nijansiran

| Radnja   | Da   | Ne                |
|--|--|-------------------|
| <p><b>Korak 1</b><br/>           Obavite Podešavanje boje.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Podešavanje boje.</b></p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nijansiran?</p>                       | Pređite na korak 2.  | Problem je rešen. |
| <p><b>Korak 2</b><br/>           Obavite Balans boja.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Otisak &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slika &gt; Balans boja.</b></p> <p><b>b</b> Podesite postavke.</p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nijansiran?</p> | Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> . | Problem je rešen. |

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili ćaskanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

## Reciklaža i odlaganje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

### Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Višenamenski štampači Lexmark CX730de, Lexmark CX735adse, Lexmark CX737adzse, Lexmark XC4342, Lexmark XC4352

Tip mašine:

7530

Modeli:

236, 239, 678, 679, 878

## Obaveštenje o verziji

april 2023.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2022. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark, Lexmark logotip i MarkNet su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Gmail, Android, Google Play i Google Chrome su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook i Windows su zaštićeni žigovi Microsoft grupe kompanija.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznaje PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

| Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA |  |
|---|--|
| Štampanje   | Jednostrano: 52 (CX730de, XC4342); 53 (CX735, CX737, XC4352)<br>Dvostrano: 53 (CX730, XC4342); 55 (CX735, CX737, XC4352) |
| Skeniranje  | 51   |
| Kopiranje   | Crno-belo: 55 (CX730, XC4342); 56 (CX735, CX737, XC4352)<br>Boja: 51 (CX730, XC4342); 52 (CX735, CX737, XC4352)          |
| Spreman   | 14   |

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.

## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Punjiva litijum-jonska baterija



Ovaj proizvod može da sadrži okruglu punjivu litijum-jonsku bateriju čije bi uklanjanje trebalo prepustiti isključivo obučenom tehničaru. Precrtana kanta za otpatke znači da proizvod ne sme da se odlaže kao nesortirani otpad, već mora da se pošalje u namenski objekat za prikupljanje radi vraćanja i recikliranja. U slučaju uklanjanja baterije nemojte da je bacite u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu da postoje odvojeni sistemi za prikupljanje baterija, kao što je lokacija za odlaganje baterija za reciklažu. Odvojeno prikupljanje iskorišćenih baterija obezbeđuje odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje i sprečava potencijalne negativne efekte na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odgovorno odlažite baterije.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže


Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

- 2 Izaberite zemlju ili region.
- 3 Izaberite Lexmark program za prikupljanje kertridža.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

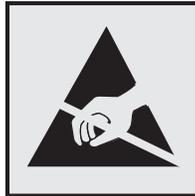

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadatka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

|  |  |
|--|--|
| Radna temperatura i relativna vlažnost   | 10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV<br>15,6 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 80% RV<br>Maksimalna temperatura vlažnog termometra <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F)<br>Okruženje bez kondenzovanja |
| Dugoročno odlaganje štampača / kertridža / jedinice za izradu slika <sup>1</sup> | 15,6 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 80% RV<br>Maksimalna temperatura vlažnog termometra <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F)  |
| Kratkoročni transport štampača / kertridža / jedinice za izradu slika            | -40 do 40°C (-40 do 104°F)   |

<sup>1</sup> Rok trajanja potrošnog materijala je približno 2 godine. To je zasnovano na standardnom kancelarijskom okruženju sa temperaturom od 22°C (72°F) i vlažnošću od 45%.

<sup>2</sup> Temperatura vlažnog termometra utvrđuje se na osnovu temperature vazduha i relativne vlažnosti.

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao korisnički laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nominalna izlazna snaga (milivati): 12

Talasna dužina (nanometri): 770–800

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

| Režim           | Opis   | Potrošnja energije (u vatima)  |
|-----------------|--|--|
| Štampanje       | Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.                  | Jednostrano: 630 (CX730, XC4342); 760 (CX735, CX737, XC4352)<br>Dvostrano: 520 (CX730, XC4342); 640 (CX735, CX737, XC4352) |
| Kopiranje       | Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.     | 640 (CX730, XC4342); 800 (CX735, CX737, XC4352)  |
| Skeniranje      | Proizvod skenira papirne dokumente.  | 44,5 (CX730, XC4342); 45,0 (CX735, CX737, XC4352)  |
| Spreman         | Proizvod čeka na zadatak štampe.   | 31,5 (CX730, XC4342); 32,0 (CX735, CX737, XC4352)  |
| Režim mirovanja | Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.                              | 1,0 (CX730, XC4342); 1,2 (CX735, CX737, XC4352)  |
| Hibernacija     | Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.                               | 0,1  |
| Isključeno      | Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen. | 0,1  |

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

## Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

|   |    |
|---|----|
| Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: | 15 |
|---|----|

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta, odnosno između 1 i 114 minuta, u zavisnosti od modela štampača. Ako je brzina štampača manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite samo istek vremena od 60 minuta ili 54 minuta, u zavisnosti od modela štampača. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Neki modeli podržavaju *režim temeljnog mirovanja* koji dodatno smanjuje potrošnju energije nakon dužeg perioda neaktivnosti.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

|   |        |
|---|--------|
| Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima | 3 dana |
|---|--------|

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Napomene o proizvodima opreme za izradu slika registrovanima za EPEAT.

- Režim pripravnosti javlja se u režimu hibernacije ili režimu isključenosti.
- Proizvod se automatski isključuje u režim pripravnosti  $\leq 1$  W. Funkcija automatske pripravnosti (hibernacija ili isključeno) biće omogućena prilikom isporuke.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

## Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji sadrže analognu karticu faksimila:

Lexmark regulatorni tip/broj modela:

LEX-M14-002 ili LEX-M03-002

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN 55032 i bezbednosne zahteve iz standarda EN 62368-1.

## Obaveštenje o radio smetnjama

### Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisije standarda EN 55032 (ograničenja za klasu A) i zahtevima za otpornost standarda EN 55035. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

# Indeks

## A

aktiviranje glasovnog  
navođenja 28  
adapterski utikač 39  
dodavanje prečice  
kopiranje 111  
dodavanje aplikacija na početni  
ekran 23  
dodavanje grupa kontakata 27  
dodavanje kontakata 27  
dodavanje hardverskih opcija  
upravljački program za  
štampanje 58  
dodavanje internih opcija  
upravljački program za  
štampanje 58  
dodavanje štampača na  
računar 56  
dodavanje prečice  
e-pošta 112  
odredište za faks 114  
FTP adresa 119  
Adresar  
korišćenje 27  
ADF valjak za prihvatanje  
čišćenje 255  
zamena 242  
registracija ADF-a  
podešavanje 335  
ADF valjci  
čišćenje 255  
zamena 242  
ADF valjak separatora  
čišćenje 255  
zamena 242  
podešavanje  
registracija skenera 335  
podešavanje registracije  
automatskog ulagača  
dokumenata 335  
podešavanje osvetljenosti  
ekrana 260  
podešavanje podrazumevane  
jačine zvuka  
slušalice 33  
zvučnik 33  
prilagođavanje zatamnjenosti  
faksa 115

podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 33  
podešavanje zatamnjenosti  
tonera 108  
AirPrint  
korišćenje 104  
analogni faks  
podešavanje 34  
telefonska sekretarica  
podešavanje 37  
dodeljivanje štampača šablonu  
zvona 40  
povezivanje kablova 21  
izbegavanje zaglavljivanja  
papira 305

## B

crne slike 286  
jedinica za izradu crno-belih  
slika  
naručivanje 207  
zamena 211  
prazne stranice 272  
blokiranje neželjenih  
faksova 115  
obeleživači  
kreiranje 26  
kreiranje fascikli za 27

## C

ID pozivaoca se ne  
prikazuje 325  
otkazivanje zadatka  
štampanja 108  
nije moguće povezati štampač  
na Wi-Fi mrežu 316  
nije moguće otvoriti Embedded  
Web Server 315  
nije moguć prijem faksova  
pomoću analognog faksa 327  
nije moguće skenirati na  
računar 330  
nije moguće skeniranje u mrežnu  
fasciklu 331  
nije moguće slanje e-pošte 324  
nije moguća razmena faksova  
pomoću analognog faksa 325

nije moguća razmena faksova uz  
etherFAX 328  
nije moguće poslati naslovnu  
stranicu faksa sa računara 329  
Kopiranje kartica  
podešavanje 24  
tvrdi papir  
učitanje 53  
kartice  
kopiranje 111  
menjanje rezolucije faksa 114  
menjanje postavki portova  
štampača nakon instaliranja  
porta za interna rešenja 77  
promena pozadine 25  
provera statusa delova i  
potrošnog materijala 204  
čišćenje  
spoljašnjost štampača 247  
unutrašnjost štampača 247  
gumice za hvatanje 251  
čišćenje valjka za prihvatanje u  
višenamenskom ulagaču 253  
čišćenje ADF valjka za  
prihvatanje 255  
čišćenje ADF valjka 255  
čišćenje ADF valjka  
separatora 255  
čišćenje štampača 247  
Čišćenje skenera 203  
čišćenje skenera 248  
čišćenje ekrana osetljivog na  
dodir 248  
uklanjanje zaglavljivanja  
iza vrata A 310  
u automatskom ulagaču  
dokumenata 309  
u oblasti za dvostrano 310  
u oblasti jedinice za nanošenje  
tonera 310  
u višenamenskom ulagaču 309  
u standardnoj korpi 310  
u fiokama 308  
upareno štampanje ne  
funkcioniše 322  
uparivanje kopija 110  
korekcija boja 336

komplet za izradu slika u boji  
 naručivanje 207  
 zamena 220  
 kvalitet boja, rešavanje  
 problema  
 otisci izgledaju  
 zatamnjeno 338  
 pozadina u boji na otiscima 276  
 računar  
 povezivanje sa štampačem 99  
 računar, skeniranje na 117  
 poverljivi dokumenti se ne  
 štampaju 299  
 zadaci poverljivog štampanja  
 konfigurisanje 106  
 štampanje 107  
 konfigurisanje zimskog/letnjeg  
 računanja vremena 41  
 konfigurisanje postavki zvučnika  
 faksa 41  
 konfigurisanje obaveštenja za  
 potrošni materijal 204  
 konfigurisanje postavki servera  
 e-pošte 41  
 konfigurisanje funkcije Wi-Fi  
 Direct 98  
 povezivanje računara na  
 štampač 99  
 povezivanje mobilnog uređaja  
 sa štampačem 99  
 povezivanje štampača na uslugu  
 prepoznatljivog zvana 40  
 povezivanje štampača  
 na bežičnu mrežu 97  
 povezivanje na bežičnu mrežu  
 pomoću PIN metoda 97  
 pomoću metoda sa pritiskanjem  
 dugmeta 97  
 ušteda potrošnog materijala 260  
 kontaktiranje korisničke  
 podrške 338  
 kontrolna tabla  
 korišćenje 11  
 heftalica  
 instaliranje 81  
 crveno indikatorsko svetlo 320  
 rešavanje problema sa  
 kopiranjem  
 delimične kopije dokumenata ili  
 fotografija 332  
 slab kvalitet kopiranja 332  
 skener ne reaguje 335

kopiranje  
 kartice 111  
 na obe strane papira 110  
 na memorandumu 110  
 fotografije 109  
 koristeći automatski ulagač  
 dokumenata (ADF) 109  
 korišćenje stakla skenera 109  
 kopiranje sa različitim vrstama  
 papira 109  
 kopiranje iz  
 izabrane fioke 109  
 kopiranje više stranica  
 na jedan list 111  
 kreiranje prečice  
 kopiranje 111  
 mrežna fascikla 119  
 kreiranje obeleživača 26  
 kreiranje fascikli  
 za obeleživače 27  
 kreiranje prečice  
 e-pošta 112  
 odredište za faks 114  
 FTP adresa 119  
 kreiranje prečica 24  
 nakrivljena štampa 285  
 Služba za korisničku podršku  
 korišćenje 26  
 službi za korisničku podršku  
 kontaktiranje 338  
 prilagođavanje ekrana 25

**D**  
 taman otisak 274  
 datum i vreme  
 postavke faksa 41  
 zimsko/letnje računanje  
 vremena  
 konfigurisanje 41  
 deaktiviranje Wi-Fi mreže 100  
 deaktiviranje glasovnog  
 navođenja 28  
 podrazumevana jačina zvuka  
 slušalica  
 podešavanje 33  
 podrazumevana jačina zvuka  
 zvučnika  
 podešavanje 33  
 neispravna inteligentna jedinica  
 za skladištenje 319  
 brisanje grupa kontakata 27  
 brisanje kontakata 27

Kvota uređaja  
 podešavanje 26  
 različite veličine papira,  
 kopiranje 109  
 lista direktorijuma  
 štampanje 108  
 onemogućavanje greške „SMTP  
 server nije podešen“ 324  
 osvetljenost ekrana  
 podešavanje 260  
 Prilagođavanje ekrana  
 korišćenje 25  
 prikazivanje aplikacija na  
 početnom ekranu 23  
 usluga prepoznatljivog zvana,  
 faks  
 omogućavanje 40  
 dokumenti, štampanje  
 sa računara 103  
 sa mobilnog uređaja 103  
 tačke na odštampanoj  
 stranici 283

## E

uređivanje kontakata 27  
 obaveštenja o emisiji 341  
 omogućavanje režima  
 uvećanja 33  
 omogućavanje PIN kodova 34  
 omogućavanje izgovorenih  
 lozinki 34  
 omogućavanje USB  
 priključka 305  
 omogućavanje funkcije Wi-Fi  
 Direct 99  
 uvećavanje kopije 110  
 koverta se zatvara prilikom  
 štampanja 321  
 koverta  
 učitavanje 53  
 ekološke postavke 260  
 brisanje memorije  
 štampača 101, 102  
 brisanje jedinice za skladištenje  
 štampača 101  
 kodovi grešaka 263  
 poruke o greškama 263  
 etherFAX  
 podešavanje funkcije faksa 35  
 Ethernet kabl 21  
 Ethernet priključak 21

izvoz konfiguracione datoteke  
 Embedded Web Server –  
 korišćenje 57  
 e-pošta  
 slanje 112  
 upozorenja e-poštom  
 podešavanje 204  
 funkcija e-pošte  
 podešavanje 41  
 server e-pošte  
 konfigurisanje 41  
 dobavljača usluga e-pošte 41  
 prečica e-pošte  
 kreiranje 112  
 rešavanje problema u vezi sa  
 e-poštom  
 nije moguće slanje e-pošte 324  
 razmena e-pošte  
 koristeći automatski ulagač  
 dokumenata (ADF) 112  
 korišćenje stakla skenera 112

## F

podrazumevane fabričke  
 vrednosti  
 vraćanje 102  
 Najčešća pitanja u vezi sa  
 štampanjem u boji 337  
 faks  
 prosleđivanje 115  
 zadržavanje 115  
 slanje 113  
 faks kartica  
 instaliranje 67  
 zatamnjenost faksa  
 podešavanje 115  
 prečica za odredište faksa  
 kreiranje 114  
 upravljački program za faks  
 instaliranje 56  
 evidencija faksa  
 štampanje 115  
 rezolucija faksa  
 menjanje 114  
 faks server, korišćenje  
 podešavanje funkcije faksa 36  
 podešavanje faksa  
 specifično za zemlju ili  
 region 39  
 standardna telefonska linija 37  
 postavke zvučnika faksa  
 konfigurisanje 41

rešavanje problema sa faksom  
 ID pozivaoca se ne  
 prikazuje 325  
 moguće je slanje, ali ne i prijem  
 faksova pomoću analognog  
 faksa 327  
 nije moguće slanje faksova  
 pomoću analognog faksa 327  
 nije moguća razmena faksova  
 pomoću analognog faksa 325  
 nije moguća razmena faksova  
 uz etherFAX 328  
 nije moguće poslati naslovnu  
 stranicu faksa sa  
 računara 329  
 ne mogu da podesim  
 etherFAX 327  
 nedostaju informacije na  
 naslovnoj stranici faksa 329  
 loš kvalitet štampanja 329  
 faks, zakazivanje 114  
 razmena faksova  
 podešavanje datuma i  
 vremena 41  
 koristeći automatski ulagač  
 dokumenata (ADF) 113  
 korišćenje stakla skenera 113  
 tipovi datoteka  
 podržani 106  
 pronalaženje informacija o  
 štampaču 9  
 pronalaženje serijskog broja  
 štampača 10  
 firmver, ažuriranje 57  
 fleš jedinica  
 štampanje sa 105  
 skeniranje na 120  
 fleš uređaji  
 podržani 106  
 lista uzoraka fontova  
 štampanje 108  
 prosleđivanje faksa 115  
 FTP adresa  
 kreiranje prečice 119  
 FTP server, skeniranje na  
 korišćenje kontrolne table 118  
 jedinica za nanošenje tonera  
 zamena 231  
 komplet za održavanje jedinice  
 za nanošenje tonera  
 naručivanje 207

## G

originalni delovi i potrošni  
 materijal kompanije  
 Lexmark 205  
 originalni delovi i potrošni  
 materijal 205  
 duplirane slike 276  
 siva pozadina na otiscima 276

## H

čvrsti disk  
 brisanje 101  
 jedinica čvrstog diska 102  
 hardverske opcije  
 fioke 59  
 hardverske opcije, dodavanje  
 upravljački program za  
 štampanje 58  
 zadržani dokumenti se ne  
 štampaju 299  
 zadržani zadaci  
 štampanje 107  
 podešavanje vremena  
 isteka 106  
 Režim hibernacije  
 konfigurisanje 260  
 zadržavanje faksova 115  
 početni ekran  
 prilagođavanje 23  
 korišćenje 22  
 ikone na početnom ekranu  
 prikazivanje 23  
 horizontalne tamne linije 291  
 horizontalne bele linije 293  
 vlažnost vazduha oko  
 štampača 343

## I

ikone na početnom ekranu  
 prikazivanje 23  
 isečene slike pri štampanju 287  
 uvoz konfiguracione datoteke  
 Embedded Web Server –  
 korišćenje 57  
 neispravne margine 277  
 indikator  
 razumevanje statusa 12  
 instaliranje internih opcija  
 faks kartica 67  
 inteligentna jedinica za  
 skladištenje 60

Trusted Platform Module 64  
instaliranje opcija  
  port za interna rešenja 72  
  čvrsti disk štampača 78  
instaliranje praktične  
heftalice 81  
instaliranje upravljačkog  
programa za faks 56  
instaliranje upravljačkog  
programa za štampanje 55  
Instaliranje softvera  
štampača 55  
instaliranje fioka 59  
instaliranje bežičnog servera za  
štampanje 87, 93, 95  
inteligentna jedinica za  
skladištenje 58, 102  
  brisanje 101  
  instaliranje 60  
interna opcija nije  
detektovana 317  
interne opcije 58  
interne opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
  štampanje 58  
port za interna rešenja 58  
  instaliranje 72  
  rešavanje problema 318

## J

nazubljena slika  
  skeniranje iz ADF-a 333  
nazubljeni tekst  
  skeniranje iz ADF-a 333  
oblasti sklone zaglavljivanju  
  lociranje 306  
zaglavljivanje, rešavanje  
  u višenamenskom ulagaču 309  
  u standardnoj korpi 310  
zaglavljene stranice nisu ponovo  
odštampane 323  
zaglavljivanje, papir  
  izbegavanje 305  
zadatak se štampa iz pogrešne  
fioke 300  
zadatak se štampa na  
pogrešnom papiru 300  
neželjeni faksovi  
  blokiranje 115

## L

memorandum  
  kopiranje na 110  
  izbor 14  
Lexmark Mobile Print  
  korišćenje 103  
Lexmark Print  
  korišćenje 103  
pomoćni program Lexmark  
ScanBack  
  korišćenje 117  
svetla štampa 278  
povezivanje fioka 55  
učitavanje  
  tvrdi papir 53  
  koverte 53  
  višenamenski ulagač 53  
punjenje fioka 49  
lociranje oblasti sklonih  
zaglavljivanju 306  
lociranje bezbednosnog  
otvora 101

## M

režim uvećanja  
  omogućavanje 33  
brojač za održavanje  
  resetovanje 246  
pravljenje kopija 109  
upravljanje čuvarom ekrana 25  
ručna korekcija boja 336  
bežični server za štampanje  
MarkNet N8370 87  
bežični server za štampanje  
MarkNet N8372 93  
bežični server za štampanje  
MarkNet N8450 95  
meni  
  802.1x 190  
  O ovom štampaču 137  
  Pristupačnost 130  
  Anonimno prikupljanje  
  podataka 130  
  Registrowanje usluga  
  informatičkog oblaka 201  
  Podešavanje poverljivog  
  štampanja 199  
  Meni Konfiguracija 131  
  Podrazumevane vrednosti  
  kopiranja 149

Prilagođene veličine  
  skeniranja 148  
Podrazumevane metode  
  prijavljivanja 196  
Uređaj 202  
Šifrovanje diska 200  
Eko-režim 124  
Brisanje privremenih datoteka  
  sa podacima 200  
Ethernet 185  
Podrazumevane vrednosti za e-  
poštu 167  
Podešavanje e-pošte 166  
Faks 203  
Režim faksa 152  
Podešavanje servera za  
  faks 163  
Podešavanje faksa 152  
Štampanje sa fleš jedinice 179  
Skeniranje sa fleš jedinice 176  
Podrazumevane vrednosti za  
  FTP 172  
Prilagođavanje početnog  
  ekrana 137  
HTTP/FTP postavke 192  
Slika 146  
IPSec 189  
Računovodstvo zadataka 142  
Raspored 138  
Lokalni nalozi 195  
Ograničenja prijavljivanja 199  
LPD konfiguracija 191  
Upravljanje dozvolama 194  
Tipovi medija 148  
Stranica menija sa  
  postavkama 202  
Razno 201  
Upravljanje mobilnim  
  uslugama 185  
Mreža 203  
Pregled mreže 181  
Obaveštenja 125  
Brisanje na kraju radnog  
  veka 136  
PCL 144  
PDF 143  
PostScript 143  
Upravljanje energijom 129  
Željene postavke 123  
Štampaj 202  
Kvalitet 140

Udaljena tabla za rukovanje 125  
 Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti 131  
 Ograničavanje spoljnog pristupa mreži 193  
 Planiraj USB uređaje 196  
 Evidencija bezbednosne revizije 196  
 Podešavanje 139  
 Prečice 203  
 SNMP 188  
 Postavke LDAP rešenja 200  
 TCP/IP 186  
 ThinPrint 192  
 Konfiguracija fioka 146  
 Rešavanje problema 203  
 Univerzalno podešavanje 147  
 Ažuriranje firmvera 137  
 USB 193  
 Podešavanje veb veze 172  
 Bežično 182  
 Wi-Fi Direct 184  
 Stranica menija sa postavkama štampanje 203  
 nedostajuće boje 281  
 nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa 329  
 mobilni uređaj  
 povezivanje sa štampačem 99  
 štampanje sa 103, 104  
 menjanje otiska boja 336  
 Mopria Print Service 104  
 zamrljani otisak i tačke 283  
 premeštanje štampača 20, 260  
 Više univerzalnih veličina omogućavanje 49  
 višenamenski ulagač učitavanje 53

## N

kretanje po ekranu korišćenje pokreta 29  
 mrežna fascikla kreiranje prečice 119  
 stranica za podešavanje mreže štampanje 100  
 nivo emisije buke 341  
 trajna memorija brisanje 101

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 320  
 trajna memorija 102  
 Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse 319  
 obaveštenja 341, 342, 344, 345

## O

tastatura na ekranu korišćenje 33  
 naručivanje potrošnog materijala jedinica za izradu crno-belih slika 207  
 komplet za izradu slika u boji 207  
 komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera 207  
 kertridž sa tonerom 205  
 boca za otpadni toner 207

## P

papir memorandum 14  
 unapred odštampani obrasci 14  
 izbor 12  
 neprihvatljivo 13  
 univerzalna postavka veličine 49  
 karakteristike papira 12  
 papir se često zaglavljuje 323  
 smernice za papir 12  
 zaglavljivanje papira iza vrata A 310  
 u automatskom ulagaču dokumenata 309  
 u oblasti za dvostrano 310  
 u oblasti jedinice za nanošenje tonera 310  
 u višenamenskom ulagaču 309  
 u standardnoj korpi 310  
 u fiokama 308  
 zaglavljivanje papira izbegavanje 305  
 veličina papira podešavanje 49  
 veličine papira podržani 15

tip papira podešavanje 49  
 tipovi papira podržani 18  
 težine papira podržani 19  
 kartica paralelnog interfejsa rešavanje problema 319  
 status delova provera 204  
 PIN kodovi omogućavanje 34  
 fotografije, kopiranje 109  
 valjak za prihvatanje zamena 233  
 valjak za prihvatanje u višenamenskom ulagaču čišćenje 253  
 gumice za hvatanje čišćenje 251  
 postavljanje listova separatora 108  
 postavljanje listova separatora između kopija kopiranje 110  
 loš kvalitet štampe faksa 329  
 utikač za kabl za napajanje 21  
 režimi uštede energije konfigurisanje 260  
 unapred odštampani obrasci izbor 14  
 otisci izgledaju zatamnjeno 338  
 upravljački program za štampanje hardverske opcije, dodavanje 58  
 instaliranje 55  
 zadatak štampe otkazivanje 108  
 zadaci štampanja se ne štampaju 299  
 problem sa kvalitetom štampe prazne stranice 272  
 isečene slike pri štampanju 287  
 svetla štampa 278  
 nedostajuće boje 281  
 ponavljajući defekti štampe 295  
 isečen tekst pri štampanju 287  
 bele stranice 272

- Štampanje stranica testa kvaliteta 203  
 rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe  
 nakrivljena štampa 285  
 taman otisak 274  
 na otiscima se pojavljuju senke 276  
 siva pozadina ili pozadina u boji 276  
 horizontalne tamne linije 291  
 horizontalne bele linije 293  
 zamrljani otisak i tačke 283  
 papir se gužva 284  
 iskošena štampa 285  
 jedna boja ili crne slike 286  
 toner se lako otire 289  
 neravnomerna gustina štampe 290  
 tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 292  
 vertikalne bele linije 294  
 rešavanje problema u vezi sa štampom  
 upareno štampanje ne funkcionise 322  
 poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 299  
 koverta se zatvara prilikom štampanja 321  
 neispravne margine 277  
 zadatak se štampa iz pogrešne fioke 300  
 zadatak se štampa na pogrešnom papiru 300  
 papir se često zaglavljuje 323  
 zadaci štampanja se ne štampaju 299  
 sporo štampanje 301  
 povezivanje fioka ne funkcionise 322  
 nije moguće pročitati fleš uređaj 304  
 štampač  
 minimalni razmaci 20  
 izbor lokacije za 20  
 isporuka 261  
 konfiguracije štampača 10  
 kodovi grešaka u štampaču 263  
 poruke o greškama štampača 263  
 čvrsti disk štampača 58  
 instaliranje 78  
 informacije o štampaču  
 pronalaženje 9  
 štampač ne reaguje 303  
 memorija štampača  
 brisanje 101  
 meniji štampača 122, 203  
 poruke štampača  
 Otkrivena je neispravna fleš memorija 319  
 Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 320  
 Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse 319  
 Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača 320  
 rešavanje problema u vezi sa opcijama štampača  
 otkrivanje interne opcije nije moguće 317  
 port za interna rešenja 318  
 kartica paralelnog interfejsa 319  
 kartica serijskog interfejsa 319  
 postavke portova štampača  
 menjanje 77  
 portovi štampača 21  
 postavke štampača  
 vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti 102  
 softver štampača  
 instaliranje 55  
 status štampača 12  
 štampanje  
 zadaci poverljivog štampanja 107  
 lista direktorijuma 108  
 lista uzoraka fontova 108  
 sa računara 103  
 sa fleš uređaja 105  
 sa mobilnog uređaja 104  
 zadržani zadaci 107  
 Stranica menija sa postavkama 203  
 stranica za podešavanje mreže 100  
 korišćenje aplikacije Mopria Print Service 104  
 korišćenje funkcije Wi-Fi Direct 104  
 štampanje liste direktorijuma 108  
 štampanje evidencije faksa 115  
 štampanje liste uzoraka fontova 108  
 štampanje stranice za podešavanje mreže 100  
 štampanje sa računara 103
- R**  
 primljeni faksovi  
 zadržavanje 115  
 recikliranje  
 Lexmark pakovanje 339  
 Lexmark proizvodi 339  
 crveno indikatorsko svetlo na praktičnoj heftalici 320  
 smanjivanje kopije 110  
 uklanjanje zaglavljivanja iza vrata A 310  
 u oblasti za dvostrano 310  
 u oblasti jedinice za nanošenje tonera 310  
 otklanjanje zaglavljivanja papira u automatskom ulagaču dokumenata 309  
 u fiokama 308  
 ponavljanje zadataka štampanja 106  
 ponavljajući defekti štampe 295  
 Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača 320  
 zamena delova  
 ADF valjak za prihvat 242  
 ADF valjci 242  
 ADF valjak separatora 242  
 jedinica za nanošenje tonera 231  
 valjak za prihvat 233  
 nosač separatora 237  
 zamena potrošnog materijala jedinica za izradu crno-belih slika 211  
 komplet za izradu slika u boji 220  
 podloga stakla skenera 239  
 kertridž sa tonerom 208  
 boca za otpadni toner 229

- izveštaji
  - status štampača 205
  - upotreba štampača 205
- resetovanje
  - brojač upotrebe potrošnog materijala 320
- resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala 247
- resetovanje brojača za održavanje 246
- resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala 320
- RJ-11 adapter 39
- pokretanje projekcije slajdova 25
  
- S**
- bezbednosne informacije 7, 8
- ušteda papira 111
- ušteda tonera 111
- Centar za skeniranje
  - podešavanje 24
- rešavanje problema u vezi sa skeniranjem
  - nije moguće skenirati na računar 330
  - skeniranje u mrežnu fasciklu nije moguće 331
  - nazubljena slika prilikom skeniranja iz ADF-a 333
  - nazubljeni tekst prilikom skeniranja iz ADF-a 333
  - delimične kopije dokumenata ili fotografija 332
  - slab kvalitet kopiranja 332
  - zadatak skeniranja nije uspeo 334
  - skener ne reaguje 335
  - skeniranje blokira računar 334
  - skeniranje traje predugo 334
  - tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata 333
- skener
  - čišćenje 248
  - skener nije moguće zatvoriti 334
- podloga stakla skenera
  - zamena 239
- skeniranje
  - na računar 117
  - na FTP server 118
  - u fleš uređaj 120
  - koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 117
  - korišćenje stakla skenera 117
  - skeniranje iz ADF-a
    - nazubljena slika 333
    - nazubljeni tekst 333
  - problem sa kvalitetom skeniranja 333
  - skeniranje u mrežnu fasciklu 119
  - skeniranje na FTP server
    - korišćenje kontrolne table 118
  - zakazivanje faksa 114
  - pokreti na ekranu 29
  - zaštita podataka štampača 102
  - bezbednosni otvor
    - lociranje 101
  - izbor lokacije
    - za štampač 20
  - slanje e-poruka 112
  - slanje faksa 113
  - nosač separatora
    - zamena 237
  - listovi separatora
    - postavljanje 108
  - kartica serijskog interfejsa
    - rešavanje problema 319
  - serijski broj, štampač
    - pronalaženje 10
  - serijsko štampanje
    - podešavanje 100
  - podešavanje veličine papira
    - Više univerzalnih veličina 49
    - podešavanje veličine papira 49
    - podešavanje tipa papira 49
    - podešavanje univerzalne veličine papira 49
  - podešavanje
    - analogni faks 34
  - podešavanje kvota uređaja 26
  - podešavanje upozorenja e-poštom 204
  - podešavanje faksa
    - specifično za zemlju ili region 39
    - standardna telefonska linija 37
  - podešavanje funkcije faksa
    - etherFAX, korišćenje 35
  - podešavanje serijskog štampanja 100
  - podešavanje funkcije faksa pomoću faks servera 36
  - transport štampača 261
  - prečica
    - Kopiraj 24
    - E-pošta 24
    - Faks 24
    - FTP 24
  - prečica, kreiranje
    - e-pošta 112
    - odredište za faks 114
    - FTP adresa 119
  - prečica, kreiranje kopiranja 111
  - prečice
    - kreiranje 24
  - iskošena štampa 285
  - Režim mirovanja
    - konfigurisanje 260
  - sporo štampanje 301
  - SMB
    - skeniranje 119
  - greška „SMTP server nije podešen“
    - onemogućavanje 324
  - SMTP postavke
    - konfigurisanje 41
  - jedna boja 286
  - sortiranje više kopija 110
  - izgovorene lozinke
    - omogućavanje 34
  - izjava o prolaznosti 102
  - jedinica za skladištenje
    - brisanje 101
  - odlaganje papira 14
  - čuvanje zadataka štampanja 106
  - potrošni materijal
    - ušteda 260
  - status potrošnog materijala
    - provera 204
  - obaveštenja o potrošnom materijalu
    - konfigurisanje 204
  - brojač upotrebe potrošnog materijala
    - resetovanje 247, 320
  - podržane aplikacije 24
  - podržani faks 34
  - podržani tipovi datoteka 106
  - podržani fleš uređaji 106
  - podržane veličine papira 15

podržani tipovi papira 18  
podržane težine papira 19

## T

temperatura oko štampača 343  
isečen tekst pri štampanju 287  
kertridž sa tonerom  
  naručivanje 205  
  zamena 208  
zatamnjenost tonera  
  podešavanje 108  
toner se lako otire 289  
ekran osetljiv na dodir  
  čišćenje 248  
pokreti na ekranu osetljivom na dodir 29  
fioke  
  instaliranje 59  
  povezivanje 55  
  učitavanje 49  
  prekidanje veze 55  
rešavanje problema  
  nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu 316  
  nije moguće otvoriti Embedded Web Server 315  
  Najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji 337  
  štampač ne reaguje 303  
  greška „SMTP server nije podešen“ 324  
rešavanje problema, kvalitet boja  
  otisci izgledaju zatamnjeno 338  
rešavanje problema, kopiranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 332  
  slab kvalitet kopiranja 332  
  skener nije moguće zatvoriti 334  
  skener ne reaguje 335  
rešavanje problema, e-pošta  
  nije moguće slanje e-pošte 324  
rešavanje problema, faks  
  ID pozivaoca se ne prikazuje 325  
  moguće je slanje, ali ne i prijem faksova pomoću analognog faksa 327  
  nije moguće slanje faksova pomoću analognog faksa 327

  nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa 325  
  nije moguća razmena faksova uz etherFAX 328  
  nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara 329  
  ne mogu da podesim etherFAX 327  
  nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa 329  
  loš kvalitet štampanja 329  
rešavanje problema, štampa upareno štampanje ne funkcioniše 322  
  poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 299  
  kovrta se zatvara prilikom štampanja 321  
  neispravne margine 277  
  zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 323  
  zadatak se štampa iz pogrešne fioke 300  
  zadatak se štampa na pogrešnom papiru 300  
  papir se često zaglavљуje 323  
  zadaci štampanja se ne štampaju 299  
  sporo štampanje 301  
  povezivanje fioke ne funkcioniše 322  
rešavanje problema, kvalitet štampe  
  nakrivljena štampa 285  
  taman otisak 274  
  na otiscima se pojavljuju senke 276  
  siva pozadina ili pozadina u boji 276  
  horizontalne tamne linije 291  
  horizontalne bele linije 293  
  zamrljani otisak i tačke 283  
  papir se gužva 284  
  iskošena štampa 285  
  jedna boja ili crne slike 286  
  toner se lako otire 289  
  neravnomerna gustina štampe 290  
  tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 292

  vertikalne bele linije 294  
  rešavanje problema, opcije štampača  
    otkrivanje interne opcije nije moguće 317  
    port za interna rešenja 318  
  rešavanje problema, skeniranje nije moguće skenirati na računar 330  
  nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu 331  
  nazubljena slika prilikom skeniranja iz ADF-a 333  
  nazubljeni tekst prilikom skeniranja iz ADF-a 333  
  delimične kopije dokumenata ili fotografija 332  
  slab kvalitet kopiranja 332  
  zadatak skeniranja nije uspeo 334  
  skener nije moguće zatvoriti 334  
  skener ne reaguje 335  
  tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata 333  
  Trusted Platform Module instaliranje 64  
  dvostrano kopiranje 110

## U

nije moguće pročitati fleš uređaj  
  rešavanje problema, štampa 304  
neravnomerna gustina štampe 290  
univerzalna veličina papira  
  podešavanje 49  
prekidanje veze između fioke 55  
ažuriranje firmvera 57  
USB kabl 21  
USB priključak 21  
  omogućavanje 305  
korišćenje korisničke podrške 26  
pomoću opcije Prilagođavanje ekrana 25  
korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark 205

korišćenje automatskog ulagača dokumenata  
kopiranje 109  
korišćenje kontrolne table 11  
korišćenje početnog ekrana 22  
korišćenje stakla skenera  
kopiranje 109

## V

verifikovanje zadataka  
štampanja 106  
tamne vertikalne linije na otiscima 292  
tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata 333  
vertikalne bele linije 294  
pregledanje izveštaja 205  
Glasovno navođenje  
aktiviranje 28  
deaktiviranje 28  
brzina govora 33  
brzina govora za glasovno navođenje  
podešavanje 33  
prolazna memorija 102  
brisanje 101

## W

boca za otpadni toner  
naručivanje 207  
zamena 229  
bele stranice 272  
bežična mreža  
povezivanje štampača 97  
bežično umrežavanje 97  
bežični server za štampanje 58  
instaliranje 87, 93, 95  
Wi-Fi Direct  
konfigurisanje 98  
omogućavanje 99  
štampanje sa mobilnog uređaja 104  
Wi-Fi mreža  
deaktiviranje 100  
Wi-Fi Protected Setup  
konfigurisanje 97