



# Višenamenski štampači MX532, MX632, XM3350

---

## Korisnički vodič

April 2023

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip mašine:

7020

Modeli:

476, 486, 676, 686, 689

# Sadržaj

<b>Bezbednosne informacije.....</b>	<b>6</b>
Konvencije.....	6
Izjave o proizvodu.....	6
<b>Saznajte više o štampaču.....</b>	<b>9</b>
Pronalaženje informacija o štampaču.....	9
Pronalaženje serijskog broja štampača.....	10
Konfiguracije štampača.....	11
Korišćenje kontrolne table.....	12
Razumevanje statusa indikatora.....	12
Izbor papira.....	12
<b>Postavljanje, instalacija i konfigurisanje.....</b>	<b>19</b>
Izbor lokacije za štampač.....	19
Povezivanje kablova.....	20
Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....	21
Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....	27
Podešavanje štampača za razmenu faksova.....	30
Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte.....	37
Umetanje papira i specijalnih medija.....	45
Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera.....	49
Instaliranje hardverskih opcija.....	52
Umrežavanje.....	70
<b>Obezbeđivanje štampača.....</b>	<b>74</b>
Lociranje bezbednosnog otvora.....	74
Brisanje memorije štampača.....	74
Brisanje jedinice za skladištenje štampača.....	74
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	75
Izjava o nepostojanosti.....	75
<b>Štampaj.....</b>	<b>76</b>
Štampanje sa računara.....	76
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	76
Štampanje sa fleš uređaja.....	78

Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....	79
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	79
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	80
Štampanje liste uzoraka fontova.....	81
Štampanje liste direktorijuma.....	81
Postavljanje listova separatora između kopija.....	81
Otkazivanje zadatka štampe.....	81
Podešavanje zatamnjenosti tonera.....	81
<b>Kopiraj.....</b>	<b>82</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	82
Pravljenje kopija.....	82
Kopiranje fotografija.....	82
Kopiranje na memorandumu.....	83
Kopiranje na obe strane papira.....	83
Smanjivanje ili povećavanje kopija.....	83
Uparivanje kopija.....	83
Postavljanje listova separatora između kopija.....	83
Kopiranje više stranica na jednom listu.....	84
Kopiranje kartica.....	84
Kreiranje prečice za kopiranje.....	84
<b>E-pošta.....</b>	<b>85</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	85
Slanje e-poruke.....	85
Kreiranje prečice za e-poštu.....	85
<b>Faks.....</b>	<b>86</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	86
Slanje faksa.....	86
Zakazivanje faksa.....	87
Kreiranje prečice za odredište faksa.....	87
Menjanje rezolucije faksa.....	87
Prilagođavanje zatamnjenosti faksa.....	88
Štampanje evidencije faksa.....	88
Blokiranje neželjenih faksova.....	88
Zadržavanje faksova.....	88

---

Prosleđivanje faksa.....	88
<b>Skeniranje.....</b>	<b>90</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	90
Skeniranje na računar.....	90
Skeniranje na FTP skener.....	91
Kreiranje FTP prečice.....	92
Skeniranje u mrežnu fasciklu.....	92
Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu.....	92
Skeniranje na fleš uređaj.....	93
<b>Korišćenje menija štampača.....</b>	<b>95</b>
Mapa menija.....	95
Uređaj.....	96
Štampaj.....	110
Papir.....	117
Kopiraj.....	120
Faks.....	123
E-pošta.....	137
FTP.....	143
USB jedinica.....	147
Mreža/portovi.....	152
Bezbednost.....	165
Usluge informatičkog oblaka.....	172
Izveštaji.....	172
Rešavanje problema.....	174
Forms Merge.....	174
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	175
<b>Održavanje štampača.....</b>	<b>176</b>
Provera statusa delova i potrošnog materijala.....	176
Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu.....	176
Podešavanje upozorenja e-poštom.....	176
Pregledanje izveštaja.....	177
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	177
Zamena delova i potrošnog materijala.....	179
Čišćenje delova štampača.....	205

---

Ušteda energije i papira.....	214
Premeštanje štampača na drugo mesto.....	214
Transport štampača.....	215
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>216</b>
Problemi sa kvalitetom štampe.....	216
Kodovi grešaka u štampaču.....	217
Problemi sa štampanjem.....	223
Štampač ne reaguje.....	249
Nije moguće pročitati fleš uređaj.....	250
Omogućavanje USB porta.....	251
Uklanjanje zaglavljivanja.....	251
Problemi sa mrežnom vezom.....	262
Problemi sa hardverskim opcijama.....	264
Problemi sa potrošnim materijalom.....	265
Problemi sa uvlačenjem papira.....	266
Problemi sa e-poštom.....	269
Problemi sa razmenom faksova.....	270
Problemi sa skeniranjem.....	275
Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	281
<b>Reciklaža i odlaganje.....</b>	<b>282</b>
Recikliranje Lexmark proizvoda.....	282
Recikliranje Lexmark pakovanja.....	282
<b>Obaveštenja.....</b>	<b>283</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>292</b>

# Bezbednosne informacije






## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identifikuje informacije koje bi mogle da vam pomognu.








**Upozorenje:** *Upozorenje* identifikuje nešto što bi moglo da ošteti hardver ili softver proizvoda.








**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju u kojoj biste mogli da se povredite.







Različiti tipovi izjava opreza obuhvataju sledeće:

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotine u slučaju dodirivanja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od lomljenja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovina ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablovske veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablju za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
  - Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
  - Isključite sve kablove iz štampača.
  - Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
  - Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
  - Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
  - Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
  - Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
  - Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
  - Držite štampač u uspravnom položaju.
  - Izbegavajte jako drmanje.
  - Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
  - Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fiokke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija nepravilno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispuni stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.


Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**



# Saznajte više o štampaču


## Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softver štampača</li> <li>• Upravljački program za štampanje ili faks</li> <li>• Firmver štampača</li> <li>• Uslužni program</li> </ul>	Idite na <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , potražite svoj model štampača, pa u meniju Tip izaberite željeni upravljački program, firmver ili pomoćni program.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li> <li>• Ubacivanje papira</li> <li>• Konfigurisanje postavki štampača</li> <li>• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li> <li>• Konfigurisanje štampača na mreži</li> <li>• Nega i održavanje štampača</li> <li>• Rešavanje problema</li> </ul>	<p>Informativni centar – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video zapisi sa uputstvima – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>
Informacije za pomoć za korišćenje softvera za štampač.	<p>Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b>.</p> <p>Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li> <li>• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacija</li> <li>• Podrška za časkanje uživo</li> <li>• Podrška e-poštom</li> <li>• Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Idite na <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesto i datum kupovine</li> <li>• Tip mašine i serijski broj</li> </ul> <p>Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Pronalaženje serijskog broja štampača</a>“ na <a href="#">stranici 10</a>.</p>


Šta tražite?	Pronađite to ovde
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezbednosne informacije</li> <li>• Regulatorne informacije</li> <li>• Informacije o garanciji</li> <li>• Ekološke informacije</li> </ul>	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U SAD</b> – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>U drugim zemljama i regionima</b> – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li> </ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="https://support.lexmark.com">https://support.lexmark.com</a>.</p>
Informacije o digitalnom pasošu kompanije Lexmark	Idite na <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .

## Pronalaženje serijskog broja štampača

1 Otvorite vrata A.

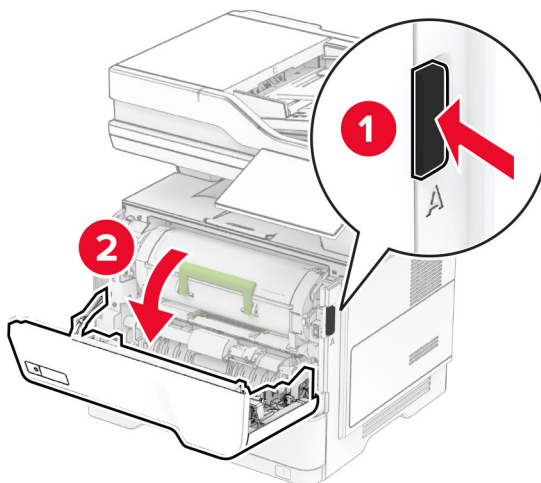

2 Locirajte serijski broj.

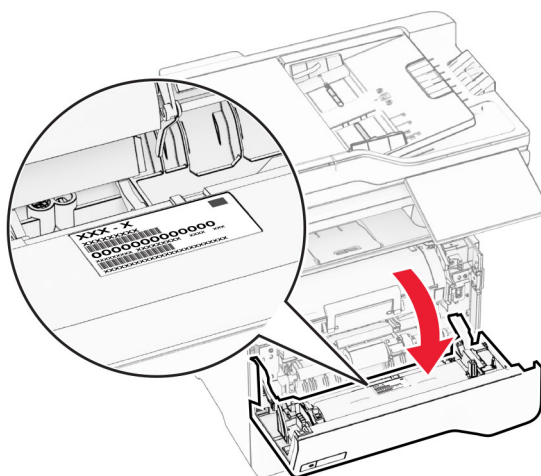


## Konfiguracije štampača

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fiokke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

Štampač možete da konfigurirate dodavanjem do 3 opcione fiokke za 250 ili 550 listova. Više informacija potražite u odeljku „Instaliranje opcionih fioka“ na stranici 52.

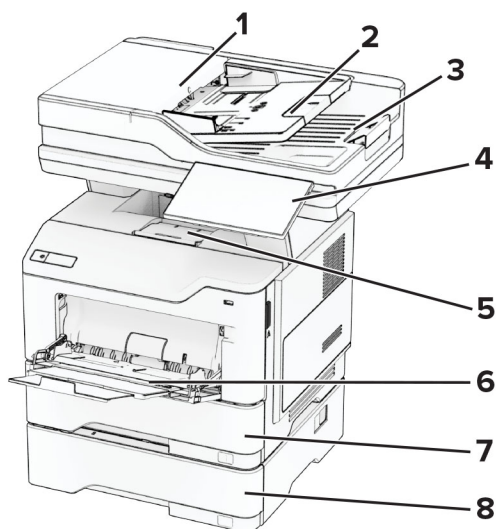

1	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
2	Fioka automatskog ulagača dokumenata
3	Korpa automatskog ulagača dokumenata
4	Kontrolna tabla
5	Standardna polica
6	Višenamenski ulagač
7	Standardna fioka za 550 listova
8	Opciona fioka za 250 ili 550 listova

## Korišćenje kontrolne table

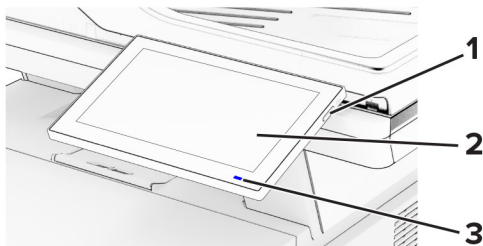

	Deo kontrolne table	Funkcija
1	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključili ili isključili štampač.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite štampač na režim mirovanja.</li> <li>Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul>
2	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul>
3	Indikator	Proverili status štampača.

## Razumevanje statusa indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen.
Svetli plavo	Štampač je spreman.
Trepće plavo	Štampač štampa ili obrađuje podatke.
Trepće crveno	Štampač zahteva intervenciju korisnika.
Svetli narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.
Trepće narandžasto	Štampač je u režimu temeljnog mirovanja ili hibernacije.

## Izbor papira

### Smernice za papir

Koristite odgovarajući papir da biste sprečili zaglavljivanje i doprineli štampanju bez problema.

- Uvek koristite nov, neoštećen papir.
- Pre ubacivanja papira proverite koja strana je preporučena za štampanje. Taj podatak je obično naveden na ambalaži papira.
- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.

- Nemojte u istoj fioci mešati papir različitih veličina, tipova ili težina; takvo mešanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte da koristite premazani papir koji nije specijalno projektovan za elektrofotografsko štampanje.

Više informacija potražite u *vodiču za papir i specijalne medije*.

## Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

### Težina

Iz fioka može da se ulaže papir različitih težina. Papir lakši od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje. Više informacija potražite u temi „Podržane težine papira“.

### Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

### Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

### Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Pre štampanja, papir držite u originalnoj ambalaži 24 do 48 sati. Okruženje u kojem se nalazi papir mora da bude isto kao u štampaču. Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

### Usmerenje zrna

Tekstura se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude *dugačko*, ako prati dužinu papira ili *kratko* ako prati širinu papira. Preporučeni smer zrna potražite u temi „Podržane težine papira“.

### Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

## Neprihvatljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

- Hemijski obrađeni papiri koji se koriste za pravljanje kopija bez ugljeničnog papira. Takođe su poznati kao papiri bez ugljenika, papir za kopiranje bez ugljenika (CCP) ili papir koji je ne zahteva ugljenik (NCR).
- Unapred odštampani papir sa hemikalijama koje mogu da kontaminiraju štampač.
- Unapred odštampani papir na koji utiče temperatura u jedinici štampača za nanošenje tonera.
- Unapred odštampani papir koji treba registrovati (njegovu tačnu lokaciju štampanja na stranici) na više od  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  inča). Na primer, obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Registracija ponekad može da bude prilagođena pomoću aplikacije tako da se uspešno štampa na ovim obrascima.

- Premazani papir (čvrsti papir sa mogućnošću brisanja), sintetički papir ili termalni papir.
- Papir sa hrapavim ili grubim ivicama ili sa ivicama sa izraženom teksturom ili zgužvani papir.
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu sa EN12281:2002 (evropski).
- Papir težine manje od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb).
- Višedelni obrasci ili dokumenti.

## Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeran kvalitet štampe:

- Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja.
- Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.
- Da biste imali optimalne rezultate, papir čuvajte na mestu sa temperaturom od 21 °C (70 °F) i relativnom vlažnošću od 40%.
- Većina proizvođača nalepnica preporučuje štampanje u temperaturnom opsegu 18–24 °C (65–75 °F) uz relativnu vlažnost između 40% i 60%.
- Papir čuvajte u kutijama na paleti ili polici umesto na podu.
- Pojedinačne pakete odložite na ravnu površinu.
- Nemojte ništa da stavljate preko pojedinačnih pakovanja papira.
- Papir izvadite iz kutije ili omotača tek kada budete spremni da ga ubacite u štampač. Kutija i omotač doprinose održavanju papira čistim, suvim i ravnim.

## Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

- Koristite papir uzdužne teksture.
- Koristite isključivo obrasce i memorandume odštampane pomoću ofset litografije ili tehnike reljefnog štampanja.
- Ne koristite papir sa grubom površinom ili jako izraženom teksturom.
- Koristite mastilo na koje ne utiče smola u toneru. Mastila koja prijanjaju oksidacijom i mastila na uljanoj bazi obično ispunjavaju ovaj uslov, što ne važi uvek za mastila sa lateksom.
- Pre kupovine veće količine odštampane uzorke na unapred pripremljenim obrascima i memorandumima koje razmatrate. Ova radnja određuje da li mastilo na unapred odštampanom obrascu ili memorandumu utiče na kvalitet štampe.

- Ako niste sigurni, kontaktirajte sa dobavljačem papira.
- Kada štampate na memorandumu, papir ubacite u odgovarajućoj orijentaciji za vaš štampač. Više informacija potražite u *vodiču za papir i specijalne medije*.

## Podržane veličine papira

Veličina papira	Standardna fioka za 550 listova	Opciona fioka za 250 ili 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje	Staklo skenera	Automatski ulagač dokumenata
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5 uspravno (SEF)</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)	✓	✓	✓	X	✓	✓
<b>A5 položeno (LEF)<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inča)	✓	X	✓	X	✓	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)	✓	X	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča)	✓	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,93 x 5,83 inča)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	✓	X	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča)	✓	✓	✓	X	✓	✓

<sup>1</sup> Podrazumevana podrška je uvlačenje po kratkoj ivici.

<sup>2</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem aplikacije.

<sup>3</sup> Papir mora da bude najmanje 210 mm (8,27 inča) širok i 279,4 mm (11 inča) dugačak za dvostrano štampanje.

Veličina papira	Standardna fioka za 550 listova	Opciona fioka za 250 ili 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje	Staklo skenera	Automatski ulagač dokumenata
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Univerzalno<sup>2</sup></b> 105 x 148 mm do 215,9 x 359,92 mm (4,13 x 5,83 inča do 8,5 x 14,17 inča)	✓	✓	X	✓ <sup>3</sup>	X	✓
<b>Univerzalno<sup>2</sup></b> 76,2 x 127 mm do 215,9 x 359,92 mm (3 x 5,83 inča do 8,5 x 14,17 inča)	X	X	✓	X	X	X
<b>Univerzalno<sup>2</sup></b> 25,4 x 25,4 mm do 215,9 x 355,6 mm (1 x 1 inča do 8,5 x 14 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>Koverta 73/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koverta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koverta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koverta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)	X	X	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Podrazumevana podrška je uvlačenje po kratkoj ivici.

<sup>2</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem aplikacije.

<sup>3</sup> Papir mora da bude najmanje 210 mm (8,27 inča) širok i 279,4 mm (11 inča) dugačak za dvostrano štampanje.



Veličina papira	Standardna fioka za 550 listova	Opciona fioka za 250 ili 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje	Staklo skenera	Automatski ulagač dokumenata
<b>Koverta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Koverta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Druga koverta</b> 76,2 x 127 mm do 215,9 x 359,92 mm (3 x 5,83 inča do 8,5 x 14,17 inča)	X	X	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Podrazumevana podrška je uvlačenje po kratkoj ivici.

<sup>2</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem aplikacije.

<sup>3</sup> Papir mora da bude najmanje 210 mm (8,27 inča) širok i 279,4 mm (11 inča) dugačak za dvostrano štampanje.

## Podržani tipovi papira

Tip papira	Standardna fioka za 550 listova	Opciona fioka za 250 ili 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje	Automatski ulagač dokumenata
Obični papir	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrđi papir	X	X	✓	X	X
Reciklirani	✓	✓	✓	✓	✓
Papirne nalepnice*	✓	✓	✓	X	X
Čvrst papir	✓	✓	✓	✓	✓
Memorandum	✓	✓	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓	✓	✓
Laki papir	✓	✓	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	✓	✓	✓

\* Podržane su jednostrane papirne nalepnice za povremeno korišćenje manje od 20 stranica mesečno. Plastične, farmaceutske ili dvostrane nalepnice nisu podržane.

Tip papira	Standardna fioka za 550 listova	Opciona fioka za 250 ili 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje	Automatski ulagač dokumenata
Grubi/pamučni papir	✓	✓	✓	✓	✓
Koverta	X	X	✓	X	X
Gruba koverta	X	X	✓	X	X

\* Podržane su jednostrane papirne nalepnice za povremeno korišćenje manje od 20 stranica mesečno. Plastične, farmaceutske ili dvostrane nalepnice nisu podržane.

## Podržane težine papira

Standardna fioka za 550 listova	Opciona fioka za 250 ili 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje*	Automatski ulagač dokumenata
60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb, čvrsti)	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb, čvrsti)	60–216 g/m <sup>2</sup> (16–58 lb, čvrsti)	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb, čvrsti)	52–120 g/m <sup>2</sup> (14–32 lb, čvrsti)

\* Ne podržava tvrdi papir, nalepnice niti koverta.

# Postavljanje, instalacija i konfigurisanje

## Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.


**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Štampač bi trebalo da bude:
  - Čist, suv i bez prašine.
  - Dalje od heftalica i spajalica.
  - Dalje od direktne struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora.
  - Dalje od direktne sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti.
- Pridržavajte se preporučenih temperatura i izbegavajte promene:

Ambijentalna temperatura	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Temperatura pri čuvanju	15.6 to 32.2°C (60 to 90°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

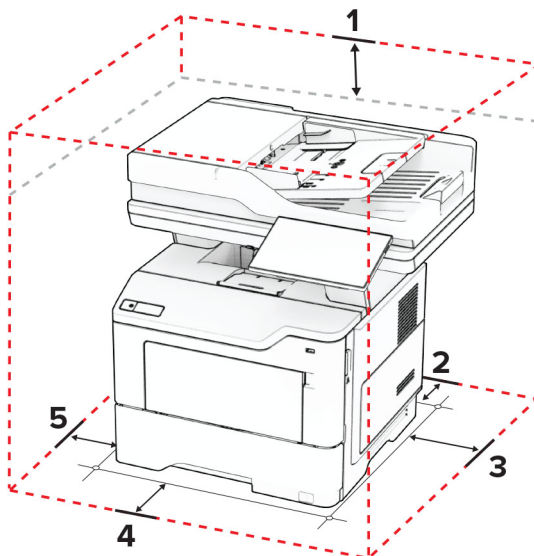


1	Gornja strana	305 mm (12 in.)
2	Zadnja strana	100 mm (3.94 in.)
3	Desna strana	76.2 mm (3 in.)

4	Prednja strana	305 mm (12 in.) <b>Napomena:</b> The minimum space needed in front of the printer is 76 mm (3 in.).
5	Leva strana	110 mm (4.33 in.)

## Povezivanje kablova

- ⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
- ⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
- ⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
- ⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

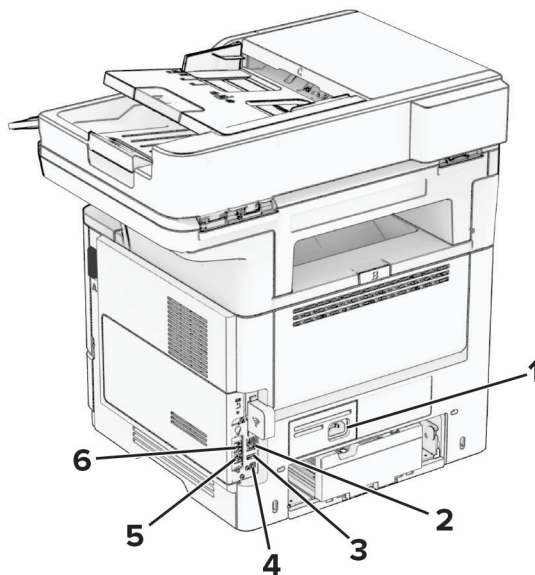


	Port štampača	Funkcija
1	Utičnicu za kabl za napajanje	Povezali štampač sa ispravno uzemljenom zidnom utičnicom.
2	Ethernet priključak	Povezali štampač na mrežu.
3	USB priključak	Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.
4	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.

	Port štampača	Funkcija
5	EXT port	Povežite dodatne uređaje (telefon ili telefonsku sekretaricu) na štampač i telefonsku liniju. Koristite ovaj port ako nemate namensku faks liniju za štampač i ako je ovaj metod povezivanja podržan u vašoj zemlji ili regionu.
6	LINIJSKI port	Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova.

## Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

### Korišćenje početnog ekrana

**Napomena:** Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.

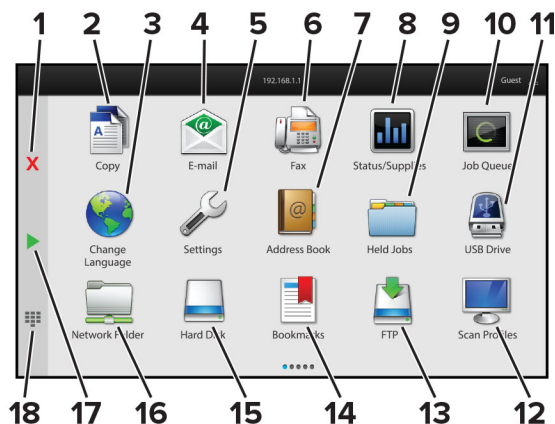

#	Ikona	Funkcija
1	Dugme Zaustavi ili Otkazi	Zaustavite trenutni zadatak.
2	Kopiraj	Pravljenje kopija.
3	Promeni jezik	Menjanje jezika na ekranu štampača.
4	E-pošta	Slanje e-poruka.
5	Postavke	Pristupili menijima štampača.
6	Faks	Slanje faksa.
7	Adresar	Pristup, kreiranje i organizovanje kontakata.
8	Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje upozorenja štampača ili poruke o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.</li> <li>Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p>
9	Zadržani zadaci	Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka štampanja

#	Ikona	Funkcija
10	Red za čekanje za zadatke	Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja. <b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.
11	USB jedinica	Videli, izabrali ili štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.
12	Profili za skeniranje	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na računaru.
13	FTP	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na FTP serveru.
14	Obeleživači	Organizovanje svih obeleživača.
15	Čvrsti disk	Pregledajte, birajte i upravljajte dokumentima sa čvrstog diska ili inteligentne jedinice za skladištenje.
16	Mrežna fascikla	Skeniranje u mrežnu fasciklu ili na mrežnu lokaciju.
17	Dugme Pokreni	Pokrenite zadatak, u zavisnosti od izabranog režima.
18	Tastatura na ekranu	Unosili brojeve i simbole u polje za unos.

## Prilagođavanje početnog ekrana

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Prilagođavanje početnog ekrana**.

3 Obavite neke od sledećih stvari:

- Da biste dodali ikonu na početni ekran, kliknite na **+**, izaberite naziv aplikacije, a zatim kliknite na **Dodaj**.
- Da biste uklonili ikonu sa početnog ekrana, izaberite naziv aplikacije, a zatim kliknite na **Ukloni**.
- Da biste prilagodili naziv aplikacije, izaberite naziv aplikacije, kliknite na **Uredi**, a zatim dodelite naziv.
- Da biste vratili naziv aplikacije, izaberite naziv aplikacije, kliknite na **Uredi**, a zatim izaberite **Vrati oznaku aplikacije**.
- Za dodavanje razmaka između aplikacija, kliknite na **+**, izaberite **PRAZAN PROSTOR**, a zatim kliknite na **Dodaj**.
- Za raspoređivanje aplikacija, prevucite nazive aplikacija željenim redosledom.
- Za vraćanje podrazumevanog početnog ekrana, kliknite na **Vrati početni ekran**.

4 Primenite promene.

## Podržane aplikacije

Aplikacija	Modeli štampača
Centar za skeniranje	MX532, MX632, XM3350
Centar za prečice	MX532, MX632, XM3350

Aplikacija	Modeli štampača
Kopiranje kartica	MX532, MX632, XM3350
Prilagođavanje ekrana	MX532, MX632, XM3350
Služba za korisničku podršku	XM3350
Kvote uređaja	XM3350

## Podešavanje aplikacije Scan Center

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.
- 2 Izaberite i kreirajte odredište, a zatim konfigurirate postavke.

### Napomene:

- Prilikom kreiranja mrežnog odredišta, validirajte i prilagodite postavke sve dok greške ne prestanu da se pojavljuju.
- Biće sačuvana samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa rešenjem.

- 3 Primenite promene.

## Kreiranje prečice

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**.

**Napomena:** Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

- 2 Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite **Kreiraj prečicu**.

**Napomena:** Funkcija bezbedne e-pošte nije podržana.

- 3 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

- 4 Otkucajte jedinstveno ime prečice.

**Napomena:** Da biste izbegli skraćivanje imena na početnom ekranu, unesite najviše 25 znakova.

- 5 Dodirnite **U redu**.

Aplikacija automatski generiše jedinstveni broj prečice.

**Napomena:** Da biste pokrenuli prečicu, dodirnite , pa #, a zatim unesite broj prečice.

## Podešavanje kopiranja kartica

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfigurirajte**.

**Napomene:**

- Proverite da li je omogućena opcija Prikaži ikonu.
- Proverite da li su konfigurisane Postavke e-pošte i Postavke mrežnog deljenja.
- Prilikom skeniranja kartice, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 200 tpi, odnosno 400 tpi za crno-belo skeniranje.
- Prilikom skeniranja više kartica, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 150 tpi, odnosno 300 tpi za crno-belo skeniranje.

**3** Primenite promene.

**Napomena:** Za skeniranje više kartica potreban vam je čvrsti disk štampača ili inteligentna jedinica za skladištenje.

## Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno omogućite i konfigurirate postavke čuvara ekrana, projekcije slajdova i pozadine na Embedded Web Server-u.

### Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

- 1 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfiguriraj**.
- 2 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

**Napomene:**

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

**3** Primenite promene.

### Promena slike za pozadinu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.
- 2 Izaberite sliku koju želite da koristite.
- 3 Primenite promene.

### Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

- 1 Priključite fleš uređaj u prednji USB port.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**.

**Napomena:** Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

## Korišćenje korisničke podrške

**Napomene:**

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 22](#).



- Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.
- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
  - 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

## Podešavanje kvota uređaja

### Napomene:

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Podržane aplikacije“ na stranici 22](#).
- Informacije o načinu konfigurisanja postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriraj**.
- 3 U odeljku **Korisnički nalozi** možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.
- 4 Primenite promene.

## Upravljanje obeleživačima

### Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim ukucajte naziv obeleživača.
- 3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
  - Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.

- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

#### 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

### Kreiranje fascikli

#### 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

##### **Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

#### 2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

**Napomena:** Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.






#### 3 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Napomena:** Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte [„Kreiranje obeleživača“ na stranici 25](#).

### Upravljanje kontaktima

#### 1 Na početnom ekranu dodirnite **Adresar**.

#### 2 Obavite neke od sledećih stvari:

- Da biste dodali kontakt, dodirnite  u vrhu ekrana, pa dodirnite **Kreiraj kontakt**. Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.
- Za brisanje kontakta dodirnite  u vrhu ekrana, dodirnite **Izbriši kontakte**, a zatim izaberite kontakt.
- Za uređivanje informacija o kontaktu dodirnite ime kontakta.
- Za kreiranje grupe dodirnite  u vrhu ekrana, a zatim dodirnite **Kreiraj grupu**. Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.
- Za brisanje grupe dodirnite  u vrhu ekrana, dodirnite **Izbriši grupu**, a zatim izaberite grupu.
- Za uređivanje grupe kontakata, dodirnite **GRUPE >** izaberite naziv grupe **>**  **>** izaberite radnju koju želite da obavite.

#### 3 Primenite promene.

# Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

## Aktiviranje glasovnog navođenja

### Sa početnog ekrana

- 1 U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

- 2 Koristeći dva prsta, dodirnite **U redu**.

**Napomena:** Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

### Sa tastature

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

- 2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U redu**, a zatim pritisnite taster **Enter**.

### Napomene:

- Kada je glasovno navođenje aktivirano, uvek koristite dva prsta za odabir bilo koje stavke na ekranu.
- Glasovno navođenje ima ograničenu jezičku podršku.

## Deaktiviranje glasovnog navođenja

- 1 U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

- 2 Koristeći dva prsta, učinite nešto od sledećeg:

- Dodirnite **Glasovno navođenje**, pa dodirnite **U redu**.
- Dodirnite **Otkazi**.

**Napomena:** Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

Glasovno navođenje možete da deaktivirate i na sledeći način:

- Koristeći dva prsta, dvaput dodirnite početni ekran.
- Pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije.

## Kretanje po ekranu pomoću pokreta

### Napomene:

- Većina pokreta je primenljiva samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

Pokret	Funkcija
Jednim prstom prevucite ulevo, pa nagore	Pokrenite režim Pristupačnost. Koristite isti pokret za izlazak iz režima Pristupačnost. <b>Napomena:</b> Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.
Dvapat dodirnite jednim prstom	Izaberite opciju ili stavku na ekranu.
Dvapat dodirnite ikonu početnog ekrana sa dva prsta	Deaktivirajte režim Pristupačnost.
Triput dodirnite jednim prstom	Uvećajte ili umanjite tekst i slike.
Prevucite jednim prstom udesno ili nadole	Pređite na sledeću stavku na ekranu.
Prevucite jednim prstom ulevo ili nagore	Pređite na prethodnu stavku na ekranu.
Jednim prstom prevucite nagore, pa nadole	Prelazi na prvu stavku na ekranu.
Pomeranje	Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana. <b>Napomena:</b> Koristite dva prsta za prevlačenje uvećane slike.
Jednim prstom prevucite nagore, pa udesno	Povećajte jačinu zvuka. <b>Napomena:</b> Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.
Jednim prstom prevucite nadole, pa udesno	Smanjite jačinu zvuka. <b>Napomena:</b> Ovaj pokret je takođe primenljiv kada je štampač u normalnom režimu.
Jednim prstom prevucite nagore, pa ulevo	Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.
Jednim prstom prevucite nadole, pa ulevo	Vratite se na prethodnu postavku.

## Upotreba tastature na ekranu

Kada se pojavi tastatura na ekranu, učinite nešto od sledećeg:

- Dodirnite dugme da biste najavili i otkucali znak u polju.
- Prevlačite prstom preko različitih znakova kako biste najavljivali i unosili znakove u polje.
- Dodirnite okvir za tekst pomoću dva prsta kako biste najavili znakove u polju.
- Dodirnite **Backspace** da biste brisali znakove.

## Omogućavanje režima uvećanja

- 1 U jednom potezu i koristeći jedan prst, polako prevucite levo, pa gore na ekranu dok ne čujete glasovnu poruku.

**Napomena:** Za modele štampača bez ugrađenih zvučnika, koristite slušalice kako biste čuli poruku.

- 2 Koristeći dva prsta, učinite sledeće:

**a** Dodirnite **Režim uvećanja**.

**b** Dodirnite **U redu**.

**Napomena:** Ako pokret ne radi, primenite veći pritisak.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u „[Kretanje po ekranu pomoću pokreta](#)“ na [stranici 27](#).

## Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje


- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Izaberite brzinu govora.

## Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost**.
- 2 Podesite jačinu zvuka za slušalice.

**Napomena:** Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon što korisnik izađe iz režima Pristupačnost, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

## Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Podesite jačinu zvuka.

### Napomene:

- Ako je omogućen tihi režim, zvučna upozorenja su isključena. Ova postavka takođe usporava štampač.
- Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon što korisnik izađe iz režima Pristupačnost, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

## Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaraj lozinke/PIN kodove**.
- 2 Omogućite postavku.

## Podešavanje štampača za razmenu faksova

### Podržani faks

Model štampača	Analogni faks	etherFAX <sup>1</sup>	Faks server	Faks preko IP protokola (FoIP) <sup>2</sup>
MX532adwe	✓	✓	✓	✓
MX632adwe	✓	✓	✓	✓
XM3350	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Potrebna je pretplata. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark> ili se obratite na mestu gde ste kupili štampač.

<sup>2</sup> Potreban je instalirani skup licenci. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

## Podešavanje funkcije faksa pomoću analognog faksa

### Napomene:

- Neke metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Ako je funkcija faksa omogućena i nije potpuno podešena, indikator može da trepće crveno.
- Ako nemate TCP/IP okruženje, za podešavanje faksa morate da koristite kontrolnu tablu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.



### Korišćenje kontrolne table

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

## Embedded Web Server – korišćenje

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.

3 Konfigurirajte postavke.

4 Primenite promene.

## Podešavanje funkcije faksa uz etherFAX

### Napomene:

- Morate da ažurirate firmver štampača na najnoviju verziju. Više informacija potražite u odeljku [„Ažuriranje firmvera“ na stranici 50](#).
- Na štampaču mora da bude instaliran odgovarajući skup licenci. Za više informacija, obratite se kompaniji etherFAX.
- Proverite da li ste registrovali štampač na etherFAX portalu. Više informacija potražite na <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Za registraciju je neophodan serijski broj štampača. Da biste pronašli serijski broj, pogledajte [„Pronalaženje serijskog broja štampača“ na stranici 10](#).

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa**.

**Napomena:** Podešavanje faksa se pojavljuje samo ako je Režim faksa podešeno na Faks.

3 U polju Ime faksa unesite jedinstveno ime.

4 U polju Broj faksa unesite broj faksa koji ste dobili od etherFAX.

5 U meniju Prenos faksa izaberite **etherFAX**.

### Napomene:

- Ovaj meni se prikazuje samo kada je dostupno više od jednog prenosa faksa.
- Ako je na štampaču instaliran samo etherFAX, automatski se konfigurirše.

6 Primenite promene.

## Podešavanje funkcije faksa pomoću faks servera

### Napomene:

- Ova funkcija vam omogućava da šaljete faksove dobavljaču usluga faksa koji podržava primanje e-poštom.
- Ova funkcija podržava samo odlazne faksove. Da biste omogućili primanje faksova, uverite se da imate faks uređaj, kao što je analogni faks, etherFAX ili Fax over IP (FoIP), konfigurisan na štampaču.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Faks**.

3 U meniju Režim faksa izaberite **Faks server**, a zatim kliknite na **Sačuvaj**.

4 Kliknite na **Podešavanje faks servera**.

5 U polje U format unesite **[#]@myfax.com**, gde **[#]** predstavlja broj faksa, a **myfax.com** domen dobavljača usluga faksa.

### Napomene:

- Ako je potrebno, konfigurirate polja Adresa za odgovor, tema ili Poruka.
- Da biste omogućili štampaču da prima faksove, omogućite postavku za prijem faksa zasnovanu na uređaju. Proverite da li imate konfigurisan faks zasnovan na uređaju.

6 Kliknite na **Sačuvaj**.

7 Kliknite na **Postavke e-pošte servera za faks**, pa uradite nešto od sledećeg:

- Omogućite **Koristi SMTP server e-pošte**.

**Napomena:** Ako SMTP postavke e-pošte nisu konfigurisane, pogledajte [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 37](#).

- Konfigurirate SMTP postavke. Više informacija potražite od dobavljača usluga e-pošte.

8 Primenite promene.

## Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [„Podržani faks“ na stranici 30](#).



**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.




**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.



**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

### Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa

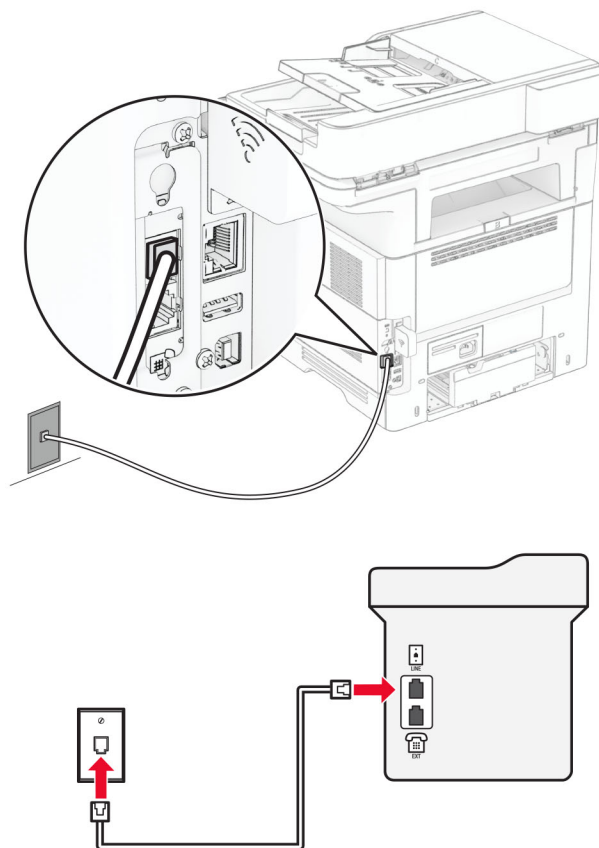

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.



#### Napomene:

- Možete da podesite štampač da faksove prima automatski (Automatski odgovori – **Uključeno**) ili ručno (Automatski odgovori – **Isključeno**).
- Ako želite da automatski primite faksove, podesite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

### Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom

**Napomena:** Ako se pretplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podesili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primiti faksove čak i ako ste ga podesili da automatski prima faksove.

## Povezani na drugačije zidne utičnice

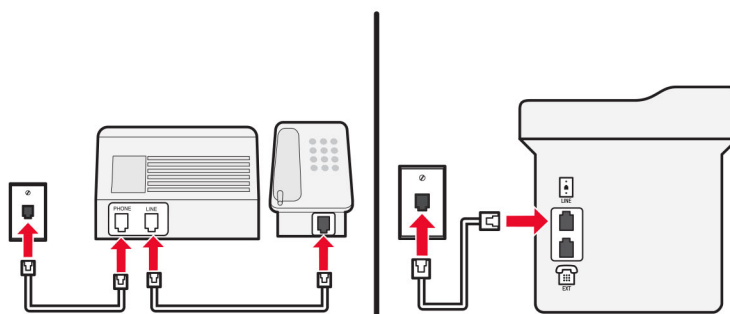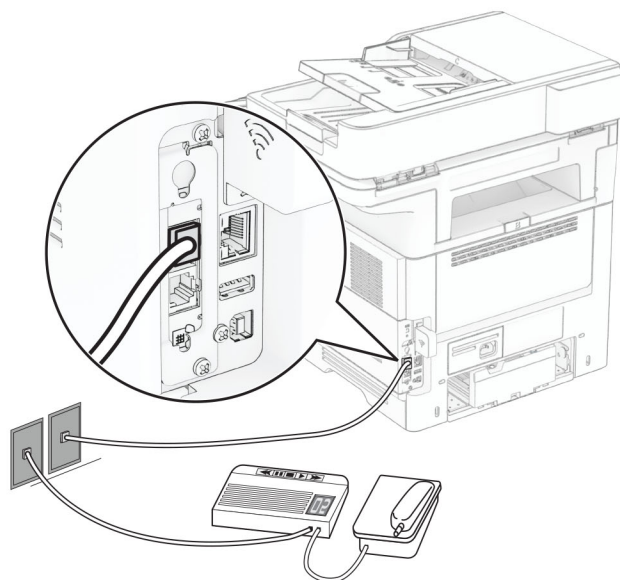

- 1 Jedan kraj telefonskog kabela povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabela na aktivnu analognu zidnu utičnicu.


### Napomene:


- Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podesite štampač da automatski prima faksove.
- Podesite štampač da odgovara na pozive dva zvana nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvana, podesite postavku štampača Zvona do odgovora na 6.

## Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugačijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku „[Podržani faks](#)“ na stranici 30.


**⚡ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabela za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.


Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ-11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.

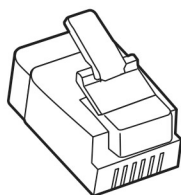

Naziv dela	Kataloški broj
Lexmark adapterski utikač	40X8519

## Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ-11

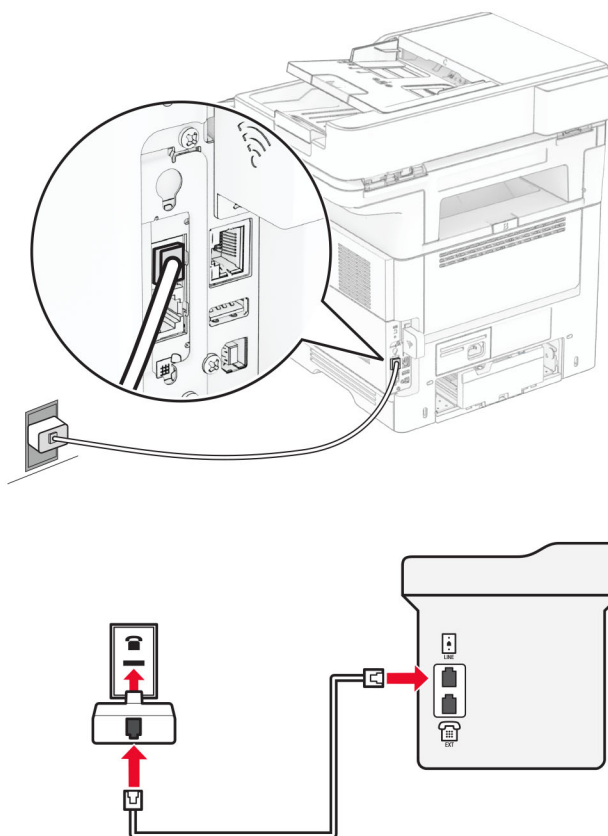

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ-11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ-11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

## Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona

Usluga prepoznatljivog zvona omogućava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji. Svakom broju telefona dodeljen je drugačiji šablon zvona.

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [„Podržani faks“ na stranici 30](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke prijema faksa > Administratorske kontrole > Odgovori na**.
- 2 Izaberite šablon zvona.

## Podešavanje datuma i vremena na faksu

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfigurirajte**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

## Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfigurirajte**.
- 2 U meniju Vremenska zona izaberite **(UTC+korisnik) Prilagođeno**.
- 3 Dodirnite **UTC (GMT) odstupanje**, pa konfigurirajte postavke.

## Konfigurisanje postavki zvučnika faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke zvučnika**.
- 2 Uradite sledeće:
  - Podesite Režim zvučnika na **Uvek uključeno**.
  - Podesite Jačina zvuka zvučnika na **Visoko**.
  - Omogućite Jačina zvuka zvona.

## Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte

Konfigurirajte Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) postavke da biste skenirane dokumente slali e-poštom. Postavke se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga e-pošte.

Pre nego što počnete, proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.

### Embedded Web Server – korišćenje

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > E-pošta**.
- 3 U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurirajte postavke.

**Napomene:**

- Da biste dobili više informacija, pogledajte spisak [dobavljača usluga e-pošte](#).
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču i tražite postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Pomoću menija Postavke na štampaču**

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte**.

2 Konfigurirate postavke.

**Napomene:**

- Da biste dobili više informacija, pogledajte spisak [dobavljača usluga e-pošte](#).
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču i tražite postavke.

**Dobavljači usluga e-pošte**

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live ili Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

**Napomene:**

- Ako naiđete na greške pri korišćenju priloženih postavki, obratite se dobavljaču usluga e-pošte.
- Za dobavljače usluga e-pošte koji nisu na listi, obratite se dobavljaču.

**AOL Mail**

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.aol.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa

Postavka	Vrednost
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za aplikaciju <b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost AOL naloga</a> , prijavite se na nalog, pa kliknite na <b>Generiši lozinku za aplikaciju</b> .

## Comcast Mail

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.comcast.net
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka naloga

**Napomena:** Proverite da li je na vašem nalogu omogućena postavka Bezbednost za pristup trećih strana. Više informacija potražite na [Comcast Xfinity Connect stranici za pomoć](#).

## Gmail™

**Napomena:** Proverite da li je na vašem Google nalogu omogućena verifikacija u dva koraka. Da biste omogućili verifikaciju u dva koraka, idite na stranicu [Bezbednost Google naloga](#), prijavite se na nalog, a zatim u odeljku „Prijavljivanje na Google“ kliknite na **Verifikacija u 2 koraka**.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.gmail.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa

Postavka	Vrednost
Lozinka uređaja	Lozinka za aplikaciju <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Google naloga</a>, prijavite se na nalog, a zatim u odeljku „Prijavljivanje na Google“ kliknite na <b>Lozinke za aplikacije</b>.</li> <li>• „Lozinke za aplikacije“ se prikazuje samo ako je omogućena verifikacija u dva koraka.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Napomena:** Proverite da li je na vašem nalogu omogućena verifikacija u dva koraka.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.mail.me.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za aplikaciju <b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Upravljanje iCloud nalogom</a> , prijavite se na nalog, pa u odeljku Bezbednost, kliknite na <b>Generiši lozinku</b> .

## Mail.com

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.mail.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka naloga



**NetEase Mail (mail.126.com)**

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.126.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	465
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za autorizaciju <b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu.

**NetEase Mail (mail.163.com)**

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.163.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	465
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za autorizaciju <b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu.

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na NetEase Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite **IMAP/SMTP uslugu** ili **POP3/SMTP uslugu**.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.yeah.net
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	465
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za autorizaciju <b>Napomena:</b> Lozinku za autorizaciju dobijate kada omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu.

## Outlook Live ili Microsoft 365

Ove postavke se odnose na domene e-pošte outlook.com i hotmail.com, kao i na Microsoft 365 naloge.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.office365.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za nalog ili aplikaciju <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za naloge sa onemogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za nalog.</li> <li>• Za outlook.com ili hotmail.com nalog sa omogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za aplikaciju. Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Upravljanje Outlook Live nalogom</a>, pa sa prijavite na nalog.</li> </ul>

**Napomena:** Za dodatne opcije podešavanja za preduzeće koje koristi Microsoft 365, posetite [Microsoft 365 stranicu za pomoć](#).

## QQ Mail

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na QQ Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > Nalog**. U odeljku Usluga POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, omogućite **POP3/SMTP uslugu** ili **IMAP/SMTP uslugu**.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.qq.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Kôd za autorizaciju <b>Napomena:</b> Da biste generisali kôd za autorizaciju, na QQ Mail početnoj stranici kliknite na <b>Postavke &gt; Nalog</b> , a zatim u odeljku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV usluga kliknite na <b>Generiši kôd za autorizaciju</b> .

## Sina Mail

**Napomena:** Proverite da li je POP3/SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na Sina Mail početnoj stranici, kliknite na **Postavke > Još postavki > Korisnički POP/IMAP/SMTP**, zatim omogućite **POP3/SMTP uslugu**.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.sina.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Kôd za autorizaciju <b>Napomena:</b> Da biste generisali kôd za autorizaciju, na početnoj stranici e-pošte kliknite na <b>Postavke &gt; Još postavki &gt; Korisnički POP/IMAP/SMTP</b> , zatim omogućite <b>Status koda za autorizaciju</b> .

## Sohu Mail

**Napomena:** Proverite da li je SMTP usluga omogućena na vašem nalogu. Da biste omogućili uslugu, na Sohu Mail početnoj stranici, kliknite na **Opcije > Postavke > POP3/SMTP/IMAP**, a zatim omogućite IMAP/SMTP uslugu ili POP3/SMTP uslugu.

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.sohu.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	465
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditivne uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Nezavisna lozinka <b>Napomena:</b> Nezavisnu lozinku dobijate kada je omogućena IMAP/SMTP usluga ili POP3/SMTP usluga.

## Yahoo! Mail

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.mail.yahoo.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditivne uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za aplikaciju <b>Napomena:</b> Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Yahoo naloga</a> , prijavite se na nalog, pa kliknite na <b>Generiši lozinku za aplikaciju</b> .

## Zoho Mail

Postavka	Vrednost
Primarni SMTP mrežni prolaz	smtp.zoho.com
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza	587
Omogući SSL/TLS	Potrebno
Zahtevaj pouzdan sertifikat	Onemogućeno

Postavka	Vrednost
Adresa za odgovor	Vaša e-adresa
Potvrda identiteta SMTP servera	Prijavljivanje/obično
E-poruka koju je pokrenuo uređaj	Koristi SMTP akreditive uređaja
ID korisnika uređaja	Vaša e-adresa
Lozinka uređaja	Lozinka za nalog ili aplikaciju <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za naloge sa onemogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za nalog.</li> <li>• Za naloge sa omogućenom verifikacijom u dva koraka, koristite lozinku za aplikaciju. Da biste kreirali lozinku za aplikaciju, idite na stranicu <a href="#">Bezbednost Zoho Mail naloga</a>, prijavite se na nalog, pa u odeljku Namenske lozinke za aplikacije kliknite na <b>Generiši novu lozinku</b>.</li> </ul>

## Umetanje papira i specijalnih medija

### Podešavanje veličine i tipa papira

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira** > izaberite izvor papira.
- 2 Podesite veličinu i tip papira.

### Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje**.
- 2 Konfigurirajte postavke.


### Punjenje fioka




**OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

- 1 Uklonite fioku.


**Napomena:** Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioku dok štampač radi.

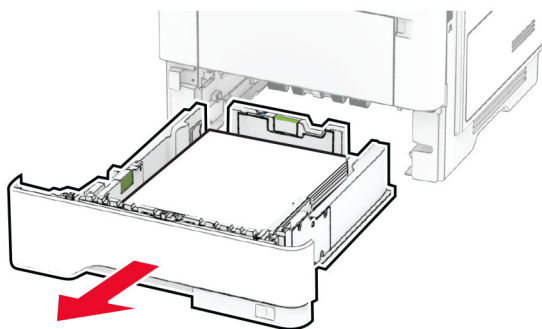

2 Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

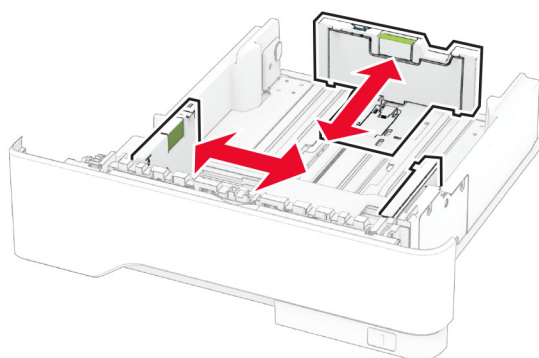


3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

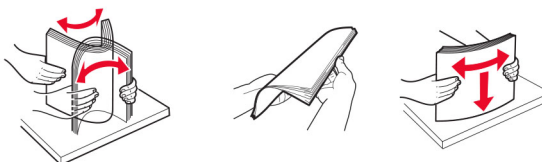

4 Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nadole, a zatim proverite da li vođice dobro naležu na papir.

**Napomene:**

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavlivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.


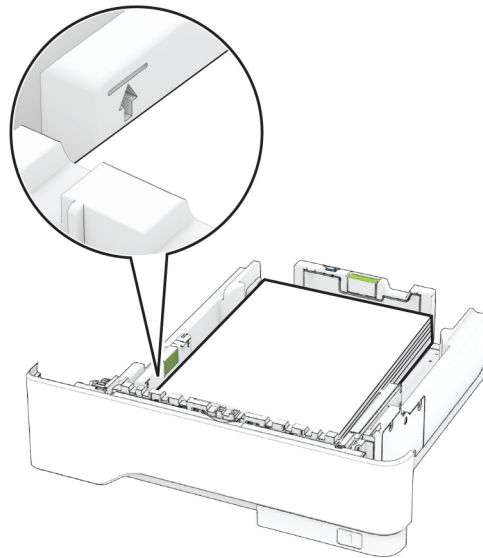


**5** Umetnite fioku.


Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

## Punjenje višenamenskog ulagača

**1** Otvorite višenamenski ulagač.

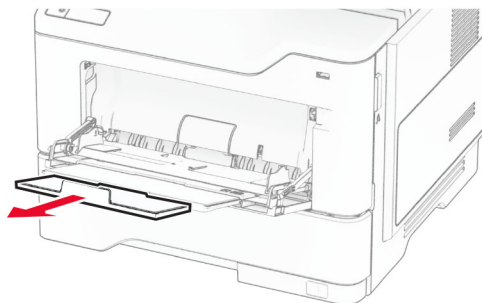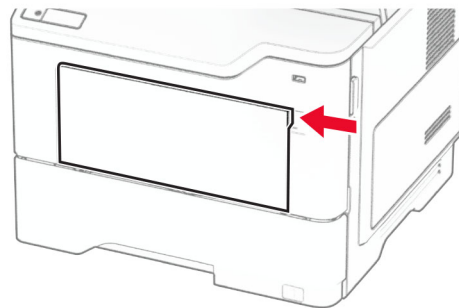

2 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

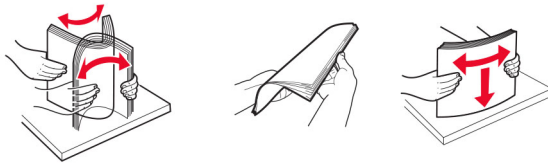


3 Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

**Napomene:**

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka zadnjoj strani štampača za jednostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka prednjoj strani štampača za dvostrano štampanje.
- Koverta postavite licem nadole, tako da strana sa preklopom bude okrenuta ulevo.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite koverta sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

4 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

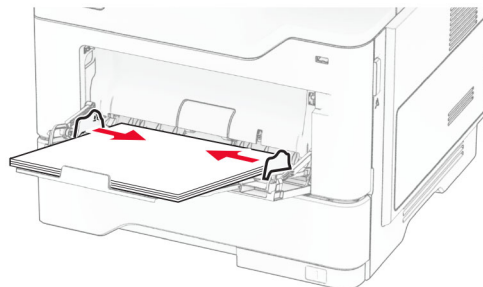

5 Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

## Povezivanje fioka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira**.
- 2 Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.
- 3 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioke > Povezivanje fioka**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.



# Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

## Instaliranje softvera štampača

### Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.
  - Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint. Ako želite prilagođene funkcije štampanja, preuzmite upravljački program za štampanje.
- 1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.
    - Sa priloženog CD medija sa softverom.
    - Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).
  - 2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

## Instaliranje upravljačkog programa za faks

- 1 Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), potražite svoj model štampača, pa preuzmite odgovarajući paket za instalaciju.
- 2 Na računaru kliknite na **Svojstva štampača**, pa pronađite karticu **Konfiguracija**.
- 3 Izaberite **Faks**, a zatim kliknite na **Primeni**.

## Dodavanje štampača na računar

Pre nego što počnete, uradite nešto od sledećeg:

- Povežite štampač i računar na istu mrežu. Više informacija o povezivanju štampača na mrežu potražite u odeljku „[Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu](#)“ na stranici 70.
- Povezivanje računara sa štampačem. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje računara sa štampačem](#)“ na stranici 72.
- Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabla. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje kablova](#)“ na stranici 20.

**Napomena:** USB kabl se prodaje odvojeno.

## Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Na računaru instalirajte upravljački program za štampanje.

**Napomena:** Više informacija potražite u odeljku „[Instaliranje softvera štampača](#)“ na stranici 49.
- 2 Otvorite fasciklu sa štampačima, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.
- 3 U zavisnosti od veze štampača, uradite nešto od sledećeg:
  - Izaberite štampač sa liste, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
  - Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.

- Kliknite na **Željeni štampač nije na listi**, a zatim u prozoru Dodavanje štampača uradite sledeće:
  - a Izaberite **Dodajte štampač pomoću TCP/IP adrese ili naziva hosta**, a zatim kliknite na **Dalje**.
  - b U polje „Naziv hosta ili IP adresa“, unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- c Izaberite upravljački program za štampanje, a zatim kliknite na **Dalje**.
- d Izaberite **Koristi upravljački program za štampanje koji je trenutno instaliran (preporučuje se)**, a zatim kliknite na **Dalje**.
- e Unesite naziv štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.
- f Izaberite opciju za deljenje štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.
- g Kliknite na **Dovrši**.

## Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Na računaru otvorite **Štampači i skeneri**.
- 2 Kliknite na **+**, a zatim izaberite štampač.
- 3 U meniju **Koristi** izaberite upravljački program za štampanje.

**Napomene:**

- Da biste koristili Macintosh upravljački program za štampanje, izaberite **AirPrint** ili **Bezbedni AirPrint**.
- Ako želite prilagođene funkcije štampanja, izaberite Lexmark upravljački program za štampanje. Da biste instalirali upravljački program, pogledajte [„Instaliranje softvera štampača“ na stranici 49](#).

- 4 Dodajte štampač.

## Ažuriranje firmvera

Redovno ažurirajte firmver štampača da biste poboljšavali performanse i rešavali probleme.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

Potražite najnoviji firmver na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), a zatim potražite svoj model štampača.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera**.

### 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Kliknite na **Proveri da li postoje ažuriranja > Prihvatam, pokreni ažuriranje**.
- Otpremite fleš datoteku.
  - a Nađite fleš datoteku.

**Napomena:** Proverite da li ste raspakovali komprimovanu datoteku sa firmverom.

- b Kliknite na **Otpremanje > Pokreni**.

## Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

### 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

#### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

### 2 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

### 3 Pratite uputstva na ekranu.

### 4 Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- a Kliknite na **Aplikacije > ozaberite aplikaciju > Konfiguriši**.
- b Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

#### 1 Otvorite fasciklu Štampači.

#### 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
- Za starije verzije izaberite **Svojstva**.

#### 3 Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.

#### 4 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

#### 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.

#### 2 Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

#### 3 Primenite promene.


## Instaliranje hardverskih opcija

### Dostupne interne opcije


- Inteligentna jedinica za skladištenje
  - Fontovi
    - Pojednostavljeni kineski
    - Tradicionalni kineski
    - Japanski
    - Korejski
    - Arapski
  - Masovno skladištenje
- Čvrsti disk
- Licencirane funkcije
  - IPDS
  - Bar-kod
- Port za interna rešenja
  - Kartica za serijski interfejs RS-232C
  - Kartica za paralelni interfejs 1284-B
  - MarkNet™ N8230 optička Ethernet kartica


**Napomena:** Inteligentna jedinica za skladištenje ili čvrsti disk je potreban za aktiviranje Forms Merge i nekih IPDS funkcija.

### Instaliranje opcionih fioka

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.
- 4 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

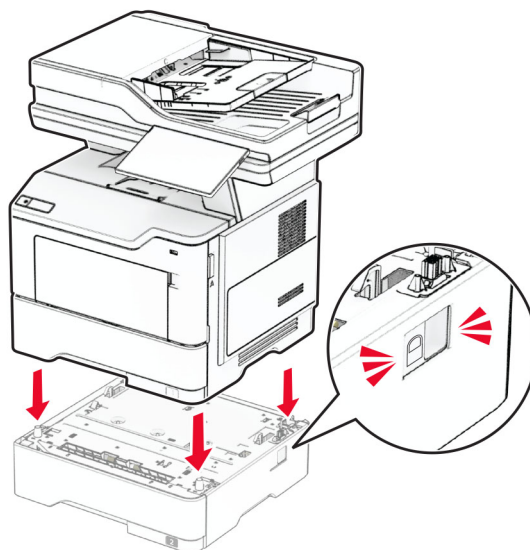

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje“ na stranici 51](#).

## Instaliranje inteligentne jedinice za skladištenje



**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.



2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Pomoću ravnog odvijača otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente ploče kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke ploče kontrolera.

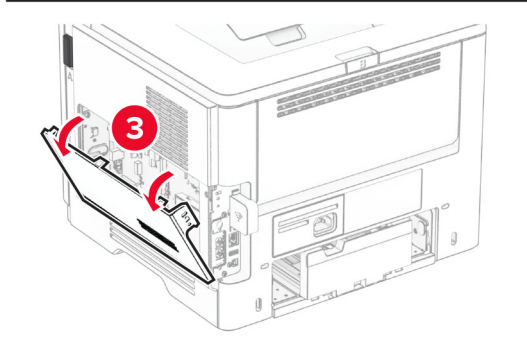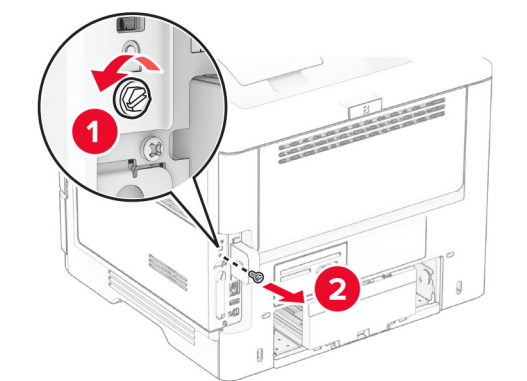


4 Uklonite karticu faksa.

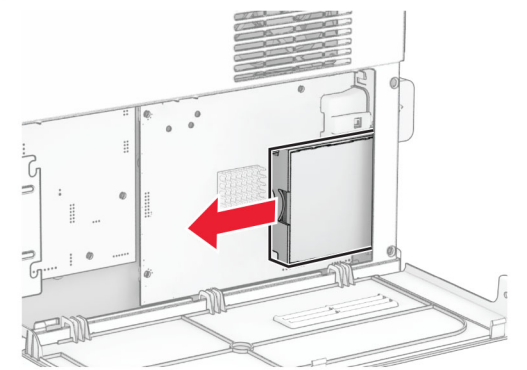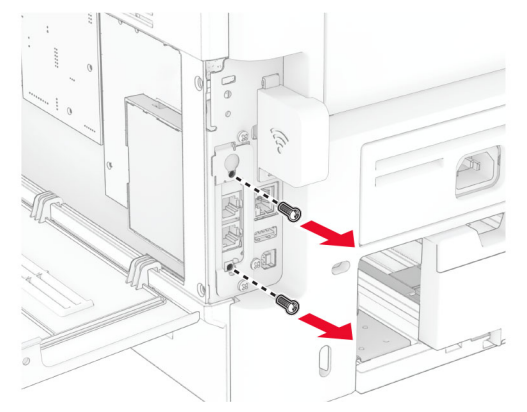


5 Raspakujte inteligentnu jedinicu za skladištenje.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice jedinice za skladištenje.



6 Pronađite ISD konektor.

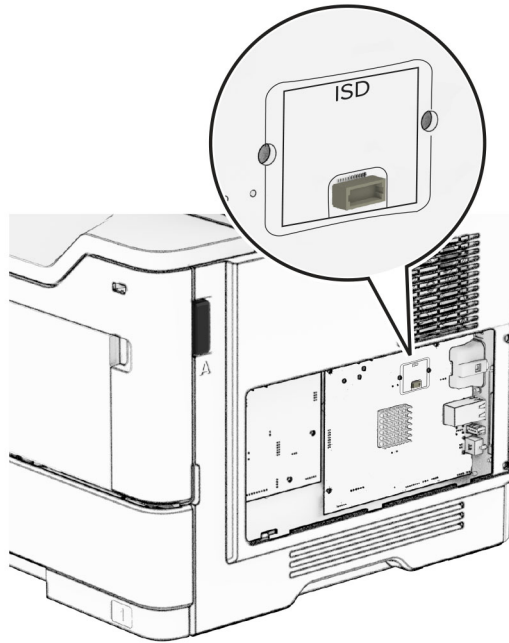

7 Umetnite ISD u odgovarajući konektor.

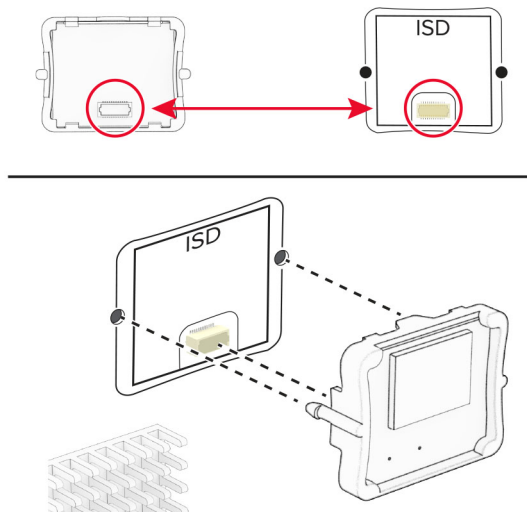


8 Instalirajte karticu faksa, pa instalirajte matice.

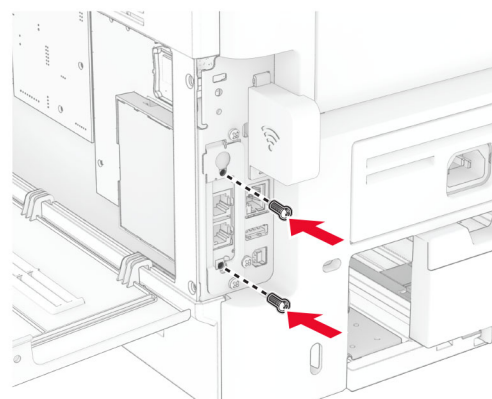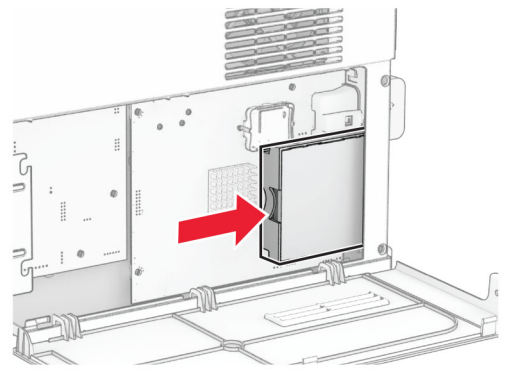



9 Zatvorite poklopac za pristup ploči kontrolera, pa instalirajte maticu.

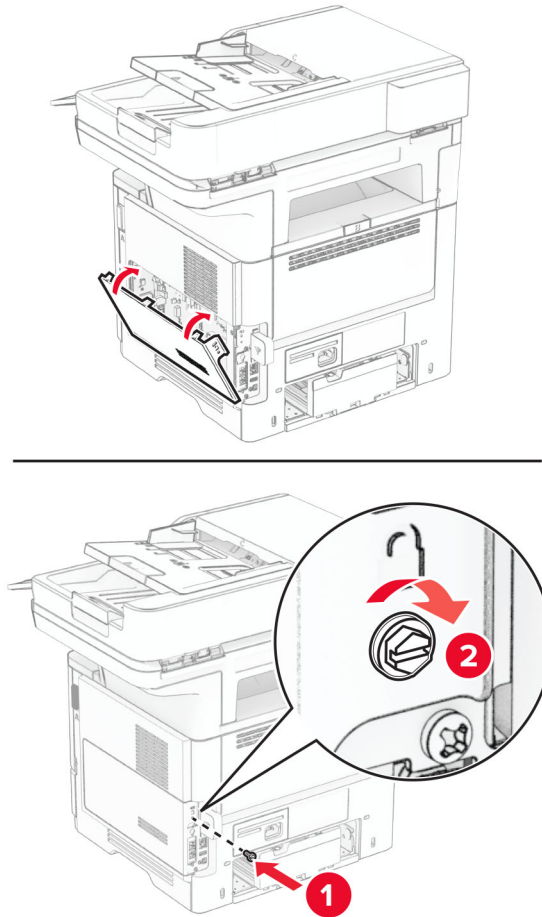

10 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

11 Uključite štampač.

## Instaliranje čvrstog diska štampača

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju čvrsti disk štampača.


**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Pomoću ravnog odvijača otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente ploče kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke ploče kontrolera.

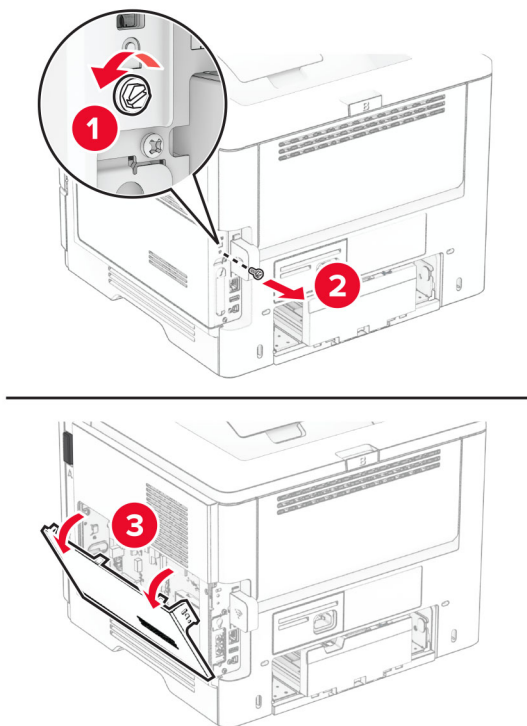


4 Otpakujte čvrsti disk.

5 Povežite čvrsti disk za ploču kontrolera, pa instalirajte matice.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

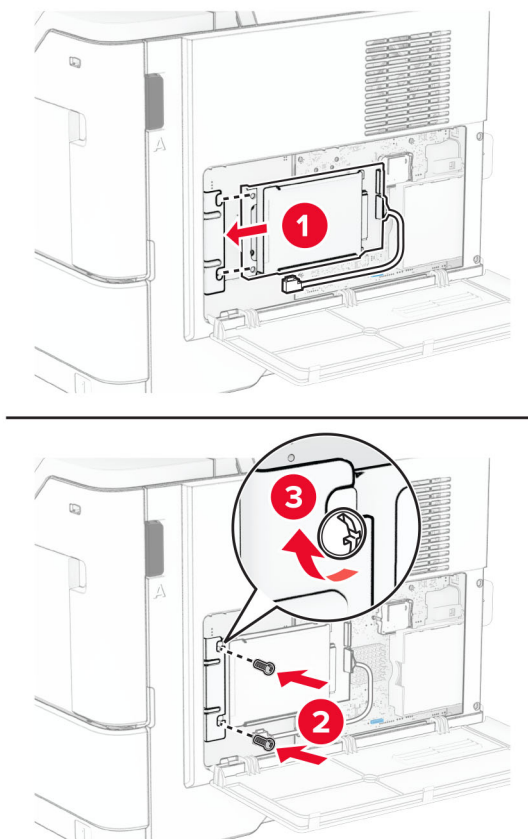

**6** Povežite kabl za interfejs čvrstog diska na ploču kontrolera.

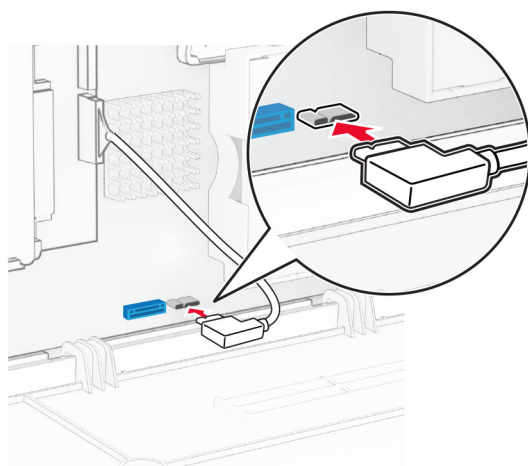

7 Zatvorite poklopac za pristup ploči kontrolera, pa instalirajte maticu.

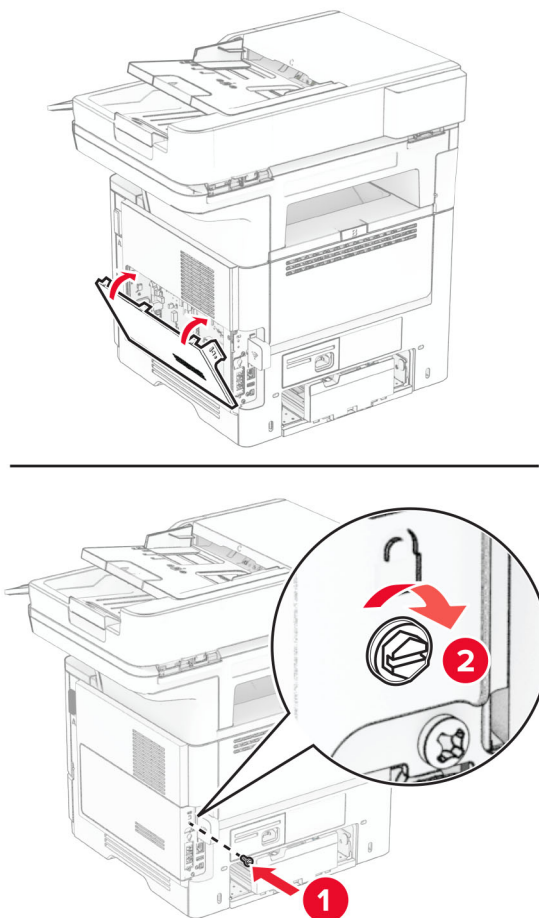

8 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

9 Uključite štampač.


## Instaliranje porta za interna rešenja

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.


2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

### 3 Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

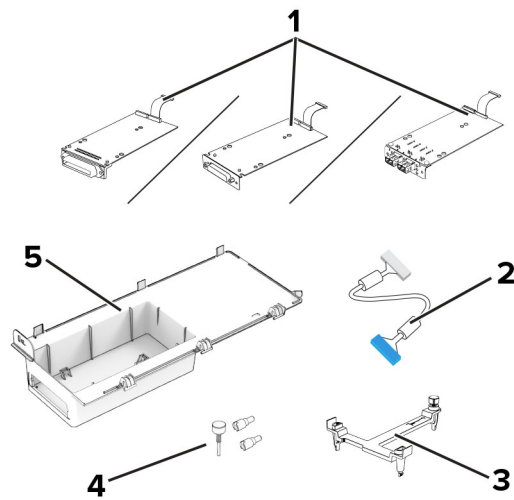


1	ISP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartica za serijski interfejs RS-232C</li> <li>• Kartica za paralelni interfejs 1284-B</li> <li>• MarkNet N8230 optička Ethernet kartica</li> </ul>
2	ISP produžni kabl
3	Držać za montažu
4	Leptir matice
5	Kućište


### 4 Uklonite unapred instalirani kabl interfejsa iz porta za interna rešenja.

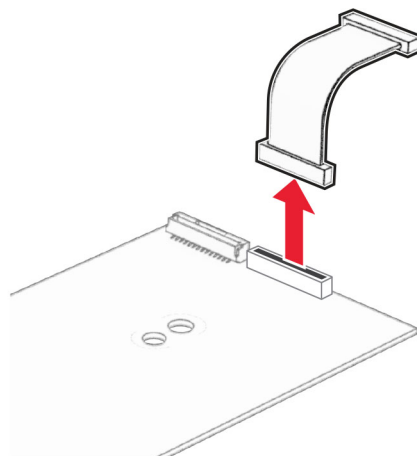

**5** Instalirajte ISP u kućište.

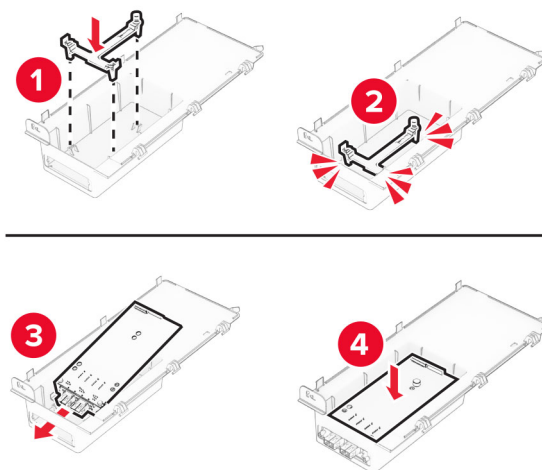


**6** Fiksirajte port za interna rešenja i povežite produžni kabl.

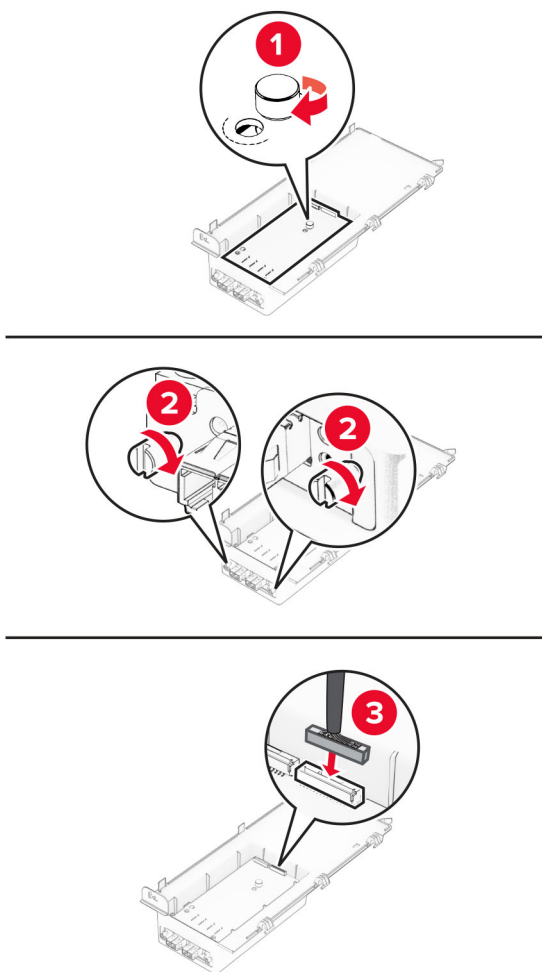


**7** Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac ploče kontrolera.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente ploče kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke ploče kontrolera.

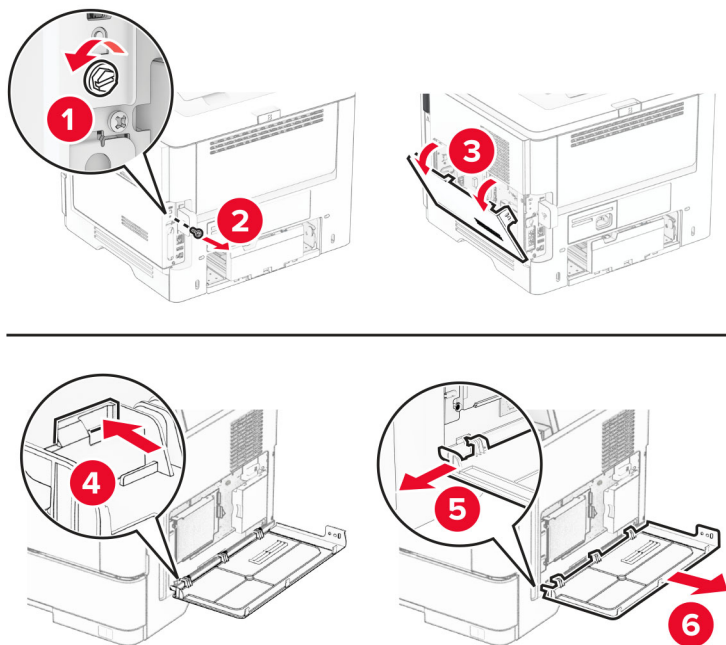

**8** Postavite komplet porta za interna rešenja na štampač.

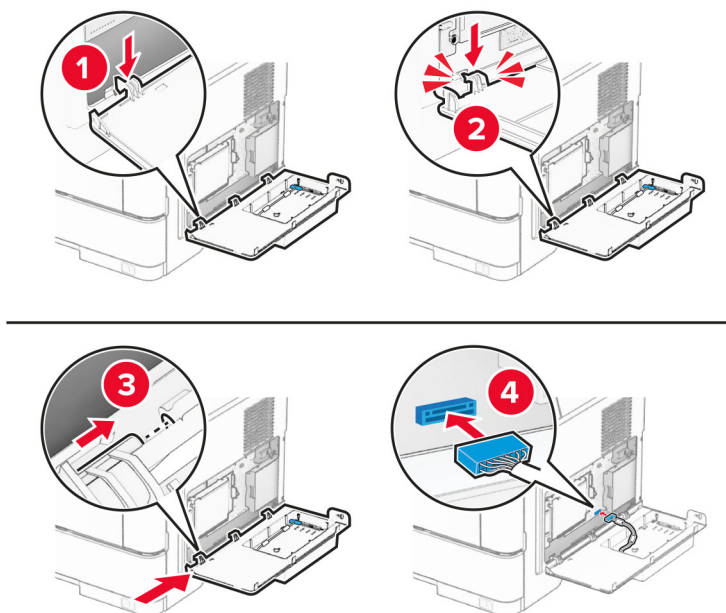

9 Zatvorite komplet porta za interna rešenja, pa postavite maticu.

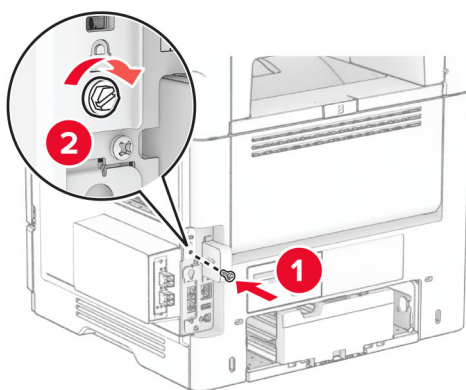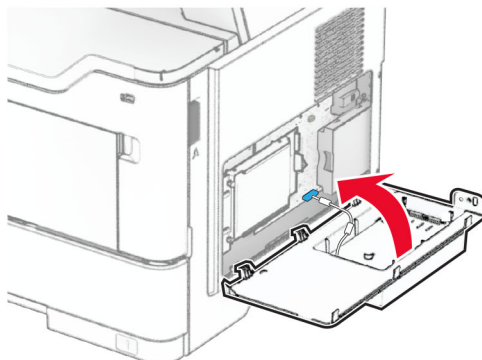

10 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


11 Uključite štampač.

## Instaliranje praktične heftalice

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte praktičnu heftalicu.
- 4 Uklonite poklopce potpore.



**Napomena:** Nemojte da bacite poklopce potpore.





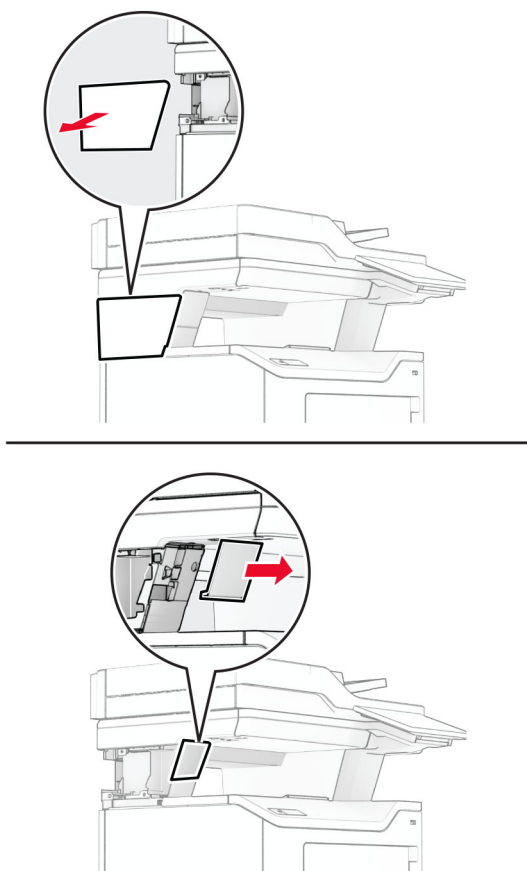


**5** Umetnite napajanje u štampač i povežite ga na praktičnu heftalicu.




**Napomena:** Da biste izbegli oštećivanje praktične heftalice, koristite isključivo napajanje koje se isporučuje sa njom.

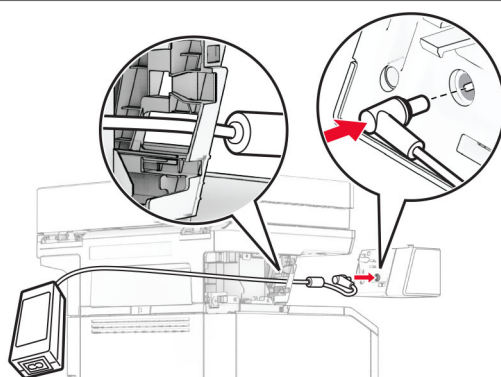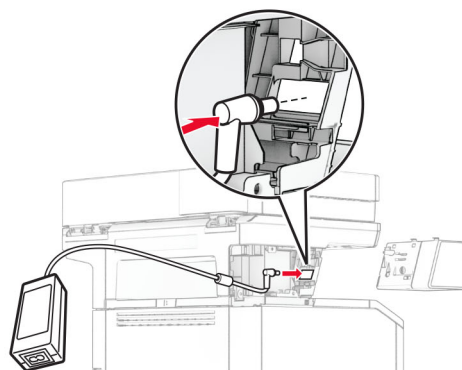


**6** Instalirajte praktičnu heftalicu.

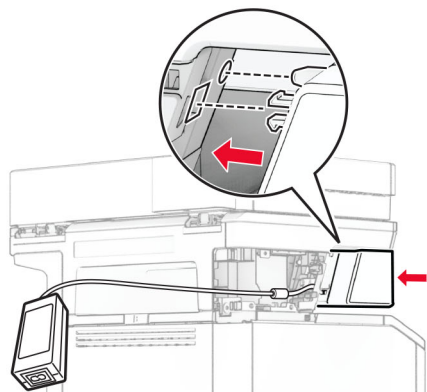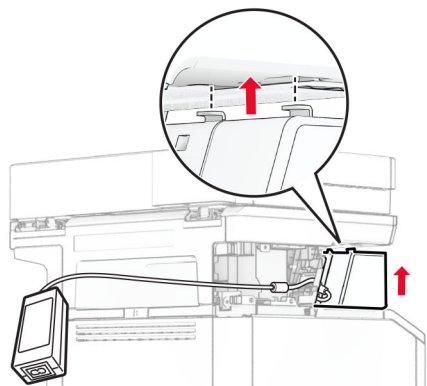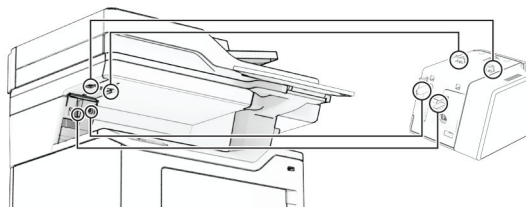

7 Pravilno postavite napajanje.

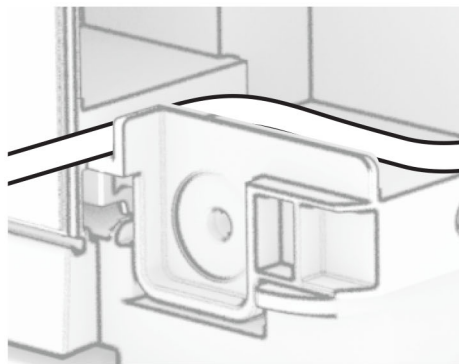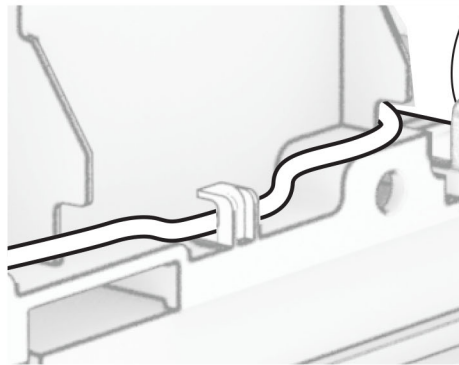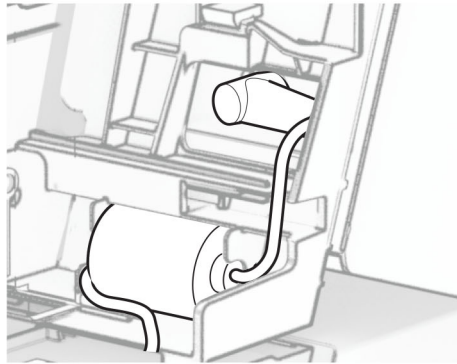

8 Postavite poklopac potpore.

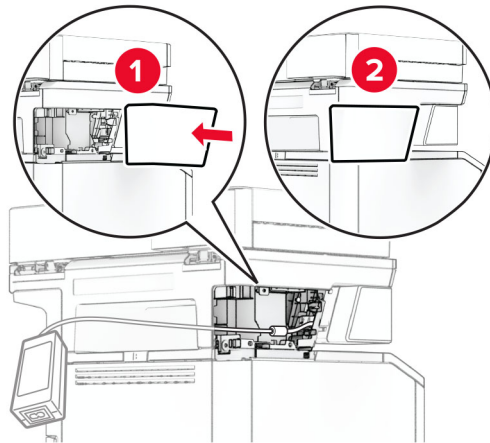

**Napomena:** Pravilno fiksirajte napajanje.



9 Jedan kraj kabla za napajanje heftalice povežite na napajanje, a drugi kraj u zidnu utičnicu.

10 Jedan kraj kabla za napajanje štampača povežite na štampač, a drugi kraj u zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

11 Uključite štampač.

## Umrežavanje

### Bežična podrška

Model štampača	Tip mašine	Broj modela	Bežično
MX532adwe	7020	476	X
		486	✓
MX635adwe		676	X
		686	✓
XM3350		689	✓

### Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

#### Korišćenje kontrolne table

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu**.
- 2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

#### Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmite iz Google Play™ prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.
- 2 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dozvole.
- 4 Dodirnite **Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.
- 6 Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite **Podešavanje Wi-Fi mreže**.
- 7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

### Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod**.
- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

#### Napomene:

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  - 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je „peer-to-peer“ tehnologija zasnovana na Wi-Fi vezi koja bežičnim uređajima omogućava da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfigurirajte postavke.
  - **Omogući Wi-Fi Direct** – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi-Fi Direct mrežu.
  - **Wi-Fi Direct naziv** – Dodeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.
  - **Wi-Fi Direct lozinka** – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer-to-peer“ veze.

- **Prikaži lozinku na stranici podešavanja** – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.
- **Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta** – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.

**Napomena:** Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.

#### Napomene:

- Lozinka za Wi-Fi Direct mrežu podrazumevano nije vidljiva na ekranu štampača. Da biste prikazali lozinku, omogućite ikonu za prikazivanje lozinke. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Razno > Omogući otkrivanje lozinke/PIN koda**.
- Možete da vidite lozinku za Wi-Fi Direct mrežu bez da je prikažete na ekranu štampača. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom**.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 71](#).

### Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

### Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 3 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

## Povezivanje računara sa štampačem

Pre nego što povežete računar, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 71](#).

### Za korisnike Windows-a

- 1 Otvorite fasciklu sa štampačima, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.
- 2 Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 3 Sa ekrana štampača zabeležite osmocifreni PIN kôd štampača.
- 4 Unesite PIN na računaru.



**Napomena:** Ako upravljački program za štampanje nije već instaliran, Windows će preuzeti odgovarajući upravljački program.

### Za korisnike Macintosh-a

- 1 Kliknite na ikonu za bežičnu vezu, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 2 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

**Napomena:** Ponovo povežite računar na prethodnu mrežu nakon što prekinete vezu sa Wi-Fi Direct mrežom.

### Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Provera povezanosti štampača


- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom**.
- 2 Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

Ako status nije „povezan“, LAN tačka je možda neaktivna, ili mrežni kabl ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

# Obezbeđivanje štampača

## Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.

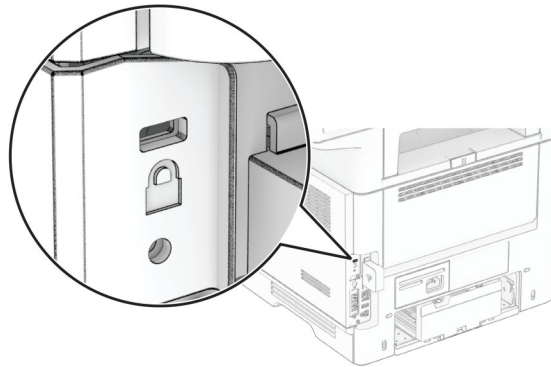

## Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju, postavke uređaja i mreže, bezbednosne postavke i integrisana rešenja, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka**.
- 2 Dodirnite polje za potvrdu **Obriši sve informacije iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Dodirnite **Pokreni čarobnjak za početno podešavanje** ili **Ostavi štampač van mreže**, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 4 Započnite operaciju.

**Napomena:** Ovaj proces takođe uništava ključ za šifrovanje koji se koristi za zaštitu korisničkih podataka. Uništavanje ključa za šifrovanje onemogućava vraćanje podataka.

## Brisanje jedinice za skladištenje štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka**.
- 2 U zavisnosti od jedinice za skladištenje koja je instaliran na štampaču, učinite nešto od sledećeg:
  - Za čvrsti disk, dodirnite polje za potvrdu **Spasi sve informacije na čvrstom disku**, pa **OBRISI**, a zatim izaberite metod brisanja podataka.  
**Napomena:** Proces brisanja čvrstog diska može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, a za to vreme štampač nije dostupan za druge zadatke.
  - Za inteligentnu jedinicu za skladištenje (ISD), dodirnite **Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje**, pa dodirnite **OBRISI** da biste obrisali sve korisničke podatke.

3 Započnite operaciju.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Vрати podrazumevane fabričke postavke**.
- 2 Dodirnite **Vрати postavke >** izaberite postavke koje želite da > **VRATITE**.
- 3 Započnite operaciju.

## Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Obe vrste pohranjuju operativni sistem, postavke štampača i informacije o mreži. Takođe pohranjuju postavke skenera i obeleživače, kao i integrisana rešenja.
Jedinica čvrstog diska	Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.
Inteligentna jedinice za skladištenje (ISD)	Neki štampači možda imaju instaliranu inteligentnu jedinicu za skladištenje. ISD koristi trajnu fleš memoriju za čuvanje korisničkih podataka iz složenih zadataka štampe, podataka iz obrazaca i podataka fontova.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača ili ISD se zamenjuje.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

**Napomena:** Za odlaganje jedinice za skladištenje, pratite smernice i procedure vaše organizacije.

# Štampaj

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverta, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Print

Lexmark Print je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 6.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da šaljete dokumente i slike na mrežne štampače i servere za upravljanje štampanjem.

#### Napomene:

- Preuzmite aplikaciju Lexmark Print iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.
- Proverite da li su štampač i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Pošaljite ili delite dokument sa aplikacijom Lexmark Print.



**Napomena:** Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.


- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > **Odštampaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

**Napomene:**



- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > **Odštampaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.


**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 72.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
  - Dodirnite  > **Odštampaj**.
  - Dodirnite  > **Odštampaj**.
  - Dodirnite ... > **Odštampaj**.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odšampajte dokument.

## Štampanje sa fleš uređaja

- 1 Priključite fleš uređaj.

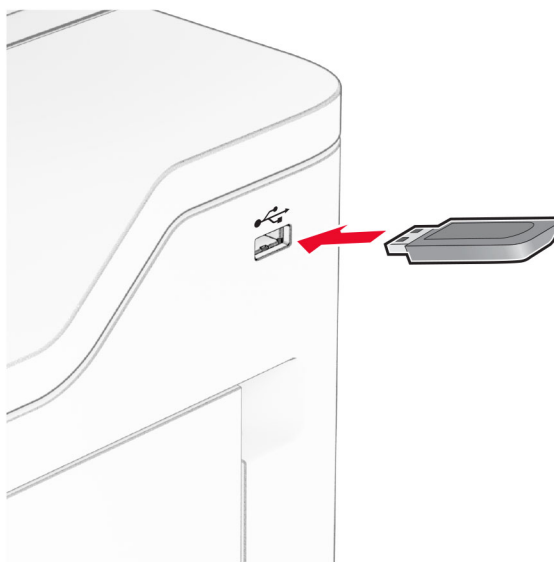

### Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

- 2 Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odšampate.  
Po potrebi, konfigurirate postavke štampanja.

- 3 Odšampajte dokument.

Da biste odšampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

### Fleš uređaj

- Fleš uređaji sa podrškom za USB 2.0 ili niže.
- Fleš uređaji sa podrškom za sistem datoteka New Technology File System (NTFS) ili File Allocation Table (FAT32).

### Tipovi datoteka

Dokumenti	Slike
<ul style="list-style-type: none"><li>• PDF (verzija 1.7 ili starija)</li><li>• Microsoft formati datoteka (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• JPEG ili JPG</li><li>• TIFF ili TIF</li><li>• GIF</li><li>• BMP</li><li>• PNG</li><li>• PCX</li><li>• DCX</li></ul>

## Konfigurisanje poverljivih zadataka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Bezbednost** > **Podešavanje poverljivog štampanja**.
- 2 Konfigurirajte postavke.

Postavka	Opis
Maks. nevažeći PIN	Postavite ograničenje za unos nevažećeg PIN-a. <b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka	Postavite individualno vreme isteka za svaki zadržani zadatak pre nego što se automatski izbriše iz memorije štampača, sa čvrstog diska ili sa inteligentne jedinice za skladištenje. <b>Napomena:</b> Zadržani zadatak može da bude podešen na Poverljiv, Ponavljajući, Rezervisan ili Verifikovan.
Ponovi istek zadatka	Podesite vreme isteka za zadatke štampanja koje želite da ponovite.
Istek zadatka verifikacije	Podesite vreme isteka za štampanje kopije zadatka kako biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.
Istek rezervisanog zadatka	Podesite vreme isteka za zadatke koje želite da sačuvate na štampaču radi naknadnog štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplikate dokumenata	Podesite štampač tako da čuva sve dokumente sa istim nazivom datoteke.

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako izaberete **Poverljivo**, zaštitite zadatak štampanja pomoću ličnog identifikacionog broja (PIN).
- 6 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača.
  - Za poverljive zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > konfigurirate postavke > **Odštampaj**.
  - Za ostale zadatke štampanja, dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampanja > konfigurirate postavke > **Odštampaj**.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

#### Korišćenje funkcije AirPrint

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite **Štampanje pomoću PIN-a**.
- 3 Omogućite **Štampanje preko PIN-a**, a zatim unesite četvorocifreni PIN.



- 4 Kliknite na **Odšampaj**.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite **Zadržani zadaci** > izaberite ime računara > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > **Odšampaj**.

#### Korišćenje upravljačkog programa za štampanje

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka** > **Odšampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite **Odšampaj i zadrži**.
- 3 Odaberite **Poverljivo štampanje**, pa unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **Odšampaj**.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite **Zadržani zadaci** > , izaberite naziv računara > **Poverljivo** > izaberite zadatak štampanja > unesite PIN > **Odšampaj**.

## Štampanje liste uzoraka fontova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Izveštaji** > **Odšampaj** > **Odšampaj fontove**.
- 2 Dodirnite stavku **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.


## Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Izveštaji** > **Odšampaj** > **Odšampaj direktorijum**.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Štampanje** > **Raspored** > **Listovi separatora** > **Između kopija**.
- 2 Odšampajte dokument.

## Otkazivanje zadatka štampe

- 1 Na početnom ekranu dodirnite .
- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.



**Napomena:** Takođe možete da otkazete zadatak tako što ćete dodirnuti **Red za čekanje za zadatke**.

## Podšavanje zatamnjenosti tonera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Štampanje** > **Kvalitet** > **Zatamnjenost tonera**.
- 2 Podesite postavke.

# Kopiraj

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

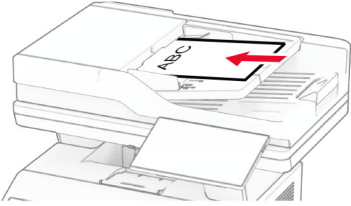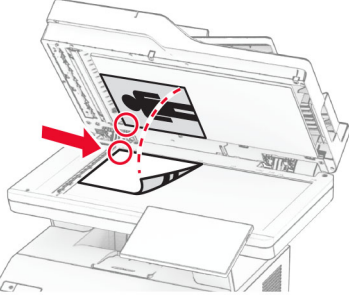Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

## Pravljenje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

**Napomena:** Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

- 3 Kopirajte dokument.

**Napomena:** Da biste napravili brzu kopiju, na početnom ekranu dodirnite .

## Kopiranje fotografija

- 1 Stavite fotografiju na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Postavke > Sadržaj > Tip sadržaja > Fotografija**.
- 3 Dodirnite **Izvor sadržaja** i izaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.
- 4 Kopirajte fotografiju.

## Kopiranje na memorandumu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj sa** > izaberite veličinu originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj na**, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.  
Ako ste umetnuli memorandum u višenamenski ulagač, dodirnite **Kopiraj u > Višenamenski ulagač >** izaberite veličinu papira > **Memorandum**.
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje na obe strane papira

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Postavke > Strane**.
- 3 Dodirnite **1-strano na 2-strano** ili **2-strano na 2-strano**.
- 4 Kopirajte dokument.

## Smanjivanje ili povećavanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Postavke > Razmera** > izaberite vrednost razmere.  
**Napomena:** Menjanje veličine originalnog dokumenta ili izlazne datoteke nakon što podesite Razmeravrača vrednost razmere na Automatski.
- 3 Kopirajte dokument.

## Uparivanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Uparivanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Kopiranje > Postavke > Listovi separatora** > podesite postavke
- 3 Kopirajte dokument.

## Kopiranje više stranica na jednom listu


- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Postavke > Broj stranica po strani**.
- 3 Omogućite postavku, a zatim izaberite broj stranica po strani i orijentaciju.
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje kartica

- 1 Postavite karticu na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje kartica**.  
**Napomena:** Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja.
- 3 Dodirnite **Skeniraj**.



**Napomena:** Ako želite da napravite više kopija kartice, dodirnite **Odšampaj kopiju**.

## Kreiranje prečice za kopiranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## E-pošta

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

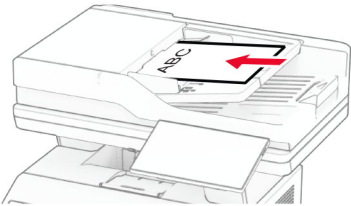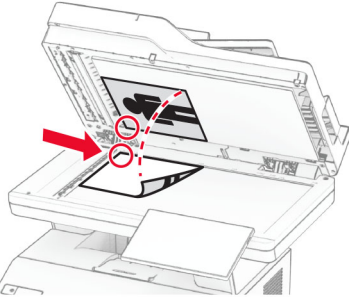Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

### Slanje e-poruke

Pre nego što počnete, proverite da li su SMTP postavke konfigurisane. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 37.](#)



- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke skeniranja.
- 4 Pošaljite e-poruku.

### Kreiranje prečice za e-poštu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurirajte postavke, a zatim dodirnite ★.
- 3 Kreirajte prečicu.

# Faks

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

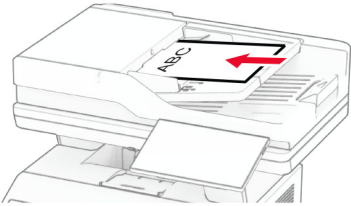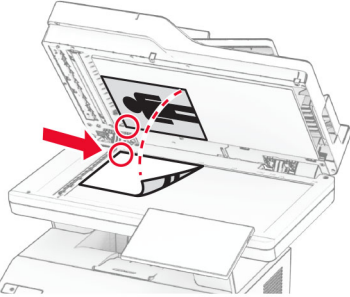Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

## Slanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

## Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.  
Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Pošaljite faks.

## Pomoću računara

Pre nego što počnete, proverite da li je instaliran upravljački program za faks. Više informacija potražite u odeljku [„Instaliranje upravljačkog programa za faks“ na stranici 49](#).

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 U dokumentu koji želite da pošaljete faksom otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Svojstva**, **Željene postavke**, **Opcije** ili **Podešavanje**.

- 3 Kliknite na **Faks > Omogući faks > Uvek prikaži postavke pre slanja faksa**, a zatim unesite broj primaoca. Po potrebi, konfigurirate druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite faks.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač koji ima - **faks** dodan po svom imenu.
- 3 U polje Primalac unesite broj primaoca. Po potrebi, konfigurirate druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite faks.


## Zakazivanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Za** > unesite broj faksa > **Gotovo**.
- 3 Izaberite **Vreme slanja**, konfigurirate datum i vreme, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pošaljite faks.

## Kreiranje prečice za odredište faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Primalac**.
- 2 Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 3 Konfigurirate postavke, a zatim dodirnite .
- 4 Kreirajte prečicu.

## Menjanje rezolucije faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Postavke > Rezolucija** > izaberite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

**Napomena:** Proverite da li je faks konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite **Postavke > Zatamnjenost > podesite postavku**.
- 4 Pošaljite faks.

## Štampanje evidencije faksa

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Faks**.
- 2 Dodirnite **Evidencija zadatka faksa** ili **Evidencija poziva faksa**.

## Blokiranje neželjenih faksova

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Podesite **Blokiraj faks bez imena** na **Uključeno**.

## Zadržavanje faksova

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke prijema faksa > Zadržavanje faksova**.
- 2 Izaberite režim.

## Prosleđivanje faksa

**Napomena:** Proverite da li je analogni faks ili etherFAX konfigurisan. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

- 1 Kreirajte prečicu za odredište.
  - a Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.



**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**b** Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu**.

**c** Izaberite tip prečice, pa konfigurirate postavke.

**Napomena:** Zabeležite broj prečice.

**d** Primenite promene.

**2** Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke prijema faksa > Administratorske kontrole**.



**3** U meniju Prosleđivanje faksa izaberite **Prosledi** ili **Odšampaj i prosledi**.

**4** U meniju Prosledi na, izaberite tip odredišta, pa unesite broj prečice.

**5** Primenite promene.

# Skeniranje

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

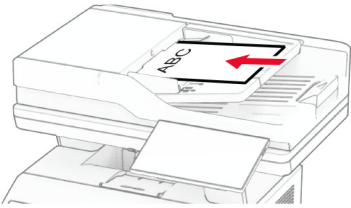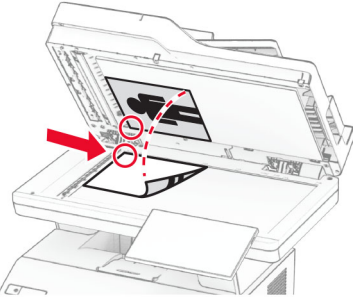Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

## Skeniranje na računar

Pre nego što počnete, proverite da li su računar i štampač povezani na istu mrežu.

### Za korisnike Windows operativnih sistema

#### Korišćenje pomoćnog programa Lexmark ScanBack

- 1 Pokrenite pomoćni program Lexmark ScanBack na računaru, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomena:** Da biste preuzeli pomoćni program, idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

- 2 Kliknite na **Podešavanje**, a zatim dodajte IP adresu štampača.

**Napomena:** IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- 3 Kliknite na **Zatvori > Dalje**.

- 4 Odaberite veličinu originalnog dokumenta, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 5 Odaberite format datoteke i rezoluciju skeniranja, a zatim kliknite na **Dalje**.

- 6 Upišite jedinstveni naziv profila skeniranja, a zatim kliknite na **Dalje**.

7 Pronađite mesto gde želite da sačuvate skenirani dokument i podesite naziv datoteke, a zatim kliknite na **Dalje**.

**Napomena:** Da biste ponovo iskoristili profil skeniranja, omogućite **Kreiraj prečicu**, a zatim unesite jedinstveni naziv prečice.

8 Kliknite na **Dovrši**.

9 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

10 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Profili skeniranja > Skeniranje na računar**, a zatim izaberite profil za skeniranje.

#### Korišćenje funkcije „Windows faks i skener“

**Napomena:** Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje štampača na računar“ na stranici 49](#).

1 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

2 Na računaru otvorite **Windows faks i skeniranje**.

3 Kliknite na **Novo skeniranje**, a zatim izaberite izvor skenera.

4 Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja.

5 Skenirajte dokument.

6 Kliknite na **Sačuvaj kao**, unesite naziv datoteke, pa kliknite na **Sačuvaj**.

#### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

**Napomena:** Proverite da li je štampač dodat na računaru. Više informacija potražite u odeljku [„Dodavanje štampača na računar“ na stranici 49](#).

1 Stavite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

2 Na računaru uradite nešto od sledećeg:

- Otvorite **Snimanje slike**.
- Otvorite **Štampači i skeneri**, a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Skeniranje > Otvori skener**.

3 U prozoru Skener uradite nešto od sledećeg:

- Izaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate skenirani dokument.
- Izaberite veličinu originalnog dokumenta.
- Da biste skenirali iz ADF-a, izaberite **Ulagač dokumenata** u meniju Skeniranje ili omogućite **Koristi ulagač dokumenata**.
- Ako je potrebno, konfigurirate postavke skeniranja.

4 Kliknite na **Skeniraj**.


## Skeniranje na FTP skener

1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.

2 Na početnom ekranu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.

- 3 Po potrebi, konfigurirajte druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.


## Kreiranje FTP prečice

- 1 Na korisničkom ekranu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP servera, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## Skeniranje u mrežnu fasciklu

- 1 Stavite dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.

**Napomena:** Ikona i naziv su možda promijenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:
  - Izaberite odredište.  
**Napomena:** Za SFTP, broj porta podesite na **22**.
  - Da biste koristili prečicu, dodirnite , a zatim izaberite prečicu sa liste.
- 4 Skenirajte dokument.

## Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu


- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 2 Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu**.
  - 3 U meniju Tip prečice izaberite **Mrežna fascikla**, a zatim konfigurirajte postavke.
  - 4 Primenite promene.

## Skeniranje na fleš uređaj

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Priključite fleš uređaj.

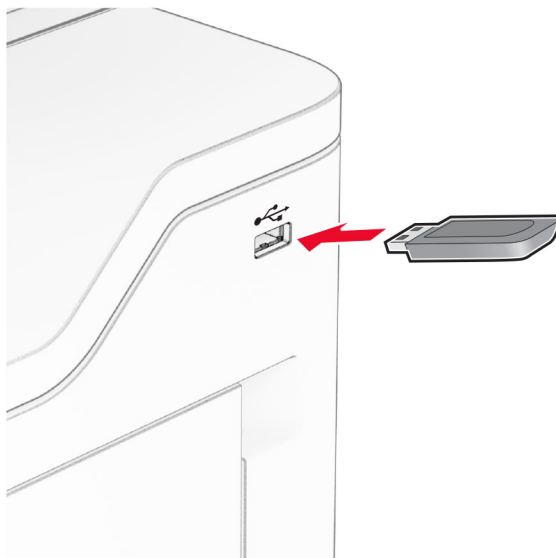

- 3 Dodirnite **Skeniraj na USB** i podesite postavke po potrebi.

### Napomene:

- Da biste sačuvali skenirani dokument u fasciklu, dodirnite **Skeniraj u**, izaberite fasciklu, a zatim dodirnite **Skeniraj ovde**.
- Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite **USB uređaj** na kontrolnoj tabli.

- 4 Skenirajte dokument.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



# Korišćenje menija štampača

## Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Željene postavke</a></li> <li>• <a href="#">Eko-režim</a></li> <li>• <a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li>• <a href="#">Obaveštenja</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li>• <a href="#">Anonimno prikupljanje podataka</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pristupačnost</a></li> <li>• <a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti</a></li> <li>• <a href="#">Održavanje</a></li> <li>• <a href="#">Prilagođavanje početnog ekrana<sup>1</sup></a></li> <li>• <a href="#">Ažuriranje firmvera</a></li> <li>• <a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul>
Štampaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raspored</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje</a></li> <li>• <a href="#">Kvalitet</a></li> <li>• <a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguracija medija</a></li> </ul>
Kopiraj	<a href="#">Podrazumevane vrednosti kopiranja</a>	
Faks	<a href="#">Podrazumevane vrednosti faksa</a>	
E-pošta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje e-pošte</a></li> <li>• <a href="#">Podrazumevane vrednosti za e-poštu</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Podešavanje veb veze</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Podrazumevane vrednosti za FTP</a>	
USB jedinica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skeniranje sa fleš jedinice</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a></li> </ul>
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Pregled mreže</a></li> <li>• <a href="#">Bežično</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">AirPrint</a></li> <li>• <a href="#">Upravljanje mobilnim uslugama</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</a></li> </ul>
Bezbednost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Metodi prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li>• <a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li>• <a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li>• <a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li>• <a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li>• <a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li>• <a href="#">Razno</a></li> </ul>
Usluge informatičkog oblaka	<a href="#">Registrowanje usluga informatičkog oblaka</a>	

<sup>1</sup> Pojavljuje se samo na Embedded Web Server-u.

<sup>2</sup> Pojavljuje se samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.

Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li>• <a href="#">Uređaj</a></li> <li>• <a href="#">Štampaj</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prečice</a></li> <li>• <a href="#">Faks</a></li> <li>• <a href="#">Mreža</a></li> </ul>
<a href="#">Rešavanje problema</a>	Štampanje stranica testa kvaliteta	Čišćenje skenera
Forms Merge <sup>2</sup>	<a href="#">Forms Merge</a>	
<sup>1</sup> Pojavljuje se samo na Embedded Web Server-u. <sup>2</sup> Pojavljuje se samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.		

## Uređaj

### Željene postavke

Stavka menija	Opis
<b>Jezik za prikaz</b> [Lista jezika]	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
<b>Zemlja/region</b> [Lista zemalja ili regiona]	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
<b>Pokreni početno podešavanje</b> Isključeno* Uključeno	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
<b>Tastatura</b> Tip tastature [Lista jezika]	Izaberite jezik kao tip tastature. <b>Napomena:</b> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile.
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 (IP adresa*) Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*) Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<p><b>Datum i vreme</b></p> <p>Konfiguriraj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trenutni datum i vreme</li> <li>Ručno podesi datum i vreme</li> <li>Format datuma (MM-DD-YYYY*)</li> <li>Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)</li> <li>Vremenska zona</li> <li>UTC (GMT) odstupanje</li> <li>Početak DST-a</li> <li>Kraj DST-a</li> <li>DST odstupanje</li> <li>Network Time Protocol</li> <li>Omogući NTP (Uključeno*)</li> <li>NTP server</li> <li>Omogući potvrdu identiteta (nijedno*)</li> <li>ID ključa</li> <li>Lozinka</li> </ul>	<p>Konfigurirajte datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-DD-GGGG je podrazumevana fabrička postavka za SAD. DD-MM-GGGG je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• UTC (GMT) odstupanje, Početak DST-a, Kraj DST-a i Odstupanje DST-a se pojavljuju samo kada je Vremenska zona podešeno na (UTC+korisnički) Prilagođeno.</li> <li>• ID ključa i Lozinka se pojavljuju samo kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ.</li> </ul>
<p><b>Veličine papira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SAD*</li> <li>Metričke</li> </ul>	<p>Naveli mernu jedinicu za veličine papira.</p> <p><b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.</p>
<p><b>Osvetljenost ekrana</b></p> <p>20–100% (100*)</p>	<p>Podesite osvetljenost ekrana.</p>
<p><b>Pristup fleš jedinici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onemogućeno</li> <li>Omogućeno*</li> </ul>	<p>Omogućite pristup fleš jedinici.</p>
<p><b>Dozvoli uklanjanje pozadine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul>	<p>Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.</p>
<p><b>Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul>	<p>Odredite da li će se postavka Skeniranje prilagođenih zadataka prikazivati za kopiranje, skeniranje i slanje faksa.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.</p>
<p><b>Položeno skeniranje jedne stranice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	<p>Podesite štampač tako da skenira bilo koju vrstu zadatka koja uključuje staklo skenera kao jednu stranicu.</p> <p><b>Napomena:</b> Štampač se vraća na početni ekran nakon skeniranja jedne ravne ploče skener umesto da prikazuje upite.</p>
<p><b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.</p>	

Stavka menija	Opis
<b>Zvukovi na uređaju</b> Utišaj sve zvukove (Isklj. *) Povratne informacije dugmadi (Uključeno*) Jačina zvuka (5*) Zvučni signal napunjenog automatskog ulagača dokumenata (Uklj. *) Kontrola alarma (Jedan*) Alarm kertridža (Isključeno*) Režim zvučnika (Uvek isključeno*) Jačina zvuka zvona (Isključeno*)	Konfigurirajte postavke zvuka štampača.
<b>Istek vremena ekrana</b> 5–300 sekundi (60*)	Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Eko-režim

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje</b> Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Štampanje</b> Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Štampanje</b> Zatamnjenost tonera 1–10 (8*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstem.
<b>Kopiranje</b> Strane 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Kopiranje</b> Stranica po strani Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Kopiranje</b> Zatamnjenost 1-9 (5*)	Odredite zatamnjenost skeniranih slika sa tekstem.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
<b>Spoljna VNC veza</b> Nemoj da dozvoliš* Dozvoli	Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.
<b>Tip potvrde identiteta</b> Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.
<b>Lozinka za VNC</b>	Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Obaveštenja

Stavka menija	Opis
<b>Zvučni signal napunjenog automatskog ulagača dokumenata</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata.
<b>Kontrola alarma</b> Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.
<b>Potrošni materijal</b> Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Potrošni materijal</b> Alarm kertridža Isključeno* Jedan Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazan.
<b>Potrošni materijal</b> Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu	Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Primarni SMTP mrežni prolaz Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*) Sekundarni SMTP mrežni prolaz Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*) SMTP istek vremena (30 sekundi*) Adresa za odgovor Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*) Koristi SSL/TLS (Onemogućeno*) Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*) Potvrda identiteta SMTP servera (Nije potrebna potvrda identiteta*) E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*) E-poruka koju je pokrenuo korisnik (Nijedna*) Koristi akreditive uređaja za Active Directory (Isključeno*) ID korisnika uređaja Lozinka uređaja Kerberos 5 OBLAST NTLM domen Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“ (isključeno*)	Konfigurirajte štampač tako da šalje upozorenja za e-poštu listi kontakata kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> Podešavanje lista e-pošte i upozorenja Lista e-pošte 1 Lista e-pošte 2 Tekst teme e-pošte Događaji e-pošte	Navedite e-adrese i omogućite obaveštenja o događajima e-pošte. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Pomoć pri zaglavlivanju Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljenih stranica.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatsko nastavljanje Omogućeno 5–255 (5*)	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Automatski ponovo pokreni Ponovo pokreni kada miruje Uvek ponovo pokreni* Nikada nemoj ponovo da pokrećeš	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja 1–20 (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1–525600 (720*)	Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja Otkazi Nastavi	Resetujte brojač automatskog ponovnog pokretanja.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Prikaži grešku za kratak papir Uključeno Automatsko brisanje*	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. <b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak zaglavljenja u skeneru Nivo zadatka Nivo stranice*	Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zaglavljenog papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
<b>Profil režima mirovanja</b> Štampanje iz režima mirovanja Održi aktivnost nakon štampe Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*	Podesite štampač tako da ostane u režimu aktivnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanja.
<b>Profil režima mirovanja</b> Dodirnite da biste aktivirali iz režima temeljnog mirovanja Isključeno Uključeno*	Aktivirajte štampač iz režima temeljnog mirovanja tako što ćete dodirnuti ekran štampača.
<b>Istek vremena</b> Režim mirovanja 1–114 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim Mirovanje.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Podesite vreme do isključivanja štampača.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok ostoji aktivna Ethernet veza.
<b>Planiraj režime napajanja</b> Planovi Dodaj novu plan	Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Anonimno prikupljanje podataka

Stavka menija	Opis
<b>Anonimno prikupljanje podataka</b> Informacije o korišćenju i učinku uređaja Ništa*	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark. <b>Napomena:</b> Vreme slanja anonimnih podataka se pojavljuje samo kada Anonimno prikupljanje podataka podesite na Informacije o korišćenju i učinku uređaja.
<b>Vreme slanja anonimnih podataka</b> Početno vreme Vreme zaustavljanja	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Pristupačnost

Stavka menija	Opis
<b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b> 0–5 (0*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.
<b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b> 0,25–5 (1*)	Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja.
<b>Brzina ponavljanja tastera</b> 0,5–30 (30*)	Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster.
<b>Produžavanje isteka vremena ekrana</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte Istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.
<b>Jačina zvuka za slušalice</b> 1–10 (5*)	Podesite jačinu zvuka za slušalice.
<b>Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.
<b>Izgovaraj lozinke/PIN kodove</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove.
<b>Brzina govora</b> Veoma sporo Sporo Normalno* Brzo Brže Veoma brzo Brzo Veoma brzo Najbrže	Podesite brzinu govora za glasovno navođenje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
<b>Vrati postavke</b> Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.
<b>USB konfiguracija</b> USB skeniranje na lokalno Uključeno* Isključeno	Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa).
<b>USB konfiguracija</b> USB brzina Puna Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.
<b>Konfiguracija fioka</b> Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku koja korisniku omogućava da promeni postavke veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.
<b>Konfiguracija fioka</b> Ubacivanje A5 Kratka ivica* Duga ivica	Odredite podrazumevanu orijentaciju umetanja papira veličine A5 kod svih izvora papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za papir Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.  <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfigurirši MP na Kaseta u meniju Papir.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za koverta Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.  <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfigurirši MP na Kaseta u meniju Papir.
<b>Konfiguracija fioka</b> Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
<b>Konfiguracija fioka</b> Više univerzalnih veličina Isključeno* Uključeno	Podesite fioku tako da podržava više univerzalnih veličina papira.
<b>Izveštaji</b> Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon instalacije novog kompleta za održavanje.
<b>Emulacije štampača</b> PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> PS emulacija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> Koristi matične ISD fontove Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da za štampanje koristi matične ili besplatne fontove na inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD).
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Emulacije štampača</b> Omogući Formsmerge Isključeno Uključeno*	Aktivirajte Forms Merge da biste obrasce čuvali na čvrstom disku ili ISD.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forms Merge licenca mora da bude instalirana.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.</li> </ul>
<b>Emulacije štampača</b> Omogući Prescribe Isključeno* Uključeno	Aktivirajte Prescribe.  <b>Napomena:</b> Prescribe licenca mora da bude instalirana.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Vremensko ograničenje stranice 0–60 (60*)	Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Resetuj emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno	Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Onemogući pristup porukama štampača Isključeno Uključeno*	Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.
<b>Konfiguracija faksa</b> Podrška za slabo napajanje za faks Onemogući mirovanje Dozvoli mirovanje Automatski*	Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da mora.
<b>Konfiguracija faksa</b> Lokacija za skladištenje faksova NAND Disk*	Podesite lokaciju za čuvanje svih faksova.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran ISD.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Izoštavanje fonta 0–150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.  Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Gustina štampe Onemogućeno 1-5 (3*)	Podesite gustinu tonera za štampanje dokumenata.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija štampanja</b> Gustina kopiranja Onemogućeno 1-5 (3*)	Podesite gustinu tonera za kopiranje dokumenata.
<b>Operacije uređaja</b> Tihi režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tihi režim. <b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.
<b>Operacije uređaja</b> Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.
<b>Operacije uređaja</b> Minimalna memorija za kopiranje 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Podesite najmanju količinu memorije za čuvanje zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.
<b>Operacije uređaja</b> Automatski prikaži ekrane sa greškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u određenom trajanju.
<b>Operacije uređaja</b> Poštuj orijentaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da koristi postavku orijentacije u meniju Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.
<b>Konfiguracija aplikacija</b> LES aplikacije Isključeno Uključeno*	Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Odštampaj brzi test	Odštampajte stranicu za brzo testiranje. <b>Napomena:</b> Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, morate da resetujete margine štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Registracija prednjeg ADF-a Registracija zadnjeg ADF-a Registracija ravne ploče	Ručno registrujte ravnu ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili ploče kontrolera.
<b>Konfiguracija skenera</b> Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon zamene kompleta za održavanje ADF-a.
<b>Konfiguracija skenera</b> Brisanje ivica Obriši ivicu ravne ploče (3*) ADF – brisanje ivice (3*)	Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.
<b>Konfiguracija skenera</b> Onemogućiti skener Ne* Da Samo automatski ulagač	Onemogućite skener kada ne funkcionira ispravno.
<b>Konfiguracija skenera</b> Tiff redosled bajtova CPU Endianness* Little Endian Big Endian	Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.
<b>Konfiguracija skenera</b> Tačan broj Tiff redova po traci Uključeno* Isključeno	Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
<b>Brisanje na kraju radnog veka</b> Poslednje spasavanje memorije Poslednje spasavanje čvrstog diska Poslednje brisanje ISD	Prikažite informacije samo za čitanje o poslednjem brisanju memorije štampača ili jedinice za skladištenje. <b>Napomena:</b> Poslednje brisanje čvrstog diska i Poslednje brisanje ISD se pojavljuju samo kada je instalirana jedinica za skladištenje.

Stavka menija	Opis
<b>Brisanje na kraju radnog veka</b> Spasi sve informacije u postojanu memoriju Obriši sve postavke štampača i mreže Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija Obriši sve prečice i postavke prečica Spasi sve informacije na čvrstom disku Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PFO itd.) Obriši zadatke iz bafera Obriši zadržane zadatke Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje	Obrišite sve informacije iz postojeće memorije i sa jedinice za skladištenje.  <b>Napomena:</b> Obriši sve informacije na čvrstom disku i Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje se pojavljuju samo kada je instalirana jedinica za skladištenje.

## Prilagođavanje početnog ekrana

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

Meni	Opis
Kopiraj E-pošta Faks Zadržani faksovi Oslobodi zadržane faksove Status/potrošni materijal Red za čekanje za zadatke Postavke Promeni jezik Adresar Obeleživači Zadržani zadaci USB jedinica FTP Profili za skeniranje Zaključaj uređaj Centar za skeniranje Kopiranje kartica Centar za prečice	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.

## Ažuriranje firmvera

Stavka menija	Opis
<b>Trenutna verzija</b>	Prikažite trenutnu verziju firmvera instaliranu na štampaču.
<b>Proveri sada da li postoje ažuriranja</b>	Proverite da li postoje ažuriranja firmvera.
<b>Automatska provera da li postoje ažuriranja</b>	Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoje ažuriranja firmvera.

## O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva	Navedite identitet štampača. Maksimalna dužina je 32 znaka.
Lokacija štampača	Naveli lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Obratite se	Navedite kontakt informacije za štampač. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Verzija firmvera	Prikažite verziju firmvera instaliranu na štampaču.
Mašina	Prikažite broj mašine štampača.
Serijski broj	Prikažite serijski broj štampača.
Izvezi konfiguracionu datoteku na USB	Izvezite konfiguracionu datoteku na fleš uređaj.
Izvezi komprimovane evidencije na USB	Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš uređaj.
Pošalji evidenciju	Šaljite informacije o upotrebi štampača kompaniji Lexmark.

## Štampaj

### Raspored

Stavka menija	Opis
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
<b>Prazne stranice</b> Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
<b>Upari</b> Isključeno (1,1,1,2,2,2) Uključeno (1,2,1,2,1,2)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
<b>Oblast štampanja</b> Normalno* Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Jezik štampača</b> PCL emulacija* PS emulacija	Podesite jezik štampača. <b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
<b>Zadatak na čekanju</b> Isključeno* Uključeno	Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).
<b>Istek vremena zadržavanja zadatka</b> 0-255 (30*)	Podesite vreme u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke za koje su potrebni nedostupni resursi. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Odredište za preuzimanje</b> RAM* Disk	Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi koji su preuzeti na štampač. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Ušteda resursa</b> Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>• Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul>
<b>Raspored štampanja svega</b> Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Kvalitet

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija štampanja</b> 600 tpi 1200 kval. slike* 2400 kval. slike 1200 tpi 300 tpi	Podesite rezoluciju za otiske.
<b>Pojačanje piksela</b> Isključeno* Fontovi* Horizontalno Vertikalno Oba smera	Omogućite više piksela da biste štampali u grupama radi jasnoće, horizontalnog ili vertikalnog poboljšavanja slike, odnosno poboljšavanja fontova.
<b>Zatamnjenost tonera</b> Od 1 do 10 (8*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.
<b>Poluton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.
<b>Osvetljenost</b> -6 do 6 (0*)	Podesite otisak tako što ćete ga posvetliti ili potamniti.
<b>Kontrast</b> 0 do 5 (0*)	Podesili kontrast otisaka.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Korekcija sive</b> Isključeno Automatski*	Omogućite algoritam za korekciju sive na štampaču za odštampane slike sa srednjim nivoom sive.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Računovodstvo zadataka

Stavka menija	Opis
<b>Računovodstvo zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.
<b>Učestanost evidencije računovodstva</b> Svakodnevno Nedeljno Mesečno*	Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.
<b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti. <b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.
<b>Evidentiraj nivo blizu punog</b> Isključeno Uključeno* (5)	Odredite maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju evidentiranja nivoa blizu punog. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Odredite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk ili ISD skoro pun. <b>Napomena:</b> Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Radnja evidentiranja za puno</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska ili ISD dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).
<b>URL za objavljivanje evidencije</b>	Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>E-adresa za slanje evidencija</b>	Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>Prefiks datoteke evidencije</b>	Odredite prefiks za datoteke evidencije.  <b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## PDF

Stavka menija	Opis
<b>Uklopi na veličinu</b> Isključeno* Uključeno	Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.
<b>Beleške</b> Štampanje Nemoj štampati*	Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.
<b>Odštampaj PDF grešku</b> Isključeno Uključeno*	Omogući štampanje PDF greške.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PostScript

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj PS grešku</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.  <b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.
<b>Najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije.  <b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Režim zaključanog PS pokretanja</b> Isključeno Uključeno*	Onemogućite datoteku SysStart. <b>Napomena:</b> Omogućavanje datoteke SysStart izlaže štampač ili mrežu bezbednosnom riziku.
<b>Prioritet fontova</b> Lokalni* Fleš/disk	Odredite redosled pretraživanja fontova. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži čvrsti disk ili inteligentnu jedinicu za skladištenje (ISD).</li> <li>• Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži na čvrstom disku ili ISD pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.</li> </ul>
<b>Istek vremena čekanja</b> Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## PCL

Stavka menija	Opis
<b>Izvor fonta</b> Lokalni* Disk Preuzeti Fleš Kartica sa fontovima Sve	Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk i Fleš se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD) koja sadrži fontove.</li> <li>• Preuzmi se pojavljuje samo ako u memoriji pisača postoje preuzeti fontovi.</li> <li>• Kartica sa fontovima se pojavljuje samo kada je instalirana ISD.</li> </ul>
<b>Ime fonta</b> [Lista dostupnih fontova] (Courier*)	Izaberite font iz navedenog izvora.
<b>Skup simbola</b> [Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Navedite skup simbola za svako ime fonta. <b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.
<b>Visina</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove. <b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Linija po stranici</b> 1–255	Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampanu putem PCL® strima podataka. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija aktivira vertikalni pored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice.</li> <li>60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul>
<b>PCL5 najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije.
<b>PCLXL najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	
<b>A4 širina</b> 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4. <b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
<b>Auto CR posle LF</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Auto LF posle CR</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Dodeli MP ulagač Dodeli fioku [x] Dodeli ručni papir Dodeli ručnu kovertu	Konfigurirajte štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira. Odaberite neku od sledećih opcija: Isključeno* – Štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira. Nijedno – Izvor papira ignoriše komandu Izaberi ulagač papira. 0–199 – Izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti	Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Vрати podrazumevano	Vratite brojeve fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.
<b>Istek vremena štampanja</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja. <b>Napomena:</b> Vreme isteka štampanja se prikazuje samo kada je omogućena opcija Istek vremena štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Slika

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko uklapanje</b> Uključeno Isključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
<b>Invertuj</b> Isključeno* Uključeno	Invertovali dvotonske monohromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
<b>Promena razmere</b> Pričvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. <b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Papir

### Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
<b>Podrazumevani izvor</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.
<b>Veličina/tip papira</b> Fioka [x] Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
<b>Zamena za veličinu</b> Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>• Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguriši MP</b> Kaset* Ručno Prvo	Odredite ponašanje višenamenskog ulagača. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaset konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira.</li> <li>• Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem.</li> <li>• Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Konfiguracija medija

### Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Merne jedinice</b> Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir. <b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Širina uspravnog položaja</b> 3,5–19 inča (8,5*) 88,9–482,6 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Visina uspravnog položaja</b> 3,5–19 inča (14*) 88,9–482,6 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Smer ulaganja</b> Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice. <b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.
<b>Više univerzalnih veličina</b> Fioka [x] Višenamenski ulagač	Dodelite jedinstvene dimenzije za više univerzalnih veličina koje su ubačene u svaki izvor papira. <b>Napomena:</b> Ova postavka se prikazuje samo kada je omogućena u meniju Uređaj. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Meni Konfiguracija &gt; Konfiguracija fioka &gt; Više univerzalnih veličina</b> .
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Prilagođene veličine skeniranja

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođena veličina skeniranja [x]</b> Ime veličine skeniranja Širina 1–8,5 inča (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Visina 1–25 inča (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Položaj Uspravno* Položeno 2 skeniranja po strani Isključeno* Uključeno	Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurirajte postavke skeniranja.

## Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični papir Tvrdi papir Reciklirani Nalepnice Čvrst papir Koverta Gruba koverta Memorandum Unapred odštampani Papir u boji Laki papir Teški papir Grubi/pamučni papir Prilagođeni tip [X]	Odredite teksturu, težinu i orijentaciju papira.

# Kopiraj

## Podrazumevane vrednosti kopiranja

Stavka menija	Opis
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkđzet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno* Automatski	Podesite štampač tako da generiše otisak u boji iz zadatka skeniranja.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Štampaj ivice stranice</b> Isključeno* Uključeno	Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.
<b>Upari</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Štampajte više kopija uzastopno.
<b>Veličina za „Kopiraj sa“</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Izvor za „Kopiraj u“</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Automatsko podudaranje veličine	Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
<b>Zatamnjenost</b> 1 do 9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija.
<b>Zaglavlje/podnožje</b> Levo zaglavlje Srednje zaglavlje Desno zaglavlje Levo podnožje Srednje podnožje Desno podnožje	Odredite informacije o zaglavlju ili podnožju za skeniranu sliku.
<b>Preklapanje</b> Poverljivo Kopiraj Radna verzija Hitno Prilagođeno Isključeno*	Odredite tekst prekrivanja koji se štampa na svakoj kopiji.
<b>Prilagođena prekrivka</b>	Unesite tekst za izbor Prilagođeno u meniju Preklapanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan – Crvena (0*) Magenta – Zelena (0*) Žuta – Plava (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*)	Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Automatsko centriranje</b> Isključeno* Uključeno	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalj senke na originalnom dokumentu.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli kopije u boji</b> Isključeno Uključeno*	Štampajte kopije u boji.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli prioritetne kopije</b> Isključeno Uključeno*	Prekinite zadatak štampanja radi izrade kopija.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte postavke kopiranja kao prečicu.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Uzorak kopije</b> Isključeno* Uključeno	Odštampane uzorak kopije da biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Faks

### Podrazumevane vrednosti faksa

#### Režim faksa

Stavka menija	Opis
<b>Režim faksa</b> Faks* Server faksova Onemogućeno	Izaberite režim faksa.

#### Podešavanje faksa

##### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>Ime faksa</b>	Navedite ID faksa.
<b>Broj faksa</b>	Navedite broj faksa.
<b>ID faksa</b> Ime faksa Broj faksa*	Podesite ID faksa koji će se koristiti tokom razmene faksova.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ručno slanje faksa</b> Isključeno* Uključeno	Uključite funkciju ručnog faksa u štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija zahteva splitter za liniju i telefonsku slušalicu.</li> <li>• Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks.</li> <li>• Da biste direktno izabrali funkciju za ručni faks, dodirnite <b># i 0</b> na tastaturi.</li> </ul>
<b>Memorija u upotrebi</b> Sav prijem Većina prijema Jednako* Većina slanja Svo slanje	Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija sprečava stanja memorijskog bafera i neuspješne faksove.
<b>Otkazi faksove</b> Dozvoli* Nemoj da dozvoliš	Otkazite odlazne ili dolazne faksove.
<b>Maskiranje broja faksa</b> Isključeno* Sleva Zdesna	Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.
<b>Cifre za maskiranje</b> 0-58 (0*)	Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.
<b>Omogući detekciju povezane linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrdite da li je telefonska linija povezana na štampač. <b>Napomena:</b> Događaji se odmah otkrivaju.
<b>Omogući detekciju pogrešno povezane ulazne linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrdite da li je telefonska linija povezana na odgovarajući port na štampaču. <b>Napomena:</b> Događaji se odmah otkrivaju.
<b>Omogući podršku za zauzetost linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrdite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji. <b>Napomena:</b> Događaji se odmah otkrivaju.
<b>Optimizuj kompatibilnost faksa</b>	Konfigurirajte funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.
<b>Prenos faksa</b> T.38 Analogni G.711 etherFAX	Podesite metod prenosa faksa. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo ako je štampaču instaliran skup licenci za etherFAX ili Faks preko IP protokola (FoIP).
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Postavke HTTPS faksa

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo ako je Prenos faksa podešeno na etherFAX.

Stavka menija	Opis
<b>HTTPS URL usluge</b>	Navedite URL usluge etherFAX.
<b>HTTPS proksi</b>	Navedite URL proksi servera.
<b>Korisnik HTTPS proksija</b>	Navedite korisničko ime i lozinku za proxy server.
<b>Lozinka za HTTPS proksi</b>	
<b>Šifrovanje za slanje faksa</b> Onemogućeno Omogućeno* Potrebno	Omogućite šifrovanje za odlazne faksove.
<b>Šifrovanje za prijem faksa</b> Onemogućeno Omogućeno* Potrebno	Omogućite šifrovanje za dolazne faksove.
<b>Status HTTPS faksa</b>	Prikažite status etherFAX komunikacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Postavke slanja faksa

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju skenirane slike. <b>Napomena:</b> Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira] (Mešane veličine*)	Naveli veličinu originalnog dokumenta.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Iza PABX-a</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala.  <b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima.
<b>Režim biranja</b> Tonsko* Impulsno	Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan – Crvena (0*) Magenta – Zelena (0*) Žuta – Plava (0*)	Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Podesite kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko ponovno biranje</b> 0-9 (5*)	Odredite broj pokušaja ponovnog biranja koje će štampač obaviti pre nego što otkáže slanje faksa na određeno odredište.
<b>Frekvencija ponovnog biranja</b> 1-200 minuta (3*)	Produžite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povećali verovatnoću uspešnog slanja faksa.
<b>Omogući ECM</b> Uključeno* Isključeno	Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa. <b>Napomena:</b> ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala.
<b>Omogući skeniranja faksova</b> Uključeno* Isključeno	Kreiranje faksova pomoću skenera štampača.
<b>Iz upravljačkog programa na faks</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Uključeno* Isključeno	Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno Uključeno*	Otklonili diskretno iskošenje skenirane slike.
<b>Omogući skeniranja faksova u boji</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Omogućite skeniranje u boji za faks.
<b>Automatski pretvori faksove u boji u crno-bele faksove</b> Uključeno* Isključeno	Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.
<b>Potvrdite broj faksa</b> Isključeno* Uključeno	Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
<b>Prefiks za biranje</b>	Podesite prefiks za biranje.
<b>Pravila prefiksa za biranje</b>	Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Postavke prijema faksa

Stavka menija	Opis
<b>Zadatak faksa na čekanju</b> Ništa* Toner Toner i potrošni materijal	Uklonite zadatke faksa koji zahtevaju određene nedostupne resurse iz reda za čekanje za štampu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Zvona do odgovora</b> 1-25 (3*)	Postavite broj zvona pre nego što štampač odgovori na dolazne pozive.
<b>Automatsko smanjivanje</b> Uključeno* Isključeno	Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Izvor papira</b> Fioka [X] Višenamenski ulagač Automatski*	Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.
<b>Strane</b> Uključeno Isključeno*	Štampajte sa obe strane papira.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Pre zadatka Posle zadatka	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [X] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica	Navedite izlaznu policu za primljene faksove.
<b>Podnožje faksa</b> Uključeno Isključeno*	Odštampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Vremenska oznaka u podnožju faksa</b> Prijem* Štampaj	Odštampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Zadržavanje faksova</b> Režim zadržanog faksa Isključeno* Uvek uključeno Ručno Raspoređeno	Odložite štampanje primljenih faksova do oslobađanja.
<b>Zadržavanje faksova</b> Raspored zadržavanja faksova	Odredite raspored za zadržavanje faksova. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Režim zadržanog faksa podešen na Zakazano.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Omogući prijem faksa</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa.
<b>Omogući prijem faksa u boji</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa u boji.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ID pozivaoca</b> Uključeno Isključeno*	Prikažite informacije o ID-u pozivaoca za dolazni poziv na ekranu štampača.
<b>Blokiraj faks bez imena</b> Uključeno Isključeno*	Blokiranje dolaznih faksova bez ID-a faksa.
<b>Lista zabranjenih faksova</b> Dodaj zabranjeni faks	Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.
<b>Odgovori na</b> Sva zvana* Samo jedno zvono Samo dva zvana Samo tri zvana Samo jedno ili dva zvana Samo jedno ili tri zvana Samo dva ili tri zvana	Podesite prepoznatljivi šablon zvona za dolazni faks.
<b>Automatski odgovori</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski štampa faks.
<b>Kôd ručnog odgovora</b> 0-9 (9*)	Ručno unesite kôd na tastaturi telefona da biste započeli prijem faksa. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač deli liniju sa telefonom.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada štampač podesite za ručni prijem faksa.</li> </ul>
<b>Prosleđivanje faksa</b> Štampaj* Odštampaj i prosledi Prosledi	Navedite da li se prosleđuje primljeni faks.
<b>Prosledi do</b> Odredište 1 Odredište 2	Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo kada je Prosleđivanje faksa podešeno na Odštampaj i prosledi ili Prosledi.
<b>E-poruka sa potvrdom</b>	Navedite e-adresu za prijem faksova preko FTP-a ili mrežne fascikle. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo kada je Prosleđivanje faksa podešeno na Odštampaj i prosledi ili Prosledi.
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Naslovna stranica faksa

Stavka menija	Opis
<b>Naslovna stranica faksa</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Konfigurirate postavke za naslovnu stranicu faksa.
<b>Uključi polje Za</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Uključi polje Od</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Od</b>	
<b>Uključi polje Poruka</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Poruka:</b>	
<b>Uključi logotip</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Uključi podnožje [x]</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Podnožje [x]</b>	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Postavke evidencije faksa

Stavka menija	Opis
<b>Učestanost evidencije prenosa</b> Uvek* Nikada Samo za grešku	Navedite koliko često štampač kreira evidenciju prenosa.
<b>Radnja evidencije prenosa</b> Štampaj Isključeno Uključeno* E-pošta Isključeno* Uključeno	Odštampane ili e-poštom pošaljite evidenciju za uspešan prenos faksa ili grešku sa prenosom.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Primi evidenciju grešaka</b> Nikada ne štampaj* Odštampaj za grešku	Odštampajte evidenciju za neuspešne prijeme faksa.
<b>Automatski štampaj evidenciju</b> Uključeno* Isključeno	Štampajte svu aktivnost u vezi sa faksom.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje evidencije.
<b>Prikaz evidencija</b> Ime udaljenog faksa* Birani broj	Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa.
<b>Omogući evidenciju zadatka</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite pregled svih zadataka faksa.
<b>Omogući evidenciju poziva</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite sažetak istorije poziva za faks.
<b>Evidentiraj izlaznu policu</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Postavke zvučnika

Stavka menija	Opis
<b>Režim zvučnika</b> Uvek isključeno* Uvek uključeno Uključeno do povezivanja	Podesite režim zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvučnika</b> Nisko* Visoko	Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvona</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite jačinu zvuka zvona.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## VoIP postavke

Stavka menija	Opis
VoIP protokol SIP* H.323	Podesite Voice over Internet Protocol (VoIP) protokol.
STUN server	Navedite STUN server da biste zaobišli zaštitni zid.
Nametni režim faksa Isključeno Uključeno*	Prebacite VoIP mrežni prolaz sa analognog na T.38 na početku faks poziva.
Kašnjenje nametnutog režima faksa 0–15 (7*)	Podesite interval kašnjenja u sekundama za slanje druge pozivnice za Nametni režim faksa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## SIP postavke

Stavka menija	Opis
Proksi	Navedite IP adresu sistema koji konvertuje broj telefona u IP adresu na koju se šalje faks.
Registar domena	Navedite naziv ili IP adresu sistema koji obavlja registraciju Session Initiation Protocol (SIP) klijenata.
Korisnik	Navedite ime korisnika za SIP.
Lozinka	Navedite lozinku koja se koristi za registraciju kod SIP registratora.
ID za potvrdu identiteta	Korisničko ime koje se koristi prilikom registracije. <b>Napomena:</b> Ako postavka ID za potvrdu identiteta nije podešena, postavka koristi korisničko ime iz polja Korisnik.
Prenos za registraciju UDP* TCP	Podesite tip SIP prenosa za registraciju.
Prenos za dolazne pozive UDP* TCP UDP i TCP	Podesite tip SIP prenosa za dolazne pozive.
Prenos za odlazne pozive UDP* TCP	Podesite tip SIP prenosa za odlazne pozive.
Odlazni proksi	Navedite odlazni proksi za prosleđivanje kompletne SIP komunikacije.
Obratite se	Navedite ime kontakta za SIP.
Oblast	Navedite naziv oblasti za SIP. <b>Napomena:</b> Ako ne podesite postavku Oblast, postavka koristi ime za Kontakt umesto toga.
Status SIP registracije	Prikažite status SIP registracije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### H.323 postavke

Stavka menija	Opis
<b>Mrežni prolaz</b>	Navedite IP adresu H.323 mrežnog prolaza.
<b>Čuvar prolaza</b>	Navedite H.323 čuvar prolaza.
<b>Korisnik</b>	Navedite korisničko ime koje se koristi sa H.323 mrežnim prolazom.
<b>Lozinka</b>	Navedite lozinku za H.323 mrežni prolaz.
<b>Omogući brzo pokretanje</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite brzo pokretanje.
<b>Onemogući H.245 tunelovanje</b> Isključeno* Uključeno	Onemogućite H.323 tunelovanje.
<b>Onemogući otkrivanje čuvara prolaza</b> Isključeno Uključeno*	Onemogućite H.323 otkrivanje čuvara prolaza.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### T.38 postavke

Stavka menija	Opis
<b>Redundantnost za indikator</b> 0–5 (3*)	Podesite broj ponavljanja indikatora faksa u T.38 komunikaciji.
<b>Redundantnost za malu brzinu</b> 0–5 (3*)	Podesite broj ponavljanja podataka za malu brzinu u T.38 komunikaciji.
<b>Redundantnost za veliku brzinu</b> 0–5 (1*)	Podesite broj ponavljanja podataka za veliku brzinu u T.38 komunikaciji.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Podešavanje servera za faks

### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>U format</b>	Navedite primaoca faksa. <b>Napomena:</b> Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Tema</b>	Unesite temu faksa i poruku.
<b>Poruka</b>	
<b>Omogući analogni prijem</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za prijem analognih faksova.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Postavke e-pošte servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Koristi SMTP server za e-poštu</b> Uključeno Isključeno*	Koristite postavke Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za e-poštu za prijem i slanje faksova. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, nijedna druga postavka menija Postavke e-pošte servera za faks se ne prikazuje.
<b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera.
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5-30 (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite da li su akreditivi potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite da li su akreditivi potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>NTLM domen</b>	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Postavke skeniranja servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Format slike</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) i CSV (.csv) se pojavljuju samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Rezolucija faksa</b> Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju faksa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost otiska.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## E-pošta

### Podešavanje e-pošte

Stavka menija	Opis
<b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5-30 sekundi (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za e-poruke.
<b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b> Uključeno Isključeno*	Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno* Uključeno	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>NTLM domen</b>	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Podrazumevane vrednosti za e-poštu

Stavka menija	Opis
<b>Tema:</b>	Unesite temu i tekst e-poruke.
<b>Poruka:</b>	
<b>Ime datoteke</b>	Odredite ime datoteke za skenirani dokument.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Odredite format datoteke za skenirani dokument. <b>Napomena:</b> TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) i CSV (.csv) se pojavljuju samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj (Isklj. *) Uklanjanje mrlja (Isklj. *) Poboljšavanje automatskog kontrasta (Isklj. *)	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>PDF postavke</b> PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Pretraživo (Isklj. *) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurirajte postavke za PDF za skenirani dokument. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visok stepen komprimovanja pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).</li> <li>• Može da se pretražuje se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.</li> </ul>
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan – Crvena (0*) Magenta – Zelena (0*) Žuta – Plava (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za e-poštu (1 bit*) Minimalna rezolucija skeniranja (300 tpi*)	Konfigurirajte postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Maks. veličina e-poruke</b> 0-65535 (0*)	Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.
<b>Poruka o grešci veličine</b>	Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke. <b>Napomena:</b> Možete da unesete do 1024 znaka.
<b>Ograniči odredišta</b>	Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena. <b>Napomena:</b> Koristite zarez za razdvajanje domena.
<b>Pošalji mi kopiju</b> Nikada se ne pojavljuje* Podrazumevano uključeno Podrazumevano isključeno Uvek uključeno	Pošaljite kopiju e-poruke sebi.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli samo e-poruke koje šaljem sebi</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da šalje e-poruke samo vama.
<b>Koristi cc:/bcc:</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> JPEG LZW*	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta u sadržaju koji se skenira.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije u sadržaju koji se skenira.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije sadržaja koji se skenira.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za skeniranu e-poštu.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Odredite izvor papira za štampanje evidencija e-pošte.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte e-adresu kao prečicu.
<b>Slike u e-pošti šalju se kao</b> Prilog* Veb veza	Odredite kako se šalju slike koje su uključene u e-poruku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Resetuj informacije e-pošte nakon slanja</b> Isključeno Uključeno*	Resetujte polja Primalac, Tema, Poruka i Ime datoteke na podrazumevane vrednosti nakon slanja e-poruke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Podešavanje veb veze

Stavka menija	Opis
<b>Server</b>	Odredite akreditivne servera na kom se hostuju slike koje su uključene u e-poruku.
<b>Prijavljivanje</b>	
<b>Lozinka</b>	
<b>Putanja</b>	
<b>Ime datoteke</b>	
<b>Veb veza</b>	

## FTP

### Podrazumevane vrednosti za FTP

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) i CSV (.csv) se pojavljuju samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj (Isklj.*) Uklanjanje mrlja (Isklj.*) Poboljšavanje automatskog kontrasta (Isklj.*)	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>PDF postavke</b> PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Pretraživo (Isklj. *) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurirajte postavke za PDF za skeniranu sliku. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visok stepen komprimovanja pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).</li> <li>• Može da se pretražuje se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.</li> </ul>
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan – Crvena (0*) Magenta – Zelena (0*) Žuta – Plava (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za FTP (1 bit*) Minimalna rezolucija skeniranja (300 tpi*)	Konfigurirate postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štam paj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za FTP skeniranja.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte FTP adresu kao prečicu.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Koristi pasivni FTP</b> Isključeno* Uključeno	FTP server određuje port za podatke na koji će se štampač povezivati.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## USB jedinica

### Skeniranje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku. <b>Napomena:</b> TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) i CSV (.csv) se pojavljuju samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj (Isklj.*) Uklanjanje mrlja (Isklj.*) Poboljšavanje automatskog kontrasta (Isklj.*)	Konfigurirajte postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>PDF postavke</b> PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Pretraživo (Isklj. *) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurirajte postavke za PDF za skeniranu sliku. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visok stepen komprimovanja pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje (ISD).</li> <li>• Može da se pretražuje se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.</li> </ul>
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač* Laserski štampač u boji Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan – Crvena (0*) Magenta – Zelena (0*) Žuta – Plava (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za skeniranje (1 bit*) Minimalna rezolucija skeniranja (300 tpi*)	Konfigurirate postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Podesite broj kopija.
<b>Izvor papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira za zadatak štampe.
<b>Upari</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Obrnuto vertikalno Vertikalno	Odredite pozicioniranje više slika pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Listovi separatora</b> Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

Stavka menija	Opis
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Prazne stranice</b> Nemoj štampati* Štampaj	Odšampajte prazne stranice u zadatku štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

Stavka menija	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite vrstu mrežne veze. <b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu.
<b>Status mreže</b>	Prikažite status veze mreže štampača.
<b>Prikaži status mreže na štampaču</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na ekranu.
<b>Brzina, dvostrano</b>	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Resetuj server za štampanje</b>	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
<b>Istek vremena mrežnog zadatka</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.
<b>Stranica banera</b> Isključeno* Uključeno	Odšampajte stranicu banera.
<b>Opseg portova za skeniranje sa slanjem na računar</b>	Naveli važeći opseg portova za štampače koji su iza zaštitnog zida koji blokira portove.
<b>Omogući mrežne veze</b> Isključeno Uključeno*	Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	



Stavka menija	Opis
<b>Omogući LLDP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b>	Konfigurirate Wi-Fi vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
<b>Podesi pomoću table štampača</b> Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu Ime mreže Režim mreže Infrastrukturni Režim bežične bezbednosti Onemogućeno* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x-RADIUS	Konfigurirate Wi-Fi vezu pomoću kontrolne table. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje kao <i>Podešavanje bežične veze</i> na Embedded Web Serveru.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na Wi-Fi mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenskom okviru.</li> <li>• Pokreni PIN metod povezuje štampač na Wi-Fi mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.</li> </ul>
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Navedite standard za Wi-Fi mrežu. <b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) pojavljuju se samo kada je instalirana Wi-Fi opcija.
<b>Režim bežične bezbednosti</b> Onemogućeno* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x-RADIUS	Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.

Stavka menija	Opis
<b>WPA2/WPA Personal</b> AES*	Omogućite Wi-Fi bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA). <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.
<b>Postavi PSK</b>	Podesite lozinku za bezbedno Wi-Fi povezivanje.
<b>WPA2-Personal</b> AES*	Omogućite Wi-Fi bezbednost uz WPA2. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.
<b>Režim šifrovanja 802.1x</b> WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Omogućite Wi-Fi bezbednost pomoću standarda 802.1x. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - RADIUS.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Omogućite i konfigurišite IPv4 postavke na štampaču.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno Omogući DHCPv6 Uključeno Isključeno* Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Uključeno* Isključeno Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Omogućite i konfigurišite IPv6 postavke na štampaču.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Pogledajte mrežne adrese.
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.

Stavka menija	Opis
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Uključeno Isključeno*	Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>• Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.
<b>Wi-Fi Direct naziv</b>	Navedite naziv Wi-Fi Direct mreže.
<b>Wi-Fi Direct lozinka</b>	Podesite lozinku za potvrdu identiteta i validaciju korisnika putem Wi-Fi veze.
<b>Prikaži lozinku na stranici podešavanja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite Wi-Fi Direct lozinku na stranici podešavanja mreže.
<b>Željeni broj kanala</b> 1–11 Automatski*	Podesite preporučeni kanal Wi-Fi mreže.
<b>IP adresa vlasnika grupe</b>	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
<b>Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b> Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. <b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## AirPrint

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

Stavka menija	Opis
<b>Sve AirPrint funkcije</b>	Prikažite AirPrint status štampača.
<b>Omogući AirPrint</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite funkciju AirPrint. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je onemogućeno Internet Printing Protocol (IPP) ili mDNS.
<b>Omogući iBeacon</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite funkciju iBeacon.
<b>Bonjour naziv</b>	Identifikujte odredište i lokaciju štampača.
<b>Ime organizacije</b>	
<b>Organizaciona jedinica</b>	
<b>Mesto štampača</b>	
<b>Geografska širina štampača</b>	
<b>Geografska dužina štampača</b>	
<b>Nadmorska visina štampača</b>	
<b>Još opcija</b>	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Upravljanje mobilnim uslugama

Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPP štampanje</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite štampanje sa mobilnih uređaja pomoću Internet Printing Protocol (IPP).
<b>Omogući IPP faks</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite slanje faksova pomoću Internet Printing Protocol (IPP).
<b>Omogući IPP preko USB-a</b> Uključeno* Isključeno	Dozvolite zadatke štampanja ili skeniranja pomoću USB veze.
<b>Omogući skeniranje</b> Uključeno* Isključeno	Dozvolite skeniranje pomoću eSCL protokola.
<b>Omogući Mopria otkrivanje</b> Uključeno* Isključeno	Dozvolite da uređaji sa podrškom za Mopria detektuju štampač.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Ethernet

Stavka menija	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurirajte IPv4 postavke.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurirajte IPv6 postavke.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Navedite adresu mreže.
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Energetski efikasni Ethernet</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Podesi ime hosta</b>	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
<b>Ime domena</b>	Podesite ime domena.
<b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
<b>Ime nulte konfiguracije</b>	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.
<b>Omogući automatsku IP adresu</b> Isključeno Uključeno*	IP adresa se automatski dodeljuje.
<b>Adresa DNS servera</b>	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
<b>Adresa rezervnog DNS servera</b>	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
<b>Adresa rezervnog DNS servera 2</b>	
<b>Adresa rezervnog DNS servera 3</b>	
<b>Redosled pretrage domena</b>	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Navedite trenutne DDNS postavke.
<b>Podrazumevani TTL</b>	
<b>Vreme osvežavanja DDNS</b>	
<b>Omogući mDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
<b>Adresa WINS servera</b>	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući BOOTP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
<b>Lista zabranjenih servera</b>	Odredite IP adrese kojima je dozvoljeno da komuniciraju sa štampačem preko TCP/IP veze.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>• Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> </ul>
<b>Opcije za listu zabranjenih servera</b> Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Odredite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na listi.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Izvorni port za štampač</b> 1–65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
<b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b> Isključeno* Uključeno	Podesite maksimalnu brzinu prenosa na štampaču.  <b>Napomena:</b> Kada je omogućena, opcija za ovu postavku je 100–1000000 KB u sekundi.
<b>TLS podrška</b> Omogući TLSv1.0 (Isklj.) Omogući TLSv1.1 (Isklj.*) Omogući TLSv1.2 (Uklj.*)	Omogućite protokol Transport Layer Security.
<b>Lista SSL šifrovanja</b>	Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.
<b>TLSv1.3 SSL lista šifrovanja</b>	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP grupa	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Ime konteksta Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka za potvrdu identiteta Lozinka za privatnost Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za potvrdu identiteta Lozinka za privatnost Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurirajte SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.



Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
<b>Osnovna konfiguracija</b> Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>DH (Diffie-Hellman) grupni predlog</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>Predloženi metod šifrovanja</b> 3DES AES*	Podesite metodu šifrovanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>Predloženi metod potvrde identiteta</b> SHA1 SHA256* SHA512	Podesite metodu potvrde identiteta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>IKE SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8 24*	Navedite IKE SA period isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
<b>IPSec SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8* 24	Navedite IPSec SA period isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
<b>Sertifikat IPSec uređaja</b>	Navedite IPSec sertifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b> Host [x]	Konfigurirate veze štampača sa potvrdom identiteta. <b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b> Host [x] Adresa[/subnet]	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Aktivno</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.
<b>802.1x potvrda identiteta</b> Ime za prijavu na uređaj Lozinka za prijavu na uređaj Potvrda serverskog sertifikata (Uklj.*) Omogući evidenciju događaja (Isklj.*) 802.1x sertifikat uređaja	Konfigurirajte postavke za potvrdu identiteta 802.1x veze.
<b>Mehanizmi potvrde identiteta</b> EAP – MD5 (Uklj. *) EAP – MSCHAPv2 (Uklj. *) LEAP (Uklj. *) PEAP (Uklj. *) EAP – TLS (Uklj. *) EAP – TTLS (Uklj. *) TTLS metod potvrde identiteta (MSCHAPv2*)	Konfigurirajte dozvoljene mehanizme potvrde identiteta za 802.1x vezu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>LPD istek vremena</b> 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
<b>Početa LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.
<b>Završna LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
<b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## HTTP/FTP postavke

Stavka menija	Opis
<b>Proksi</b> IP adresa HTTP proksija Podrazumevani IP port za HTTP IP adresa FTP proksija Podrazumevani IP port za FTP Potvrda identiteta Korisničko ime Lozinka Lokalni domeni	Konfigurirajte postavke HTTP i FTP servera.
<b>Ostale postavke</b> Omogući HTTP server (Uklj.*)	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
<b>Ostale postavke</b> Omogući HTTPS (Uklj.*)	Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje.
<b>Ostale postavke</b> Nametni HTTPS veze (Isklj.*)	Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.
<b>Ostale postavke</b> Omogući FTP/TFTP (Uklj.*)	Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.
<b>Ostale postavke</b> Sertifikat HTTPS uređaja (podrazumevani*)	Pogledajte sertifikat HTTP uređaja koji se koristi na štampaču.
<b>Ostale postavke</b> Istek vremena za HTTP/FTP zahteva (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
<b>Ostale postavke</b> Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## ThinPrint

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ThinPrint</b> Isključeno* Uključeno	Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.
<b>Broj porta</b> 4000–4999 (4000*)	Podesite broj porta za ThinPrint server.
<b>Propusni opseg (bitova/s)</b> 100–1.000.000 (0*)	Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.
<b>Veličina paketa (kilobajta)</b> 0–64.000 (0*)	Podesite veličinu paketa za prenos podataka.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## USB

Stavka menija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD) pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili ISD.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Omogući USB port</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite prednji USB port.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija	Opis
<b>Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</b> Isključeno* Uključeno	Ograničite pristup mrežnim lokacijama.
<b>Adresa spoljne mreže</b>	Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.
<b>E-adresa za obaveštenja</b>	Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.
<b>Učestanost slanja probnog signala</b> 1–300 (10*)	Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.
<b>Tema</b>	Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.
<b>Poruka</b>	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

# Bezbednost

## Metodi prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

Stavka menija	Opis
<p><b>Pristup funkciji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pristup adresaru u aplikacijama</li> <li>Izmeni adresar</li> <li>Upravljaj prečicama</li> <li>Kreiraj profile</li> <li>Upravljaj obeleživačima</li> <li>Štampanje sa fleš jedinice</li> <li>Skeniranje sa fleš jedinice</li> <li>Funkcija kopiranja</li> <li>Ispuštanje boje</li> <li>Funkcija e-pošte</li> <li>Funkcija faksa</li> <li>FTP funkcija</li> <li>Oslobodi zadržane faksove</li> <li>Pristup zadržanim zadacima</li> <li>Korisnički profili</li> <li>Otkazi zadatke na uređaju</li> <li>Promeni jezik</li> <li>Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>Daljinsko pokretanje skeniranja</li> <li>Crno-belo štampanje</li> <li>Mrežna fascikla – skeniranje</li> </ul>	<p>Upravljajte pristupom funkcijama štampača.</p>
<p><b>Administrativni meniji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meni Bezbednost</li> <li>Meni Mreža/portovi</li> <li>Meni Papir</li> <li>Meni Izveštaji</li> <li>Meniji za konfigurisanje funkcija</li> <li>Meni Potrošni materijal</li> <li>Meni Opciona kartica</li> <li>Meni SE</li> <li>Meni Uređaj</li> </ul>	<p>Upravljajte pristupom postavkama menija štampača.</p>

Stavka menija	Opis
<b>Upravljanje uređajem</b> Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Konfiguracija aplikacija Zaključavanje table za rukovanje Embedded Web Server – pristup Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju radnog veka Registrovanje usluga informatičkog oblaka	Upravljanje pristupom opcijama za upravljanje štampačem.
<b>Aplikacije</b> Nove aplikacije Centar za skeniranje Scan Center – prilagođeno [x]	Upravljanje pristupom aplikacijama štampača.

## Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
<b>Upravljanje grupama/dozvolama</b> Dodaj grupu Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Svi korisnici Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Administrator	Upravljanje grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama.
<b>Dodaj korisnika</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.
<b>Nalozi sa korisničkim imenom/lozinkom</b> Dodaj korisnika	
<b>Nalozi sa korisničkim imenom</b> Dodaj korisnika	
<b>Nalozi sa lozinkom</b> Dodaj korisnika	
<b>Nalozi sa PIN-om</b> Dodaj korisnika	

## Planiraj USB uređaje

Stavka menija	Opis
<b>Planovi</b> Dodaj novu plan	Planirajte pristup prednjem USB portu.

## Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija	Opis
<b>Omogući reviziju</b> Isključeno* Uključeno	Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.
<b>Omogući udaljenu evidenciju sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.
<b>Server udaljene evidencije sistema</b>	Navedite server udaljene evidencije sistema.
<b>Udaljeni port evidencije sistema</b> 1-65.535 (514*)	Navedite port udaljene evidencije sistema.
<b>Udaljeni metod evidencije sistema</b> Normalni UDP* Stunnel	Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b> 0 – poruke jezgra 1 – poruke nivoa korisnika 2 – sistem pošte 3 – servisi sistema 4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 5 – poruke je interno generisala evidencija sistema 6 – podsistem linijskog štampača 7 – podsistem mrežnih vesti 8 – UUCP podsistem 9 – servis sata 10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 11 – FTP servis 12 – NTP podsistem 13 – revizija evidencije 14 – upozorenje evidencije 15 – servis sata 16 – lokalna upotreba 0 (local0) 17 – lokalna upotreba 1 (local1) 18 – lokalna upotreba 2 (local2) 19 – lokalna upotreba 3 (local3) 20 – lokalna upotreba 4 (local4) 21 – lokalna upotreba 5 (local5) 22 – lokalna upotreba 6 (local6) 23 – lokalna upotreba 7 (local7)	Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b> 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Greška 4 – Upozorenje* 5 – Napomena 6 – Informativno 7 – Otklanjanje greške	Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.
<b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.
<b>E-adresa administratora</b>	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiranim događajima.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	



Stavka menija	Opis
<b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b> Prelomi preko najstarijih unosa* Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose	Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Upozorenje o % napunjenosti</b> 1–99 (90*)	
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.
<b>Završeci linije evidencije</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.
<b>Digitalno potpiši izvoze</b> Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.
<b>Obrisi evidenciju</b>	Izbrišite svu evidenciju revizije.
<b>Izvezi evidenciju</b> Evidencija sistema (RFC 5424) Evidencija sistema (RFC 3164) CSV	Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
<b>Neuspešna prijavljivanja</b> 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vremenski okvir greške</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vreme blokiranja</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
<b>Istek vremena veb prijavljivanja</b> 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
<b>Maks. nevažeći PIN</b> 2–10	Postavite ograničenje za unos nevažećeg PIN-a. <b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
<b>Istek poverljivog zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Postavite individualno vreme isteka za svaki zadržani zadatak pre nego što se automatski izbriše sa čvrstog diska ili sa inteligentne jedinice za skladištenje. <b>Napomena:</b> Zadržani zadatak može da bude podešen na Poverljiv, Ponavljajući, Rezervisan ili Verifikovan.
<b>Ponovi istek zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.
<b>Istek zadatka verifikacije</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za štampanje kopije zadatka kako biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.
<b>Istek rezervisanog zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatke koje želite da sačuvate na štampaču radi naknadnog štampanja.
<b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
<b>Zadrži duplikate dokumenata</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da čuva sve dokumente sa istim nazivom datoteke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.

Stavka menija	Opis
Čvrsti disk	Prikažite status šifrovanja čvrstog diska ili inteligentne jedinice za skladištenje.
Inteligentna jedinica za skladištenje	

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
Čuva se u ugrađenoj memoriji Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke LDAP rešenja

Stavka menija	Opis
Prati LDAP preporuke Isključeno* Uključeno	Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.
Verifikacija LDAP sertifikata Da Ne*	Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.

## Razno

Stavka menija	Opis
Zaštićene funkcije Prikaži* Sakrij	Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima. <b>Napomena:</b> Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi.
Dozvola za štampanje Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.
Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje PIN* Korisničko ime/lozinka Korisničko ime	Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b> Omogući pristup „Gosta“ Bez efekta	Odredite korisnički pristup štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogući pristup „Gosta“ omogućava oporavak uređaja u slučaju gubitka lozinke administratora. Ako ovaj problem potraje, kontaktirajte sa korisničkom podrškom.</li> <li>• Nema efekta sprečava korišćenje bezbednosnog kratkospojnika za oporavak uređaja.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran hardverski kratkospojnik bezbednosti.</li> </ul>
<b>Koristi inteligentnu jedinicu za skladištenje za korisničke podatke</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite čuvanje korisničkih podataka na inteligentnoj jedinici za skladištenje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana inteligentna jedinica za skladištenje.
<b>Minimalna dužina lozinke</b> 0-32 (0*)	Odredite dužinu lozinke.
<b>Omogući otkrivanje lozinke/PIN-a</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite lozinku ili lični identifikacioni broj.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Usluge informatičkog oblaka

### Registrowanje usluga informatičkog oblaka

Stavka menija	Opis
<b>Prikaži još informacija</b>	Pogledajte dodatne informacije o korišćenju usluga Lexmark oblaka.
<b>Omogući komunikaciju sa Lexmark uslugama informatičkog oblaka</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da komunicira sa uslugama Lexmark oblaka.
<b>Prikaži trenutni status</b>	Pogledajte status veze između štampača i usluga Lexmark oblaka.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
<b>Stranica sa postavkama menija</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

## Uređaj

Stavka menija	Opis
Informacije o uređaju	Odšampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
Statistika uređaja	Odšampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
Lista profila	Odšampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
Izveštaj o sredstvu	Odšampajte dijagnostičku alatku za probleme sa štampanjem. <b>Napomena:</b> Da biste izbegli isecanje sadržaja, izveštaj odšampajte na papiru formata Letter ili A4.

## Štampaj

Stavka menija	Opis
Odšampaj fontove PCL fontovi PS fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
Odšampaj demonstraciju Stranica za demonstraciju	Odšampajte stranicu na kojoj su prikazane mogućnosti štampača i podržana rešenja.
Odšampaj direktorijum	Odšampajte resurse koji su sačuvani na fleš jedinici, čvrstom disku ili na inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD). <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica, čvrsti disk ili ISD.

## Prečice

Stavka menija	Opis
Sve prečice	Odšampajte izveštaj sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.
Prečice za faks	
Kopiraj prečice	
Prečice za e-poštu	
Prečice za FTP	
Prečice za mrežne fascikle	

## Faks

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo ako je konfigurisan faks i ako je Omogući evidenciju zadataka i Omogući evidenciju poziva podešeno na Uključeno.

Stavka menija	Opis
Evidencija zadatka faksa	Odšampajte izveštaj o poslednjih 200 završenih zadataka faksa.
Evidencija pozivanja faksa	Odšampajte izveštaj o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva.

## Mreža

Stavka menija	Opis
<b>Stranica za podešavanje mreže</b>	Odštamajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.
<b>Wi-Fi Direct – povezani klijenti</b>	Odštamajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.

## Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje stranica testa kvaliteta</b>	Odštamajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.
<b>Čišćenje skenera</b>	Odštamajte uputstva za čišćenje skenera.

## Forms Merge

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk ili inteligentna jedinica za skladištenje.

Stavka menija	Opis
<b>Režim spajanja</b> Štampanje* Snimanje podataka Onemogućeno	Navedite režim rada za Forms Merge.
<b>Odredište za snimanje podataka</b> Fleš*	Podesite odredište na koje se prosleđuju snimljeni podaci. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim spajanja podešen na Snimanje podataka.
<b>Port za štampanje i postavke filtera</b> Mrežni port Uključeno* Isključeno	Omogućite Forms Merge ako želite da se obrađuju svi podaci koji se šalju na mrežni port.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Port za štampanje i postavke filtera</b> Mrežni filter Onemogućeno* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Navedite mrežni filter za sve podatke koji se šalju na štampač.
<b>Port za štampanje i postavke filtera</b> USB port Uključeno* Isključeno	Omogućite Forms Merge ako želite da se obrađuju svi podaci koji se šalju na USB port.
<b>Port za štampanje i postavke filtera</b> USB filter Onemogućeno* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Navedite USB filter za sve podatke koji se šalju na štampač.
<b>Port za štampanje i postavke filtera</b> Istek vremena za lokalni port 1–100 (10*)	Navedite vrednost isteka vremena za Forms Merge zadatke koji se šalju na lokalni port.
<b>Razno</b> Štampanje svih obrazaca	Odštampane sve skupove obrazaca koji su sačuvani na inteligentnoj jedinici za skladištenje ili čvrstom disku štampača.
<b>Razno</b> Štampanje stranice greške Uključeno* Isključeno	Omogućite štampanje stranice greške kad dođe do greške u Forms Merge zadatku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Štampanje stranice sa postavkama menija

na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija**.

## Održavanje štampača

### Provera statusa delova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Status/potrošni materijal**.
- 2 Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

### Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.
- 3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.
- 4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.
- 5 Primenite promene.

### Podešavanje upozorenja e-poštom

Konfigurirate štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom**, a zatim konfigurirate postavke.

**Napomena:** Više informacija o SMTP postavkama zatražite od dobavljača -e-pošte.

- 3 Primenite promene.
- 4 Kliknite na **Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu**, a zatim konfigurirate postavke.
- 5 Primenite promene.



## Pregledanje izveštaja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji**.
- 2 Izaberite izveštaj koji želite da pregledate.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

**Napomene:**

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

**Lexmark MX532 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor, Island, Lihtenštajn i Norveška	Ostatak regiona Azija–Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika
Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje	66S1000	66S2000	66S3000	66S4000	66S5000
Kertridž sa tonerom za veliki učinak štampanja u okviru programa za vraćanje	66S1H00	66S2H00	66S3H00	66S4H00	66S5H00

**Lexmark MX532 obični kertridž sa tonerom**

Stavka	Globalno
Obični kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja	66S0HA0

**Lexmark MX632 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor, Island, Lihtenštajn i Norveška	Ostatak regiona Azija–Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika
Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje	66S1000	66S2000	66S3000	66S4000	66S5000
Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje	66S1X00	66S2X00	66S3X00	66S4X00	66S5X00

**Lexmark MX632 obični kertridž sa tonerom**

Stavka	Globalno
Obični kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja	66S0XA0

**Lexmark XM3350 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor, Island, Lihtenštajn i Norveška	Ostatak sveta
Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje	24B7541	24B7542	24B7543

**Poručivanje jedinice za izradu slika**


Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može da izazove otkazivanje delova jedinice za izradu slika pre nego što se potroši toner.

Stavka	Broj dela
Obična jedinica za izradu slika	66S0ZA0


## Zamena delova i potrošnog materijala

### Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata A.

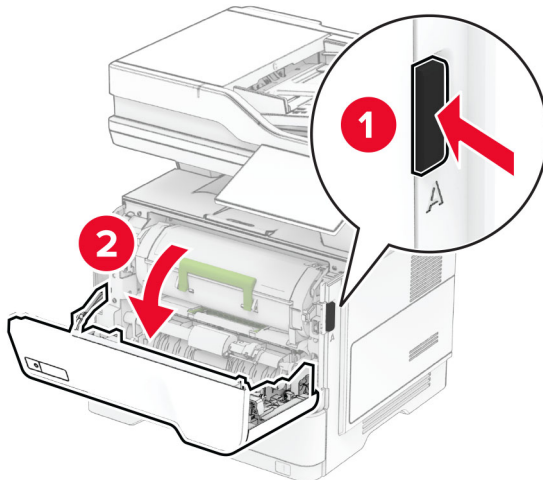


2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

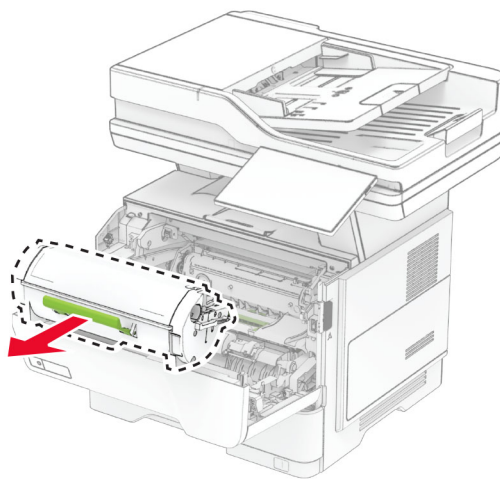


3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

4 Protresite kertridž sa tonerom da biste rasporedili toner.

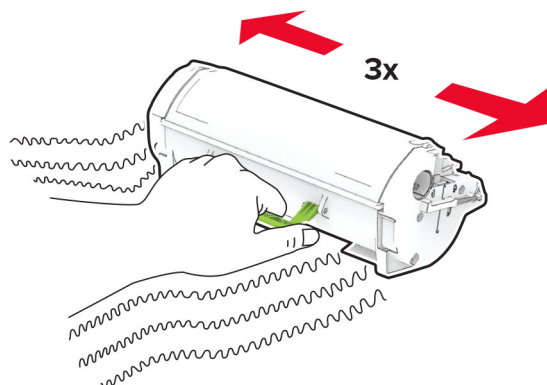


5 Umetnite novi kertridž sa tonerom.

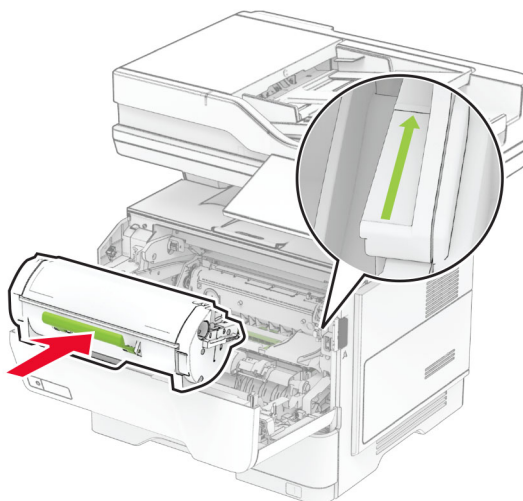


6 Zatvorite vrata A.

## Zamena jedinice za izradu slika


1 Otvorite vrata A.

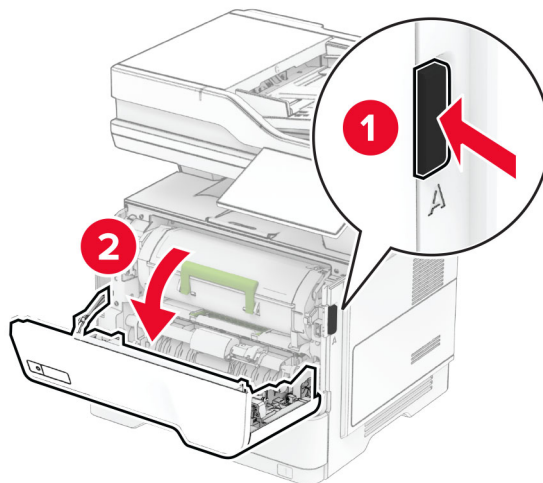

2 Uklonite kertridž sa tonerom.

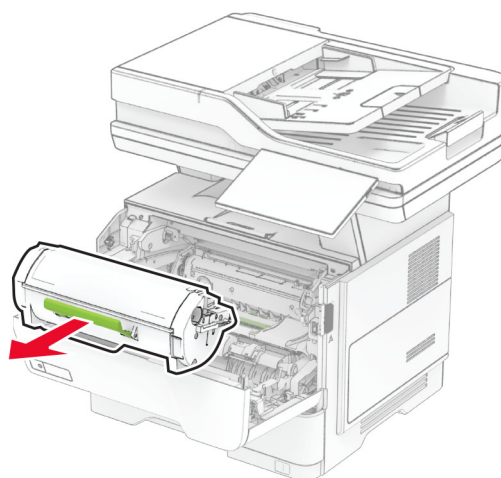


3 Uklonite iskorišćenu jedinicu za izradu slika.

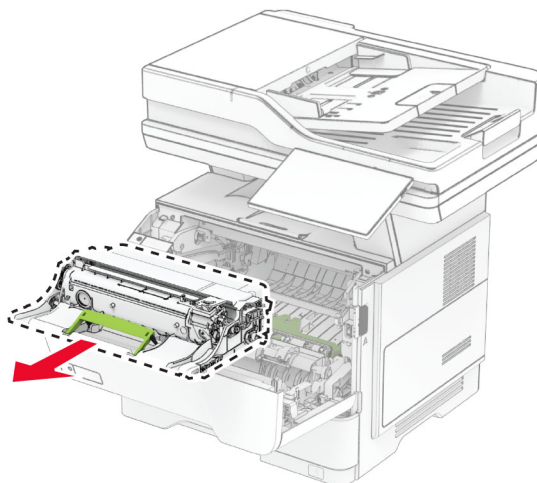

4 Otpakujte novu jedinicu za izradu slika.

5 Protresite novu jedinicu za izradu slika da biste ponovo rasporedili toner.

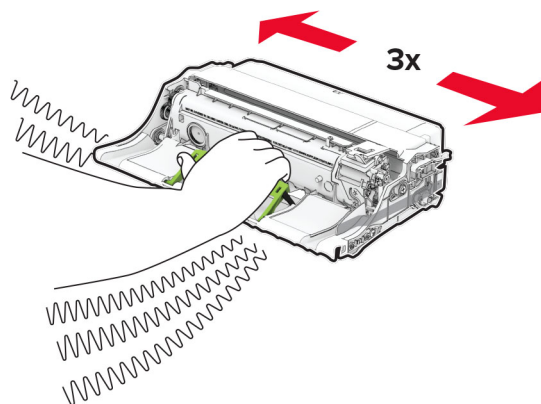


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.



6 Umetnite novu jedinicu za izradu slika.

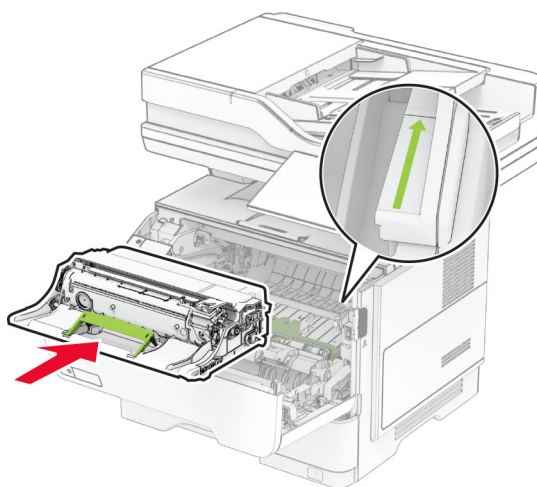


7 Umetnite kertridž sa tonerom.

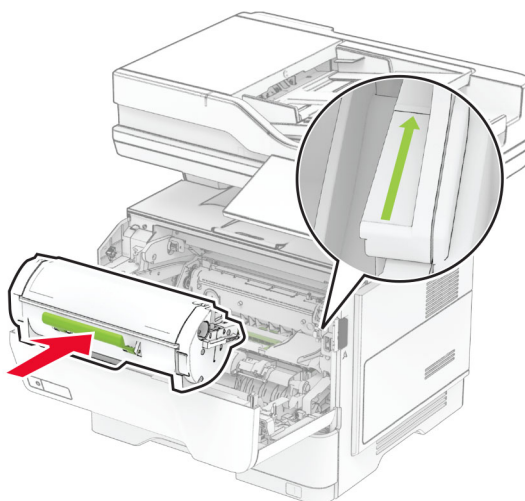


8 Zatvorite vrata A.

## Zamena dopune heftalice


1 Otvorite vrata za pristup praktičnoj heftalici.

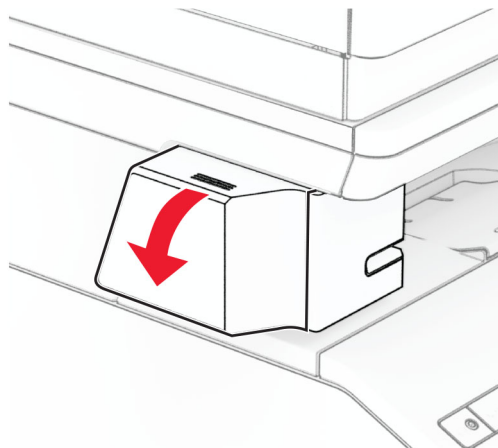

2 Uklonite kertridž za heftanje.

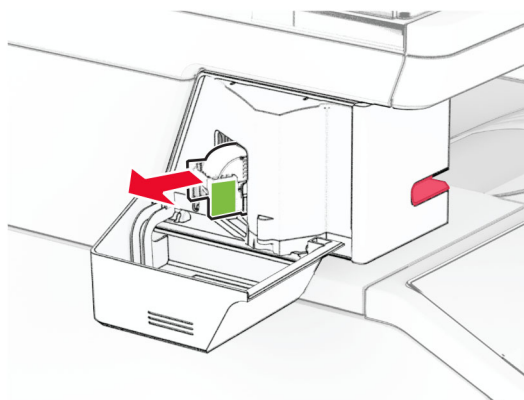


3 Uklonite prazni kertridž za heftanje.


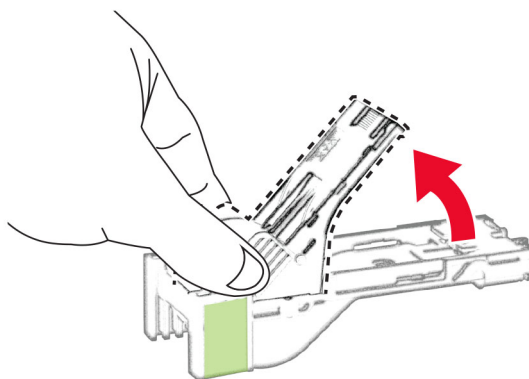




4 Umetnite novu dopunu heftalice tako da klikne na mesto.

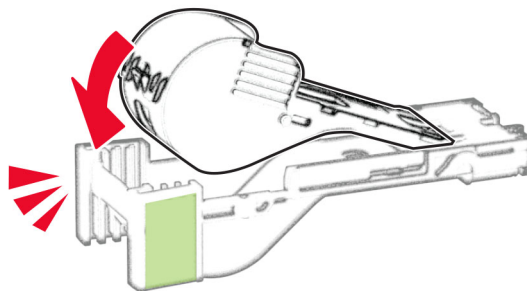

5 Umetnite kertridž za heftanje, a zatim zatvorite vrata za pristup praktičnoj heftalici.

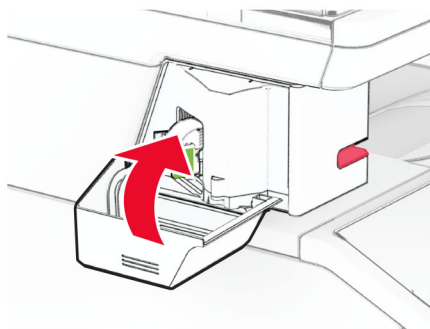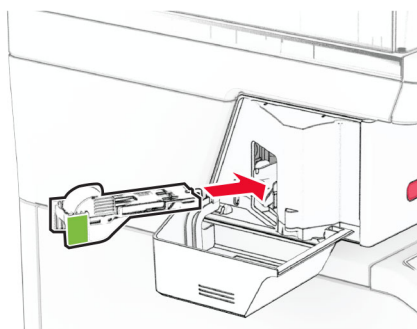


**Napomena:** Proverite status LED indikatora. Praktična heftalica je spremna za korišćenje kada se uključi plavo svetlo.


## Zamena napajanja praktične heftalice

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Isključite napajanje iz zidne utičnice.


4 Uklonite poklopac potpore i kabl napajanja.

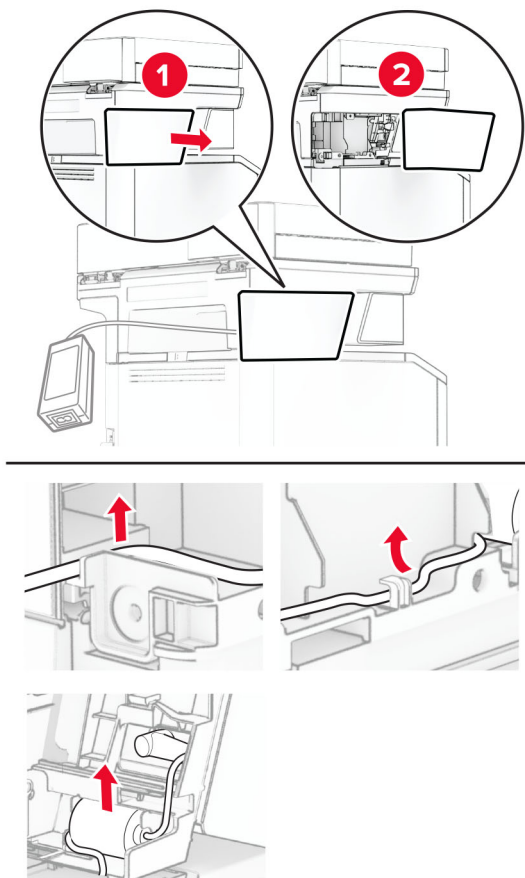

5 Uklonite praktičnu heftalicu.

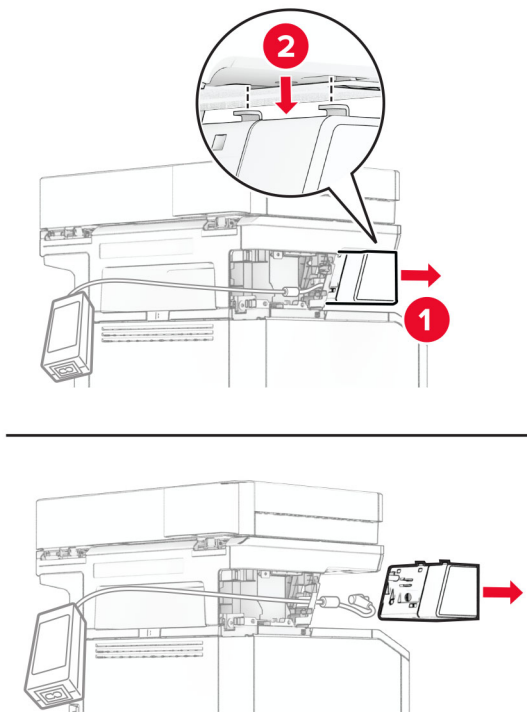





6 Uklonite iskorišćeno napajanje.



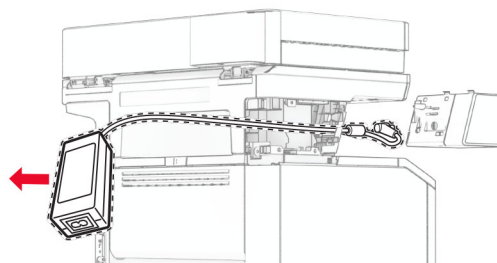


7 Otpakujte novo napajanje.


8 Umetnite novo napajanje u štampač i povežite ga na praktičnu heftalicu.

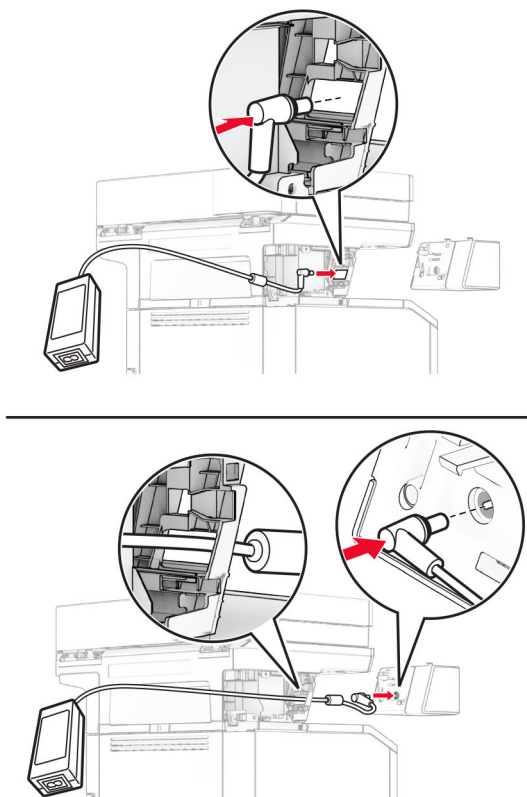

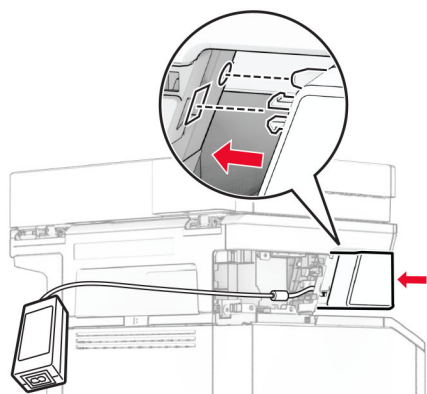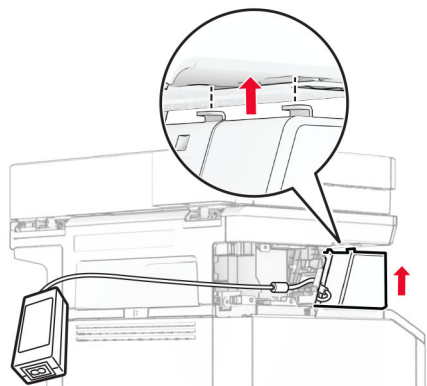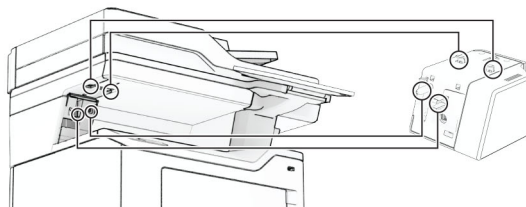
**9** Instalirajte praktičnu heftalicu.

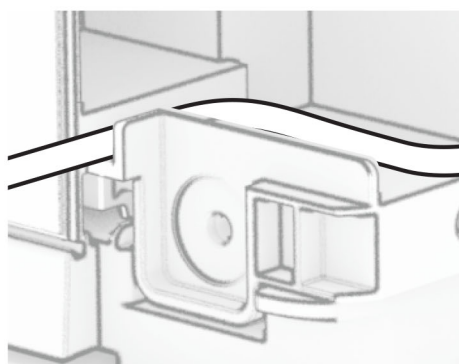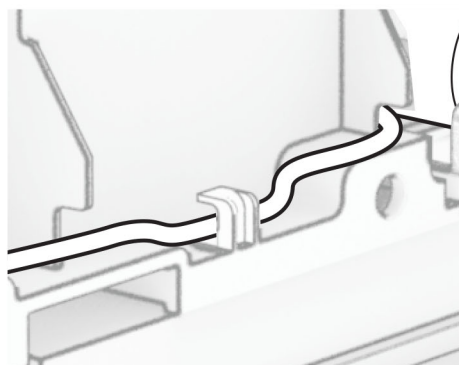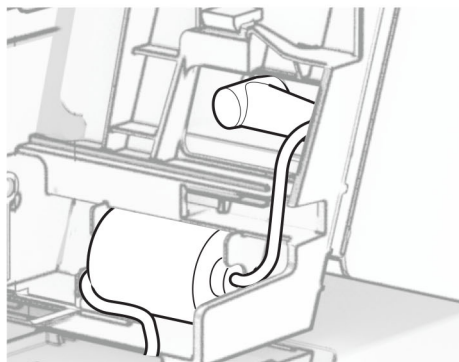**10** Pravilno postavite napajanje.

11 Postavite poklopac potpore.

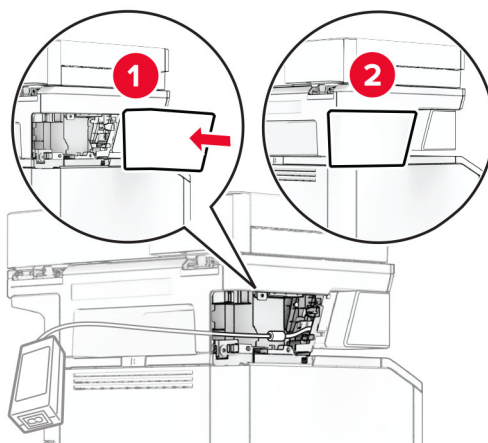

**Napomena:** Pravilno fiksirajte napajanje.

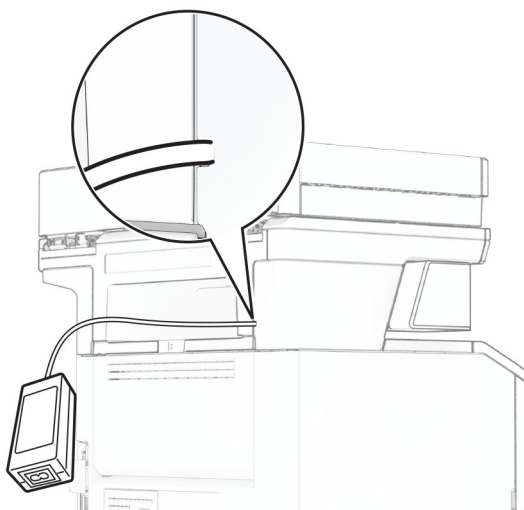

12 Jedan kraj kabla za napajanje heftalice povežite na napajanje, a drugi kraj u zidnu utičnicu.

13 Jedan kraj kabla za napajanje štampača povežite na štampač, a drugi kraj u zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

14 Uključite štampač.


## Zamena bežičnog servera za štampanje MarkNet N8450

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

**Napomena:** Za ovaj zadatak neophodan je ravni odvijač.


- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente ploče kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke ploče kontrolera.


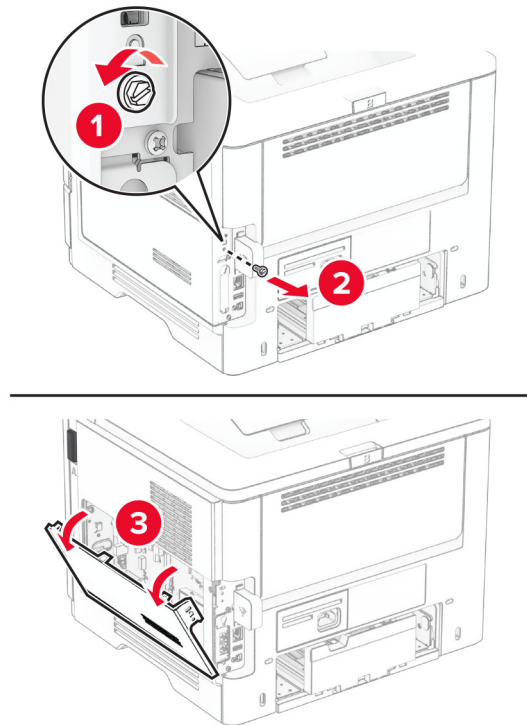





4 Uklonite poklopac bežičnog servera za štampanje.

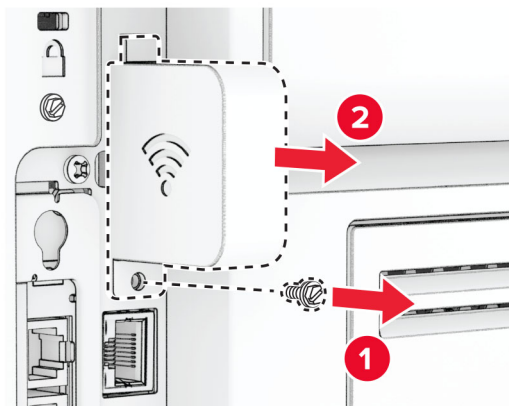

5 Uklonite karticu faksa.

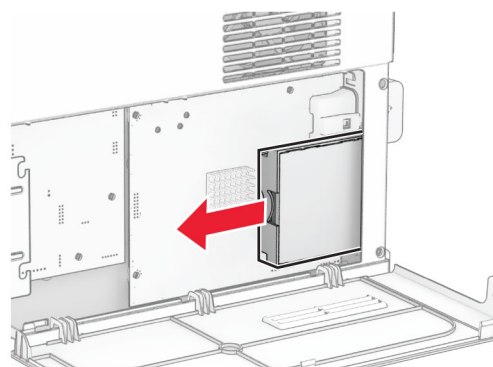
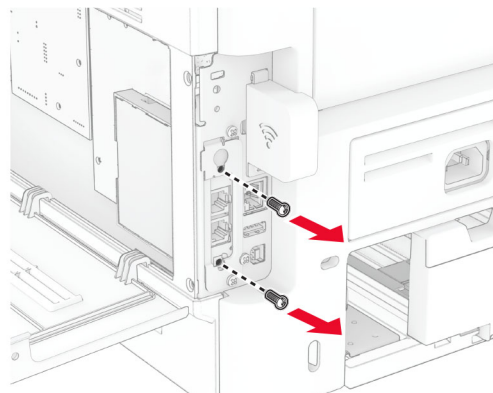


6 Uklonite iskorišćeni bežični server za štampanje.

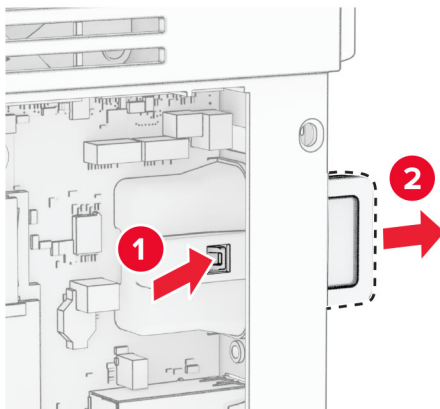


7 Otpakujte novi bežični server za štampanje.


8 Umetnite novi bežični server za štampanje tako da *klikne* na mesto.

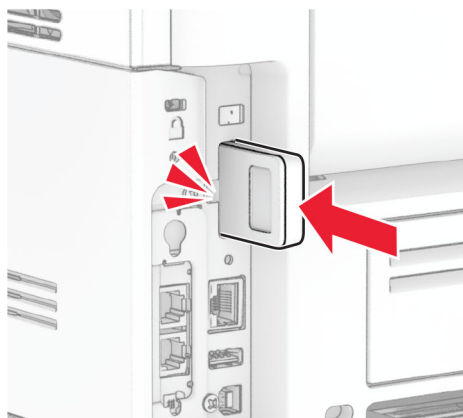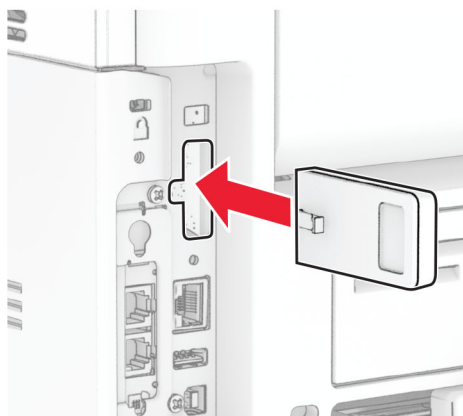


**9** Umetnite karticu faksa, pa instalirajte matice.

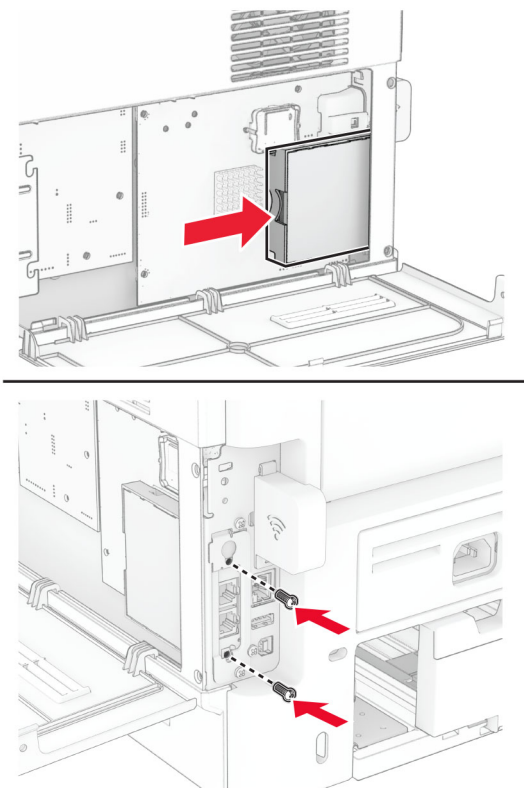

**10** Postavite poklopac bežičnog servera za štampanje, pa instalirajte maticu.

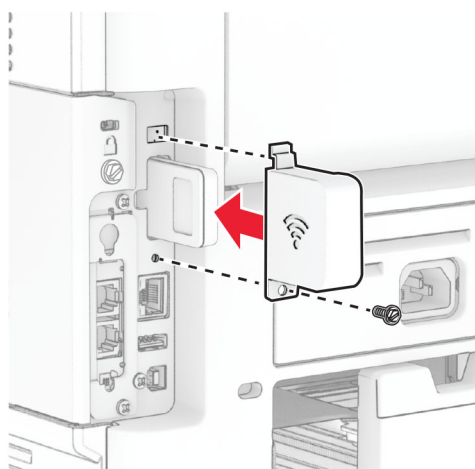

11 Zatvorite poklopac za pristup ploči kontrolera, pa instalirajte maticu.

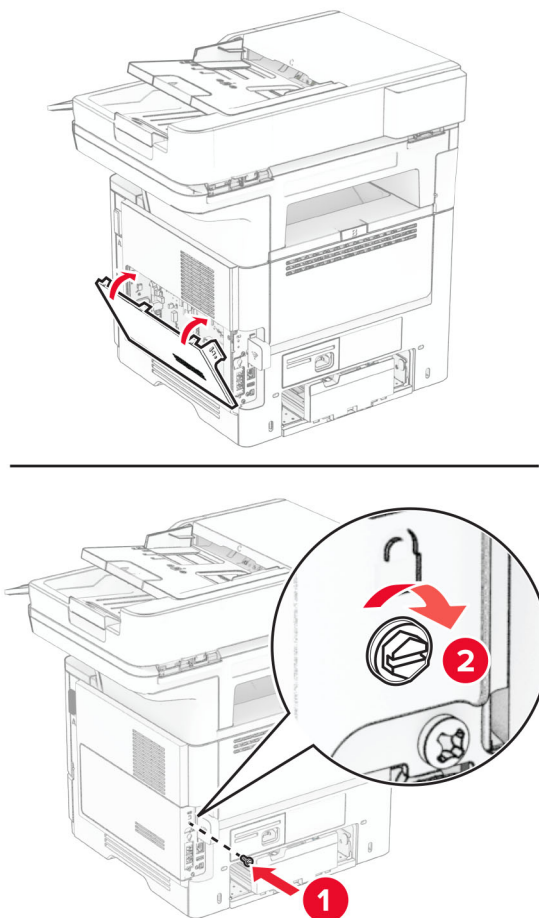

12 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


13 Uključite štampač.

## Zamena gumica za hvatanje


1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Uklonite fioku.

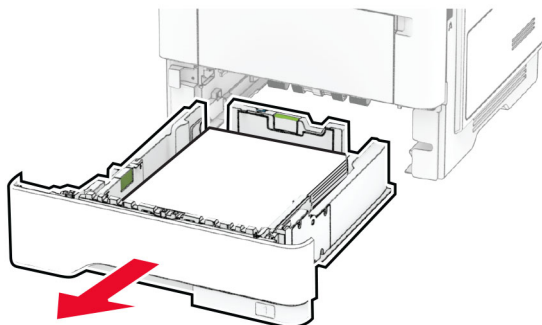


4 Uklonite iskorišćene gumice za hvatanje.

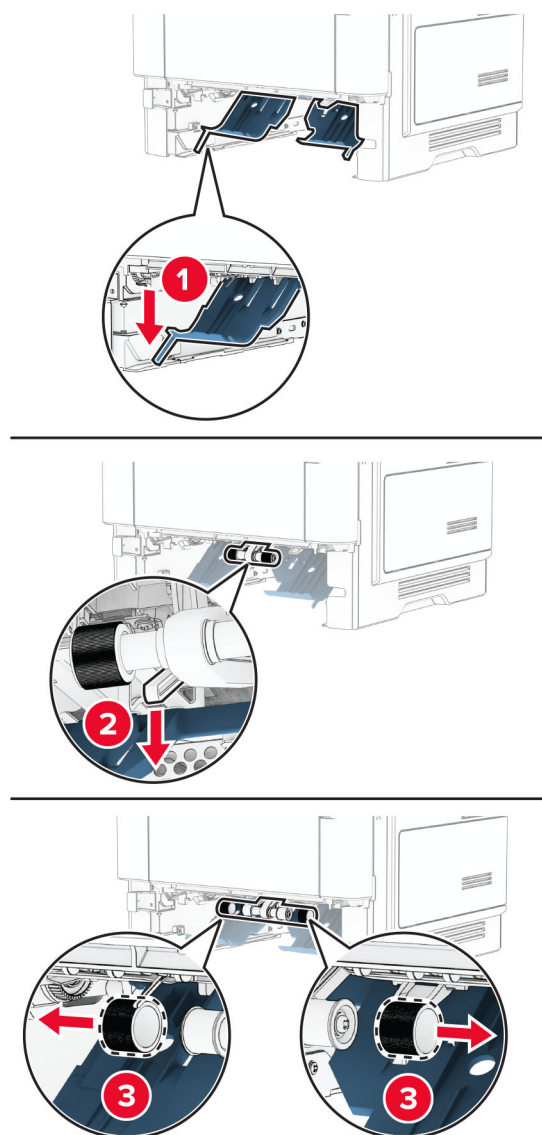

5 Otpakujte nove gumice za hvatanje.

6 Umetnite nove gumice za hvatanje.

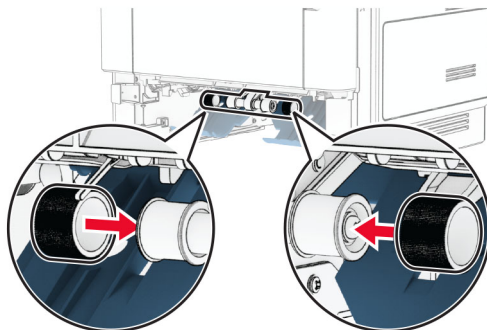

7 Umetnite fioku.


8 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


9 Uključite štampač.

## Zamena podloge stakla skenera

1 Otvorite poklopac skenera.


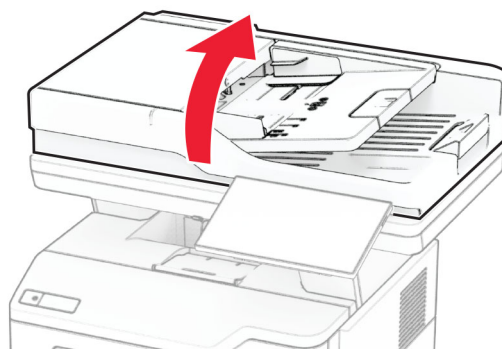


2 Uklonite iskorišćenu podlogu stakla skenera.

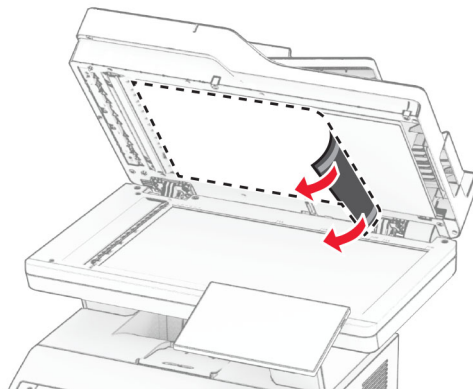


3 Otpakujte novu podlogu stakla skenera.

4 Poravnajte novu podlogu stakla skenera sa staklom skenera.

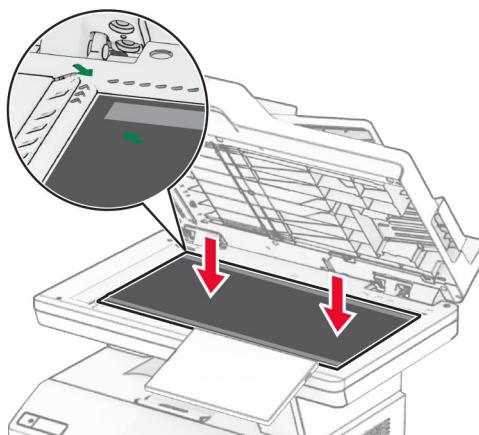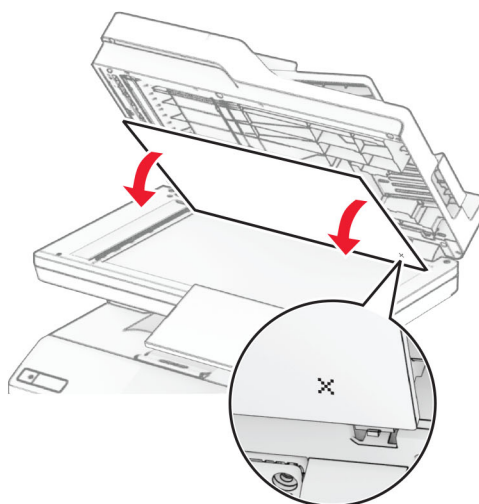


**5** Zatvorite poklopac skenera da biste postavili novu podlogu stakla skenera.

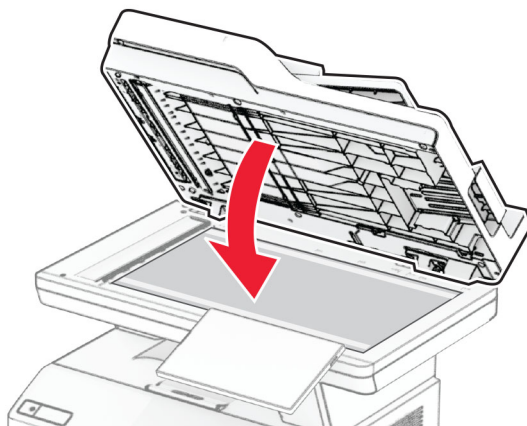

**6** Otvorite poklopac skenera.

**7** Primenite pritisak na podlogu stakla skenera da biste je fiksirali.

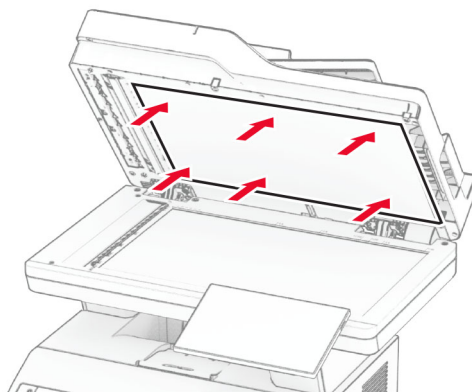


**8** Zatvorite poklopac skenera.




## Zamena ADF valjaka



1 Otvorite vrata C.

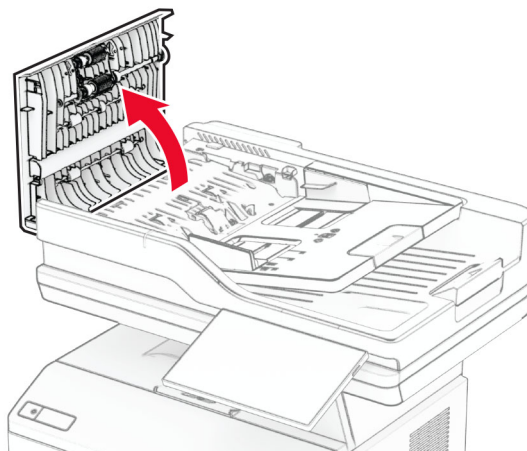

2 Uklonite iskorišćeni valjak za prihvat automatskog ulagača dokumenata.



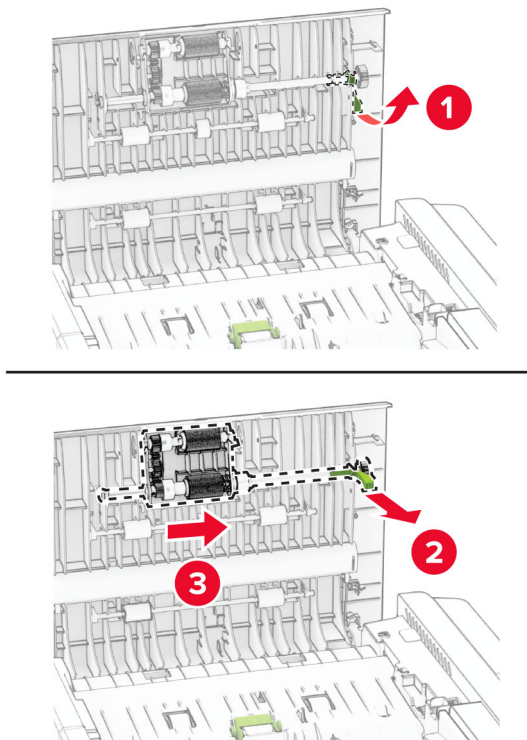


**3** Uklonite iskorišćeni valjak separatora automatskog ulagača dokumenata.



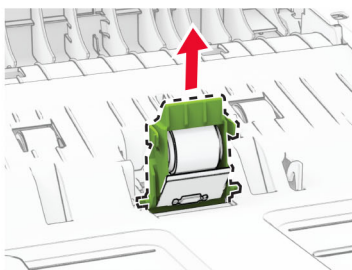
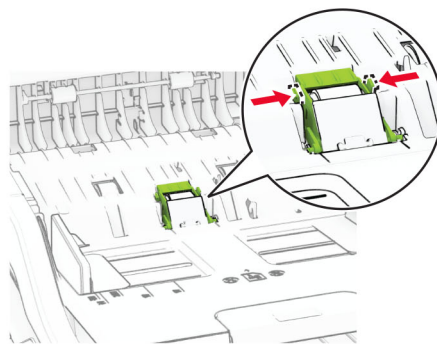


**4** Raspakujte novi ADF valjak za prihvat i ADF valjak separatora.

5 Umetnite novi valjak separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

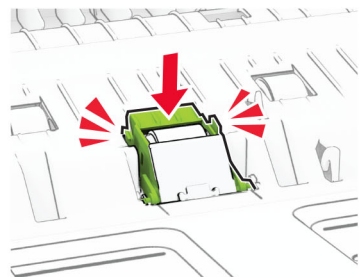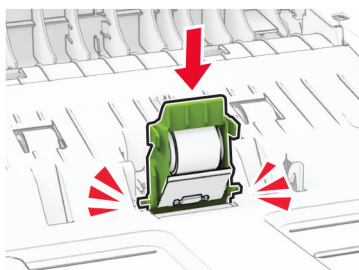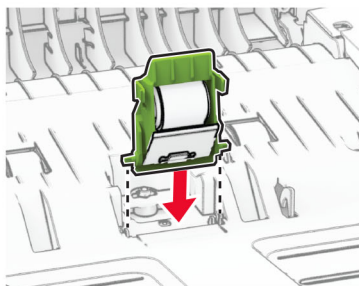

6 Umetnite novi valjak za prihvat automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

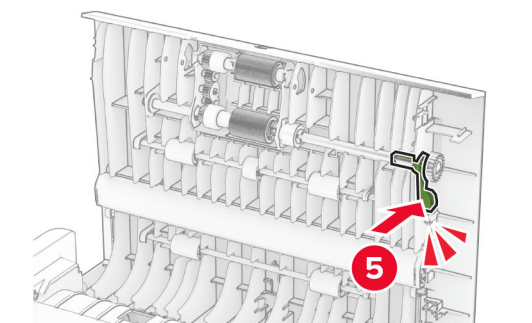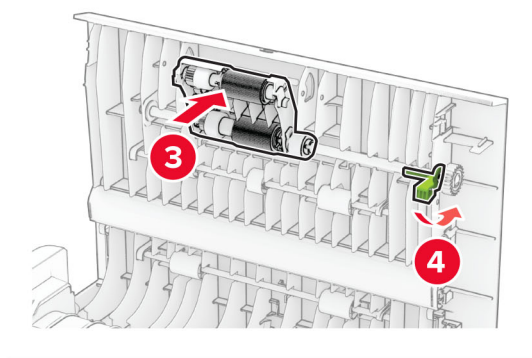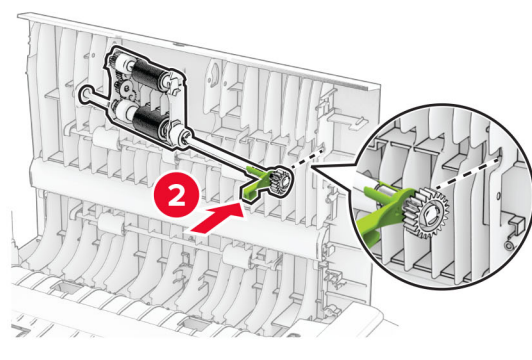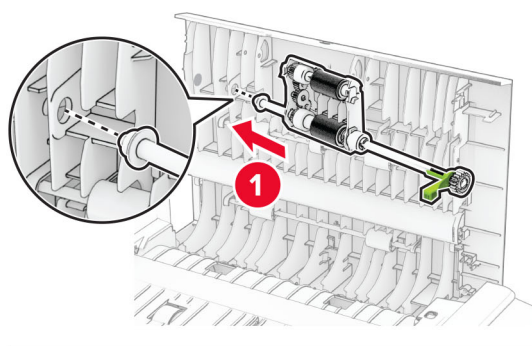

7 Zatvorite vrata C.


## Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**.
- 2 Izaberite brojač koji želite da resetujete.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Čišćenje delova štampača

### Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

#### Napomene:


- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.
- 3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.
- 4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

#### Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

- 5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje ekrana osetljivog na dodir

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite ekran osetljiv na dodir.

### Napomene:


- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete ekran osetljiv na dodir.
- Proverite da li je ekran osetljiv na dodir suv nakon čišćenja.

- 3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


## Čišćenje skenera

- 1 Otvorite poklopac skenera.

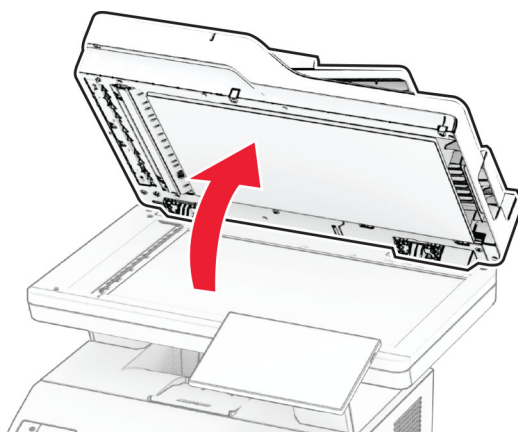

**2** Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:


- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata

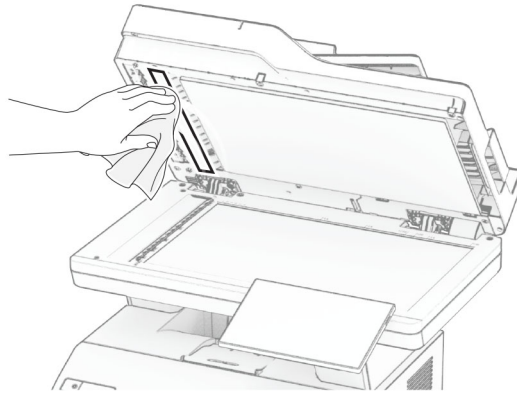


- Staklena podloga skenera



- Staklo automatskog ulagača dokumenata

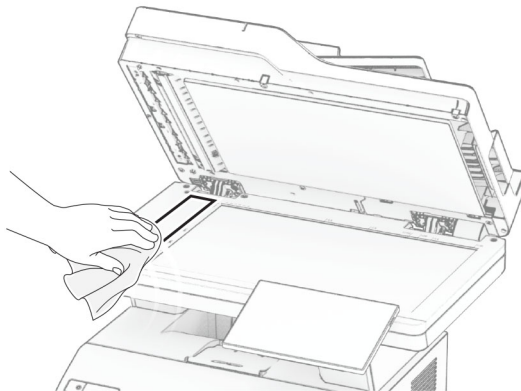

- Staklo skenera

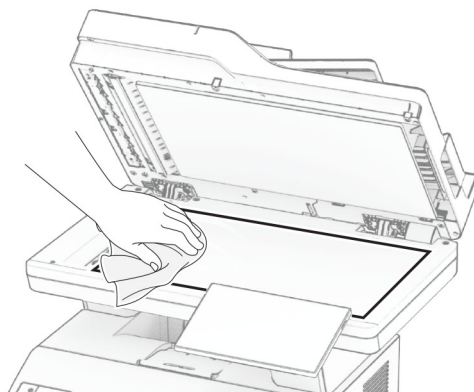


**3** Zatvorite poklopac skenera.

**4** Otvorite vrata C.


**5** Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:

- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata iza vrata C

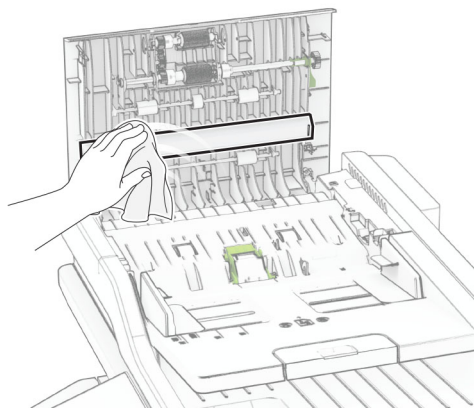




- Staklo automatskog ulagača dokumenata iza vrata C

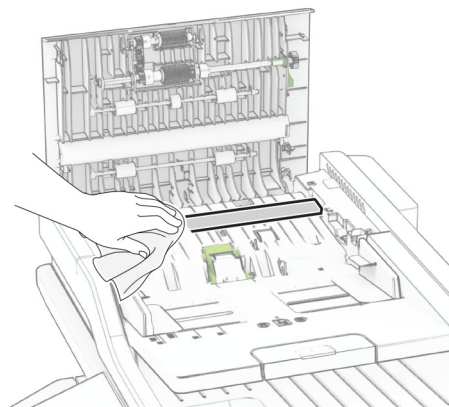



6 Zatvorite vrata C.

## Čišćenje ADF valjaka




1 Otvorite vrata C.

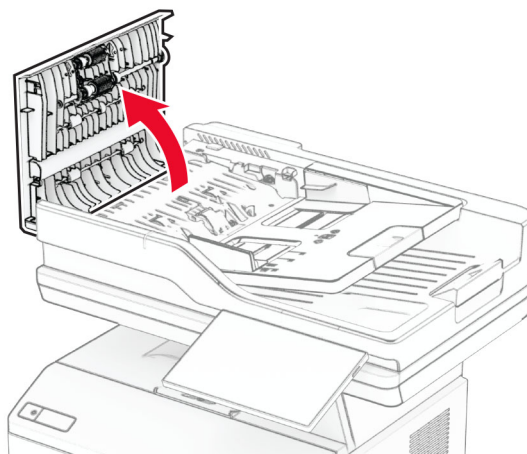

2 Uklonite valjak za prihvat automatskog ulagača.


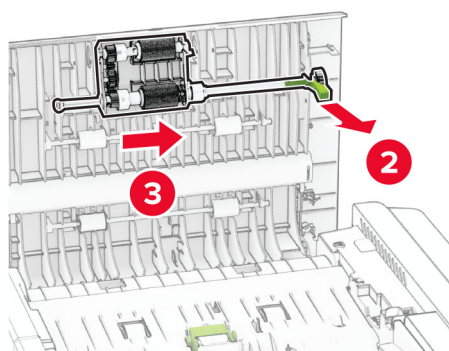
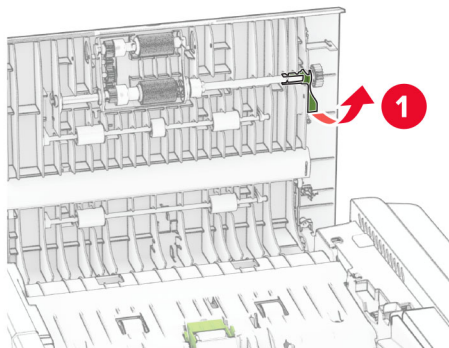


**3** Uklonite valjak separatora automatskog ulagača.


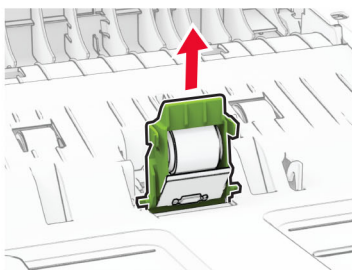
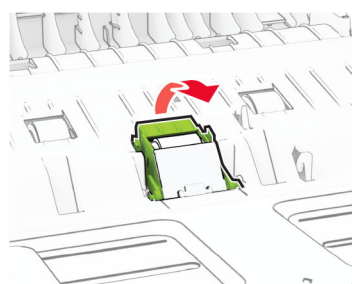
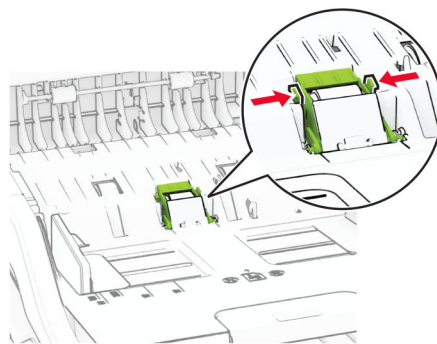


**4** Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite ADF valjak za prihvat i ADF valjak separatora.

5 Umetnite valjak separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

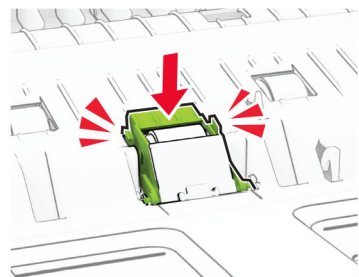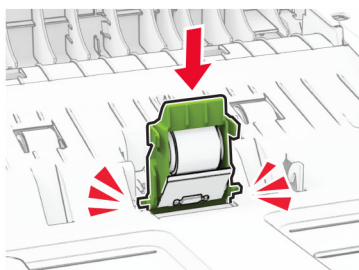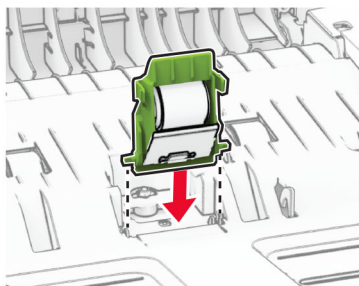

6 Umetnite ADF valjak za prihvat tako da *legne* na mesto.

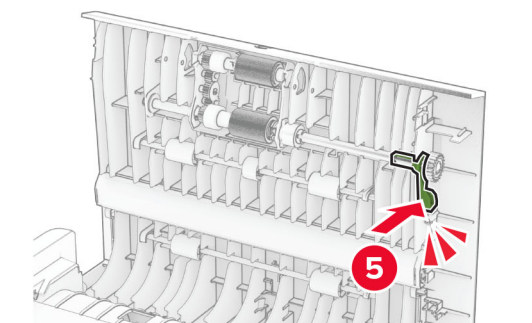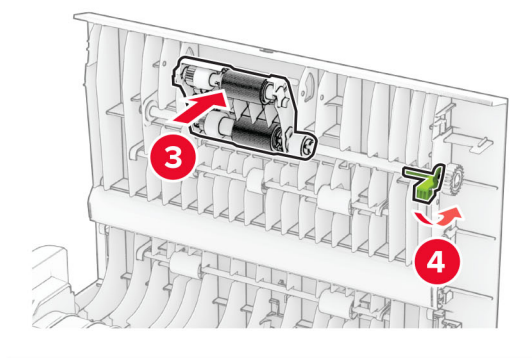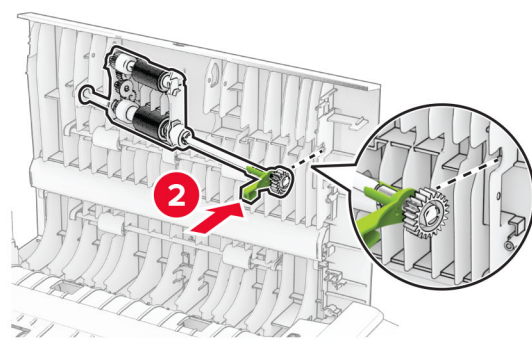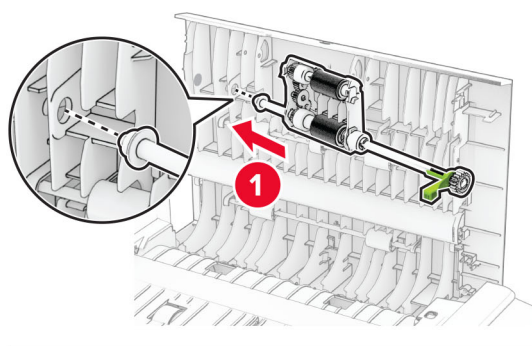

7 Zatvorite vrata C.

# Ušteda energije i papira

## Konfigurisanje postavki režima uštede energije

### Režim mirovanja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja**.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

### Režim hibernacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije**.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

### Napomene:

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionisala, podesite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

## Podešavanje osvetljenosti ekrana

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke**.
- 2 Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.


## Ušteda potrošnog materijala


- Štampajte sa obe strane papira.


**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

## Premeštanje štampača na drugo mesto

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite na <https://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

# Rešavanje problema

## Problemi sa kvalitetom štampe

Pronađite sliku na kojoj je prikazan problem sa kvalitetom štampe sličan vašem, a zatim kliknite na vezu ispod da biste prikazali korake za rešavanje problema.



[„Prazne ili bele stranice“ na stranici 223](#)




[„Taman otisak“ na stranici 224](#)



[„Fine linije se ne štampaju pravilno“ na stranici 226](#)



[„Savijen ili izgužvan papir“ na stranici 227](#)

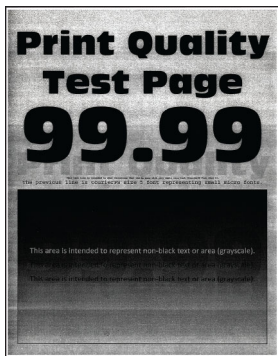


[„Siva pozadina“ na stranici 228](#)



[„Svetle horizontalne trake“ na stranici 238](#)



[„Neispravne margine“ na stranici 229](#)

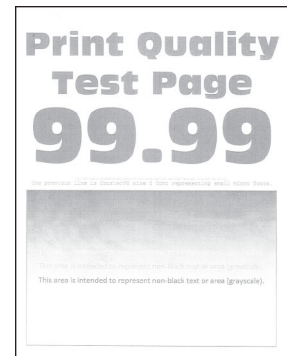

[„Svetla štampa“ na stranici 230](#)



[„Zamrljani otisak i fleke“ na stranici 232](#)



[„Papir se gužva“ na stranici 233](#)




[„Otisak je nakrivljen ili iskošen“ na stranici 234](#)




[„Ponavljajući defekti“ na stranici 244](#)



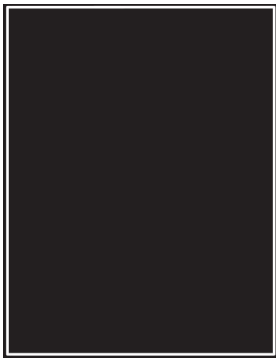


„Potpuno crne stranice“  
na stranici 235

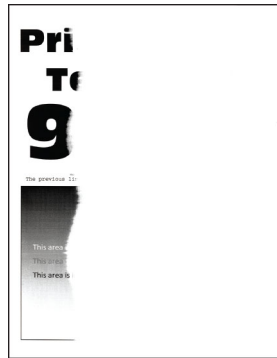

„Isečen tekst ili slike“ na  
stranici 236




„Toner se lako otire“ na  
stranici 237

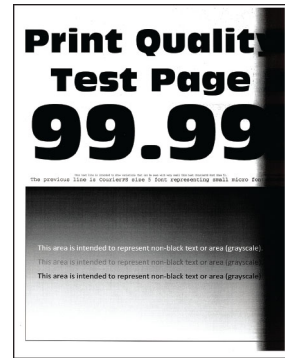

„Tamne vertikalne trake“  
na stranici 240




„Tamne vertikalne linije ili  
pruge“ na stranici 242

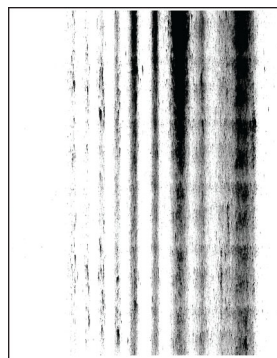

„Tamne vertikalne linije i  
nepotpuni otisci“ na  
stranici 243



„Svetle vertikalne trake“ na  
stranici 239

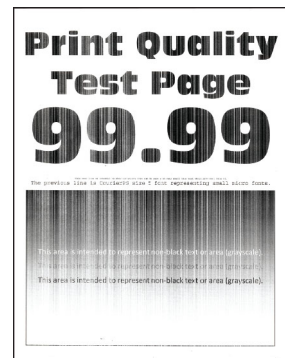



„Vertikalne bele linije“ na  
stranici 240

## Kodovi grešaka u štampaču

Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
8.01	Zatvorite prednja vrata A.	Sva vrata treba da budu zatvorena ako se ne obavlja održavanje.
9.00	Štampač je morao ponovo da se pokrene. Poslednji zadatak možda je nepotpun.	Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41	Napunite <source/> sa <type/> <size/>.	Otvorite naznačenu fioku, a zatim ubacite papir. Više informacija potražite u odeljku „Punjenje fioka“ na stranici 45.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42	Napunite <source/> sa <type/> <size/> <orientation/>.	
11.91	Napunite višenamenski ulagač sa <type/> <size/>.	Otvorite višenamenski ulagač, a zatim ubacite papir. Više informacija potražite u odeljku „Punjenje višenamenskog ulagača“ na stranici 47.
11.92	Napunite višenamenski ulagač sa <type/> <size/> <orientation/>.	

Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
12.11, 12.21, 12.31, 12.41	Promenite <source/> na <type/> <size/>.	Otvorite naznačenu fioku, izvadite papir, a zatim ubacite odgovarajuću vrstu i veličinu papira. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Punjenje fioka“ na stranici 45.</a>
12.12, 12.22, 12.32, 12.42	Promenite <source/> na <type/> <size/> <orientation/>.	
12.91	Promenite višenamenski ulagač na <type/> <size/>.	Izvadite papir, a zatim ubacite odgovarajuću vrstu i veličinu papira. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Punjenje višenamenskog ulagača“ na stranici 47.</a>
12.92	Promenite višenamenski ulagač na <type/> <size/> <orientation/>.	
29.08	Uklonite materijal za pakovanje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata A.</li> <li>2 Uklonite kertridž sa tonerom.</li> <li>3 Uklonite jedinicu za izradu slika.</li> <li>4 Uklonite materijal za pakovanje.</li> </ol> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Umetnite jedinicu za izradu slika.</li> <li>6 Umetnite kertridž sa tonerom.</li> <li>7 Zatvorite vrata A.</li> <li>8 Uklonite sve fioke, pa uklonite svu ambalažu.</li> <li>9 Umetnite sve fioke.</li> </ol>
31.40z	Ponovo instalirajte kertridž koji nedostaje ili se ne odaziva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata A.</li> <li>2 Uklonite kertridž sa tonerom.</li> <li>3 Umetnite kertridž sa tonerom.</li> <li>4 Zatvorite vrata A.</li> </ol>
31.60z	Ponovo instalirajte jedinicu za izradu slika koja nedostaje ili se ne odaziva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otvorite vrata A.</li> <li>2 Uklonite kertridž sa tonerom.</li> <li>3 Uklonite jedinicu za izradu slika.</li> </ol> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete sjajni bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Umetnite jedinicu za izradu slika.</li> <li>5 Umetnite kertridž sa tonerom.</li> <li>6 Zatvorite vrata A.</li> </ol>
32.40z	Zamenite nepodržani kertridž.	Pogledajte <a href="#">„Zamena kertridža sa tonerom“ na stranici 179.</a>

Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
32.60z	Zamenite nepodržanu jedinicu za izradu slika.	Pogledajte <a href="#">„Zamena jedinice za izradu slika“ na stranici 181.</a>
33.40	Za kertridž koji nije proizvela kompanija Lexmark, pogledajte korisnički vodič.	Pogledajte <a href="#">„Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark“ na stranici 266.</a>
33.60	Za jedinicu za izradu slika koju nije proizvela kompanija Lexmark, pogledajte korisnički vodič.	
37.1	Nedovoljno memorije za zadatak uparivanja.	Pokušajte neka od sledećih rešenja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste odštampali sačuvani deo zadatka i počeli sa uparivanjem ostatka zadatka štampanja.</li> <li>• Otkazite trenutni zadatak štampe.</li> </ul>
37.3	Nedovoljno memorije, neki zadržani zadaci su izbrisani.	Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.
38.1	Memorija je puna.	Pokušajte neka od sledećih rešenja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Otkazi zadatak</b> da biste uklonili poruku.</li> <li>• Odštampajte dokument iz nekoliko delova ili ga pošaljite na drugi štampač.</li> <li>• Instalirajte dodatnu memoriju štampača.</li> </ul>
39.1	Složena stranica, neki podaci možda nisu odštampani.	Pokušajte neka od sledećih rešenja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.</li> <li>• Otkazite trenutni zadatak štampe.</li> <li>• Instalirajte dodatnu memoriju štampača.</li> <li>• Smanjite složenost i veličinu zadatka štampanja pre nego što ga ponovo pošaljete na štampanje. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Smanjite broj stranica u zadatku štampanja.</li> <li>– Smanjite broj i veličinu preuzetih fontova.</li> <li>– Izbrisite nepotrebne fontove ili makroe iz zadatka štampanja.</li> <li>– Smanjite količinu grafike u zadatku štampanja.</li> </ul> </li> </ul>
42.yy	Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača.	Pogledajte <a href="#">„Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača“ na stranici 265.</a>
43.40z	Ponovo instalirajte kertridž.	Pogledajte <a href="#">„Zamena kertridža sa tonerom“ na stranici 179.</a>
44.40	Zamenite kertridž, nepodudaranje štampača.	Pogledajte <a href="#">„Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača“ na stranici 265.</a>
55.1	Greška pri čitanju sa USB uređaja. Uklonite USB.	Uklonite fleš jedinicu da biste nastavili.
55.2	Greška pri čitanju sa USB čvorišta. Uklonite čvorište.	Uklonite USB čvorište da biste nastavili.

Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
58	Postavljeno je previše fioka. Podržano je samo <x/> fioka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</li> <li>2 Uklonite jednu ili više fioka.</li> <li>3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</li> </ol> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p>
59	Nekompatibilna fioka [x].	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</li> <li>2 Uklonite označenu fioku.</li> <li>3 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</li> </ol> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p>
61	Uklonite neispravan disk.	Zamenite neispravnu jedinicu za skladištenje.
62	Disk je pun.	<p>Pokušajte neka od sledećih rešenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.</li> <li>• Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane na inteligentnoj jedinici za skladištenje.</li> <li>• Instalirajte inteligentnu jedinicu za skladištenje.</li> </ul>
63	Formatirajte disk.	<p>Formatiranje sada briše sve informacije sa jedinice za skladištenje. Za formatiranje diska učinite sledeće:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Brisanje na kraju radnog veka</b>.</li> <li>2 Dodirnite <b>Obriši sve informacije na čvrstom disku</b> ili <b>Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje</b>, pa dodirnite <b>OBRIŠI</b>.</li> </ol>
71.01	Ime stanice faksa nije podešeno. Kontaktirajte sa administratorom sistema.	Pogledajte „ <a href="#">Podešavanje funkcije faksa pomoću analognog faksa</a> “ na stranici 30.
71.02	Broj stanice faksa nije podešen. Kontaktirajte sa administratorom sistema.	
71.03	Analogna telefonska linija nije povezana sa modemom, faks je onemogućen.	Proverite vezu i da li ima signala na liniji. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije</a> “ na stranici 32.
71.06	Nije moguće povezati se sa HTTPS serverom faksova.	Prekinuta je veza sa HTTPS faks serverom. Proverite internet vezu štampača.
71.12	Memorija je puna, nije moguće štampanje faksova.	Odaberite <b>Odšampaj sve</b> da biste odšampali sve faksove koji su sačuvani.

Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
71.13	Memorija je puna. Slanje faksova nije moguće.	Pokušajte neka od sledećih rešenja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavite i pokušajte ponovo da pošaljete faks.</li> <li>• Skenirajte izvorni dokument jednu po jednu stranicu, birajte broj faksa, a zatim skenirajte dokument.</li> </ul>
71.4	Neispravno vreme na štampaču.	Da biste podesili ispravno vreme na štampaču, uradite sledeće: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Željene postavke</b></li> <li>2 Dodirnite <b>Datum i vreme</b>, a zatim podesite ispravno vreme.</li> </ol>
72.01	SMTP server e-pošte trenutno nije podešen. Kontaktirajte sa administratorom sistema.	Obavite jednu od sledećih stvari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite funkciju e-pošte. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 37.</a></li> <li>• Onemogućite poruku o grešci. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Onemogućavanje poruke o grešci ‘SMTP server nije podešen‘“ na stranici 269.</a></li> </ul>
80.01, 80.03, 80.09	Komplet za održavanje će uskoro biti prazan.	Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.
80.11, 80.13, 80.19	Komplet za održavanje je pri kraju.	
80.21, 80.23, 80.29	Komplet za održavanje je pred potpunim pražnjenjem.	
84.00, 84.01, 84.02, 84.03, 84.09	Skoro nizak nivo u jedinici za izradu slika	Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.
84.11, 84.12, 84.13, 84.19	Nizak nivo u jedinici za izradu slika.	
84.21, 84.22, 84.23, 84.29	Veoma mala količina u jedinici za izradu slika.	
84.31, 84.32, 84.33	Zamenite jedinicu za izradu slika, prekoračen je preporučeni radni vek.	Pogledajte <a href="#">„Zamena jedinice za izradu slika“ na stranici 181.</a>
84.41, 84.42, 84.43	Zamenite jedinicu za izradu slika da biste nastavili štampanje.	
88.00, 88.08, 88.09	Skoro nizak nivo u kertridžu.	Dodirnite <b>Nastavi</b> da biste uklonili poruku.
88.10, 88.18, 88.19	Nizak nivo u kertridžu.	
88.20, 88.28, 88.29	Veoma nizak nivo u kertridžu.	
88.30, 88.38	<b>Zamenite kertridž, procenjeni preostali broj stranica &lt;num/&gt;</b>	Pogledajte <a href="#">„Zamena kertridža sa tonerom“ na stranici 179.</a>
88.30, 88.38	Zamenite kertridž.	
88.40, 88.48	Zamenite kertridž, preostalo je 0 stranica.	


Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
200.03	<b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Pogledajte <a href="#">„Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču“ na stranici 260.</a>
200.04, 200.05, 200.14, 200.24, 200.25, 200.34, 200.35, 200.44, 200.45, 202.05, 202.15, 202.25, 202.35, 202.45, 230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43	<b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Pogledajte <a href="#">„Zaglavljen papir u vratima B“ na stranici 257.</a>
200.12, 200.15, 200.22, 200.32, 200.33, 200.42, 200.91, 202.03, 200.13, 202.33, 202.43, 202.93	<b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Pogledajte <a href="#">„Zaglavljen papir u vratima A“ na stranici 254.</a>
200.13, 200.23, 200.33, 200.43, 241.86	<b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Pogledajte <a href="#">„Zaglavljen papir u fiokama“ na stranici 259.</a>
230.15, 230.25, 230.33, 230.45, 232.13, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 232.93	<b>Papir je zaglavljen, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Pogledajte <a href="#">„Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje“ na stranici 258.</a>
24x.x6, 24x. 8y, 602.x9 66x.x3, 66x.8y	<b>Greška pri ubacivanju papira, [jam header]. [xxx.yy]</b>	Pogledajte <a href="#">„Zaglavljen papir u fiokama“ na stranici 259.</a>

Kodovi grešaka	Poruka o grešci	Rešenje
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 295.01, 680.10, 680.20, 680.40	Zaglavljivanje u serveru. [xxx.yy]	Pogledajte „ <a href="#">Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata</a> “ na stranici 260.

## Problemi sa štampanjem

### Kvalitet štampe je loš

#### Prazne ili bele stranice



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž. <b>b</b> Odštamajte dokument.  Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p> <p><b>1</b> Izvadite kertridž sa tonerom, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>2</b> Proverite da li je jedinica za izradu slika oštećena i zamenite po potrebi.</p> <p><b>Napomena:</b> Proverite da kontakt bubnja fotoprovodnika nije savijen ili postavljen na pogrešno mesto.</p> <p><b>3</b> Dobro protresite jedinicu za izradu slika da biste rasporedili toner.</p> <p><b>4</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite kertridž sa tonerom.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	<p>Pređite na korak 3.</p>	<p>Problem je rešen.</p>
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite status kertridža sa tonerom i zamenite po potrebi.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Status/potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

## Taman otisak




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Smanjite zatamnjenost tonera. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li šampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 6.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Pređite na korak 8.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Fine linije se ne štampaju pravilno

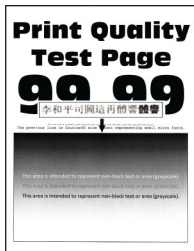

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se fine linije štampaju pravilno?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Prilagodite postavke kvaliteta štampe.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Pojačanje piksela &gt; Fontovi</b>.</li> <li>2 Zatamnjenost ponera podesite na 7. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se fine linije štampaju pravilno?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Savijen ili izgužvan papir



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir savijen ili izgužvan?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir savijen ili izgužvan?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je papir savijen ili izgužvan?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

## Siva pozadina



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Smanjite zatamnjenost tonera. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</p> <p><b>c</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>	<p>Problem je rešen.</p>
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	<p>Pređite na korak 3.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Ažurirajte firmver štampača. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Ažuriranje firmvera“ na stranici 50</a>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuje na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.


## Neispravne margine



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljene papir.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Svetla štampa

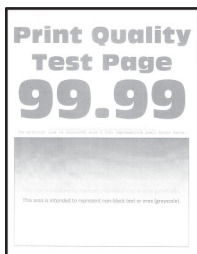


**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Povećajte zatamnjenost tonera. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenost tonera</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika. <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe. <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Dobro protresite jedinicu za izradu slika da biste rasporedili toner.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>e</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Proverite status kertridža sa tonerom. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b>.</p> <p><b>b</b> U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite status kertridža sa tonerom.</p> <p>Da li je kertridž sa tonerom pri kraju radnog veka?</p>	Pređite na korak 7.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .
<p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Zamenite kertridž sa tonerom.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Zamrljani otisak i fleke

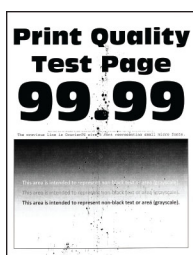

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.</p> <p>Da li u štampaču ima curenja tonera?</p>	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Zamenite kertridž sa tonerom.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 4</b>            Proverite status jedinice za izradu slika.            Na početnom ekranu dodirnite <b>Status/potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b>.</p> <p>Da li je jedinica za izradu slika pri kraju radnog veka?</p>	Pređite na korak 5.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .
<p><b>Korak 5</b>  <b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.  <b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Papir se gužva



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b>  <b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.  <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.  <b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b>  <b>a</b> Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljene papir.  <b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</li> <li>• Postavke takođe možete da promenite na kontrolnoj tabli štampača.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite papir iz fioke, pa ga okrenite.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je ubačeni papir podržan.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, ubacite podržani papir.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.


## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Izvucite fioku.</p> <p><b>b</b> Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>c</b> Stisnite i gurnite vođice papira u ispravni položaj za veličinu papira koji stavljate.</p> <p><b>d</b> Umetnite fioku.</p> <p><b>e</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li šampate na podržanom papiru.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Potpuno crne stranice

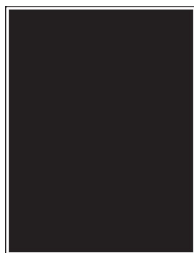

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li šampać koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li šampać šampa potpuno crne stranice?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p> <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li je jedinica za izradu slika oštećena.</p> <p>Da li je jedinica za izradu slika bez oštećenja?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.


## Isečen tekst ili slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p> <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.


## Toner se lako otire

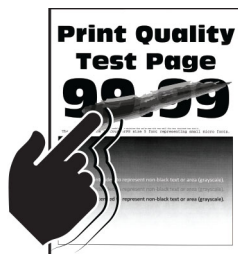

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Svetle horizontalne trake

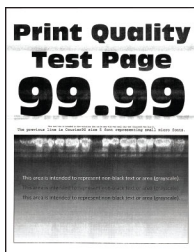

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Svetle vertikalne trake



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.


## Vertikalne bele linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Tamne vertikalne trake

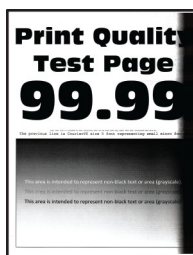

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite kertridž sa tonerom, pa izvadite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Ubacite jedinicu za izradu slika, pa ubacite kertridž.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p> <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da snažno svetlo ne obasjava desnu stranu štampača i premestite štampač po potrebi.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Tamne vertikalne linije ili pruge




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Čišćenje skenera</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja očistite skener. Više informacija potražite u odeljku „Čišćenje skenera“ na stranici <a href="#">206</a>.</p> <p><b>b</b> Kopirajte dokument pomoću automatskog ulagača dokumenata.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

### Tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci

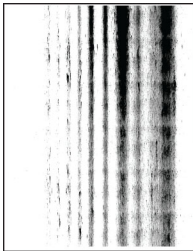

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju tamne vertikalne linije i nedostaju slike?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Uklonite ambalažni materijal zaostao na jedinici za izradu slika.</p> <p><b>Napomena:</b> Obavezno uklonite sve prepreke između naelektrisanog valjka i bubnja fotoprovodnika.</p> <p><b>c</b> Umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju tamne vertikalne linije i nedostaju slike?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

## Ponavljajući defekti



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Pomoću stranica testa kvaliteta štampe proverite da li je razmak između ponavljajućih defekata jednak nekoj od sledećih vrednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 inča)</li> <li>• 47 mm (1,85 inča)</li> <li>• 38 mm (1,5 inča)</li> </ul> <p>Da li se razmak između ponavljajućih defekata poklapa sa nekom od dimenzija?</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>	<p>Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">korisničkoj podršci</a>.</p>
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se ponavljajući defekti pojavljuju?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

## Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odšampajte dokumente pomoću opcija Odšampaj i zadrži.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b> Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</li> <li>• Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštamajte dokumente.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.</p> <p><b>Za korisnike Windows-a</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.</li> <li>Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na <b>Koristi štampanje i zadržavanje</b>, a zatim kliknite na <b>Čuvaj duplikate dokumenata</b>.</li> <li>Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene.</li> <li>Pošaljite zadatak štampanja.</li> </ol> <p><b>Za korisnike Macintosh-a</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.</li> <li>Pošaljite zadatak pojedinačno.</li> </ol> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.</li> <li>Odštamajte dokumente.</li> </ol> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dodajte memoriju štampača.</li> <li>Odštamajte dokumente.</li> </ol> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.</li> <li>Odštamajte dokument.</li> </ol> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Pređite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane.</p> <p>Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na <a href="#">stranici 48</a>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Sporo štampanje


Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da štampač nije u tihom režimu.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Meni Konfiguracija &gt; Operacije uređaja &gt; Tihi režim</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Rezolucija štampanja</b>.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača.</li> <li>• Na težem papiru se sporije štampa.</li> <li>• Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.</li> </ul> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija medija &gt; Tipovi medija</b>.</p> <p><b>Napomena:</b> Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 7</b></p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 8.	Problem je rešen.



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregreva.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačekajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>• Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „Izbor lokacije za štampač“ na stranici 19.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštamajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

## Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	<p>Problem je rešen.</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>	<p>Uključite prekidač ili resetujte spojnik.</p>	<p>Pređite na korak 3.</p>
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	<p>Pređite na korak 4.</p>	<p>Uključite štampač.</p>
<p><b>Korak 4</b></p> <p>Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.</p> <p>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?</p>	<p>Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.</p>	<p>Pređite na korak 5.</p>
<p><b>Korak 5</b></p> <p>Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne portove.</p> <p>Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?</p>	<p>Pređite na korak 6.</p>	<p>Umetnite kablove u ispravne portove.</p>

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 6</b> Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.
<p><b>Korak 7</b> Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 8.
<p><b>Korak 8</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.</p> <p>Da li je štampač spreman?</p>	Pređite na korak 3.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.</li> <li>Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.</li> </ul> <p>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB port.</p> <p><b>Napomena:</b> Fleš uređaj ne radi kada ga umetnete u zadnji USB port.</p> <p>Da li je fleš uređaj povezan na odgovarajući port?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b> Povežite fleš uređaj na odgovarajući port.</p> <p>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b> Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka“ na stranici 79</a>.</p> <p>Da li je podržan fleš uređaj?</p>	Pređite na korak 7.	Pređite na korak 6.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 6</b> Priključite podržani fleš uređaj.  Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.
<b>Korak 7</b> Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.  Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Omogućavanje USB porta


Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port**.

## Uklanjanje zaglavljivanja

### Izbegavanje zaglavljivanja


#### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

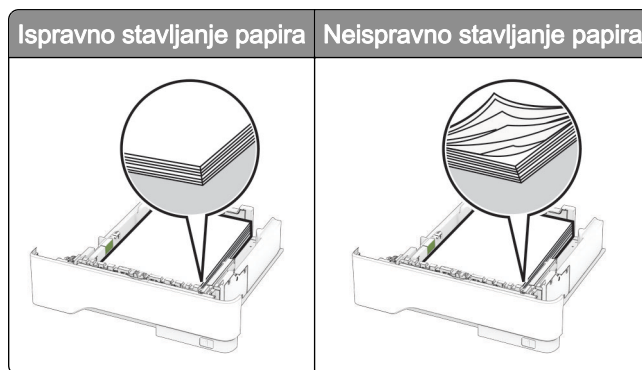

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.


- Nemojte da gurate papir u fioku. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

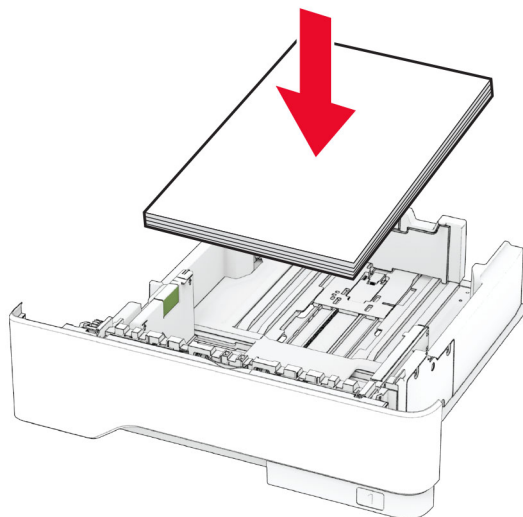

- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili kovertu.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.



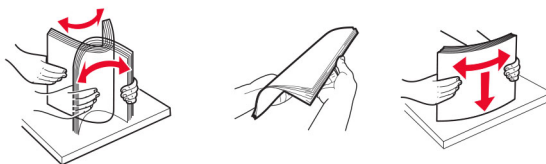


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

### Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira

#### Napomene:


- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

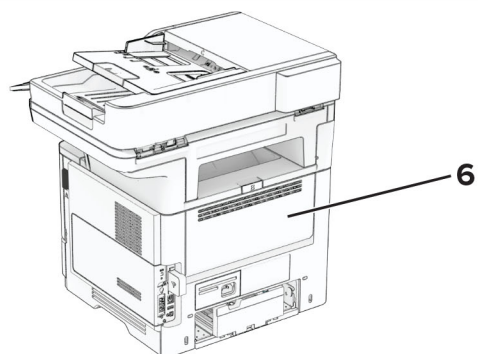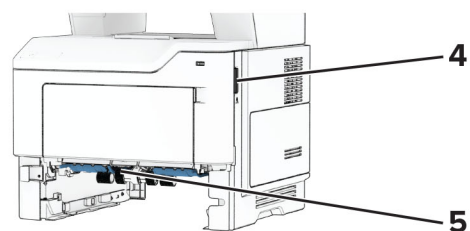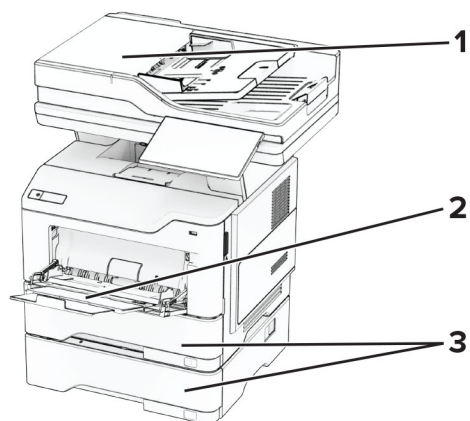


	Mesta zaglavljivanja
1	Automatski ulagač dokumenata
2	Višenamenski ulagač
3	Fioke
4	Vrata A
5	Jedinica za dvostrano štampanje
6	Vrata B

## Zaglavljen papir u vratima A


1 Otvorite vrata A.

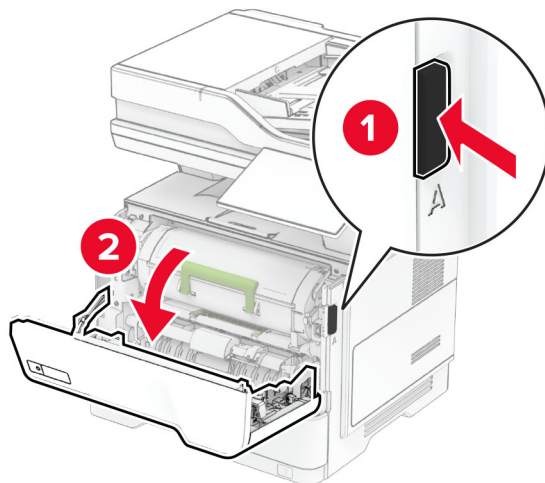

2 Uklonite kertridž sa tonerom.

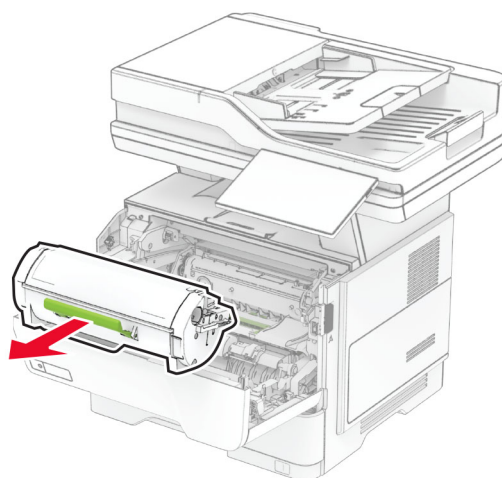

### 3 Uklonite jedinicu za izradu slika.

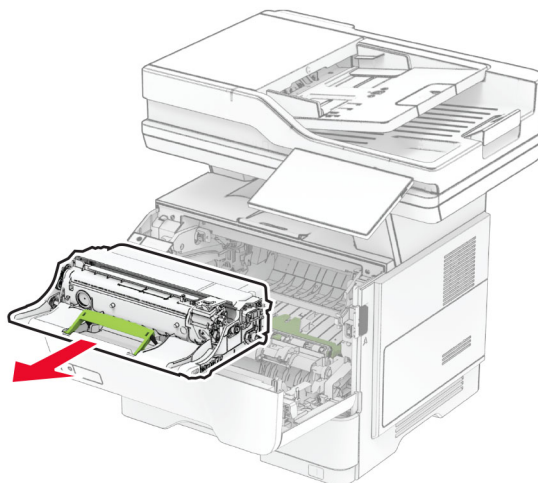

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.



### 4 Uklonite zaglavljene papir.


**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

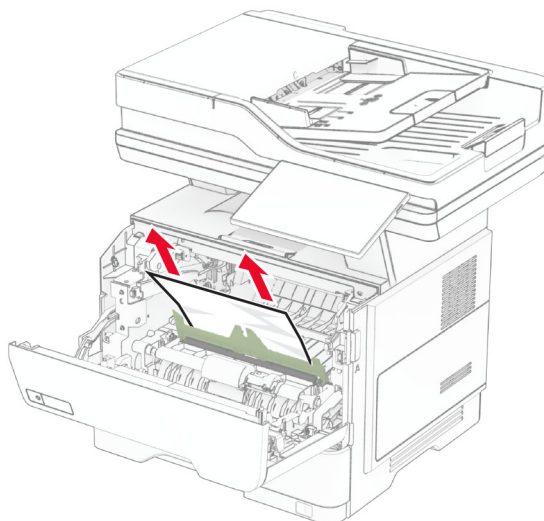

5 Umetnite jedinicu za izradu slika.


**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

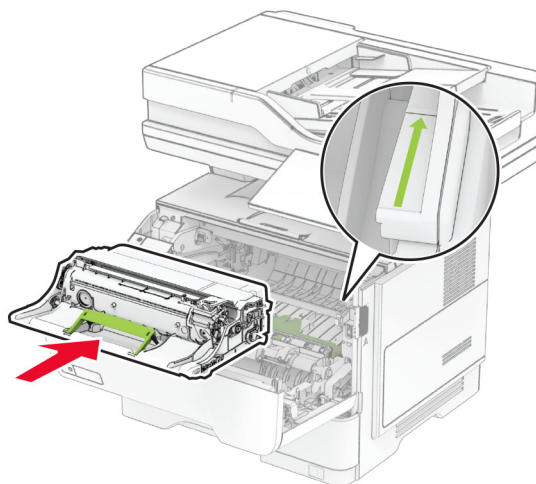

6 Umetnite kertridž sa tonerom.

**Napomena:** Koristite strelice unutar štampača kao vođice.

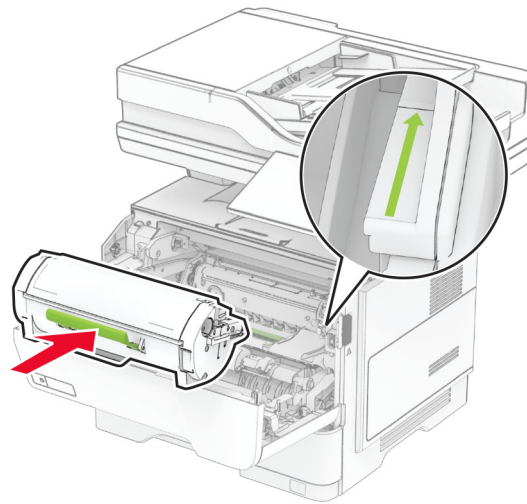


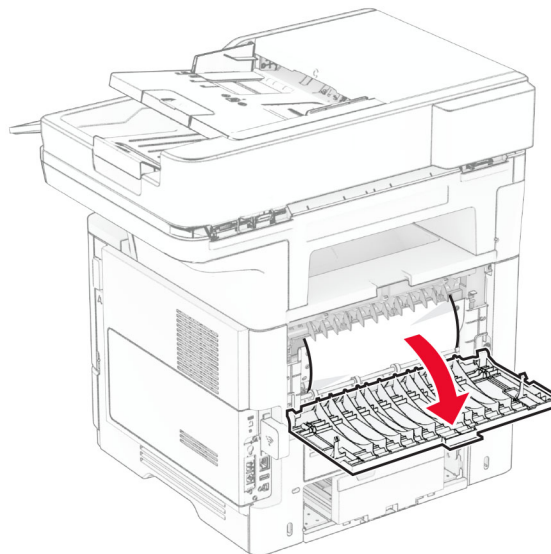


7 Zatvorite vrata A.

## Zaglavljen papir u vratima B


1 Otvorite vrata B.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.



2 Uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

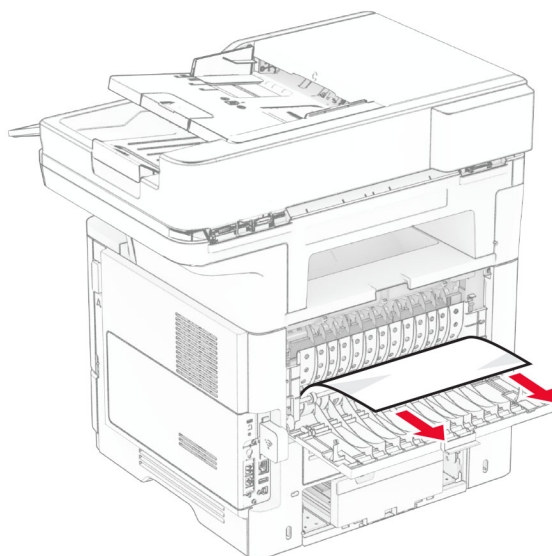


3 Zatvorite vrata B.

## Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

1 Uklonite fioku.

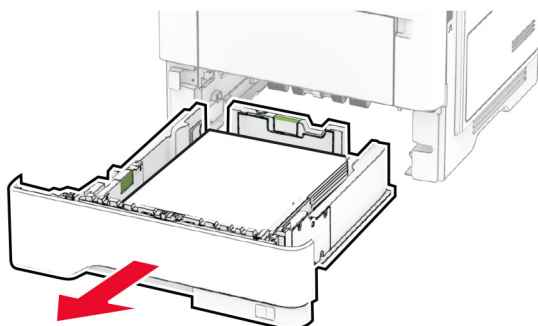


2 Pritisnite šarku jedinice za dvostrano štampanje da biste otvorili jedinicu za dvostrano štampanje.

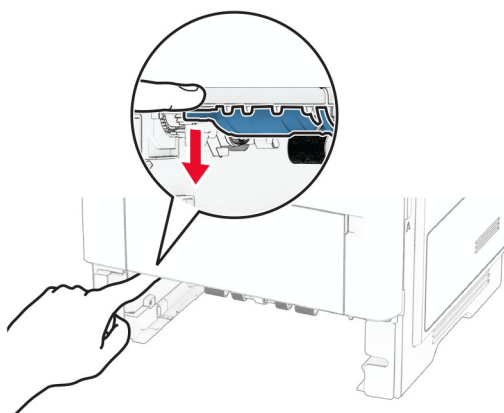

### 3 Uklonite zaglavljene papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

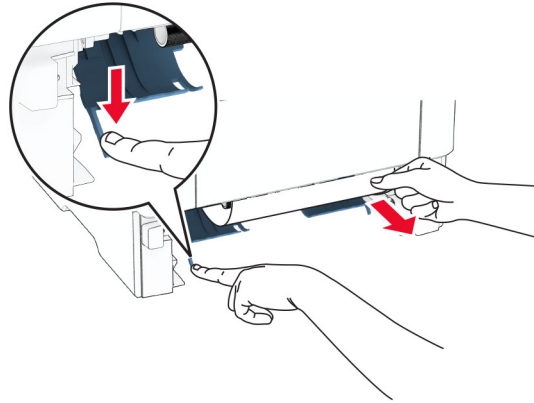


### 4 Umetnite fioku.

## Zaglavljen papir u fiokama


### 1 Uklonite fioku.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

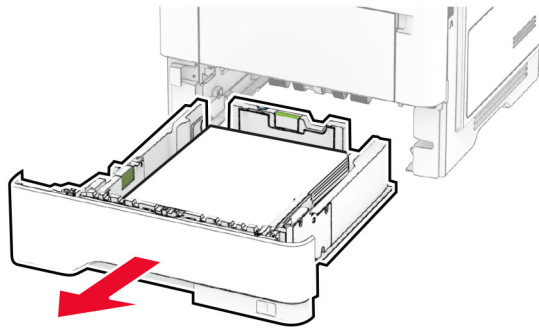

### 2 Uklonite zaglavljene papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

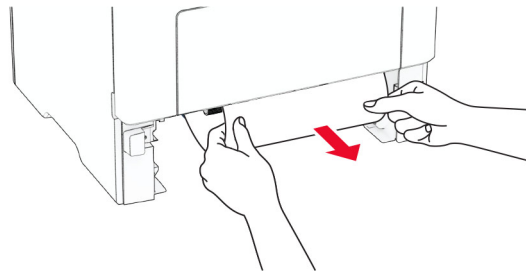


### 3 Umetnite fioku.

## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

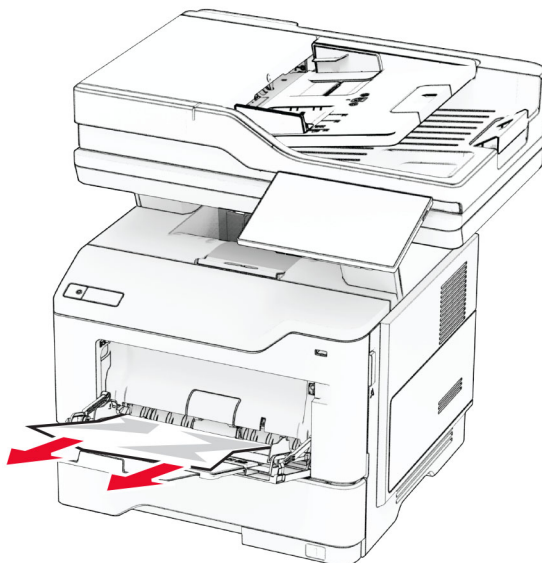


3 Ponovo ubacite papir, a zatim podesite vođicu papira.

## Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata

Zaglavljen papir ispod gornjeg poklopca automatskog ulagača dokumenata


1 Uklonite sve originalne dokumente iz fioke automatskog ulagača dokumenata.

2 Otvorite vrata C.

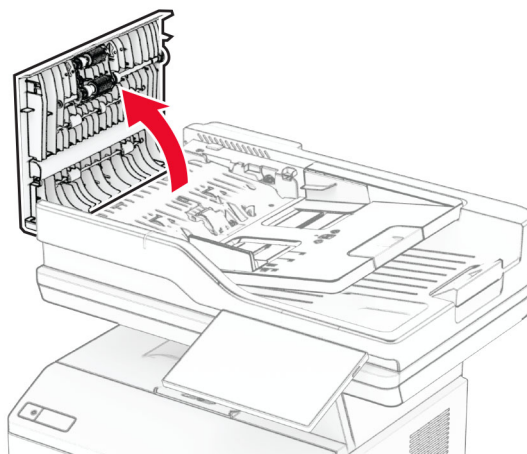

3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

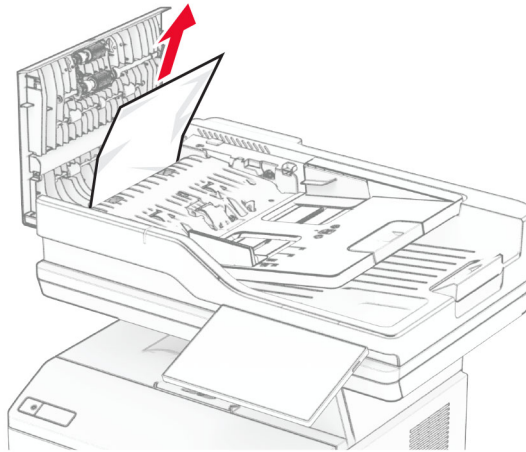


4 Zatvorite vrata C.

#### Zaglavljjen papir ispod izlazne police automatskog ulagača

- 1 Uklonite sve originalne dokumente iz fiok automatskog ulagača dokumenata.
- 2 Podignite fioku automatskog ulagača dokumenata, a zatim uklonite zaglavljjeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

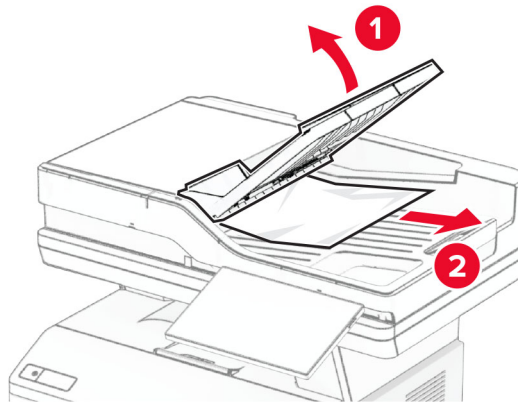

3 Vratite fioku automatskog ulagača dokumenata na mesto.

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Pristupite sistemu Embedded Web Server (EWS) na štampaču.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saznajte IP adresu na početnom ekranu.</li> <li>• IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</li> </ul> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li ste instalirali podržani pregledač:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verzija 11 ili novija</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verzija 6 ili novija</li> <li>• Google Chrome™ verzija 32 ili novija</li> <li>• Mozilla Firefox verzija 24 ili novija</li> </ul> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li mrežna veza radi.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako veza ne funkcioniše, obratite se administratoru.</p> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa serverom za štampanje.</p> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 6.


Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako su serveri onemogućeni, obratite se administratoru.</p> <p><b>b</b> Pristupite EWS.</p> <p>Možete li da otvorite EWS?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Nije moguće povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Mreža/portovi &gt; Pregled mreže &gt; Aktivni adapter &gt; Automatski</b>.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža.</p> <p><b>Napomena:</b> Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID.</p> <p>Da li se povezujete na ispravnu Wi-Fi mrežu?</p>	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Povežite se na ispravnu Wi-Fi mrežu. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu</a>“ na stranici 70.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p>Proverite režim bežične bezbednosti.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Mreža/portovi &gt; Bežično &gt; Režim bežične bezbednosti</b>.</p> <p>Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?</p>	Pređite na korak 6.	Pređite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b></p> <p>Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 6.
<p><b>Korak 6</b></p> <p>Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu.</p> <p><b>Napomena:</b> Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika/mala slova u lozinci.</p> <p>Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Problemi sa hardverskim opcijama

### Otkrivanje interne opcije nije moguće

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li štampač detektuje internu opciju?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.</p> <p>Da li je interna opcija navedena?</p>	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.</p> <p><b>a</b> Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</p> <p><b>b</b> Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući konektor na ploči kontrolera.</p> <p><b>c</b> Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač detektuje internu opciju?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje“ na stranici 51.</a></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač detektuje internu opciju?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom.</a>

### Otkrivena je neispravna fleš memorija

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite pokvarenu inteligentnu jedinicu za skladištenje.
- Na početnom ekranu dodirnite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.



- Otkazite trenutni zadatak štampe.

## Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Dodirnite **Nastavi** da biste uklonili poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte čvrsti disk.

**Napomena:** Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

## Crveno svetlo na praktičnoj heftalici

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zatvorite vrata za pristup heftalici.
- Uklonite odvojene heftalice.

**Napomena:** Nakon što uklonite slobodne heftalice, potrebna su dva ciklusa pripreme pre heftanja. Tri puta umetnite snop papira u heftalicu. Heftanje počinje pri trećem umetanju.

- Zamenite kertridž za heftanje.

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

### Regioni štampača i kertridža sa tonerom

Region	Numerički kôd
Globalni ili nedefinisan region	0
Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada), Australija, Novi Zeland	1
Evropski ekonomski prostor, Island, Lihtenštajn i Norveška	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	5
Nevažeći region	9

**Napomena:** Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampane stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

## Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, pomoću dva prsta dodirnite i držite poruku o grešci na ekranu 15 sekundi. Kada se pojavi dijalog za potvrdu, dodirnite **Nastavi**.

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku [„Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark“ na stranici 177](#).

Ako štampač ne štampa nakon što uklonite poruku o grešci, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**.
- 2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim dodirnite **Pokreni**.
- 3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- 4 Pomoću dva prsta dodirnite ekran na 15 sekundi da biste uklonili poruku.

**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku potrošnog materijala na mesto kupovine.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.</p> <p><b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je tip papira podešen na Koverta. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fiok</b>e &gt; <b>Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Raspored &gt; Uparivanje</b>.</p> <p><b>b</b> Dodirnite <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U dokumentu koji želite da odšampate otvorite dijalog <b>Štampanje</b>, pa izaberite <b>Uparivanje</b>.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p><b>b</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Povezivanje fiok ne radi

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je u fioku ubačen papir iste veličine i tipa.</p> <p><b>b</b> Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.</p> <p><b>c</b> Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se fiok povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na stranici 48.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Uklonite fioku.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vođice za papir ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnite fioku.</p> <p><b>d</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b>.</p> <p><b>b</b> Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obaveštenja &gt; Oporavak od zaglavlivanja sadržaja</b>.</p> <p><b>b</b> U meniju Oporavak u slučaju zaglavlivanja dodirnite <b>Uključeno ili Automatski</b>.</p> <p><b>c</b> Odštapajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Problemi sa e-poštom

### Onemogućavanje poruke o grešci „SMTP server nije podešen“

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte > Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“ > On**.

Da bi se sprečilo ponovno prikazivanje greške, učinite jedno ili više od sledećeg:

- Ažurirajte firmver štampača. Više informacija potražite u odeljku [„Ažuriranje firmvera“ na stranici 50](#).
- Konfigurirajte SMTP postavke e-pošte. Više informacija potražite u odeljku [„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 37](#).

### Nije moguće slanje e-pošte

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li su SMTP postavke e-pošte pravilno konfigurisane. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 37</a>.</p> <p>Da li možete da šaljete e-poštu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li koristite ispravnu lozinku. U zavisnosti od dobavljača usluga e-pošte, upotrebite lozinku za nalog, lozinku za aplikaciju ili lozinku za potvrdu identiteta. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Konfigurisanje SMTP postavki e-pošte“ na stranici 37</a>.</p> <p>Da li možete da šaljete e-poštu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.</p> <p>Da li možete da šaljete e-poštu?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Problemi sa razmenom faksova

### ID pozivaoca se ne prikazuje

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na štampače koji podržavaju analogni faks. Više informacija potražite u odeljku [Podešavanje štampača za razmenu faksova](#).

Radnja	Da	Ne
<p>Omogućite ID pozivaoca.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Administratorske kontrole &gt; Omogući ID pozivaoca</b>.</p> <p>Da li se pojavljuje ID pozivaoca?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

### Nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li su kablovske veze za sledeću opremu bezbedne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Telefonska slušalica</li> <li>• Telefonska sekretarica</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li se čuje telefonski signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozovite broj faksa da biste proverili da li ispravno radi.</li> <li>• Ako koristite funkciju Biranje broja sa spuštenom slušalicom, povećajte jačinu zvuka da biste proverili da li čujete telefonski signal.</li> </ul> <p>Da li čujete telefonski signal?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 4.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 4</b>            Proverite telefonsku zidnu utičnicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Povežite analogni telefon direktno u zidnu utičnicu.</li> <li><b>b</b> Proverite da li se čuje telefonski signal.</li> <li><b>c</b> Ako ne čujete telefonski signal, koristite drugačiji telefonski kabl.</li> <li><b>d</b> Ako i dalje ne čujete telefonski signal, uključite analogni telefon u drugu zidnu utičnicu.</li> <li><b>e</b> Ako čujete telefonski signal, uključite štampač u zidnu utičnicu.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b>            Proverite da li je štampač povezan na uslugu analogne telefonije ili na ispravni digitalni priključak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu ISDN, povežite se na analogni telefonski port adaptera ISDN terminala. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču ISDN usluge.</li> <li>• Ako koristite DSL, povežite se na DSL filter ili ruter koji podržava analognu upotrebu. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte sa dobavljačem DSL usluge.</li> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu PBX, proverite da li se povezujete na analognu vezu na PBX-u. Ako ništa od navedenog ne postoji, razmotrite instaliranje analogne telefonske linije za faks mašinu.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 6.
<p><b>Korak 6</b>            Privremeno isključite drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite drugu opremu (kao što su telefonske sekretarice, računari, modemi ili razdelnici telefonske veze) između štampača i telefonske linije.</li> <li><b>b</b> Onemogućite pozive na čekanju i govornu poštu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču usluga telefonije.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.
<p><b>Korak 7</b>            Skenirajte originalni dokument jednu po jednu stranu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Birajte broj faksa.</li> <li><b>b</b> Skenirajte dokument.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Moguć je prijem, ali ne i slanje faksova pomoću analognog faksa

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Ispravno stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.</p> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Ispravno podesite prečicu za broj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je prečica za broj podešena za telefonski broj koji želite da birate.</li> <li>• Ručno birajte broj telefona.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Moguće je slanje, ali ne i prijem faksova pomoću analognog faksa

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite da izvor papira nije prazan.</p> <p>Možete li da primete faksove?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Proverite postavke broja zvona do odgovora. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Zvona do odgovora</b>.</p> <p>Možete li da primete faksove?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte „<a href="#">Prazne ili bele stranice</a>“ na stranici 223.</p> <p>Možete li da primete faksove?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Ne mogu da podesim etherFAX

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite vezu štampača.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odšampajte stranicu podešavanja mreže. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Network &gt; Stranica za mrežnom konfiguracijom</b>.</li> <li>Proverite status mreže.</li> </ol> <p>Da li je štampač povezan na mrežu?</p>	Pređite na korak 3.	Pređite na korak 2.



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b> Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.</p> <p>Možete li da podesite etherFAX?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Proverite da li je etherFAX pravilno podešen. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Podešavanje funkcije faksa uz etherFAX</a>“ na <a href="#">stranici 31</a>.</p> <p>Možete li da podesite etherFAX?</p>	Problem je rešen.	Idite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Nije moguća razmena faksova uz etherFAX

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite da li je štampač povezan na mrežu i da li je mreža povezana na internet.</p> <p>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Proverite da li je etherFAX pravilno podešen.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Opšte postavke faksa</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je broj faksa ispravan.</p> <p><b>c</b> Proverite da li je Prenos faksa podešeno na etherFAX.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovaj meni se prikazuje samo kada je dostupno više od jednog prenosa faksa.</li> <li>• Ako je na štampaču instaliran samo etherFAX, automatski se konfiguriraše.</li> </ul> <p>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Podelite velike dokumente na manje datoteke.</p> <p>Da li možete da razmenjujete faksove uz etherFAX?</p>	Problem je rešen.	Idite na <a href="https://www.etherfax.net/lexmark">https://www.etherfax.net/lexmark</a> .

## Loš kvalitet štampe faksa

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite da li postoje defekti kvaliteta štampe.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Štampanje stranica testa kvaliteta</b>.</p> <p><b>b</b> Popravite sve defekte kvaliteta štampe. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Kvalitet štampe je loš</a>“ na stranici 223.</p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Ako koristite analogni faks, smanjite brzinu prenosa dolaznog faksa.</p> <p><b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke prijema faksa &gt; Administratorske kontrole</b>.</p> <p><b>b</b> U meniju Maks. brzina izaberite manju brzinu prenos.</p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa

Radnja	Ne	Da
<p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Slanje ili prijem faksa.</p> <p>Da li nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je upravljački program za štampanje ažuriran. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Instaliranje softvera štampača</a>“ na stranici 49.</p> <p><b>b</b> Pošaljite faks.</p> <p>Možete li da pošaljete naslovnu stranicu faksa?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U dokumentu koji želite da pošaljete faksom otvorite dijalog Štampanje.</p> <p><b>b</b> Izaberite štampač, a zatim kliknite na <b>Svojstva, Željene postavke, Opcije</b> ili <b>Podešavanje</b>.</p> <p><b>c</b> Kliknite na <b>Faks</b>, a opozovite izbor za postavku <b>Uvek prikaži postavke pre slanja faksa</b>.</p> <p><b>d</b> Pošaljite faks.</p> <p>Možete li da pošaljete naslovnu stranicu faksa?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Problemi sa skeniranjem

### Nije moguće skenirati na računar

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Obavite zadatak kopiranja.</p> <p>Da li je zadatak kopiranja uspeo?</p>	Pređite na korak 3.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument na računar?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite vezu štampača.</p> <p><b>a</b> Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Mreža &gt; Stranica sa mrežnom konfiguracijom</b>.</p> <p><b>b</b> Proverite status mreže.</p> <p>Da li je štampač povezan na mrežu?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Povežite štampač na mrežu.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument na računar?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su štampač i računar povezani na istu mrežu.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument na računar?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Kreirajte prečicu za mrežnu fasciklu.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument pomoću prečice. Više informacija potražite u odeljku „Skeniranje u mrežnu fasciklu“ na stranici 92.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da li su putanja mrežne fascikle i format ispravni. Na primer, <code>//server_hostname/foldername/path</code>, gde <code>server_hostname</code> predstavlja potpuno kvalifikovano ime domena (FQDN) ili IP adresu.</p> <p>Da li su putanja mrežne fascikle i format ispravni?</p>	Pređite na korak 3.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Proverite da li imate dozvolu za upisivanje za mrežnu fasciklu.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p>Ažurirajte prečicu za mrežnu fasciklu.</p> <p><b>a</b> Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.</li> <li>• Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.</li> </ul> <p><b>b</b> Kliknite na <b>Prečice</b>, a zatim izaberite prečicu.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako imate više tipova prečica, izaberite <b>Mrežna fascikla</b>.</p> <p><b>c</b> U polje Putanja za deljenje unesite putanju mrežne fascikle.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je putanja za deljenje <code>\\imehosta_servera\imefascikle\putanja</code>, unesite <code>//imehosta_servera\imefascikle\putanja</code>.</li> <li>• Obavezno koristite kosu crtu za unos putanje za deljenje.</li> </ul> <p><b>d</b> U meniju Potvrda identiteta, izaberite metod potvrde identiteta.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako je Potvrda identiteta podešeno na „Koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku“, pa unesite akreditive u polja Korisničko ime i Lozinka.</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>Sačuvaj</b>.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 5</b> Uverite se da su štampač i mrežna fascikla povezani na istu mrežu.</p> <p>Da li možete da skenirate dokument i da ga sačuvate u mrežnu fasciklu?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .



## Delimične kopije dokumenta ili fotografija

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača. <b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> <b>a</b> Uklopite postavku veličine papira sa papirom stavljenim u fioku. <b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Slab kvalitet kopiranja


Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> <b>a</b> Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako vaš štampač ima drugo staklo unutar automatskog ulagača dokumenata, očistite i to staklo. Više informacija potražite u odeljku <a href="#">„Čišćenje skenera“ na stranici 206</a>. <b>b</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača. <b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> <b>a</b> Proverite kvalitet originalnog dokumenta ili fotografije. <b>b</b> Prilagodite postavku kvaliteta skeniranja. <b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .


### Tamne vertikalne pruge na skeniranom dokumentu kada se skenira sa automatskog ulagača dokumenata

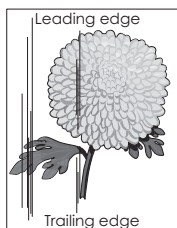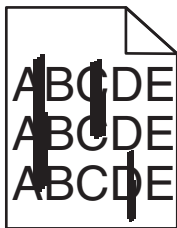

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Otvorite poklopac skenera.</p> <p><b>b</b> Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite staklo i staklenu podlogu automatskog ulagača dokumenata.</p> <p><b>c</b> Zatvorite poklopac skenera.</p> <p><b>d</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne pruge pojavljuju na skeniranim dokumentima?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

### Nazubljena slika ili tekst pri skeniranju iz ADF-a

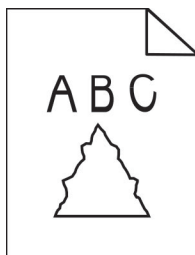

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Ubacite 50 listova čistog, običnog papira u ADF.</p> <p><b>Napomena:</b> Obični papir doprinosi čišćenju i uklanjanju prašine i drugih naslaga sa valjaka za uvlačenje ADF-a.</p> <p><b>b</b> Na početnom ekranu dodirnite .</p> <p><b>c</b> Ubacite originalni dokument u ADF.</p> <p><b>d</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li na otiscima ima nazubljenih slika ili teksta?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

## Zadatak skeniranja nije uspeo

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite kablovske veze.</p> <p><b>a</b> Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Proverite datoteku koju želite da skenirate.</p> <p><b>a</b> Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u određenoj fascikli.</p> <p><b>b</b> Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji.</p> <p><b>c</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> <b>a</b> Uverite se da je polje za potvrdu <b>Primeni vremensku oznaku</b> ili <b>Zameni postojeću datoteku</b> izabrano u postavkama konfiguracije odredišta.</p> <p><b>b</b> Skenirajte dokument.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .


## Skener nije moguće zatvoriti

Radnja	Da	Ne
<p>Uklonite predmete koji sprečavaju zatvaranje poklopca skenera.</p> <p>Da li je poklopac skenera ispravno zatvoren?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava

Radnja	Da	Ne
<p>Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.</p> <p>Da li skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Skener ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.</p> <p> <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</p> <p>Da li skener reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</p> <p>Da li skener reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.</p> <p>Da li skener reaguje?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Podešavanje registracije skenera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
  - 2 U meniju **Odšampaj brzi test** dodirnite **Pokreni**.
  - 3 Stavite stranicu za **Odšampaj brzi test** na staklo skenera, a zatim dodirnite **Registracija ravne ploče**.
  - 4 U meniju **Kopiraj brzi test** dodirnite **Pokreni**.
  - 5 Uporedite stranicu za **Kopiraj brzi test** sa originalnim dokumentom.
- Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije **Leva margina** i **Gornja margina**.
- 6 Ponavljajte [korak 4](#) i [korak 5](#) dok se margine stranice za **Kopiraj brzi test** ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U meniju **Odšampaj brzi test** dodirnite **Pokreni**.



3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.

4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija zadnjeg ADF-a**.

**Napomene:**

- Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
- Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.

5 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

6 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

7 Ponavljajte [korak 5](#) i [korak 6](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili ćaskanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione, posetite [imenik međunarodnih kontakata za podršku](#).

## Reciklaža i odlaganje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite zemlju ili region.
- 3 Izaberite program za recikliranje.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

### Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Lexmark MX532adwe, Lexmark MX632adwe, Lexmark XM3350 MFPs

Tip mašine:

7020

Modeli:

476, 486, 676, 686, 689

## Obaveštenje o verziji

April 2023

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2023 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark, Lexmark logotip i MarkNet su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Gmail, Android, Google Play i Google Chrome su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook i Windows su zaštićeni žigovi Microsoft grupe kompanija.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznaje PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke


Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	One-sided: 55 Two-sided: 55 (MX532adwe); 54 (MX632adwe, XM3350)
Skeniranje	52
Kopiranje	57
Spreman	15

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.


## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

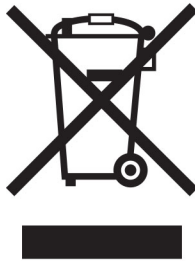

WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Punjiva litijum-jonska baterija

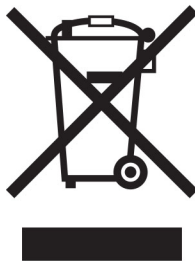

Ovaj proizvod može da sadrži okruglu punjivu litijum-jonsku bateriju čije bi uklanjanje trebalo prepustiti isključivo obučenom tehničaru. Precrtana kanta za otpatke znači da proizvod ne sme da se odlaže kao nesortirani otpad, već mora da se pošalje u namenski objekat za prikupljanje radi vraćanja i recikliranja. U slučaju uklanjanja baterije nemojte da je bacite u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu da postoje odvojeni sistemi za prikupljanje baterija, kao što je lokacija za odlaganje baterija za reciklažu. Odvojeno prikupljanje iskorišćenih baterija obezbeđuje odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje i sprečava potencijalne negativne efekte na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odgovorno odlažite baterije.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže


Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

- 2 Izaberite zemlju ili region.
- 3 Izaberite Lexmark program za prikupljanje kertridža.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

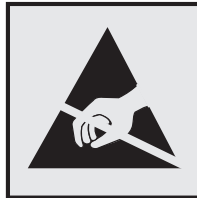

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadatka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV 15,6 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 80% RV Maksimalna temperatura vlažnog termometra <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F) Okruženje bez kondenzovanja
Dugoročno odlaganje štampača / kertridža / jedinice za izradu slika <sup>1</sup>	15,6 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 80% RV Maksimalna temperatura vlažnog termometra <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F)
Kratkoročni transport štampača / kertridža / jedinice za izradu slika	-40 do 40°C (-40 do 104°F)

<sup>1</sup> Rok trajanja potrošnog materijala je približno 2 godine. To je zasnovano na standardnom kancelarijskom okruženju sa temperaturom od 22°C (72°F) i vlažnošću od 45%.

<sup>2</sup> Temperatura vlažnog termometra utvrđuje se na osnovu temperature vazduha i relativne vlažnosti.

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavljje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao korisnički laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Class: IIIb (3b) AlGaInP

Nominal output power (milliwatts): 15

Wavelength (nanometers): 650–670

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	One-sided: 649 (MX532adwe); 662 (MX632adwe, XM3350) Two-sided: 396 (MX532adwe); 406 (MX632adwe, XM3350)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	684
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	23.5 (MX532adwe); 24.8 (MX632adwe, XM3350)
Spreman	Proizvod čeka na zadatak štampe.	13.4 (MX532adwe); 15.3 (MX632adwe, XM3350)
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.	1.0 (MX532adwe); 1.1 (MX632adwe, XM3350)
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.	0.1
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0.1

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

## Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je:	15
---	----

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta, odnosno između 1 i 114 minuta, u zavisnosti od modela štampača. Ako je brzina štampača manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite samo istek vremena od 60 minuta ili 54 minuta, u zavisnosti od modela štampača. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Neki modeli podržavaju *režim temeljnog mirovanja* koji dodatno smanjuje potrošnju energije nakon dužeg perioda neaktivnosti.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima	3 days
---	--------

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Napomene o proizvodima opreme za izradu slika registrovanima za EPEAT.

- Režim pripravnosti javlja se u režimu hibernacije ili režimu isključenosti.
- Proizvod se automatski isključuje u režim pripravnosti  $\leq 1$  W. Funkcija automatske pripravnosti (hibernacija ili isključeno) biće omogućena prilikom isporuke.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.



## Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji sadrže analognu karticu faksimila:

Lexmark regulatorni tip/broj modela:

LEX-M14-002 or LEX-M03-002

## Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite [„Bežična podrška“ na stranici 70](#).

## Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže sledeću modularnu komponentu:

AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

## Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



## Ograničenja

Ova radio oprema sme da se koristi isključivo u zatvorenom prostoru. Upotreba na otvorenom je zabranjena. Ovo ograničenje odnosi se na sve zemlje navedene u nastavku:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NE	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Ujedinjeno Kraljevstvo (Severna Irska)			

## Izjava EU-a i drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio-predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je  $\leq 20$  dBm za oba opsega.

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN 55032 i bezbednosne zahteve iz standarda EN 62368-1.

## Obaveštenje o radio smetnjama

### Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisije standarda EN 55032 (ograničenja za klasu A) i zahtevima za otpornost standarda EN 55035. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

# Indeks

## A

- ADF valjak separatora
  - čišćenje 209
  - zamena 201
- ADF valjak za prihvata
  - čišćenje 209
  - zamena 201
- ADF valjci
  - čišćenje 209
  - zamena 201
- Adresar
  - korišćenje 26
- AirPrint
  - korišćenje 77
- aktiviranje glasovnog
  - navođenja 27
- analogni faks
  - podešavanje 30
- aplikacije štampača 22
- ažuriranje firmvera 50

## B

- bele stranice 223
- bezbednosne informacije 7, 8
- bezbednosni otvor
  - lociranje 74
- bežična mreža
  - povezivanje štampača 70
  - Wi-Fi Protected Setup 71
- bežična podrška 70
- bežični server za štampanje
  - zamena 192
- bežični server za štampanje
  - MarkNet N8450 192
- bežično umrežavanje 70
- blokiranje neželjenih faksova 88
- brisanje
  - memorija štampača 74
- brisanje grupa kontakata 26
- brisanje jedinice za skladištenje
  - štampača 74
- brisanje kontakata 26
- brisanje memorije štampača 75
- brojač upotrebe potrošnog
  - materijala
    - resetovanje 205, 266

- brzina govora za glasovno
  - navođenje
    - podešavanje 29

## C

- Centar za skeniranje
  - podešavanje 23
- crne stranice 235
- crveno indikatorsko svetlo
  - na praktičnoj heftalici 265

## Č

- čišćenje
  - spoljašnjost štampača 205
  - unutrašnjost štampača 205
- čišćenje ADF valjaka 209
- čišćenje ADF valjka
  - separatora 209
- čišćenje ADF valjka za
  - prihvata 209
- čišćenje ekrana osetljivog na
  - dodir 206
- Čišćenje skenera 174
- čišćenje skenera 206
- čišćenje štampača 205
- čuvanje zadataka štampanja 79
- čvrsti disk 52
  - brisanje 74

## D

- datum i vreme
  - postavke faksa 37
- deaktiviranje glasovnog
  - navođenja 27
- deaktiviranje Wi-Fi mreže 73
- delimične kopije
  - dokumenata 277
  - delimične kopije fotografija 277
- dobavljača usluga e-pošte 37
- dodavanje aplikacija na početni
  - ekran 22
- dodavanje grupa kontakata 26
- dodavanje hardverskih opcija
  - upravljački program za
    - štampanje 51

- dodavanje internih opcija
  - upravljački program za
    - štampanje 51
- dodavanje kontakata 26
- dodavanje prečice
  - e-pošta 85
  - FTP adresa 92
  - kopiranje 84
  - odredište za faks 87
- dodavanje štampača na
  - računar 49
- dodeljivanje štampača šablonu
  - zvona 36
- dokumenti, štampanje
  - sa mobilnog uređaja 76
  - sa računara 76
- dopuna heftalice
  - zamena 184
- dvostrano kopiranje 83

## E

- e-pošta
  - slanje 85
- ekološke postavke 214
- ekran osetljiv na dodir
  - čišćenje 206
- etherFAX
  - podešavanje funkcije faksa 31
- Ethernet priključak 20
- evidencija faksa
  - štampanje 88
- EXT port 20

## F

- faks
  - slanje 86
- faks server, korišćenje
  - podešavanje funkcije faksa 32
- faks, zakazivanje 87
- FCC obaveštenja 289
- fine linije se ne štampaju
  - pravilno 226
- fioke
  - instaliranje 52
  - povezivanje 48
  - prekidanje veze 48
- firmver, ažuriranje 50

- fleš jedinica
  - skeniranje na 93
  - štampanje sa 78
- fotografije, kopiranje 82
- FTP adresa
  - kreiranje prečice 92
- FTP server, skeniranje na
  - korišćenje kontrolne table 91
- funkcija e-pošte
  - podešavanje 37
- G**
- Glasovno navođenje
  - aktiviranje 27
  - brzina govora 29
  - deaktiviranje 27
- greška „SMTP server nije podešen“
  - onemogućavanje 269
- gumice za hvatanje
  - zamena 196
- H**
- hardverske opcije
  - fioke 52
- hardverske opcije, dodavanje
  - upravljački program za štampanje 51
- heftalica
  - crveno indikatorsko svetlo 265
  - instaliranje 64
- I**
- ID pozivaoca se ne prikazuje 270
- ikone na početnom ekranu
  - prikazivanje 22
- indikator
  - razumevanje statusa 12
- instaliranje bežičnog servera za štampanje 192
- instaliranje čvrstog diska štampača 57
- instaliranje fioka 52
- instaliranje internih opcija
  - inteligentna jedinica za skladištenje 53
  - port za interna rešenja 60
- instaliranje opcija
  - čvrsti disk štampača 57
- instaliranje praktične heftalice 64
- Instaliranje softvera štampača 49
- instaliranje upravljačkog programa za faks 49
- instaliranje upravljačkog programa za štampanje 49
- inteligentna jedinica za skladištenje 52, 75
  - brisanje 74
  - instaliranje 53
- interne opcije 52
  - čvrsti disk štampača 57
- interne opcije, dodavanje
  - upravljački program za štampanje 51
- isečen tekst pri štampanju 236
- isečene slike pri štampanju 236
- iskošena štampa 234
- išaran otisak 232
- izbegavanje zaglavljivanja papira 251
- izbor lokacije
  - za štampač 19
- izgovorene lozinke
  - omogućavanje 29
- izgužvan papir 227
- izjava o prolaznosti 75
- izveštaji
  - status štampača 177
  - upotreba štampača 177
- izvoz konfiguracione datoteke
  - Embedded Web Server – korišćenje 51
- J**
- jedinica čvrstog diska 75
- jedinica za izradu slika
  - naručivanje 178
  - zamena 181
- jedinica za skladištenje
  - brisanje 74
- K**
- karakteristike papira 13
- kartica firmvera 52
- kertridž sa tonerom
  - naručivanje 177
  - zamena 179
- kodovi grešaka 217
- kodovi grešaka u štampaču 217
- konfiguracije štampača 11
- konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct 71
- konfigurisanje obaveštenja za potrošni materijal 176
- konfigurisanje postavki servera e-pošte 37
- konfigurisanje postavki zvučnika faksa 37
- konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena 37
- kontaktiranje korisničke podrške 281
- kontrolna tabla
  - korišćenje 12
- kopiranje
  - fotografije 82
  - korišćenje automatski ulagač dokumenata (ADF) 82
  - korišćenje stakla skenera 82
  - listovi separatora između kopija 83
  - na memorandumu 83
  - na obe strane papira 83
- kopiranje iz
  - izabrane fioke 82
- Kopiranje kartica 84
  - podešavanje 23
- kopiranje kartica 84
- kopiranje sa različitim vrstama papira 82
- kopiranje više stranica
  - na jedan list 84
- korišćenje automatskog ulagača dokumenata
  - kopiranje 82
- korišćenje kontrolne table 12
- korišćenje korisničke podrške 24
- korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark 177
- korišćenje početnog ekrana 21
- korišćenje stakla skenera
  - kopiranje 82
- kovrta se zatvara prilikom štampanja 266
- kreiranje fascikli
  - za obeleživače 26
- kreiranje obeleživača 25
- kreiranje prečica 23

- kreiranje prečice
  - e-pošta 85
  - FTP adresa 92
  - kopiranje 84
  - mrežna fascikla 92
  - odredište za faks 87
- kretanje po ekranu
  - korišćenje pokreta 27
- kretanje po ekranu pomoću pokreta 27
- Kvota uređaja
  - podešavanje 25
- L**
- Lexmark Mobile Print
  - korišćenje 76
- Lexmark Print
  - korišćenje 76
- LINIJSKI port 20
- lista direktorijuma
  - štampanje 81
- lista uzoraka fontova
  - štampanje 81
- listovi separatora
  - postavljanje 81
- lociranje bezbednosnog otvora 74
- lociranje zaglavljivanja papira 252
- loš kvalitet štampe faksa 274
- M**
- memorandum
  - izbor 14
  - kopiranje na 83
- memorija štampača
  - brisanje 74
- meni
  - 802.1x 162
  - AirPrint 156
  - Anonimno prikupljanje podataka 103
  - Ažuriranje firmvera 109
  - Bežično 153
  - Brisanje na kraju radnog veka 108
  - Brisanje privremenih datoteka sa podacima 171
  - Eko-režim 98
  - Ethernet 157
  - Evidencija bezbednosne revizije 167
  - Faks 173
  - Forms Merge 174
  - H.323 postavke 123
  - HTTP/FTP postavke 163
  - IPSec 160
  - Konfiguracija fioka 117
  - Kvalitet 112
  - Lokalni nalozi 166
  - LPD konfiguracija 162
  - Meni Konfiguracija 104
  - Mreža 174
  - Naslovna stranica faksa 123
  - O ovom štampaču 110
  - Obaveštenja 99
  - Ograničavanje spoljnog pristupa mreži 164
  - Ograničenja prijavljivanja 169
  - Opšte postavke faksa 123, 134
  - PCL 115
  - PDF 114
  - Planiraj USB uređaje 167
  - Podešavanje 111
  - Podešavanje e-pošte 137
  - Podešavanje faksa 123
  - Podešavanje poverljivog štampanja 170
  - Podešavanje servera za faks 134
  - Podešavanje veb veze 143
  - Podrazumevane vrednosti kopiranja 120
  - Podrazumevane vrednosti za e-poštu 138
  - Podrazumevane vrednosti za FTP 143
  - Postavke e-pošte servera za faks 134
  - Postavke evidencije faksa 123
  - Postavke HTTPS faksa 123
  - Postavke LDAP rešenja 171
  - Postavke prijema faksa 123
  - Postavke skeniranja servera za faks 134
  - Postavke slanja faksa 123
  - Postavke zvučnika 123
  - PostScript 114
  - Prečice 173
  - Pregled mreže 152
  - Prilagođavanje početnog ekrana 109
  - Prilagođene veličine skeniranja 119
  - Pristupačnost 103
  - Računovodstvo zadataka 113
  - Raspored 110
  - Razno 171
  - Registrowanje usluga informatičkog oblaka 172
  - Rešavanje problema 174
  - Režim faksa 123
  - SIP postavke 123
  - Skeniranje sa fleš jedinice 147
  - Slika 117
  - SNMP 159
  - Stranica sa postavkama menija 172
  - Šifrovanje diska 170
  - Štampaj 173
  - Štampanje sa fleš jedinice 151
  - T.38 postavke 123
  - TCP/IP 158
  - ThinPrint 163
  - Tipovi medija 119
  - Udaljena tabla za rukovanje 99
  - Univerzalno podešavanje 118
  - Upravljanje dozvolama 165
  - Upravljanje energijom 102
  - Upravljanje mobilnim uslugama 156
  - Uređaj 173
  - USB 164
  - VoIP postavke 123
  - Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti 104
  - Wi-Fi Direct 155
  - Željene postavke 96
  - meniji štampača 95, 175
  - menjanje rezolucije faksa 87
  - mesta zaglavljivanja identifikovanje 252
  - metod sa ličnim identifikacionim brojem 71
  - metod sa pritiskanjem dugmeta 71
  - mobilni uređaj
    - povezivanje sa štampačem 72
    - štampanje sa 76, 77
  - Mopria Print Service 77
  - mrežna fascikla
    - kreiranje prečice 92

**N**

nakrivljena štampa 234  
 napajanje  
   zamena 185  
 naručivanje potrošnog materijala  
   jedinica za izradu slika 178  
   kertridž sa tonerom 177  
 nazubljena slika  
   skeniranje iz ADF-a 278  
 nazubljeni tekst  
   skeniranje iz ADF-a 278  
 nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa 274  
 neispravna inteligentna jedinica za skladištenje 264  
 neispravne margine 229  
 Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse 265  
 nepotpuni otisci 243  
 neželjeni faksovi  
   blokiranje 88  
 nije moguć prijem faksova pomoću analognog faksa 272  
 nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa 270  
 nije moguća razmena faksova uz etherFAX 273  
 nije moguće otvoriti Embedded Web Server 262  
 nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara 274  
 nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu 263  
 nije moguće pročitati fleš uređaj rešavanje problema, štampa 250  
 nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu 276  
 nije moguće skenirati na računar 275  
 nije moguće slanje e-pošte 269  
 nivo emisije buke 284

**O**

obaveštenja 284, 285, 287, 288, 289  
 obaveštenja o emisiji 284, 289

obaveštenja o potrošnom materijalu  
   konfigurisanje 176  
 obeleživači  
   kreiranje 25  
   kreiranje fascikli za 26  
 odlaganje papira 14  
 omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct 72  
 omogućavanje izgovorenih lozinki 29  
 omogućavanje PIN kodova 29  
 omogućavanje prepoznatljivog zvona 36  
 omogućavanje režima uvećanja 28  
 omogućavanje USB priključka 251  
 onemogućavanje greške „SMTP server nije podešen“ 269  
 opcione kartice 52  
 originalni delovi i potrošni materijal 177  
 originalni delovi i potrošni materijal kompanije Lexmark 177  
 osvetljenje ekrana  
   podešavanje 214  
 otkazivanje zadatka štampanja 81  
 otklanjanje zaglavlivanja papira  
   iza vrata A 254  
   iza vrata B 257  
   u automatskom ulagaču dokumenata 260  
   u fiokama 259  
   u jedinici za dvostrano štampanje 258  
   u višenamenskom ulagaču 260  
 otkrivanje interne opcije nije moguće 264

**P**

papir  
   izbor 12  
   memorandum 14  
   neprihvatljivo 14  
   unapred odštampani obrasci 14  
   univerzalna postavka veličine 45  
 papir se često zaglavljuje 268

papir se gužva 233  
 PIN kodovi  
   omogućavanje 29  
 početni ekran  
   korišćenje 21  
   prilagođavanje 22  
 podešavanje  
   registracija skenera 280  
 podešavanje analognog faksa 30  
 podešavanje brzine govora  
   Glasovno navođenje 29  
 podešavanje faksa  
   korišćenje drugačijih priključaka 34  
   korišćenje drugačijih zidnih utičnica 34  
   standardna telefonska linija 32  
 podešavanje funkcije faksa etherFAX, korišćenje 31  
 podešavanje funkcije faksa pomoću faks servera 32  
 podešavanje kvota uređaja 25  
 podešavanje osvetljenosti ekrana 214  
 podešavanje podrazumevane jačine zvuka  
   slušalice 29  
   zvučnik 29  
 podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata 280  
 podešavanje tipa papira 45  
 podešavanje univerzalne veličine papira 45  
 podešavanje upozorenja e-poštom 176  
 podešavanje veličine papira 45  
 podešavanje zatamnjenosti tonera 81  
 podloga stakla skenera  
   zamena 198  
 podrazumevana jačina zvuka slušalice  
   podešavanje 29  
 podrazumevana jačina zvuka zvučnika  
   podešavanje 29  
 podrazumevane fabričke vrednosti  
   vraćanje 75  
 podržane aplikacije 22

- podržane težine papira 18
- podržane veličine papira 15
- podržani faks 30
- podržani fleš uređaji 79
- podržani tipovi datoteka 79
- podržani tipovi papira 17
- pokretanje projekcije  
slajdova 24
- pomoćni program Lexmark  
ScanBack 90
- pomoću opcije Prilagođavanje  
ekrana 24
- ponavljanje zadataka  
štampanja 79
- port za interna rešenja  
instaliranje 60
- poruke o greškama 217
- poruke o greškama  
štampača 217
- poruke štampača
  - Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 265
  - Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 264
  - Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 266
  - Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regiona  
štampača 265
- postavke štampača
  - vraćanje podrazumevanih  
fabričkih vrednosti 75
- postavke zvučnika faksa  
konfigurisanje 37
- postavljanje listova  
separatora 81
  - između kopija 83
- potpuno crne stranice 235
- potrošni materijal
  - ušteda 214
- Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 266
- poverljivi dokumenti se ne  
štampanju 245
- povezivanje fioka 48
- povezivanje kablova 20
- povezivanje mobilnog uređaja  
sa štampanjem 72
- povezivanje na bežičnu mrežu
  - pomoću metoda sa pritiskanjem  
dugmeta 71
  - pomoću PIN metoda 71
- povezivanje računara na  
štampanje 72
- povezivanje štampanja  
na bežičnu mrežu 70
- pravljenje kopija 82
- prazne stranice 223
- prečica
  - E-pošta 23
  - Faks 23
  - FTP 23
  - Kopiraj 23
- prečica e-pošte  
kreiranje 85
- prečica za odredište faksa  
kreiranje 87
- prečica, kreiranje  
e-pošta 85
- FTP adresa 92
- kopiranje 84
- odredište za faks 87
- prečice
  - kreiranje 23
- pregledanje izveštaja 177
- prekidanje veze između fioka 48
- premeštanje štampanja 19, 214
- prepoznatljivo zvono
  - podešavanje faksa 36
- pri štampanju se pojavljuju  
defekti koji se ponavljaju 244
- prikazivanje aplikacija na  
početnom ekranu 22
- prilagođavanje ekrana 24
- Prilagođavanje ekrana  
korišćenje 24
- prilagođavanje zatamnjenosti  
faksa 88
- primljeni faksovi
  - zadržavanje 88
- problem sa kopiranjem  
skener ne reaguje 280
- skener nije moguće  
zatvoriti 279
- problem sa kvalitetom kopiranja
  - delimične kopije  
dokumenata 277
  - delimične kopije fotografija 277
  - slab kvalitet kopiranja 277
  - tamne vertikalne linije 278
- problem sa kvalitetom  
skeneriranja
  - delimične kopije  
dokumenata 277
  - delimične kopije fotografija 277
  - nazubljena slika 278
  - nazubljeni tekst 278
  - slab kvalitet kopiranja 277
  - tamne vertikalne linije 278
- problem sa kvalitetom štampe
  - bele stranice 223
  - fine linije se ne štampaju  
pravilno 226
  - isečen tekst ili slike 236
  - iskošena štampa 234
  - išaran otisak 232
  - izgužvan papir 227
  - nakrivljena štampa 234
  - neispravne margine 229
  - papir se gužva 233
  - ponavljajući defekti 244
  - potpuno crne stranice 235
  - prazne stranice 223
  - savijen papir 227
  - siva pozadina na otiscima 228
  - svetla štampa 230
  - svetle horizontalne trake 238
  - svetle vertikalne trake 239
  - tačke na otisku 232
  - taman otisak 224
  - tamne vertikalne linije i  
nepotpuni otisci 243
  - tamne vertikalne linije ili  
pruge 242
  - tamne vertikalne trake 240
  - toner se lako otire 237
  - vertikalne bele linije 240
- problem sa skeniranjem  
skener ne reaguje 280
- skener nije moguće  
zatvoriti 279
- skeneriranje blokira računar 279
- skeneriranje traje predugo 279
- zadatak skeniranja nije  
uspeo 279
- problem sa štampanjem  
sporo štampanje 247
- zadaci štampanja se ne  
štampanju 245
- problemi sa kvalitetom  
štampe 216



prolazna memorija 75  
 brisanje 74  
 promena pozadine 24  
 pronalaženje informacija o štampaču 9  
 prosleđivanje faksa 88  
 provera statusa delova i potrošnog materijala 176  
 punjenje fioka 45

## R

računar  
 povezivanje sa štampačem 72  
 računar, skeniranje na 90  
 različite veličine papira, kopiranje 82  
 razmena e-pošte  
 koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 85  
 korišćenje stakla skenera 85  
 razmena faksova  
 koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 86  
 korišćenje stakla skenera 86  
 podešavanje datuma i vremena 37  
 recikliranje  
 Lexmark pakovanje 282  
 recikliranje Lexmark proizvoda 282  
 registracija ADF-a  
 podešavanje 280  
 resetovanje  
 brojač upotrebe potrošnog materijala 266  
 resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala 205, 266  
 rešavanje problema  
 greška „SMTP server nije podešen“ 269  
 nije moguće otvoriti Embedded Web Server 262  
 nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu 263  
 problemi sa kvalitetom štampe 216  
 štampač ne reaguje 249  
 rešavanje problema sa faksom  
 ID pozivaoca se ne prikazuje 270  
 loš kvalitet štampanja 274

moguće je slanje, ali ne i prijem faksova pomoću analognog faksa 272  
 ne mogu da podesim etherFAX 272  
 nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa 274  
 nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa 270  
 nije moguća razmena faksova uz etherFAX 273  
 nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara 274  
 nije moguće slanje faksova pomoću analognog faksa 272  
 rešavanje problema u vezi sa e-poštom  
 nije moguće slanje e-pošte 269  
 rešavanje problema u vezi sa opcijama štampača  
 otkrivanje interne opcije nije moguće 264  
 rešavanje problema u vezi sa skeniranjem  
 nije moguće skenirati na računar 275  
 skeniranje u mrežnu fasciklu nije moguće 276  
 rešavanje problema u vezi sa štampom  
 koverta se zatvara prilikom štampanja 266  
 nije moguće pročitati fleš uređaj 250  
 papir se često zaglavljuje 268  
 poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 245  
 povezivanje fioka ne funkcioniše 267  
 problemi sa kvalitetom štampe 216  
 upareno štampanje ne funkcioniše 267  
 zadatak se štampa iz pogrešne fioke 246  
 zadatak se štampa na pogrešnom papiru 246  
 rešavanje problema, e-pošta  
 nije moguće slanje e-pošte 269

rešavanje problema, faks  
 ID pozivaoca se ne prikazuje 270  
 loš kvalitet štampanja 274  
 moguće je slanje, ali ne i prijem faksova pomoću analognog faksa 272  
 ne mogu da podesim etherFAX 272  
 nedostaju informacije na naslovnoj stranici faksa 274  
 nije moguća razmena faksova pomoću analognog faksa 270  
 nije moguća razmena faksova uz etherFAX 273  
 nije moguće poslati naslovnu stranicu faksa sa računara 274  
 nije moguće slanje faksova pomoću analognog faksa 272  
 rešavanje problema, opcije štampača  
 otkrivanje interne opcije nije moguće 264  
 rešavanje problema, skeniranje  
 nije moguće skeniranje u mrežnu fasciklu 276  
 nije moguće skenirati na računar 275  
 rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 266  
 papir se često zaglavljuje 268  
 poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 245  
 povezivanje fioka ne funkcioniše 267  
 upareno štampanje ne funkcioniše 267  
 zadatak se štampa iz pogrešne fioke 246  
 zadatak se štampa na pogrešnom papiru 246  
 zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 269  
 rezolucija faksa  
 menjanje 87  
 Režim hibernacije  
 konfigurisanje 214  
 Režim mirovanja  
 konfigurisanje 214

režim uvećanja  
 omogućavanje 28  
 režimi uštede energije  
 konfigurisanje 214  
 RJ-11 adapter 34

## S

savijen papir 227  
 serijski broj štampača  
 pronalaženje 10  
 serijski broj, štampač  
 pronalaženje 10  
 server e-pošte  
 konfigurisanje 37  
 siva pozadina na otiscima 228  
 skener  
 čišćenje 206  
 skener ne reaguje 280  
 skener nije moguće zatvoriti 279  
 skeniranje  
 koristeći automatski ulagač  
 dokumenata (ADF) 90  
 korišćenje stakla skenera 90  
 na FTP server 91  
 na računar 90  
 u fleš uređaj 93  
 skeniranje iz ADF-a  
 tamne vertikalne linije 278  
 skeniranje na FTP server  
 korišćenje kontrolne table 91  
 skeniranje u mrežnu fasciklu 92  
 slab kvalitet kopiranja 277  
 slanje e-poruka 85  
 slanje faksa 86  
 Služba za korisničku podršku  
 korišćenje 24  
 službi za korisničku podršku  
 kontaktiranje 281  
 smanjivanje kopije 83  
 SMB  
 skeniranje 92  
 smernice za papir 12  
 SMTP postavke  
 konfigurisanje 37  
 softver štampača  
 instaliranje 49  
 sortiranje više kopija 83  
 sporo štampanje 247  
 status delova  
 provera 176  
 status potrošnog materijala  
 provera 176

status štampača 12  
 Stranica sa postavkama menija  
 štampanje 175  
 stranica za podešavanje mreže  
 štampanje 73  
 svetla štampa 230  
 svetle horizontalne trake 238  
 svetle vertikalne trake 239

## Š

štampač  
 isporuka 215  
 izbor lokacije za 19  
 minimalni razmaci 19  
 štampač ne reaguje 249  
 štampanje  
 evidencija faksa 88  
 korišćenje aplikacije Mopria  
 Print Service 77  
 korišćenje funkcije Wi-Fi  
 Direct 77  
 lista direktorijuma 81  
 lista uzoraka fontova 81  
 sa fleš uređaja 78  
 sa mobilnog uređaja 77  
 sa računara 76  
 Stranica sa postavkama  
 menija 175  
 stranica za podešavanje  
 mreže 73  
 zadaci poverljivog  
 štampanja 80  
 zadržani zadaci 80  
 štampanje liste direktorijuma 81  
 štampanje liste uzoraka  
 fontova 81  
 štampanje sa računara 76  
 Štampanje stranica testa  
 kvaliteta 174  
 štampanje stranice za  
 podešavanje mreže 73

## T

tačke na otisku 232  
 taman otisak 224  
 tamne vertikalne linije 243  
 pri skeniranju iz ADF-a 278  
 tamne vertikalne linije na  
 otiscima 240, 242  
 tastatura na ekranu  
 korišćenje 28

telefonska sekretarica  
 podešavanje 32  
 temperatura oko štampača 286  
 težine papira, podržano 18  
 toner se lako otire 237  
 trajna memorija 75  
 brisanje 74  
 transport štampača 215

## U

ubacivanje memoranduma 45  
 u višenamenskom ulagaču 47  
 uklanjanje zaglavljivanja  
 iza vrata A 254  
 iza vrata B 257  
 u automatskom ulagaču  
 dokumenata 260  
 u fiokama 259  
 u jedinici za dvostrano  
 štampanje 258  
 u višenamenskom ulagaču 260  
 umetanje koverti  
 u višenamenskom ulagaču 47  
 umetanje papira 45  
 unapred odštampani obrasci  
 izbor 14  
 univerzalna veličina papira  
 podešavanje 45  
 upareno štampanje ne  
 funkcioniše 267  
 uparivanje kopija 83  
 upozorenja e-poštom  
 podešavanje 176  
 upravljački program za faks  
 instaliranje 49  
 upravljački program za  
 štampanje  
 hardverske opcije,  
 dodavanje 51  
 instaliranje 49  
 upravljanje čuvarom ekrana 24  
 uređivanje kontakata 26  
 USB port za štampač 20  
 USB priključak  
 omogućavanje 251  
 ušteda papira 84  
 ušteda potrošnog materijala 214  
 utikač za kabl za napajanje 20  
 uvećavanje kopije 83  
 uvoz konfiguracione datoteke  
 Embedded Web Server –  
 korišćenje 51

**V**

veličine papira, podržano 15  
verifikovanje zadataka  
štampanja 79  
vertikalne bele linije 240  
vertikalne pruge na otiscima 242  
višenamenski ulagač  
učitavanje 47  
vlažnost vazduha oko  
štampača 286  
vrste papira, podržano 17

**W**

Wi-Fi Direct  
konfigurisanje 71  
omogućavanje 72  
štampanje sa mobilnog  
uređaja 77  
Wi-Fi mreža  
deaktiviranje 73  
Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 71

**Z**

zadaci poverljivog štampanja  
konfigurisanje 79  
štampanje 80  
zadaci štampanja se ne  
štampanju 245  
zadatak se štampa iz pogrešne  
fioke 246  
zadatak se štampa na  
pogrešnom papiru 246  
zadatak skeniranja nije  
uspeo 279  
zadatak štampe  
otkazivanje 81  
zadržani dokumenti se ne  
štampanju 245  
zadržani zadaci  
podešavanje vremena  
isteka 79  
štampanje 80  
zadržavanje faksova 88  
zaglavljen papir u automatskom  
ulagaču dokumenata 260  
zaglavljen papir u fiokama 259  
zaglavljen papir u jedinici za  
dvostrano štampanje 258  
zaglavljen papir u  
višenamenskom ulagaču 260

zaglavljen papir u vratima A 254  
zaglavljen papir u vratima B 257  
zaglavljene stranice nisu ponovo  
odštampane 269  
zaglavljivanje papira  
izbegavanje 251  
lociranje 252  
zaglavljivanje, papir  
izbegavanje 251  
zakazivanje faksa 87  
zamena delova  
ADF valjak separatora 201  
ADF valjak za prihvatanje 201  
ADF valjci 201  
gumice za hvatanje 196  
podloga stakla skenera 198  
zamena dopune heftalice 184  
zamena napajanja 185  
zamena potrošnog materijala  
jedinica za izradu slika 181  
kertridž sa tonerom 179  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regiona  
štampača 265  
zaštita podataka štampača 75  
zatamnjenost faksa  
podešavanje 88  
zatamnjenost tonera  
podešavanje 81  
zimsko/letnje računanje  
vremena  
konfigurisanje 37